

MULTUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS GORENJE.




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

Înainte de a utiliza aparatul, este obligatorie îndepărțarea consolei pentru transport.
Pentru instrucțiuni mai detaliate privind demontarea acesteia, consultați Ghidul de instalare.

PANOUL DE COMANDĂ

- 1 Selectorul de programe
- 2 Butonul „Pornire/Pauză”
- 3 Buton de „Resetare”
- 4 Etapa de spălare

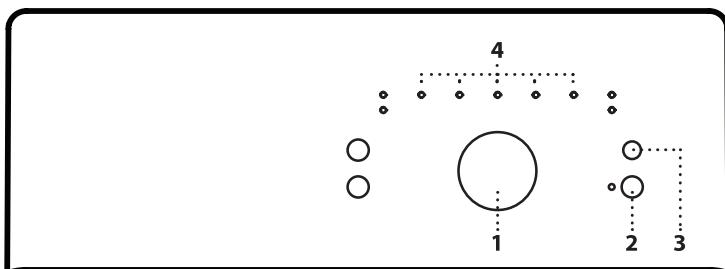

INDICATORI

Capac deschis

Eroare: Contactați centrul de service

Eroare: Filtru de apă înfundat

Eroare: Lipsește apa

În cazul apariției unor defecțiuni, consultați secțiunea „REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR”

TABELUL CU PROGRAME

Program		Temperaturi		Viteză maximă de centrifugare (rot/min)	Încărcătură maximă (kg)	Durată (h : m)	Pre-spălare	Detergenți și aditivi		Detergent recomandat	Pudră	Lichid	Umezeală reziduală %	Consum de energie (kWh)	Cantitate totală apă	Temperatura de spălare °C	
		Setare	Interval					II	Balsam								
	Bumbac cu prespălare	95°C	95°C	1000	6,0	2:24								-	-	-	
	Bumbac	60°C	40 - 95°C	1000	6,0	2:30	-							64	1,14	48	56
	Sintetice cu prespălare	60°C	60°C	1000	3,0	2:24								-	-	-	-
	Sintetice	40°C	30 - 60°C	1000	3,0	1:50	-							47	0,52	40	40
	Delicat	30°C	30°C	1000	1,5	0:45	-				-			-	-	-	-
	Rapidă 15'	30°C	30°C	1000	3,0	0:15	-				-			64	0,15	30	20
	Lână	40°C	40°C	1000	1,0	0:35	-				-			-	-	-	-
	Spălare manuală	20°C	20°C	1000	1,0	0:35	-				-			-	-	-	-
20 °C		20°C	20°C	1000	6,0	3:15	-				-			62	0,30	52	20
Eco 40-60		40°C	40°C	951	6,0	3:15	-							62	0,90	52	41
				951	3,0	2:30	-							62	0,49	36	34
				951	1,5	2:15	-							62	0,35	30	31
	Clătire & Centrifugare	-	-	1000	6,0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrifugare	-	-	1000	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrifugare delicată	-	-	1000	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evacuare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eco Bumbac		60°C	60°C	1000	6,0	4:00	-							62	0,78	46	-
				1000	3,0	2:10	-							62	0,65	32	-
			40°C	1000	3,0	2:00	-							62	0,59	32	-


Este necesară dozarea Dozarea este optională

Eco Bumbac - Ciclu de spălare de test, în conformitate cu reglementarea 1061/2010. Pentru a folosi aceste cicluri, setați ciclul de spălare „Bumbac 40 °C” sau „Bumbac 60 °C” cu opțiunea „Economie de energie”.**Eco 40-60** - Testați ciclul de spălare în conformitate cu normele 2019/2014. Cel mai eficient program din punct de vedere al consumului de energie și de apă pentru spălarea rufelor din bumbac cu un grad mediu de murdărie. Doar afișare: turațiile de centrifugare care apar pe afișaj pot fi ușor diferite de cele specificate în tabel.**Pentru toate instituțiile de testare**

Ciclu lung de spălare pentru articole din bumbac: setați ciclul de spălare Bumbac la o temperatură de 40 °C.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Mâner capac
2. Capac
3. Panoul de comandă
4. Dozator de detergent
5. Tambur
6. Filtru de apă - în spatele capacului
7. Manetă de mobilitate (în funcție de model)
8. Piciorușe reglabile (x2)

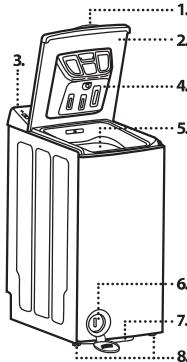

Program de lungă durată pentru articole sintetice: setați ciclul de spălare Sintetice la o temperatură de 40 °C.

Acesta poate dura în locuință dumneavoastră din cauza condițiilor diferite de temperatură a apei alimentate, de presiune a apei etc. Valorile duratălor aproximative ale programului se referă la setarea implicită a programelor, fără a include opțiuni. În afară de programul Eco 40-60, valorile specificate pentru programe sunt strict orientative.

* După finalizarea programului și centrifugarea la viteza de centrifugare maximă selectabilă, în setarea implicită a programului

Tehnologia cu senzori adaptează cantitatea de apă, energie și durata programului la încărcătura dumneavoastră pentru spălare.

DOZATORUL DE DETERGENT

Compartiment pentru spălarea principală

Detergent pentru spălarea principală, agent pentru îndepărțarea petelor sau produs de dedurizare a apei.

Compartiment pentru prespălare

Detergent pentru prespălare.


Compartiment pentru balsam

Balsam de rufe. Apret lichid. Înălbitor.

Turnați balsamul de rufe, apretul sau înălbitorul numai până la marcajul „max”.

Buton de deblocare

Apăsați pentru a scoate sertarul în vederea curățării.

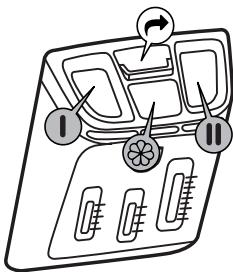

PROGRAME

Pentru a selecta programul adecvat tipului dumneavoastră de rufe, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetele de întreținere ale rufelor. Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă la care poate fi spălat articoul de îmbrăcăminte.



Bumbac cu prespălare

Lenjerie robustă albă din bumbac, murdară în mod normal și foarte murdară. În caz de foarte mare murdărie sau pete mari puteți adăuga un înălbitor pe bază de oxigen, care se poate utiliza la temperatura de 95°C. Acest program elimină bacteriile și asigură o curățare igienică a lenjeriei dvs.

Bumbac

Țesături rezistente din bumbac cu grad normal și ridicat de murdărie.

Sintetice cu prespălare

Lenjerie foarte murdară din fibre sintetice (ca de ex. poliester, poliacril, viscoză etc) sau un amestec de fibre sintetice și bumbac.

Sintetice

Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie, fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, viscoză etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.

Delicat

Pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă înțoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le spăla.

Rapidă 15'

Program de reîmprospătare. Articole din bumbac, fibre artificiale și amestecuri cu bumbac, purtate pentru scurt timp. Utilizați o cantitate minimă de detergent recomandat.

Lână/Spălare manuală

Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”, chiar și cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”. Pentru rezultate optimale, utilizați detergenti speciali și nu depășiți încărcătura max. specificată de rufe.

20 °C

Pentru spălarea articolelor de bumbac ușor murdare, la o temperatură de 20 °C.

Eco 40-60

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie, care se pot spăla la 40 °C sau la 60 °C, împreună, în același ciclu. Aceasta este programul standard pentru articole de bumbac și asigură cel mai mic consum de apă și de energie.

Clătire + Centrifugare

Program separat de clătire și centrifugare intensivă. Pentru rufe rezistente.

Centrifugare

Centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru rufe rezistente.

Centrifugare delicată

Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru „Lână”.

Evacuare

Numai evacuare - fără centrifugare.

Eco Bumbac

Pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel normal de murdărie. La 40 °C și la 60°C.

PRIMA UTILIZARE

Pentru a îndepărta reziduurile rămase în urma procesului de fabricație, selectați programul „Bumbac” la o temperatură de 95 °C. Adăugați o cantitate mică de detergent pudră în compartimentul pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum 1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător pentru rufe cu un grad de murdărie redus). Porniți programul fără a adăuga rufe.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufelete în funcție de recomandările furnizate în secțiunea „SFATURI ȘI RECOMANDĂRI”. Introduceți rufelete, închideți ușa tamburului și asigurați-vă că aceasta este închisă corespunzător. Adăugați detergentul și aditivii. Respectați recomandările cu privire la dozaj de pe ambalajul detergentului. Închideți capacul. Rotiți selectorul de programe la programul dorit și selectați orice opțiune dacă este necesar. Indicatorul butonului „Pornire/Pauză” clipește. Deschideți robinetul și apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul de spălare. Indicatorul „Pornire/Pauză” se va aprinde, iar ușa va fi blocată. Din cauza variațiilor privind încărcătura și temperatura apei alimentate, în anumite etape ale programului se calculează din nou timpul rămas.

INTRERUPEREA SAU MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Pentru a întrerupe ciclul de spălare, apăsați butonul „Pornire/Pauză” , indicatorul luminos va clipești. Selectați orice program nou, temperatură, opțiuni sau viteza de centrifugare dacă doriti să modificați setările respective. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a porni ciclul de spălare din momentul în care a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

INDICATORUL DE CAPAC DESCHIS

Înainte de pornirea și după finalizarea unui program, indicatorul „Capac deschis” se aprinde pentru a indica faptul că poate fi deschis capacul. Atât timp cât un program de spălare este în curs de desfășurare, capacul rămâne blocat și, sub nicio formă, nu trebuie deschis forțat. În cazul în care aveți nevoie de urgență să il deschideți în timpul unui program aflat în desfășurare, de exemplu, pentru a mai adăuga rufe sau pentru a scoate rufe care au fost introduse din greșeală, apăsați butonul „Pornire/Pauză” . Dacă temperatura nu este foarte ridicată, se aprinde indicatorul luminos „Capac deschis” . S-ar putea să treacă un timp până când va fi posibil să deschideți capacul. Apăsați din nou butonul „Pornire/Pauză” pentru a continua programul.

FINALIZAREA PROGRAMULUI

Indicatorul „Capac deschis” se aprinde. Rotiți selectorul de programe în poziția „O” și închideți robinetul de apă. Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufelete din mașină. Lăsați un timp deschis capacul pentru ca mașina să se usuce în interior. După circa un sfert de oră, mașina de spălat se va opri complet pentru a economisi energie. Pentru a anula un program care rulează înainte de a se termina un ciclu, apăsați butonul „Resetare” timp de cel puțin 3 secunde. Apa va fi evacuate complet. S-ar putea să treacă un timp până când va fi posibil să deschideți capacul.

OPȚIUNI

! Luminile indicate sunt stințe automat dacă nu este posibilă combinarea programului cu o opțiune (opțiuni) suplimentară(e).

! Combinăriile de opțiuni inadecvate sunt deselectede automat.

Clătire intensivă

Împiedică acumularea resturilor de detergent în rufe, prelungind faza de clătire. Opțiune adevarată în special pentru spălarea hainelor bebelușilor, pentru persoanele care suferă de alergii și pentru zone cu apă dedurizată.

Economie de energie

Cu o temperatură mai mică și o durată de spălare ușor modificată, aceasta este combinația optimă pentru rezultate excelente de spălare și se obține un consum de energie și mai mic.

ÎNĂLBITRE

Spălați rufele cu programul dorit, Bumbac sau Sintetice , adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor în compartimentul pentru balsamul de rufe (închideți cu atenție capacul). Imediat după terminarea programului, rotiți „Selectorul de programe” și reporniți programul dorit pentru a elimina complet mirosul de înălbitor; dacă doriti, puteți să adăugați balsam de rufe. *Nu puneți niciodată în compartimentul pentru balsamul de rufe atât înălbitor cât și balsam de rufe în același timp.*

SFATURI ȘI RECOMANDĂRI

Sortați rufele în funcție de

Tipul de țesătură/eticheta de întreținere (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat articolele colorate noi). Țesături delicate (spălați articole vestimentare mici, precum ciorapii de nailon, și articole cu agățători, precum sutienele, într-un sac de pânză sau o față de pernă cu fermoar).

Goliți toate buzunarele

Obiecte precum monede sau brichete pot deteriora atât rufele, cât și tamburul.

Interiorul aparatului

Dacă nu spălați niciodată sau spălați rareori rufele la 95°C, recomandăm să rulați din când în când un program de 95°C fără rufe, adăugând o cantitate mică de detergent, pentru a păstra curat interiorul aparatului.

Respectați recomandările referitoare la dozaj/aditivi

Astfel obțineți rezultate de curățare optime. În material nu rămân reziduuri de detergent care să provoace iritații și se reduce risipa de detergent.

Spălați la temperaturi mai mici, cu cicluri mai lungi

Programele cu cele mai bune consumuri de energie sunt, în general, cele care durează mai mult, dar folosesc temperaturi mai mici.

Respectați cantitățile de rufe

Dacă încărcați mașina de spălat respectând capacitatele indicate în „TABELUL CU PROGRAME”, economiști apă și energie.

Zgomot și umezeală rămasă

Acestea sunt influențate de turăția de centrifugare: cu cât aceasta este mai mare în etapa de stoarcere, cu atât crește zgomotul și scade cantitatea de apă rămasă în rufe.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe. Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Limpă și efue a manutenção da sua máquina de lavar periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).

Curățarea exteriorului mașinii de spălat rufe

Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe. Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăța panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora afișajul.

Dozator de detergent

Curățați cu regularitate, cel puțin de trei-patru ori pe an, pentru a preveni depunerile de detergent:

Apăsați butonul de deblocare pentru a debloca dozatorul de detergent și scoateți-l. Întrucât este posibil să rămână puțină apă în dozator, țineți-l drept. Spălați dozatorul cu apă curentă. Puteți să scoateți pentru curățare și capacul de sifon din spatele dozatorului. Înlocuiți capacul de sifon din dozator (dacă este scos). Reinstalați dozatorul amplasând clapetele inferioare ale dozatorului în orificiile adecvate de pe capac și împingând dozatorul spre capac până când se fixează în loc. *Asigurați-vă că dozatorul de detergent este reinstalat în mod corespunzător.*

Verificarea furtunului de alimentare cu apă

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcție de tipul de furtun: Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificați această stare, furtunul poate avea o surgere și trebuie înlocuit. Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă (dacă sunt disponibile): inspectați vizorul mic al supapei de siguranță (vedeți săgeata). Dacă se vede culoarea roșie, a fost declanșată funcția de oprire a alimentării cu apă, iar furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a desfilea acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă intră în dotare) în timp ce desfileați furtunul.

Curățarea filtrelor cu sită metalică ale furtunului de alimentare cu apă

Verificați și curățați cu regularitate (de cel puțin două sau trei ori pe an). Închideți robinetul și desfileați furtunul de alimentare de la robinet. Curățați filtrul cu sită metalică intern și înfiletați furtunul de alimentare cu apă înapoi la robinet. Acum desfileați furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat rufe. Scoateți afară filtrul cu sită metalică din racordul mașinii de spălat rufe folosind un clește universal și curățați-l. Remontați filtrul cu sită metalică și înfiletați la loc furtunul de alimentare. Porniți robinetul și asigurați-vă că racordurile sunt complet etanșe.

Curățarea filtrului de apă/evacuarea apei reziduale

Mașina de spălat rufe este dotată cu o pompă cu autocurățare. Filtrul reține obiecte precum nasturii, monede, acele de siguranță etc., care au rămas în rufe. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuate din cauza infundării filtrului. Dacă apa nu poate fi evacuate, indicatorul arată că este posibil ca filtrul de apă să fie infundat.


Deschideți capacul de filtru cu o monedă. Amplasați un recipient larg, întins sub filtrul de apă, pentru a colecta apa evacuată. Rotiți ușor filtrul în sens anterior, până când curge apă. Lăsați apa să curgă, fără a scoate filtrul. Atunci când recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați această procedură până când a fost evacuate toată apa. Mașina dumneavoastră de spălat rufe este dotată cu mai multe funcții automate de siguranță și feedback. Apoi, demontați filtrul de apă rotindu-l în afară în sens anterior. Curățați filtrul de apă (eliminați reziduurile din filtru și curățați-l sub jetul de apă) și compartimentul filtrului. Asigurați-vă că rotorul pompei (din carcasa din spatele filtrului) nu este blocat. Introduceți filtrul de apă și închideți capacul filtrului: Introduceți la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens orar. Asigurați-vă că a fost introdus până la capăt. Pentru a testa etanșitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în tambur și vă puteți asigura că apă nu se scurge din filtru. Apoi, închideți capacul filtrului.

Garnitura capacului

Verificați periodic garnitura capacului și curățați-o din când în când cu o lavetă umedă.

Recuperarea unui obiect care a căzut între tambur și cuvă

Dacă un obiect cade accidental între tambur și cuvă, puteți să îl recuperați datorită uneia dintre paletele demontabile ale tamburului. Deconectați de la priză mașina de spălat rufe. Scoateți ruful din tambur. Închideți clapetele tamburului și rotiți tamburul cu jumătate de rotație (imagină **a**). Cu ajutorul unei surubelnițe, apăsați pe capătul din plastic, în timp ce culisați paleta de la stânga la dreapta (imaginile **b, c**) manual, până ce aceasta va cădea în tambur. Deschideți tamburul. Puteți recupera obiectul prin gaura din tambur. Montați la loc paleta din interiorul tamburului: Poziționați vârful de plastic deasupra găurii de pe partea dreaptă a tamburului (imagină **d**). Apoi, glisați paleta de plastic de la dreapta la stânga până când se fixează. Închideți din nou clapetele tamburului, rotiți tamburul jumătate de rotație și verificați poziționarea paletelor la toate punctele de fixare. Conectați din nou la priză mașina de spălat rufe.

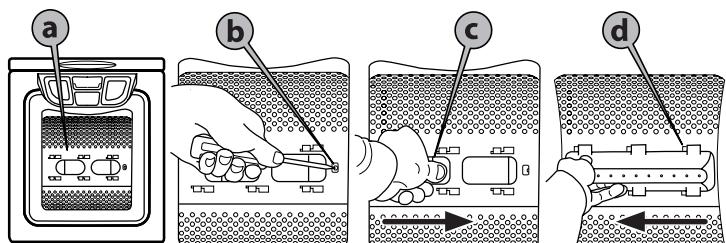

TRANSPORT ȘI MANEVRARE

Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și mașina de spălat rufe și fixați furtunurile astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului. Pentru a facilita deplasarea mașinii, trageți puțin în afară manual maneta de transport situată în partea inferioară din față (dacă este disponibilă la modelul dumneavoastră). Trageți mașina de spălat rufe în afară până la opritor, cu piciorul. Apoi, împingeți maneta de transport înapoi în poziția stabila inițială. Montați la loc consola de transport. Urmați instrucțiunile privind îndepărțarea consolei pentru transport din GHIDUL DE INSTALARE, în ordine inversă.

DEPANARE

Uneori este posibil ca mașina de spălat rufe să nu funcționeze corespunzător din anumite motive. Înainte de a contacta serviciul de asistență tehnică post-vânzare, se recomandă să verificați dacă problema poate fi rezolvată cu ușurință consultând lista următoare.


Anomalii:	Cauze posibile/Soluție:
Mașina de spălat nu pornește și/sau programul nu începe	<ul style="list-style-type: none">Ștecherul nu este introdus în priza electrică sau nu este introdus suficient pentru a face contact.S-a întrerupt alimentarea cu curent electric.Capacul nu s-a închis corespunzător.
Ciclul de spălare nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">Butonul „Pornire/Pauză” nu a fost apăsat.Robinetul de apă nu este deschis.
Aparatul se oprește în timpul derulării programului și lumina butonului „Pornire/Pauză” clipește	<ul style="list-style-type: none">Este activată opțiunea „Hidrostop” (dacă este disponibilă).Programul a fost modificat - reselectați programul dorit și apăsați butonul „Pornire/Pauză” .
Aparatul vibrează	<ul style="list-style-type: none">Mașina de spălat rufe nu este așezată drept.Consola de transport nu a fost demontată; Înainte de a utiliza mașina de spălat rufe, trebuie să demontați consola de transport.
Rezultatele centrifugării finale sunt slabe. Rufelete sunt încă foarte ude.	<ul style="list-style-type: none">Distribuirea neuniformă a încărcăturii de rufe în timpul centrifugării a împiedicat derularea etapei de centrifugare pentru a evita deteriorarea mașinii de spălat rufe. Acesta este motivul pentru care rufelete sunt încă foarte ude. Cauza distribuirii neuniforme a încărcăturii poate fi: încărcături mici de rufe (care cuprind doar puține articole relativ mari sau absorbante, de exemplu prosoape) sau rufe mari/grele.Dacă este posibil, evitați încărcăturile mici de rufe.
Indicatorul „Contactați centrul de service” se aprinde	<ul style="list-style-type: none">Opriti mașina, scoateți ștecherul din priză și așteptați aproximativ 1 minut înainte de a o reporni.Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.
Indicatorul „Filtru de apă infundat” se aprinde	<ul style="list-style-type: none">Apa reziduală nu este evacuată.Curătați filtrul de apă.
Indicatorul „Lipsește apă” se aprinde	<ul style="list-style-type: none">Aparatul nu este deloc alimentat cu apă sau este alimentat insuficient.
Toate becurile indicatorului pentru etapa de spălare se aprind 	<ul style="list-style-type: none">Clapete tambur deschise.Aparatul se oprește în timpul derulării programului. Clapetele tamburului nu au fost închise corespunzător. Apăsați butonul „Resetare” cel puțin 3 secunde și așteptați până când indicatorul „Capac deschis” se aprinde. Deschideți capacul și închideți clapetele tamburului, apoi selectați și porniți din nou programul dorit. Dacă eroarea persistă, contactați Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

Descărcați documentația produsului prin:

- Vizitând site-ul nostru - www.gorenje.com
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Pentru informații despre reparări și întreținere, vizitați www.gorenje.com

Informațiile despre model se pot obține cu ajutorul codului QR trecut pe eticheta cu date despre consumul de energie. Eticheta conține și identificatorul de model, care se poate folosi pentru a consulta portalul registru de la adresa <https://eprel.ec.europa.eu>

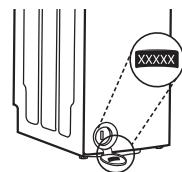

gorenje

400011499193