

## Skrátený návod na obsluhu

# gorenje


### WD8514S

Táto práčka je vybavená automatickými funkciami ochrany bezpečnosti, ktoré detekujú a diagnostikujú v skorom štádiu a primerane reagujú.

F. Tlačidlo „Možnosti“

G. Tlačidlo „Odstredováni“

H. Tlačidlo „Teplota“

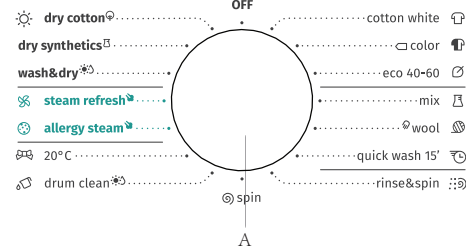

C

A. Volič programu

B. Tlačidlo „Start/Pauza“

C. Displej zobrazenia stavu programu a funkcie

D. Tlačidlo „Odložený koniec“

E. Tlačidlo „Stupeňsušení“

Program	Štítko o údržbe	Materiál/Úroveň znečistenia	Funkcie			Zásobník prac. prostriedku					Funkcie pracieho programu								Úroveň sušenia			
			W → Pranie D → Sušenie WD → Pranie a sušenie S → Odstredovanie SD → Odstred. a sušenie	Max. náplň kg	Max. rýchlosť otáčok odstred. ot/min	Predpierka	Hlavné pranie	Aviváž	Stlmenie zvuku	Detská poistka	Odložený koniec	Odstredovanie	Teplota	Sušenie	Predpierka	Intenzívne pranie	Zavesenie do skrine	Žehlenie	Veľmi suché	Načasované sušenie		
Bavlna →, 20 °C, 30 °C, 40 °C 60 °C, 95 °C	40/60	Veľmi a mierne znečistená bavlna, alebo ľan. Pre veľmi znečistenú bielizeň, zvolte funkciu „Predpierka“.	W	8	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Bavlna barevné →, 20 °C, 30 °C, 40 °C 60 °C	40/60	Program pre mierne až stredne znečistenú bielizeň. Teplotu je možné nastaviť samostatne; preto dodržujte pokyny uvedené na oblečení. Perie oblečenie nosené priamo na pokožke pri 60 °C. Menej silne znečistená bielizeň bude dôkladne vyčistená pri 40 °C. 6 rýchlostí odstredovania je tiež možné lubovoľne zvoliť. Predvolené nastavenie je maximálna rýchlosť odstredovania.	W	8	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
			WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Vlna →, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Vlna, ktorú je možné prať v práčke. (Pozrite si štítko o údržbe, ktorý je na bielizni).	W	2	600	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
15 min →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30	Bavlnené, zmiešané tkaniny. Krátko používané alebo novo kúpená bielizeň.	W	1	800	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mix →, 20 °C, 30 °C, 40 °C	40	Zmiešaná náplň mierne znečistených bavlnených a syntetických tkanín.	W	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
			WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Eco40-60	30	Normálne znečistená bavlnená bielizeň.	W	8	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Máchání + Odstředováni	—	Tento program je počiatočne nastavený na dve plákania a jedno odstredovanie.	W	8	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			WD	5	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Odstředováni	—	Manuálne zvolte dĺžku a rýchlosť odstredovania.	S	8	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			SD	5	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Bavlna sušení	—	Vlhké bavlnené a ľanové oblečenie je možné sušiť po odstredovaní.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*		
Syntetika sušení	—	Vlhké oblečenie z chemických vlákien je možné sušiť po odstredovaní.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*		
Osvěžení párou	—	Program je vhodný na odstránenie čudného zápachu (ako je napríklad zápach z dymu/horúcej panvice/grilovania, atď.) z oblečenia.	D	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	—	D		
Praní a Sušení	—	Na pranie bežne znečisteného bavlneného prádla, ktoré sa podľa štítku má prať pri 40 °C alebo 60 °C, a následné sušenie v rovnakom cykle tak, aby prádlo bolo možné okamžite uložiť do skrinky. Tento cyklus zabezpečuje súlad s právnymi predpismi EÚ o ekologických požiadavkách na zariadenia pre pranie a sušenie.	WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	
20 °C	—	Tento program šetrí energiu a je vhodný na mierne zašpinené bavlnené oblečenie.	W	8	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			WD	5	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Pro alergiky 40 °C, 60 °C, 95 °C	—	Program na účinné ničenie baktérií v tkaninách. Je vhodný pre oblečenie detí, ktoré sú citlivé na oblečenie.	W	4	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
			WD	4	1400	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*	
Čištění bubnu 95 °C	—	Program na odstraňovanie nečistôt a bakteriálnych zvyškov, ktoré sa môžu rozmnožiť v práčke po určitom čase používania, najmä pri pravidelnom praní pri nízkej teplote.	WD	0	800	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D		

\*: Voliteľné funkcie    Áno : Potreba pracieho prostriedku    — : Nie je možné zvoliť    -: Teplota nezohriatej vody    D : Počiatočné

Zvoľte prosím vhodnú teplotu prania podľa pokynov na štítku o údržbe na oblečení, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu oblečenia

# gorenie

PARAMETER	
Model	WD8514S
Kapacita prania/sušenia	8/5 kg
Max. rýchlosť otáčok	1400 ot./min
Čistá hmotnosť	70 kg
Rozmery (W x D x H)	595 x 610 x 845 mm
Menovité napätie	220 V - 240 V ~
Výkon vyhrievania	1500 W
Výkon prania	250 W
Výkon sušenia	1350 W
Výkon odstredovania	500 W

## Pridajte prací prostriedok, zatvorte dvierka a nastavte program

Do bubna vložte bielizeň, ktorú chcete oprat' a zatvorte dvierka. Pridajte prací prostriedok do príslušných priehradiek pre daný typ programu, ktorý sa chystáte zvoliť, prací prostriedok pridajte podľa popisu v časti „Pracie prostriedky a prísady“ v „Návode na obsluhu“.

- Zapnite napájanie spotrebiča.
- Otáčajte ovládačom voľby programu na požadovaný program, musíte prejsť cez „vypnuté“, ak počiatočná poloha ukazovateľa nie je „vypnutá“, spustite program.
- Stlačením tlačidla „Teplota“ a „Odstredováni“ zvolte teplotu prania a rýchlosť odstredovania.
- Stlačením tlačidla „Možnosti“ zvolte doplnkové funkcie.
- Po spustení programu sa v postupnom poradí na displeji zobrazí dĺžka programu (hodiny: minúty), počet plákaní, teplota prania a ďalšie možnosti funkcií.

## Voľba doplnkovej funkcie

V pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo „Možnosti“ na voľbu doplnkovej funkcie pre aktuálny program. Každým stlačením zvolíte len jednu funkciu a začne blikať príslušná ikona. Po spustení už nie je možné program zmeniť.

### Predpierka

- Zvoľte funkciu na predpierku tak, aby ste zlepšili účinok prania a lepšie odstránili škvrny. Táto funkcia je vhodná pre veľmi znečistené oblečenie.
- Pred použitím, je možné do priehradky na predpierku pridať prací prostriedok/prací prášok a do priehradky pre hlavné pranie sa musí pridať prací prášok.

### Dodatočné plákanie

- Po nastavení funkcie dodatočného plákania program spustí proces plákania ešte raz pred spustením aviváže a podľa toho sa zvýši celkový čas činnosti programu.

## Ikona uzáveru vody

Ak nie je otvorený uzáver, alebo je nízky tlak vody, zobrazí sa ikona uzáveru vody a na displeji sa zobrazí upozornenie „F01“ ako výzva.

## Ikona odtokového čerpadla

Ak je rúrka stlačená, odtok nebude plynulý. V prípade úplnej nefunkčnosti odtoku na dlhší čas, sa zobrazí ikona odtokového čerpadla a na displeji sa zobrazí upozornenie „F03“ ako výzva.

## Ikona zámku dvierok

Po spustení programu sa rozsvieti ikona zámku dvierok a dvierka spotrebiča budú uzamknuté.

- Po dokončení programu sa zámok dvierok automaticky odomkne. V priebehu pozastavenia, ak môže byť stav otvorenia dvierok splnený do polovice, sa zámok dvierok odomkne a jeho indikátor zhasne.
- Keď indikátor zámku dvierok blinká, dvierka sa nesmú otvárať násilne, aby nedošlo k poraneniu osôb.

## Funkcia odloženého ukončenia

Funkcia odloženého štartu umožňuje spustiť spotrebič, keď to vyhovuje spotrebiteľovi, napríklad v priebehu noci, keď je lacnejšia elektrická energia.

- Toto tlačidlo je platné iba v pohotovostnom režime, pokiaľ chcete zvoliť čas odloženého štartu.
- Po voľbe funkcie odloženého štartu sa čas zvýši o 1 hodinu po každom stlačení tlačidla odloženého štartu. Ak programový čas nevyhovuje integrálnemu násobku 1 hodiny, pred odloženým štartom sa dokončí prvým stlačením tlačidla a potom sa čas zvýši o 1 hodinu pri každom stlačení tlačidla odloženého štartu. Ak je zvolený odložený štart, pred spustením programu je možné zrušiť aktuálny odložený štart stlačením tlačidla, aby ste zvolili iné programy.
- Čas odloženého štartu musí byť dlhší ako dĺžka programu prania, pretože čas odloženého štartu je čas, keď sa program skončí. Napríklad: ak je zvolený čas programu 02:28, musí byť zvolený čas odloženého štartu medzi 03:00 a 24:00.
- Po dokončení procesu odloženého štartu sa rozsvieti ikona „odloženého štartu“. Po dokončení procesu odloženého štartu ikona „odloženého štartu“ zhasne, zatiaľ čo sa rozsvieti ikona „zostávajúceho času“.
- Ak je zvolený odložený ukončenie a nestlačíte tlačidlo spustenia, odloženie je možné zrušiť otočením otočného voliča ešte pred spustením funkcie.
- Ak chcete zrušiť čas odloženia v priebehu odloženia programu, bude potrebné vypnúť spotrebič stlačením tlačidla „On/Off (Zap./Vyp.)“ v trvaní 2 sekúnd.

## Funkcia stlmenia zvuku

Ak je spotrebič v stave podržania, pozastavenia alebo prevádzky, stlačte na 2 sekundy tlačidlá „Máchní + Odstredováni“ a na zobrazí „bEep oFF“. Všetky akustické signalizácie sa vypnú s displeji sa výnimkou alarmov.

Keď je spotrebič v režime stlmenia zvuku, na 2 sekundy stlačte tlačidlá „Máchní + Odstredováni“ pokiaľ sa na displeji nezobrazí „bEep on“. Aktivujú sa všetky akustické signalizácie.

## Detská poistka

Na zvýšenie bezpečnosti detí je spotrebič vybavený funkciou detskej poistky.

Po spustení programu stlačte na 2 sekundy tlačidlá

„Temp.+Rinse“. Rozsvieti sa ikona detskej poistky a detská poistka bude aktívna. Opakovaním rovnakého postupu detskú poistku vypnete.

- Po nastavení detskej poistky budú všetky funkčné tlačidlá neaktívne.
- Ak vypnete spotrebič otočením voliča programu do polohy „Off (Vyp.)“, detská poistka bude vypnutá.
- Po dokončení programu sa detská poistka automaticky vypne.

## Spustenie programu

Po voľbe možnosti a daní pracieho prostriedku do dávkovača, otvorte vodovodný uzáver a stlačte tlačidlo „Start/Pauza (Štart/Pauza)“. Na displeji sa zobrazí priebeh aktuálneho programu s ikonami zlava doprava. Zobrazí sa taktiež zostávajúci čas programu.

## Zrušenie programu alebo opätovná voľba možnosti

- Otočením voliča programu do polohy „Off (Vyp.)“ v trvaní 3 sekúnd vypnete spotrebič.
- Zvoľte nový program a možnosti.
- Stlačením tlačidla „Start/Pauza (Štart/Pauza)“ spustíte nový program bez pridania ďalšieho pracieho prostriedku.

## Ukončenie programu

Po skončení činnosti programu sa na displeji zobrazí „End“ Ak do 2 minút nevykonáte žiadnu operáciu, spotrebič sa automaticky vypne.

- Otočením voliča programu do polohy „Off (Vyp.)“ vypnete spotrebič.
- Zatvorte vodovodný uzáver;
- Otvorte dvierka práčky a vyberte vypratú bielizeň;
- Ponechajte dvierka mierne pootvorené na odstránenie zvyškovej vlhkosti z čerpadla.

## Doplnenie v priebehu prania

Ak chcete vložiť bielizeň v priebehu prania, stlačte prosím tlačidlo „Start/Pauza (Štart/Pauza)“.

- Ak sa rozsvieti ikona doplnenia bielizne, dvierka bude možné otvoriť a na displeji bude blikať zostávajúci čas a ikona zamknutia dvierok. Ikona zamknutia dvierok zhasne a dvierka bude možné otvoriť.
- Ak sa ikona doplnenia bielizne nerozsvieti, ikona zamknutia dvierok nebude blikať, čo predstavuje, že aktuálna teplota je vyššia ako 50 °C, alebo že uplynul čas na vloženie bielizne v priebehu prania a nie je tak možné vložiť do spotrebiča žiadnu bielizeň.

## Automatické váženie

Práčka po zapnutí zobrazí „—“, čo znamená, že váži automaticky. Automaticky upraví dĺžku programu (hodiny: minúty) podľa hmotnosti oblečenia.

## Sušenie

Stlačením tlačidla „Stupeň sušení (Úroveň sušení)“ zvolte čas sušenia a ďalšie funkcie sušenia. Pri voľbe funkcie sušenia na žehlenie, sušenia do skrine a extra sušenia, sa rozsvieti príslušná ikona a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas programu. V prípade voľby funkcie [Time Dry] (Časové sušenie), sa rozsvieti ikona časového sušenia. Práčka dokáže zaznamenať hmotnosť oblečenia a automaticky tak nastaviť čas sušenia.

- Pred začatím sušenia sa prosím uistite, či je možné oblečenie sušiť (pozrite si tabuľku programu na potvrdenie typu odevov, ktoré je možné sušiť v tomto spotrebiči).
- Pred začatím sušenia skontrolujte, či je otvorený uzáver vody a či ide o studenú vodu.
- Pred separátnym sušením prosím vyberte odstredenú bielizeň z bubna a vložte ju do bubna po uvoľnení.
- Pri sušení malého oblečenia alebo ľahkého oblečenia, môže byť čas sušenia kratší, ako je nastavený čas.
- Ak je potrebné sušenie odevov určených pre pranie v rukách, pred sušením prosím zvolte odstredovanie s čo najvyššími otáčkami podľa typov oblečenia. Odporúča sa zvoliť program „Odstredováni + Stupeň sušení“.
- Na konci sušenia, bude práčka určitý čas pracovať podľa určitého rytmu, aby došlo k uvoľneniu oblečenia a zredukovaniu pokrčenia.
- Vloženie nadmerného množstva a vysušeného bavlneného oblečenia môže mať vplyv na účinok sušenia. Preto sa odporúča sušiť oblečenie po jeho uvoľnení ručne.
- Nadmerné zaťaženie pri sušení môže mať vplyv na účinok sušenia, zatiaľ čo nadmerné vysušenie môže spôsobiť pokrčenie oblečenia. Pri oblečení s chemickými vláknami, ako sú košeľe, atď., by mal byť zvolený režim sušenia na žehlenie.
- Ak je oblečenie z rôznych materiálov sušené spolu, môže to mať vplyv na účinok sušenia. Preto sa odporúča roztriediť oblečenie skôr, ako ho budete sušiť.
- Ak sa vyskytnú problémy so sušením, pozrite si prosím obsah kapitoly [Dry Fault] (Problémy so sušením).

Funkcia [Iron] (Sušenie na žehlenie) má účinok, pri ktorom je možné žehliť oblečenie s malým množstvom vody po sušení. Funkcia [Cupboard] (Sušenie do skrine) má účinok, pri ktorom je možné oblečenie po sušení ihneď nosiť. Funkcia [Extra Dry] (Extra sušenie) má účinok, pri ktorom je možné oblečenie po sušení uložiť. Funkcia [Time Dry] (Časové sušenie) predstavuje sušenie oblečenia v určitom časovom intervale. Používatelia môžu stlačením tlačidla „Dry Level“ zvoliť akýkoľvek z 6 typov časového sušenia, vrátane 30 minút, 1 hodiny, 1,5 hodiny, 2 hodín, 3 hodín a 4 hodín. Zvoľte prosím primeraný čas sušenia.

V opačnom prípade, ak je čas sušenia veľmi krátky, nebude oblečenie dostatočne vysušené.

### Poznámka:

**Mokrú oblečenie, z ktorého stále kvapká voda, nie je vhodné na sušenie a môže spôsobiť spustenie alarmu spotrebiča!**

## Harmonogram sušenia




























Čas sušenia oblečenia s rôznou hmotnosťou v tejto tabuľke je odhadnutý a skutočný čas sušenia sa líši podľa typu a hmotnosti oblečenia.

Hmotnosť oblečenia (kg)	Odhadovaný čas sušenia (min)		
	nosiť ihneď	žehlenie	uloženie
<1,5	60 - 90	40 - 70	80 - 110
1,5 - 3	100 - 140	80 - 120	120 - 160
3 - 4,5	150 - 190	150 - 170	190 - 210
4,5 - 5	210 - 230	190 - 210	230 - 250

## Hrubá hmotnosť pri praní

 <b>Slipy</b> (približne 50 g bavlny)	 <b>Spodná bielizeň s dlhým rukávom</b> (približne 150 g bavlny)	 <b>Osuška</b> (približne 300 g bavlny)
 <b>Ponožky</b> (približne 50 g bavlny)	 <b>Sukňa</b> (približne 400 g chemického vlákna)	 <b>Pyžamo (súprava)</b> (približne 500 g bavlny)
 <b>Ručník</b> (približne 70 g bavlny)	 <b>Košeľa</b> (približne 200 g zmesi)	 <b>Príkrývka</b> (približne 500 g bavlny)
 <b>Džínsy</b> (približne 800 g bavlny)	 <b>Vlnený sveter</b> (približne 400 g vlny)	 <b>Bunda</b> (približne 800 g bavlny)

## Tabuľka starostlivosti o tkaniny

	Odobry materiál		Nežehliť
	Jemná tkanina		Potreba parného žehlenia
	Položku je možné prať na 95 °C		Žehliť na uloženej tkanine
	Položku je možné prať na 60 °C		Nežmýkať ani neodstredovať
	Položku je možné prať na 40 °C		Nečistiť suchým čistením
	Položku je možné prať na 30 °C		Suché na uloženie
	Možné prať len v rukách		Je možné zavesiť na sušenie
	Len suché čistenie		Suché na zavesenie
	Možné bieliť v studenej vode		Sušiť v sušičke, normálna teplota
	Nebieliť		Sušiť v sušičke, znížená teplota
	Možné žehliť pri teplote 100 °C		Nesušiť v sušičke
	Možné žehliť pri teplote 150 °C		Suché na vešiak
	Možné žehliť pri teplote 200 °		Suché čistenie len technickým benzínom, čistým alkoholom alebo R113
	Suché čistenie len technickým benzínom, čistým alkoholom alebo R113		

# gorenje

## Oblečenie, ktoré nie je možné prať • sušiť/len sušiť

### Oblečenie, ktoré sa nesmie ani prať ani sušiť



Kožené a kožušínové výrobky  
(Môže dôjsť k deformácii)



Výrobky z viskózy a jej zmesi  
(Môže dôjsť k odfarbeniu alebo deformácii)




Veľké hrubé gumové podušky s karbamátom na zadnej strane  
(Môže dôjsť k poškodeniu)



Čiapky z tvrdým materiálom  
(Poškodí práčku a spôsobí poruchy)



Podušky, vankúše, výrobky s bavlnenou výplňou, penou a inými špongióznymi materiálmi, koberce  
(Môže dôjsť k poškodeniu)

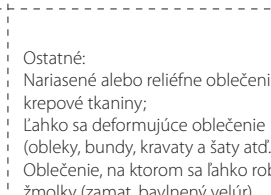

Ostatné:  
Nariasené alebo reliéfné oblečenie;  
krepové tkaniny;  
Ľahko sa deformujúce oblečenie  
(obleky, bundy, kravaty a šaty atď.);  
Oblečenie, na ktorom sa ľahko robia žmolky (zamat, bavlnený velúr).


### Oblečenie, ktoré nie je možné sušiť



Každé oblečenie označené grafikou  
(Oblečenie sa môže poškodiť)




Vlnené odevy  
(Môže dôjsť k zrazeniu a strate vlákien)

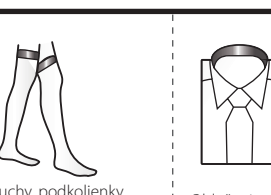


Pančuchy, podkolenky  
(Môže dôjsť k poškodeniu alebo deformácii)



Oblečenie na mieru

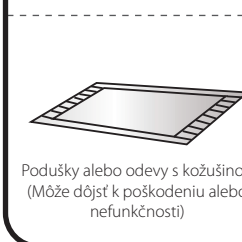

Podušky alebo odevy s kožušinou  
(Môže dôjsť k poškodeniu alebo nefunkčnosti)

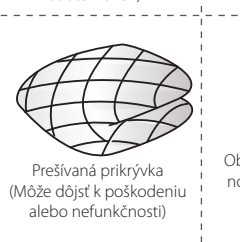

Prešivaná príkrývka  
(Môže dôjsť k poškodeniu alebo nefunkčnosti)



Oblečenie s čipkou a výšivkou, nové syntetické vlákno (veľmi jemné vlákno)  
(Môže dôjsť k deformácii)



Hodváb

V prípade používania na sušenie podušiek a oblečenia s kožušinou, môže dôjsť k zablokovaniu odtoku.

### Poznámka!

- ❖ Oblečenie, ktoré nie je možné prať/sušiť/len sušiť zahŕňa, ale neobmedzuje sa na vyššie uvedené oblečenie.
- ❖ Vlhké oblečenie z ktorého stále kvapká, nie je vhodné na sušenie, pretože môže spôsobiť spustenie poplachu v spotrebiči!

Problém	Odporúčaný spôsob odstránenia problému
Práčka neuskutoční proces sušenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Skontrolujte, či je nastavený program sušenia.</li> <li>◇ Skontrolujte, či nie je zatvorený vodovodný uzáver.</li> <li>◇ Skontrolujte, či sú dvierka dobre zatvorené.</li> <li>◇ Skontrolujte, či nie je oblečenia určeného na sušenie veľmi veľa (pozrite si tabuľku programu a skontrolujte príslušnú kapacitu programu) a vyberte časti oblečenia a sušte ho znovu.</li> </ul>
Vysušenie nie je dostatočné	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Skontrolujte, či nie je oblečenia určeného na sušenie veľmi veľa. Ak je tomu tak, spôsobí to neuspokojivé účinky sušenia a pokrčenie oblečenia. Rozdeľte prosím oblečenie v bubne na dve časti, aby ste ich mohli sušiť samostatne.</li> <li>◇ Skontrolujte, či nie je oblečenie (ako je napríklad hrubšia bavlna, atď.), ktoré sa nedá sušiť tak ľahko, zmiešané s oblečením, ktoré sa suší ľahko (ako je napríklad chemické vlákno, atď.). Sušte prosím oblečenie rôzneho typu oddelene alebo ich sušte znovu.</li> </ul>
Čas sušenia je veľmi dlhý	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Skontrolujte, či nie je oblečenia určeného na sušenie veľmi veľa (pozrite si tabuľku programu a skontrolujte príslušnú kapacitu programu) a vyberte časti oblečenia a sušte ho znovu.</li> <li>◇ Oblečenie nie je úplne vysušené (pozrite si postup pri nedostatočnom účinku vysušenia v návode).</li> <li>◇ Viac hrubších odevov (denim, atď.).</li> </ul>

Program	Zvolená teplota	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (litrov/cyklus)	Zvyšný obsah vlhkosti (%)	Maximálna dosiahnutá rýchlosť otáčok ot./min.
Eco40-60 úplné naplnenie	—	8	43	3:38	0.82	59	50.00	1400
Eco40-60 polovičná náplň	—	4	37	2:48	0.45	41	53.00	1400
Eco40-60 1/4 náplň	—	2	25	2:48	0.26	21	53.00	1400
Praní a Sušenie úplné naplnenie	—	8	21	1:50	0.19	78	53.00	1400
Praní a Sušenie polovičná náplň	—	8	55	2:40	1.55	78	53.00	1400
Bavlna	20°C	8	21	1:50	0.19	78	53.00	1400
Bavlna	60°C	8	55	2:40	1.55	78	53.00	1400
MIX	40°C	5	38	1:58	0.70	66	45.00	1400
15 min	40°C	1	38	0:30	0.33	22	55.00	800
20°C	20°C	8	21	1:50	0.19	78	53.00	1400

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program eco 40-60 a cyklus prania a sušenia sú iba orientačné.

## Pokyny týkajúce sa programov

1. Program eco 40-60 sa môže používať na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať spoločne v jednom cykle a pri teplote od 40° do 60°. Tento program sa používa na pranie v súlade s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
2. Spotreba energie v režime vypnutia je 0,49 W a v režime ponechania v zapnutom stave je 0,49 W.
3. Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne programy, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
4. Naplnenie práčky pre domácnosť alebo práčky so sušičkou pre domácnosť na kapacitu udanú výrobcom pre príslušné programy prispieje k úsporám energie a vody.
5. Správne používanie pracích prostriedkov, aviváže a iných prísad. Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku. Môže to nepriaznivo ovplyvniť výsledky prania.
6. Pravidelné čistenie vrátane optimálnej frekvencie a prevencia a postup tvorby vodného kameňa.
7. Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: čím je vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým je vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
8. Informácie o produkte a štítko spotreby energie, informácie o registrácii produktu je možné získať nasnímaním QR kódu.
9. Informácie o štandardných programoch.
10. Cyklus prania a sušenia je schopný vyčistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorú je možné prať na 40 °C alebo 60 °C, spoločne v rovnakom cykle a sušiť ju tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrine a že tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o akodizajne.