


gorenje

SL

Navodila za uporabo
Pomivalni stroj

GS673C60W
GS673C60X

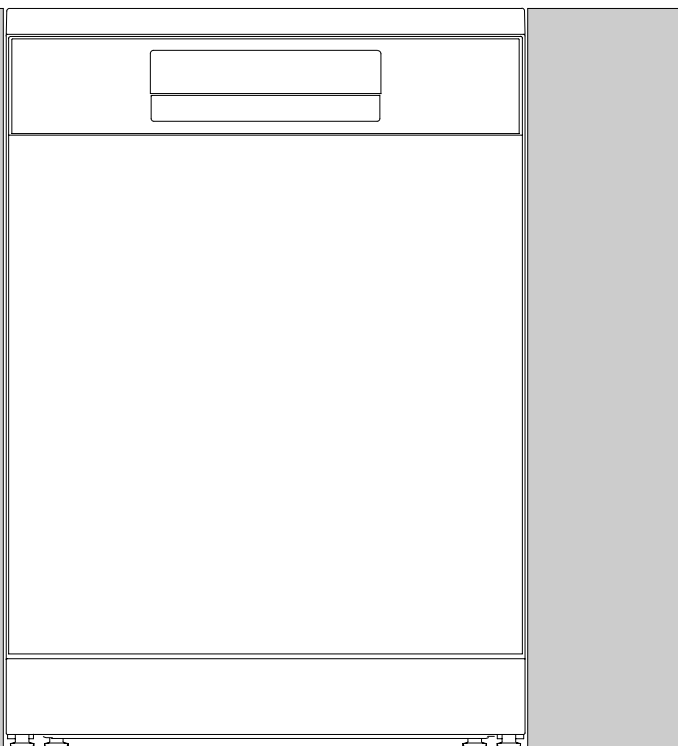

Kazalo

Vaš pomivalni stroj	4
Varnostna navodila	5
Samodejna otroška zaščita	6
Postavitve	6
Zaščita pred presežnim dovodom vode	6
Shranjevanje/transport v času zime	6
Embalaža	6
Odstranjevanje	7
Pred prvim pomivanjem	8
Trdota vode	8
Osnovne nastavitve	9
Dolivanje sredstva za izpiranje	9
Dodajanje soli	9
Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem	11
Pomivalni stroj varčuje z energijo in vodo	11
Polnjenje pomivalnega stroja	12
Občutljiva posoda	12
Polnjenje vpliva na rezultate	12
Košare pomivalnega stroja	12
Zgornji pladenj za pribor	12
Zgornja košara	13
Spodnja košara	14
Uporaba pomivalnega stroja	15
Dodajte čistilo	15
Vklop/Izklop	16
Izberite program	16
Izberite možnosti	17
Start/Pavza/Zaustavitev	18
Če želite dodati več posode	19
Izpad napajanja	19
Ko je program končan	19
Kako lahko dosežete najboljše rezultate sušenja	19
Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja	19
Tabela programov	20
Povezava WiFi	21
ConnectLife	21
Priprava	21
Povežite se z omrežjem in seznanite	21
Daljinsko upravljanje pomivalnega stroja	22
Daljinski zagon pomivalnega stroja	22
Seznanjanje več naprav	22
Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi	22
Odstranjevanje naprav	22
Nastavitve	23

Nega in čiščenje	25
Dolivanje sredstva za izpiranje	25
Dodajanje soli	25
Čiščenje filtrov	26
Čiščenje brizgalnih ročic	27
Čiščenje zunanosti pomivalnega stroja	28
Zagon Samočiščenje (CLn)	28
Odstranjevanje blokad	28
Iskanje napak	30
Splošno	30
Wi-Fi	35
Vgradnja	36
Varnostna navodila	36
Zaščita vrat za prevoz	36
Namestitev pomivalnega stroja	37
Nastavite višino in potisnite pomivalni stroj na svoje mesto	37
Priključitev odtoka	37
Priključitev na dovod vode	38
Električni priključek	39
Nameščanje zvočne izolacije	39
Odstranite delovni pult pomivalnega stroja	39
Servis	40
Tehnični podatki in energijsko označevanje	41
Tehnični podatki	41
Informacije za potrošnike	41
Podatki o zmogljivosti	41
EU izjava o skladnosti	41

Vaš pomivalni stroj

Namestite pomivalni stroj, glejte poglavje *Vgradnja*. Pritisnite ①.

Ko je pomivalni stroj prvič vklopljen, je pomembno, da izberete prave nastavitve, s katerimi zagotovite, da je posoda dobro pomita. Glejte poglavje *Pred prvim pomivanjem*.



Programi

- Auto 45-65°
- eco Eco 55°
- 1h 65°
- Intenzivni 70°
- Steklo 40°
- Higiena 70°
- Nočni 55°
- Samočiščenje
- ConnectLife

Možnosti

- TotalDry
- Zakasnitev vklopa
- Hitro pranje

Informacije na prikazovalniku

Glejte poglavje *Nega in čiščenje*.

- Daljinski upravljalnik aktiven (utripa med povezovanjem)
- Dolivanje sredstva za izpiranje
- Dodajanje soli
- CLn** Zagon programa Samočiščenje



OPOMBA!

Upravljalna plošča se odzove le, ko so vrata zaprta.

Varnostna navodila

- Preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu!
- Število standardnih pogrinjkov: 16
- Ne uporabljate pomivalnega stroja v kakršen koli namen, ki ni izrecno opisan v teh Navodilih za uporabo.
- Vrat ali košare pomivalnega stroja ne obremenjujte z ničemer razen posodo.
- Vrat pomivalnega stroja nikoli ne puščajte odprtih, saj se lahko kdo spotakne. Potisnite košare v stroj, da preprečite tveganje, da se pomivalni stroj prevrne.
- Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj!
- Ta stroj lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter ljudje z zmanjšanimi fizičnimi in mentalnimi zmogljivostmi ter osebe z izgubo spomina ali pomanjkanjem izkušenj ter znanja. Te posameznike je med uporabo stroja treba nadzirati ali jih poučiti o uporabi stroja, tako da razumejo tveganja, ki se lahko pojavijo. Stroja ne smejo čistiti otroci brez nadzora.
- Poškodovan napajalni kabel sme zamenjati samo servisni center proizvajalca ali podobno usposobljen strokovnjak.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo za strojno pomivanje posode v domačih gospodinjstvih. Vsa druga uporaba je prepovedana.
- V pomivalni stroj nikoli ne vstavljajte posode z ostanki topil, saj obstaja nevarnost eksplozije. Prav tako v pomivalnem stroju ne smete prati posode, ki vsebuje pepel, vosek ali maziva.
- Otroke morate nadzorovati. Ne dovolite, da bi otroci uporabljali ali se igrali s pomivalnim strojem. Še posebej bodite pazljivi, kadar so odprta vrata stroja. V stroju lahko ostane nekaj detergenta! Ko dodate detergent, pomivalni stroj vedno takoj zaženite.



OPOZORILO!

Nože in druge koničaste predmete morate postaviti vodoravno v posebno košaro za pribor.



OPOZORILO!

Otroci morajo biti pod nadzorom – čistilo za pomivalne stroje je korozivno!

Samodejna otroška zaščita

Aktivirate lahko nastavev Samodejna otroška zaščita, da preprečite, da bi otroci zagnali pomivalni stroj. Glejte poglavje *Nastavitve*. Funkcijo otroške zaščite lahko tudi začasno aktivirate in deaktivirate. Pritisnite in držite **↵** za tri sekunde.

Postavitev

Glejte poglavje *Vgradnja*.

Zaščita pred presežnim dovodom vode

Zaščita pred prelivanjem začne črpati vodo iz stroja in zapre dovod vode, če nivo vode v pomivalnem stroju preseže normalen nivo. Če se sproži zaščita pred prelivanjem, se na prikazovalniku prikaže F54 (Prenapolnjenje vode). Zaprite vodno pipo in se obrnite na najbližji servisni center. (Da preprečite puščanje vode iz pomivalnega stroja, ne izvlecite vtiča iz električne vtičnice, dokler ne zaprete pipe na dovodnem vodu!)

Shranjevanje/transport v času zime

Pomivalni stroj shranjujte pri temperaturi nad ničlo in se izogibajte dolgim transportnim razdaljam v zelo hladnem vremenu. Pomivalni stroj prevažajte v pokončnem položaju ali položenega na hrbtno stranico.

Pred transportom rabljenega pomivalnega stroja ali pred daljšim skladiščenjem morate odstraniti vodo iz stroja.

Embalaža

Zunanja embalaža, ki jo je mogoče reciklirati, varuje izdelek med prevozom. Ločujte različne vrste embalaže, da zmanjšate uporabo neobdelanih surovin odpadkov. Embalažo lahko reciklira prodajalec ali pa vas napoti v najbližji center za reciklažo. Embalaža je izdelana iz:

- valovite lepenke, izdelane iz materiala, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati;
- ekspaniranega polistirena (EPS) brez dodanega klora ali fluora.
- Podporni dodatki so izdelani iz neobdelanega lesa.
- Zaščitna plastika je izdelana iz polietilena (PE).

Odstranjevanje

Pomivalni stroj je proizveden in označen za recikliranje. Ko pomivalni stroj doseže konec življenjske dobe in ga je potrebno odstraniti, morate takoj onemogočiti njegovo uporabo. Izvlecite napajalni kabel in ga odrežite na čim krajšo dolžino.

Za informacije o tem, kje in kako lahko pravilno reciklirate svoj pomivalni stroj, se obrnite na krajevne organe.

Pred prvim pomivanjem

Trdota vode

Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja, potrebuje pomivalni stroj mehko vodo (voda z nizko vsebnostjo mineralov). Trda voda pušča belo prevleko na posodi in pomivalnem stroju.

Preverjanje trdote vode

Trdota vode je določena z nemškimi stopinjami trdote vode (°dH), francoskimi stopinjami trdote vode (°fH), angleškimi stopinjami trdote vode (°eH) ali milimoli na liter (mmol/l).

Če trdota dovedene vode presega 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), jo je treba zmehčati. To se izvede samodejno s pomočjo vgrajenega mehčalnika vode. Za pravilno delovanje mora biti mehčalnik vode nastavljen skladno s trdoto vode. Ko nastavite mehčalnik vode, dodajte količine detergenta in sredstva za izpiranje, ki so primerne za mehko vodo.

Obrnite se na krajevni vodovod, da preverite trdoto vode na svojem območju.

Zabeležite si trdoto vode: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Priporočena nastavitve
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	08
50	89	62	8,9	09

Če trdota vode presega 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), priporočamo, da dovod priključite na zunanji mehčalnik vode.

Povečana poraba med regeneracijo

Vgrajen mehčalnik vode se redno obnavlja, da ohrani svojo funkcijo. Regeneracija podaljša program pomivanja posode in poveča porabo energije in vode. Pogostost regeneracije mehčalnika vode v pomivalnem stroju je odvisna od izbrane nastavitve.

Primer: če se program izvaja Eco 55° pri trdoti vode 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), se mehčalnik vode regenerira v rednih časovnih presledkih (po 6 ciklih pomivanja posode), poraba energije se poveča za 0,015 kWh, poraba vode pa za 2,3 litrov, trajanje programa se podaljša za 3 minut. Regeneracija se izvede med programom glavnega pranja.

OPOZORILO!

Trda voda lahko povzroči nastanek bele plasti na posodi in v pomivalnem stroju. Zato je pomembno, da izberete pravo nastavitev za mehčalnik vode. Glejte razdelek Trdota vode v poglavju *Nastavitve*.

Pomivalnega stroja nikoli ne uporabljajte s praznim prostorom za sol, če trdota vode presega 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

Osnovne nastavitve

Ko je pomivalni stroj prvič vklopljen, je pomembno, da izberete prave nastavitve, s katerimi zagotovite, da je posoda dobro pomita. Glejte poglavje *Nastavitve*.


Priprava:

- Sredstvo za izpiranje
- Trdota vode
- TAB

Dolivanje sredstva za izpiranje

Sušenje je hitrejše in bolj učinkovito, če uporabite sredstvo za izpiranje. Dosegli boste tudi boljše rezultate pranja s čisto posodo brez madežev.


Če ste izbrali Sredstvo za izpiranje 01 - 05, dolijte sredstvo za izpiranje v prostor za sredstvo za izpiranje.

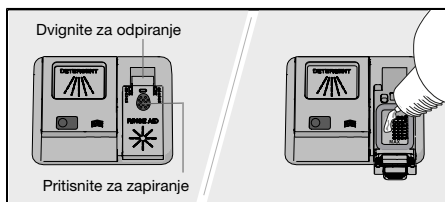

1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za izpiranje do oznake **MAX**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstvo za izpiranje okrog prostora za detergent.
4. Trdno zaprite pokrov.

Dodajanje soli

Dodajte sol v prostor za sol, če ste izbrali Trdota vode 01 - 09.

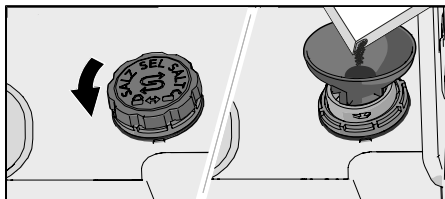

1. Odstranite pokrov prostora za sol tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

2. Lijak, priložen pomivalnemu stroju, postavite v luknjo za dodajanje soli v prostor za sol. Najprej nalijte približno 1 l vode.
3. Dodajte dovolj soli, da napolnite prostor za sol (maks. 750 gramov). Uporabite posebno sol za pomivalni stroj.
4. Obrišite odvečno sol, da lahko trdno privijete pokrov.

**OPOZORILO!**

Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem

Pomivalni stroj varčuje z energijo in vodo

Pri uporabi pomivalnega stroja v stanovanjskem okolju se na splošno porabi manj energije in vode v primerjavi z ročnim pomivanjem posode.

Ne spirajte s tekočo vodo

Posode ne spirajte pod tekočo vodo, saj boste s tem porabili več vode in energije. Preden naložite posodo v pomivalni stroj, preprosto postrgajte večje kose hrane.

Izberite okolju prijazen detergent

Preberite okoljsko izjavo na embalaži!

Preveč čistila, sredstva za izpiranje in soli povzročijo manj učinkovito pomivanje posode in pomeni tudi večji vpliv na okolje.

Zagon polnega pomivalnega stroja

Varčujte z energijo in vodo, tako da pred zagonom programa počakate, da je pomivalni stroj poln (glejte število standardnih pogrinjkov). Uporabite program 1h 65° z možnostjo Hitro pranje za izpiranje posode, če so prisotne neprijetne vonjave.

Programe zaženite pri nižji temperaturi

Če posoda ni zelo umazana, lahko izberete program z nižjo temperaturo.

Izbira programa pomivanja – Eco 55°

Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.

Program pomivanja posode je zasnovan za učinkovito pranje s čim manjšo porabo energije in vode. Program pomiva posodo dolgo časa pri nizki temperaturi.

Izberite možnost – TotalDry

Z možnostjo krajšega pomivalnega programa in TotalDry, ki samodejno odpre vrata pomivalnega stroja, boste dosegli boljše rezultate sušenja. Počakajte, da pomivalni stroj nakaže konec programa in se posoda ohladi, preden jo odstranite iz pomivalnega stroja. (Oprema ali pohištvo v okolici vgradnega pomivalnega stroja morajo biti odporni na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.)

Priključitev na dovod hladne vode

Pomivalni stroj priključite na dovod hladne vode, če se stavba ogreva s pomočjo olja, elektrike ali plina.

Priključitev na dovod tople vode

Pomivalni stroj priključite na dovod tople vode (največ 70 °C), če se stavba ogreva na energetske učinkovite načine, kot so centralna kurjava, solarna ali geotermalna energija. Z izbiro priključka za toplo vodo boste zmanjšali porabo energije pomivalnega stroja.

OPOMBA!

Ne presežite dovoljene temperature dovoda vode. Nekateri materiali uporabljeni v določeni posodi, niso odporni na vročo vodo. Glejte *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*.

Polnjenje pomivalnega stroja

Občutljiva posoda

Določene vrste posode zaradi različnih razlogov niso primerne za pranje v pomivalnem stroju. Nekateri materiali ne prenesejo visokih temperatur, druge pa poškoduje detergent za pomivalni stroj.

Bodite pazljivi na primer pri ročno izdelanih izdelkih, občutljivih okraskih, izdelkih iz kristala/stekla, srebra, bakra, kositra, aluminija, lesa in plastike. Preverite, ali imajo oznako »Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju«.

Polnjenje vpliva na rezultate

Posodo skrbno naložite v pomivalni stroj, da zagotovite najboljše rezultate pranja in sušenja z najnižjo možno porabo energije in vode. Omogočite pomivalnemu stroju, da doseže in očisti vse površine ter čim bolj temeljito posuši posodo.

- Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol!
- Kosov posode ne polagajte enega v/na drugega.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Da majhni predmeti ne ni padli skozi košaro pomivalnega stroja, jih položite na zgornji pladenj za pribor.



OPOMBA!

Preverite, ali se brizgalne ročice prosto vrtijo.

Košare pomivalnega stroja

Pomivalni stroj ima zgornji pladenj za pribor, zgornjo košaro in spodnjo košaro.

Videz košar se lahko razlikuje glede na opremo pomivalnega stroja.





OPOZORILO!

S polnimi košarami pomivalnega stroja ravnajte previdno. Potisnite košare nazaj in tako preprečite, da se bi pomivalni stroj prevrnil.

Zgornji pladenj za pribor

Zgornji pladenj za pribor ima prostor za pribor, zajemalke, metlice, servisni pribor in podobne predmete.


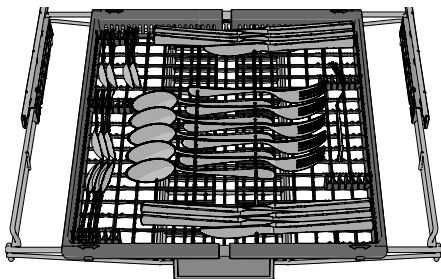


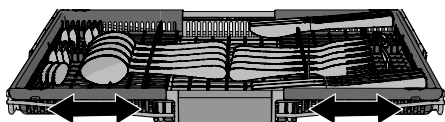


Zgornji pladenj za pribor je sestavljen iz treh delov, ki jih lahko odmaknete v stran za boljše namestitve posode.

Zgornja košara

Kozarce, skodelice, skledice ter male in velike krožnike postavite v zgornjo košaro. Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol! Kozarce za vino postavite v nosilec za vinske kozarce, nože pa v stojalo za nože na desni.

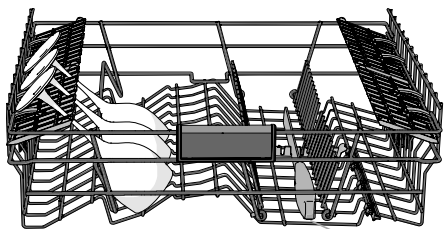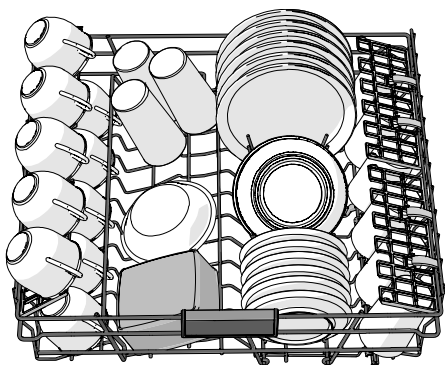


Stojalo za nože

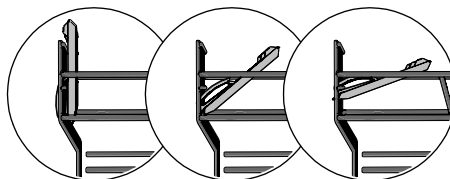

3 položaji


Dvig in spust zgornje košare

1. Izvlecite zgornjo košaro.
2. Zgrabite stranice zgornje košare z obema rokama in jo dvignite.
3. Če zgornjo košaro dvignete, ko je v vrhnjem položaju, se spusti v spodnji položaj. Upoštevajte, da morata biti obe strani košare vedno nastavljeni na enako višino.

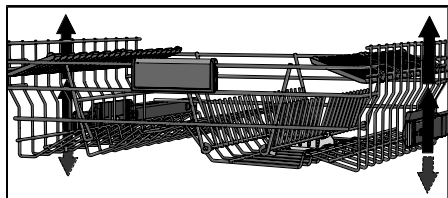



Nastavljivo držalo za krožnike

Nastavljivo držalo za krožnike lahko zložite navzdol, da olajšate nalaganje loncev, skled in kozarcev.

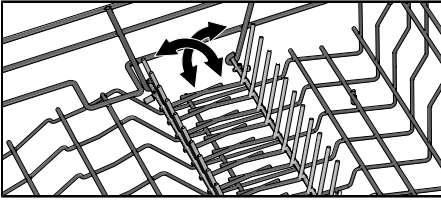

Spodnja košara


Krožnike, majhne krožnike, posodo za strežbo in lonce dajte v spodnjo košaro. Pribor lahko vstavite v nastavek za pribor.

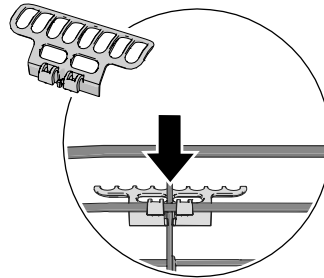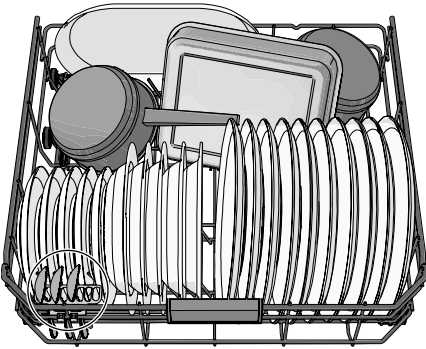

Za doseganje maksimalne kapacitete namestite nastavek za pribor. (Znotraj priložene plastične vrečke.)

Nastavljivo držalo za krožnike

Nastavljivo držalo za krožnike lahko zložite navzdol, da olajšate nalaganje loncev in skled.

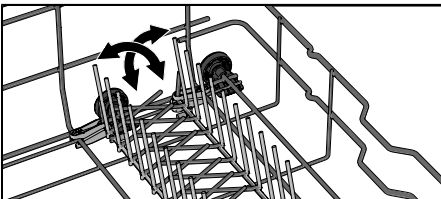

Uporaba pomivalnega stroja


Dodajte čistilo

Sledite navodilom na embalaži čistila. Ta pomivalni stroj ima mehčalnik vode, zato uporabite odmerke čistila in sredstva za izpiranje, ki so primerni za mehko vodo.

Preveč čistila povzroči manj učinkovito pomivanje posode in pomeni tudi večji vpliv na okolje.

Prostor za detergent

Detergent morate dodati v suh prostor za detergent.

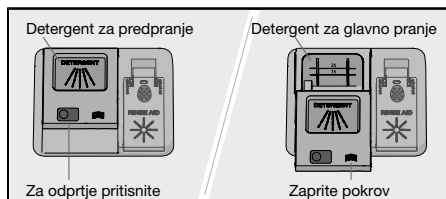

Če uporabljate detergent za pomivalni stroj v prašku ali tekoči detergent za pomivalni stroj, dodajte majhno količino detergenta v prostor za detergent za predpranje.

OPOMBA!

Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj! Uporaba tekočine za ročno pomivanje posode ni dovoljena, saj bi to ustvarilo peno, ki preprečuje učinkovito delovanje pomivalnega stroja.

Detergent vse-v-enem

Na trgu obstajajo številni detergenti vse-v-enem. Natančno preberite navodila za uporabo teh izdelkov.

Aktivirajte nastavev TAB in deaktivirajte nastavev Sredstvo za izpiranje, če uporabljate detergent vse-v-enem, ki vsebuje sredstvo za izpiranje.

Tablete za pomivanje posode niso priporočljive za kratke programe (manj kot 75 minut). Namesto tega uporabite čistilo v prahu ali tekoče čistilo za pomivalni stroj.

OPOMBA!

Optimalne rezultate pomivanja in sušenja se doseže z uporabo običajnega detergenta za pomivalni stroj skupaj z ločeno raztopljenim sredstvom za izpiranje in soljo.

Če imate vprašanja o detergentu, se obrnite na proizvajalca detergenta.



OPOMBA!
Upravljalna plošča se odzove le, ko so vrata zaprta.

Vklop/Izklop

Pravilno zaprite vrata, sicer se pomivalni stroj ne bo zagnal. Pritisnite . Odprite tudi vodno pipo, če je zaprta.

Izberite program

Izberite program, ki ustreza vrsti posode in stopnji umazanosti. Eco 55° je vedno nastavljen tovarniško.

Pritiskajte zeleni program, dokler ni aktiven, kar označuje lučka indikatorja.

Auto 45-65°

Pomivalni stroj lahko zazna, kako umazana je posoda, in ustrezno prilagodi porabo vode ter temperaturo. Po namestitvi aparata je potrebno program zagnati petkrat, da se povsem prilagodi in zagotovi najboljše rezultate.

eco **Eco 55°**

Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.

Več o bolj okolju prijaznem pomivanju s pomivalnim strojem lahko preberete v poglavju *Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem*.

Za močno umazano, zamaščeno posodo morate uporabiti program z višjimi temperaturami.

1h 65°

Hiter program za rahlo zasušene ostanke hrane. (Program ni primeren za zažgano hrano, kot na primer na posodi za pečenje.)



Intenzivni 70°

Program z visoko temperaturo za raztapljanje maščobe zelo umazane posode, kot so ponve, ponve za enolončnice in posode za pečico. Če te posode ne napolnijo popolnoma pomivalnega stroja, lahko dodate krožnike in drugo posodo.

Prav tako je idealen za uporabo, ko so higienske zahteve še posebej visoke, na primer za pomivanje otroških stekleničk in desk za sekljanje.



Steklo 40°

Nežen program za pomivanje posode z nizko temperaturo za pranje krhkih kristalnih/steklenih izdelkov. Uporabite majhno količino detergenta in postavite izdelke tako, da se med pranjem ne bodo dotikali drug drugega. Glej tudi razdelek *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*. S tem programom lahko perete tudi porcelanasto posodo, ki je bila pravkar uporabljena in na njej ni ostankov zasušene hrane.



Higiena 70°

Ta program je idealen za uporabo, ko so higienske zahteve izredno visoke, npr. za stekleničke za dojenčka in deske za rezanje. Temperatura je visoka tako med glavnim pranjem kot med zadnjim izpiranjem.



Nočni 55°

Tišji pomivalni program primeren za nočno delovanje. Čas programa se podaljša.



Samočiščenje

Samočistilni program za higiensko čiščenje kadi pomivalnega stroja, brizgalnih ročic in cevi za pršenje.

Ta program vklopite (brez posode v pomivalnem stroju) z uporabo običajnega detergenta za pomivalni stroj, citronske kisline ali enega izmed posebnih čistil za pomivalni stroj, ki so v prodaji. Za odstranjevanje vodnega kamna glejte razdelek *Kad pomivalnega stroja* v poglavju *Nega in čiščenje*.

Pomivalni stroj vas bo v rednih časovnih presledkih opozoril, da je treba zagnati Samočiščenje.

Izberite možnosti

Pritisnite možnosti, da jih aktivirate. (Možnosti, ki so na voljo, se med programi razlikujejo.)



TotalDry

Vrata pomivalnega stroja se samodejno odprejo, kar skrajša čas programa in omogoča boljše rezultate sušenja. Počakajte, da pomivalni stroj nakaže konec programa in se posoda ohladi, preden jo vzamete iz pomivalnega stroja. (Oprema ali pohištvo v okolici vgradnega pomivalnega stroja morajo biti odporni na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.)

Čas sušenja pri možnosti TotalDry se razlikuje (od 5 do 90 minut), odvisno od modela, programa in temperature zadnjega izpiranja.

Pritisnite , da aktivirate možnost, ki jo označuje lučka indikatorja.

Možnost TotalDry je vnaprej izbrana za nekatere programe.

Ni na voljo za: Higiena 70° , Samočiščenje



OPOMBA!

Za najboljše rezultate sušenja zaprite vrata šele takrat, ko se faza sušenja konča in se stroj samodejno izklopi.



OPOZORILO!

Če se vrata odprejo samodejno, jih ne smete blokirati ali zapreti. S tem lahko poškodujete mehanizem za zaklepanje vrat. Počakajte vsaj 5 minut, preden zaprete vrata.



Zakasnitev vklopa

Če izberete Zakasnitev vklopa, se pomivalni stroj zažene 1–24 ur po tem, ko pritisnete gumb < ali >.

1. Enkrat pritisnite < ali >, da vklopite Zakasnitev vklopa. Večkrat pritisnite gumb (ali ga držite), da nastavite zeleno število ur. Čas za Zakasnitev vklopa je prikazan na prikazovalniku.
2. Pritisnite ▷◻. Programska ura odšteva navzdol in pomivalni stroj se zažene po izbranem zamiku.

Če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa, pritisnite in držite ▷◻ za tri sekunde.

Ni na voljo za; Samočiščenje



Hitro pranje

Ta možnost skrajša čas programa, vendar pa porabi več energije in vode.

Pritisnite ⌚, da aktivirate možnost. Čas programa se posodobi na prikazovalniku.

Ni na voljo za; Auto 45-65° , Steklo 40° , Higiena 70° , Samočiščenje



Start/Pavza/Zaustavitev

Pritisnite ▷◻. Prikazovalnik začne odštevanje.

Za daljinski zagon pomivalnega stroja glejte poglavje *Povezava WiFi*.

Ustavitev ali spreminjanje programa

Pritisnite in tri sekunde držite ▷◻, da začasno ustavite program. Če želite program po zagonu pomivalnega stroja prekiniti ali spremeniti, pritisnite in držite ▷◻ še pet sekund.

Odprite vrata in dolijte nov detergent, če se je pokrov naprave za doziranje odprl. Zaprite vrata. Nato izberite nov program in pritisnite ▷◻.

Preostali čas

Ko izberete program in možnosti, se prikaže trajanje programa pri zadnji uporabi.

Ko zaženete pomivalni stroj, se na prikazovalniku prikaže preostali čas programa. Preostali čas se posodobi med fazo sušenja.

To se lahko občasno spreminja glede na temperaturo dovoda vode, količino posode, temperaturo okolja in drugih dejavnikov.

Če želite dodati več posode¹⁾

Pritisnite in tri sekunde držite **▶|◻**, da začasno ustavite program. Odprite vrata. Dodajte posodo in zaprite vrata. Pritisnite **▶|◻**.

Če je bil pomivalni program zagnan na daljavo, se bo prekinjen program nadaljeval, ko vrata zaprete. Z aplikacijo *ConnectLife* lahko spremljate pomivalni stroj in program daljinsko ustavite, čeprav ga ne boste mogli znova zagnati na daljavo.

Izpad napajanja

Če se pomivalni stroj izklopi zaradi izpada električne energije med izvajanjem pomivalnega programa, se program nadaljuje, ko se napajanje ponovno vzpostavi. Če se izpad napajanja pojavi med sušenjem, se program prekine.

Če je bil pomivalni program zagnan na daljavo in se ni zaključil, se bo program nadaljeval, ko vrata zaprete. Z aplikacijo *ConnectLife* lahko spremljate pomivalni stroj in program daljinsko ustavite, čeprav ga ne boste mogli znova zagnati na daljavo.

Če so vrata odprta več kot 2 minuti, se program prekine.


Ko je program končan

Ko je program končan, se na prikazovalniku prikaže »End«.

Na koncu programa boste zaslišali en kratek signal. V poglavju *Nastavitve* je opisano, kako spremenite to funkcijo.

Po zaključku programa se pomivalni stroj samodejno izklopi. Po vsaki uporabi zaprite pipo za vodo.

Kako lahko dosežete najboljše rezultate sušenja

- Do konca napolnite pomivalni stroj.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte nastavitev odmerka sredstva za izpiranje.
- Vključite možnost  TotalDry.
- Ko je program končan, malo odprite vrata.
- Pred praznjenjem stroja počakajte, da se posoda ohladi.







Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja

Vroč porcelan se lažje zlomi. Preden posodo vzamete iz pomivalnega stroja, počakajte, da se ohladi.

Najprej izpraznite spodnjo košaro, da se izognete morebitnemu kapljanju iz zgornje košare na posodo v spodnji košari.

¹⁾ Po odpiranju naprave za doziranje detergenta ne nalagajte dodatne posode.

Tabela programov

Programi	Detergent (ml)	Možnosti	Predpranja	Glavno pomivanje	Število izpiranj	Zadnje izpiranje	Vrednosti porabe ¹⁾		
							Čas pomivanja (pribl. h:min)	Energija (približno kWh)	Poraba vode (liter)
 Auto-45-65°	---/25	TotalDry	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-2:50	0,9-1,4	0-0
eco Eco-55° ²⁾	---/25	TotalDry	0	55 °C	2	48 °C	3:25	0,76	9,6
 1h-65°	---/25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	8,5
 Intenzivni-70°	10/25		2	70 °C	2	70 °C	1:50	1,6	0
 Steklo-40°	---/20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	0
 Higijena-70°	---/??		?	?? °C	?	?? °C	?:?:?	0	0
 Nočni-55°	---/25		1	55 °C	2	65 °C	5:28	1,1	9,6

¹⁾ Poraba je odvisna od temperature dotočne vode, sobne temperature, velikosti bremena, izbranih dodatnih funkcij itd. Vrednosti za Eco 55° program so natančno določene, za ostale so samo približne.

²⁾ Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.

Povezava WiFi

ConnectLife

Ta pomivalni stroj lahko daljinsko upravljate s pametnim telefonom/tablico. Povežite pomivalni stroj s svojim brezžičnim omrežjem, da boste lahko daljinsko upravljali in zagnali pomivalni stroj z aplikacijo *ConnectLife*. Aplikacijo lahko uporabite za iskanje informacij, spreminjanje nastavitvev, zagon programa in spremljanje pomivalnega stroja. (Pomivalni stroj lahko vedno uporabljate brez aplikacije.)




Priprava

- Vaš pametni telefon/tablični računalnik mora biti povezan z internetom.
- Usmerjevalnik v vašem brezžičnem omrežju mora biti povezan z internetom in pomivalni stroj mora biti v dosegu vašega brezžičnega omrežja.
- Uporabite svoj pametni telefon/tablični računalnik za prenos aplikacije *ConnectLife* (na App Store/Google play). Odprite aplikacijo in registrirajte račun.



- Pritisnite na pomivalnem stroju.
- QR-kodo pomivalnega stroja (in šifro AUID) boste našli na plošči s serijsko številko.



Povežite se z omrežjem in seznanite

Povežite pomivalni stroj z brezžičnim omrežjem in ga seznanite s pametnim telefonom/tabličnim računalnikom.

- Odprite aplikacijo *ConnectLife* in se prijavite v svoj račun.
- V meniju aplikacije *My Appliances* izberite *Add A New Appliance*. Sledite nadaljnjim navodilom v aplikaciji.
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: pritisnite in držite 2 sekund, da začnete povezavo. Na prikazovalniku se prikaže C, po katerem začne prikazovalnik odšteti.

Symbol omrežja utripa na prikazovalniku

0,5 sek vklop, 0,5 sek izklop Pomivalni stroj je pripravljen za povezavo z vašim brezžičnim omrežjem ali za seznanitev z vašim pametnim telefonom/tabličnim računalnikom.


1 sek vklop, 1 sek izklop

Pomivalni stroj je povezan z vašim brezžičnim omrežjem.



5 sek vklop, 1 sek izklop

Pomivalni stroj je povezan z vašim brezžičnim omrežjem in oblakom.

Daljinsko upravljanje pomivalnega stroja

Symbol omrežja pomivalnega stroja  je prikazan na prikazovalniku, ko je pomivalni stroj seznanjen s pametnim telefonom/tablico. Z aplikacijo *ConnectLife* lahko spremljate pomivalni stroj in spreminjate nastavitve.

Daljinski zagon pomivalnega stroja

Za daljinski zagon pomivalnega stroja zaprite vrata in pritisnite , nato pritisnite . APP utripa na prikazovalniku pomivalnega stroja.

V aplikaciji *ConnectLife* izberite in zaženite program. Preostali čas se prikaže na prikazovalniku pomivalnega stroja, ko daljinsko zaženete program.


Če vrat ne zaprete v 2 minutah, se stroj izklopi.

OPOMBA!

Pomivalni stroj lahko vedno uporabljate brez aplikacije. Ko pritisnete upravljalno ploščo pomivalnega stroja, so ukazi iz aplikacije *ConnectLife* blokirani za 10 sekund.



Seznanjanje več naprav

Seznanite več naprav s pomivalnim strojem.

- Odprite aplikacijo *ConnectLife* in se prijavite v svoj račun.
- V meniju aplikacije *My Appliances* izberite *Add A New Appliance*. Sledite nadaljnjim navodilom v aplikaciji.
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: pritisnite  in držite 4 sekund, da začnete povezavo. Na prikazovalniku se prikaže P, po katerem začne prikazovalnik odšteti.



Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi

Ko pomivalni stroj povežete z lokalnim omrežjem, lahko deaktivirate povezavo WiFi. Nato lahko znova aktivirate povezavo WiFi, da se znova povežete z istim omrežjem.

- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: Pritisnite  in zadržite za 8 sekund, da deaktivirate povezavo Wi-Fi. Na prikazovalniku se prikaže Off.
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: kratko pritisnite , da znova aktivirate povezavo Wi-Fi. Na prikazovalniku se prikaže On.


Odstranjevanje naprav

Odstranite vse povezane naprave.

- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: pritisnite  in držite 4 sekunde, nato pritisnite  za 3 sekunde. Na prikazovalniku se prikaže UnP, po katerem začne prikazovalnik odšteti.

Nastavitve

Pritisnite ①.


Če želite odpreti meni z nastavitvami pomivalnega stroja, pritisnite in držite  in < dokler se na prikazovalniku ne prikaže SET.

Uporabite  za pomikanje po meniju.



Za izhod iz menija se pomaknite po njem ali pritisnite ①.

Nastavitve	Alternative	
1	Samodejna otroška zaščita	00 (Izklop) 01 (Vklop)
2	Zvoki	00 - 03
3	Sredstvo za izpiranje	00 - 05

Aktivirate lahko nastavev Samodejna otroška zaščita, da preprečite, da bi otroci zagnali pomivalni stroj. Če želite začasno deaktivirati ali aktivirati nastavev Samodejna otroška zaščita pritisnite in držite  za tri sekunde.

Pisk potrjuje, da je bila pritisnjena upravljalna plošča. Pisk označi konec pomivalnega programa. *Obvestila o napaki so vedno oznanjena z glasnim brenčanjem.*

Nastavev doziranja sredstva za izpiranje. Napravo za doziranje sredstva za izpiranje lahko nastavite v območju od 00 (izklop) do 05 (visok odmerek). Povečajte odmerek sredstva za izpiranje:

- Če so na posodi vidne sledi vode.

Zmanjšajte odmerek sredstva za izpiranje:

- Če ima posoda lepljivo belo/modro prevleko.
- Če je posoda črtasta.
- Če prihaja do nabiranja pene. Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50.


Tovarniška nastavev: 04

Nastavitve		Alternative	
4	Trdota vode	00 - 09	Nastavljanje mehčalnika vode. Izberite nastavev glede na trdoto vode iz vodovoda. Pomembno je, da je nastavev pravilna! Glejte <i>Trdota vode</i> v poglavju <i>Pred prvim pomivanjem</i> . <i>Pri vodi s trdoto pod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l) izberite 00. Mehčalnik vode je izklopljen, dodajanje soli ni potrebno.</i> <i>Tovarniška nastavev: 04</i>
5	TAB	00 (Izklop) 01 (Vklop)	Aktivirajte to nastavev, ko uporabljate detergent vse-v-enem, ki vsebuje sredstvo za izpiranje. Ta nastavev zmanjša odmerek sredstva za izpiranje in vpliva na pogostost regeneracije vgrajenega mehčalnika pomivalnega stroja. <i>Tovarniška nastavev: 00</i>
F--	Odčitavanje napak		Vsa obvestila o napakah. <i>Ob stiku s servisno službo, boste morda morali posredovati najnovejša obvestila o napakah.</i>
rSt	Ponastavev na tovarniške nastavev		Ponastavi vse nastavev na tovarniške privzete vrednosti. Izberite rSt in pritisnite \blacktriangleright .
End	Izhod		Za izhod iz menija z nastavevami pomivalnega stroja izberite End in pritisnite \odot .

Nega in čiščenje

☀ Dolivanje sredstva za izpiranje

Ko je potrebno doliti sredstvo za izpiranje, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol.

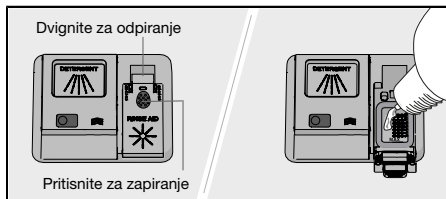


1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za izpiranje do oznake **MAX**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstvo za izpiranje okrog prostora za detergent.
4. Trdno zaprite pokrov.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.

⚙ Dodajanje soli

Ko je potrebno dodati sol, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol.

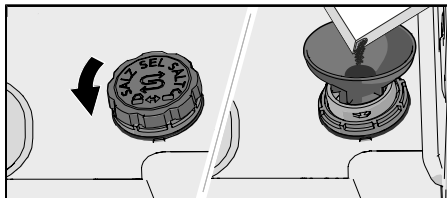

1. Odstranite pokrov prostora za sol tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Lijak, ki je priložen pomivalnemu stroju, vstavite v odprtino prostora za sol. (Vodo morate doliti samo prvič.)
3. Dodajte dovolj soli, da napolnite prostor za sol (maks. 630 gramov). Uporabite posebno sol za pomivalni stroj.
4. Obrišite odvečno sol, da lahko trdno privijete pokrov.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.

⚠ OPOZORILO!


Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

V prostor za sol nikoli ne vlijte čistila za pomivalni stroj. To uniči mehčalnik vode!

Čiščenje filtrov

Grobi filter


Grobi filter ujame večje delce hrane, ki ne morejo priti mimo odvodne črpalke. Grobi filter po potrebi izpraznite. Filter je potrebno čistiti v rednih intervalih glede na pogostost uporabe pomivalnega stroja.

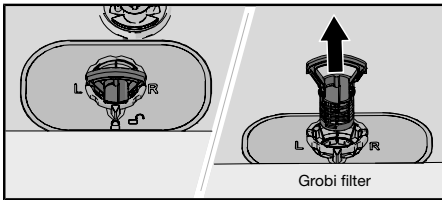

1. Grobi filter dvignite za ročaj.
2. Izpraznite grobi filter.
3. Ponovno vstavite grobi filter. Pritisnite ga navzdol, da se zaskoči.

Fini filter

Koščki, ki se naberejo na finem filtru, se pri vsakem pranju samodejno izperejo. Fini filter po potrebi očistite. Filter je potrebno čistiti v rednih intervalih glede na pogostost uporabe pomivalnega stroja.

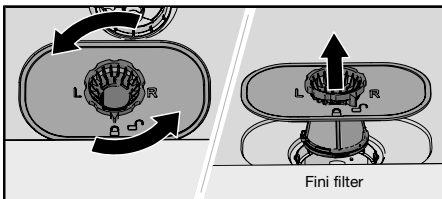

1. Zaporni obroč zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in fini filter dvignite naravnost navzgor.
2. Očistite fini filter.
3. Ponovno vstavite fini filter in zaporni obroč zavrtite v desno do konca. Preverite, ali so robovi pravilno zatesnjeni, ko je filter ponovno vstavljen.
Ne pozabite ponovno vstaviti grobega filtra!




OPOMBA!

Če filtri niso pravilno nameščeni, to lahko vpliva na rezultate pomivanja s pomivalnim strojem. Pomivalnega stroja ne smete uporabljati brez nameščenega filtra!

Čiščenje brizgalnih ročic


Odprtine in ležaji se lahko včasih zamašijo. Z žebličkom ali podobnim odstranite ostanke. Brizgalne ročice imajo odprtine tudi spodaj.

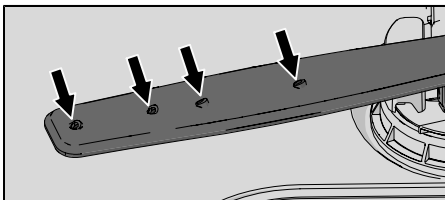

Za lažje čiščenje lahko odstranite brizgalne ročice. Nato jih ne pozabite trdno priniti na svoje mesto.


Vrhnja brizgalna ročica

- Izvlecite zgornji pladenj za pribor. Vrhno brizgalno ročico potisnite navzgor in jo obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, da jo sprostite.

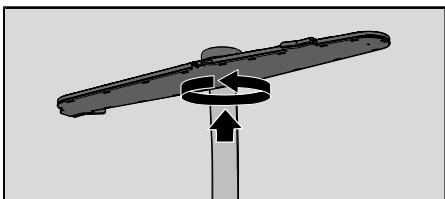


Zgornja brizgalna ročica

- Izvlecite zgornjo košaro.
- Odvijte ležaje brizgalne ročice v nasprotni smeri urnega kazalca, da odstranite brizgalno ročico iz zgornje košare.

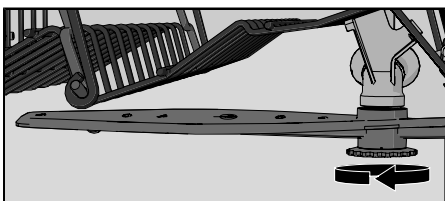

Spodnja brizgalna ročica

- Spodnjo brizgalno ročico potegnite naravnost navzgor, da jo sprostite.

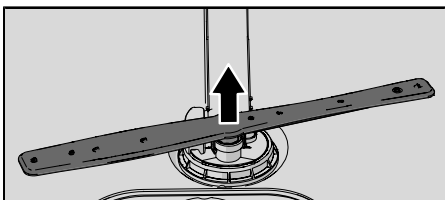

Čiščenje zunanosti pomivalnega stroja

Vrata in tesnilo vrat

Odpriete vrata. Stranice vrat in tesnilo vrat redno čistite z rahlo vlažno krpo. Tesnilo vrat na spodnjem sprednjem robu pomivalnega stroja očistite s ščetko za pomivanje posode.

Upravljalna plošča

Upravljalna plošča mora biti čista. Po potrebi jo obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte čistil, ker lahko opraskajo površino.

Zagon Samočiščenje (CLn)

Kad pomivalnega stroja

Kad pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla in ostane pri običajni rabi čista (ob redni uporabi stroja).


V primeru trde vode se v pomivalnem stroju lahko nabira vodni kamen. Če se to zgodi, dodajte v prostor za detergent dve jedilni žlici citronske kisline in vklopite Samočiščenje (v stroju naj ne bo posode). Na trgu so na voljo tudi posebna čistila za pomivalne stroje.

Odstranjevanje blokad

Odmašitev odvodne črpalke

Če pomivalni stroj po zaključku programa še vedno vsebuje vodo, je odvodna črpalka morda zamašena, kar ima za posledico obvestilo o napaki Napaka odtoka vode.

1. Napravo izklopite z ① in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Odstranite grobi filter in fini filter.
3. Iz kadi pomivalnega stroja odstranite vodo.
4. Za pregled odvodne črpalke odstranite rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka. (Po potrebi uporabite klešče.)
5. Ročno obrnite kolesce črpalke, ki se nahaja za blokado odvodne črpalke. Previdno odstranite morebitne ostre predmete, kot je na primer steklo.
6. Blokado odvodne črpalke zamenjajte skupaj s finimi in grobimi filtri.
7. Znova priključite stroj.

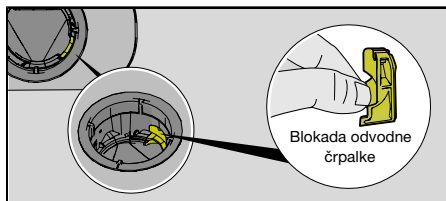

OPOMBA!


Ne pozabite zamenjati blokade odvodne črpalke.

Odmašitev filtra cevi za dotok

Če dovajana voda vsebuje delce, je morda zunanji filter na cevi za dotok zamašen, zaradi česar prihaja do obvestila o napaki Napaka dovoda vode.

1. Napravo izklopite z ① in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odvijte cev za dotok.

4. Previdno odstranite zunanji filter iz cevi za dotok in ga očistite.
5. Zamenjajte filter in preverite, ali je tesnilo pravilno nameščeno.
6. Cev za dotok trdno privijte nazaj.
7. Vklonite kabel naprave v zidno vtičnico in odprite pipo za vodo. Nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži, in preverite, ali je povezava vodotesna.

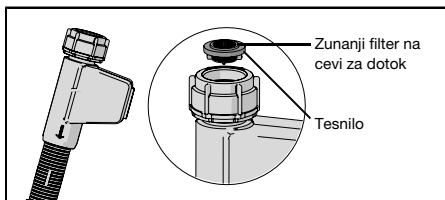







Iskanje napak

Obvestila o napaki		Dejanje
F10	Prenapolnjenje vode	Očistite odvodno črpalko. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F11	Napaka odtoka vode	Glejte »Voda ostane v pomivalnem stroju« v razdelku »Težave« v spodnji tabeli. Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F12	Napaka dovoda vode	Preverite, ali je pipa za vodo odprta. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni blokiran. Glejte <i>Odmašitev filtra cevi za dotok</i> v poglavju <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F40	Pušča dovodni ventil	Zaprte pipo za vodo in se obrnite na najbližji servisni center.
F41	Napaka grelnika 1	Zaprte pipo za vodo. Izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na najbližji servisni center.
F45	Napaka preklopnika	Obrnite se na najbližji servisni center.
F52	Napaka nivoja vode	Očistite grobe in fine filtre. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni zamašen. Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F54	Prenapolnjenje vode	Zaprte pipo za vodo in se obrnite na najbližji servisni center. Da preprečite puščanje vode izven pomivalnega stroja, ne izvlecite vtiča iz električne vtičnice, dokler ne zaprete pipe za vodo na napajalnem vodu!
F56	Napaka obtočne črpalke	Obrnite se na najbližji servisni center.
F67	Napaka dovoda vode	Preverite, ali je pipa za vodo odprta. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni blokiran. Glejte <i>Odmašitev filtra cevi za dotok</i> v poglavju <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F68	Napaka odtočne črpalke BLCD	Obrnite se na najbližji servisni center.

Pritisnite kateri koli gumb, da izbrišete obvestilo o napaki.

Splošno

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Upravljalna plošča se ob pritisku ne odzove.	Upravljalno ploščo ste pritisnili prekmalu po zapiranju vrat.	Počakajte trenutek in poskusite znova.
	Vrata so odprta.	Upravljalna plošča se odzove le, ko so vrata zaprta.
	Otroška zaščita ali Samodejna otroška zaščita je aktivirana.	Glejte poglavje <i>Varnostna navodila</i> .
	Umazanija na upravljalni plošči.	Očistite jih s suho ali malo vlažno krpo.
Vrat ni mogoče zapreti.	Košare niso pravilno nameščene.	Preverite, ali so košare pravilno postavljene vodoravno.


Težava	Možni vzroki	Dejanje
		Preverite, ali posoda ne preprečuje pravilnega drsenja košar na svoje mesto.
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ne zaskoči in zaklene.	Preverite ključavnico za vrata. Če se ne zaskoči in zaklene, odprite vrata. Pritisnite in držite  TotalDry, dokler prikazovalnik ne začne odštevati. Počakajte, da se odštevavanje konča (60 sekunde). Zaprite vrata. Preverite, ali se ključavnica vrat zaskoči in zaklene.
Pomivalni stroj se ne zažene.	 ni bil pritisnjen.	Pritisnite  . Prikazovalnik začne odštevavanje.
	Vrata niso pravilno zaprta.	Preverite.
	Odpri ste pomivalni stroj, medtem ko je program v teku, da dodate več posode.	Zaprite vrata in pritisnite  .
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ni zaskočila in zaklenila.	Preverite ključavnico za vrata. Če se ne zaskoči in zaklene, odprite vrata. Pritisnite in držite  TotalDry, dokler prikazovalnik ne začne odštevati. Počakajte, da se odštevavanje konča (60 sekunde). Zaprite vrata. Preverite, ali se ključavnica vrat zaskoči in zaklene.
	Preverite, ali je bila izbrana možnost Zakasnitev vklopa.	Pritisnite in držite  tri sekunde, če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa.
	Vtič ni priključen v električno vtičnico.	Preverite.
	Varovalka je pregorela/odklopnik se je sprožil.	Preverite.
Posoda ni čista.	Brizgalne ročice se ne vrtijo.	Preverite, da posoda ne ovira vrtenja brizgalnih ročic.
	Odprtine ali ležaji brizgalne ročice so zamašeni.	Očistite brizgalne ročice. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Neustrezen pomivalni program.	Izberite program z visoko temperaturo za raztapljanje maščobe na zelo umazani posodi, kot je Intenzivni 70° .

Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Napačen odmerek čistila.	Čistilo odmerite glede na trdoto vode. Veliko preveč ali premalo čistila poslabša rezultate pomivanja.
	Staro čistilo. Čistilo ima omejen rok uporabnosti.	Izogibajte se velikim embalažam.
	Posoda je napačno vstavljena.	Porcelana ne pokrivajte z velikimi posodami in podobnim. Izogibajte se postavljanju zelo visokih kozarcev v vogale košar. Glejte poglavje <i>Polnjenje pomivalnega stroja</i> .
	Kozarci in skodelice se med programom prevrnejo.	Posodo postavite stabilno.
	Filtri so zamašeni.	Očistite grobe in fine filtre.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Glej poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka nameščen. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
Pike na nerjavečem jeklu ali srebru.	Nekatera živila, kot so gorčica, majoneza, limone, kis, sol in pralivi, lahko povzročijo pike na nerjavečem jeklu, če jih ne očistite pravočasno.	Če pomivalnega stroja ne boste takoj zagnali, splaknite ostanke tovrstnih živil. Uporabite lahko 1h 65° z možnostjo Hitro pranje.
	Vsi predmeti iz nerjavečega jekla lahko povzročijo pike na srebru, če pridejo v stik z njim med pomivanjem posode. Aluminij lahko prav tako povzroči pike na posodah.	Da bi se izognili madežem in potemnelosti, ločite posodo, izdelano iz različnih kovin, npr. srebra, nerjavečega jekla in aluminija.
Lise ali obloge na posodah.	Nepravilna nastavitvev odmerka sredstva za izpiranje.	Glejte poglavje <i>Nastavitve</i> .
	Aktivirana je nastavitvev TAB med uporabo detergenta vse-v-enem z nezadostnim učinkom sušenja.	Uporabite drug detergent vse-v-enem ali izklopite nastavitvev TAB ter dodajte sol in dolijte ločeno sredstvo za izpiranje. Glejte Sredstvo za izpiranje v poglavju <i>Nastavitve</i> .
	Prostor za sol je prazen.	Dodajte sol. Glejte poglavje <i>Prva prva pomivanja</i> .
	Nepravilna nastavitvev mehčalnika vode.	Glejte Trdota vode v poglavju <i>Nastavitve</i> .


Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Iz mehčalnika vode pušča sol.	Preverite, ali je pokrov prostora za sol pravilno zategnjen. Pokličite najbližji servisni center.
	Previsoka temperatura in/ali preveč detergenta lahko povzročita jedkanje kristala. Tega žal ne morete popraviti, ampak samo preprečiti.	Kristal pomivajte z nizko temperaturo in malo čistila. Obrnite se na proizvajalca čistila.
Posoda ima lepljivo belo/modro prevleko.	Nastavitev odmerka sredstva za izpiranje je previsoka.	Zmanjšajte odmerek. Glejte poglavje <i>Nastavitve</i> . Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50.
Po pomivanju ostanejo pike.	Šminko in čaj je težko odstraniti.	Uporabite čistilo z belilom.
V prostoru za detergent po pomivanju ostane detergent.	Detergent ste dodali v vlažen prostor za detergent.	Detergent morate dodati v suh prostor za detergent.
	Prostor za detergent je zablokiran.	Prepričajte se, da posoda ne preprečuje odpiranja prostora za detergent.
Rožljanje med pomivanjem posode.	Posoda ni pravilno postavljena ali pa se brizgalne ročice ne vrtijo.	Preverite, ali je posoda postavljena stabilno. Zavrtite brizgalne ročice, da preverite ali se neovirano vrtijo.
Za daljše obdobje je na prikazovalniku prikazana 1 minuta.	Program traja dlje, kot je bilo ocenjeno.	Brez ukrepa. Programski čas je shranjen in ob naslednjem vklopu programa bo prikazan popravljen čas.
Voda ostane v pomivalnem stroju.	Filtri so zamašeni.	Očistite grobe in fine filtre.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Glej poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Umazanija v odvodni črpalki.	Očistite odvodno črpalko. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka nameščen. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Prepognjena cev odtoka.	Preverite, ali je cev brez prepogibov in ostrih upogibov.
	Zamašena odtočna cev.	Odstranite odtočno cev na sifonu pomivalnega korita. Preverite, ali ni prisotna umazanija in ali je notranji premer povezave najmanj 14 mm.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Neprijeten vonj v pomivalnem stroju.	Umazanija okoli tesnil in v vogalih.	Očistite jo s ščetko za pomivanje posode in čistilom, ki se ne peni.
	Dolgo časa ste uporabljali programe z nizko temperaturo.	Enkrat ali dvakrat na mesec zaženite program z višjo temperaturo. Lahko pa zaženete tudi samočistilni program. Glejte Samočiščenje v poglavju <i>Uporaba pomivalnega stroja</i> .
V pomivalnem stroju se nalagajo mastne obloge.	Dolgo časa ste uporabljali programe z nizko temperaturo.	Lahko pa zaženete samočistilni program. Glejte razdelek Samočiščenje v poglavju <i>Uporaba pomivalnega stroja</i> . Izberite program z visoko temperaturo za raztapljanje masti na zelo umazani posodi, kot je Intenzivni 70°. Lahko pa zaženete samočistilni program. Glejte razdelek Samočiščenje v poglavju <i>Uporaba pomivalnega stroja</i> .
Posoda ni dovolj suha.	Možnost ☒ TotalDry ni vklopljena.	Vklopite možnost ☒ TotalDry.
	Pomivalni stroj ni napolnjen do konca.	Do konca napolnite pomivalni stroj.
	Sredstvo za izpiranje morate doliti ali pa je odmerek prenizek.	Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte nastavev odmerka sredstva za izpiranje.
	Aktivirana je nastavev TAB med uporabo detergenta vse-v-enem z nezadostnim učinkom sušenja.	Uporabite drug detergent vse-v-enem ali izklopite nastavev TAB ter dodajte sol in dolijte ločeno sredstvo za izpiranje. Glejte Sredstvo za izpiranje v poglavju <i>Nastavitve</i> .

Wi-Fi

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Simbol omrežja pomivalnega stroja  se ne prikaže na prikazovalniku.	Pomivalni stroj ni povezan z vašim brezžičnim omrežjem.	Povežite pomivalni stroj z brezžičnim omrežjem. Glej poglavje <i>Povezava WiFi</i> .
	Povezava WiFi je deaktivirana.	Aktivirajte povezavo WiFi. Glejte <i>Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi</i> v poglavju <i>Povezava WiFi</i> .
Povezava Wifi ni uspela	Pomivalni stroj ne more dostopati do vašega brezžičnega omrežja. Ali pa usmerjevalnik ni povezan z internetom.	Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
		Prepričajte se, da vaše brezžično omrežje uporablja 2,4 GHz in da je vidno. Če je signal prešibek, poskusite usmerjevalnik premakniti bližje pomivalnemu stroju.
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Seznanjanje neuspešno	Vaš pametni telefon/tablični računalnik ni povezan z vašim brezžičnim omrežjem. Ali pa usmerjevalnik ni povezan z internetom.	Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
		Preverite, ali je vaš pametni telefon/tablični računalnik povezan z vašim brezžičnim omrežjem.
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Pomivalni stroj je v aplikaciji <i>ConnectLife</i> prikazan s prekinjeno povezavo.	Povezava WiFi je deaktivirana	Aktivirajte povezavo WiFi. Glejte <i>Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi</i> v poglavju <i>Povezava WiFi</i> .
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Posodobitev programske opreme ni uspela.	Omrežna povezava je prekinjena ali je pomivalni stroj izgubil napajanje zaradi izpada električne energije.	Pred ponovnim poskusom se prepričajte, da napajanje ni prekinjeno in da je omrežna povezava stabilna. Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližji servisni center.

Vgradnja

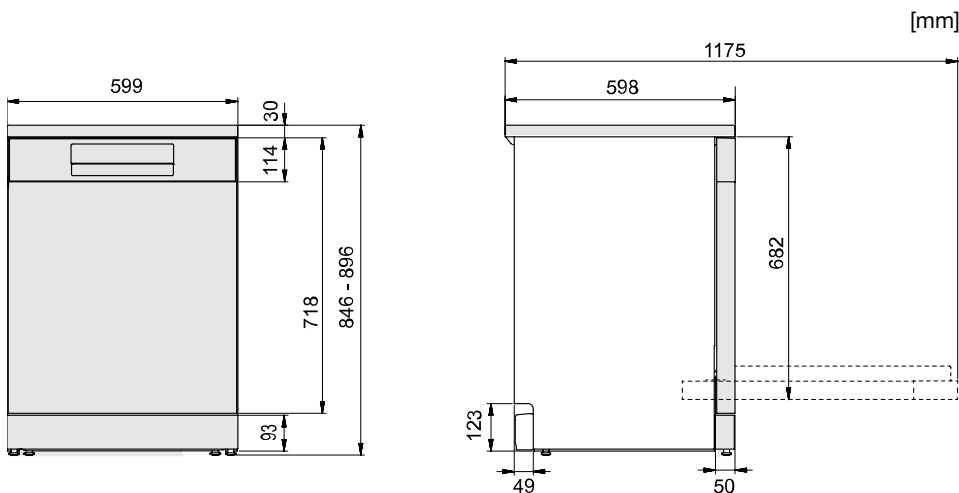

Nazivne dimenzije. Dejanske mere se lahko razlikujejo.

Varnostna navodila

- Povezave z električno energijo, vodo in kanalizacijo morajo izvesti usposobljeni strokovnjaki.
- Vedno upoštevajte veljavne predpise za vodo, kanalizacijo in elektriko.
- Med namestitvijo bodite pazljivi! Nosite zaščitne rokavice! Vedno naj bosta prisotni dve osebi!
- Na tla pod pomivalni stroj postavite vodotesen zaščitni pladenj, da preprečite škodo zaradi morebitnega puščanja vode.
- Preden privijete pomivalni stroj na njegovo mesto, ga preizkusite z zagonom programa 1h 65° z možnostjo Hitro pranje. Preverite, ali se pomivalni stroj napolni z vodo in ali voda odteka. Prepričajte se tudi, da nobena povezava ne pušča.


OPOZORILO!

Pri vgradnji pomivalnega stroja zaprite dovod vode.

Med delom mora biti vtič odklopljen ali pa mora biti odklopljen dovod napetosti v vtičnico!

Zaščita vrat za prevoz


Pri odstranjevanju embalaže pomivalnega stroja ne pozabite odstraniti zaščite za prevoz.

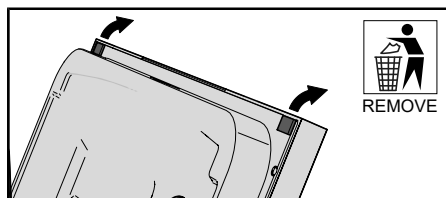

Namestitev pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko vgradite pod delovni pult ali popolnoma prostostoječe. Poskrbite, da bo površina, na katero boste namestili pomivalni stroj, trdna.

Nastavite višino in potisnite pomivalni stroj na svoje mesto

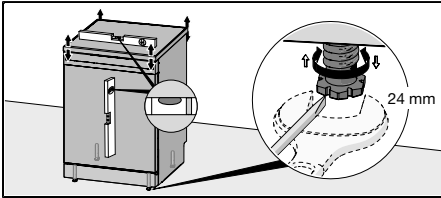


Prostostoječi stroj

- Poskrbite, da bo površina, na katero boste namestili pomivalni stroj, trdna. Višino pomivalnega stroja nastavite s štirimi nogami, da bo vodoraven. Pomivalni stroj ne sme biti nagnjen za več kot 5 mm.

Vgradnja

1. Začnite z merjenjem višine od tal do spodnjega roba delovne mize.
2. Izmerite višino od tal do zgornjega roba pomivalnega stroja.
3. Nastavite noge pomivalnega stroja, tako da jih za dvig zavrtite v desno ali za spust v levo.
4. Preverite, ali je med spodnjo stranjo delovne mize in zgornjim robom pomivalnega stroja reža najmanj 3 mm.
5. Pomivalni stroj potisnite nazaj na svoje mesto.
 - Ko je stroj na svojem mestu, izvlecite cev za odtok in dovod vode.
 - Preverite, da cevi nimajo prepogibov ali ostrih upogibov, in preverite, da nič ne more poškodovati cevi.




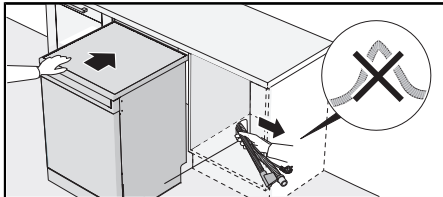


- Preverite, ali je naprava nameščena tako, da se vrata brez težav odprejo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare delovanja ključavnice vrat.
6. Opravite končne nastavitve sprednjih nog (pomivalni stroj se ne sme nagibati za več kot 5 mm).

Pomivalni stroj lahko v odprtino namestite tudi brez delovnega pulta. Glejte Odstranite delovni pult pomivalnega stroja.

Priključitev odtoka

Ta pomivalni stroj je primeren za vgradnjo v dvignjeno odprtino (za doseg ergonomske višine dela). To pomeni, da je lahko pomivalni stroj nameščen tako, da je cev odtoka napeljana nižje od dna pomivalnega stroja, na primer neposredno v odtok na tleh. Pomivalni stroj je opremljen z vgrajeno napravo proti učinku natege, ki preprečuje izpraznitev stroja med ciklom pomivanja.

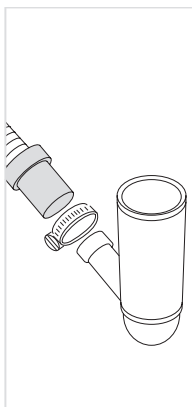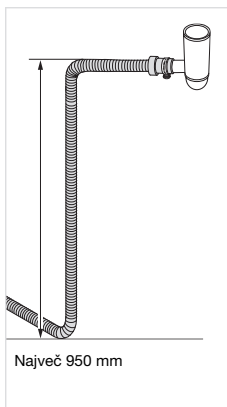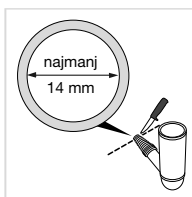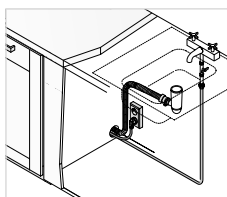

Cev odтока lahko priključite tudi na priključni nastavek na sifonu pomivalnega korita. Priključni nastavek mora imeti notranji premer najmanj 14 mm.

Cev odтока lahko podaljšate do največ 3 m (skupna dolžina cevi odтока ne sme preseči 4,5 m). Priključni nastavek mora imeti notranji premer najmanj 14 mm. V vsakem primeru pa priporočamo, da cev odтока zamenjate z novo brez spojev.

Noben del cevi odтока ne sme biti višji kot 950 mm od dna pomivalnega stroja.

Odočno cev namestite s sponko cevi. Poskrbite, da odočna cev ni prepognjena.

Priključitev na dovod vode

Uporabljajte samo cev za dotok, ki je priložena pomivalnemu stroju. Ne uporabljajte rabljenih cevi ali drugih nadomestnih cevi.

Dovodna cev mora biti opremljena s pipo za vodo (zapiralno pipo). Pipa za vodo mora biti lahko dostopna, da lahko vodo zaprete, če je treba premakniti pomivalni stroj.

Ko je pomivalni stroj nameščen, odprite pipo za vodo in nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži. Preverite, ali so vse povezave vodotesne.

Priključitev na dovod hladne vode

Pomivalni stroj priključite na dovod hladne vode, če se stavba ogreva s pomočjo olja, elektrike ali plina.

Priključitev na dovod tople vode

Pomivalni stroj priključite na dovod tople vode (največ 70 °C), če se stavba ogreva na energetske učinkovite načine, kot so centralna kurjava, solarna ali geotermalna energija. Z izbiro priključka za toplo vodo boste zmanjšali porabo energije pomivalnega stroja.



OPOMBA!

Ne presežite dovoljene temperature dovoda vode. Nekateri materiali uporabljeni v določeni posodi, niso odporni na vročo vodo. Glejte *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*.

Električni priključek


Informacije o električnem priključku lahko najdete na plošči s serijsko številko. Ta se mora ujemati z dovodom električne energije.

Pomivalni stroj mora biti povezan z zaščiteno vtičnico.

Električna vtičnica mora biti nameščena zunaj območja vgradnje, da bo zlahka dosegljiva tudi po vgradnji pomivalnega stroja. Ne uporabljajte podaljška!


Nameščanje zvočne izolacije

(samo nekateri modeli)

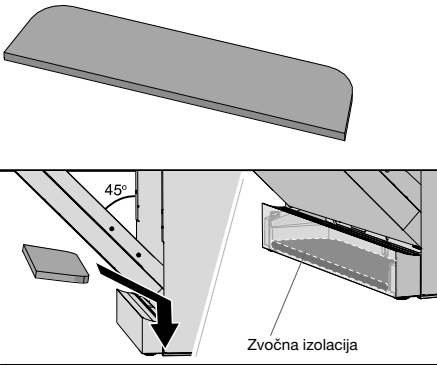

Odstranite delovni pult pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko namestite v vdolbino brez delovnega pulta. Če delovno ploščo pomivalnega stroja odstranite, morate pomivalni stroj namestiti pod ločen delovni pult.

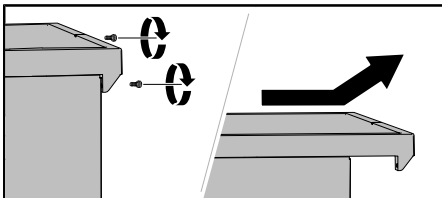


Servis

Preden se obrnete na servisni center, preberite poglavje *Iskanje napak*. Če ste naleteli na težavo, ki je ne morete odpraviti, se za strokovno pomoč obrnite na najbližji servisni center, glejte www.gorenje.com. Na naši spletni strani najdete tudi informacije o razpoložljivosti rezervnih delov in o tem, kaj lahko sami popravite.

Ob prijavi napake navedite podrobnosti s tipske ploščice. Zapišite si številko artikla (1) in serijsko številko (2).

Upoštevajte, da lahko nestrokovna popravila ogrozijo uporabnikovo varnost in vplivajo na garancijo.



Tehnični podatki in energijsko označevanje

Tehnični podatki

Višina:	846-896 mm
Širina:	599 mm
Globina:	598 mm
Teža:	?? kg ¹⁾
Število standardnih pogrinjkov:	16 ²⁾
Tlak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključek:	Glejte tipsko ploščico.
Nazivna moč:	Glejte tipsko ploščico.

1) Teža se lahko razlikuje zaradi različnih tehničnih podatkov.

2) Skladno s standardom EN 60436.

Informacije za potrošnike


Informacije o vašem izdelku so na voljo na www.gorenje.com, kjer boste našli tudi povezavo do evropske podatkovne zbirke izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti – EPREL. Ali pa neposredno obiščite <https://eprel.ec.europa.eu>. Sledite navodilom za iskanje po imenu modela.

Glejte podatke na plošči s serijsko številko. Zapišite si ime modela (3).

Podatki o zmogljivosti

Informacije o tem izdelku so na voljo v evropski podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti – EPREL, zahtevate pa jih lahko tudi po elektronski pošti dishwashers@appliance-development.com.

Zahteva naj vključuje podrobnosti s plošče s serijsko številko. Vključite številko izdelka (1), serijsko številko (2) in ime modela (3).



EU izjava o skladnosti

ASKO Appliances Inc. potrjuje, da je izdelek z omrežno povezavo z *ConnectLife* v skladu z vsemi pravnimi zahtevami za izdelek, določenimi v direktivi 2014/53/EU. Za več informacij obiščite www.gorenje.com.

Poraba energije omrežne povezave

Stanje pripravljenosti omrežja: < 2,00 W

Čas pred stanjem pripravljenosti omrežja: 2 minut



Vaše opombe



gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • www.gorenje.com



870891-a8DRAFT



Pridržujemo si pravico do sprememb.