

## PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU



Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a kúpu nášho spotrebiča, ktorý bol navrhnutý na to, aby vám ulahčil život. Aby sme vám zjednodušili použitie tohto výrobku, pridávame podrobný návod na použitie a pokyny k inštalácii, ktoré sú dodané na oddelenom tlačive. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Želáme vám veľa radosti pri jeho používaní.

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.



<http://www.gorenje.com>

### **Odkaz na databázu EU EPREL**

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom. Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

### **Spotrebič je určený len na domáce použitie.**

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

**INFORMÁCIA!**  
Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

**VAROVANIE!**  
Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**  
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom

**NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**  
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

# Obsah

<b>Dôležité poznámky a opatrenia .....</b>	<b>5</b>
Pred prvým použitím spotrebiča .....	5
Dôležité bezpečnostné pokyny .....	5
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča .....	8
Ochrana životného prostredia .....	9
<b>Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou .....</b>	<b>11</b>
<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	<b>12</b>
Výber miestnosti .....	12
Inštalácia spotrebiča .....	12
Pripojenie spotrebiča do siete .....	14
<b>Zmena smeru otvárania dverí .....</b>	<b>15</b>
<b>Opis spotrebiča .....</b>	<b>18</b>
<b>Ovládanie spotrebiča .....</b>	<b>19</b>
Vypnutie/zapnutie spotrebiča .....	20
Nastavenie teploty v spotrebiči .....	20
Pohotovostný režim ovládacej jednotky (display standby mode) .....	21
Intenzívne chladienie (chladiaci priestor) .....	21
Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor) .....	22
Eco funkcia .....	22
Funkcia Convert .....	23
Funkcia Wi-Fi .....	23
Detská zámka .....	27
Upozornenie na vysokú teplotu .....	28
Upozornenie na otvorené dvere .....	28
Alarm v prípade výpadku elektrického prúdu .....	29
<b>Vnútorné vybavenie spotrebiča .....</b>	<b>30</b>
Polica .....	30
Držiak na flaše * .....	30
Priehradka na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti (CrispZone) * .....	30
Zásuvka ZeroZone * .....	30
Zmena zásuvky ZeroZone na zásuvku na ovocie a zeleninu * .....	31
Regály dvierok .....	32
Systém distribúcie vzduchu (MultiFlow) * .....	32
Systém distribúcie vzduchu s ionizátorom vzduchu (MultiFlow/IonAir) * .....	33
Technológia AdaptTech .....	33
<b>Odporučané rozloženie potravín v spotrebiči .....</b>	<b>34</b>
<b>Uskladňovanie potravín v chladničke .....</b>	<b>35</b>
Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín .....	35
Prevencia kontaminácie potravín .....	35
<b>Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín .....</b>	<b>36</b>
Postup mrazenia .....	36
Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia .....	36
Skladovanie priemyselne mrazených potravín .....	36
Doba uskladnenia mrazených potravín .....	37

Rozmrazovanie mrazených potravín .....	37
<b>Rozmrazovanie spotrebiča .....</b>	<b>38</b>
Automatické rozmrazovanie chladničky .....	38
Odmrazenie mrazničky NoFrost .....	38
Ručné odmrazenie mrazničky NoFrost .....	38
<b>Čistenie spotrebiča .....</b>	<b>39</b>
<b>Odstraňovanie problémov .....</b>	<b>40</b>
<b>Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva .....</b>	<b>42</b>

# Dôležité poznámky a opatrenia

## Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporučame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky No Frost, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrzovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.

## Dôležité bezpečnostné pokyny



### ⚠ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

**VAROVANIE!** Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.

## **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

## **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napäťím!

## **VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE!** Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povolojuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

## **VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

## **VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE!** Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

## **Nebezpečenstvo omrzlín**

Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

## **Ochrana detí a citlivých osôb**

Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenia.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

## **Len pre európske trhy**

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

## **Upozornenia ohľadom chladiva**

Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

## **Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča**



**VAROVANIE!** Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, moteloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.

### **⚠ VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE!** Udržujte vetricie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokial' nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

## **Technické informácie o spotrebiči**

Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napäťa, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

### **⚠ VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE!** Nepoškodte chladiaci okruh. Takto zabráňte znečisteniu prostredia.

## **Ochrana životného prostredia**

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

### **Likvidácia starého spotrebiča**

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;

- nenechávajte deti hrať sa s ním.



Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovanie výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

# Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Občas sa uistite, že nič nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, čo najskôr ho vymeňte.
- Potraviny uskladňujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky musí byť vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrázajte v chladničke.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mrazničky tak, ako je opísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Uistite sa, že police sú rovnомерne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľnú cirkuláciu vzduchu (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).

# Inštalácia a pripojenie

## Výber miestnosti

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Popis	Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C	Relatívna vlhkosť vzduchu
Rozšírená mierna	SN	+10 do +32	≤75%
Mierna	N	+16 do +32	
Subtropicická	ST	+16 do +38	
Tropická	T	+16 do +43	

### -💡 INFORMÁCIA!

Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

### -💡 INFORMÁCIA!

Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!

- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.

**Poznámka:** Spotrebič umiestnite do dostatočne veľkej miestnosti, v ktorej musí byť na každých 8 gramov chladiva, minimálne 1 m<sup>3</sup> priestoru. Množstvo chladiva je uvedené na typovom štítku v interiéri spotrebiča.



## Inštalácia spotrebiča

Inštaláciu spotrebiča by mali vykonávať aspoň dve osoby, aby ste sa vyhli akémukoľvek zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Spotrebič musí byť vyrovnaný alebo mierne naklonený, dozadu na pevnom povrchu. V prednej časti je spotrebič vybavený dvomi nastaviteľnými nožičkami, ktoré môžete použiť na vyváženie spotrebiča. V zadnej časti sú kolieska pre ľahšiu inštaláciu spotrebiča (iba pri niektorých modeloch).



- Potom, čo ste zrovnali spotrebič pomocou nastaviteľných nožičiek, pre lepšiu stabilitu spotrebiča, prispôsobte aj ďalšiu nožičku.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Ak sa tomu nedá vyhnúť, nainštalujte izolačnú dosku.
- Tento spotrebič je voľne stojaci. Ak chcete dosiahnuť deklarovanú/minimálnu spotrebu energie, musíte medzi stenou a zadnou časťou spotrebiča a nad spotrebičom zabezpečiť 50 mm voľného priestoru. Zaistite tiež okolo spotrebiča a nad ním dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- Spotrebič môžete umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, resp. ku stene. V prípade takéhoto umiestnenia bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak sa môže zvýšiť spotreba energie. Dodržiavajte minimálne vzdialenosť nad a za spotrebičom tak, ako je to uvedené na obrázku.
- Nechajte potrebný priestor, aby sa dali otvárať dvere a vysúvať police či zásuvky (pozri inštalačnú schému).

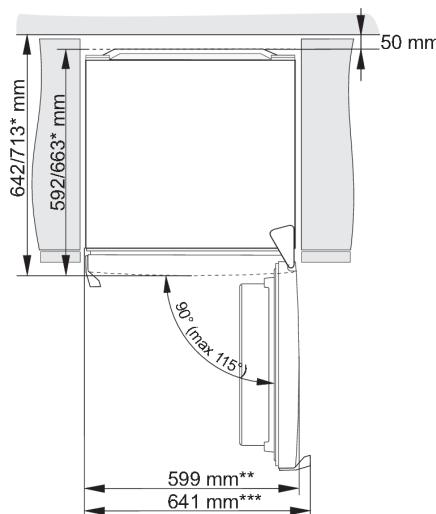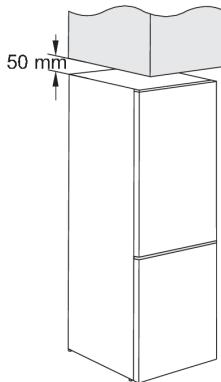

\* záleží od modelu

\*\* model s integrovanou rukoväťou


\*\*\* model s vonkajšou rukoväťou

**Upozornenie:** Pri umiestnení spotrebiča do verzie Side by Side je potrebné zakúpiť a nainštalovať anti-rosný (anti-kondenzačný) set.

Kód pre objednanie sady:

Suchá miestnosť (relatívna vlhkosť pod 60%)	Spotrebiče s výškou 1850 mm
plastová lišta	
ŠEDÁ	850659

## Pripojenie spotrebiča do siete

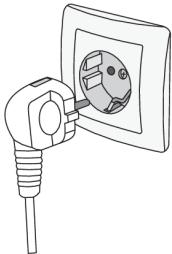

- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napäťia, nie však väčšie ako +/- 6 %.

# Zmena smeru otvárania dverí

Smer otvárania dverí spotrebiča sa dá zmeniť.


Poznámka: Pred zámenou smeru otvárania dverí, spotrebič odpojte od elektrickej siete!


## Potrebné náradie:


	zastrkávací klúč č. 8
	križový skrutkovač
	tenký skrutkovač
	Klúč č. 8

Poznámka:








- Ak chcete získať prístup k dielom v spodnej časti spotrebiča, požiadajte o pomoc inú osobu alebo spotrebič jemne položte na mäkký povrch, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak chcete zmeniť smer otvárania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

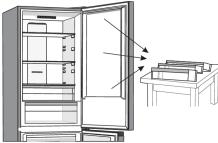- 

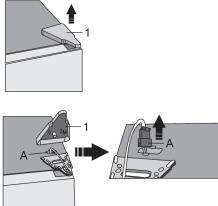Postavte spotrebič do zvislej polohy. Otvorte horné dvierka, aby ste mohli povyberať všetky regály z dverok (aby nedošlo k ich poškodeniu) a potom zatvorite dvierka.
- 

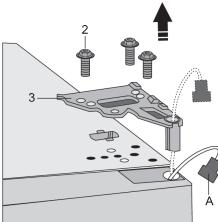
Odstráňte kryt z horného závesu (1). Budete zvlášť opatrni, aby ste nepoškodili konektor (A). Odpojte konektor (A).
- 

Odskrutkujte skrutky (2) a odstráňte záves (3). Prestrčte konektor (A) cez otvor závesu. Počas montáže držte dvierka, aby nespadli.

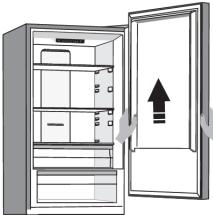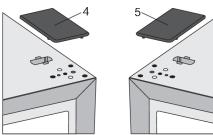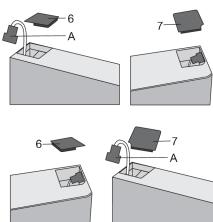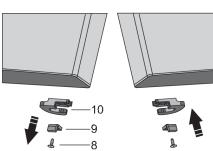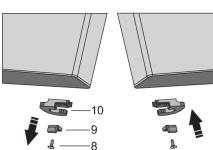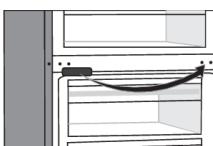- 4.
- 
- Zložte horné dvierka zo stredného závesu opatrnlým nadvihnutím dvierok priamo hore. Položte dvierka na hladký povrch.
- 5.
- 
- Z plastového vrecka vyberte kryt (pravý) (4) a umiestnite ho na miesto, odkiaľ ste odstránil horný záves. Odstráňte a uložte kryt z druhej strany (5), na ktorú bude záves premiestnený. Kryt z druhej strany (5), kde sa budete záves montovať, odstráňte a odložte.
- 6.
- 
- Odstráňte kryt (6) z ľavej strany horných dvierok a vytiahnite konektor (A). Potom odstráňte kryt (7) z pravej strany horných dvierok. Namontujte kryt (7) na ľavú stranu horných dvierok a kryt (6) na pravú stranu horných dvierok.
- 7.
- 
- Odskrutkujte skrutku (8) a odstráňte držiak dvierok (10) a dverovú zarážku (9). Potom pomocou skrutky (8) namontujte držiak dvierok, ktorý je priložený vo vrecku a dverovú zarážku (9). Odložte si držiak dvierok (10) pre prípad, že ho budete neskôr potrebovať.
- 8.
- 
- Odskrutkujte skrutky zo stredného závesu a odstráňte ho. Potom odstráňte spodné dvierka zo spodného závesu.
- 9.
- 
- Položte spodné dvierka na hladký povrch. Odskrutkujte skrutku (8) a odstráňte držiak dvierok (10) a dverovú zarážku (9). Potom pomocou skrutky (8) pripojte držiak dvierok, ktorý je priložený vo vrecku a dverovú zarážku (9). Odložte si držiak dvierok (10) pre prípad, že ho budete neskôr potrebovať.
- 10.
- 
- Odstráňte kryt stredného závesu a premiestnite ho na opačnú stranu.


11. Nakloňte spotrebič dozadu a odstráňte nastaviteľnú nožičku (11).

12.

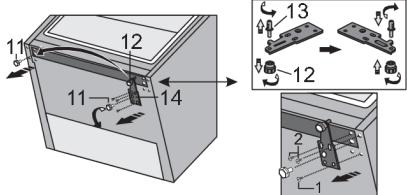


Odskrutkujte 3 skrutky zo spodného závesu (14) a odstráňte ho. Odstráňte dodatočnú nožičku (12) zo spodného čapu závesu (13). Odskrutkujte čap (13) zo spodného závesu a prískrutkujte ho na opačnú stranu závesu, kompletne aj s dodatočnou nožičkou (12).

13.

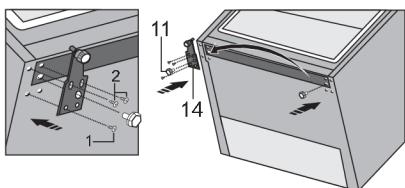


Záves (14) pripojte na opačnú stranu pomocou skrutiek. Skrutky by mali byť pripojené v poradí uvedenom na obrázku nižšie. Najprv utiahnite skrutku 1, následne skrutku 2. Potom naskrutkujte nastaviteľnú nožičku (11).

14.

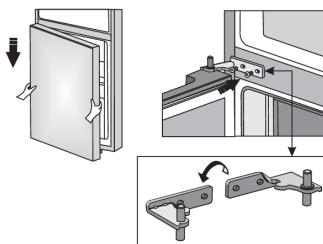


Spodné dvere nasadťte na spodný záves a podržte ich. Otočte stredný záves o 180°. Podložku umiestnite do správnej polohy a stredný záves nastavte tiež do správnej polohy, aby ste mohli na svoje miesto namontovať spodné dvierka.

15.

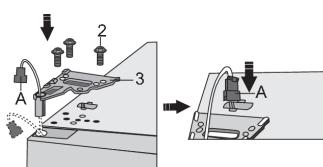

Horné dvierka umiestnite do správnej polohy, prevlečte konektor (A) cez otvor horného závesu (3) a pripojte ich so skrutkami (2). Počas montáže, horné dvierka držte. Znovu pripojte konektor (A).

16.

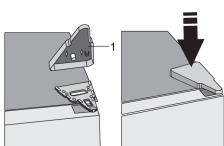

Nasadťte kryt horného závesu (1).

17. Otvorte horné dvierka a vráťte regály dvierok na miesto. Potom zatvorte dvierka.




Poznámka: Ak má váš model rukoväť, potom ju podľa nasledujúcich pokynov presuňte na druhú stranu .

Odstráňte kryt (1) a odskrutkujte skrutky (2), ako je znázornené na obrázku. Otočte rukoväť (3) o 180° a umiestnite ju na opačnú stranu. Potom upevnite skrutky (2) a nasadťte krytky (1).

# Opis spotrebiča

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.

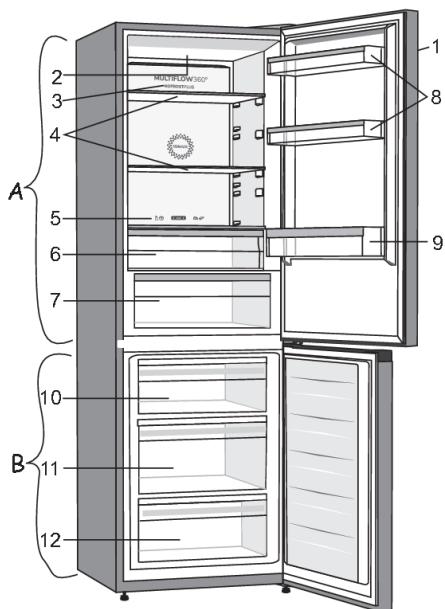

## A Chladnička

1. Ovládacia jednotka
2. LED osvetlenie
3. Stípec MultiFlow
4. Sklenené poličky
5. Posuvník na prestavanie zásuvky ZeroZone na zásuvku na ovocie a zeleninu
6. Zásuvka ZeroZone
7. Zásuvka na ovocie a zeleninu CrispZone s regulátorm vlhkosti \*
8. Nízke dvierkové regály
9. Polička na fláše


## B Mraznička

10. Horná zásuvka na mrazenie a skladovanie
11. Hlboká zásuvka SpaceBox na mrazenie a skladovanie
12. Spodná zásuvka na skladovanie

- Zásuvky sú opatrené ochranou proti neúmyselnému vytiahnutiu. Ak chcete odstrániť zásuvku zo spotrebiča, vytiahnite ju čo najviac ako to pôjde, potom ju vpredu nadvihnite a úplne vytiahnite.

\* Platí len pre určité modely

# Ovládanie spotrebiča

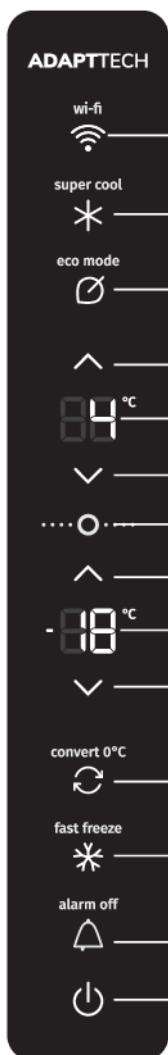


- A** Vypnutie/zapnutie spotrebiča
- B** Zobrazenie nastavenej teploty v chladiacej časti
- B1** Tlačidlo na zvýšenie teploty v chladiacom priestore
- B2** Tlačidlo na zníženie teploty v chladiacom priestore
- C** Zobrazenie nastavenej teploty v mraziacej časti
- C1** Tlačidlo na zvýšenie teploty v mraziacom priestore
- C2** Tlačidlo na zníženie teploty v mraziacom priestore
- D** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie funkcie Eco
- E** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie intenzívneho chladenia
- F** Funkcia Wi-Fi
- G** Tlačidlo na prepínanie medzi mrazničkou /ZeroZone
- H** Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie intenzívneho mrazenia
- I** Tlačidlo na vypnutie zvukového alarmu
- J** Tlačidlo na ukončenie pohotovostného režimu

## Vypnutie/zapnutie spotrebiča

Ked' prvýkrát pripojíte spotrebič k elektrickej sieti, bude v pohotovostnom režime (vypnuty, avšak napájaný).



**Zapnutie spotrebiča:** Spotrebič zapnete stlačením tlačidla **A**. Zaznie pípanie, na displejoch **B** a **C** sa zobrazí teplota.

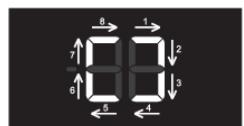


**Vypnutie spotrebiča:** Spotrebič vypnete s dlhším stlačením (2 sekundy) tlačidla **A**. Opäť zaznie pípanie a na displeji **B** sa rozsvietia vonkajšie segmenty v smere hodinových ručičiek. Spotrebič je v pohotovostnom režime (ešte stále napájaný).

## Nastavenie teploty v spotrebiči

### -- INFORMÁCIA!

- Spotrebič má továrensky nastavenú odporúčanú teplotu, a sice v priestore chladničky  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$  a v priestore mrazničky  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Nastavená teplota sa dosiahne až o niekoľko hodín po zapnutí spotrebiča. Kým teplota neklesne na vybranú hodnotu, do spotrebiča nevkladajte žiadne potraviny.

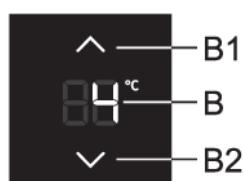


Pomocou tlačidiel **B1** a **B2** nastavte teplotu v **chladiacom priestore**.

↗ zvýšenie teploty

↘ zníženie teploty;

- Teplota v chladničke sa dá nastaviť v rozmedzí od  $+1\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+9\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Zakaždým, ked' stlačíte tlačidlo **B1** alebo **B2**, sa teplota zvýši alebo zníži o  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Tri sekundy po stlačení posledného tlačidla sa aktuálne nastavenie automaticky uloží ako posledné nastavenie teploty v chladiacom priestore spotrebiča.
- Odporúčané nastavenie teploty je  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

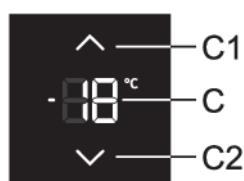

Pomocou tlačidiel **C1** a **C2** nastavte teplotu v **mraziacom priestore**.

↗ zvýšenie teploty

↘ zníženie teploty;

- Teplota v mrazničke sa dá nastaviť v rozmedzí od -16 °C do -24 °C.
- Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo **C1** alebo **C2**, sa teplota zvýši alebo zníži o 1°C. Tri sekundy po stlačení posledného tlačidla sa aktuálne nastavenie automaticky uloží ako posledné nastavenie teploty v mraziacom priestore spotrebiča.
- Odporúčané nastavenie teploty je -18 °C.

## Pohotovostný režim ovládacej jednotky (display standby mode)

### INFORMÁCIA!


30 sekúnd po poslednom stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa ovládacia jednotka prepne do pohotovostného režimu. Všetky indikátory na ovládacej jednotke sa vypnú. Ak je však nastavená jedna z doplnkových funkcií, jej indikátor bude svietiť aj v pohotovostnom režime.

**Ukončenie pohotovostného režimu:** krátko stlačte tlačidlo **A** či **J** alebo otvorte dvere chladiaceho priestoru. Ak je zapnutá jedna z doplnkových funkcií, môžete ukončiť pohotovostný režim aj tak, že stlačíte tlačidlo zapnúť/vypnúť funkcie, ktorú máte zapnutú.

## Intenzívne chladenie (chladiaci priestor)

### INFORMÁCIA!

Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

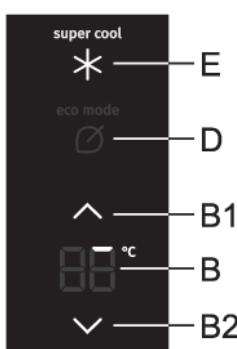

**Zapnutie:** Funkciu intenzívneho chladenia aktivujete stlačením tlačidla **E**. Budete počuť pípnutie a rozsvieti sa **super cool**.

Vonkajšie segmenty číslic sa na displejovej jednotke **B** rozsvietia postupne. Najprv sa rozsvieti prvy segment (pozri obrázok). Potom sa postupne rozsvietia ďalšie segmenty v smere hodinových ručičiek v súlade s trvaním funkcie.



Pred ukončením tejto funkcie, budú na displeji **B** svietiť všetky vonkajšie segmenty.

- Aj v priebehu intenzívneho chladenia môžete nastavovať alebo upravovať teplotu v mraziacom priestore.
- Ak chcete počas intenzívneho chladenia zmeniť teplotu v chladiacej časti, musíte najskôr pomocou tlačidla **E** funkciu vypnúť.

**Vypnutie:** intenzívne chladenie vypnete opäťovným stlačením tlačidla **E**. Budete počuť pípnutie a zobrazenie **super cool** zhasne. Ak funkciu intenzívneho chladenia nevypnete manuálne, tak sa vypne automaticky (asi po šiestich hodinách).


## -💡- INFORMÁCIA!

Ked' je aktivovaná funkcia intenzívneho chladenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.

## Intenzívne mrazenie (mraziaci priestor)

### -💡- INFORMÁCIA!

Toto nastavenie použite po prvom zapnutí spotrebiča, pred čistením alebo pred pridaním väčšieho množstva potravín.

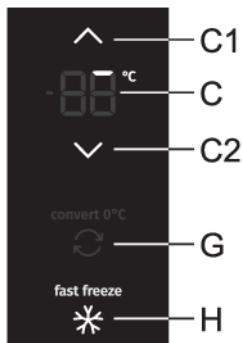

**Zapnutie:** Funkciu intenzívneho mrazenia aktivujte stlačením tlačidla **H**. Budete počuť pípnutie, indikátor **fast freeze** sa rozsvieti.

**Intenzívne mrazenie (horná mraziaca zásuvka):** Funguje na princípe intenzívneho vháňania studeného vzduchu a to iba v hornej zásuvke mraziacej časti chladničky. Vďaka rýchlemu mrazeniu sa v potravinách uchovávajú vitamíny, minerály a živiny dlhšiu dobu.

V závislosti od trvania funkcie, sa vonkajšie segmenty číslíc na displejovej jednotke **C** rozsvietia postupne. Ďalšie segmenty sa postupne rozsvietia v smere hodinových ručičiek v súlade s trvaním funkcie.



Pred ukončením tejto funkcie, budú na displeji **C** svietiť všetky vonkajšie segmenty.

- Aj v priebehu intenzívneho mrazenia môžete nastavovať alebo upravovať teplotu v chladiacom priestore.
- Ak chcete zmeniť teplotu v mraziacej časti počas intenzívneho mrazenia, musíte najprv túto funkciu vypnúť s tlačidlom **H**.

**Vypnutie:** intenzívne mrazenie vypnete opäťovným stlačením tlačidla **H**. Budete počuť pípnutie a zobrazenie **fast freeze** zhasne. Ak funkciu intenzívneho mrazenia nevypnete manuálne, tak sa vypne automaticky (asi po dvoch dňoch).

### -💡- INFORMÁCIA!

Ked' je aktivovaná funkcia intenzívneho mrazenia, spotrebič bude pracovať na maximálny výkon. Počas tejto doby môže spotrebič vydávať hlasnejšie zvuky.

## Eco funkcia




**Zapnutie:** Ak chcete aktivovať funkciu **eco**, krátko stlačte tlačidlo **D**. **Eco mode** sa rozsvieti. Ked' je táto funkcia aktivovaná, spotrebič pracuje s optimálnymi nastaveniami.

**Vypnutie:** Funkciu **eco** vypnete opäťovným krátkym stlačením tlačidla **D**. Teplota sa vráti na poslednú nastavenú teplotu.

Funkciu **eco** tiež vypnete, ak s tlačidlom **B1** zmeníte nastavenie teploty chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, resp. ak nastavíte jednu z ďalších doplnkových funkcií.

## Funkcia Convert

Celý mraziaci priestor môžete zmeniť na **ZeroZone**. Teploty sa v ňom pohybujú okolo 0 °C alebo mierne pod 0 °C, preto tu neskladujte potraviny citlivé na nízke teploty - potraviny môžu zamrznúť. Pred prepnutím funkcie vyprázdnite mraziaci priestor, aby sa zamrznuté potraviny nerozmrazili a nepokazili sa.

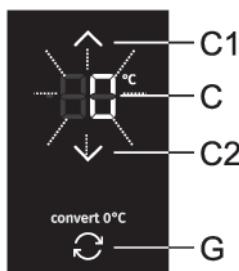

- **Aktivácia funkcie Convert:** stlačte tlačidlo **G**. Budete počuť pípnutie a rozsvieti sa **convert 0°C**.
- Aktivovaním tejto funkcie nastavíte mraziacu časť na teplotu 0 °C a chladiacu časť na 4 °C. Na displeji **C** bude blikat 0 °C dovtedy, kým sa v mraziacej časti nedosiahne vhodná teplota. Po dosiahnutí príslušnej teploty na displeji bude nepretržite svietiť 0 °C.

- **Nastavenie teploty v ZeroZone:** stlačením tlačidla **C1** alebo **C2** nastavíte teplotu v rozsahu od -2 °C do +3 °C.
- Teploty sú približné a závisia od nastavenia teplôt v chladiacej časti, teploty okolia, frekvencie otvárania dverí a množstva uložených potravín. Vyššie nastavené teploty v **ZeroZone** podmieňujú vyššie teploty v chladiacej časti a naopak. Upravte nastavenie podľa prevádzkových podmienok.
- V prípade, že spodný priestor funguje ako **ZeroZone**, teploty v chladiacej časti sa budú môcť nastaviť len v rozsahu od 4 °C do +8 °C. Toto nastavenie sa odporúča len, ak je teplota okolia v rozmedzí od 16 °C do +32 °C. Pri vyšších alebo nižších hodnotách nie je možné v spotrebiči zabezpečiť vhodné teploty.
- Aktiváciou funkcie **Convert** sa prerušia všetky ostatné funkcie.
- **Deaktivácia funkcie Convert:** stlačte znova tlačidlo **G**. Budete počuť pípnutie a indikátor **convert 0°C** zhasne.

### - INFORMÁCIA!

Činnosť funkcie **Convert** ovplyvňuje aj teplotu v zásuvke **ZeroZone**. Keď je táto funkcia zapnutá, teplota v zásuvke teplotu okolo 0 °C, ale bez ohľadu na nastavenie alebo polohu posúvača bude v prevádzke ako **zásvuka na ovocie a zeleninu**, čo môže viest k znehodnoteniu potravín. Preto odporúčame, aby ste potraviny, ktoré sú citlivé na vyššie teploty, premiestnili na vhodnejšie miesto.

## Funkcia Wi-Fi

Tento spotrebič je možné ovládať na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu. Ak spotrebič nie je pripojený k domácej sieti, bude fungovať ako bežný spotrebič.

### Čo potrebujete na pripojenie spotrebiča?

- Signál miestnej bezdrôtovej siete (Wi-Fi) by mal byť dostatočne silný v mieste, kde je spotrebič nainštalovaný.

- Smerovač domácej siete musí byť pripojený k internetu a na spotrebiči by mala byť aktivovaná funkcia Wi-Fi.
- Smartfón/tablet musí byť pripojený k internetu.
- Operačný systém vášho smartfónu/tabletu by mal byť kompatibilný s aplikáciou ConnectLife.


## Inštálacia aplikácie ConnectLife

1. Na telefóne/tablete prejdite do App Store (na zariadeniach Apple), AppGallery (na zariadeniach s Huawei Androidom) alebo do Google Play (na zariadeniach s Androidom).
2. Vyhľadajte položku "ConnectLife" .
3. Vyberte si aplikáciu ConnectLife a nainštalujte ju do svojho smartfónu/tabletu.

### INFORMÁCIA!

Odporúčame vám, aby ste si stiahli a nainštalovali mobilnú aplikáciu a vytvorili účet ConnectLife, skôr než sa pokúsíte nastaviť pripojenie k vášmu spotrebiču.

## Otvorenie ponuky Wi-Fi

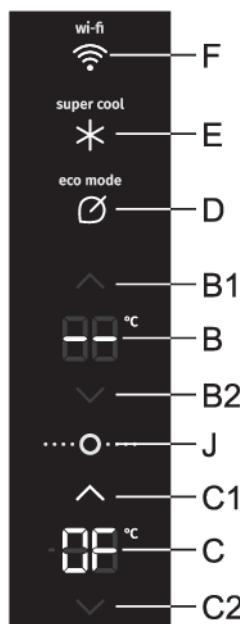

Stlačte tlačidlo **F**. Zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor **F**.

Všetky ostatné indikátory alebo symboly budú vypnuté. Aktívne zostane len tlačidlo **C1** a displejová jednotka **C**. -- sa zobrazí na displejovej jednotke **B**.

V tomto okamihu môžete pomocou tlačidiel **C1** a **C2** prepínať medzi dvoma možnosťami:

	Displej	Popis nastavenia
1		Wi-Fi je vypnutá
2		Wi-Fi je zapnutá

Stlačením tlačidla **C1** zapnete **On** displejovú jednotku **C**. Ak je Wi-Fi vypnutá, bude svietiť tlačidlo **J**. Stlačením tlačidla **J** zapnete Wi-Fi.

Stlačením tlačidla **C2** vypnete **Off** displejovú jednotku **C**. Ak je Wi-Fi zapnutá, bude svietiť tlačidlo **J**. Stlačením tlačidla **J** vypnete Wi-Fi.


Ked' je zapnutá Wi-Fi, môžete pokračovať v procese pripojenia.

## INFORMÁCIA!

Pomocou tlačidiel **B1** a **B2** môžete prepínať medzi dostupnými možnosťami **CS**, **P**, **U**, a **C**.

### Pripojenie (**CS**)

Po aktivácii funkcie Wi-Fi, pripojte vaše zariadenie k domácomu smerovaču, aby ste mohli spotrebič pripojiť k mobilnej aplikácii ConnectLife.

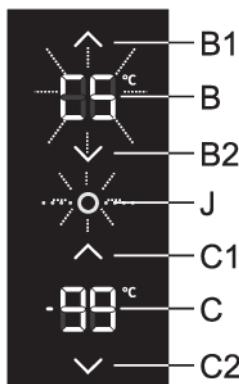


1. Ked' sa **CS** zobrazí na displejovej jednotke **B**, krátko stlačte tlačidlo **J**. Začne blikať indikátor **CS** a tlačidlo **J**. Na displejovej jednotke **C** sa začne odpočítavať čas od 99 do 0, čo indikuje priebeh funkcie. Po 5 minútach sa automaticky ukončí.
2. Pomocou aplikácie **ConnectLife** pridajte váš spotrebič a pripojte ho k aplikácii.

- Funkcia sa automaticky deaktivuje, akonáhle sa úspešne pripojíte ku clodu. **P** sa zobrazí na displejovej jednotke **B**. Teraz môžete pokračovať v spárování spotrebiča s mobilnými zariadeniami.

### Párovanie (**P**)

Spotrebič je možné spárovať s vašim mobilným zariadením. Diaľkové ovládanie spotrebiča sa aktívuje automaticky (pozri kapitolu "Diaľkové ovládanie (O)").

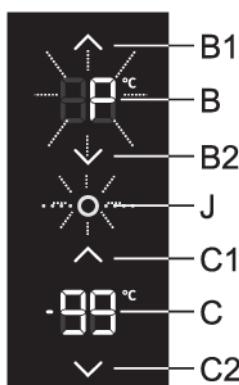

1. Ked' sa **P** zobrazí na displejovej jednotke **B**, krátko stlačte tlačidlo **J**. Začne blikať indikátor **P** a tlačidlo **J**. Na displejovej jednotke **C** sa začne odpočítavať čas od 99 do 0, čo indikuje priebeh funkcie. Po 3 minútach sa automaticky ukončí.
2. Otvorte aplikáciu **ConnectLife** a spárujte spotrebič s účtom aplikácie.


- Funkcia sa automaticky ukončí po úspešnom spárovaní s účtom aplikácie. Indikátor **C** sa zobrazí na displejovej jednotke **B**.
- Funkcia sa tiež automaticky ukončí po 3 minútach, ak párovanie nebolo úspešné.
- Funkciu môžete ukončiť aj krátkym stlačením tlačidla **J**; tým sa však proces párovania zruší.

## INFORMÁCIA!

Ak už bol spotrebič pripojený k internetu a spárovaný s mobilným zariadením a chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, začnite proces párovania krokom (P).


## Zrušenie všetkých spárovaní (U)

Aktiváciou tejto funkcie bude spotrebič odstránený zo všetkých používateľských účtov aplikácie.

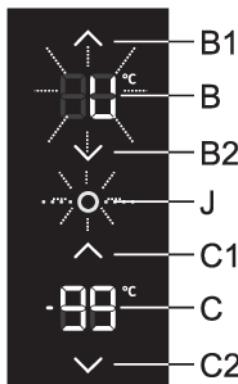

- Keď sa **U** zobrazí na displejovej jednotke **B**, krátko stlačte tlačidlo **J**. Začne blikať indikátor **U** a tlačidlo **J**. Na displejovej jednotke **C** sa začne odpočítavať čas od 99 do 0, čo indikuje priebeh funkcie. Po 1 minúte sa automaticky ukončí.
- Funkcia sa automaticky ukončí po úspešnom odstránení všetkých spárovaní v cloude. Indikátor **P** sa zobrazí na displejovej jednotke **B**.
- Po 1 minúte sa funkcia automaticky ukončí, aj keď sa nepodarí odstrániť všetky spárovania v cloude.
- Funkciu možno ukončiť aj manuálne stlačením tlačidla **J**. Tým sa zastaví proces odstraňovania všetkých spárovaní.

## Dialkové ovládanie (C)

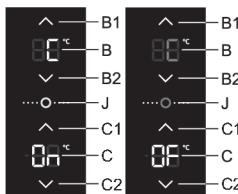

Stav funkcie diaľkového ovládania (C) je indikovaný na displejovej jednotke **C**.

**Vypnutie diaľkového ovládania:** Ak je **povolené** diaľkové ovládanie, potom sa na displejovej jednotke **C** zobrazí **On**. Stlačením tlačidla **C1** vypnete **OF** displejovú jednotku **C**. Ak je povolené diaľkové ovládanie, bude svietiť tlačidlo **J**. Stlačením tlačidla **J** **vypnete** diaľkové ovládanie.

**Povolenie diaľkového ovládania:** Ak je **vypnuté** diaľkové ovládanie, potom sa na displejovej jednotke **C** zobrazí **OF**. Stlačením tlačidla **C1** zapnete **On** displejovú jednotku **C**. Ak je diaľkové ovládanie vypnuté, potom bude svietiť tlačidlo **J**. Stlačením tlačidla **J** zapnete diaľkové ovládanie.

Teraz môžete prostredníctvom aplikácie ovládať spotrebič na diaľku pomocou smartfónu/tabletu.

## Indikátory stavu Wi-Fi

Indikátorov stavu Wi-Fi môže byť viac:

Funkcia Wi-Fi	Pripojenie ku clodu	Dialkové ovládanie	Ikona siete Wi-Fi	Popis
Vypnuté	/	/		Symbol F nesvieti
Zapnuté	Nie je pripojené	/		Symbol F bliká: 1 sekundu svieti / 1 sekundu nesvieti
Zapnuté	Pripojené	Vypnuté		Symbol F bliká: 0,5 sekundy svieti / 0,5 sekundy nesvieti
Zapnuté	Pripojené	Zapnuté		Symbol F svieti

## Zatvorenie ponuky Wi-Fi



Ak chcete zavrieť ponuku Wi-Fi, stlačte tlačidlo **F**. Nastavená teplota sa zobrazí na displejovej jednotke **B** a **C**.

Ponuka Wi-Fi sa automaticky zatvorí po 5 minútach nečinnosti displeja.




Ak bola špecifická funkcia aktívna pred otvorením ponuky Wi-Fi, bude táto funkcia aktívna aj po opustení ponuky Wi-Fi.



Ak sa aktivuje niektorý z alarmov alebo sa zistí porucha či chyba, nezobrazí sa, kým je otvorená ponuka Wi-Fi; zobrazí sa až po zatvorení ponuky Wi-Fi.

## Detská zámka

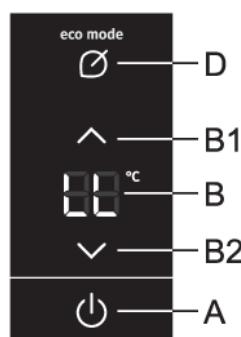


**Zapnutie:** Ak chcete aktivovať detský zámok, stlačte tlačidla **A** a **D** a držte ich po dobu dvoch sekúnd. Budete počuť pípnutie a **LL** sa krátko zobrazí na displeji **B**.

Táto funkcia uzamkne všetky tlačidlá okrem tlačidiel **A**, **D**, **I** a **J**.

**Vypnutie:** Funkciu vypnete opäťovným stlačením a podržaním tlačidiel **A** a **D**.

V prípade výpadku elektrického prúdu je funkcia zachovaná.

## Upozornenie na vysokú teplotu

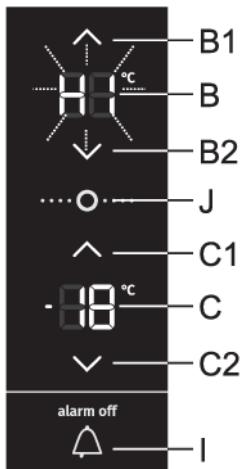

Ak je teplota vo vnútri spotrebiča príliš vysoká, potom sa aktivuje zvukový signál (prerušovaný tón). Na displeji **B** alebo **C** bliká **HI**, v závislosti od toho, v ktorej časti spotrebiča je teplota zvýšená.

- Vždy, keď sa spotrebič zapne pomocou tlačidla **A**, aktivácia upozornenia na vysokú teplotu sa posunie o 24 hodín. Keď počas tejto doby spotrebič nedosiahne dostatočne nízku teplotu, upozornenie sa opäť aktivuje.

### Vypnutie alarmu:

- Zvukový alarm vypnete stlačením tlačidla **I**. Keď tlačidlo stlačíte prvýkrát alarm vypnete a na displeji **B** alebo **C** sa zobrazí najvyššie namenaná teplota časti, v ktorej je príliš vysoká teplota. Keď druhýkrát stlačíte tlačidlo **I**, začne na displeji **B** alebo **C** blikat aktuálne nastavená teplota a bude blikať dovtedy, kým teplota neklesne pod alarmujúcu hodnotu.
- Keď spotrebič dosiahne správnu hodnotu, teplota na displeji prestane blikať a rozsvieti sa.
- Ak zvukový alarm nevypnete, zapne sa každú hodinu a bude zvoníť približne 15 minút.

## Upozornenie na otvorené dvere

Ak sú dvere chladiacej časti otvorené príliš dlho, aktivuje sa zvukový alarm (opakovanej pápnutie). Ak zvukový alarm nevypnete, automaticky sa vypne po 10 minútach. Spotrebič bude ďalej pracovať normálne, ako keby boli dvere zatvorené.

**Vypnutie alarmu:** Keď dvere zatvoríte, upozornenie sa deaktivuje.


### - - INFORMÁCIA!

Ak alarm vypnete stlačením tlačidla **I**, a pritom nezatvoríte dvere, tak sa znova zapne po 4 minútach.

### - - INFORMÁCIA!

Ak necháte dvere otvorené dĺžku ako 10 minút, zvukový signál prestane znieť. Spotrebič sa prepne do núdzového režimu, aby bolo aj napriek otvoreným dverám zabezpečené dostatočné chladenie a zabránilo sa kazeniu potravín.

## Alarm v prípade výpadku elektrického prúdu

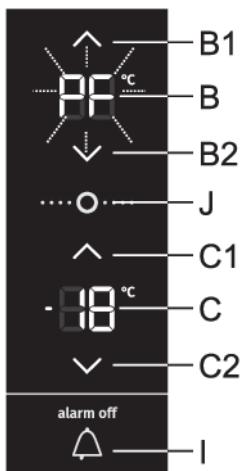

Ak spotrebič počas výpadku prúdu dosiahol alarmujúcu teplotu, tak sa pri obnovení napájania aktivuje alarm vysokej teploty. Zaznie zvukový alarm a na displeji **B** či **C** bude blikať **PF**, v závislosti od toho, v ktorej časti spotrebiča je teplota zvýšená.

Zvukový alarm vypnete stlačením tlačidla **I**. Na displeji **B** alebo **C** sa zobrazí najvyššia nameraná teplota.


Po opäťovnom stlačení tlačidla **I**, alarm výpadku napájania bude konečne deaktivovaný a na displeji **B** alebo **C** sa objaví nastavená teplota.

Ak je súčasne aktivovaný aj alarm vysokej teploty, tak sa spotrebič po vypnutí alarmu pri výpadku napájania, bude správať tak, ako je to popísané v kapitole Upozornenie na vysokú teplotu.

# Vnútorné vybavenie spotrebiča


( \* Vybavenie závisí od modelu)

## Polica

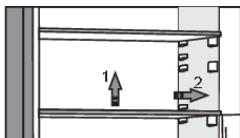

Prázdne poličky môžete v chladničke rozložiť podľa potreby pomocou vodiacich lišt bez toho, aby ste ich z chladničky vyberali. Ak chcete poličku presunúť alebo vybrať z chladničky, zozadu ju jemne nadvihnite a potiahnite smerom k sebe, a potom ju bud' presuňte alebo vyberte zo spotrebiča. Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia skladujte v zadnej časti police, kde je teplota najnižšia.


## Držiak na fľaše \*

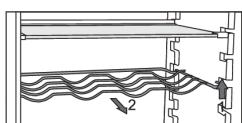

- Niekteré modely sú vybavené držiakom na fľaše. Držiak na fľaše je chránený proti mimovoľnému vysunutiu. Môžete ho vybrať von, iba keď je prázdný. Keď ho chcete vybrať, mierne ho nadvihnite v predné časti a vytiahnite smerom k sebe. Umiestnite držiak na fľaše tak, aby dĺžka fliaš nebránila správnemu zatvoreniu dvier.  
Držiak uniesie maximálne deväť 0,75-litrových fliaš alebo 13 kilogramov – pozri štitok na vnútorej strane spotrebiča vpravo.
- Na držiak na fľaše môžete (pozdĺžne alebo priečne) umiestniť tiež plechovky.

## Priehradka na ovocie a zeleninu s reguláciou vlhkosti (CrispZone) \*

- Priehradka na spodku chladničky je určená na uskladňovanie ovocia a zeleniny. Reguluje vlhkosť a bráni vysúšaniu potravín.
- Vlhkosť v priehradke je regulovaná automaticky podľa druhu a množstva vložených potravín.

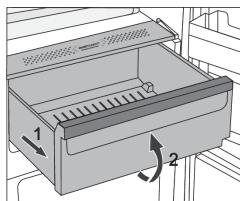

- Vytiahnutie priehradky:
  - Vysuňte priehradku najviac ako sa dá. Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju von úplne.

## Zásuvka ZeroZone \*


(Platí len pre určité modely.)

Priehradka **ZeroZone** umožňuje uskladňovať širokú škálu čerstvých potravín trikrát dlhšiu dobu ako tradičná chladnička. Potraviny zostanú dlhšie čerstvé, pričom si zachovajú svoju chuť a živiny. Teplota v zásuvke závisí od nastavenej teploty v chladničke, teploty prostredia, frekvencie otváranie dvier a množstvom potravín, ktoré sú v nej uložené.

Aby bola teplota v zásuvke **ZeroZone** 0 °C, odporúčame nastaviť teplotu chladničky na 4 °C. Teplota v zásuvke **ZeroZone** môže klesnúť pod 0 °C; umiestnite preto potraviny citlivé na mrazenie do hornej časti chladničky.

Pre optimálny výkon by mala byť zásuvka úplne zatvorená.


- Pri nákupe potravín sa uistite, že sú čerstvé, pretože to bude určovať kvalitu jedla, ako aj dobu uskladnenia v chladničke.
- Potraviny skladujte v uzatvorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.
- Vyberte potraviny zo zásuvky 30 až 60 minút pred použitím, aby sa vôňa a chuť vyvíjali pri izbovej teplote.
- Medzi potraviny citlivé na nízku teplotu a nevhodné na uskladnenie v zásuvke **ZeroZone** patrí: ananás, avokádo, banány, olivy, zemiaky, baklažán, uhorky, fazuľa, paprika (kápia), melóny, dýňa, cuketa atď.

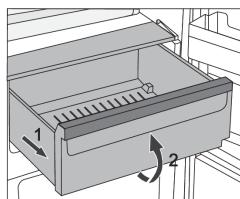

- Zásuvku vyberiete nasledovne:
  - Vytiahnite zásuvku až na doraz.
  - Potom nadvihnite prednú časť a vytiahnite ju úplne von.

## Zmena zásuvky ZeroZone na zásuvku na ovocie a zeleninu \*

- Ak potrebujete viac miesta na ovocie a zeleninu, môžete zásuvku ZeroZone zmeniť na zásuvku na ovocie a zeleninu (CrispZone).

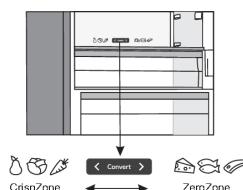


- Môžete tak urobiť pomocou posuvníku, nasledujúcim spôsobom:
  - Ak chcete použiť zásuvku ako **ZeroZone**: posuňte posuvník doprava.
  - Ak chcete použiť zásuvku ako **zásuvku na ovocie a zeleninu (CrispZone)**: presuňte posuvník doľava.

### INFORMÁCIA!

Ked' je zapnutá funkcia **Convert**, zásuvka bude v prevádzke ako **zásuvka na ovocie a zeleninu** bez ohľadu na nastavenie posúvača. Aj keď je posúvač nastavený na **ZeroZone**, teplota v zásuvke nedosiahne teplotu okolo 0 °C, čo môže viest' k znehodnoteniu potravín. Preto odporúčame, aby ste potraviny, ktoré sú citlivé na vyššie teploty, premiestnili na vhodnejšie miesto.

## Regály dvierok

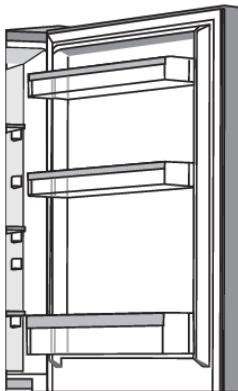

Vnútorná strana dvier chladničky je vybavená priehradkami určenými na uskladnenie syra, masla, vajec, jogurtov a iných malých balení, túb, konzerv a pod.


Regály môžete podľa potreby premiestňovať tak, že ich jemne zdvihnete z drážok, ktoré ich držia a znova ich zasuniete na požadovanom mieste do drážok.

Spodný regál je určený pre ukladanie fliaš.

Maximálna nosnosť každej priehradky vo dverách je 5 kg.


## Systém distribúcie vzduchu (MultiFlow) \*

- Moderný systém MultiFlow rovnomerne rozvádzza vzduch a vyrovnáva teplotu v celej chladničke. Okrem toho môžete každý druh potravín umiestniť na ktorukolvek poličku v chladničke, keďže v nej nie sú odlišné teploty.

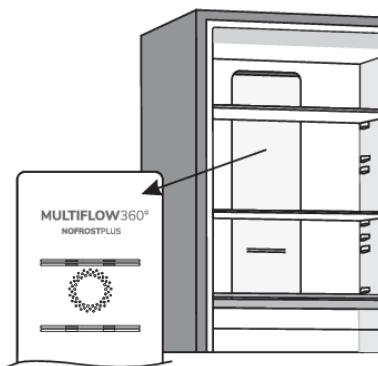

## Systém distribúcie vzduchu s ionizátorom vzduchu (MultiFlow/IonAir) \*

- Pokročilý systém ventilátorov MultiFlow rovnomerne distribuuje ionizovaný vzduch a vyrovňáva teplotu v celom priestore chladničky. Vzduch obohatený o záporné ióny napodobňuje prirozenú mikroklimu, ktorá udržiava potraviny dlhšie čerstvé. Okrem toho môžete každý druh potravín umiestniť na ktorokoľvek poličku v chladničke, keďže v nej nie sú odlišné teploty.

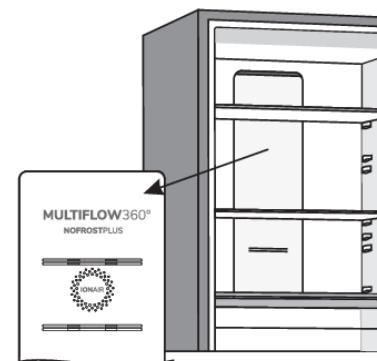

## Technológia AdaptTech

Inovačná technológia senzorov umožňuje prispôsobenie prevádzky spotrebiča podľa zvykov a správania jeho používateľa. Adaptívny inteligentný systém sleduje, analyzuje a zaznamenáva denne a týždenne používanie spotrebiča a podľa zaznamenaných zvykov prispôsobuje prevádzku spotrebiča. V prípade, že je spotrebič schopný predpokladať zvýšenú frekvenciu otvárania dvier, vopred automaticky zníži teplotu, aby zabránil zvýšeniu teploty potravín z dôvodu častejšieho otvárania dvier. Spotrebič bude tiež predvídať vloženie väčších množstiev potravín do chladničky alebo mrazničky a prispôsobí sa aktiváciou intenzívneho chladenia alebo mrazenia.

# Odporučané rozloženie potravín v spotrebiči

## Oblasti chladničky:

- horná časť: jedlo v konzervách, chlieb, víno, pečivo atď.
- stredná časť: mliečne výrobky, hotové jedlá, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, varené jedlá atď.
- Zásuvka FreshZone/ZeroZone: mäso, mäsové výrobky, lahôdky;
- Zásobník na ovocie a zeleninu: čerstvé ovocie, zelenina, šaláty, koreňová zelenina, zemiaky, cibuľa, cesnak, paradajky, kyslá kapusta, okrúhlice atď.



## Oddiely vo dverách chladničky:

- horné/dolné priezradky vo dverách: vajcia, maslo, syr atď.
- dolné priezradky vo dverách: nápoje, plechovky, fláše

## -💡- **INFORMÁCIA!**

V chladničke neuskladňujte ovocie (banány, ananás, papáju, citrusy) a zeleninu (cuketu, baklažán, uhorky, papriky, paradajky a zemiaky) citlivé na nízke teploty.

## Mraziace časti:

- mrazenie, skladovanie mrazených potravín (pozri kapitolu Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín).

## -💡- **INFORMÁCIA!**

V mrazničke neuskladňujte nasledujúce potraviny: šalát, vajcia, jablká, hrušky, hrozno, broskyne, jogurty, kyslé mlieko, kyslú smotanu a majonézu.

# Uskladňovanie potravín v chladničke

## Dôležité upozornenia týkajúce sa uskladnenia potravín

### - INFORMÁCIA!

Správne používanie spotrebiča, vhodné balenie, udržiavanie správnej teploty a dodržiavanie hygieny potravín má rozhodujúci vplyv na kvalitu uskladňovania potravín.

Dodržujte dátumy spotreby potravín uvedené na obale.

Potraviny uložené v chladničke by ste mali skladovať v uzavorených nádobách alebo vhodnom balení, aby ste zabránili ich vytiekaniu alebo prijímaniu pachov a vlhkosti.

V chladničke neuskladňujte horľavé, prchavé a výbušné látky.

Fľaše s vysokým obsahom alkoholu by mali byť nepriedušne uzavorené a skladované vo zvislej polohe.

Niektoré organické roztoky, éterické oleje v citrónovej a pomarančovej kôre a pod. môžu poškodiť plastové povrchy v prípade dlhšieho kontaktu a spôsobiť poškodenie a predčasné starnutie týchto materiálov.

Nepríjemný zápach upozorňuje na nedostatočnú čistotu spotrebiča alebo skazený obsah (pozri „Čistenie spotrebiča“).

Ak odchádzate z domu na dlhšiu dobu, vyberte z chladničky jedlo, ktoré sa môže pokaziť.

## Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dvierok zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkovalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

# Mrazenie a uskladňovanie mrazených potravín

## Postup mrazenia

### -💡 INFORMÁCIA!

Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete vložiť naraz, je uvedené na typovom štítku spotrebiča. Ak množstvo potravín na mrazenie presahuje uvedené množstvo, kvalita mrazenia bude nižšia; navyše sa bude kvalita už zmrazených potravín zhoršovať.

- Ak chcete využívať celý objem mrazničky, odstráňte všetky zásuvky.
- Aktivácia funkcie super zmrazovania 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín:
  - stlačte tlačidlo **H**.

Aby bolo možné potraviny čo najskôr zmraziť, usporiadajte ich tak, ako je uvedené nižšie:

- Čerstvé potraviny balťte do menších balíčkov (1 kg), ktoré potom uložte do hornej zásuvky, a to tak, že dva balíčky dáte k zadnej stene do ľavého a pravého kúta a jeden balíček do stredu pred ne, jeden balíček uložte do strednej zásuvky k zadnej stene do stredu.

Uistite sa, že čerstvé potraviny nebudú v kontakte s potravinami, ktoré už sú zmrazené.

- Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (1 - 2 kilogramy), nie je aktivácia funkcie super zmrazovania nutná.

## Dôležité upozornenia týkajúce sa mrazenia

### -💡 INFORMÁCIA!

Mrazničku používajte len na mrazenie potravín, ktoré sú na to vhodné. Vždy používajte kvalitné a čerstvé potraviny.

Vyberajte tie najvhodnejšie balenia potravín a používajte obaly správnym spôsobom.

Uistite sa, že obaly sú vzduchotesné a vodotesné, aby sa potraviny nevysúšali a nestratili vitamíny.

Na obaly napíšte typ potraviny, množstvo a dátum zmrazenia.

Je dôležité, aby sa jedlo zmrazovalo rýchlo. Preto odporúčame menšie balenia. Pred mrazením jedlo uložte do chladničky.

## Skladovanie priemyselne mrazených potravín

- Pri skladovaní a používaní mrazených potravín dodržiavajte pokyny výrobcu. Teplota a dátum spotreby sú vyznačené na obale.
- Vyberajte iba potraviny v nepoškodenom obale, uložené v mraziacich boxoch pri teplote -18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou, pretože to znamená, že boli čiastočne rozmrazené niekoľkokrát a sú menej kvalitné.
- Chráňte jedlo pred rozmrazením počas prepravy. V prípade zvýšenia teploty bude doba uskladnenia kratšia a dôjde k zhoršeniu kvality.

## Doba uskladnenia mrazených potravín

Odporúčaná doba skladovania v mrazničke

Druh potraviny	Čas
ovocie, hovädzie mäso	od 10 do 12 mesiacov
zelenina, teľacie mäso, hydina	od 8 do 10 mesiacov
divina	od 6 do 8 mesiacov
Bravčové mäso	od 4 do 6 mesiacov
najemno nasekané alebo mleté mäso	4 mesiace
chlieb, pečivo, varené jedlá, chudé ryby	3 mesiace
vnútornosti	2 mesiace
údené klobásy, tučné ryby	1 mesiac

## Rozmrazovanie mrazených potravín

- Rozmrazovanie je dôležitým krokom pri skladovaní mrazených potravín. Potraviny sa musia rozmrazovať správnym spôsobom.
- Tieto metódy sú vhodné na rozmrazovanie:
  - v chladničke,
  - v studenej vode,
  - v mikrovlnnej alebo v konvekčnej rúre s vhodným programom rozmrazovania.
- Niektoré mrazené výrobky nie je potrebné pred ich prípravou rozmraziť. Výrobca to uvádza na obale výrobku.
- Potraviny zamrazujte v malých množstvách. To umožní, aby sa potraviny rýchlejšie rozmrazili.
- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny skonsumujte čo najskôr. Po rozmrazení alebo roztočení jedla sa baktérie znova aktivujú a jedlo sa rýchlo kazí. To platí najmä pre ovocie, zeleninu a hotové potraviny.
- Potraviny, ktoré boli čiastočne alebo úplne rozmrazené

# Rozmrazovanie spotrebiča

## Automatické rozmrazovanie chladničky

Chladničku netreba rozmrazovať, pretože ľad na zadnej vnútorej strane sa topí automaticky. Akýkoľvek nahromadený ľad sa roztopí, keď bude kompresor neaktívny. Kvapky budú pretekať otvorom v zadnej stene chladničky do zásobníka umiestneného nad kompresorom, z ktorého sa budú vyparovávať.

Uistite sa, že otvor na zadnej vnútorej stene chladničky nie je zablokovaný potravinami alebo inými predmetmi.

Ak sa na zadnej vnútorej stene chladničky vytvorí nadmerná vrstva ľadu (3 - 5 mm), vypnite spotrebič a rozmrazte ho manuálne.


## Odmrazenie mrazničky NoFrost

- Mraznička NoFrost sa odmrazi automaticky. Príležitostná námraza, ktorá sa môže objaviť na stenách zmizne automaticky.

## Ručné odmrazenie mrazničky NoFrost

- Aj napriek tomu že máte NoFrost spotrebič, môže sa na jeho stenách objaviť námraza. To je zvyčajne dôsledkom nesprávneho používania spotrebiča, ako je napr. príliš časté otváranie dverí, príliš dlho otvorených dverí, zlé tesnenie dverí atď.

V takom prípade sa mraznička môže rozmaziť ručne podľa nasledujúceho postupu:

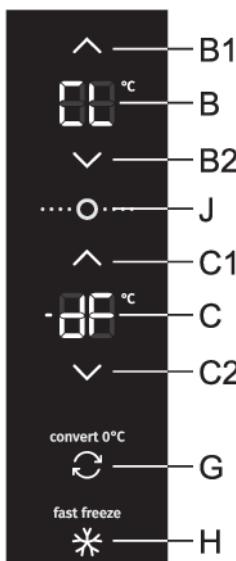

- Zapnutie:** Súčasne stlačte a podržte tlačidlo **G** a **H**. Budete počuť pípnutie, potom sa **CL** ukáže na displeji **B** a **dF** na displeji **C**.
- Vypnutie:** Funkcia sa po ukončení procesu odmrazenia automaticky vypne. Na displeji **B** a **C** sa zobrazí nastavená teplota.

# Čistenie spotrebiča

## VAROVANIE!

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete – vypnite spotrebič (pozri kapitolu „Zapnutie/vypnutie spotrebiča“) a odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Pomocou jemnej utierky vyčistite všetky povrchy. Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drsné látky, kyseliny alebo rozpúšťadlá, nie sú na čistenie vhodné, pretože môžu poškodiť povrhy.

Exteriér spotrebiča vyčistite vodou alebo mydlovou vodou.

Lakované a hliníkové povrhy môžete čistiť vlažnou vodou, do ktorej pridáte šetrný čistiaci prostriedok. Použitie čistiacich prostriedkov s nízkym obsahom alkoholu je povolené (napr. prostriedky na čistenie okien). Na čistenie plastových materiálov nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú alkohol.

Interiér spotrebiča sa môže čistiť vlažnou vodou s pridaním ocotu.

- Časti vnútorného vybavenia spotrebiča neumývajte v umývačke riadu, pretože sa môžu poškodiť.
- Nahromadená námraza alebo ľad hrubé 3 – 5 mm zvýšia spotrebú energie. Preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať (neplatí pri mrazničke NO FROST). Nepoužívajte pri tom žiadne ostré predmety, rozpúšťadlá alebo spreje.
- Kondenzátor na zadnej strane, vedľa kompresora (iba pri niektorých modeloch), musí byť vždy čistý, bez prachu alebo iných nečistôt. Pravidelne ho čistite jemnou nekovovou kefkou alebo vysávačom.
- Po vyčistení spotrebiča ho opäť zapnite a vložte doň potraviny.

# Odstraňovanie problémov

Problém:	Príčina alebo odstránenie:
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že napätie v elektrickej zásuvke a prístroj sú zapnuté.</li> </ul>
Chladiaci systém pracuje nepretržite dlhšiu dobu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Príliš vysoká teplota okolia.</li> <li>Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li> <li>Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).</li> <li>Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne.</li> </ul>
Nadmerné nahromadenie ľadu na vnútorej zadnej stene chladničky môže byť dôsledkom nasledujúceho:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li> <li>Do chladničky sa vložilo teplé jedlo.</li> <li>Potraviny alebo nádoby sa dotýkajú vnútorej zadnej steny chladničky.</li> <li>Slabé tesnenie dvier.</li> <li>Ak je tesnenie znečistené alebo poškodené, vyčistite ho alebo vymenite.</li> </ul>
Hromadenie ľadu alebo námrazy vo vnútri mrazničky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvere boli otvorené príliš dlho alebo príliš často.</li> <li>Dvere nie sú poriadne zatvorené.</li> <li>Dvere zle tesnenia (tesnenie je znečistené, dvere nie sú správne zarovnané, tesnenie je poškodené atď.).</li> <li>Ručne odmrazte spotrebič.</li> </ul>
Kondenzát (rosa) na polici nad zásuvkami:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ide o prechodný jav, ktorému nie je možné zabrániť v obdobiah vysokej teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Tento jav ustúpi, keď sa teplota a vlhkosť dostanú do normálu. Odporúčame častejšie čistiť zásuvky a občas utrieť kvapôčky.</li> <li>Otvorte posuvný ovládač vlhkosti.</li> <li>Potraviny vložte do vreciek alebo iného obalu, ktorý sa dá dobre uzavrieť.</li> </ul>
Z chladničky vytieká voda:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upchatý odtok vody alebo voda kvapká cez odkvap.</li> <li>Vyčistite upchatý otvor, napríklad pomocou plastovej kefy.</li> <li>Ak sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, rozmrazte spotrebič manuálne (pozri Rozmrazovanie spotrebiča).</li> </ul>
LED osvetlenie nefunguje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika.</li> <li>Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napäťím!</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí HI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvere otvárané príliš často alebo príliš dlho.</li> <li>Dvere nie sú zatvorené správne (možné nečistoty na tesnení, nevyvážené dvere, poškodené tesnenia atď.).</li> <li>Dlhší výpadok prúdu.</li> </ul>

*Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky*

<b>Problém:</b>	<b>Príčina alebo odstránenie:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Príliš mnoho čerstvých potravín vložených súčasne.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí PF:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlhší výpadok prúdu.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí E0 alebo E8:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotykové tlačidlá nereagujú na dotyk. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu.</li> <li>• Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí E1 alebo E2:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplotný senzor je pokazený. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. Spotrebič bude fungovať v núdzovom režime dovtedy, kým ho neopraví servisný technik. Spotrebič bude v každom priestore automaticky udržiavať optimálnu teplotu.</li> </ul>
E3 sa zobrazí na displejovej jednotke:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porucha Wi-Fi modulu. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. Spotrebič bude fungovať normálne ako nepripojený spotrebič, kým ho servisný technik neopraví.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí E9:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvere boli pridľho otvorené. Zatvorte dvere.</li> <li>• Ak v priestore nefunguje ani osvetlenie, potom došlo k poruche snímača dverí. Zavolajte do servisu, aby ste sa dohodli na oprave. Spotrebič bude pracovať v núdzovom režime, kým nebude opravený. Spotrebič automaticky udržiava v každom priestore optimálnu teplotu.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí E4:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokazený je ventilátor priestoru. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. Spotrebič nemusí fungovať normálne. Premiestnite všetky potraviny na chladné miesto a vypnite spotrebič.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí E5:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokazený je ventilátor kondenzátorového priestoru. Zavolajte do servisu, aby odstránili závadu. Spotrebič nemusí fungovať normálne. Premiestnite všetky potraviny na chladné miesto a vypnite spotrebič.</li> </ul>

## **Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva**

Chladenie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vydáva istý zvuk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekoľko sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
  - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
  - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo príľahlého nábytku.
  - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladenia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

# **gorenje**

GORENJE Slovakia, d.o.o. Polianky 5A 841 01 Bratislava, Slovensko  
bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505 [www.gorenje.sk](http://www.gorenje.sk)



859632-a6

CE

*Vyhradzujeme si právo na zmeny, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť spotrebiča.*