

**gorenje**

NO

## **Bruksanvisning**

**Oppvaskmaskin**



GV693C60UVAD

# Innhold


<b>Din oppvaskmaskin</b> .....	<b>4</b>
<b>Sikkerhetsinstruksjoner</b> .....	<b>5</b>
Installasjon .....	6
Overfyllingsvern .....	6
Emballasje .....	6
Avhending .....	6
Symboler på produktet .....	6
<b>Før du vasker opp for første gang</b> .....	<b>7</b>
1. Vannets hardhet .....	7
2. Grunninnstillinger .....	8
Fyll på glansmiddel .....	8
Fyll på salt .....	8
Fyll på maskinoppvaskmiddel for automatisk dosering .....	9
<b>Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte</b> .....	<b>10</b>
Spare energi og vann .....	10
<b>Sett inn oppvasken</b> .....	<b>11</b>
Sart oppvask .....	11
Lastingen påvirker resultatet .....	11
Oppvaskmaskinens kurver .....	11
Toppkurv .....	11
Overkurv .....	12
Underkurv .....	13
<b>Bruke oppvaskmaskinen</b> .....	<b>14</b>
Doser maskinoppvaskmiddel .....	14
På/Av .....	15
Velg program .....	15
Velg tilleggsvalg .....	16
Start/Stopp .....	17
Status LedLight (Statusindikering) .....	18
Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen .....	18
Strømbrudd .....	18
Etter avsluttet program .....	18
Optimalt tørkeresultat .....	19
Ta ut av oppvaskmaskinen .....	19
<b>Programtabell</b> .....	<b>20</b>
<b>ConnectLife</b> .....	<b>21</b>
Koble til nettverk og sammenkoble .....	21
Fjernstyr oppvaskmaskinen .....	22
Fjernstarte oppvaskmaskinen .....	22
Sammenkoble flere enheter .....	22
Deaktiver/aktiver Wi-Fi-tilkoblingen .....	22
Slette enheter .....	22
<b>Innstillinger</b> .....	<b>23</b>

<b>Vedlikehold og rengjøring .....</b>	<b>25</b>
Fyll på glansmiddel .....	25
Fyll på salt .....	25
Fyll på maskinoppvaskmiddel for automatisk dosering .....	26
Rengjør sil .....	27
Rengjør spylearmer .....	27
Rengjør oppvaskmaskinens utside .....	28
<b>CLn</b> - Kjør programmet Selvrensende .....	28
Løse problemer med stopp .....	28
Vinteroppbevaring/transport .....	29
<b>Feilsøking .....</b>	<b>30</b>
Generelt .....	30
WiFi .....	35
<b>Installasjon .....</b>	<b>36</b>
Sikkerhetsinstruksjoner .....	36
Plassering .....	37
Tilkobling til avløp .....	37
Tilkobling til vann .....	37
Tilkobling til el .....	38
<b>Service .....</b>	<b>39</b>
Antall programsykluser .....	39
<b>Tekniske data og energimerking .....</b>	<b>40</b>
Tekniske spesifikasjoner .....	40
Informasjon for forbrukere .....	40
Informasjon for testinstitutt .....	40
Samsvarserklæring .....	40

# Din oppvaskmaskin

Installer oppvaskmaskinen, se kapittel *Installasjon*. Åpne deretter døren og trykk på .


Første gang du slår på oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt oppvaskresultat. Se kapittel *Før du vasker opp for første gang*.

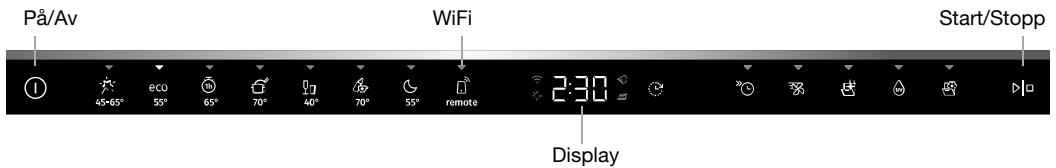

## Program

 Auto 45-65°

eco Eco 55°

 1h 65°

 Intensiv 70°

 Glass 40°

 Hygiene 70°

 Natt 55°

 Remote (WiFi)


## Tilleggsvalg

 Utsatt start

 Hurtigvask

 SmartDry

 UV Technology


 IonTech

## Spesialprogram

 Selvrensende


## Informasjon i displayet

Se kapittelet *Vedlikehold og rengjøring*.

 Koblet til skyen (Blinker ved tilkobling)

 Fyll på glansmiddel

 Fyll på maskinoppvaskmiddel for automatisk dosering

 Fyll på salt

**CLn** Kjør programmet Selvrensende

## OBS!

Kontrollpanelet reagerer bare på trykk når døren er åpen.

## Sikkerhetsinstrukser

- Les og ta vare på bruksanvisningen!
- Antall standardkuverter: 16
- Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det som angis i denne bruksanvisningen.
- Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller oppvaskkurvene med noe annet enn oppvask.
- Ikke la døren stå åpen, siden det kan være snublefare. Skyv inn kurvene for å unngå at oppvaskmaskinen velter.
- Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved bruk av maskinen eller få anvisninger om hvordan maskinen skal brukes og forstå de risikoer som kan forekomme. Rengjøring av maskinen må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Skadet strø姆ledning må byttes av produsentens servicesenter eller noen som har lignende kompetanse.
- Oppvaskmaskinen må kun brukes i husholdninger til å vaske opp husholdningsartikler. All annen bruk er forbudt.
- Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren. Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på oppvaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes umiddelbart.
- Oppvaskmaskinen er utstyrt med en UVC-lyskilde. Skadet eller ikke-fungerende UVC-lyskilde kan bare skiftes ut av produsentens servicesenter eller andre med tilsvarende faglig kompetanse.

**ADVARSEL!**

Kniver og andre spisse gjenstander må legges horisontalt i oppvaskmaskinens tilpassede kurver.

**ADVARSEL!**

Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

## Installasjon

Se kapittelet *Installasjon*.

## Overfyllingsvern

Overfyllingsvernet begynner utpumping og stenger vanninntaket hvis oppvaskmaskinens vannnivå stiger over det normale. Hvis beskyttelsen løses ut, vises F54 (Overfylling vann) i displayet. Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. (For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke dra ut støpselet fra stikkkontakten før vannkranen på tilførselsslangen er stengt!)

## Emballasje

Emballasjen beskytter produktet under transport. Materialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren kan ta imot emballasjen for resirkulering eller informere om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

- Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.
- Ekspandert polystyren (EPS) uten tilsetning av klor og fluor.
- Leker av ubehandlet tre.
- Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

## Avhending

Oppvaskmaskinen er produsert og merket for gjenvinning. Når oppvaskmaskinen ikke lenger kan brukes, må den umiddelbart gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet og klipp ledningen så kort som mulig. Demonter lyskilder.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvaskmaskinen skal gjenvinnes på riktig måte.

## Symboler på produktet



Les bruksanvisningen.



Kildesorteres som EE-avfall.



Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiver.

# Før du vasker opp for første gang

## 1. Vannets hardhet

For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaskinen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

### Kontrollere hardhetsgraden til vannet

Vannets hardhet blir angitt i tyske hardhetsgrader (°dH), franske hardhetsgrader (°fH), engelske hardhetsgrader (°eH) eller millimol per liter (mmol/l).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) må avkalkes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av det innebygde avkalkingsanlegget. For at avkalkingsanlegget skal fungere optimalt, må innstillingene tilpasses det innkommende vannets hardhetsgrad. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget, doserer du oppvask- og glansmiddel som om du har mykt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad: \_\_\_\_\_

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Anbefalt innstilling
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH / 62 °eH / 8,9 mmol/l), anbefales det å koble til et eksternt avkalkingsanlegg.

### Økt forbruk ved regenerering

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket øker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som er valgt.

Eksempel: Hvis programmet Eco 55° kjøres med en vannhardhet på 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5, regenereres avkalkingsanlegget med regelmessig intervall (etter 7 oppvaskykluser), energiforbruket øker med 0,015 kWh og vannforbruket øker med 2,3 liter, samtidig som programtiden forlenges med 3 minutter. Regenereringen skjer under programmets hovedvask.

## ADVARSEL!

Hardt vann forårsaker hvite belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling på avkalkingsanlegget! Se Vannets hardhet i kapittel *Innstillinger*.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).


## 2. Grunninnstillinger

Første gang du slår på oppvaskmaskinen er det viktig at du velger riktige innstillinger for å oppnå et godt oppvaskresultat. Se side 23.

Still inn:

- Glansemiddel
- Vannets hardhet
- TAB (Kombi-oppvaskmiddel)
- Automatisk dosering av oppvaskmiddel

## 3. ✨ Fyll på glansemiddel

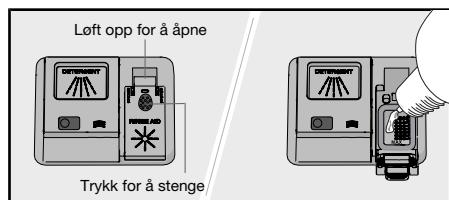


Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man bruker glansemiddel. Du får også et finere resultat med klar og flekkfri oppvask.

Fyll på glansemiddel i glansemiddelbeholderen hvis du har valgt Glansemiddel 3:01 - 3:05.

1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

## 4. ⚙ Fyll på salt

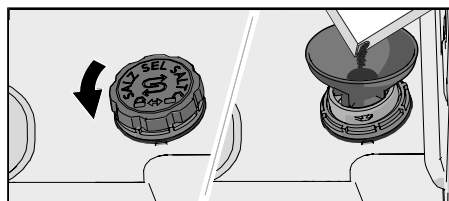

Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt.

Fyll på salt i saltbeholderen hvis du har valgt Vannets hardhet 4:01 - 4:09.

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett traktet, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyllingshullet på beholderen. Før du vasker opp første gang, hell først i ca. 1 l vann. (Vann skal bare fylles på første gang.)
3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.




4. Tørk bort overflødig salt, og skru lokket med urviseren til endeposisjonen.

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet.

### **ADVARSEL!**

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.

## 5. Fyll på maskinoppvaskmiddel for automatisk dosering

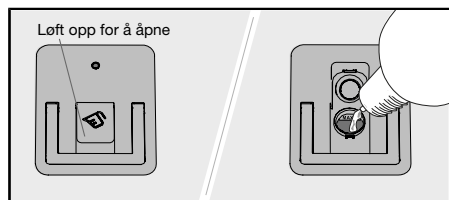

Hvis du har aktivert innstillingen Automatisk dosering av oppvaskmiddel, må du fylle oppvaskmiddelgel i beholderen for automatisk dosering.

1. Åpne lokket på beholderen for automatisk dosering av oppvaskmiddelgel.
2. Fyll forsiktig oppvaskmiddelgel opp til nivået som er merket med **MAX**.
3. Tørk bort eventuell overflødig oppvaskmiddelgel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

### **OBS!**

Bruk bare oppvaskmiddelgel i beholderen for automatisk dosering! Ikke bruk maskinoppvaskmiddel i pulverform. Du må heller ikke bruke oppvaskmiddel for håndvask, siden skumdannelsen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Noen tregtflytende oppvaskmiddelgeler er ikke egnet i beholderen for automatisk dosering. Svært tregtflytende oppvaskmiddelgeler doseres i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer. Se vaskemiddelproduzentens anbefalinger.

Geloppvaskmiddel har en mildere formel enn maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel. Geloppvaskmiddel kan derfor være mindre effektivt til å vaske bort flekker fra for eksempel leppestift og te/kaffe. Om nødvendig kan maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel doseres i det manuelle oppvaskmiddelkammeret (når Automatisk dosering av oppvaskmiddel det er aktivert). Se *Doser maskinoppvaskmiddel*.

Når maskinoppvaskmiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet i displayet. (Du kan vaske 1-2 program før beholderen er helt tom.)

### Dosering av oppvaskmiddelgel

Oppvaskmiddelgel doseres i hovedvasken for alle programmer bortsett fra Selvrensende. Litt ekstra oppvaskmiddelgel doseres også i forvasken for følgende program:

Auto 45-65°

Intensiv 70°

# Ta oppvasken på en mer miljøvennlig måte

## Spare energi og vann

Når du vasker opp i en oppvaskmaskin for husholdninger, brukes det vanligvis mindre energi og vann enn ved oppvask for hånd.

## Ikke skylle under rennende vann



Skyll ikke av oppvasken under rennende vann, da det fører til økt energi- og vannforbruk. Skrap bare av større matrester før du laster oppvaskmaskinen.

## Velg miljøvennlig oppvaskmiddel

Les miljødeklarasjonene på emballasjen!

Overdosering av oppvaskmiddel, glansmiddel og salt kan gi dårlig oppvaskresultat og er dessuten en ekstra belastning for miljøet.

## Vask opp med fullastet oppvaskmaskin

Spar energi og vann ved å vente med oppvasken til oppvaskmaskinen er fullastet (se antall standardkuverter). Bruk programmet  1h 65° med tilleggsvalget  Hurtigvask til å skylle oppvasken hvis du får problemer med lukt.

## Vask ved lavere temperatur


Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program med lav temperatur.

## Velg oppvaskprogram – Eco 55°

Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

Oppvaskprogrammet er utviklet for å vaske opp effektivt med så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Programmet vasker opp ved lav temperatur over lang tid.

## Velg tilleggsvalg – SmartDry

Du får et kortere oppvaskprogram og et bedre tørkeresultat hvis du bruker tilleggsvalget  SmartDry, som automatisk åpner døren til oppvaskmaskinen. Vent til oppvaskmaskinen angir at programmet er ferdig, og til oppvasken er avkjølt, før du tømmer oppvaskmaskinen.

## Koble til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

## Koble til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereider fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.

## OBS!

Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.

# Sett inn oppvasken

## Sart oppvask

Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke høy varme, andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, ømtålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

## Lastingen påvirker resultatet

Vær nøye med hvordan du laster oppvasken for å få det beste oppvask- og tørkeresultatet til et så lavt energi- og vannforbruk som mulig. Gi oppvaskmaskinen de beste forutsetningene for å komme til og vaske og tørke alle overflater på en optimal måte.

- Snu alle skitne flater innover og nedover!
- Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom oppvaskkurven. Legg dem i den øverste kurven.



## Oppvaskmaskinens kurver

Oppvaskmaskinen er utstyrt med toppkurv, overkurv og underkurv.

*Kurvene kan se annerledes ut alt etter oppvaskmaskinens utførelse.*

## Toppkurv




Toppkurven har plass for bestikk, sleiver, visper, serveringsbestikk og lignende.

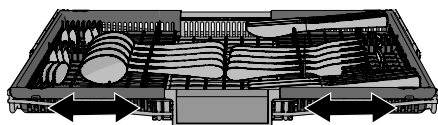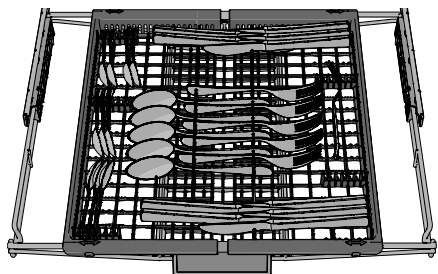

Toppkurven består av tre deler som kan skyves sideveis for å tilpasse den etter oppvasken.

## Overkurv


Plasser glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vinglasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre.

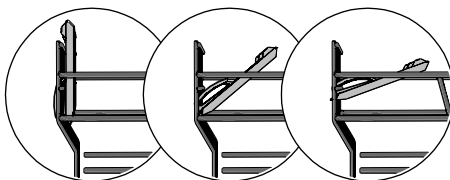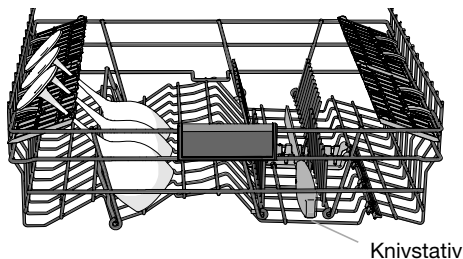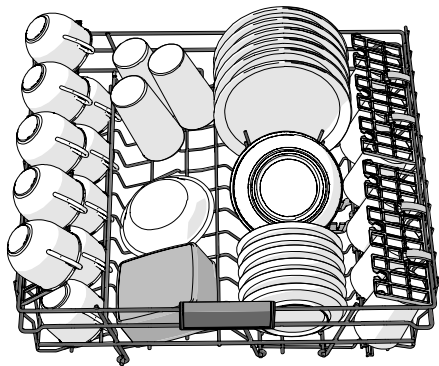

Tre posisjoner


## Heving og senking av overkurv

1. Trekk ut overkurven.
2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og løft den opp.
3. Når overkurven er i den øverste posisjonen og løftes opp, senkes den ned til den nederste posisjonen.  
Begge sidene av kurven må alltid plasseres i samme høyde.

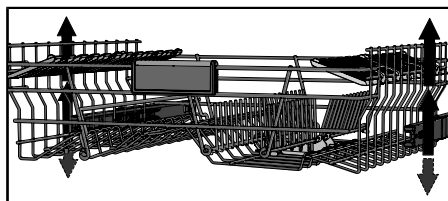



## Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan felles ned, slik at man kan plasseres kjeler, boller og glass på en bedre måte.

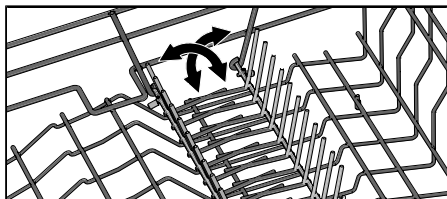

## Underkurv


Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat og gryter i underkurven. Bestikk kan plasseres i bestikkholderen.

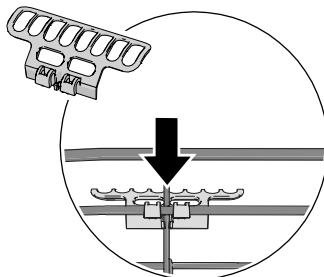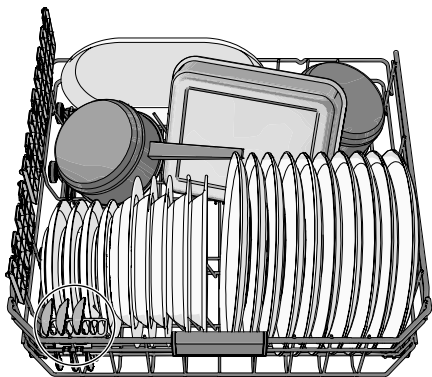


Monter bestikkholderen for å oppnå maksimal lastekapasitet. (Finnes i vedlagt pose.)

## Justerbar tallerkenrekke

De justerbare tallerkenrekkene kan felles ned, slik at man kan plasseres kjeler og boller på en bedre måte.

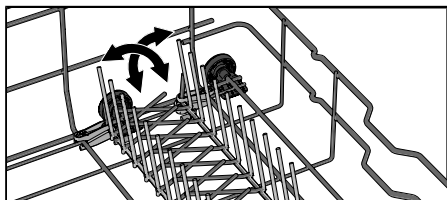

 **OBS!**

Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

# Bruke oppvaskmaskinen

## Doser maskinoppvaskmiddel


Det er to måter å dosere oppvaskmiddel på – manuelt eller automatisk. For å aktivere Automatisk dosering av oppvaskmiddel se kapittel *Innstillinger*. Det manuelle oppvaskmiddelkammeret kan brukes som supplement selv om Automatisk dosering av oppvaskmiddel er aktivert (for eksempel til maskinoppvaskmiddel med blekemiddel eller hvis beholderen for automatisk dosering av oppvaskmiddel er tom).

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinoppvaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkingsanlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Du må ikke dosere oppvaskmiddel i det manuelle oppvaskmiddelkammeret samtidig som automatisk oppvaskmiddel doseres! Overdosering av oppvaskmiddel kan føre til dårligere oppvaskresultat, og i tillegg er det en ekstra belastning for miljøet.

## Manuelt oppvaskmiddelkammer

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.

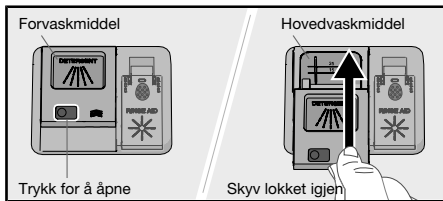

Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvaskmiddel, må du dosere en mindre del av oppvaskmiddelet i kammeret for forvaskmiddel.

### **OBS!**

Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

## Kombi-oppvaskmiddel

På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvaskmidler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

Aktiver innstillingen TAB ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel.

Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (under 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende maskinoppvaskmiddel.

### **OBS!**

Et optimalt oppvask- og tørkeresultat får du ved å bruke vanlig maskinoppvaskmiddel sammen med separat dosering av glansmiddel og salt.

Kontakt oppvaskmiddelprodusenten hvis du har spørsmål om oppvaskmiddel.



## **Glass 40°**

Et skånsomt oppvaskprogram med lav temperatur for å vaske ømtålige gjenstander i krystall/glass. Husk å være sparsommelig med doseringen av oppvaskmiddel og å sette gjenstandene slik at de ikke støter sammen under vaskingen. Se også *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*. Porselen som nettopp er brukt og som ikke har inntørkede matrester, kan også fint vaskes med dette programmet.

## **Hygiene 70°**



Dette programmet er ideelt å bruke når det stilles ekstra høye hygienekrav, for eksempel for tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen er høy både i hovedoppvasken og i den siste skyllingen.

## **Natt 55°**

Et oppvaskprogram med lavt støynivå, egnet for bruk om natten. Programtiden er forlenget.

## **Remote (WiFi)**

Du kan fjernstyre denne oppvaskmaskinen med smarttelefonen/nettbrettet. Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket for å kunne fjernstyre og starte oppvaskmaskinen med appen *ConnectLife*. Se kapittel *ConnectLife*.

For å fjernstarte oppvaskmaskinen trykker du på , og deretter trykker du på . APP blinker i oppvaskmaskinens display. Lukk døren. Statusindikeringen blinker sakte, noe som viser at fjernstart er aktivert.

I appen *ConnectLife* velger du og starter et program.

Hvis døren ikke lukkes innen to minutter, slås maskinen av.

## **Selvrensende**

Selvrengjørende program for hygienisk rengjøring av oppvaskmaskinens innerbeholder samt spylearmen og spylørør.

Programmet skal kjøres (uten oppvask i maskinen) med vanlig oppvaskmiddel eller med sitronsyre – dosert i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer. (Oppvaskmiddel doseres ikke automatisk med funksjonen *Automatisk dosering av oppvaskmiddel*). Det finnes også rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin. Se *Innerbeholder* i kapittel *Vedlikehold og rengjøring* for rengjøring av kalkbelegg.


## **OBS!**


**CLn** Med regelmessige intervaller indikerer oppvaskmaskinen at Selvrensende må kjøres.

## **Velg tilleggvalg**


Trykk på tilleggvalgene for å aktivere dem. (Hvilke tilleggvalg du kan velge varierer fra program til program.)


## **Utsatt start**

Hvis du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1–24 timer etter at du har trykket på  og lukket døren.

1. Trykk én gang på  for å aktivere Utsatt start. Trykk flere ganger eller hold inne for å velge ønsket antall timer. Displayet viser tiden for Utsatt start.



2. Trykk på , og lukk døren. Tiden teller ned, og oppvaskmaskinen starter etter den valgte forsinkelsen.

Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du åpne døren og holde  inne i tre sekunder.

*Ikke tilgjengelig for Selvrensende*

### **Hurtigvask**

Dette tilleggsvalget reduserer programtiden, men forbruker mer energi og vann.

Trykk på  for å aktivere tilleggsvalget. Programtiden oppdateres i displayet.

*Ikke tilgjengelig for Auto 45-65°, Glass 40°, Hygiene 70°, Nat 55°, Selvrensende*

### **SmartDry**

Oppvaskmaskinens vifte i kombinasjon med automatisk døråpning forkorter programtiden og forbedrer programmets tørking. Vent til oppvaskmaskinen indikerer at programmet er over, og at oppvasken er avkjølt, før du tømmer oppvaskmaskinen.

Tørketiden for tilleggsvalget SmartDry varierer (mellom 5 og 90 minutter) avhengig av modell, program og temperatur for den siste skyllingen.

Trykk på  for å aktivere tilleggsvalget, noe som vises med en lysindikering.

Tilvalget SmartDry er forhåndsvalgt fra fabrikken for enkelte programmer.

*Ikke tilgjengelig for Hygiene 70°, Selvrensende*

### **OBS!**

For å oppnå det beste tørkeresultatet bør du ikke lukke døren før tørkefasen er avsluttet og maskinen automatisk slår seg av.

### **ADVARSEL!**

Oppvaskmaskinens dør må ikke blokkeres eller lukkes når den åpnes automatisk. Det kan skade dørlåsfunksjonen. Vent minst 5 minutter før du lukker døren.

### **UV Technology**

Vannet i siste skylling desinfiseres med UV-lys og varme for å drepe mikroorganismer Oppvaskmaskinen bruker mer energi, og programtiden forlenges.

Trykk på  for å aktivere tilleggsvalget, noe som vises med en lysindikering.


*Ikke tilgjengelig for Rask 35°*

### **IonTech**

Motvirker vond lukt fra skitten oppvask som står i oppvaskmaskinen. Når oppvaskmaskinens dør er lukket, aktiveres viften med jevne mellomrom i 72 timer. (Bare viften aktiveres.)

Trykk på  for å aktivere tilleggsvalget, noe som vises med en lysindikering.

### **Start/Stopp**

Trykk på . Displayet begynner å blinke, noe som indikerer at oppvaskmaskinen er klar til start. Lukk døren helt, ellers vil ikke oppvaskmaskinen starte.

Se kapittel *ConnectLife* for å fjerne starte oppvaskmaskinen.

## Hvis du vil avbryte eller bytte program

Åpne døren. Hold inne **▶** i tre sekunder hvis du vil avbryte eller bytte program etter at du har startet oppvaskmaskinen.

Fyll på nytt oppvaskmiddel hvis døren til dosererens oppvaskmiddelkammer er åpen. Velg deretter et nytt program, trykk på **▶** og lukk døren.

## Gjenværende tid


Når du har valgt program og tilvalg, vises det hvor lang tid programmet brukte forrige gang.

## Status LedLight (Statusindikering)

Statusindikeringen på nedre del av oppvaskmaskinen informerer deg om at det er startet et program.

### Blinkende lys

Blinkende lys indikerer at døren er åpnet under programmet. Hvis det blinker når døren er lukket, har det oppstått en feil. Se kapittel *Feilsøking*.

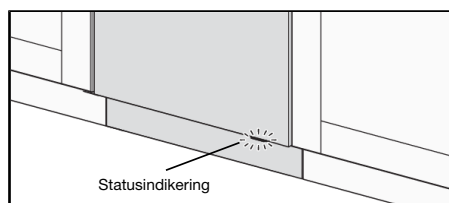

## Hvis du vil fylle mer oppvask i oppvaskmaskinen <sup>1)</sup>

Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett inn oppvasken, og lukk døren. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet, fortsetter det avbrutte programmet når døren lukkes. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjerneprogrammet, men da vil muligheten til å fjerneprogrammet igjen forsvinne.

## Strømbrydd

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved strømbrydd mens et oppvaskprogram kjøres, vil programmet fortsette når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Hvis strømmen slås av under tørkingen, avbrytes programmet.

Hvis oppvaskprogrammet er fjernstartet og ikke er avsluttet, fortsetter programmet når oppvaskmaskinen får strøm igjen. Du kan overvåke oppvaskmaskinen i appen *ConnectLife* og fjerneprogrammet, men da vil muligheten til å fjerneprogrammet igjen forsvinne.

Programmet vil bli avbrutt hvis du under tørking åpner døren og lar den stå åpen i mer enn 2 minutter.

## Etter avsluttet program

Når programmet er slutt, avgis det et kort lydsignal. I kapittel *Innstillinger* beskrives det hvordan du endrer denne funksjonen.


Programslutt vises også ved at statusindikeringen slukkes.

<sup>1)</sup> Du kan fylle på med mer oppvask innen 5 minutter etter at du har startet oppvaskmaskinen.

Når oppvaskmaskinens dør er åpen og programmet er avsluttet, vises «End» i displayet.

Oppvaskmaskinen slås automatisk av etter avsluttet program. Steng vannkranen etter hver gangs bruk (hvis det er krav om dette fra forsikringsselskapet ditt).

## Optimalt tørkeresultat











- Fyll oppvaskmaskinen helt.
- Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper, slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig for gjenstander av plast.
- Fyll på glansmiddel eller øk innstillingen for dosering av glansmiddel.
- Aktiver tilleggsvalget  SmartDry.
- La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

## Ta ut av oppvaskmaskinen

Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den nedre kurven.

# Programtabell

Program	Oppvaskmiddel (ml)	Tilleggsvalg	Antall forvask	Hovedoppvask	Antall skyllinger	Siste skylling	Forbruksverdier 1)		
							Oppvasktid (ca. time:min)	Energi (ca. kWh)	Vannforbruk (liter)
 Auto 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
 ECO Eco 55°-2)	25	 3)		55 °C	2	47 °C	3:20	0,76	9,6
 1h 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
 Intensiv 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	16,0
 Glass 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Hygiene 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	11,0
 Natt 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,4	14,0

1) Forbruksverdiene varierer alt etter temperaturen på det innkommende vannet, romtemperaturen, løstemønden, valgte tilleggskyskninger m. m. Verdiene for programmet Eco 55° er nøyaktige, andre kan betraktes som veiledende.

Oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres regelmessig for at funksjonen skal opprettholdes. Ved regenerering forlenges oppvaskprogrammet samtidig som energi- og vannforbruket øker. Hvor ofte oppvaskmaskinens avkalkingsanlegg regenereres, avhenger av hvilken innstilling som er valgt.

2) Dette programmet egner seg til å vaske opp normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk. Programmet brukes til å vurdere overholdelse av EUs økodesignlovgivning.

3) SmartDry

# ConnectLife


ConnectLife er en smarthusplattform som kobler sammen mennesker, enheter og tjenester. Appen ConnectLife har avanserte digitale tjenester og løsninger som gjør at brukerne kan overvåke og styre apparater, motta meldinger på smarttelefonen og oppdatere programvaren (hvilke funksjoner som støttes, avhenger av apparatet og hvilket land du er i).

For å koble til smartenheten trenger du et Wi-Fi-nettverk (bare 2,4 GHz nettverk støttes) og en smarttelefon med appen ConnectLife.






For å laste ned appen ConnectLife kan du skanne QR-koden eller søke etter ConnectLife der du laster ned apper.

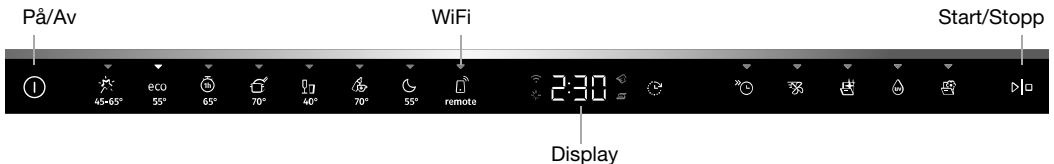1. Installer appen ConnectLife, og opprett en konto.
2. I appen ConnectLife går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
3. Appen veileder deg gjennom hele prosessen med å koble apparatet til smarttelefonen din.
4. Når apparatet er koblet til, kan du betjene det eksternt via appen.



## Koble til nettverk og sammenkoble

- I appen ConnectLife går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åpne oppvaskmaskinens dør, og trykk på .
- På kontrollpanelet til oppvaskmaskinen trykker du på  for å aktivere WiFi-modulen.
- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne  i 3 sekunder for å starte tilkoblingen. C vises i displayet, og deretter teller displayet ned.

## Nettverkssymbol i displayet

*Blinker 0,5 sek på/av*

Oppvaskmaskinen er klar til å kobles til det trådløse nettverket eller sammenkobles med smarttelefonen/nettbrettet.


*Blinker 1,0 sek på/av*

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket.



*Lyser*

Oppvaskmaskinen er koblet til det trådløse nettverket og koblet til skyen.

## Fjernstyr oppvaskmaskinen

Oppvaskmaskinens nettverkssymbol  vises i displayet når oppvaskmaskinen er sammenkoblet med en smarttelefon / et nettbrett. Du kan bruke appen *ConnectLife* til å overvåke og velge innstillinger for oppvaskmaskinen.

### Fjernstarte oppvaskmaskinen

For å fjernstarte oppvaskmaskinen trykker du på , og deretter trykker du på . APP blinker i oppvaskmaskinens display. Lukk døren. Statusindikeringen blinker sakte, noe som viser at fjernstart er aktivert.

I appen *ConnectLife* velger du og starter et program.



Hvis døren ikke lukkes innen to minutter, slås maskinen av.

### **OBS!**

Oppvaskmaskinen kan alltid brukes uten appen. Ved å trykke på oppvaskmaskinens kontrollpanel blokkeres kommandoer fra appen *ConnectLife* i ti sekunder.



### Sammenkoble flere enheter

Sammenkoble flere enheter/brukere med oppvaskmaskinen.

- I appen *ConnectLife* går du til menyen «*Legg til enheter*» (legg til enhet), og deretter velger du type apparat. Skann QR-koden (du finner den på typeskiltet på apparatet, og du kan også skrive inn AUID/SN-nummeret manuelt).
- Åpne oppvaskmaskinens dør, og trykk på .
- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne  i 4 sekunder for å starte tilkoblingen. P vises i displayet, og deretter teller displayet ned.



### Deaktiver/aktiver Wi-Fi-tilkoblingen

Når du har koblet oppvaskmaskinen til det lokale nettverket, kan du deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen. Du kan deretter aktivere Wi-Fi-tilkoblingen til samme nettverk igjen.

- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Hold inne  i 8 sekunder for å deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen. Off vises i displayet.
- På oppvaskmaskinens kontrollpanel: Trykk kort på  for å aktivere WiFi-tilkobling igjen. On vises i displayet.

### Slette enheter

Slett alle tilkoblede enheter/brukere.

- Trykk og hold inne  på oppvaskmaskinens kontrollpanel til P vises i displayet. Når nedtellingen starter, holder du inne  i 3 sekunder. UnP indikerer at alle enheter/brukere er slettet.

Har du spørsmål? Besøk oss på [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) eller kontakt oss på [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

# Innstillinger

1. Åpne døren og trykk på ①.
2. For å åpne oppvaskmaskinens meny for innstillinger holder du inne ✨ og 🕒 samtidig til SEt vises i displayet.
3. Trykk på 🕒 for å gå gjennom menyinnstillingene.
4. Trykk på ✨ for å gå gjennom alternativene.
5. Bekrefte aktuell innstilling med 🕒.
6. Lukk menyen ved å gå gjennom den eller trykk på ①.

Åpne oppvaskmaskinens meny for innstillinger



Innstillinger	Alternativ	
Støy	2:00 - 2:03 (2:00 Av)	Ett pip gir bekreftelse når du trykker på kontrollpanelet. Et lydsignal angir at oppvaskprogrammet er avsluttet. <i>Feilmeldinger angis alltid med et høyt lydsignal.</i>
Glansmiddel	3:00 - 3:05 (3:00 Av)	Innstilling for dosering av glansmiddel. Doseringen av glansmiddel kan stilles inn fra 3:00 (Av) til 3:05 (Høy dosering). Øk doseringen av glansmiddel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis oppvasken har vannflekker.</li> </ul> Reduser doseringen av glansmiddel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.</li> <li>• Hvis oppvasken har skjolder.</li> <li>• Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann, kan glansmiddelet spes ut med halvparten vann.</li> </ul> <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 3:04</i>
Vannets hardhet	4:00 - 4:09 (4:00 Av)	Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhetsgraden til det innkommende vannet. Det er viktig at innstillingen er riktig! <i>Se 1Vannets hardhet i kapittel Før du vasker opp for første gang.</i> Ved innkommende vann med hardhetsgrad over 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) skal det fylles på salt. Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), velger du 4:00. Avkalkingsanlegget deaktiveres, og du trenger ikke å fylle på salt. <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 4:04</i>


Innstillinger	Alternativ	
TAB (Kombi-oppvaskmiddel)	5:00 (Av) 5:01 (På)	Aktiver innstillingen ved bruk av kombi-oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel. (Gjelder også oppvaskmiddelgel, for automatisk dosering, som inneholder glansmiddel.) Innstillingen reduserer doseringen av glansmiddel og påvirker hvor ofte oppvaskmaskinens innebygde avkalkingsanlegg regenereres. <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 5:00</i>
Automatisk dosering av oppvaskmiddel 00-40 ml	6:00 - 6:40 (6:00 Av)	Aktiver innstillingen hvis du skal bruke automatisk dosering av oppvaskmiddel. <i>Ekstra dosering avhenger av hvilket program som kjøres. For programmet Auto 45-65° avhenger doseringen også av hvor skitten oppvasken er.</i> <i>Forhåndsvalgt fra fabrikk: 6:00</i>
Innvendig belysning ved avslått oppvaskmaskin	8:00 (Av) 8:01 (På)	Velg om den innvendige belysningen skal slås på når oppvaskmaskinen er slått av og døren åpnes. (Hvis oppvaskmaskinen er slått på, vil alltid den innvendige belysningen slås på når døren åpnes.)
Avlesing av feil	<b>F--</b>	Eventuelle feilmeldinger. <i>Hvis du kontakter service, kan du bli bedt om å oppgi de sist lagrede feilmeldingene.</i>
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	<b>rSt</b>	Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg rSt, og bekreft ved å trykke på ►◻.
Lukk	<b>End</b>	For å lukke oppvaskmaskinens meny for innstillinger velger du End, og deretter trykker du på ☹️. (Menyen avsluttes automatisk etter tre sekunder.)



# Vedlikehold og rengjøring

## ✨ Fyll på glansmiddel

Når glansmiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

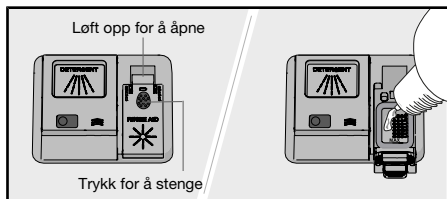


1. Åpne lokket til glansmiddelbeholder.
2. Etterfyll forsiktig med glansmiddel til nivået som er markert med **MAX**.
3. Tørk bort eventuelt overflødig glansmiddel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.

## ⚙ Fyll på salt

Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet ovenfor i displayet.

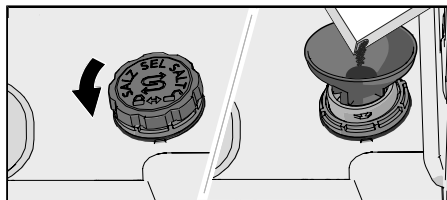

1. Skru lokket til saltbeholderen mot urviseren.
2. Sett den medfølgende trekten i beholderens påfyllingshull. (Vann kreves bare den første gangen.)
3. Fyll salt slik at beholderen blir full (maks. 750 gram). Bruk spesialsalt for oppvaskmaskiner.
4. Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrues skikkelig fast.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slukkes.


## ⚠ ADVARSEL!

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskprogrammet med en gang når du har fylt på salt.


Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

## Fyll på maskinoppvaskmiddel for automatisk dosering

Når det er tomt for oppvaskmiddelgel og det må etterfylles, lyser dette symbolet i displayet. (Du kan vaske 1-2 programmer før beholderen er helt tom.)

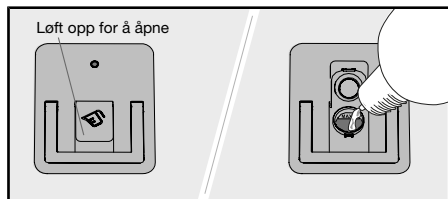

1. Åpne lokket på beholderen for automatisk dosering av oppvaskmiddelgel.
2. Fyll forsiktig oppvaskmiddelgel opp til nivået som er merket med **MAX**.
3. Tørk bort eventuell overflødig oppvaskmiddelgel rundt beholderen.
4. Lukk lokket skikkelig.




### **OBS!**


Bruk bare oppvaskmiddelgel i beholderen for automatisk dosering! Ikke bruk maskinoppvaskmiddel i pulverform. Du må heller ikke bruke oppvaskmiddel for håndvask, siden skumdannelsen hindrer oppvaskmaskinens arbeid.

Noen tregtflytende oppvaskmiddelgeler er ikke egnet i beholderen for automatisk dosering. Svært tregtflytende oppvaskmiddelgeler doseres i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer. Se vaskemiddelproduzentens anbefalinger.

## Rengjør beholder for autodosering

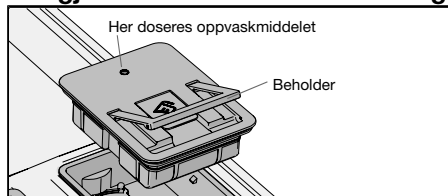

1. Beholderen kan løftes ut for å rengjøres og etterfylles.
2. Kontroller at hullet for dosering ikke er tett. Rengjør beholderen med varmt vann.




### **OBS!**

Viktig - sett beholderen tilbake. Oppvaskmaskinen må ikke brukes hvis beholder for autodosering ikke er montert!

## Rengjør sil

I silen samles det større matrester som ikke uten videre kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm silen ved behov. Rengjøringen skal gjøres regelmessig avhengig av hvor ofte oppvaskmaskinen brukes.

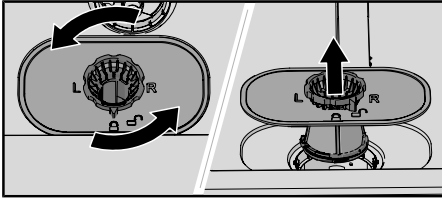


1. Vri låseringen mot urviseren, og løft silen rett opp.
2. Tøm og rengjør silen.
3. Sett inn silen igjen, og vri låseringen med urviseren til den stopper. Kontroller at kantene tetter ordentlig.




### **OBS!**

Oppvaskresultatet kan påvirkes hvis silen ikke er riktig montert. Oppvaskmaskinen må ikke brukes hvis silen ikke er montert!

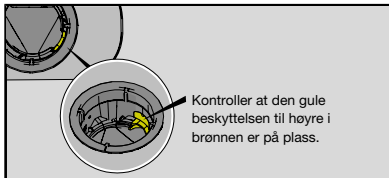

## Rengjør spylearmer


Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på undersiden.

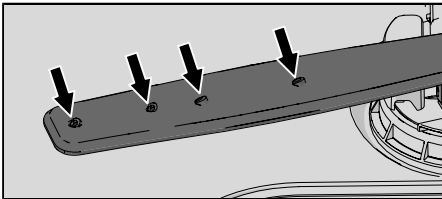

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem ikke å montere dem ordentlig etterpå.


### **Øvre spylearm**

- Trekk ut overkurven.
- Skru spylearmslageret mot urviseren for å løsne spylearmen fra overkurven.

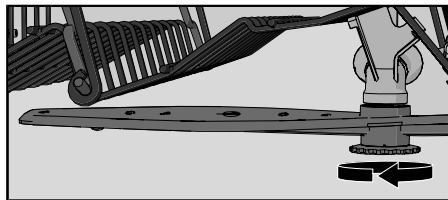

## Nedre spylearm

- Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

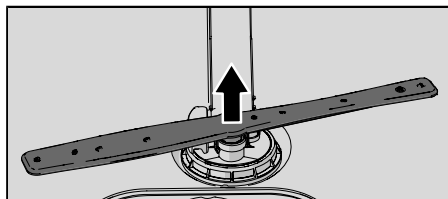

## Rengjør oppvaskmaskinens utside

### Dør og dørtetning

Åpne døren. Rengjør dørens sider og dørtetningen regelmessig med en lett fuktet klut. Rengjør dørtetningen i oppvaskmaskinens nedre fremkant med en oppvaskbørste.

### Kontrollpanel

Hold kontrollpanelet rent for smuss. Tørk av det med behov med en tørr eller lett fuktet klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, da de kan ripe overflaten.

## CLn - Kjør programmet Selvrensende

### Innerbeholder


Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål og holdes ren gjennom normal bruk (med regelmessig intervall).

Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre programmet Selvrensende med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmaskinens manuelle oppvaskmiddelkammer (uten oppvask i maskinen). På markedet finnes det også rengjøringsmiddel tilpasset for oppvaskmaskin.



## Løse problemer med stopp

### Fjerne blokkeringer i avløppumpen

Hvis det er igjen vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program, kan avløppumpen være blokkert av fremmedlegemer, noe som fører til feilmeldingen Feil ved vannutløp eller BLCD dreneringspumpefeil.

1. Slå av maskinen med  og dra ut støpselet fra stikkkontakten.
2. Fjern grovsilen og finsilen.
3. Øs ut vannet fra bunnen.
4. For å kunne kontrollere avløppumpen må du fjerne den gule beskyttelsen til høyre i bunnbrønnen. (Bruk en tang ved behov.)
5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle skarpe gjenstander, for eksempel glass.

6. Sett på beskyttelsen for avløpspumpen igjen, samt finsilen og grovsilen.
7. Sett støpselet i vegguttaket.

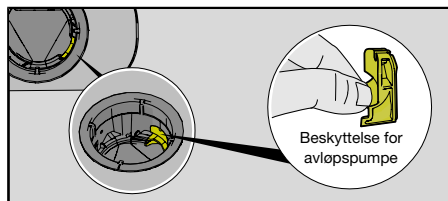


**OBS!**  
Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpspumpen.

### Fjerne blokkeringer i innløpsslansens sil

Hvis det er små partikler i det innkommende vannet, kan disse blokkere innløpsslansens ytre sil, noe som fører til feilmeldingen Vanninnløpfeil.

1. Slå av maskinen med ① og dra ut støpselet fra stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Skru løs innløpsslansen.
4. Dra innløpsslansens ytre sil forsiktig ut, og rengjør den.
5. Sett inn silen igjen, og kontroller at pakningen sitter riktig.
6. Skru fast innløpsslansen.
7. Sett støpselet i stikkkontakten, og åpne vannkranen. La trykket stå på en stund, og kontroller at tilkoblingen er tett.

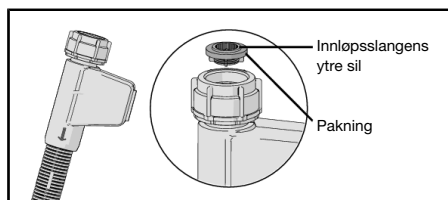

### Vinteroppbevaring/transport

Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen stående eller liggende på ryggen.

Før transport av brukt oppvaskmaskin eller ved langvarig oppbevaring må vannet tømmes ut.






# Feilsøking

Feilmeldinger		Tiltak
<b>F10</b>	Overfylling vann	Fjerne blokkeringer i avløpspumpen. Se kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Hvis problemet vedvarer, må du kontakte nærmeste servicesenter.
<b>F11</b>	Feil ved vannutløp	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
<b>F12</b>	Vanninnløpfeil	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
<b>F40</b>	Lekk innløpsventil	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter.
<b>F41</b>	Varmeelementfeil 1	Steng vannkranen. Dra ut støpselet fra stikkkontakten, og kontakt nærmeste servicesenter.
<b>F45</b>	Avlederfeil	Kontakt nærmeste servicesenter.
<b>F52</b>	Vannivåfeil	Rengjør grovsil og finsil. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
<b>F54</b>	Overfylling vann	Steng vannkranen og kontakt nærmeste servicesenter. For å unngå vannlekkasje utenfor oppvaskmaskinen må du ikke trekke ut støpselet fra stikkkontakten før vannkranen på tilførselslangen er stengt!
<b>F56</b>	Sirkulasjonspumpefeil	Kontakt nærmeste servicesenter.
<b>F67</b>	Vanninnløpfeil	Kontroller at vannkranen er åpen. Kontroller at den ytre silen på innløpsslangen ikke er blokkert. Se <i>Fjerne blokkeringer i innløpsslangens sil</i> i kapittel <i>Vedlikehold og rengjøring</i> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
<b>F68</b>	BLCD dreneringspumpefeil	Se «Vann igjen i oppvaskmaskinen» i tabellen «Problem» under. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.

## Generelt

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Kontrollpanelet reagerer ikke på trykk.	Du har trykt på kontrollpanelet for raskt etter at du åpnet døren.	Vent en stund og forsøk på nytt.
	Døren er lukket.	Åpne døren. Kontrollpanelet reagerer bare på trykk når døren er åpen.
	Smuss på kontrollpanelet.	Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
	Kontrollpanelet må kalibreres.	Steng vannkranen. Trekk støpselet ut av stikkkontakten, og vent i 60 sekunder. Koble deretter støpselet til stikkkontakten igjen, og åpne vannkranen.
Døren kan ikke lukkes skikkelig.	Kurvene er ikke plassert riktig.	Kontroller at kurvene står i riktig horisontal stilling. Kontroller at oppvaskkurvene ikke hindrer oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig stilling.
	Dørlåsen går ikke i lås.	Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke går i lås, åpner du døren. Hold inne  SmartDry til displayet begynner å telle ned. Vent til det slutter å telle ned (60 sekunder). Lukk døren. Kontroller at dørlåsen låser.
Oppvaskmaskinen starter ikke.	 har ikke blitt trykt inn.	Trykk på  . Displayet begynner å telle ned.
	Døren er ikke skikkelig lukket.	Kontroller.
	Du har åpnet oppvaskmaskinen for å sette inn flere gjenstander under et pågående program.	Lukk døren og vent. Etter en pause fortsetter oppvaskmaskinen der den sluttet.
	Dørlåsen har ikke gått i lås.	Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke går i lås, åpner du døren. Hold inne  SmartDry til displayet begynner å telle ned. Vent til det slutter å telle ned (60 sekunder). Lukk døren. Kontroller at dørlåsen låser.
	Kontroller om tilleggvalget Utsatt start er valgt.	Trykk og hold  inne i tre sekunder hvis du vil avbryte tilleggvalget Utsatt start.
	Støpselet sitter ikke i vegguttaget.	Kontroller.
	En sikring har løst ut.	Kontroller.
Oppvasken er ikke ren.	Spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken ikke hindrer spylearmene.
	Spylearmenes hull eller lagringer er tette.	Rengjør spylearmene. Se kapitlet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Feil oppvaskprogram.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv 70°.

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
	Feil dosering av oppvaskmiddel.	Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraftig over- eller underdosering medfører dårligere oppvaskresultat.
	Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmiddel er ferskvare.	Unngå storpakninger.
	Automatisk dosering av oppvaskmiddel er aktivert, men oppvaskmiddelgel doseres ikke.	For å kontrollere at oppvaskmiddel doseres holder du inne ☺ og ▷ i fem sekunder. Symbolet ✖ blinker i displayet, og statusindikeringen lyser. Kontroller deretter om det er dosert oppvaskmiddelgel.
	Feil fylling av oppvaskmaskinen.	Ikke dekk porselen med store skåler eller tilsvarende. Ikke plasser svært høye glass i hjørnet av kurvene. Se kapittelet <i>Sett inn oppvasken</i> .
	Glass og kopper har veltet under oppvaskingen.	Plasser oppvasken slik at den står stødig.
	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpsspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
Flekker på rustfritt eller sølv.	Enkelte matrester som sennep, majones, sitron, eddik, salt og dressing kan forårsake flekker på rustfritt stål hvis det blir stående over lengre tid.	Skyll bort denne typen matrester hvis du ikke skal starte oppvaskmaskinen med én gang. Bruk gjerne 1h 65° med tilleggsvalget Hurtigvask.
	Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det kommer i kontakt under oppvaskingen. Selv aluminium kan forårsake flekker på oppvasken.	For å unngå flekker og at oppvasken blir matt, bør du holde atskilt gjenstander av ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt og aluminium.
Flekker eller skjolder på oppvasken.	Feil innstilt dosering av glansmiddel.	Se kapittelet <i>Innstillinger</i> .
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansmiddel. Se Glansmiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Saltbeholderen er tom.	Fyll på salt. Se kapittelet <i>Før du vasker opp for første gang</i> .



<b>Problem</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Tiltak</b>
	Feil innstilt avkalkingsanlegg.	Se Vannets hardhet i kapittel <i>Innstillinger</i> .
	Avkalkingsanlegget lekker salt.	Kontroller at saltlokket er skrudd igjen. Ellers må du kontakte nærmeste servicesenter.
	For høy temperatur og/eller for mye oppvaskmiddel kan forårsake såkalt etsing på krystallglass. Dette kan dessverre ikke utbedres, bare forebygges.	Vask krystallglass ved lav temperatur og doser oppvaskmiddel med forsiktighet. Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.
Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.	For høy dosering av glansmiddel.	Reduser doseringen. Se kapittel <i>Innstillinger</i> . Hvis vannet er svært mykt, kan du eventuelt spe ut glansmiddelet med halvparten vann.
Flekker som sitter igjen etter oppvaskingen.	Leppestift og te/kaffe kan være vanskelig å vaske bort.	Bytt til et oppvaskmiddel med blekemiddel.  Geloppvaskmiddel brukes. Om nødvendig kan midlertidig maskinoppvaskmiddel i pulver eller kombi-oppvaskmiddel med blekemiddel doseres i det manuelle oppvaskmiddelkammeret (når Automatisk dosering av oppvaskmiddel det er aktivert). Se <i>Doser maskinoppvaskmiddel</i> .
Det er oppvaskmiddelrester i oppvaskmiddelkammeret etter oppvasken.	Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da du doserte oppvaskmiddel.	Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer oppvaskmiddel.
	Oppvaskmiddelkammeret er blokkert.	Kontroller at ingen kjøkkenredskaper hindrer at oppvaskmiddelkammeret åpnes.
Smellende lyd under oppvaskingen.	Oppvasken er ikke riktig plassert eller spylearmene går ikke rundt.	Kontroller at oppvasken står stødig. Snurr spylearmene for å se at de går rundt.
Vann igjen i oppvaskmaskinen.	Silene er tiltettet.	Rengjør grovsil og finsil.
	Silene er ikke riktig montert.	Kontroller at silene er montert på riktig måte. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Gjenstander i avløpspumpen.	Rens avløpspumpen. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Beskyttelsen for avløpspumpen mangler.	Kontroller at den gule beskyttelsen til høyre i brønnen er på plass. Se kapittelet <i>Vedlikehold og rengjøring</i> .
	Avløpsslangen er klemt.	Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd.


Problem	Mulige årsaker	Tiltak
	Stopp i avløpsslangen.	Løsne avløpsslangen der den er koblet til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller at ingenting har festet seg og at tilkoblingens indre diameter er minst 14 mm.
Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.	Smuss rundt lister og hjørner.	Gjør rent med en oppvaskkost og et lavtskummende rengjøringsmiddel.
	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Kjør et program med høy temperatur en til to ganger i måneden. Eller kjø et renseprogram. Se Selvrensende i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Fettavleiringer i oppvaskmaskinen.	Programmer med lav temperatur er valgt i lengre tid.	Velg et program med høy temperatur som løser fett på svært skitten oppvask, f.eks. Intensiv 70°. Eller kjø et renseprogram. Se Selvrensende i kapittel <i>Bruke oppvaskmaskinen</i> .
Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.	Tilleggsvalget ☒ SmartDry er ikke aktivert.	Aktiver tilleggsvalget ☒ SmartDry.
	Oppvaskmaskinen er ikke helt full.	Fyll oppvaskmaskinen helt.
	Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt på for lav dosering.	Fyll på glansemiddel eller øk innstillingen for dosering av glansemiddel.
	Innstillingen TAB er aktivert, og det brukes kombi-oppvaskmiddel med utilstrekkelig tørkeeffekt.	Bytt kombi-oppvaskmiddel, eller deaktivert innstillingen TAB og fyll på salt og separat glansemiddel. Se Glansemiddel i kapittel <i>Innstillinger</i> .

# WiFi

Problem	Mulige årsaker	Tiltak
Oppvaskmaskinens nettverksymbol  vises ikke i displayet.	Oppvaskmaskinen er ikke koblet til det trådløse nettverket.	Koble oppvaskmaskinen til det trådløse nettverket. Se kapittel <i>ConnectLife</i> .
	Wi-Fi-tilkoblingen er deaktivert.	Aktiver Wi-Fi-tilkoblingen. Se <i>Deaktiver/aktiver Wi-Fi-tilkoblingen</i> i kapittel <i>ConnectLife</i> .
Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes	Oppvaskmaskinen har ikke kontakt med det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at det trådløse nettverket bruker 2,4 GHz og er synlig. Hvis signalet er for svakt, kan du prøve å flytte ruterer nærmere oppvaskmaskinen.
		Se også feilsøking på <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Feil under sammenkobling	Smarttelefonen/nettbrettet er ikke koblet til det trådløse nettverket, eller ruterer er ikke koblet til internett.	Kontroller at ruterer er koblet til internett.
		Kontroller at smarttelefonen/nettbrettet er koblet til det trådløse nettverket.
		Se også feilsøking på <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Oppvaskmaskinen vises som frakoblet i appen <i>ConnectLife</i> .	Wi-Fi-tilkoblingen er deaktivert	Aktiver Wi-Fi-tilkoblingen. Se <i>Deaktiver/aktiver Wi-Fi-tilkoblingen</i> i kapittel <i>ConnectLife</i> .
		Se også feilsøking på <a href="http://www.connectlife.io">www.connectlife.io</a> . Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.
Feil under oppdatering av programvaren.	Tilkoblingen til nettverket ble brutt, eller oppvaskmaskinen ble slått av ved strøbrudd.	Før du prøver igjen må du sørge for at strømforsyningen ikke blir brutt, og at tilkoblingen til nettverket er stabil. Kontakt nærmeste servicesenter hvis problemet vedvarer.

# Installasjon

Det er viktig at du leser gjennom og følger instruksjonene og anvisningene nedenfor. Utfør installasjonen og tilkobling i henhold til den separate installasjonsveiledningen.

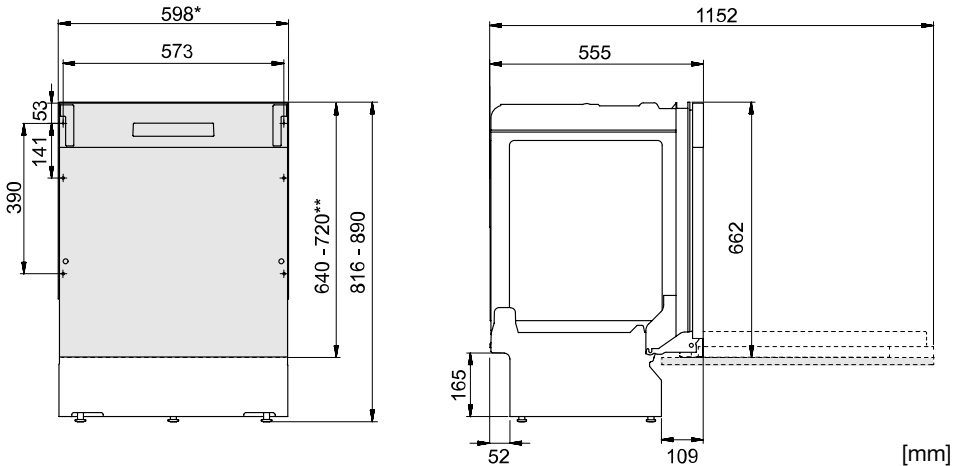

\*Fjern plastlistene hvis nisjens innbyggingsmål er 596–598 mm.  
Vær forsiktig! Kanten kan være skarp. Bruk beskyttelseshansker!

\*\* Lengde påhengsdør.

*Nominelle mål. variasjoner kan forekomme.*

## Sikkerhetsinstrukser

- Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en person med tilstrekkelig kompetanse.
- Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og strøm.
- Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelseshansker! Vær alltid to om dette!
- Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskmaskinen for å hindre eventuell vannlekkasje.
- Før du skrur fast oppvaskmaskinen, må du prøvekjøre oppvaskmaskinen med programmet 1h 65° med tilvalget Hurtigvask. Kontroller at oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller også at det ikke er lekkasjer ved tilkoblingene.



### ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningen som er plassert på den nedre delen av døren, må ikke blokkeres av en matte eller lignende.



### ADVARSEL!

Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten spenning under arbeidet!

## Plassering

- Innbyggings- og tilkoblingsmål finner du i den separate installasjonsanvisningen. Kontroller at alle målene stemmer før du begynner å installere. Vær klar over at du kan justere påhengsdørens høyde for å tilpasse den til den øvrige innredningen.
- Sørg for at underlaget er stabilt. Juster de justerbare føttene slik at oppvaskmaskinen står vannrett.
- Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.
- Monter beskyttelsesfilmen under benkeplaten og opp rundt kanten. Beskyttelsesfilmens funksjon er å beskytte benkeplaten mot fuktighet. (Beskyttelsesfilmen ligger i vedlagt pose.)
- Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at døren kan åpnes fritt. Ellers kan du skade dørlåsfunksjonen.
- Det kan hende at dørfjærene må justeres når påhengsdøren er montert. Juster venstre og høyre dørfjær like mye til døren er perfekt balansert.

## Tilkobling til avløp

Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslangen munner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskmaskinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk.

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 3 m (den totale lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m). Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha en innvendig diameter på minst 14 mm.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn 950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at det ikke er knekk på avløpsslangen.

## Tilkobling til vann

Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskmaskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.

Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekranen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

## Tilkobling til kaldt vann

Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes opp med olje, strøm eller gass.

## Tilkobling til varmt vann

Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme. Ved å velge varmtvannstilkobling reduserer du oppvaskmaskinens strømforbruk.

### **OBS!**

Ikke overskrid tillatt temperatur på det innkommende vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som ikke tåler høy varme. Se *Sart oppvask* i kapittel *Sett inn oppvasken*.

## Tilkobling til el

Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med dataene for strømnettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.


Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteledning!

# Service



Les kapittel *Feilsøking* før du tar kontakt med service. Hvis det har oppstått en feil som du ikke kan reparere selv, må du ta kontakt med det nærmeste servicesenteret for reparasjon. Se [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com). På hjemmesiden finner du også informasjon om hvor lenge reservedeler er tilgjengelige samt hva du kan reparere selv.

Ved kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

Vær klar over at uprofesjonelle reparasjoner kan sette brukerens sikkerhet i fare samt påvirke garantien.



## Antall programsykluser

Trykk og hold nede  samt  i 3 sekunder for å vise Antall programsykluser i displayet.

(Hvis oppvaskmaskinen har gått over 999 sykluser, vises først tusental fulgt av antall sykluser opp til 999. Eksempel: 1234 sykluser vises 001 fulgt av 234.)

# Tekniske data og energimerking

## Tekniske spesifikasjoner

Høyde:	816-890 mm
Bredde:	598 mm
Dybde:	555 mm
Vekt:	30 kg <sup>1)</sup>
Antall standardkuverter:	16 <sup>2)</sup>
Vanntrykk:	0,03-1,0 MPa
Elektrisk tilkobling:	Se typeskilt
Tilkoblingseffekt:	Se typeskilt

1) Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.

2) Ifølge standard, EN 60436.

## Informasjon for forbrukere


Informasjon om produktet ditt finner du på [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com). Du finner også informasjon i EUs produktdatabase EPREL. Skann QR-koden på energietiketten som er festet til oppvaskmaskinen (eller gå til <https://eprel.ec.europa.eu>, og søk på modellnavnet).

Dette produktet har en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse D. Lyskilder finnes som reservedel og kan byttes av nærmeste servicesenter eller person med faglig kompetanse.

## Informasjon for testinstitutt

Du finner informasjon om dette produktet i EUs produktdatabase EPREL, og du kan også bestille den via e-post [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).

Ved forespørsel ber vi deg oppgi opplysningene på typeskiltet. Noter deg artikkelnummeret (1), serienummeret (2) og modellnavnet (3).



## Samsvarserklæring

Vi forsikrer at dette produktet oppfyller gjeldende europeiske direktiver og krav i henhold til gjeldende standarder.









# **gorenje**

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



870678-a11

*Retten til endringer forbeholdes.*