

**Hisense**

life reimagined

RO

## **Instrucțiuni de exploatare**

### **Mașina de spălat vase**


HS642D60X

# Cuprins


<b>Mașina dvs. de spălat vase</b> .....	<b>4</b>
<b>Instrucțiuni de protecție a muncii</b> .....	<b>5</b>
Blocarea automată pentru copii - CL .....	6
Protecție pentru copii - CL .....	6
Instalarea .....	6
Funcția dispozitivului de prevenire a inundației .....	6
Depozitarea pe timp de iarnă/transportul .....	7
Materialul de ambalare .....	7
Dezafectarea .....	7
Simboluri .....	7
<b>Înainte de a spăla pentru prima dată</b> .....	<b>8</b>
Duritatea apei .....	8
Setări de bază .....	9
Completați cu agent de clătire .....	9
Completați cu sare .....	9
<b>Spălarea vaselor mai puțin poluantă</b> .....	<b>11</b>
Economisiți energie și apă .....	11
<b>Încărcarea mașinii de spălat vase</b> .....	<b>12</b>
Vasele fragile .....	12
Încărcarea afectează rezultatele .....	12
Coșurile mașinii de spălat vase .....	12
Coșul superior .....	12
Coșul inferior .....	13
Coșul pentru tacâmuri .....	14
<b>Utilizarea mașinii de spălat vase</b> .....	<b>15</b>
Adăugați detergent .....	15
Pornit/Oprit .....	16
Selectați programul .....	16
Selectarea opțiunilor .....	17
Pornire/Pauză/Oprire .....	18
Dacă vreți să adăugați mai multe farfurii .....	18
Pană de curent .....	18
La încheierea programului .....	18
Cele mai bune rezultate ale uscării .....	18
Descărcarea mașinii de spălat vase .....	19
<b>Tabel programe</b> .....	<b>20</b>
<b>Setări</b> .....	<b>21</b>
<b>Îngrijirea și curățarea</b> .....	<b>23</b>
Completați cu agent de clătire .....	23
Completați cu sare .....	23
Curățare filtrul .....	24
Curățarea brațelor de stropire .....	24
Curățați exteriorul mașinii de spălat vase .....	25
<b>CLn</b> - Rulați programul Autocurățare .....	25
Îndepărtarea blocajelor .....	25

<b>Depanarea .....</b>	<b>27</b>
<b>Instalarea .....</b>	<b>32</b>
Instrucțiuni de protecție a muncii .....	32
Protecția de transport pentru ușă .....	33
Plasarea mașinii de spălat vase .....	33
Reglați înălțimea și glesați mașina de spălat vase pe poziție .....	33
Conexiunea de evacuare .....	34
Conexiunea la alimentare cu apă .....	35
Conexiunea electrică .....	35
Montați izolația fonică .....	36
Îndepărtați blatul de lucru al mașinii de spălat vase .....	36
<b>Service .....</b>	<b>37</b>
Numărul de cicluri ale programului .....	37
<b>Date tehnice și etichetare energetică .....</b>	<b>38</b>
Date tehnice .....	38
Informații pentru consumatori .....	38
Informații pentru institute de testare .....	38





# Mașina dvs. de spălat vase

Instalați mașina de spălat vase, consultați capitolul *Instalarea*. Apăsați .



Prima dată când mașina de spălat vase este pornită, este important să alegeți setările potrivite pentru a asigura rezultate bune de spălare a vaselor. A se vedea capitolul *Înainte de a spăla pentru prima dată*.

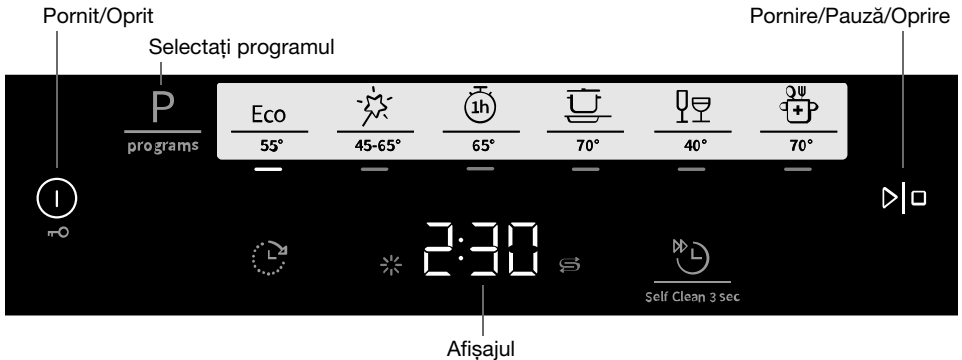

## Programe

-  Eco 55°
-  Auto 45-65°
-  1h 65°
-  Intens 70°
-  Sticlă 40°
-  Igienă 70°

## Opțiuni



-  Pornire întârziată
-  Spălare rapidă

## Programe speciale

Self Clean 3 sec Autocurățare

## Informații pe afișaj

Consultați secțiunea *Îngrijirea și curățarea*.

-  Completați cu agent de clătire
-  Completați cu sare

**CLn** Rulați programul Autocurățare

## NOTĂ!

Panoul de control reacționează la utilizare numai atunci când ușa este închisă.

## Instrucțiuni de protecție a muncii

- Citiți instrucțiunile de operare și păstrați-le la loc sigur!
- Număr standard de seturi: 14
- Nu utilizați niciodată mașina de spălat vase în alte scopuri în afară de cele specificate în aceste instrucțiuni de operare.
- Nu încărcați ușa mașinii de spălat vase sau coșurile mașinii de spălat vase cu altceva în afară de vase.
- Nu lăsați niciodată ușa mașinii de spălat vase deschisă, deoarece cineva se poate împiedica de ea. Împingeți coșurile în interior pentru a evita riscul răsturnării mașinii de spălat vase.
- Utilizați numai detergent destinat mașinii de spălat vase!
- Această mașină poate fi utilizată de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și persoane cu capacitate fizică sau mentală redusă, pierderi de memorie sau lipsă de experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate când utilizează mașina sau li se prezintă instrucțiuni despre modul de utilizare a mașinii și înțeleg riscurile care pot să apară. Curățarea mașinii nu trebuie realizată de copii fără supraveghere.
- Cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit numai de centrul de service al producătorului sau de o persoană calificată în mod similar din punct de vedere profesional.
- Pentru spălarea farfuriilor, utilizați mașina de spălat vase numai în gospodării sau medii similare. Orice altă utilizare este interzisă.
- Nu plasați niciodată vasele cu reziduuri de solvenți în mașina de spălat vase datorită riscului de explozie. Nici vasele care conțin scrum, ceară sau lubrifianți nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

- Copiii trebuie supravegheați. Nu lăsați copiii să utilizeze sau să se joace cu mașina de spălat vase. Fiți vigilenți mai ales când ușa este deschisă. Este posibil ca o cantitate oarecare de detergent să rămână în interiorul mașinii! Porniți întotdeauna mașina de spălat vase imediat după ce adăugați detergent.



#### **ATENȚIE!**

Cuțitele și alte articole cu vârf trebuie să fie plasate cu vârfurile în jos în coșul pentru tacâmuri sau pe orizontală în alte coșuri.



#### **ATENȚIE!**

Copiii trebuie să fie supravegheați – detergentul aferent mașinii de spălat vase este coroziv!

## **☞ Blocarea automată pentru copii - CL**

Puteți să activați setarea Blocarea automată pentru copii pentru a împiedica copiii să pornească mașina de spălat vase. Consultați capitolul *Setări*. Se va afișa CL (Child Lock) pe afișaj la apăsarea panoului de control. (Pentru deblocare, mențineți apăsat ☞ timp de trei secunde.)

## **☞ Protecție pentru copii - CL**

Pentru a împiedica copiii să oprească programul curent al mașinii de spălat vase, puteți să activați funcția de blocare pentru copii. După ce ați pornit un program, mențineți apăsat ☞ timp de trei secunde. Se va afișa CL (Child Lock) pe afișaj la apăsarea panoului de control. (Pentru deblocare, mențineți apăsat ☞ timp de trei secunde.)

## **Instalarea**

Consultați secțiunea *Instalarea*.

## **Funcția dispozitivului de prevenire a inundației**

Protecția contra inundațiilor începe să pompeze din mașină și oprește alimentarea cu apă dacă nivelul apei din mașina de spălat vase depășește nivelul normal. Dacă este declanșată protecția contra inundațiilor, pe afișaj apare F54 (Supraumplere). Opriti robinetul de apă și contactați cel mai apropiat centru de service. (Pentru a evita scurgerile de apă în afara mașinii de spălat vase, nu scoateți ștecherul din priză până când robinetul de apă de pe conducta de alimentare nu a fost oprit!)

## Depozitarea pe timp de iarnă/transportul

Depozitați mașina de spălat vase în locuri cu temperatură pozitivă și evitați transportul pe distanțe lungi când vremea este rece. Transportați mașina de spălat vase în poziție vertical sau așezată pe partea din spate.

Înainte de a transporta o mașină de spălat vase utilizată sau înainte de depozitarea prelungită, apa trebuie mai întâi scoasă din mașină.

## Materialul de ambalare

Ambalajul exterior protejează produsul în timpul transportului. Materialul ambalajului este reciclabil. Separați materiale diferite de ambalaj pentru a ajuta la reducerea utilizării și risipei de materii prime. Dealerul dvs. poate prelua ambalajul pentru reciclare sau vă poate îndruma spre cel mai apropiat centru de reciclare. Ambalajul include:

- Carton ondulat fabricat până la 100% din materiale reciclate.
- Polistiren expandat (EPS) fără adaos de clor sau fluor.
- Suporturi realizate din lemn netratat.
- Plastic de protecție din polietilenă (PE).

## Dezafectarea

Mașina de spălat vase este fabricată și etichetată pentru reciclare. Când mașina de spălat vase a ajuns la sfârșitul perioadei sale de utilizare și urmează să fie eliminată, aceasta trebuie imediat să fie inutilizabilă. Scoateți cablul de alimentare și tăiați-l cât mai scurt posibil.

Contactați autoritatea locală pentru informații despre locul și modul în care mașina de spălat vase trebuie să fie reciclată corect.

## Simboluri

Explicarea simbolurilor care apar pe aparat.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Reciclați ca deșeuri electrice.



CE Aprobata în conformitate cu directivele relevante ale UE.

# Înainte de a spăla pentru prima dată

## Duritatea apei

Pentru a obține o bună spălare a vaselor, mașina de spălat vase are nevoie de apă moale (apă cu un conținut redus de minerale). Apa dură lasă un strat alb pe vase și pe mașina de spălat vase.

## Verificarea durității apei

Duritatea apei este specificată utilizându-se grade germane de duritate a apei (°dH), grade franceze de duritate a apei (°fH), grade engleze de duritate a apei (°eH) sau milimoli per litru (mmol/l).

Sursele de apă cu duritatea apei de peste 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) trebuie dedurizate. Acest lucru se realizează automat cu ajutorul dedurizatorului încorporat. Pentru o funcționare adecvată a dedurizatorului, setările acestuia trebuie reglate la duritatea sursei de apă. Din momentul în care ați reglat setările dedurizatorului, adăugați detergent și soluție de clătire în doze potrivite pentru apa dedurizată.

Contactați regia de apă locală pentru a verifica duritatea apei din zona dvs.

Efectuați o notă cu duritatea apei: \_\_\_\_\_

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Setarea recomandată
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Dacă duritatea apei depășește 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), vă recomandăm să conectați un dedurizator extern.

## Consum crescut în timpul regenerării

Dedurizatorul de apă încorporat al mașinii de spălat vase este regenerat în mod regulat pentru a-și menține funcția. Regenerarea extinde programul de spălare a vaselor și crește consumul de energie și apă. Cât de des este regenerat dedurizatorul de apă al mașinii de spălat vase depinde de setarea selectată.

Exemplu: Dacă este rulat programul Eco 55° cu o duritate a apei de 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), dedurizatorul este regenerat la intervale regulate (după 7 cicluri de spălare a vaselor), consumul de energie crește cu 0,015 kWh și consumul de apă crește cu 2,3 litri în timp ce timpul programului este prelungit cu 3 minute. Regenerarea are loc în timpul spălării principale a programului.



## **ATENȚIE!**

Apa dură lasă un strat alb pe vase și pe mașina de spălat vase. Prin urmare, este important să selectați setarea corectă pentru dedurizatorul de apă! Consultați Duritatea apei din capitolul *Setări*.

Nu puneți niciodată în funcțiune mașina de spălat vase cu un compartiment pentru sare gol dacă sursa de apă are duritatea apei mai mare de 5°dH (9°FH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

## **Setări de bază**

Prima dată când mașina de spălat vase este pornită, este important să alegeți setările potrivite pentru a asigura rezultate bune de spălare a vaselor. Vedeți pagina 21.


Configurare:

- Agentul de clătire
- Duritatea apei
- TAB (Detergent tot-în-1)

## **Completați cu agent de clătire**

Dacă utilizați soluție de clătire, uscarea este mai rapidă și rezultatul obținut este mai bun. De asemenea, veți obține un rezultat mai bun al spălării cu farfurii transparente, fără pete.


Completați compartimentul pentru soluție de clătire cu soluție de clătire dacă ați selectat Agentul de clătire 3:01 - 3:05.

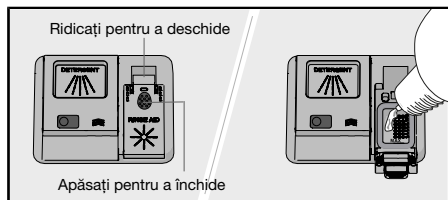

1. Deschideți capacul compartimentului pentru agentul de clătire.
2. Completați cu grijă cu soluție de clătire până la nivelul marcat **MAX**.
3. Ștergeți toți stropii de agent de clătire din jurul compartimentului.
4. Închideți ferm capacul.

## **Completați cu sare**

Adăugați sare în compartimentul pentru sare dacă ați selectat Duritatea apei 4:01 - 4:09.

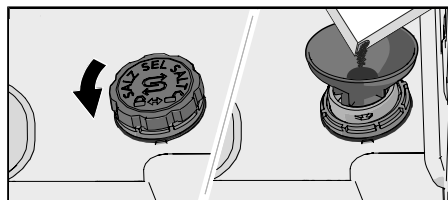

1. Scoateți capacul compartimentului pentru sare rotindu-l în sens antiorar.

2. Plasați pâlnia livrată cu mașina de spălat vase în gaura de umplere a compartimentului pentru sare. Mai întâi, turnați aproximativ 1 litru de apă.
3. Adăugați suficientă sare pentru a umple compartimentul pentru sare (max. 750 gram). Utilizați sare specială pentru mașina de spălat vase.
4. Ștergeți orice exces de sare astfel încât capacul să se poată înșuruba ferm.

**ATENȚIE!**

Pentru a evita petele de rugină, un program al mașinii de spălat vase trebuie să fie pornit imediat după ce adăugați sarea.

# Spălarea vaselor mai puțin poluantă

## Economisiți energie și apă

Atunci când utilizați o mașină de spălat vase într-o gospodărie, în general se utilizează mai puțină energie și apă, comparativ cu spălarea vaselor de mână.

## Nu clătiți sub apă curentă



Nu clătiți farfuriile sub jet de apă, deoarece acest lucru va duce la creșterea consumului de energie și apă. Pur și simplu răzuțiți particulele de mâncare mari înainte de încărcarea în mașina de spălat vase.

## Alegeți un detergent verde

Citiți declarația de protecție a mediului de pe ambalaj!

Prea mult detergent, soluție de clătire și sare poate avea ca rezultat o spălare a vaselor mai puțin eficientă, determinând totodată și un impact mai mare asupra mediului.

## Porniți o mașină de spălat vase complet încărcată

Economisiți energie și apă dacă așteptați până când mașina de spălat vase este plină înainte de a rula un program (consultați numărul de setări standard de poziționare). Utilizați programul  1h 65° cu opțiunea  Spălare rapidă pentru a clăti farfuriile dacă există mirosuri neplăcute.

## Executați programele la o temperatură scăzută

Dacă vasele sunt doar puțin murdare, puteți selecta o un program cu o temperatură scăzută.

## Selectați programul de spălat vase – Eco 55°

Acest program este potrivit pentru spălarea vaselor murdărite normal și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă. Acest program este utilizat pentru a evalua respectarea legislației UE privind proiectarea ecologică.

Programul de spălat vase este conceput pentru o spălare eficientă folosind cât mai puțină energie și apă posibil. Programul spală la o temperatură scăzută pe o perioadă lungă de timp.

## Activați setarea – Auto Dry

Obțineți un program mai scurt al mașinii de spălat vase și rezultate mai bune ale uscării dacă activați setarea Auto Dry, care deschide automat ușa mașinii de spălat vase. Înainte de a goli mașina de spălat vase, așteptați până când mașina de spălat vase indică faptul că programul s-a terminat și farfuriile s-au răcit. (Dacă mașina de spălat vase este încorporată, mobilierul din jur trebuie să fie rezistent la orice fel de condensare de la mașina de spălat vase.)

## Conectați la apă rece

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă rece în cazul în care clădirea este încălzită cu păcură, electricitate sau gaz.

## Conexiunea la alimentarea cu apă caldă

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă caldă (max. 70 °C) în cazul în care clădirea este încălzită utilizându-se un sistem cu consum redus de energie, cum ar fi termoficare, energie solară sau energie geotermală. Alegerea unei conexiuni la apă caldă reduce consumul de energie al mașinii de spălat vase.

## NOTĂ!

Nu depășiți temperatura permisă a alimentării cu apă. Unele materiale utilizate pentru fabricarea vaselor nu rezistă la căldură mare. Consultați *Vasele fragile* din capitolul *Încărcarea mașinii de spălat vase*.

# Încărcarea mașinii de spălat vase

## Vasele fragile

Unele vase de gătit nu pot fi spălate în siguranță în mașina de spălat vase. Această situație se poate datora mai multor motive. Unele materiale nu pot rezista la căldură mare, altele pot fi deteriorate de detergentul de spălat vase.

Aveți grijă cu, de exemplu, articolele realizate manual, decorațiunile fragile, articolele din sticlă/cristal, argint, cupru, aluminiu, lemn și plastic. Căutați marcajul „Sigur pentru mașina de spălat vase”.

## Încărcarea afectează rezultatele

Încărcați vasele cu grijă pentru a asigura cele mai bune rezultate de spălare și uscare cu cel mai mic consum posibil de energie și apă. Oferiți mașinii dvs. de spălat vase cea mai bună șansă de a ajunge și de a curăța toate suprafețele, precum și de a usca vasele cât mai bine.

- Toate suprafețele murdare ar trebui plasate orientate în sus și în jos!
- Farfuriile nu trebuie puse unele în sau pe altele.
- Înclinați vasele cu cavități, cum ar fi căniile, astfel încât apa de clătire să se scurgă de pe acestea. Este la fel de important și pentru articolele din plastic.
- Asigurați-vă că articolele mici nu pot să cadă prin coșul mașinii de spălat vase. Așezați-le în coșul pentru tacâmuri.



### NOTĂ!

Verificați dacă brațele de stropire se rotesc liber.


## Coșurile mașinii de spălat vase


Mașina de spălat vase este echipată cu un coș superior și un coș inferior cu coș pentru tacâmuri.

*Aspectul coșurilor poate să difere în funcție de configurarea mașinii de spălat vase.*

## Coșul superior


Puneți paharele, ceștile, bolurile, farfuriile și farfurioarele în coșul superior. Toate suprafețele murdare trebuie plasate orientate în sus și în jos! Paharele de vin trebuie așezate pe sertarul pentru pahare de vin, iar cuțitele trebuie așezate în suportul pentru cuțite din partea dreaptă.

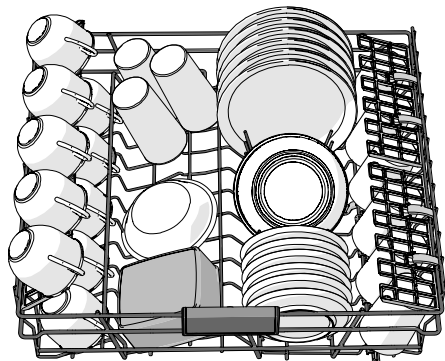

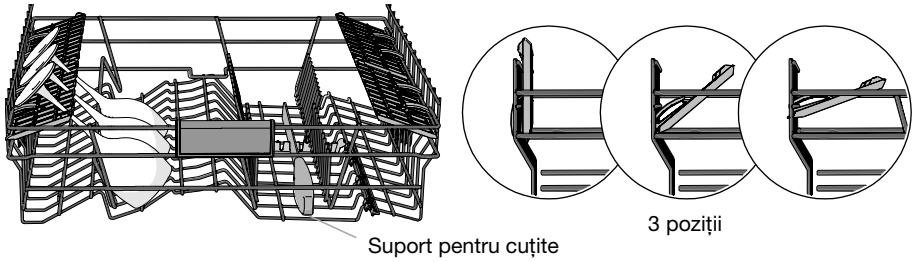


## Ridicarea și coborârea coșului superior

1. Trageți afară coșul superior.
2. Apucați cu ambele mâini părțile laterale ale coșului superior și ridicați-l.
3. În cazul în care coșul superior este ridicat în timp ce se află în poziția superioară, acesta va cădea în poziția inferioară.  
Rețineți că ambele părți laterale ale coșului trebuie să fie poziționate întotdeauna la aceeași înălțime.

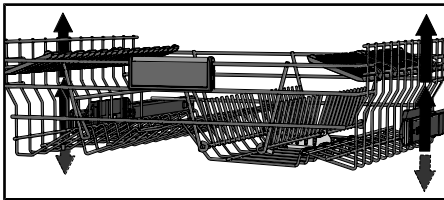


## Coșul inferior

Așezați farfuriile adânci, farfuriile, farfuriile, oalele și tacâmurile (în coșul pentru tacâmuri) în coșul inferior.

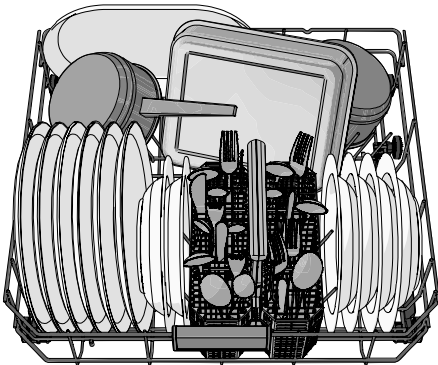

## Suporturi reglabile pentru farfurii

Suporturile reglabile pentru farfurii pot fi pliate în jos pentru ușurința încărcării oalelor și a bolurilor.

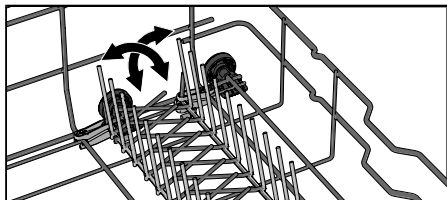


## Coșul pentru tacâmuri

Plasați tacâmurile cu mânere orientate în jos, cu excepția cuțitelor și uniformizați-le cât mai mult posibil. Asigurați-vă că lingurile nu sunt stivuite între ele la interior.


Puneți coșul pentru tacâmuri în coșul inferior.

## Coșul pentru tacâmuri cu capac

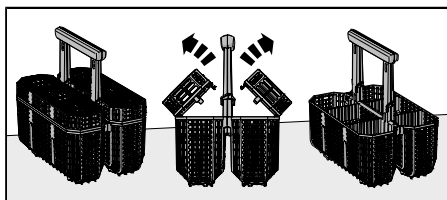

Capacul coșului pentru tacâmuri poate fi îndepărtat.

## Coș pentru tacâmuri flexibil

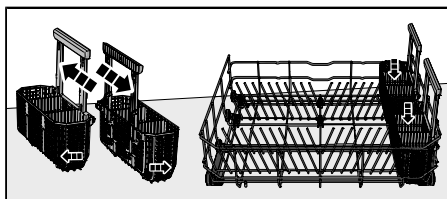

Coșul pentru tacâmuri este flexibil și poate fi separat în două părți, care pot fi apoi atașate pe partea laterală a coșului inferior.

# Utilizarea mașinii de spălat vase


## Adăugați detergent

Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului. Această mașină de spălat vase este echipată cu un agent de dedurizare a apei, astfel încât trebuie să utilizați doze adecvate de detergent și agent de clătire pentru apă cu nivel scăzut de duritate.

Prea mult detergent poate avea ca rezultat o spălare a vaselor mai puțin eficientă, determinând totodată și un impact mai mare asupra mediului.

## Compartiment pentru detergent

Compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat la adăugarea de detergent.

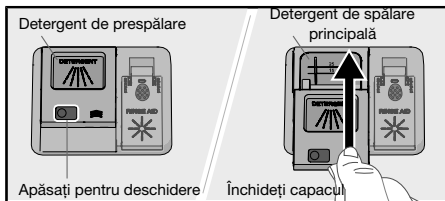

Dacă utilizați detergent pentru mașina de spălat vase praf sau lichid, adăugați o cantitate mică de detergent în compartimentul pentru detergent de prespălare.

## NOTĂ!

Utilizați numai detergent destinat mașinii de spălat vase! Lichidul de spălare nu trebuie utilizat deoarece spuma care se formează împiedică funcționarea eficientă a mașinii de spălat vase.

## Detergent tot-în-1

Pe piață există mai multe tipuri de detergenți tot-în-1. Citiți instrucțiunile de utilizare pentru aceste produse cu atenție.



Activați această setare TAB atunci când utilizați un detergent tot-în-1 care conține soluție de clătire.

Tabletele pentru mașina de spălat nu sunt recomandate pentru programe scurte (mai puțin de 75 de minute). În loc de acestea utilizați detergent pulbere sau lichid pentru mașina de spălat vase.

## NOTĂ!

Rezultate optime de spălare și uscare sunt obținute utilizând detergent de spălat vase normal împreună cu soluție de clătire adăugată separat și sare.

Contactați producătorul de detergent dacă aveți întrebări cu privire la detergent.

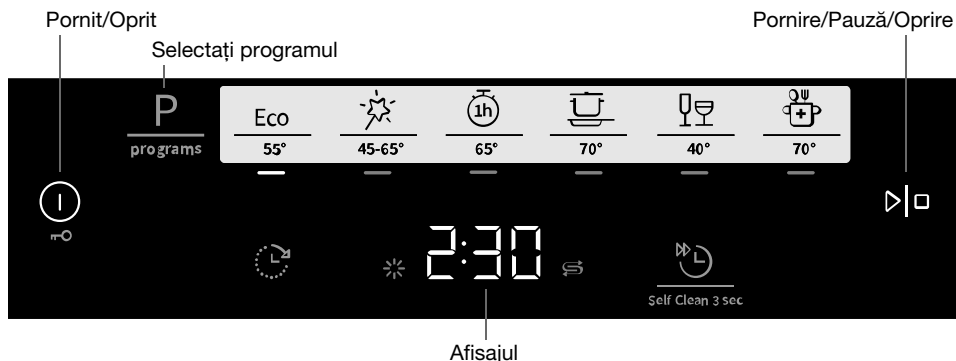

## NOTĂ!

Panoul de control reacționează la utilizare numai atunci când ușa este închisă.

## ① Pornit/Oprit

Închideți ușa în mod adecvat, altfel mașina de spălat vase nu va porni. Apăsăți ①. De asemenea, porniți robinetul de apă dacă este oprit.

## P Selectați programul

Alegeți un program care să se potrivească tipului de farfurii și gradului de murdărie al acestora. Eco 55° este întotdeauna preselectat.

Apăsăți P de una sau mai multe ori până când programul dorit este activat, acest fapt fiind indicat de o lumină indicatoare.

### Eco Eco 55°

Acest program este potrivit pentru spălarea vaselor murdărite normal și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă. Acest program este utilizat pentru a evalua respectarea legislației UE privind proiectarea ecologică.

Puteți citi mai multe despre spălarea vaselor mai puțin poluantă în capitol *Spălarea vaselor mai puțin poluantă*.

Pentru vasele foarte murdare, cu multă grăsime, trebuie utilizat un program cu temperaturi mai mari.



### Auto 45-65°

Mașina de spălat vase poate măsura cât de murdare sunt vasele și reglează consumul de apă și temperatura în mod adecvat. Când maina este nou instalată, programul trebuie să fie executat de cinci ori înainte de a fi complet adaptat și de a putea furniza rezultatele optime.



### 1h 65°

Un program rapid pentru resturile ușor întărite. (Acest program nu este destinat alimentelor arse precum tăvile pentru cuptor.)

Opțiunea Auto Dry este importantă pentru asigurarea celor mai bune rezultate ale uscării.





## Intens 70°

Un program cu o temperatură ridicată pentru dizolvarea grăsimilor de pe vasele foarte murdare, cum ar fi tigăile, caserolele și tăvile de cuptor. Dacă aceste vase nu acoperă complet volumul mașinii de spălat vase, puteți adăuga farfurii și alte articole similare.



## Sticlă 40°

Un program blând de spălare a vaselor cu o temperatură scăzută pentru spălarea articolelor fragile din cristal/sticlă. Nu uitați să folosiți o cantitate mică de detergent și să așezați articole astfel încât să nu se atingă între ele în timpul spălării. A se vedea, de asemenea, *Vasele fragile* în capitolul *Încărcarea mașinii de spălat vase*. Porțelanul care tocmai a fost folosit fără resturi uscate poate fi de asemenea spălat folosind acest program.



## Igienă 70°

Acest program este ideal pentru a fi folosit în situațiile în care cerințele de igienă sunt foarte ridicate, de ex. la spălarea biberonelor și tocătoarelor. Temperatura este mare în spălarea principală și clătirea finală.

## Self Clean 3 sec Autocurățare

Programul de autocurățare pentru curățarea igienică a cuvei mașinii de spălat vase, brațelor de stropire și țevilor de stropire.

Acest program trebuie rulat (fără farfurii în mașina de spălat vase) utilizând detergent obișnuit de spălat vase sau acid citric. Pe piață se găsesc și agenți de curățare speciali pentru mașina de spălat vase. Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, consultați *Cuva mașinii de spălat vase* din capitolul *Îngrijirea și curățarea*.



## NOTĂ!

**CLn** Mașina de spălat vase va indica la intervale regulate că Autocurățare trebuie să ruleze.

Mențineți apăsat butonul Self Clean 3 sec până când CLn este afișat pe afișaj pentru a selecta programul.

## Selectarea opțiunilor

Apăsați opțiunile (☺, ☹) pentru a le activa. (Opțiunile disponibile diferă între programe.)



## Pornire întârziată

Când selectați Pornire întârziată, mașina de spălat vase va porni la 1-24 de ore după ce apăsați butonul ▷|◻.

1. Apăsați ☺ o dată pentru a activa Pornire întârziată. Apăsați de mai multe ori sau mențineți butonul apăsat pentru a seta numărul dorit de ore. Timpul pentru Pornire întârziată este afișat pe afișaj.
2. Apăsați ▷|◻. Temporizatorul începe numărătoarea inversă și mașina de spălat vase pornește după întârzierea selectată.

Dacă doriți să anulați opțiunea Pornire întârziată, mențineți apăsat butonul ▷|◻ timp de trei secunde.

*Indisponibilă pentru: Autocurățare*



## Spălare rapidă

Această opțiune scurtează timpul programului, dar folosește mai multă energie și apă.

Apăsați ☹ pentru a activa opțiunea. Timpul programului este actualizat pe afișaj.

Indisponibilă pentru: Auto 45-65°, Sticlă 40°, Igienă 70°, Autocurățare

## ▷|◻ Pornire/Pauză/Oprire

Apăsăți ▷|◻. Afișajul începe numărătoarea inversă.

### Oprirea sau schimbarea unui program

Mențineți apăsat butonul ▷|◻ timp de trei secunde pentru a întrerupe programul. Dacă doriți să întrerupeți sau să schimbați programul după pornirea mașinii de spălat vase, mențineți apăsat butonul ▷|◻ timp de încă cinci secunde.

Deschideți ușa și completați cu detergent nou în cazul în care capacul dozatorului de detergent s-a deschis. Închideți ușa. Apoi selectați un program nou și apăsați ▷|◻.

### Timpul rămas

După ce ați ales un program și opțiunile, este afișat timpul necesar programului la ultima utilizare.

După ce ați pornit mașina de spălat vase, afișajul indică timpul rămas al programului. Timpul rămas este actualizat în timpul fazei de uscare.

Acesta poate diferi cumva din când în când în funcție de temperatura sursei de apă, cantitatea de vase, temperatura ambiantă și alți factori.

## Dacă vreți să adăugați mai multe farfurii<sup>1)</sup>

Mențineți apăsat butonul ▷|◻ timp de trei secunde pentru a întrerupe programul. Deschide ușa. Adăugați farfuriile și închideți ușa. Apăsăți ▷|◻.

## Pană de curent

Dacă mașina de spălat vase este oprită din cauza unei pene de curent atunci când rulează un program al mașinii de spălat vase, programul continuă la restabilirea alimentării cu curent electric. În cazul în care curentul este întrerupt în timpul uscării, programul este întrerupt.

## La încheierea programului

Din momentul în care programul a fost finalizat, pe afișaj apare „End”.

La sfârșitul programului se va auzi un semnal scurt. Capitolul *Setări* descrie modul în care puteți să schimbați această funcție.

Mașina de spălat vase se oprește automat după terminarea programului. Opriiți robinetul de apă după fiecare utilizare.

## Cele mai bune rezultate ale uscării

- Încărcați complet mașinii de spălat vase.
- Înclinați vasele cu cavități, cum ar fi cămile, astfel încât apa de clătire să se scurgă de pe acestea. Este la fel de important și pentru articolele din plastic.
- Completați cu soluție de clătire sau măriți setarea dozajului soluției de clătire.
- Activați setarea Auto Dry. Consultați capitolul *Setări*.
- Lăsați farfuriile să se răcească înainte de a descărca mașina de spălat vase.









<sup>1)</sup> Nu trebuie să încărcați mai multe farfurii în cazul în care capacul dozatorului de detergent a fost deschis.

## **Descărcarea mașinii de spălat vase**

Porțelanul fierbinte este mai fragil. Lăsați farfuriile să se răcească înainte de a descărca mașina de spălat vase.

Descărcați prima dată coșul inferior pentru a evita eventuale stropi de apă care ar putea să cadă din coșul superior pe farfuriile din coșul inferior.

## Tabel programe






Programe	Detergent (ml)	Opțiuni	Număr de prespălări	Spălare principală	Număr de clătiri	Clătire finală	Valori de consum <sup>1)</sup>		
							Timpu spălării vaselor (aprox. ore:min)	Energie (aprox. kWh)	Cons. de apă (litru)
Eco Eco 55° <sup>2)</sup>	25	 <sup>3)</sup>		55 °C	2	49 °C	3:10	0,83	9,7
 Auto 45-65°	25	 <sup>3)</sup>	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	 <sup>3)</sup>		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intens 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Sticlă 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Igienă 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

<sup>1)</sup> Valorile consumului variază în funcție de temperatura apei de intrare, temperatura camerei, dimensiunea încărcării, funcțiile suplimentare selectate și altele. Valorile pentru programul Eco 55° sunt corecte, celelalte sunt numai indicative.  
 Dedurizatorul de apă încorporat al mașinii de spălat vase este regenerat în mod regulat pentru a-și menține funcția. Regenerarea extinde programul de spălare a vaselor și crește consumul de energie și apă. Cât de des este regenerat dedurizatorul de apă al mașinii de spălat vase depinde de setarea selectată.



<sup>2)</sup> Acest program este potrivit pentru spălarea vaselor murdărite normal și este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de energie și apă. Acest program este utilizat pentru a evalua respectarea legislației UE privind protecția ecologică.

<sup>3)</sup> Auto Dry. Consultați secțiunea Setări.

# Setări

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide meniul de setări al mașinii de spălat vase, mențineți apăsată butoanele P și  până când pe afișaj este afișat SET.
3. Apăsați  pentru a parcurge meniul setărilor.
4. Apăsați P pentru a parcurge alternativele.
5. Utilizați  pentru a confirma setarea selectată.
6. Pentru a ieși din meniu, parcurgeți meniul sau apăsați .




Setări	Alternative	
Blocarea automată pentru copii (CL)	1:00 (Oprire) 1:01 (Pornire)	Puteți să activați setarea Blocarea automată pentru copii pentru a împiedica copiii să pornească mașina de spălat vase. Pentru a dezactiva temporar sau a activa setarea Blocarea automată pentru copii, mențineți apăsat butonul  timp de trei secunde. <i>Se va afișa CL (Child Lock) pe afișaj la apăsarea panoului de control. (Pentru deblocare, mențineți apăsat  timp de trei secunde.)</i>
Sunete sau zgomote	2:00 - 2:03 (2:00 Oprire)	Un semnal sonor confirmă faptul că panoul de control a fost apăsat. Un semnal sonor indică momentul în care s-a încheiat un program al mașinii de spălat vase. <i>Mesajele de eroare sunt întotdeauna indicate de o alarmă sonoră puternică.</i>
Agentul de clătire	3:00 - 3:05 (3:00 Oprire)	Setarea pentru dozarea soluției de clătire. Dozatorul soluției de clătire poate fi reglat între 3:00 (Dezactivat) și 3:05 (Dozaj mare). Măriți dozajul agentului de clătire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă vasele au filigrane.</li> </ul> Micșorați dozajul soluției de clătire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă vasele au o peliculă aderență albă/albastră.</li> </ul>

Setări	Alternative	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă vasele au striții.</li> <li>• Formare de spumă. Dacă aveți apă cu nivel foarte scăzut de duritate, agentul de clătire poate fi diluat în proporție de 50:50 cu apă.</li> </ul> <p><i>Preselectat din fabrică: 3:04</i></p>
Duritatea apei	4:00 - 4:09 (4:00 Oprire)	<p>Reglarea dedurizatorului de apă. Selectați o setare în funcție de duritatea sursei de apă. Este important ca setarea să fie corectă!</p> <p>Consultați <i>Duritatea apei</i> din capitolul <i>Înainte de a spăla pentru prima dată</i>.</p> <p><i>Pentru o sursă de apă cu duritatea sub 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), selectați 4:00. Dedurizatorul este dezactivat și nu trebuie adăugată sare.</i></p> <p><i>Preselectat din fabrică: 4:04</i></p>
TAB	5:00 (Oprire) 5:01 (Pornire)	<p>Activați această setare atunci când utilizați un detergent tot-în-1 care conține soluție de clătire. Această setare reduce dozarea soluției de clătire și influențează frecvența regenerării dedurizatorului încorporat al mașinii de spălat vase.</p> <p><i>Preselectat din fabrică: 5:00</i></p>
Auto Dry	6:00 (Oprire) 6:01 (Pornire)	<p>Ușa mașinii de spălat vase se deschide automat, ceea ce scurtează programul și îmbunătățește rezultatele uscării. Înainte de a goli mașina de spălat vase, așteptați până când mașina de spălat vase indică faptul că programul s-a terminat și farfuriile s-au răcit. (Dacă mașina de spălat vase este încorporată, mobilierul din jur trebuie să fie rezistent la orice fel de condensare de la mașina de spălat vase.)</p> <p><i>Indisponibilă pentru: Igienă 70°, Autocurățare Auto Dry este preselectat și nu poate fi dezactivat pentru programul Eco 55°.</i></p>
Citirea erorilor	<b>F--</b>	<p>Orice mesaj de eroare.</p> <p><i>Atunci când contactați departamentul de service, este posibil să vi se solicite să furnizați cele mai recente mesaje de eroare.</i></p>
Restabilirea setărilor implicite din fabrică	<b>rSt</b>	<p>Restabilește toate setările la setările implicite din fabrică. Selectați rSt și confirmați apăsând <b>▷</b>.</p>
Ieșire	<b>End</b>	<p>Pentru a ieși din meniul de setări al mașinii de spălat vase, selectați End și apăsați <b>☺</b>.</p> <p>(Meniul se închide automat după trei secunde.)</p>

# Îngrijirea și curățarea

## ✨ Completați cu agent de clătire

Când este necesar să se completeze cu agent de clătire, simbolul de mai sus se aprinde pe afișaj.

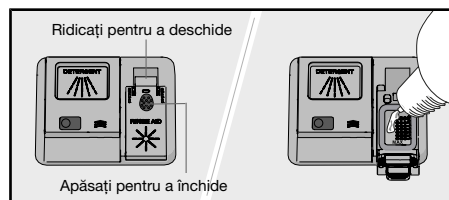


1. Deschideți capacul compartimentului pentru agentul de clătire.
2. Completați cu grijă cu soluție de clătire până la nivelul marcat **MAX**.
3. Ștergeți toți stropii de agent de clătire din jurul compartimentului.
4. Închideți ferm capacul.

După completare, durează un timp până când simbolul dispare.

## ☞ Completați cu sare

Când este necesar să se completeze cu sare, simbolul de mai sus se aprinde pe afișaj.

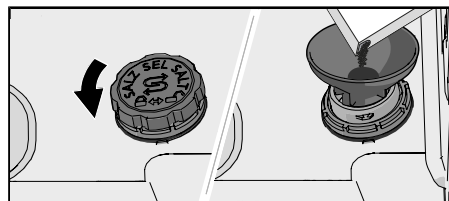

1. Scoateți capacul compartimentului pentru sare rotindu-l în sens antiorar.
2. Plasați pâlnia livrată împreună cu mașina de spălat vase în orificiul de reumplere a compartimentului pentru sare. (Apa este necesară doar prima dată.)
3. Adăugați suficientă sare pentru a umple compartimentul pentru sare (max. 750 gram). Utilizați sare specială pentru mașina de spălat vase.
4. Ștergeți orice exces de sare astfel încât capacul să se poată înșuruba ferm.

După completare, durează un timp până când simbolul dispare.


### ⚠ ATENȚIE!

Pentru a evita petele de rugină, un program al mașinii de spălat vase trebuie să fie pornit imediat după ce adăugați sarea.

Nu turnați niciodată detergent în compartimentul pentru sare. Acesta distruge agentul de dedurizare a apei!

## Curățare filtrul


Filtrul reține particulele de mâncare mai mari, care nu pot trece prin pompa de scurgere. Goliți filtrul atunci când este necesar. Filtrul trebuie curățat la intervale regulate, în funcție de cât de des utilizați mașina de spălat vase.

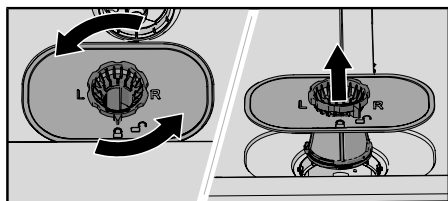

1. Rotiți inelul de blocare în sens antiorar și ridicați filtrul drept în sus.
2. Goliți și curățați filtrul.
3. Remontați filtrul și rotiți inelul de blocare în sens orar până la poziția de oprire. Verificați dacă marginile sunt etanșate corespunzător.


### NOTĂ!

Rezultatele spălării pot fi afectate dacă filtrul este montat incorect. Mașina de spălat vase nu trebuie să fie utilizată fără filtrul montat în poziție!

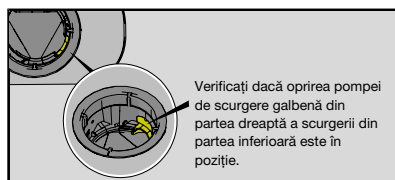

## Curățarea brațelor de stropire

Uneori este posibil să se blocheze orificiile și rulmenții. Îndepărtați toate reziduurile utilizând un ac sau ceva similar. De asemenea, brațele de stropire au orificii dedesubt.

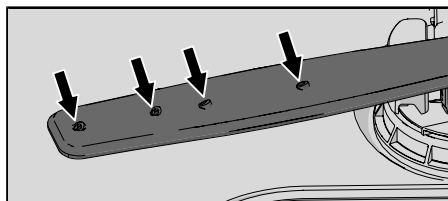


Pentru a facilita curățarea, puteți să îndepărtați brațele de stropire. Ulterior, nu uitați să le montați ferm înapoi pe poziție.

### Brațul de stropire superior


- Trageți afară coșul superior.
- Deșurubați rulmenții brațului de stropire în sens antiorar pentru a scoate brațul de stropire de la coșul superior.



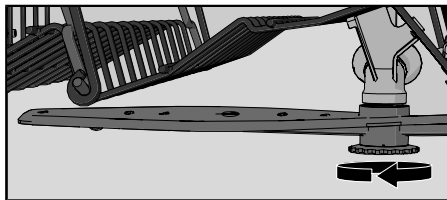

### Brațul de stropire inferior

- Trageți brațul de stropire inferior drept în sus pentru a-l elibera.

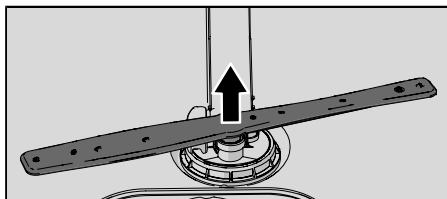

## Curățați exteriorul mașinii de spălat vase

### Ușa și garnitura ușii

Deschide ușa. Curățați laturile ușii și garnitura ușii în mod regulat cu o cârpă ușor umedă. Curățați garnitura ușii la marginea frontală inferioară a mașinii de spălat vase cu o perie de spălat vase.

### Panou de control

Mentineți panoul de control curat. Dacă este necesar, ștergeți-l cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Nu utilizați niciodată produse de curățare deoarece acestea pot zgâria suprafața.

## CLn - Rulați programul Autocurățare

### Cuva mașinii de spălat vase


Cuva mașinii de spălat vase este fabricată din inox și se menține curată prin utilizarea normală (atunci când este utilizată în mod regulat).

Dacă aveți apă dură, se pot forma depuneri de calcar în mașina de spălat vase. În această situație, porniți programul Autocurățare cu două linguri de acid citric în compartimentul pentru detergent (fără niciun vas în mașina de spălat vase). De asemenea, pe piață sunt disponibile produse de curățat speciale pentru mașini de spălat vase.



## Îndepărtarea blocajelor

### Desfundarea pompei de scurgere

Dacă mașina de spălat vase încă mai conține apă după ce programul s-a terminat, este posibil ca ceva să blocheze pompa de scurgere, ceea ce are ca rezultat un Defect evacuare apă mesaj de eroare.

1. Opriți mașina utilizând  și îndepărtați ștecherul din priză.
2. Îndepărtați filtrul.
3. Scoateți apa din cuva mașinii de spălat vase.
4. Pentru a inspecta pompa de scurgere, îndepărtați oprirea pompei de scurgere galbenă din partea dreaptă din scurgerea din partea inferioară. (Utilizați o pereche de clești, dacă este necesar.)
5. Rotiți cu mâna roțița pompei aflată în spatele dopului pompei de scurgere. Îndepărtați cu grijă orice articole ascuțite, cum ar fi sticla.

6. Remontați oprirea pompei de scurgere. Remontați filtrul.
7. Conectați mașina din nou.

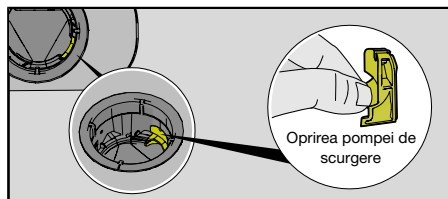


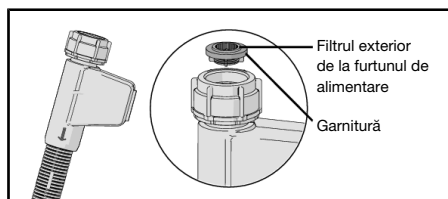
### NOTĂ!

Nu uitați să înlocuiți dopul pompei de scurgere.

### Deblocarea filtrului furtunului de alimentare

Dacă alimentarea cu apă conține particule mici, filtrul exterior de pe furtunul de alimentare se poate bloca, având ca rezultat Defect alimentare cu apă mesaj de eroare.

1. Oprțiți mașina utilizând  și îndepărtați ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare.
4. Îndepărtați cu grijă filtrul exterior de la furtunul de alimentare și curățați-l.
5. Înlocuiți filtrul și verificați dacă garnitura este poziționată corect.
6. Conectați furtunul de alimentare ferm pe poziție.
7. Conectați mașina de spălat vase la priză și porniți robinetul de apă. Lăsați să se regleze presiunea și verificați dacă este etanșă conexiunea.



# Depanarea

Mesaje de eroare		Acțiune
<b>F10</b>	Supraumplere	Desfundarea pompei de scurgere. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> . Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service.
<b>F11</b>	Defect evacuare apă	Consultați „Rămâne apă în mașina de spălat vase“ la rubrica „Problemă” în tabelul de mai jos. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service.
<b>F12</b>	Defect alimentare cu apă	Verificați dacă robinetul de apă este deschis. Verificați dacă filtrul exterior de pe furtunul de alimentare nu este blocat. Consultați <i>Deblocarea filtrului furtunului de alimentare</i> din capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> . Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service.
<b>F40</b>	Scurgeri de apă la electrovalvă	Opriti robinetul de apă și contactați cel mai apropiat centru de service.
<b>F41</b>	Defecțiunea încălzitorului 1	Închideți robinetul de apă. Îndepărtați ștecherul de la priză și contactați cel mai apropiat centru de service.
<b>F54</b>	Supraumplere	Opriti robinetul de apă și contactați cel mai apropiat centru de service. Pentru a evita scurgerile de apă în afara mașinii de spălat vase, nu scoateți ștecherul din priză până când robinetul de apă de pe conducta de alimentare nu a fost oprit!
<b>F67</b>	Defect alimentare cu apă	Verificați dacă robinetul de apă este deschis. Verificați dacă filtrul exterior de pe furtunul de alimentare nu este blocat. Consultați <i>Deblocarea filtrului furtunului de alimentare</i> din capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> . Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat centru de service.

Apăsăți orice buton pentru a elimina mesajul de eroare.

Problemă	Cauze posibile	Acțiune
Panoul de control nu reacționează atunci când este apăsat.	Ați apăsat panoul de control prea repede după închiderea ușii.	Așteptați un moment și încercați din nou.
	Ușa este deschisă.	Panoul de control reacționează la utilizare numai atunci când ușa este închisă.
	Blocarea pentru copii sau funcția Blocarea automată pentru copii este activată.	Consultați secțiunea <i>Instrucțiuni de protecție a muncii</i> .
	Murdărie pe panoul de control.	Curățați cu o cârpă uscată sau ușor umezită.
Imposibil de închis ușa.	Coșurile nu sunt poziționate corect.	Verificați dacă sunt corect poziționate pe orizontală coșurile.


Problemă	Cauze posibile	Acțiune
		Verificați dacă vasele nu blochează coșurile să gliseze corect pe poziție.
	Mecanismul de blocare a ușii nu face clic pe poziție și nu se blochează.	Verificați încuietoarea ușii. Dacă nu se fixează pe poziție și nu se blochează, deschideți ușa. Mențineți apăsată butoanele P și ▷ până când afișajul începe numărătoarea inversă. Așteptați până când se termină numărătoarea inversă (60 secunde). Închideți ușa. Verificați dacă încuietoarea ușii face clic pe poziție și se blochează.
Mașina de spălat vase nu pornește.	Butonul ▷ nu a fost apăsat.	Apăsați ▷. Afișajul începe numărătoarea inversă.
	Ușa nu este închisă corespunzător.	Verificați.
	Ați deschis mașina de spălat vase pentru a adăuga mai multe vase când un program era în funcțiune.	Închideți ușa și apăsați ▷.
	Mecanismul de blocare a ușii nu a făcut clic pe poziție și nu s-a blocat.	Verificați încuietoarea ușii. Dacă nu se fixează pe poziție și nu se blochează, deschideți ușa. Mențineți apăsată butoanele P și ▷ până când afișajul începe numărătoarea inversă. Așteptați până când se termină numărătoarea inversă (60 secunde). Închideți ușa. Verificați dacă încuietoarea ușii face clic pe poziție și se blochează.
	Verificați dacă opțiunea Pornire întârziată a fost selectată.	Apăsați și mențineți apăsat ▷ timp de trei secunde dacă doriți să revocați opțiunea Pornire întârziată.
	Ștecărul nu este introdus în priză de perete.	Verificați.
	O siguranță fuzibilă sau un întreprupător automat a fost decuplat.	Verificați.
Vasele nu sunt curate.	Brațele de stropire nu se rotesc.	Verificați dacă vasele nu blochează brațele de stropire.
	Rulmenții sau orificiile brațelor de stropire sunt blocate.	Curățați brațele de stropire. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> .

<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Acțiune</b>
	Program nepotrivit al mașinii de spălat vase.	Selectați un program cu o temperatură ridicată pentru a dizolva grăsimea de pe vasele foarte murdare, cum ar fi Intens 70°.
	Dozaj incorect de detergent.	Dozați în conformitate cu duritatea apei. Mult prea mult sau mult prea puțin detergent determină rezultate mai slabe la spălarea vaselor.
	Detergent învechit. Detergentul este un produs perisabil.	Evitați pachetele mari.
	Vase încărcate incorect.	Nu acoperiți obiectele din porțelan cu boluri mari sau articole asemănătoare. Evitați plasarea paharelor foarte înalte în colțurile coșurilor. Consultați capitolul <i>Încărcarea mașinii de spălat vase</i> .
	Paharele și ceștile s-au răsturnat în timpul programului.	Plasați vasele astfel încât să rămână stabile.
	Filtrul este înfundat.	Curățați filtrul.
	Filtrul nu este montat corect.	Verificați dacă filtrul este montat corect. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> .
	Oprirea pompei de scurgere lipsește.	Verificați dacă oprirea pompei de scurgere galbenă din partea dreaptă a scurgerii din partea inferioară este în poziție. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> .
Pete pe oțel inoxidabil sau argint.	Unele alimente, precum muștarul, maioneza, lămâia, oțetul, sarea și sosurile, pot cauza pete pe obiectele din oțel inoxidabil dacă sunt lăsate prea mult.	Îndepărtați aceste tipuri de alimente dacă nu porniți mașina de spălat vase imediat. Aveți în vedere utilizarea programului 1h 65° cu opțiunea Spălare rapidă.
	Toate obiectele din oțel inoxidabil pot cauza apariția petelor pe obiectele din argint dacă vin în contact în timpul spălării vaselor. De asemenea, aluminiul poate cauza producerea petelor pe vase.	Pentru a evita petele și pierderea luciului, separați farfuriile din materiale diferite, cum ar fi argint, inox și aluminiu.
Pete sau pelicule pe vase.	Setare incorectă de dozaj al agentului de clătire.	Consultați secțiunea <i>Setări</i> .

<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Acțiune</b>
	Setarea TAB este activată și este utilizat detergent tot-în-1 cu efect de uscare insuficient.	Comutați detergenții tot-în-1 sau dezactivați setarea TAB și completați cu sare și soluție de clătire separată. Consultați Agentul de clătire din capitolul <i>Setări</i> .
	Compartimentul pentru sare este gol.	Completați cu sare. Consultați secțiunea <i>Înainte de a spăla pentru prima dată</i> .
	Setare incorectă a agentului de dedurizare a apei.	Consultați Duritatea apei din capitolul <i>Setări</i> .
	Agent de dedurizare pierde sare.	Verificați dacă capacul compartimentului pentru sare este etanșat corespunzător. În caz contrar, contactați cel mai apropiat centru de service.
	Temperatură prea înaltă și/sau prea mult detergent pot cauza corodarea cristalului. Din păcate, aceste deteriorări nu pot fi reparate, doar prevenite.	Spălați obiectele din cristal la o temperatură scăzută și cu cantitate considerată acoperitoare de detergent. Contactați producătorul de detergent.
Vasele au o peliculă aderentă albă/albastră.	Setare de dozaj a agentului de clătire este prea înaltă.	Reduceți dozarea. Consultați capitolul <i>Setări</i> . Dacă aveți apă foarte dedurizată, puteți dilua soluția de clătire în proporție de 50:50 cu apă.
Pete lăsate după spălare.	Rujul și ceaiul pot fi dificil de îndepărtat prin spălare.	Utilizați un detergent cu un agent de decolorare.
Reziduuri de detergent în compartimentul pentru detergent după spălarea vaselor.	Compartimentul pentru detergent era umed la adăugarea de detergent.	Compartimentul pentru detergent trebuie să fie uscat la adăugarea de detergent.
	Compartimentul pentru detergent a fost blocat.	Verificați dacă farfuriile nu împiedică deschiderea compartimentului pentru detergent.
Sunet huruitor în timpul spălării vaselor.	Vasele nu sunt plasate corect sau brațele de stropire nu se rotesc.	Verificați dacă vasele sunt plasate corect. Rotiți brațele de stropire pentru a vă asigura că se pot roti.
Este afișat 1 minut pentru o perioadă mai lungă pe afișaj.	Programul durează mai mult decât s-a estimat.	Nicio acțiune. Timpul programului este păstrat și, la următoarea rulare a programului, va fi afișat timpul corectat.
Rămâne apă în mașina de spălat vase.	Filtrul este înfundat.	Curățați filtrul.
	Filtrul nu este montat corect.	Verificați dacă filtrul este montat corect. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> .

<b>Problemă</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Acțiune</b>
	Sfărâmături în pompa de evacuare.	Curățați pompa de evacuare. Consultați secțiunea <i>Îngrijirea și curățarea</i> .
	Oprirea pompei de scurgere lipsește.	Verificați dacă oprirea pompei de scurgere galbenă din partea dreaptă a scurgerii din partea inferioară este în poziție. Consultați capitolul <i>Îngrijirea și curățarea</i> .
	Răsucitură la furtunul de evacuare.	Verificați dacă furtunul nu are răsucituri și îndoituri ascuțite.
	Furtunul de evacuare este blocat.	Deconectați furtunul de scurgere în locul unde se conectează la sifonul de scurgere la canalizare. Verificați dacă nu s-au adunat reziduuri și dacă racordul are un diametru interior de cel puțin 14 mm.
Miros neplăcut în mașina de spălat vase.	Murdărie în jurul garniturilor și în colțuri.	Curățați cu o perie de spălat și un pulverizator spumant.
	Au fost selectate programe cu temperatura scăzută pentru o perioadă prelungită.	Rulați un program cu o temperatură ridicată o dată sau de două ori pe lună. Sau rulați un program de autocurățare. Consultați <i>Autocurățarea</i> din capitolul <i>Utilizarea mașinii de spălat vase</i> .
Depuneri de grăsime în mașina de spălat vase.	Au fost selectate programe cu temperatura scăzută pentru o perioadă prelungită.	Selectați un program cu temperatură ridicată pentru a dizolva grăsimea de pe vasele foarte murdare, cum ar fi <i>Intens 70°</i> . Sau rulați un program de autocurățare. Consultați <i>Autocurățarea</i> din capitolul <i>Utilizarea mașinii de spălat vase</i> .
Vasele nu sunt suficient de uscate.	Setarea Auto Dry nu a fost activată.	Activați setarea Auto Dry. Consultați capitolul <i>Setări</i> .
	Mașina de spălat vase nu este încărcată complet.	Încărcați complet mașinii de spălat vase.
	Trebuie să completați cu agent de clătire sau dozajul este setat prea redus.	Completați cu soluție de clătire sau măriți setarea dozajului soluției de clătire.
	Setarea TAB este activată și este utilizat detergent tot-în-1 cu efect de uscare insuficient.	Comutați detergentii tot-în-1 sau dezactivați setarea TAB și completați cu sare și soluție de clătire separată. Consultați <i>Agentul de clătire</i> din capitolul <i>Setări</i> .

# Instalarea

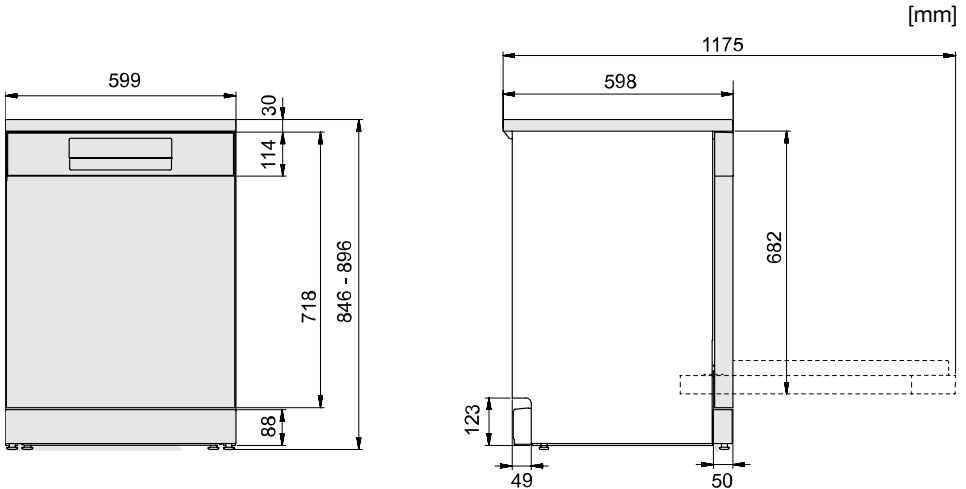

*Dimensiuni nominale. Măsurătorile efective pot varia.*

## Instrucțiuni de protecție a muncii

- Conexiunile la electricitate, apă și evacuare trebuie să fie realizate de un specialist calificat.
- Respectați întotdeauna reglementările aplicabile pentru apă, evacuare și electricitate.
- Aveți grijă în timpul instalării! Purtați mănuși de protecție! Întotdeauna trebuie să fie două persoane!
- Așezați o tavă de scurgere pe podea, sub mașina de spălat vase, pentru a preveni deteriorările provocate de eventualele scurgeri de apă.
- Înainte de a fixa mașina de spălat pe poziție, testați mașina de spălat vase rulând 1h 65° programul cu opțiunea Spălare rapidă. Verificați dacă mașina de spălat vase se umple cu apă și se golește. De asemenea, verificați dacă există scurgeri la conexiuni.



### ATENȚIE!


Opriti alimentarea cu apă când instalați mașina de spălat vase!

Ștecărul trebuie să fie deconectat sau alimentarea la priză trebuie să fie oprită în timp ce se efectuează lucrarea!



## Protecția de transport pentru ușă


Nu uitați să îndepărtați protecția de transport pentru ușă când despachetați mașina de spălat vase.

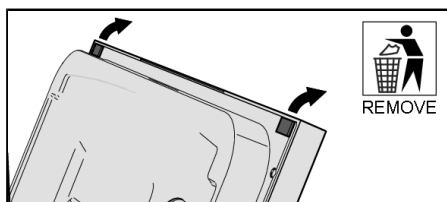

## Plasarea mașinii de spălat vase

Mașina de spălat vase poate fi instalată sub un blat de lucru sau autonomă. Asigurați-vă că zona pe care urmează să fie instalată mașina de spălat vase este fermă.

## Reglați înălțimea și glisați mașina de spălat vase pe poziție

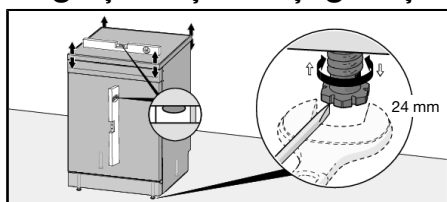


## Autonomia

- Asigurați-vă că zona pe care urmează să fie instalată mașina de spălat vase este fermă. Reglați înălțimea mașinii de spălat vase utilizând cele patru picioare astfel încât mașina de spălat vase să fie poziționată orizontal. Mașina de spălat vase nu trebuie să fie înclinată mai mult de 5 mm.

## Încorporată

1. Începeți prin a măsura înălțimea dintre pardoseală și marginea inferioară a blatului de bucătărie.
2. Măsurați înălțimea dintre pardoseală și marginea superioară a mașinii de spălat vase.
3. Reglați picioarele mașinii de spălat vase rotindu-le în sens orar pentru a ridica sau în sens antiorar pentru a coborî mașina.
4. Verificați dacă există un spațiu liber de cel puțin 3 mm între partea de dedesubt a blatului de bucătărie și marginea superioară a mașinii de spălat vase.
5. Glisați mașina de spălat vase pe poziție.
  - Descurcați furtunurile de evacuare și de alimentare când mașina este trasă pe poziție.
  - Asigurați-vă că furtunurile nu au răsucituri sau îndoituri ascuțite și că nu există nicio condiție care ar determina deteriorarea furtunurilor.

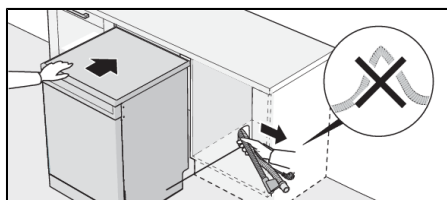


- Verificați dacă mașina de spălat vase este instalată astfel încât ușa să se deschidă liber; în caz contrar funcționalitatea încuietorii ușii poate fi împiedicată.

6. Efectuați toate reglajele finale la picioarele din față (mașina de spălat vase nu trebuie să fie înclinată mai mult de 5 mm).

*Mașina de spălat vase poate fi instalată și într-un loc ridicat, fără blatul său de lucru. Consultați Îndepărtați blatul de lucru al mașinii de spălat vase.*

## Conexiunea de evacuare

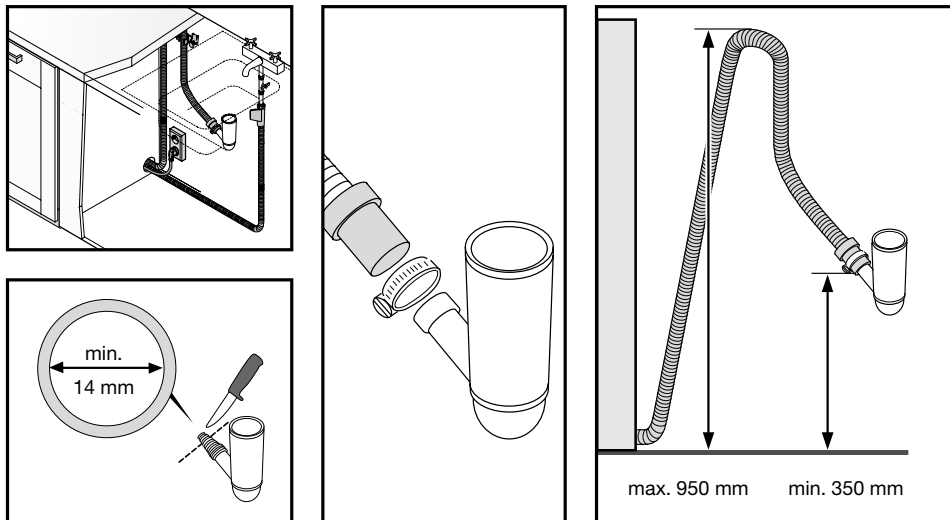

Furtunul de evacuare poate fi extins până la maximum 3 m (lungimea totală a furtunului de evacuare nu trebuie să depășească 4,5 m). Toate țevile de îmbinare și conectare trebuie să aibă un diametru intern de cel puțin 14 mm. Totuși, în mod ideal furtunul de evacuare trebuie înlocuit cu un nou furtun fără îmbinări.


Nicio parte a furtunului de evacuare nu trebuie să fie poziționată la mai mult de 950 mm deasupra părții inferioare a mașinii de spălat vase. Furtunul nu trebuie orientat direct către o evacuare de pardoseală sau ceva similar. În astfel de cazuri, furtunul poate acționa ca un sifon și poate goli mașina de spălat vase.

Furtunul trebuie întotdeauna să descarce la cel puțin 350 mm deasupra părții inferioare a mașinii.

Atașați furtunul de evacuare cu o clemă de furtun. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este răsucit.

## NOTĂ!

Când furtunul de evacuare este poziționat la un ștuț de conexiune de pe sifonul de scurgere la canalizare, furtunul trebuie să fie atașat la aceeași înălțime pe care o are partea de jos a scurgerii (1), în caz contrar apa de vase din canal poate pătrunde înapoi în mașina de spălat vase. Pentru conexiuni alternative, consultați ilustrațiile 2 și 3. Sifonul de scurgere trebuie să fie ventilat.

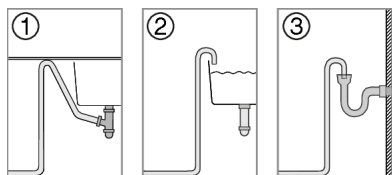

## Conexiunea la alimentare cu apă

Utilizați numai furtunul de alimentare livrat cu mașina de spălat vase. Nu reutilizați furtunuri vechi sau alte furtunuri de rezervă.

Țeava de alimentare trebuie să fie prevăzută cu un robinet de apă (robinet de închidere). Robinetul de apă trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât apa să poată fi oprită dacă mașina de spălat vase trebuie mutată.

După finalizarea instalării, deschideți robinetul de apă și lăsați presiunea să se regleze o perioadă de timp. Verificați dacă toate conexiunile sunt etanșe.

### Conexiunea la alimentarea cu apă rece

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă rece în cazul în care clădirea este încălzită cu păcură, electricitate sau gaz.

### Conexiunea la alimentarea cu apă caldă

Conectați mașina de spălat vase la alimentarea cu apă caldă (max. 70 °C) în cazul în care clădirea este încălzită utilizându-se un sistem cu consum redus de energie, cum ar fi termoficare, energie solară sau energie geotermală. Alegerea unei conexiuni la apă caldă reduce consumul de energie al mașinii de spălat vase.

## NOTĂ!

Nu depășiți temperatura permisă a alimentării cu apă. Unele materiale utilizate pentru fabricarea vaselor nu rezistă la căldură mare. Consultați *Vasele fragile* din capitolul *Încărcarea mașinii de spălat vase*.

## Conexiunea electrică



Informațiile despre conexiunea electrică pot fi găsite pe plăcuța cu numărul de serie. Această specificație trebuie să corespundă cu sursa de alimentare electrică.

Mașina de spălat vase trebuie să fie conectată la o priză cu împământare.

Priza electrică de perete trebuie să se afle în afara zonei de instalare pentru a fi ușor accesibilă după instalarea mașinii de spălat vase. Nu utilizați prelungitoare!


## Montați izolația fonică

(numai la anumite modele)

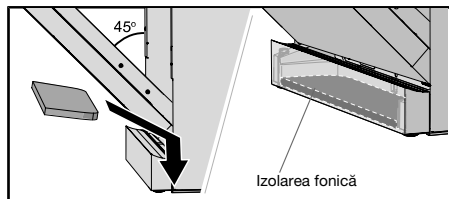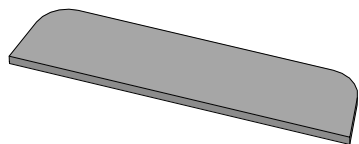

## Îndepărtați blatul de lucru al mașinii de spălat vase

Mașina de spălat vase poate fi instalată într-un loc ridicat, fără blatul său de lucru. Dacă blatul de lucru al mașinii de spălat vase este îndepărtat, mașina de spălat vase trebuie să fie instalată sub un blat de lucru separat.

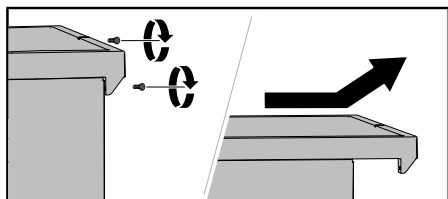


# Service



Citiți capitolul *Depanarea* înainte de a contacta centrul de service. Dacă ați întâmpinat o problemă pe care nu o puteți rezolva, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service pentru ajutor profesional, consultați **global.hisense.com**. Site-ul nostru web oferă și informații despre disponibilitatea pieselor de schimb și despre ce puteți repara dvs.

Când contactați dealerul, oferiți detaliile de pe placa indicatoare. Includeți numărul articolului (1) și numărul de serie (2).

Rețineți că reparațiile neprofesioniste pot pune în pericol siguranța utilizatorului și pot afecta garanția.



## Numărul de cicluri ale programului

Mențineți apăsat  și  timp de 3 secunde pentru a se afișa Numărul de cicluri ale programului pe afișaj.

(Dacă mașina de spălat vase a finalizat mai mult de 999 cicluri, numărul miilor este afișat urmat de numărul ciclurilor până la 999. De exemplu: 1234 cicluri sunt afișate ca 001 urmate de 234.)

# Date tehnice și etichetare energetică

## Date tehnice

Înălțime:	846-896 mm
Lățime:	599 mm
Adâncime:	598 mm
Greutate:	40 kg <sup>1)</sup>
Număr de setări de amplasare standard:	14 <sup>2)</sup>
Presiunea apei:	0,03-1,0 MPa
Conexiunea electrică:	Consultați placa indicatoare.
Putere nominală:	Consultați placa indicatoare.

1) Greutatea poate varia datorită diverselor specificații.

2) În conformitate cu standardul EN 60436.

## Informații pentru consumatori


Informații despre produsul dvs. pot fi găsite la [global.hisense.com](http://global.hisense.com), unde veți găsi și un link către Baza de Date Europeană cu Produse pentru Etichetarea Energetică, EPREL. Sau accesați <https://eprel.ec.europa.eu> direct. Urmați instrucțiunile pentru a căuta după denumirea modelului.

Consultați informațiile de pe plăcuța cu seria de fabricație. Notați denumirea modelului (3).

## Informații pentru institute de testare

Informații despre acest produs pot fi găsite în Baza de Date Europeană cu Produse pentru Etichetarea Energetică, EPREL și pot fi comandate și prin e-mail [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).

Solicitarea trebuie să includă detaliile de pe plăcuța cu seria de fabricație. Includeți numărul articolului (1), numărul de fabricație (2) și denumirea modelului (3).



# Hisense



897737-a3



*Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări.*