


gorenje

LT

LT

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
LAISVAI PASTATOMA VIRYKLĖ**

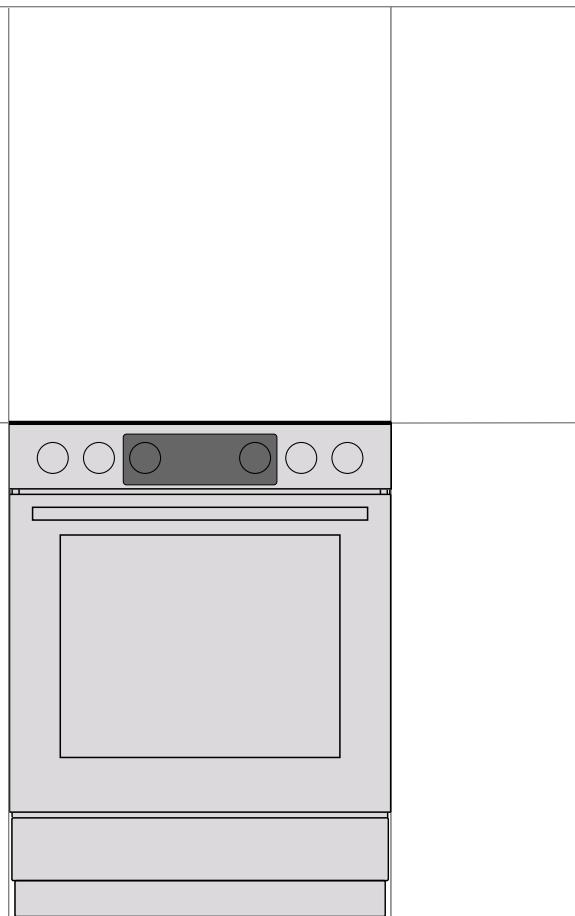

Dėkojame jums už pasitikėjimą ir už tai, kad įsigijote mūsų prietaisą.

Ši išsami instrukcija pateikta, kad būtų lengviau naudoti šį prietaisą. Perskaitę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naujajį prietaisą.

Patikrinkite, ar gavote nepažeistą prietaisą. Jei jis sugadintas transportuojant, kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą, arba regioninę parduotuvę, iš kurios jis buvo pristatytas.

Šie nurodymai galioja tik ant prietaiso nurodyto simbolio šalyse. Jei ant prietaiso NERA šalies simbolio, skaitykite prietaiso techninės instrukcijas pagal naudojimo atitinkamoje šalyje reikalavimus.

Prietaisas turi būti prijungtas laikantis visų atitinkamų teisės aktų, ir gali būti naudojamas tik gerai vėdinamose patalpose. Prieš naudodami arba jungdamai prietaisą atidžiai perskaitykite visą vadovą.

Išsamesnių instrukcijų ir patarimų rasite svetainėje <http://www.gorenje.com> arba nuskaitykite QR kodą, esantį ant vardinės plokštėlės.



Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:



INFORMACIJA!

Informacija, patarimas arba rekomendacija



ISPĖJIMAS!

Įspėjimas – bendras pavojus



Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS



ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižūrimi kito asmens arba jei jie yra išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir supranta jo keliamus pavojus. Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

DĖMESIO: Dirbant prietaisais ir gretimos dalys labai įkaista. Būkite atsargūs, nelieskite kaistančių prietaiso dalių. Jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų reikia neprileisti artyn, nebent jie būtų nuolat stebimi.

ĮSPĖJIMAS: Pasiekiamos dalys prietaiso naudojimo metu labai įkaista. Maži vaikai turėtų laikytis atokiai nuo orkaitės.

DĖMESIO! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.

ATSARGIAI: Kepimo procesą ir trumpalaikį virimo procesą reikia nuolat prižiūrėti.

DĖMESIO! Ant viryklės be priežiūros palikus verdančius patiekalus, kuriuose yra riebalų, tai gali būti pavojinga ir jie gali sukelti gaisrą. NIEKADA negesinkite ugnies vandeniu, o išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsnų dangčiu ar drėgnu audiniu.

DĖMESIO! prieš keisdami lemputę patirkinkite, ar prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo, siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus.

Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvių durelių, kad jis neperkaistų.

DĖMESIO! Jei paviršius įskilęs, išjunkite prietaisą, kad būtų išvengta elektros smūgio.

Orkaitės durelių stiklo bei gaubto dangčių su šarnyrais (jei reikia) nevalykite stipriais abrazyviniais valikliais arba aštoriais metaliniais gremžtukais, nes jie gali subraižyti paviršių, ir tuomet stiklas gali suskilinėti.

Nenaudokite garo valytuvų arba aukšto slėgio plovimo įrenginių valyti prietaisui, nes jie gali sukelti elektros smūgi.

Prietaisas nėra įjungiamas arba išjungiamas išorės laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik prietaiso gamintojo viryklės užtvarus, skirtus virimo prietaisui, arba nurodytus prietaiso gamintojo. Naudojimo instrukcijoje, arba prietaise sumontuotus viryklės užtvarus. Naudodamai netinkamas apsaugas galite sukelti nelaimingų atsitikimų.

Prietaisą reikia statyti tiesiai ant grindų, be jokių atramų ar pagalvėlių.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo paslaugų agentas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Prieš pakeldami patikrinkite, ar dangtis švarus ir ar neišsiliejo skystis. Dangtis gali būti lakuotas arba stiklinis. Jį galima uždengti tik, kai kepimo zona visiškai atvės.

ATSARGIAI: šis prietaisas yra skirtas maisto gaminimui. Jo negalima naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, kambario šildymui.

Viryklė su nerūdijančio plieno valdymo skydeliu ir elektrine orkaite turi aušinimo ventiliatorių. Kai orkaitė veikia, uždarius dureles, oras iš viryklės patenka į sritį po valdymo skydeliu. Jei oro srauto nėra, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

Prietaisą prie elektros tinklo gali jungti tik įgaliotas aptarnavimo tarnybos technikas arba ekspertas. Spaustuvai (vietoj jungiamojo laidų) turi būti apsaugoti spaustuvo dangčiu (žr. papildomą įrangą). Dėl prietaiso perdarymo arba neprofesiniais remonto gali kilti sunkaus sužeidimo arba žalos gaminiui rizika.

Dėl neleistino aptarnavimo ir remonto gali atsirasti sprogimo, elektros smūgio arba trumpojo jungimo, kūno sužalojimo pavojus, ir galima sugadinti prietaisą. Remontą gali atlikti tik tinkamai apmokytas asmuo arba įgaliota remonto tarnyba.

Prieš įrengdami užtikrinkite, kad vietas salygos (dujų pobūdis ir slėgis) ir prietaiso nustatymas yra tarpusavyje suderinami.

Šio prietaiso reguliavimo tvarka yra nurodyta ant etiketės (arba ant duomenų plokštelės).

Šis prietaisas nėra prijungtas prie degimo produktų šalinimo įtaiso. Jį reikia montuoti ir jungti pagal galiojančias montavimo taisykles. Ypatingas démesys turi būti skiriamas ventiliacijos reikalavimui užtikrinimui.

ATSARGIAI: verdant maistą dujinui prietaisu patalpoje, kurioje jis įrengtas, kaupiasi šiluma, drėgmė ir degimo produktai. Pasirūpinkite, kad virtuvė būtų gerai vėdinama, ypač kai prietaisas naudojamas: atidarykite natūralios ventiliacijos angas arba sumontuokite mechaninę ventiliacijos įtaisą (mechaninį virtuvės gaubtą / ventiliatorių).



ATSARGIAI: pakrypimo galimybė.



DĖMESIO! Kad prietaisas neapsiverstų, reikia sumontuoti atramėlę. Skaitykite įrengimo instrukcijas.

Tai 1 ir 2/1 klasės prietaisas. Prietaisas negali liestis su gretimomis spintelėmis iš abiejų pusių, kai statomas eilėje. Iš vienos pusės aukšta spintelė – aukštesnė nei prietaisas – gali būti statoma bent 10 cm atstumu nuo prietaiso. Iš kitos pusės gali būti statoma tik tokio paties aukščio, kaip ir prietaisas, spintelė.

Atkreipkite dėmesį į teisingą degiklio dalių pastatymą.

Nestatykite prietaiso šalia stiprių šilumos šaltinių, pvz., kuro krosnių, nes aukšta temperatūra gali juos pažeisti.

Jei neketinate degiklių naudoti ilgesnį laiką (pvz., prieš išvykdami atostogauti), užsukite juos.

Jei kitų prietaisų, esančių šalia šio prietaiso, maitinimo laidai įstringa durelėse, jie gali būti sugadinti, o tai savo ruožtu gali sukelti trumpą jungimą. Todėl kitų prietaisų maitinimo laidus laikykite saugiu atstumu.

Pastebėjus dujų jungties sutrikimus arba pajutus dujų kvapą kambaryste:

- nedelsdami nutraukite dujų tiekimą arba užsukite dujų balioną;
- užgesinkite atvirą ugnį ir tabako produktus;
- neįjunkite ir neišjunkite elektros prietaisų (iskaitant šviesas);
- kruopščiai išvėdinkite patalpą – atidarykite langus;
- nedelsdami praneškite aptarnavimo centriui arba įgaliotam gamtinių dujų tiekėjui.

Negalima iškloti orkaitės sienelių aliuminio folija. Ant orkaitės dugno nedėkite kepimo skardų ar kitų virtuvės reikmenų. Aliuminio folija trukdo oro cirkuliacijai orkaitėje, trikdo maisto ruošimo procesą ir gali sugadinti emalį.

Veikimo metu viryklės durelės ypač įkaista Trečiasis stiklas arba papildoma apsauga skirti sumažinti išorinio paviršiaus temperatūrą (tik kai kuriuose modeliuose).

Orkaitės durelių vyriai gali būti sugadinti, juos perkrovus per stipriai. Nedėkite sunkių indų ant atvirų orkaitės durelių, nesiremkite į dureles, valydamai orkaitę. Niekada nelipkite ant atidarytų orkaitės durelių ir neleiskite vaikams ant jų sėdėti.

Patikrinkite, ar angos neuždengtos ar jų niekas neužstoja.

Sugedus aušinimo ventiliatoriui, nebenaudokite prietaiso, išjunkite jį ir kreipkitės į remontininką.

PASTABA! Sudaužius įrenginio stiklą:

- Nedelsiant atjunkite degalų tiekimą į degiklius ir atjunkite elektros kaitinimo elementus ir prietaisą iš elektros tinklo.
- Nelieskite prietaiso pavirši.
- Nenaudokite prietaiso.

Prietaisą junkite $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ laidu su ženklu H05VV-F3G1,5 arba geresniu. Laidą turi sumontuoti aptarnavimo meistras arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Prietaisas turi būti prijungtas stacionariai pagal elektrosaugos taisykles.

Prietaisas turi būti prijungtas prie fiksotų laidų, kurie turi atjungimo priemones. Fiksoti laidai turi būti sujungti pagal elektrosaugos taisykles.



PRIEŠ PRIJUNGIANT PRIETAISĄ

Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamas garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja.


KOMBINUOTA PASTATOMA VIRYKLĖ

Prietaiso aprašymas



INFORMACIJA!

Prietaiso funkcijos ir įranga priklauso nuo modelio.

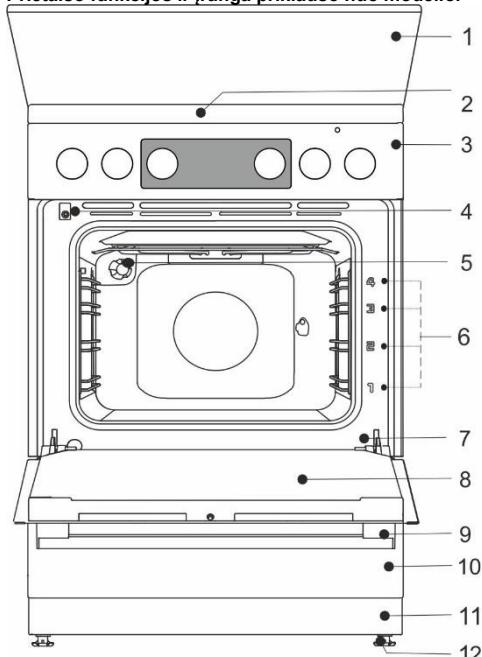

Elektriniai parametrai (priklasomai nuo modelio, žr. prietaiso duomenų plokštélę)

220-240V 1N~; 50/60 Hz, 1x16A

Paskirties šalis	Prietaisu kategorijos
LT	I2H, I3B/P, I3+, II2H3+, II2H3B/P

Apsaugos laipsnis: IPX0

ŠILUMOS ĮVESTIS

Tipo pavadinimas	Bendra nominalioji elektrinė galia (kW) (Orkaitė be grilio)	Bendra nominalioji elektrinė galia (kW) (Orkaitė su griliu)
FM6A1x-xxxxx	2,2	2,8
FM6A3x-xxxxx	3,2	2,8
FM6A4x-xxxxx	-	3,3

Viryklės gartraukis		
Bendra nominalioji duju šiluminė galia (kW)	7,8	8,3

PRIETAISO DANGTIS

Prieš pakeldami patirkinkite, ar dangtis švarus ir ar neišsiliejo skystis. Dangtis gali būti lakuotas arba stiklinis. Jį galima uždengti tik, kai kepimo zona visiškai atvés.



Negalima uždarykite dangčio, kai degiklis dega!

Ant produkto arba jo pakuočės esantis simbolis nurodo, kad stiklo dangčiai gali sudužti, juos kaitinant. Išjunkite visus degiklius prieš uždarant dangtį.

PRIETAISO STALČIUS



Nelaikykite degių, sprogių, lakių arba temperatūrai jautrių medžiagų orkaitės stalčiuje (pavyzdžiui, popieriaus, indų pašluosčių, plastikinių maišelių, valiklių ar ploviklių ir purškalų flakonų), nes jie gali užsidegti kepimo metu ir sukelti gaisrą.

VIELINIAI BĒGELIAI

Laidų kreipiklių pagalba galima gaminti maistą keturiais lygiais.

Prietaisą saugu naudoti su ir be padéklo kreipiamuji.

TELESKOPINIAI IŠTRAUKIAMI BĒGELIAI

Teleskopiniai ištraukiamus bēgelius galima montuoti 2, 3, ir 4 lygyje. Ištraukiami bēgeliai gali būti iš dalies arba visiškai ištraukiami.

! SPAUDAI

Orkaitė turi keturių lygių išstampuotus šoninius griovelius tinklui ir kepimo skardoms.

ORKAITĖS DURELIŲ JUNGIKLIS

Jungikliu išjungiamas orkaitės šildymas ir ventiliatorius, kai kepimo metu atidaromos durelės. Uždarius dureles, jungiklis vėl įjungia šildytuvus.

AUŠINIMO VENTILIATORIUS

Prietaise yra aušinimo ventiliatorius, kuris atvésina korpusą ir prietaiso valdymo skydelį.

Aušinimo ventiliatorius veikia, kai veikia orkaitė.




Prietaisas ir kai kurios pasiekiamos dalys, kurios yra linkusios kaisti gaminimo metu. Naudokite viryklos pirštines.

GROTELĖS



Ant grotelių yra apsauginis užraktas. Tada šiek tiek pakelkite groteles priekinėje dalyje ir ištraukite iš orkaitės.

Tinklelis arba padéklas visada turi būti įtrauktas į griovelį tarp dviejų vielinių profilių.

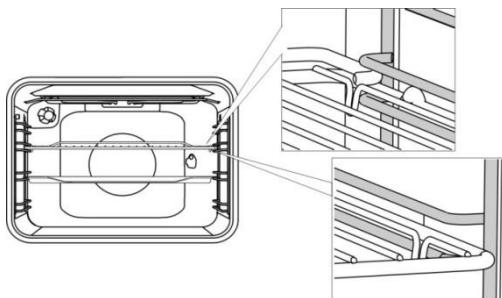

Teleskopiniai ištraukiamais bēgeliais pirmiausia ištraukite bēgelius iš vieno lygio ir ant jų padékite groteles arba kepimo skardą. Tada iki galio įstumkite juos ranka.



Itraukę teleskopinius bėgelius iki galo į orkaitę, uždarykite orkaitės dureles.




Kai kepimo reikmenys pakaitinami, jų forma gali pasikeisti. Tai neturi įtakos jų funkcionalumui, o pradinė forma atsistato atvésus.

PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ

- Gavę prietaisą, iš orkaitės išimkite visas dalis, išskaitant transportavimo irangą.
- Reguliariai valykite visus priedus ir indus šiltu vandeniu iš plovikliu. Nenaudokite jokių abrazyvinį valiklių.
- Kai orkaitė įklaista pirmą kartą, juntamas būdingas „naujo prietaiso“ kvapas. Todėl per pirmą naudojimą gerai išsvédinkite kambarį.

VIRYKLĖS GARTRAUKIS (priklasomai nuo modelio)

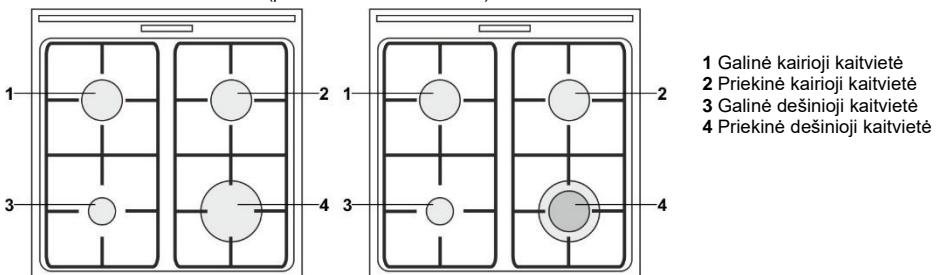


ENERGIOS TAUPYMO PATARIMAI


- Puodų ir keptuvių skersmuo turėtų sutapti su kaitvietės skersmeniu. Jei puodas arba keptuvė yra per mažas, prarasite daļį šilumos, o kaitvietė gali būti sugadinta.
- Jei kepimo procesas tai numato, naudokite dangtį. Indai turėtų būti tinkamo dydžio, pagal maisto kiekį.
- Gaminant nedidelį kiekį maisto dideliamame puode arba keptuvėje, prarandama daugiau energijos.
- Jei patiekalą gaminti trunka daug laiko, naudokite greitpuodį.
- Daržoves, vaisius, bulves ir t.t. galima virti mažesniame vandens kiekyje. Maistas išvirs taip pat gerai, jei puodas bus sandariai uždengtas. Užvirinus vandenį, sumažinkite ugnį iki tokio lygio, kad pakaktų palaikti lėtą virimą.

DUJINIAI DEGIKLIAI

- Norėdami apskrudiinti maistą, nustatykite degiklį į maksimalų galingumą ir toliau virkite minimalia galia.
- Kai kurių modelių viryklės degikliai turi šiluminius saugos įtaisus. Jei degiklio liepsna užgėsta (dėl garų, išbėgusio viralo ar t.t.), duju tiekimas išjungiamas automatiškai.
- Taip pašalinama duju nutekėjimo į kambarį tikimybė. Visada tiksliai uždékite degiklio dangtelį ant degiklio vainikėlio. Patirkinkite, ar degiklio vainikėlio lizdai neužblokuoti.

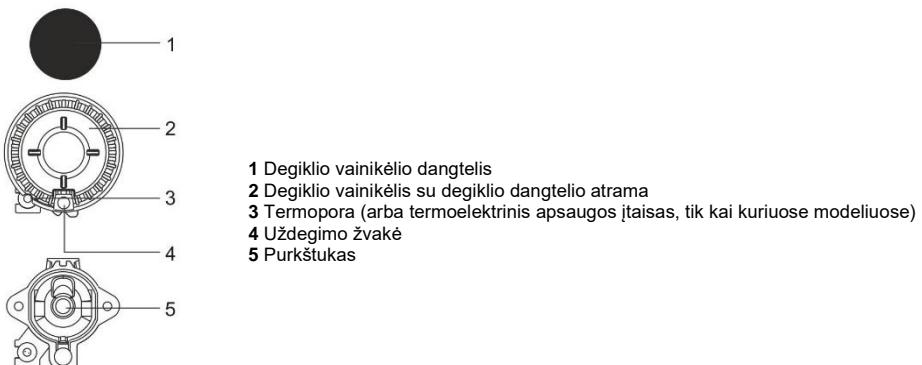

Daugelio žiedų degiklis (Trigubas degiklis)

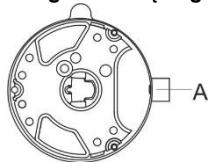


A Purkštukas

PATARIMAI APIE INDUS


- Teisingai pasirinkti indai užtikrina optimalų virimo laiką ir dujų suvartojimą. Indų skersmuo yra šiuo atžvilgiu svarbiausias parametras.
- Jei puodas ar keptuvė per maža, liepsnos eis per apatinį kraštą ir ją sugadins. Be to, bus sunaudojama daugiau dujų.
- Dujų degimui taip pat reikalingas oras. Jei puodas ar keptuvė per dideli, nepakanka oro ir sumažėja degimo efektyvumas.

Dujinės viryklės tinklelis mažam puodui (tik kai kuriuose modeliuose). Naudokite dujų viryklės tinklelių mažam puodui, kai ruošiate maistą mažesnio skersmens inde. Uždékite ją ant tinklelio ant papildomo degiklio.

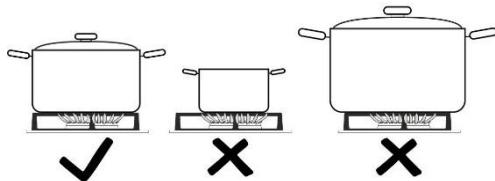

Degiklio tipas	Indo skersmuo
Didelis (3,0 kW)	220-260 mm
Normalus (1,9 kW)	180-220 mm
Pagalbinė (1,0 kW)	120-180 mm
Daugelio žiedų degiklis (3,6 kW)	220-260 mm

DEGIKLIO UŽDEGIMAS IR VEIKIMAS

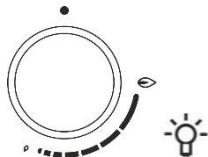

Prieš jį pasukdami visada paspauskite rankenėlę.

Virimo galios lygai nurodyti ant rankenėlių didelės ir per mažos liepsnos simboliais. Pasukite rankenėlę per didelės liepsnos padėtį (◐) ir mažos liepsnos padėtį (◑) ir atgal. Darbinis diapazonas yra tarp dviejų liepsnos simbolių.

Nustatymai tarp (◐) ir (◑) rekomenduojami. Šiame diapazone liepsna yra nestabili ir gali užgessti.



Norédami išjungti degiklį, pasukite rankenėlę į dešinę padėtį (◑).



Uždegimas viena ranka

Norédami uždegti dujų degiklį, paspauskite atitinkamą rankenėlę ir pasukite ją į maksimalios galios padėtį. Atsiranda elektros kibirkštis ir dujos užsidega.

Uždegimas dviem rankomis

Norédami uždegti dujų degiklį, paspauskite atitinkamą rankenėlę ir pasukite ją į maksimalios galios padėtį. Paspauskite kibirkštis mygtuką. Atsiranda elektros kibirkštis ir dujos užsidega.



Elektrinis uždegimas veikia tik tada, kai maitinimo laidas yra prijungtas prie elektros tinklo. Jei elektrinis uždegimas neveikia dėl elektros tiekimo gedimo ar drėgnos uždegimo žvakės, dujas galima uždegti degtuku arba žiebtuvėliu.

Uždege maždaug 5 sekundžių palaikykite nuspaustą mygtuką, kol liepsna stabilizuosis.




Jei degiklis neužsidega per 15 sekundžių, išjunkite jį ir palaukite bent 1 minutę. Tada pakartokite uždegimo procesą. Jei degiklio liepsna užgėsta (nepriklasomai nuo priežasties), išjunkite degiklį ir palaukite 1 minutę prieš bandydami vėl uždegti.

ELEKTRONINIS LAIKMATIS

Naudotojo sąsaja

1. Laikmačio funkcijos ekranas
2. Maitinimo išjungimo indikatorius
3. „Mažiau“ mygtukas
4. Laiko mygtukas
5. „Daugiau“ mygtukas

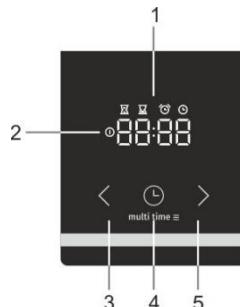

Esamo laiko nustatymas



Prietaisą pirmą kartą prijungus prie maitinimo tinklo, užsidegs ekranas. Po trijų sekundžių ekranė mirksės laikrodžio simbolis ir užrašas „12:00“.

Laiką galite nustatyti atgal "⟨" arba pirmyn "⟩" piktogramomis. Nustatymai automatiškai patvirtinami ekranے po 10 sekundžių. Prietaisai paruošti naudojimui.

Gali būti nustatytas esamas laikas:

- Kai prietaisas yra prijungiamas prie elektros tinklo pirmą kartą
- budėjimo metu, kai du kartus paspaudžiate laiko mygtuką
- nutrūkus maitinimui

Paruošimo laiko nustatymas



Pasirinkite orkaitės funkciją „orkaitės funkcijos mygtuku“ ir nustatykite temperatūrą. Paspauskite laikmačio mygtuką, norédami pasirinkti kepimo laiką . Ekranė bus rodoma „kepimo laiko“ piktograma . Pro nastavén času pečení stiskněte tlačítko "⟨" a "⟩". Paspauskite daugiau "⟩" arba mažiau "⟨" mygtuką, norédami nustatyti maisto ruošimo laiką. Nustatymai automatiškai patvirtinami po 10 sekundžių. Nustatymus taip pat galima būti patvirtinti spaudžiant „programų nustatymo“ mygtuką . Bus rodomas praéjés paruošimo laikas.



Jungus orkaitę naudojant orkaitės funkcijų jungikli, elektroninis laikmatis automatiškai (po 3 sek.) siūlo nustatyti kepimo trukmės parinktį. Ekranas mirksi ir įsidauga kepimo trukmės simbolis. Jei trukmė nenustatoma per 5 sekundes, laikmatis persijungia į budėjimo režim¹ ir nebevaldo kepimo ciklo. Rodomas esamas laikas.

Praéjus nustatytam kepimo laikui, pasigirsta garso signalas ar orkaitė yra įšjungama. Orkaitė galima išjungti su orkaitės funkcijos jungikliu. Norédami nutietyti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką ant laikmačio.



Jei orkaitė neišjungama ir garso signalas nutildomas paspaudus bet kurį mygtuką, orkaitė vėl įsijungia ir kepimas tēsiasi.

Paruošimo laiko ir pabaigos laiko nustatymas



Pasirinkite orkaitės funkciją „orkaitės funkcijos mygtukui“ ir nustatykite temperatūrą. Paspauskite laikmačio mygtuką, norédami pasirinkti kepimo laiką . Ekrane bus rodoma „kepimo laiko“ piktograma . Pro nastavėni času pečenį stisknėte tlačítko „<“ a „>“. Paspauskite daugiau „>“ arba mažiau „<“ mygtuką, norédami nustatyti maisto ruošimo laiką. Paspauskite laikmačio mygtuką, norédami išsaugoti nustatytą laiką . Paspauskite programų nustatymo mygtuką du kartus. Ekrane užsidegs „pabaigos laiko“ piktograma. Paspauskite daugiau „>“ arba mažiau „<“ mygtuką, norédami nustatyti maisto ruošimo pabaigą.

Nustatymai automatiškai patvirtinami po 10 sekundžių. Nustatymus taip pat galima būti patvirtinti spaudžiant „programų nustatymo“ mygtuką .

Orkaitė pradės veikti prieš planuojamą pabaigos laiką priklausomai nuo pageidaujamos kepimo trukmės . Kai orkaitė pasieka nustatytą pabaigos laiką , ji išjungama.

Pavyzdžiu: Nustatyta trukmė kepimo yra 30 minučių. Galutinis laikas yra 12:00. Orkaitė pradės veikti 11:30 ir likę laikas bus rodomas ekrane. 12:00 orkaitė automatiškai išsijungs.

Praėjus nustatytam kepimo laikui, pasigirsta garso signalas ir orkaitė yra išjungama. Orkaitę galima išjungti orkaitės režimo pasirinkimo jungikliu. Norédami nutildyti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką ant laikmačio.



INFORMACIJA!

Griliui ir griliui su ventiliatoriumi negalima nustatyti paruošimo laiko ir pabaigos laiko.



„Laikmačio žadintuvu“ funkcija



Laikmačio žadintuvu funkciją galima naudoti nepriklausomai nuo orkaitės veikimo. Ilgiausias galimas nustatymas yra 23 val. 59 min. Per paskutinę minutę rodomas sekundės.

Praėjus nustatytam kepimo laikui, pasigirsta garso signalas. Norédami nutildyti garso signalą, paspauskite bet kurį mygtuką ant programos laikrodžio. Programos laikrodis persijungia į budėjimo režimą, o ekranas rodo esamą laiką.

Laikmačio funkcijas galima atšaukti, nustatant laiką į „0“. Jei prietaisas keletą minučių neveikė, jis persijungs į budėjimo režimą. Pasirodo dabartinis laikas ir užsidega pasirinkta laikmačio funkcija.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Apsaugos nuo vaikų užraktas



Su apsaugos nuo vaikų funkcija galite užrakinti orkaitę, jai veikiant. Taip pat galite užrakinti programos laikrodį kepant su nustatyta programa, tokiu būdu užkertant kelią nepageidaujamam orkaitės naudojimui.

Užraktas nuo vaikų aktyvuojamas paspaudus programos nustatymų mygtuką 5 sekundes. Ekrane 5 sekundes bus rodomas užrašas „Loc“. Jis rodo, kad visos funkcijos yra užrakinotos. Norint atjungti užraktą nuo vaikų, paspauskite mygtuką dar kartą kelias sekundes.



Jei yra įjungtas užraktas nuo vaikų, o laikmačio funkcija neįjungta (rodomas tik laikrodis), tada orkaitė neveiks. Jei yra įjungtas užraktas nuo vaikų, o laikmačio funkcija nustatyta, tada orkaitė veiks; tačiau nustatymu pakeisti negalima.

Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, orkaitės funkcijų arba papildomo funkcijų pakeisti negalima. Maisto ruošimo procesą galima nutraukti tik pasukus orkaitės funkcijų rankenelę į „0“. Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net orkaitę išjungus. Užraktą nuo vaikų reikia išjungti, prieš pasirenkant naują programą.

Garso signalas



Garsinio signalo garsumą galima nustatyti, kai laikmačio funkcija neįjungta. Prietaisas veikia budėjimo režimu ir yra rodomas tik esamas laikas.

Paspauskite ir bent 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką mažiau „<“. Ekrane pasirodys užrašas „Voll“, po to kelios apšviestos juostos. Paspauskite daugiau „>“ arba mažiau „<“ mygtuką, norédami pasirinkti vieną iš trijų garsumo lygių (viena, dvi, arba trys juostos) arba be garso (išjungtas „OFF“).


Nustatymai automatiškai patvirtinami po 5 sekundžių ir rodomas dabartinis laikas. Nustatymus taip pat galima būti patvirtinti spaudžiant „programų nustatymo“ mygtuką .

Sumažinti ekrano kontrastą



Paspauskite ir bent 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką daugiau ">". Ekrane pasirodys užrāšas „Brili“, po to kelios apšvietos juostos. Palieskite daugiau ">" arba mažiau "<" mygtuką ir nustatykite ekrano dimerį (vieną, dvi, arba tris juostas). Nustatymai automatiškai patvirtinami po 5 sekundžių ir rodomas dabartinis laikas. Nustatymus taip pat galima būti patvirtinti spaudžiant „programų nustatymo“ mygtuką ☺.

Maitinimo įjungimo indikatorius

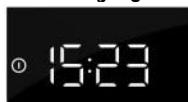


Orkaitėje užsidega lemputė, kai orkaitės funkcija pasirenkama orkaitės režimo pasirinkimo jungikliu.

Klaidos rodymas



Klaidos atveju ekrane rodomas tekstas "Err" ir klaidos numeris. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

VALDYMO ĮTAISAS

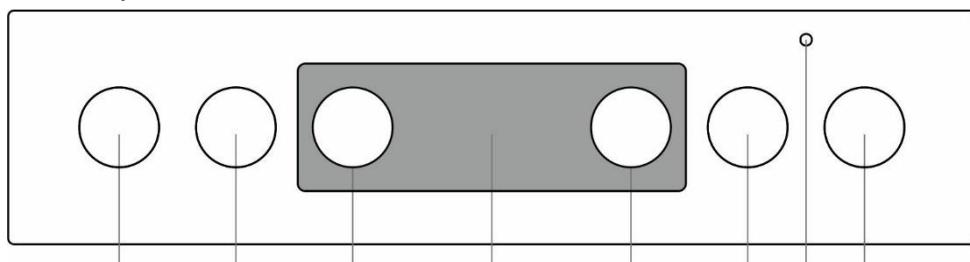


1. Priekinės kairiosios kaitvietės rankenėlė
2. Galinės kairiosios kaitvietės rankenėlė
3. Galinės dešiniariosios kaitvietės rankenėlė
4. Priekinės dešiniariosios kaitvietės rankenėlė
5. Kepimo sistemos pasirinkimo rankenėlė
6. Orkaitės temperatūros rankenėlė
7. Elektroninis laikmatis
8. Orkaitės valdymo lempa. Lemputė dega, kai orkaitė kaista; kai pasiekiamas nustatyta temperatūra, ji išsijungia.

ORKAITĖ (priklasomai nuo modelio)

KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMAS

Orkaitė galima valdyti režimo mygtuku „orkaitės režimo pasirinkimui“ ir pasirinkti funkciją ir „temperatūros nustatymą“, norint nustatyti temperatūrą.

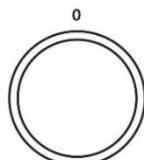

Rankenėlę pasukite kairėn arba dešinėn pasirinkti virimo programai.



Nustatymus taip pat galima pakeisti kepimo metu.

ORKAITĖS VEIKIMAS

Darbinė temperatūra yra nustatyta temperatūros selektoriumi 50-275/300°C intervale. Selektorių sukant prieš laikrodžio rodyklę nustatoma aukštesnė temperatūra, ir atvirkščiai, sukant prieš laikrodžio rodyklę temperatūra sumažinama.



Per jégą nustatydami nulinę padėti sugadinsite termostata!

ORKAITĖS IŠJUNGIMAS

Pasukite MAISTO RUOŠIMO SISTEMOS PASIRINKIMO rankenėlę į padėtį "0".

ORKAITĖS APŠVIETIMAS

Visuose režimuose orkaitės apšvietimas įjungiamas automatiškai, kai pasirenkamas darbo režimas.

KEPIMO SISTEMA


Sistema	Apaščia
	GREITAS PAŠILDYMAS Naudokite šią funkciją, jei norite kuo greičiau įkalinti orkaitę iki norimos temperatūros. Ši funkcija maistui ruošti netinka. Kai orkaitė įkaista iki norimos temperatūros, šildymo procesas yra baigiamas. Rekomenduojama temperatūra 50°C – maks.
	VIRŠUTINIS IR APATINIS ŠILDYTUVAS Apatiniame ir į orkaitės ertmę lubų šildytuvai spinduliuoja šilumą tolygiai į orkaitės vidų. Konditerijos gaminius arba mésą galima kepti /skrudinti tik vieno aukščio lygyje. Rekomenduojama temperatūra 200°C.
	VIRŠUTINIS ŠILDYTUVAS Šilumą ant maisto spinduliuoja tik ant orkaitės skyriaus lubų esantis šildytuvas. Naudokite ji apskrudinti patiekalą (galutinis apskrudinimas). Rekomenduojama temperatūra 180°C.
	APATINIS ŠILDYTUVAS Šilumą ant maisto spinduliuoja tik apatinis orkaitės šildytuvas. Naudokite šį šildytuvą apskrudinti apatinę patiekalo pusę. Rekomenduojama temperatūra 180°C.
	VIRŠUTINIS IR APATINIS ŠILDYTUVAS SU VENTILIATORIUMI * Įjungti abu šildytuvai ir ventiliatorius. Ventiliatorius užtikrina karštą oro cirkuliaciją orkaitės viduje. Jis naudojamas kepiniams kepti, atšildyti ir džiovinti vaisius ir daržoves. Rekomenduojama temperatūra 180°C.
	GRILIS Veiks tik grilio šildytuvas, didelio grilio rinkinio dalis. Ši sistema naudojama mažesnio kieko maisto grilio kepimui, sumuštiniam arba alaus dešrelėms ir duonos skrudinimui. Didžiausia leistina temperatūra yra 230°C.
	DIDELIS GRILIS Veikia viršutinis šildytuvas ir grilio šildytuvas. Šiluma spinduliuojama tiesiogiai iš spindulinio kaitintuvo, sumontuoto orkaitės lubose. Norint padidinti karštį, taip pat įjungiamas viršutinis šildytuvas. Šis derinys naudojamas keptant mažesnį kiekį maisto, sumuštinius, mésą arba alaus dešreles, ir duonos skrudinimui. Didžiausia leistina temperatūra yra 230°C.
	GRILIS SU VENTILIATORIUMI Veikia grilio šildytuvas ir ventiliatorius. Šis derinys naudojamas mésos grilio kepimui ir kepti didesnius mésos gabalus arba paukštieną viename aukščio lygyje. Taip pat tinkta apkrepams ir maisto apskrudinimui traškią plutele. Rekomenduojama temperatūra 170°C. Didžiausia leistina temperatūra yra 230°C.
	VIRŠUTINIS RADIATORIUS IR VENTILIATORIUS Veiks viršutinis šildytuvas ir ventiliatorius. Naudokite šią sistemą kepti didesnius mésos gabalus ir paukštieną. Ji taip pat tinkta paruošti užkepiems patiekalamams. Rekomenduojama temperatūra 170°C.
	INTENSYVUS KEPIMAS (KEPIMAS ORE) Šis maisto ruošimo būdas užtikrina traškią plutelę be papildomų riebalų. Tai sveika greito maisto kepimo versija, kai pagamintame maiste yra mažiau kalorijų. Tinka mažesniems mésos gabalam, žuviai, daržovėms ir šaldytiems produktams, paruoštiems kepti (prancūziškos bulvytės, vištienos gabaliukai). Rekomenduojama temperatūra 200-220°C.
	KARŠTAS ORAS * Veiks apvalus šildytuvas ir ventiliatorius. Ventiliatorius montuojamas ant orkaitės skyriaus galinės sienelės ir užtikrina aplink kepsnį arba tešlą nuolat cirkuliuojantį karštą orą. Šis režimas naudojamas mésos ir tešlos kepimui keliais lygiais vienu metu. Rekomenduojama temperatūra 180°C.

Sistema	Aprašymas
	APATINIS ŠILDYTUVAS IR VENTILIATORIUS Naudojamas mielinės, bet mažai iškilusios tešlos ir vaisių bei daržovių kepimui. Rekomenduojama temperatūra 180°C.
	PICŲ SISTEMA Ši programa su kepimo temperatūros, siekiančios ne mažiau kaip 275°C, nustatymu, specialiai surakta tam, kad padėtū jums iškepti tobulą picą, fokačią, plokštaičią ir panašius kepinius.
	ŠALDYTO MAISTO KEPIMAS Šis metodas tinkta kepti šaldytam maistui per trumpesnį laiką be išankstinio įkaitinimo. Optimaliausias iš anksto apkeptiems šaldytiems produktams (kepiniam, raguoliams, lazanijai, bulvystėms, vištienos gabalėliams), mėsai ir daržovėms. Rekomenduojama temperatūra 190-200°C.
	ATITIRPINIMAS Oras cirkuliuoja, o šildytuvai neįjungti. Veikia tik ventiliatorius. Naudojama lėtai atšildyti šaldytiems maisto produktams. Rekomenduojama temperatūra 0°C.
	AQUA CLEAN Šilumą spinduliuoja tik apatinis šildytuvas. Naudokite šią funkciją valyti orkaitės dėmes ir maisto likučius. Programa trunka 30 minučių. Rekomenduojama temperatūra 70°C.

* Naudojamas nustatyti energijos efektyvumo klasei pagal EN 60350-1 standartą.

TROŠKINIMAS GARUOSE

Šiose sistemose galite gaminti maistą pridedant garų. Dėl garų jie geriau apskrunda ir tampa traškesni.

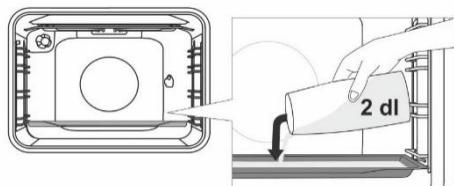

Padékite kepimo skardą ant pirmosios lentynos, kol orkaitė vis dar yra šalta. Ant kepimo skardos užpilkite ne daugiau kaip 2 dl vandens. Padékite maistą, kurį kepsite, ant antriosios lentynos ir paleiskite sistemą.



Nedékite giliose kepimo skardose į pirmąją kreipiančiąją, dékite ją vienu lygiu aukščiau.




Norédami, kad funkcija veiktu optimaliai, neatidarykite orkaitės durelių ir nepilkite vandens kepimo metu.


SISTEMŲ APRAŠYMAI

- Kaitinan tuščią orkaitę sunaudiojama daug energijos. Taigi, kepat kelių rūšių pyragaičius ar kelias picų porcijas, sutauupyse daug energijos, nes orkaitė jau bus įkaitinta.
- Naudokite tamias, juodas silicio sluoksnių ar emaliu dengtas kepimo skardas ir padéklus, nes jie labai gerai praleidžia šilumą.
- Naudodami kepimo popierių, patirkrinkite, ar jis atsparus aukštai temperatūrai.
- Ruošiant maistą, orkaitėje susidaro daug garų, kurie išleidžiami per kaminių, esantį prietaiso gale. Garas gali kondensuoti ant prietaiso durelių ir dangčio (priekausomai nuo modelio). Tai išprastas reiškinys, kuris neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Baigus virti, nušluostykite ištekėjusį kondensatą audiniu. Orkaitę galima išjungti maždaug 10 minučių prieš baigiant kepti, siekiant taupyti energiją, nes pakaks panaudoti sukauptą karštį.
- Negalima vésinti maisto uždarote orkaitėje, siekiant išvengti kondensacijos.

Kepimas ant iešmo (prilausomai nuo modelio)
Maksimali temperatūra naudojant grili-jarą yra 230°C.

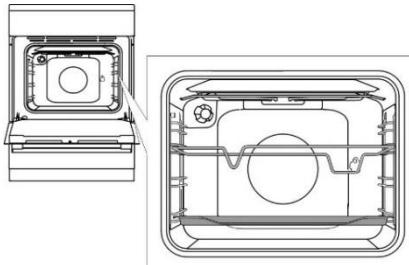

Įdėkite iešmo atramą į 3-ią lygi nuo apačios ir padékite negilią kepimo skardą į apatinį (1-ą) lygi nuvaréjimui.

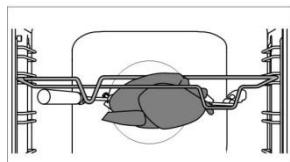

Užmaukite mésą ant iešmo ir priveržkite varžtus.
Uždékite iešmo rankeną ant priekinės iešmo atramos ir įkiškite galą į angą dešinėje pusėje galinėje orkaitės skyriaus sienelėje (anga apsaugota besisukančiu dangteliu).
Nuimkite iešmo rankenélę ir uždarykite orkaitės dureles.

Ijunkite orkaitę ir pasirinkite "DIDELIS GRILIS" sistemą.



Nenaudokite griliaus 4 padėtyje. Grotelės turi būti naudojamos tik tada, kai orkaitės durelės yra uždarytos.



Nekiškite kepimo indo giliai į pirmą aukštą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA



Būtinai išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palaukite, kol prietaisas atvés. Neleiskite vaikams valyti prietaiso arba atlikti bet kokius techninės priežiūros darbus be tinkamos priežiūros.

Aluminio apdaila (duju degiklis)

Valykite aluminio apdailą su neabrazyviniais skystais valikliais, skirtais tokiemis paviršiams. Užlašinkite valiklio ant drėgno skudurėlio ir nuvalykite paviršių. Tada nuskalaukite paviršių vandeniu. Nelašinkite valiklio tiesiai ant aluminio apdailos. Nenaudokite abrazyvininių valiklių ar kempinių.



Aliuminiu dengti paviršiai neturėtų liestis su orkaitės valymo purškalais, nes tai gali sukelti matomą ir ilgalaike žala.

Priekinis nerūdijančio plieno korpuso ląkštas (prilausomai nuo modelio)

Valykite šį paviršių tik švelniu valikliu (pamulėmis) ir minkšta kempine, kuri nebražo apdailos. Nenaudokite abrazyvininių valiklių, arba valiklių tirpiklių pagrindu, nes jie gali pažeisti korpuso medžiagą.

Lakuoti paviršiai ir plastikinės dalys (prilausomai nuo modelio)

Nevalykite rankenelių ir mygtukų, durų rankenų, lipdukų ir duomenų / tipo plokštelių su abrazyviniais valikliais ar abrazyvinėmis valymo medžiagomis, alkoholio valikliais ar alkoholiu. Nedelsdami nuvalykite visas démes minkšta švelnia šluoste ir trupučiu vandens, kad būtų išvengta paviršiaus žalos. Taip pat galite naudoti valiklius ir valymo priemones, skirtus tokiemis paviršiams, kaip nurodyta atitinkamų gamintojų.

Emalio paviršiai (orkaitė, viryklys gartraukis)

Jiems valyti naudokite drėgną kempinę su plovikliu. Riebalų démes galima pašalinti šiltu vandeniu ir specialiu plovikliu, skirtu emaliui. Nevalykite emaliuotų paviršių švitrinėmis priemonėmis, nes galite nepataisomai sugadinti prietaiso paviršių.

Stiklo paviršiai


Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba aštinių metalinių skreperių valyti orkaitės durelių stiklui, nes jie gali subraižyti paviršių ir stiklas gali suskilti. Stiklinius paviršius valykite specialiais stiklo, veidrodžių ir langų valikliais.



INFORMACIJA!

Niekada nenaudokite agresyvių ar abrazyviniu valiklių.

DUJŲ DEGIKLIS

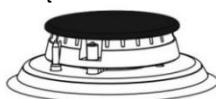

Tinkleli, kaitlente ir degiklio dalis galima plauti karštu vandeniu su šiek tiek valiklio. Neplaukite jų indaplovėje.

Valykite termoporą ir kibirkšties mygtuką minktu šepeteliu. Šios dalys visada turi būti labai švarios, kad prietaisas tinkamai veiktų. Nuvalykite degiklio karūną ir dangtelį. Užtikrinkite, kad degiklio vainikėlio lizdai nebūtų užblokuoti ar kitaip užsikimšę. Po valymo kruopščiai nusausinkite visas dalis ir teisingai sumontuokite. Jei kuri nors dalis uždėta kreivai, degiklį uždegti bus sunkiau.



Degiklių dangteliai dengti juodu emaliu. Dėl aukštos temperatūros spalvos pokyčių išvengti negalima. Tačiau ši nuostata nedaro poveikio degiklio veikimui.

ORKAITĖ

Orkaitės sieneles valykite drėgna kempine ir muiliu. Norédami išvalyti įsisenėjusias, pridegusias dėmes ant orkaitės sieneili, galite naudoti specialią ploviklį emaliui. Po to kruopščiai nusausinkite orkaitę.

Valykite orkaitę tik tada, kai ji yra visiškai šalta. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, nes jos subraižys emaliuotus paviršius. Plaukite orkaitės indus su kempine ir muiliu. Taip pat galite naudoti specialius ploviklius, skirtus pašalinti sunkiai išvalomas dėmes ar pridegimus.



“AQUA CLEAN” FUNKCIJOS NAUDOJIMAS VALYTI ORKAITEI



Pasukite KEPIMO SISTEMOS PASIRINKIMO RANKENĘLĘ į “Aqua Clean” padėti. Nustatykite TEMPERATŪROS RATUKĄ į 70°C. Įpilkite 0,6 l vandens į kepimo skardą ir įdėkite ją į apatinę lentyną. Po 30 minučių maisto likučiai ant orkaitės emilio sieneili atsilups ir bus lengvai nuvalomi drėgna šluoste.



Naudokite “Aqua Clean” sistemą, kai orkaitė visiškai atvės.

LAIDO IR TELESKOPINIŲ IŠTRAUKIAMŲ KREIPTUVŲ IŠĖMIMAS IR VALYMAS

Grotelėms naudokite tik įprastus valiklius.

Laiykite kreipiklius už apačios ir traukite juos į orkaitės skyriaus centrą. Išimkite juos iš angų viršuje.




Neplaukite ištraukiamų grotelių indaplovėje.

KATALITINIŲ INTARPŲ ĮDĖJIMAS

Grotelėms naudokite tik įprastus valiklius.

Nuimkite kreipiklius arba išstraukiams kreipiklius (priklasomai nuo modelio).

Sumontuokite katalizatoriaus jdéklus ant vielos kreipiklių. Viršutinė kreipiančiųjų dalis turi būti įstatoma į viršutines angas „A“ katalitiniuose intarpuseose.

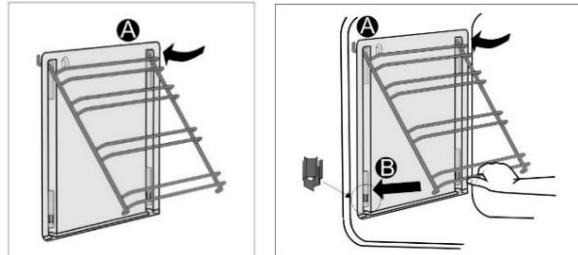

Įstatykite vielos bėgelius su katalitiniais intarpais ant viršutinių angų šoninėse orkaitės sienelėse "A". Ispauskite jas į spynelę apačioje "B".




Neplaukite katalitinių intarpų įndaplovėje.

LEMPUTĖS PAKEITIMAS

Lemputė yra išeivojama ir jai netaikoma garantija. Prieš keisdami lemputę, nuimkite padéklus, grotelės ir kreipiklius.

Prietaisą atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Halogeninė lempa: G9, 230 V, 25 W. (paprasta lemputė E14, 230 V, 25 W - priklasomai nuo modelio).

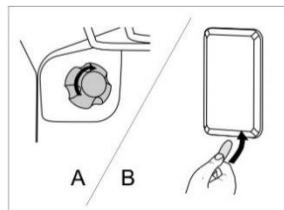

Atsukite lemputės dangtelį ir išimkite arba atsukite lemputę.



Naudokite apsaugą siekiant išvengti šerpetų.

B Naudokite plokščią atsuktuvą atsukti lemputės dangtelio ir ją išimti. Išimkite lemputę.



Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte emalio.

PATOGUS DURELIŲ UŽDARYMAS

(priklasomai nuo modelio)
Viryklėse yra nauji saugūs durelių vyrai COMFORT. Šie specialūs vyrai užtikrina labai tylų ir švelnų orkaitės durelių uždarymą.



Per didelių jėgų uždarant dureles, gali sumažėti sistemos efektyvumas arba pablogėti sistemos sauga.

DURŲ SPYNELĖ


(priklasomai nuo modelio)
Atidarykite durelių spyną, švelniai spausdami ją į dešinę nykštį ir tuo pat metu traukdami dureles į išorę.



Dureles uždarius, jų užraktas automatiškai grįžta į pradinę padėtį.

ORKAITĖS DURELIŲ IŠÉMIMAS IR ĮDĒJIMAS (prilausomai nuo modelio)


- Atidarykite orkaitės dureles (iki galinės padėties).
- Pasukite durelių vyrių sklendes (įprastinio uždarymo metu). Su COMFORT švelnia uždarymo sistema pasukite stabdiklius atgal 90°.
- Lėtai uždarykite orkaitės dureles, kol juostos kartu su šoniniais durelių vyriais įsistatė į vietas. Pasiekę 15° kampą (palyginti su uždara durelių padėtimi), šiek tiek pridarykite dureles ir ištraukite jas iš abiejų prietaiso vyrių.

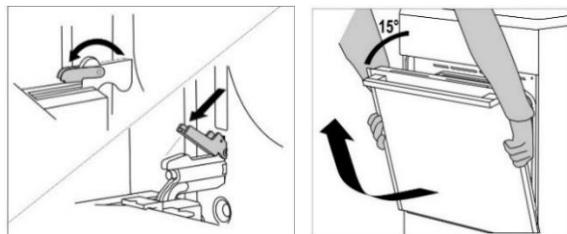

Prieš pakeičiant dureles, visada patikrinkite, ar vyrių juostos teisingai įsistato į durelių šonus. Reikia vengti staigaus vyrių uždarymo, nes jie prijungti stipria spyruokle. Atleidus atvartą durelės gali sugesti ir jus sužaloti.

ORKAITĖS DURELIŲ IŠÉMIMAS IR ĮDĒJIMAS (prilausomai nuo modelio)


- Atidarykite orkaitės dureles (iki galinės padėties).
- Pakelkite aukštyn ir pasukite atvartus.
- Lėtai uždarykite orkaitės dureles, šiek tiek pakelkite jį ir ištraukite jas nuo abiejų vyrių.

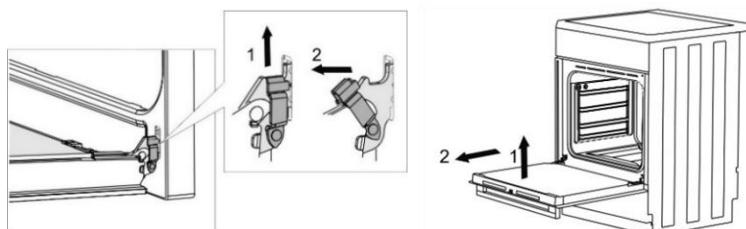

Atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, norédami vėl sumontuoti dureles. Jei durelės neatsidaro arba netinkamai užsidaro, patikrinkite, ar grioveliai ant vyrių yra teisingai uždėti ant kabliukų.

ORKAITĖS DURELIŲ STIKLO IŠÉMIMAS IR ĮDĒJIMAS (prilausomai nuo modelio)

Orkaitės durelių stiklą galima valyti iš vidaus, bet jį reikia nuimti. Nuimkite orkaitės dureles (žr. skyrių "ORKAITĖS DURELIŲ IŠÉMIMAS IR ĮDĒJIMAS").


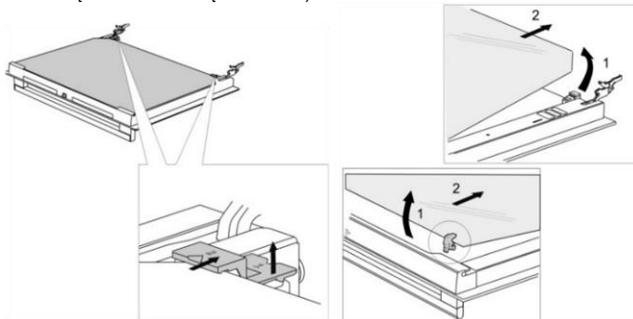


- Šiek tiek pakelkite atramas durelių kairėje ir dešinėje (žyma 1 ant atramos) ir ištraukite jas iš stiklo (žyma 2 ant atramos). Laikykite durelių stiklą už apatinio krašto; šiek tiek pakelkite jį taip, kad jis nebesiremtų į atramą;
- Trečiąjį stiklą (tik kai kuriuose modeliuose) išsimste jį pakélę. Taip at nuimkite guminius sandariklius nuo stiklo.



Norédami įdėti stiklinės dureles, atlikite šią procedūrą atvirkštine tvarka. Ženklai (puslankis) ant durelių ir stiklo turėtų sutapti.

ORKAITĖS DURELIŲ STIKLO IŠĒMIMAS IR IDĖJIMAS (prilausomai nuo modelio)

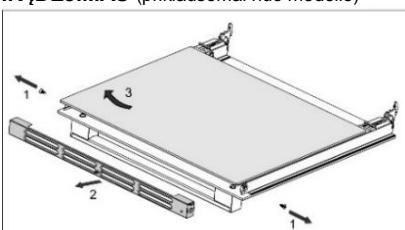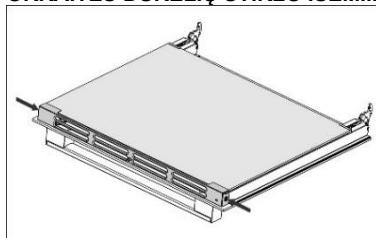

Išsukite varžus ant durelių kairėje ir dešinėje pusėse ir ištraukite viršutinį rėmelį. Dabar galite ištraukti durelių stiklą.




Atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka, norédami sumontuoti stiklo plokštę.

Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja. Šiuo atveju naudotojas turi padengti remonto išlaidas.

MONTAVIMO IR PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA


PRIETAISO PASTATYMAS (mm) (prilausomai nuo modelio)

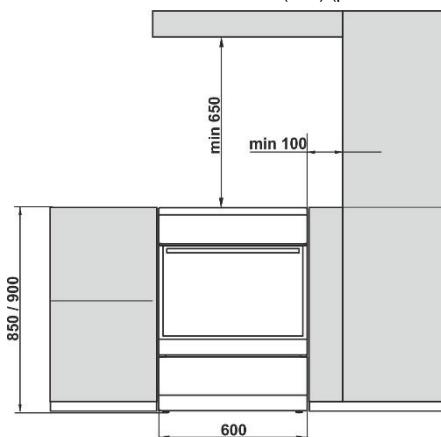


Sienos ar baldai greta prietaiso (grindys, galinė virtuvės siena, šoninės sienos) turi būti atsparios aukštai temperatūrai – bent 90 °C.

PRIETAISO IŠLYGINIMAS IR PAPILDOMA ATRAMA (priklasomai nuo modelio)

A) Viryklės aukštis yra 850 mm. Prietaiso aukštį galima reguliuoti nuo 850 iki 865 mm.

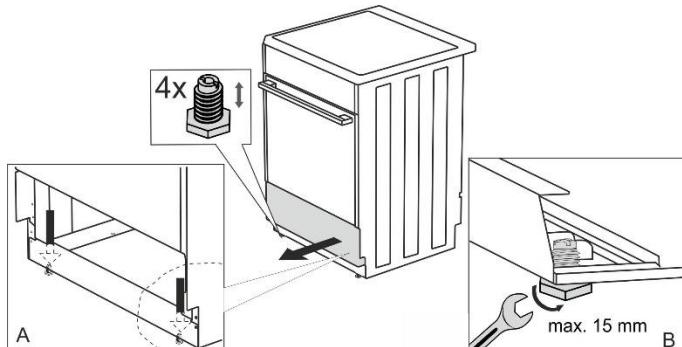


B) Viryklės aukštis yra 900 mm. Prietaiso aukštį galima reguliuoti nuo 900 iki 920 mm.

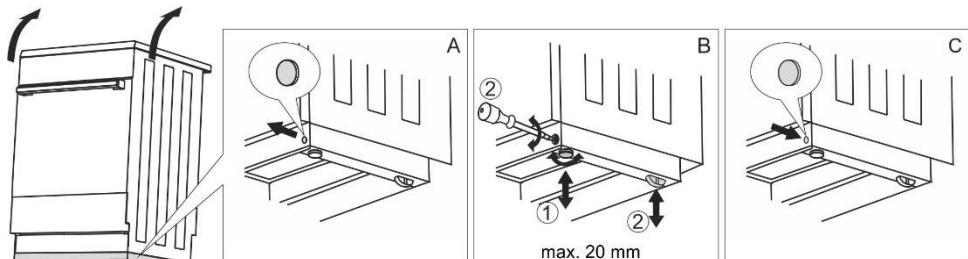

VIRYKLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS (priklasomai nuo modelio)

Viryklės aukštis yra 900 mm. Prietaiso aukštį galima reguliuoti nuo 850 iki 940 mm.

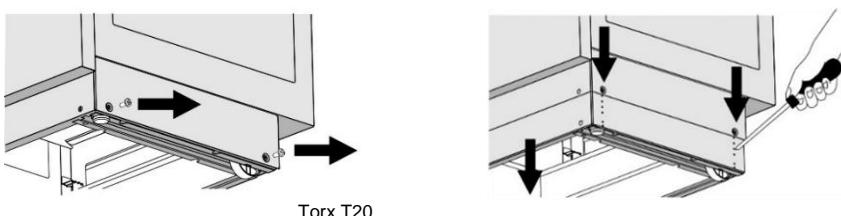


Torx T20

- Paguldykite viryklę ant grindų ant užpakalinės dalies.
- Atsukite varžtus, raskite rodykles.

- Nustatykite norimą aukštį.
- Prisukite varžtus.


Viryklė turi būti montuojama horizontaliai!

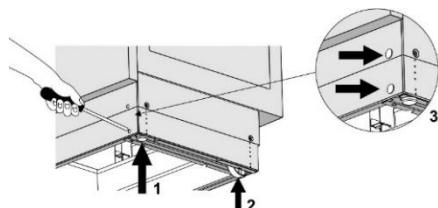


Atlikite šiuos veiksmus:

- Sukdami aukščio reguliavimo varžtus (žr. 1 pav.), viryklės aukštį sureguliuojite į reikiama padėtį.
- Nustatykite ratukus (žr. 2 pav.), sukdami juos dviem varžtais lentjuostės priekyje. Patikrinkite viryklės horizontalią padėtį gulsčiu.
- Ikiškite kaiščius į lentjuostės priekyje esančias angas (žr. 3 pav.)

GAUBTO MONTAVIMAS (priklasomai nuo modelio)

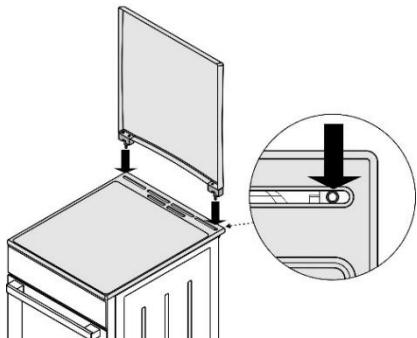


APSAUGA NUO APVIRTIMO (mm) (priklasomai nuo modelio)

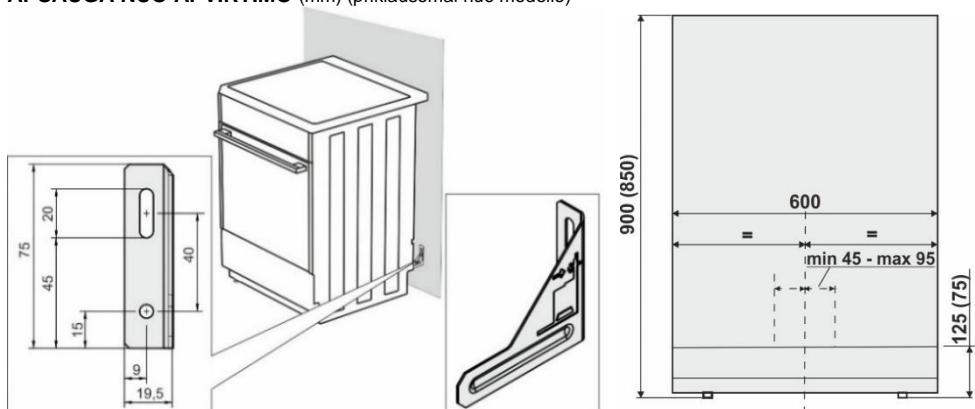


Pagal planą pritvirtinkite laikiklį prie sienos su papildomais varžtai ir inkarais. Jei tvirtinimo varžt- ir inkar- naudoti negalima, reikia naudoti kitus, norint užtikrinti saug- montavimą ant sienos.

DURŪ SPYNELĖ (priklasomai nuo modelio)

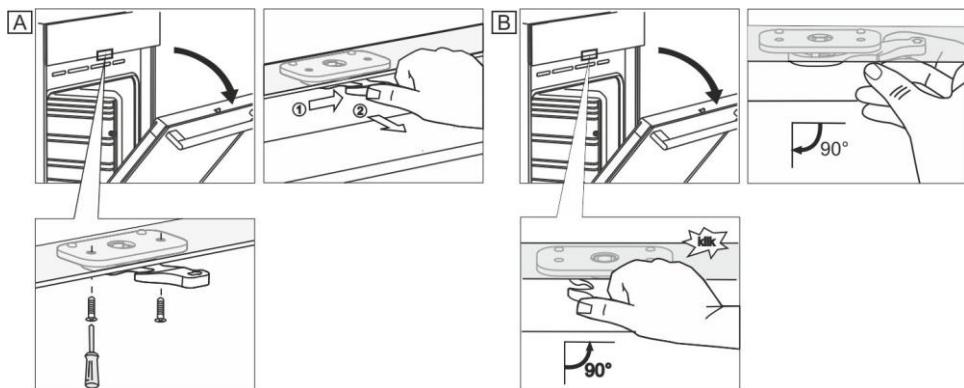

JUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO

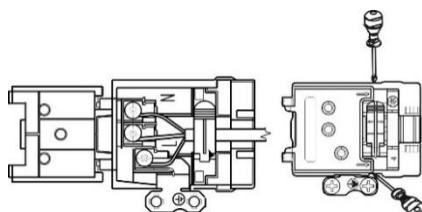


Jei kitų prietaisų, esančių šalia šio prietaiso, maitinimo laidai įstrižia durelėse, jie gali būti sugadinti, o tai savo ruožtu gali sukelti trumpą jungimą. Todėl kitų prietaisų maitinimo laidus laikykite saugiu atstumu.

Jeigu pažeistas elektros maitinimo laidas, kad nekiltų jokių pavojų, jį privalo pakeisti gamintojas arba įgalios techninio aptarnavimo centras.

GYBTŲ APSAUGA

Gnybtai turi būti apsaugoti spaustuvu dangčiu, žr. papildomą įrangą. Elektros smūgio pavojus.

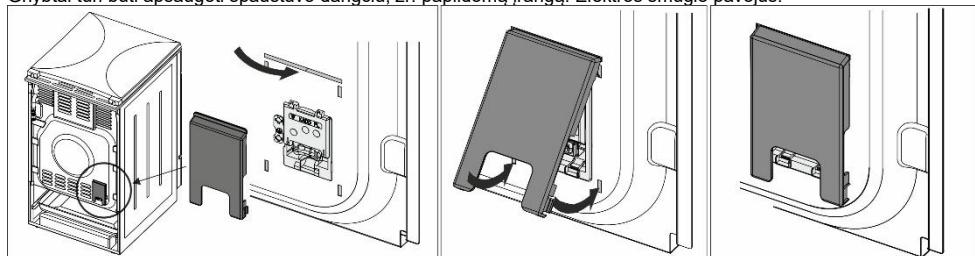

DUJŲ JUNGTYS

NUMATYTIEJI GAMYKLINIAI NUSTATYMAI


- Dujiniai prietaisai yra išbandyti ir pažymėti su CE ženklu.
- Prietaisai tiekiami su užklijuotais degikliais, pritaikytais H arba E tipo gamtinėms dujoms (20 arba 25mbar) arba suskystintoms gamtinėms dujoms (50 arba 30 mbar).
- Šis ierīces ieregulėšanas nosacijumi ir minėti markėjumā (vai tehnisko datu pläksnité).
- Prieš jungdamis prietaisą, ištinkinkite, kad vietas prijungimo sąlygos ir charakteristikos (dujų tipas ir slėgis) yra suderinamos su prietaiso nuostatomis.
- Jei dujos, kurias naudojate, netinka pagal esamus prietaiso parametrus, skambinkite techninės priežiūros specialistui ar platintoju.
- Norint pritaikyti virykļę kito tipo dujoms, reikia pakeisti purkštukus (žr. PURKŠTUKŲ LENTELĘ).
- Remonto atveju arba jei pažeista plomba, funkcinės dalys turi būti išbandytos ir iš naujo uždarytos laikantis montavimo instrukcijos nurodymų. Įrangą sudaro šios dalys: fiksotas antgalis didelei liepsnai ir nustatomas reguliavimo varžtas mažai liepsnai.

JUNGIMAS PRIE DUJŲ TINKLO

Prietaisą prijungti prie dujų tinklo arba dujų baliono reikia pagal vietos dujų paskirstymo įmonės nurodymus. Dešinėje prietaiso pusėje yra dujų jungties kištukas su išoriniu sriegiu EN ISO 228-1 arba EN 10226-1 / -2 (prieklaušomai nuo pajungimo tvarkos atitinkamoje šalyje).


Taip pat pateikta suskystintų gamtinės dujų jungtis ir nemetalinis tarpiklis. (prieklaušomai nuo modelio). Jungiant prietaisą prie dujų tinklo, G 1/2 arba R 1/2 dalį reikia laikyti, kad nepasisuktų. (prieklaušomai nuo modelio). Sujungimams sandarinti naudokite patvirtintus nemetalo tarpiklius ir patvirtintus hermetikus. Kiekvieną tarpinę naudokite vieną kartą. Plokščių nemetalo tarpiklių storis neturi deformuotis daugiau nei 25 proc. Norėdami prijungti prietaisą prie dujų tiekimo, naudokite patikrintą ir lanksčią žarną. Žarna neturėtų liesti viršutinės prietaiso dalies.

Jungtis su lanksčia žarna

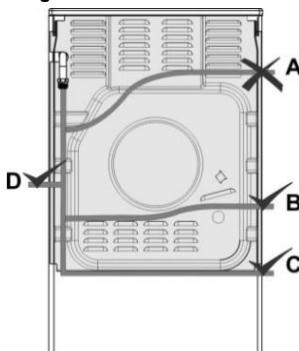

Jei prietaisas yra sujungtas su lanksčia žarna, "A" raide pažymėtas žarnos patiesimas yra nepriimtinas.
Jei naudojamas metalo vamzdis, "A" raide variantas yra taip pat leistinas.

Dujų jungties kištukas

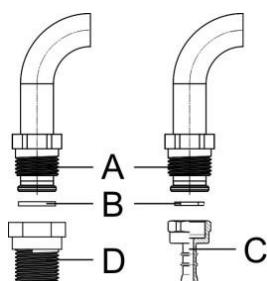

A Jungimas EN ISO 228-1
B Nemetalinė tarpinė, storis 2 mm
C Žarnų kištukas suskystintų duju (prieklaušomai nuo pajungimo tvarkos atitinkamoje šalyje)
D Jungtis EN 10226-1 / -2, prieklaušomai nuo ryšio reglamentu atitinkamoje šalyje.

Sujungę patirkinkite, ar degikliai tinkamai veikia. Liepsna turi degti aiškiai matoma mėlyna spalva su žalia spalva viduje. Jei liepsna nestabili, padidinkite minimalią galią. Paaiškinkite vartotojui, kaip veikia degikliai, ir kartu perskaitykite instrukcijas.



Prijungę prietaisą, patirkinkite, ar sandarios jungtys.

DEGIKLII KEITIMAS NAUDOJIMUI SU KITO TIPO DUJOMIS


- Keičiant degiklius, kai reikia juos naudoti su kito tipo dujomis, virykles išsimti iš stalviršio nereikia.
- Prieš ką nors keičiant atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir uždarykite dujų tiekimo vožtuvą.
- Pakeiskite esamus purkštukus nominaliai šiluminei apkrovai atitinkamais dujų rūšies purkštukais (žr. lentelę žemiau).
- Keičiant prietaisą naudojimui su suskystintomis gamtinėmis dujomis reikia iki galio suveržti minimalios šilumos apkrovos reguliavimo varžtą, kad būtų pasiekti minimalios šilumos apkrova.
- Keičiant prietaisą naudojimui su gamtinėmis dujomis pasukite atgal minimalios šilumos apkrovos reguliavimo varžtą, kad būtų pasiekti minimalios šilumos apkrova, bet ne daugiau kaip 1,5 apsisukimo.

Pakeitus prietaisa naudojimui su kito tipo dujomis, pakeiskite seną lipduką su duju tipo informacija (ant techninių duomenų plokšteliés) atitinkamu nauju lipduku, patirkinkite, kaip prietaisais veikia ir ar yra sandarus. Patirkinkite, ar elektros laidininkai, termostato kapiliarai ir kaitinimo elementai neišsikiša i dujų srautą.


Regulavimo elementai

- Degiklių minimalios šilumos apkrovos reguliavimo elementus galima pasiekti per valdymo skydelio angas.
- Nuimkite valdymo rankenėles.

Maisto gaminimo degiklis

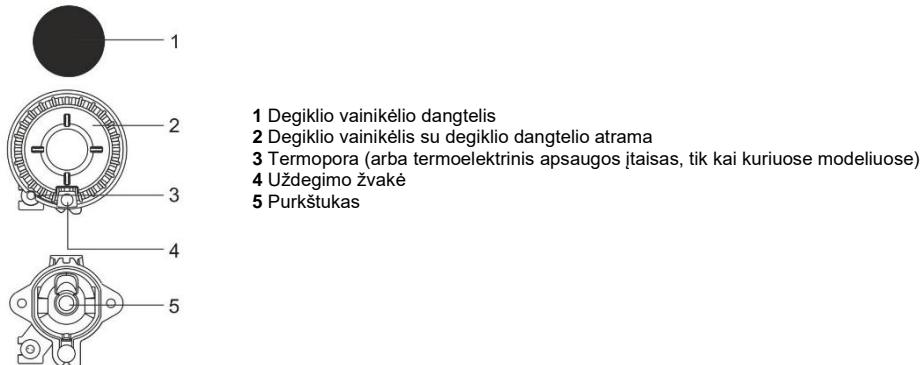


Daugelio žiedų degiklis (Trigubas degiklis)

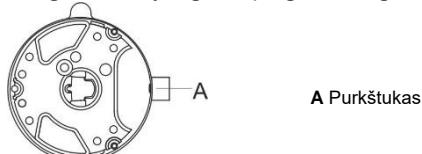


Dujų vožtuvas su apsauginiu įtaisu

B Minimalios šiluminės apkrovos reguliavimo varžtas

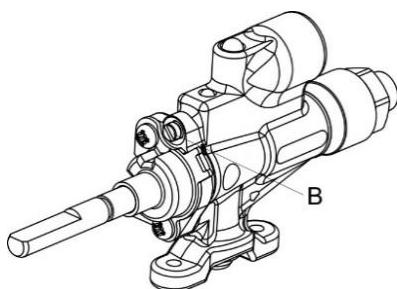

Copreci

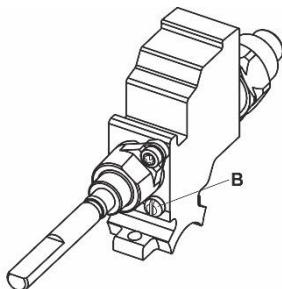

Sabaf

ŠALINIMAS



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbtai, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuočės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuočės esantis simbolis nurodo, kad produktas neturi būti išmetamas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrango atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Išmesdami produktą teisingai galésite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminyi išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

KEPIMO TESTAS

Išbandyta laikantis EN 60350-1 standarto.

KEPIMAS

Patiukas	Įranga	Kreipiklis (iš apačios)	Sistema		Temperatūra (°C)	Virimo laikas (minutėmis)
Sausainiai vienas lygis	negili dengta emalio kepimo skarda	3	—	—	140-150*	20-35
Sausainiai vienas lygis		3	◐	◐	140-150*	20-35
Sausainiai du lygiai		2, 3	◐	◐	140-150*	30-45
Sausainiai trys lygiai		2, 3, 4	◐	◐	130-140*	30-45
Keksiukai vienas lygis	negili dengta emalio kepimo skarda	3	—	—	160-170*	20-35
Keksiukai vienas lygis		3	◐	◐	160-170*	20-35
Keksiukai du lygiai		2, 3	◐	◐	140-150*	30-45
Keksiukai trys lygiai		2, 3, 4	◐	◐	140-150*	35-50
Pyragas	apvali metalo forma ø 26/ vielos lentyna (atraminis tinklelis)	2	—	—	160-170*	20-35
Pyragas		2	◐	◐	160-170*	20-35
Obuolių pyragas	2x apvali metalo forma ø 20/ vielos lentyna (atraminis tinklelis)	2	—	—	170-180	50-70
Obuolių pyragas		3	◐	◐	160-170	50-70
Skrebučiai	vielos lentyna / grotelės	4	▼▼▼		230*	0,5-3
Malto mėsos pyragaitis	vielos lentyna (atraminis tinklelis) + negili kepimo skarda nuvarvėjimui	4	▼▼▼		230	20-35

* Pakaitinkite 10 min.

ANTGALIŲ LENTELĖ

Dujų tipas, slėgis		Papildomas degiklis		Normalus degiklis	
Wobbe skaičius		Standartas			
		maks.	min.	maks.	min.
Gamtinės dujos H Wo=45,7÷54,7 MJ/m ³	Vardinė šiluminė apkrova (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Suvartojimas (l/h)	95	46	181	46
Gamtinės dujos E, Gamtinės dujos E+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Antgalio tipas (1/100 mm)	72 X	26 ¹⁾ / 35 ²⁾	103 Z	26 ¹⁾ / 35 ²⁾
	Antgalio numeris	690771		568169	
Suskystintos dujos 3+, B/P Wo=72,9÷87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Vardinė šiluminė apkrova (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Suvartojimas (g/h)	73	35	138	35
	Antgalio tipas (1/100 mm)	50	26 ¹⁾ / 35 ²⁾	68	26 ¹⁾ / 35 ²⁾
	Antgalio numeris	690780		568175	

Dujų tipas, slėgis		Didelis degiklis		Daugelio žiedų degiklis	
Wobbe skaičius		maks.	min.	maks.	min.
Gamtinės dujos H Wo=45,7÷54,7 MJ/m ³	Vardinė šiluminė apkrova (kW)	3,0	0,76	3,6	1,56
	Suvartojimas (l/h)	286	72	343	149
Gamtinės dujos E, Gamtinės dujos E+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Antgalio tipas (1/100 mm)	130 H3	33 ¹⁾ / 46 ²⁾	145 H3	57 ¹⁾
	Antgalio numeris	574285		568170	
Suskystintos dujos 3+, B/P Wo=72,9÷87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Vardinė šiluminė apkrova (kW)	3,0	0,76	3,5	1,56
	Suvartojimas (g/h)	218	55	255	114
	Antgalio tipas (1/100 mm)	86	33 ¹⁾ / 46 ²⁾	94	57 ¹⁾
	Antgalio numeris	574287		568176	

¹⁾ Copreci / ²⁾ Sabaf

- Suskystintų duju reguliavimo varžtai įrengti ir nustatyti gamykloje pagal duju rūšį, kuriai taikomi gamykiniai nustatymai.
- Pakeitus prietaisą naudojimui su kito tipo dujomis reguliavimo varžtą reikia priveržti arba atsukti ir nustatyti reikiama duju srautą (neatsukite reguliavimo varžto daugiau kaip 1,5 apsisukimo).

Degiklio galia nurodyta pagal viršutinę kaloringumo vertę Hs.



Prijungti prie duju tiekimo ir pritaikyti kitokio tipo dujoms gali tik įgaliotasis duju ekspertas platintojas arba įgaliotasis techninio aptarnavimo specialistas!

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

CE