


gorenje

FI

FI

YKSITYISKOHTAISET OHJEET


**KUIVAUSRUMMUN
KÄYTTÖÄ VARTEN**

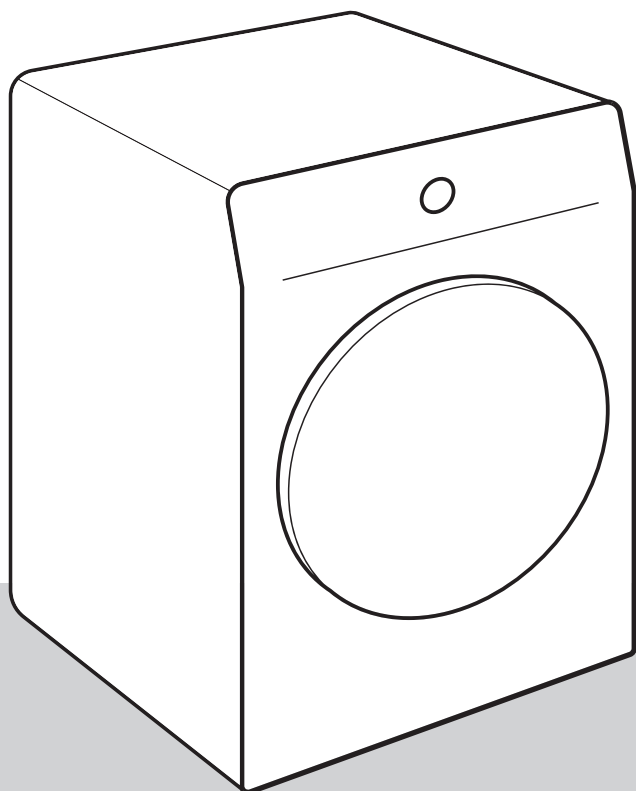



Nykypäivän elämä on monimutkaista. Tehdään siis edes pyykinpesusta helppoa! Uusi kuivausrumpusi perustuu innovatiiviseen teknologiaan ja pyykinhoidon kehittymisen viimeisimpiin saavutuksiin, mikä auttaa sinua yksinkertaistamaan päivittäisiä askareitasi. Teknologia tarjoaa hellävaraisimman käsittelyn kaikille pyykeille minimoiden niiden rypistymisen. Lisäksi uusi kuivausrumpu on myös ympäristöystävällinen, koska se käyttää sähköä mahdollisimman taloudellisella tavalla.


Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä kuivaa sillä pyykkiä, joka ei sovellu kuivausrummussa kuivattavaksi.

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

 **TIEDOTE!**
Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

 **VAROITUS!**
Varoitus – yleinen vaara

 **SÄHKÖISKU!**
Varoitus – sähköiskun vaara

 **KUUMA PINTA!**
Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

 **PALOVAARA!**
Varoitus – tulipalon vaara



On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

Sisällys

TURVATOIMENPITEET	5
Kuumista pinnoista aiheutuva vaara	11
Turvallisuus	12
KUIVAUSRUMMUN KUVAUS	13
Tekniset tiedot	14
Ohjausyksikkö	15
ASENNUS JA LIITÄNTÄ	17
Tilan valitseminen	17
Kuivausrummun sijoittaminen	18
Kuivausrummun jalkojen säätäminen	20
Kondenssiveden tyhjentäminen	21
Liittäminen verkkovirtaan	22
Siirtäminen ja kuljetus asennuksen jälkeen	23
ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ	24
KUIVAUSPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1 - 6)	25
Vaihe 1: Tarkista pyykissä olevat merkinnät	25
Vaihe 2: Pyykin valmistelu kuivausta varten	26
Kuivausrummun päälle kytkeminen	27
Kuivausrummun täyttäminen	28
Vaihe 3: Kuivausohjelman valinta	29
Ohjelmataulukko	30
Vaihe 4: Ylimääräisten toimintojen valitseminen	32
Lisätoimintotaulukko	35
Vaihe 5: Kuivausohjelman käynnistäminen	37
Vaihe 6: Kuivausohjelman päättäminen	37
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN	38
Keskeytykset	38
Ohjelman/toimintojen muuttaminen	38
Pyykin lisääminen ohjelman käynnistämisen jälkeen	38
Henkilökohtaisten asetusten tallentaminen	39
Henkilökohtaisten asetusten valikko	39
PUHDISTUS JA HUOLTO	40
Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus	41
Lauhduksen puhdistus	41
Lauhesäiliön tyhjentäminen	42
Kuivausrummun puhdistus	44
VIANETSINTÄ	45
Korjaus ...?	45
Vianetsintä ja virhetaulukko	45
Äänet	48
Huolto	49
VINKKEJÄ KUIVAUKSEEN JA KUIVAUSRUMMUN TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN	50
TYYPILLISEN KULUTUKSEN TAULUKKO	51
7 kg	51

8 kg	51
Alhainen valmiustila	52
TUOTTEEN ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTESELOSTE	53
HÄVITTÄMINEN	55

TURVATOIMENPITEET



Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuivaajan käyttämistä.

Älä käytä kuivausrumpua ilman, että olet ensin lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet.

Kuivausrumpua ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä tai henkisiä vammoja tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietämystä. Tällaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön on opastettava heitä kuivausrummun käytössä.

Nämä kuivausrummun käyttöohjeet toimitetaan useampien kuivausrumpumallien mukana. Tästä syystä ne saattavat sisältää kuvauksia asetuksista tai varusteista, joita sinun kuivausrummussasi ei ole.

Koneen suurin kuivauskapasiteetti kilogrammoina (kuivapaino) on ilmoitettu arvokilvessä.

Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai kuivausrummun ei-asianmukainen käyttö voi johtaa pyykin tai koneen vahingoittumiseen tai käyttäjän loukkaantumiseen. Pidä käyttöohjeet käsillä kuivausrummun lähellä.

Käyttöohjeet löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.gorenje.com.

Kuivausrumpusi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos kuivausrumpua käytetään ammattimaiseen tarkoitukseen, liikevoittotarkoitukseen tai tarkoitukseen, joka ylittää normaalin kotitalouskäytön, tai jos henkilö, joka ei ole kuluttaja, käyttää kuivausrumpua, takuu-aika vastaa asiaankuuluvan lainsäädännön lyhintä vaatimaa takuu-aikaa.

Noudata ohjeita Gorenje-kuivausrummun asianmukaiseksi asentamiseksi sekä sähköliitännöiden tekemiseksi (katso luku »ASENNUS JA LIITÄNTÄ«).

Kaikki kuivausrummulle tehtävät korjaus- tai huoltotyöt on jätettävä vastaavasti koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi. Epäammattimainen korjaus voi johtaa onnettomuuteen tai vakavaan toimintahäiriöön.

SÄHKÖISKU!

Vaaran välttämiseksi vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa **vaurioituneen virtajohdon**.

Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava seistä kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.

VAROITUS!

Älä liitä kuivausrumpua verkkovirtaan ulkoista kytkentälaitetta, kuten ohjelmoitava ajastin, käyttäen, äläkä liitä sitä verkkovirtaan, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä sähköhuoltoyrityksen toimesta.

Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.

Älä liitä kuivausrumpua pistorasiaan, joka on tarkoitettu parranajokoneelle tai hiustenkuivaajalle.

Jos koneeseen tulee vika, käytä ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksytyjä varaosia.

Jos kuivausrumpu liitetään väärin, sitä käytetään väärin tai sitä huoltaa valtuuttamaton henkilö, käyttäjän on vastattava mahdollisten vahinkojen kustannuksista, koska tällainen vahinko ei kuulu takuun piiriin.

Käytä aina kuivausrummun mukana toimitettuja letkuja.

Asenna kuivausrumpu huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on välillä 15°C – 25°C.

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Sijoita kuivausrumpu tasaiselle, lujalle ja tukevalle (betoni) alustalle.

Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.

Älä milloinkaan tuki ilmanpoistoaukkoa (tyhjennysaukko).

Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.

Kuivausrummun ympäristössä oleva ilma ei saa sisältää pölyhiukkasia.

Tilan, jonne kuivausrumpu asennetaan, tulee olla hyvin ilmastoitu, jotta estetään avotulta käyttävistä kaasulaitteista (esim. takka) vapautuvien kaasujen paluu.

Varmista, että kuidut eivät kerääny kuivaajan ympärille.

Laite ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin.

Älä kuivaa kuivausrummussa pyykkiä, jota ei ole pesty.

Pyykki, joka on tahriutunut öljyllä, asetonilla, alkoholilla, öljyjohdannaisilla, tahrannoistainneilla, tärpätillä, vahalla ja vahanpoistoaineilla, on pestävä pesukoneessa kuumalla vedellä ja pesuaineella ennen kuin se kuivataan kuivausrummussa.

Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka sisältävät lateksia tai kumiosia, suihkumyssiä, uimalakkeja tai pyykkiä, joka sisältää vaahdokumia.

Käytä pyykinhoitoaineita tai vastaavia tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.

 **PALOVAARA!**

Poista taskuista kaikki esineet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.

Jos kondensaattiputki tukkeutuu, kuivausrummun toiminta pysäytetään (katso luku »OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN/Täysi kondenssivesisäiliö«).

Ennen kuin siirrät kuivausrumpua tai laitat sen säilytykseen lämmittämättömään huoneeseen talvella, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

Puhdista kuivausrummun suodatin jokaisen kuivauksen jälkeen. Jos olet poistanut suodattimen, laita se takaisin paikalleen ennen seuraavaa kuivausta.

Laita lauhdutinyksikkö aina puhdistuksen jälkeen takaisin ilmakehään. Kuivausrummun käyttäminen ilman lauhdutinyksikköä tai vaurioituneen lauhdutinyksikön kanssa on vaarallista, ja siitä voi olla seurauksena tulipalo (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS ja LAUHDUTINYKSIKÖN PUHDISTAMINEN«).

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS ja LAUHDESÄILIÖN TYHJENTÄMINEN«).

Kun kuivaus on valmis, irrota kuivausrummun virtajohto pistorasiasta.

Takuu ei kata kulutushyödykkeitä, pieniä poikkeamia värissä, lisääntyneitä melua, joka on seurausta laitteen iästä ja joka ei vaikuta kuivausrummun toimivuuteen, eikä ulkonäköön liittyviä puutteita komponenteissa, jotka eivät vaikuta laitteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.



VAROITUS!

Lasten turvallisuus

Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Älä anna alle kolmivuotiaiden lasten tulla kuivausrummun lähelle, elleivät he ole jatkuvan valvonnan alaisina.

Estä lasten ja lemmikkien pääsy kuivausrumpuun.

Ennen kuin suljet kuivausrummun luukun ja käynnistät ohjelman, varmista että rummussa ei ole mitään muuta kuin pyykkiä (esim. lapsi on saattanut kivetä kuivausrumpuun ja sulkea luukun sisältä käsin).

Aktivoi lapsilukko. Katso luku »4. VAIHE: YLIMÄÄRÄISTEN TOIMINTOJEN VALITSEMISEN/Lapsilukko«.

Kuivausrumpu on valmistettu kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kuivausrumpua voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä heidän turvallisuudestaan, mutta ainoastaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.

Varmista, etteivät lapset koskaan leiki kuivausrummulla.

Lapset eivät saa puhdistaa kuivausrumpua tai suorittaa sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Kuumista pinnoista aiheutuva vaara



KUUMA PINTA!

Kuivausrummun takaseinä voi kuumentua voimakkaasti käytön aikana. Anna kuivausrummun jäähtyä täydellisesti ennen kuin kosketat sen takaosaa.

Jos avaat kuivausrummun kesken kuivauksen, vaatteet saattavat olla hyvin kuumia ja on olemassa palovammojen vaara.

Älä milloinkaan pysäytä kuivausohjelmaa, ennen kuin se on päättynyt; jos jostain syystä keskeytät ohjelman, ole varovainen, kun poistat pyykin rummusta, sillä se on todella kuumaa. Poista pyykki nopeasti rummusta ja levitä se, jotta se jäähtyy mahdollisimman nopeasti.

Turvallisuus



PALOVAARA!


Käytä kuivausrumpua ainoastaan vedellä pestyn pyykin kuivaamiseen. Älä kuivaa helposti syttyvillä puhdistusaineilla tai muilla aineilla (kuten bensiini, trikloorietyleeni jne.) pestyä tai puhdistettua pyykkiä, sillä tämä saattaa johtaa räjähdykseen.

Jos olet pessyt vaatteesi teollisia puhdistusaineita tai kemikaaleja käyttäen, **älä kuivaa** niitä kuivausrummussa.

Kuivausrumpu on varustettu automaattisella katkaisujärjestelmällä, joka aktivoituu ylikuumenemistilanteessa. Järjestelmä sammuttaa kuivausrummun sen lämpötilan noustessa liian korkeaksi.


Jos verkkosuodatin on tukkeutunut, ylikuumenemisen automaattinen katkaisujärjestelmä saattaa aktivoitua, Puhdista suodatin, odota että kuivausrumpu on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kuivausrumpu ei edelleenkään käynnisty, ota yhteyttä huoltoon.

KUIVAUSRUMMUN KUVAUS

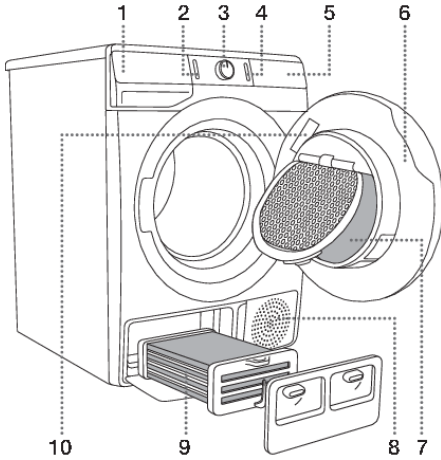

ETUOSA

1. Kondenssivesisäiliö
2. Päälle/pois-painike
3. Ohjelman valintanappi
4. Käynnistys/tauko-painike
5. Ohjausyksikkö
6. Luukku
7. Verkkosuodatin
8. Tuuletusaukko
9. Kondenssivesiyksikkö
10. Arvokilpi

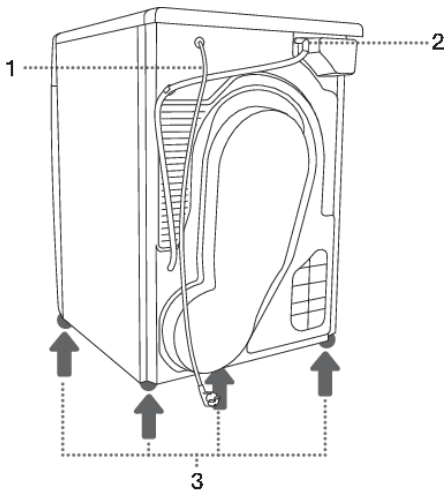

TAKAOSA

1. Virtajohto
2. Kondenssaatin poistoletku
3. Säädettävät jalat





Tekniset tiedot

(mallista riippuen)


Kuivaajan perustiedot sisältävä arvokilpi sijaitsee kuivaajan luukun sisäpuolella (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS«).

Leveys	600 mm
Korkeus	850 mm
Kuivausrummun syvyys (a)	625 mm
Syvyys luukun ollessa kiinni	653 mm
Syvyys luukku avattuna (b)	1134 mm
Paino	XX/YY kg (mallista riippuen)
Nimellisjännite	Katso arvokilpi
Sulake	Katso arvokilpi
Nimellisteho	Katso arvokilpi
Maksimikuormitus	Katso arvokilpi

Arvokilpi

gorenje	TYPE:SP22/XXXXX	MODEL:XXXXXXXXXXXXXX		MADE IN SLOVENIA
	ART.No.:XXXXXX/XX	Ser.No.:XXXXXXXX		
	XXX-XXX V - XX Hz	⊕ XX A	○ XX kg	
	Pmax.XXXX W	 XXXX W		
	GORENJE gospodinjiski aparati d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velanje, SLOVENIA info@gorenje.com			
	AUID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Ohjausyksikkö

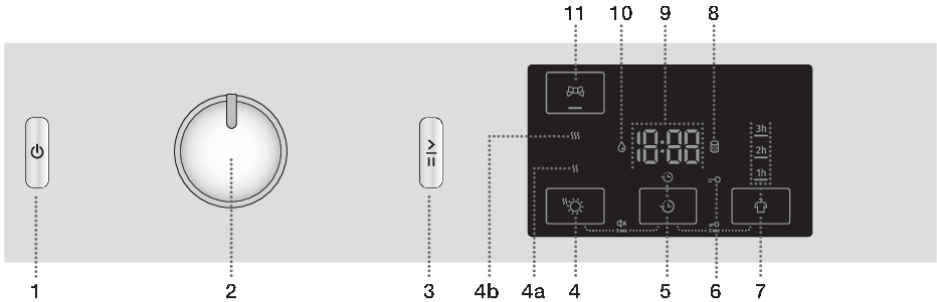

1 PÄÄLLE/POIS-PAINIKE

Kuivausrummun käynnistäminen ja sammuttaminen.

2 OHJELMAN VALINTANUPPI

3 KÄYNNISTYS/TAUKO-PAINIKE

Käytä tätä painiketta ohjelman käynnistämiseen tai pysäyttämiseen. Painikkeen valo vilkkuu päällekytkemisen jälkeen ja tauon aikana; kun ohjelma on käynnistetty, valo palaa jatkuvasti.

4 EXTRA DRY ☀️ (KUIVUUSTASO)

Symbolin valo palaa, kun toiminto on valittuna.

Lisätoiminnot **4a** ☺️ ja **4b** ☺️ mahdollistavat suuremman kuivuustason valitsemisen ja ne pidentävät kuivausaikaa.

5 DELAY END ⌚ (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIVÄSTYTTÄMINEN)

Mahdollisuus asettaa aika, jolloin kuivaus päättyy.

4+5 Ääni PÄÄLLÄ/POIS

Paina kohtia 4+5 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

6 LAPSILUKKO ⚡ -symboli palaa


5+7 Lapsilukko PÄÄLLÄ/POIS

Paina kohtia 5+7 ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.

7 ANTI CREASE 🪄 (RYPISTYMISENESTO)

Valo syttyy valitun toiminnon käyttöajan alla.

Jatkoa edellisivun taulukolle

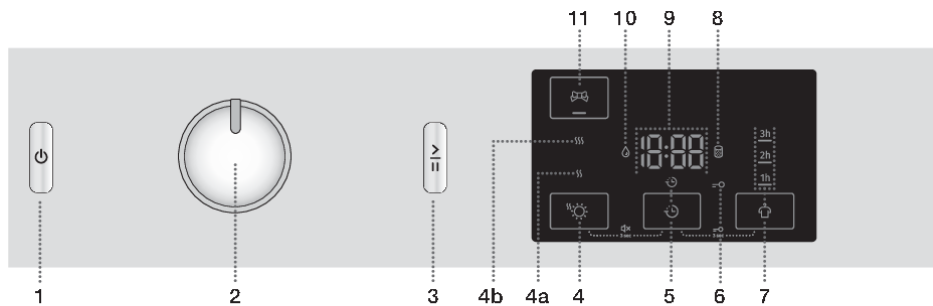

8 Symbolin valo **TYHJENNÄ KONDENSSESISÄILIÖ**

9 **NÄYTÖSSÄ** näytetään seuraavat:

- Käytettävissä olevat toiminnot;
- Jäljellä oleva aika ohjelman loppuun;
- Tietoja käyttäjälle.

10 Symbolin valo **TYHJENNÄ KONDENSSESISÄILIÖ**

11 **GENTLE CARE** (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA)
Mahdollisuus asettaa pienempi kuivauslämpötilä.


ASENNUS JA LIITÄNTÄ



TIEDOTE!

Poista kaikki pakkausmateriaali. Kun poistat pakkausmateriaalin, varo vahingoittamasta kuivausrumpua terävällä esineellä.

Tilan valitseminen

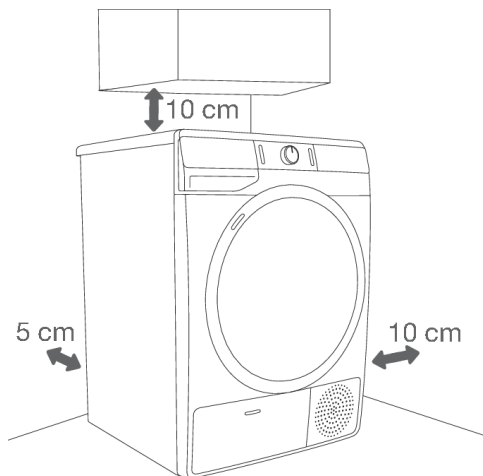

TIEDOTE!

Kuivausrumpu ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin. Suosittelemme noudattamaan kuvassa näkyvää etäisyyttä seiniin laitteen optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Jos vaadittua minimietäisyyttä ei noudateta, kuivausrumpu voi ylikuumentua.



TIEDOTE!

Kuivausrummun takaseinän tuuletusaukkoja ja etusivun ilmanpoistoaukkoa ei saa milloinkaan tukkia.

Huoneen, johon haluat asentaa kuivausrummun, on oltava riittävän hyvin tuuletettu, ja sen lämpötilan tulee olla välillä 15°C – 25°C. Jos kuivausrumpua käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, seurauksena voi olla kondenssiveden keräytyminen kuivausrummun sisäosiin. Älä asenna kuivausrumpua tilaan, jossa on jäätyminen vaara. Jäätynyt vesi kondenssivesisäiliössä ja pumpussa voi vaurioittaa kuivausrumpua.

Kuivausrumpu säteilee lämpöä. Älä sijoita sitä tästä syystä erittäin pieneen huoneeseen, koska kuivaaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käytettävissä olevan ilman rajallisesta määrästä johtuen.

Huoneen valaistuksen tulee olla riittävä, niin että käyttäjä pystyy lukemaan ohjauspaneelin näytöllä näytettävät tiedot.

Kuivausrummun sijoittaminen


Jos sinulla on myös Gorenje-kuivausrumpu, jonka mitat ovat samat, se voidaan asettaa Gorenje-pesukoneen päälle (tässä tapauksessa on käytettävä imujalkoja ja seinäkiinnikettä). Vaihtoehtoisesti kuivausrumpu voidaan sijoittaa myös pesukoneen viereen (kuvat 1 ja 3).

Jos Gorenje-pesukoneesi on pienempi (minimisyyvyys 545 mm) kuin Gorenje-kuivausrumpusi, päällekkäin asennusta varten on ostettava erikseen kuivausrumputuki (kuva 2). Mukana toimitettuja imujalkoja on käytettävä; ne on suunniteltu estämään kuivausrummun liukuminen.

Lisälaitteita (kuivaintuki (a), imujalat (b) (jos ne eivät sisälly toimitukseen) ja seinäkiinnike (c)), voi ostaa huoltokeskuksesta.

Pinnan, jolle kone asetetaan, on oltava puhdas ja tasainen.


Gorenje-pesukoneen, jonka päälle aiot asentaa Gorenje-kuivausrummun, on kestävä Gorenje-kuivausrummun paino (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUVAUS/Tekniset tiedot«).

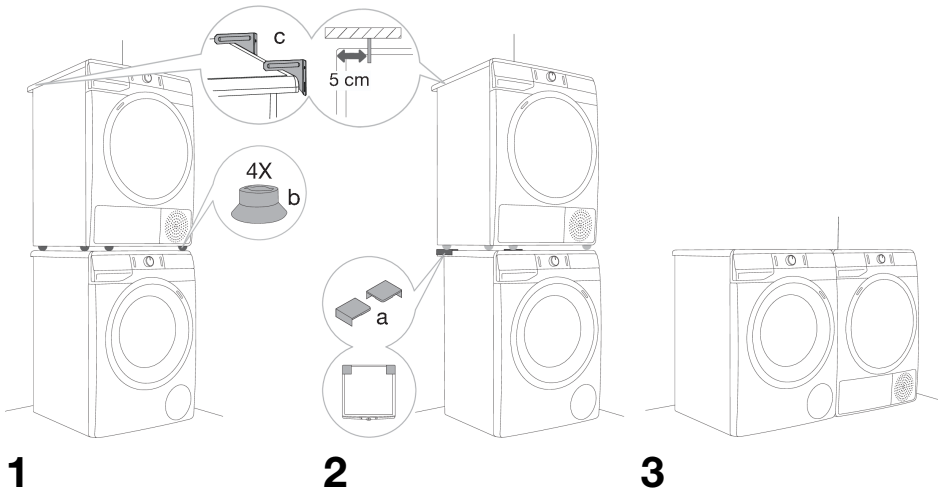

TIEDOTE!

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Kuivausrummun luukun avaaminen (näkymä ylhäältä käsin)

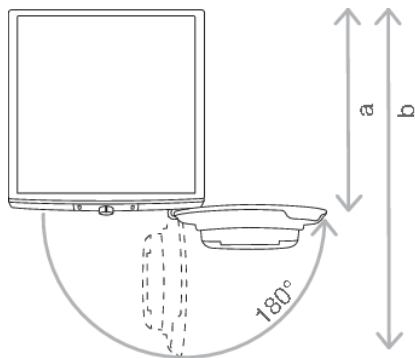

Katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUIVAUS/Tekniset tiedot«.

a = 625 mm

b = 1134 mm

VAROITUS!


Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.

VAROITUS!

Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.

Kuivausrummun jalkojen säätäminen

Vaaitse kuivausrumpu pitkittäis- ja poikittaissuunnassa kiertämällä säätöjalkoja, jotka mahdollistavat vaaituksen +/- 1 cm:n tarkkuudella. Käytä vesivaakaa ja avainta nro 22.

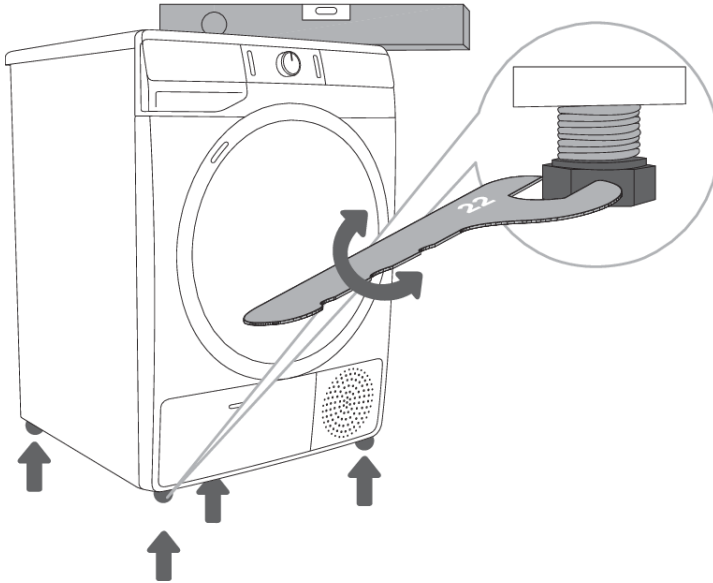

TIEDOTE!

Lattialla, jolle kuivausrumpu asetetaan, täytyy olla betonipohja. Sen tulee olla puhdas ja kuiva; muuten kuivausrumpu voi liukua. Puhdista myös säätöjalat.

TIEDOTE!

Kuivausrummun täytyy seistä tasaisesti ja vakaasti kiinteällä pohjalla.

TIEDOTE!


Jos kuivausrumpu vaaitetaan epäasianmukaisesti säädettävien jalkojen avulla, seurauksena voi olla tärinää, laitteen siirtyminen huoneessa ja kovaääninen käynti. Takuu ei kata kuivausrummun epäasianmukaisesta vaaituksesta aiheutunutta vahinkoa.

TIEDOTE!


Joskus laitteen käytön aikana voi ilmetä epätavallista tai tavallista kovaäänisempää melua; tämä johtuu useimmiten vääränlaisesta asennuksesta.

Kondenssiveden tyhjentäminen

Pyykistä peräisin oleva kosteus poistuu lauhdutinyksikössä ja kerääntyy kondenssivesisäiliöön.

Kuivauksen aikana merkkivalo (symboli  (10) syttyy palamaan näyttöyksikköön) varoittaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä ja pitää tyhjentää.

Jotta välttyisit kondenssivesisäiliön tyhjentämiseltä, voit johtaa laitteen takana olevan kondensaatin poistoletkun suoraan viemäriin.

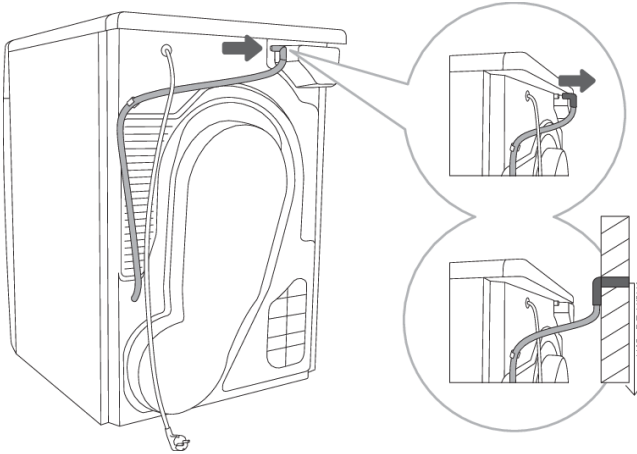

1 Irrota letku kuivausrummun takaseinässä olevasta pidikkeestä (vasemmalla, yläpeitelevyn alapuolella).

2 Johda letku viemäriin, joka ei ole korkeammalla kuin 80 cm lattiasta.



TIEDOTE!

Jos päätät liittää kondensaatin tyhjennysletkun viemäriin tai pesualtaaseen, varmista, että letku on tiukasti kiinnitetty. Tämä estää veden vuotamisen, joka voi johtaa odottamattomiin vahinkoihin.

VAROITUS!

Käytä aina kuivausrummun mukana toimitettuja letkuja.

Liittäminen verkkovirtaan

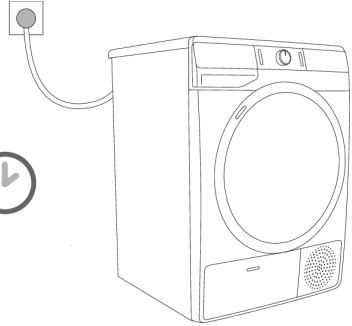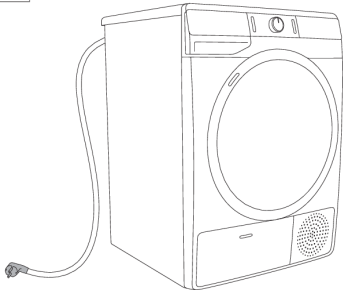

SÄHKÖISKU!

Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava olla vähintään kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään verkkovirtaan, jotta kuivausrumpu vakautuisi.

Liitä kuivausrumpu maadoitettuun seinäpistorasiaan. Asennuksen jälkeen seinäpistorasiaan tulee päästä vapaasti käsiksi. Pistorasian on oltava varustettu maadoituskoskettimella (vastaavien määräysten mukaisesti).

Kuivausrumpua koskevat tiedot on ilmoitettu arvokilvessä (katso luku »KUIVAUSRUMMUN KUIVAUS/Tekniset tiedot«).



SÄHKÖISKU!

Suosittelimme käyttämään ylijännitesuojausta laitteen suojaamiseksi salamaniskulta.



VAROITUS!

Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.



TIEDOTE!

Älä liitä kuivausrumpua pistorasiaan, joka on tarkoitettu parranajokoneelle tai hiustenkuivaajalle.



TIEDOTE!

Kaikki koneen turvallisuuteen tai suorituskykyyn vaikuttavat korjaus- tai huoltotyöt on annettava koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi.



TIEDOTE!

Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan valtuuttama henkilö.

Siirtäminen ja kuljetus asennuksen jälkeen

Jokaisen kuivausohjelman jälkeen kuivausrumpuun jää pieni määrä kondenssivettä. Kytke kuivausrumpu päälle ja valitse jokin ohjelmista, ja anna laitteen olla käynnissä noin puoli minuuttia. Tämä pumppaa jäljellä olevan veden ulos ja estää kuivausrummun vahingoittumisen kuljetuksen aikana.



SÄHKÖISKU!

Kuljetuksen jälkeen kuivausrummun on annettava olla vähintään kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon. Laitteen asentaminen ja liittäminen on annettava koulutetun teknikon suoritettavaksi.



TIEDOTE!

Jos laitetta ei ole kuljetettu ohjeiden mukaisesti, kuivausrummun tulee antaa olla vähintään kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.



SÄHKÖISKU!

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen kuivausrummun liittämistä. Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liittännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta.




TIEDOTE!

Hihnan saa vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltoteknikko, joka pystyy toimittamaan alkuperäisen varaosan tunnistetiedoilla OPTIBELT EPH 1906, numero 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, numero 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, numero 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, numero 270313 (mallista riippuen).


ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Varmista, että kuivausrumpua ei ole liitetty verkkovirtaan ja avaa sen jälkeen sen luukku vetämällä luukun vasenta puolta itseäsi kohden (kuvat 1 ja 2).

Ennen kuin käytät kuivaajaa ensimmäisen kerran puhdista kuivausrumpu pehmeällä kostealla puuvillaliinalla ja vedellä (kuva 3).

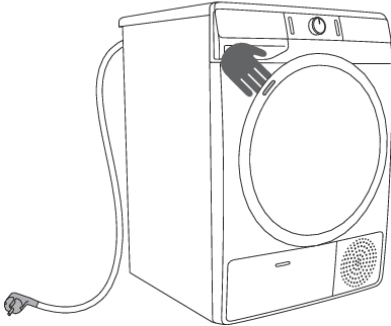

1

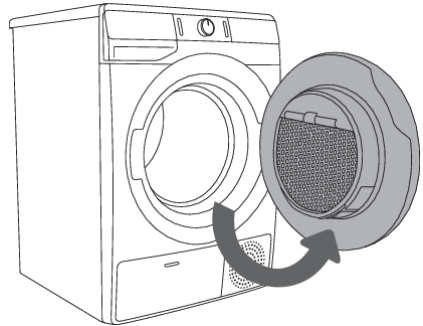

2



3



VAROITUS!

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).


KUIVAUSPROSESSI VAIHE VAIHEELTA (1 - 6)

Vaihe 1: Tarkista pyykissä olevat merkinnät

Normaali pesu;					
Herkkä pyykki					
	Maks. pesulämpötila 95°C		Maks. pesulämpötila 40 °C		Vain käsinpesu
	Maks. pesulämpötila 60°C		Maks. pesulämpötila 30°C		Älä pese
Valkaisu					
	Valkaisu kylmässä vedessä		Valkaisu ei sallittu		
Kemiallinen pesu					
	Kemiallinen pesu kaikilla aineilla		Petroliuotin R11, R113		
	Kemiallinen pesu kerosiinissa, puhtaassa alkoholissa ja R113		Kemiallinen pesu ei sallittu		
Silitys					
	Kuuma silitys, maks. 200°C		Kuuma silitys, maks. 110°C		
	Kuuma silitys, maks. 150°C		Silitys ei sallittu		
Kuivaus					
	Kuivata vaakatasossa (levitä tasaiselle alustalle kuivumaan)		Korkea lämpötila		
	Ripusta kuivumaan vettäaluvana		Alhainen lämpötila		
	Ripustuskuivaus		Älä kuivaa kuivausrummussa		

Vaihe 2: Pyykin valmistelu kuivausta varten

1. Lajittele pyykki kankaan tyypin ja paksuuden perusteella (katso OHJELMATAULUKKO).
2. Laita napit ja vetoketjut kiinni, sido nauhat ja käännä taskut nurinpäin.
3. Aseta erittäin herkät vaatteet erityiseen pyykkipussiin.
(Pyykkipussi on saatavana lisävarusteena.)

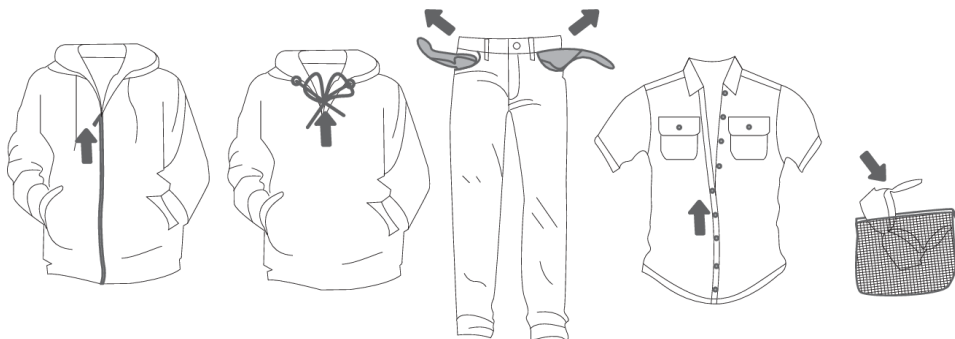

Sellaisen pyykin kuivaamista, joka on valmistettu erityisen hienoista kankaista, jotka voivat turmeltua, ei suositella. Seuraavantyyppistä pyykkiä ei saa kuivata kuivausrummussa, sillä tämä voi johtaa vaatteiden turmeltumiseen:

- nahkavaatteet ja muut nahkatuotteet,
- vaatteet, jotka on vahattu tai käsitelty jollain muulla tavalla,
- vaatteet, joissa on suuria puu-, muovi-, tai metalliosia;
- vaatteet, joissa on paljetteja;
- vaatteita, joissa on metalliosia, jotka altistuvat ruosteelle.

Kuivausrummun päälle kytkeminen

Liitä kuivausrumpu sähköverkkoon kytkemällä virtajohto.

Paina kuivausrummun (1) **PÄÄLLE**/POIS-painiketta koneen päällekytkemiseksi (kuva 1).


Joidenkin mallien kohdalla myös kuivaajan rummussa on valaistus (kuva 2).

(Kuivaajan rummussa oleva valo ei sovellu mihinkään muuhun käyttöön.)




TIEDOTE!

Vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa kuivaajan rummun valon.

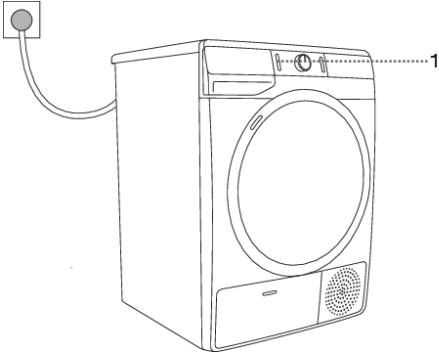

1

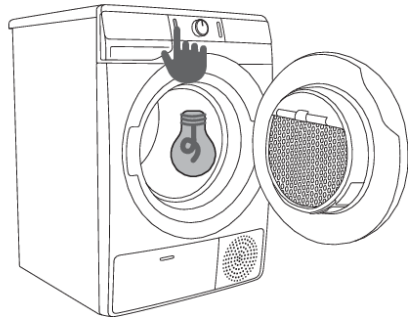


2

Kuivausrummun täyttäminen

Avaa kuivausrummun luukku vetämällä sen vasenta puolta itseäsi kohden (kuva 1).

Laita pyykki rumpun sisään (varmistettuasi, että rumpu on tyhjä) (kuva 2).


Sulje kuivausrummun luukku (kuva 3).

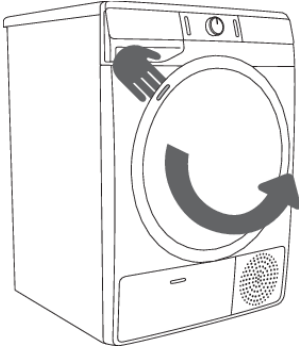

1



2

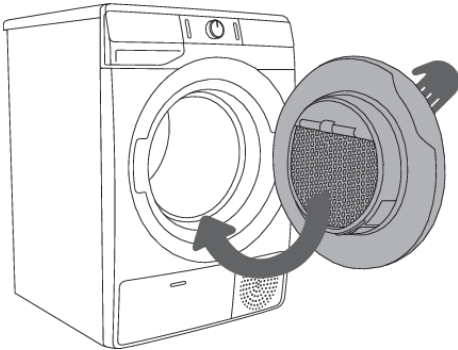

3



TIEDOTE!

Älä laita pyykkiä kuivausrumpuun, jos sitä ei ole väännetty tai lingottu (suositeltu minimilinkous: 800 rpm).

Älä täytä rumpua liian täyteen! Katso OHJELMATAULUKOSTA ja huomioi arvokilvessä ilmoitettu nimelliskuormitus.

Jos kuivausrumpu täytetään liian täyteen, pyykki rypistyy enemmän ja saattaa kuivua epätasaisesti.




TIEDOTE!

Kun kuivaat suurempia pyykkejä (petivaatteet, pyyhkeet, pöytäliinat jne.), avaa ne mytystä ja laita tämän jälkeen kuivausrumpuun.

Vaihe 3: Kuivausohjelman valinta

Valitse **ohjelma** kiertämällä ohjelmanvalintanuppia (2) vasemmalle tai oikealle (pyykin tyypistä ja halutusta kuivuusasteesta riippuen). Katso OHJELMATAULUKKO.

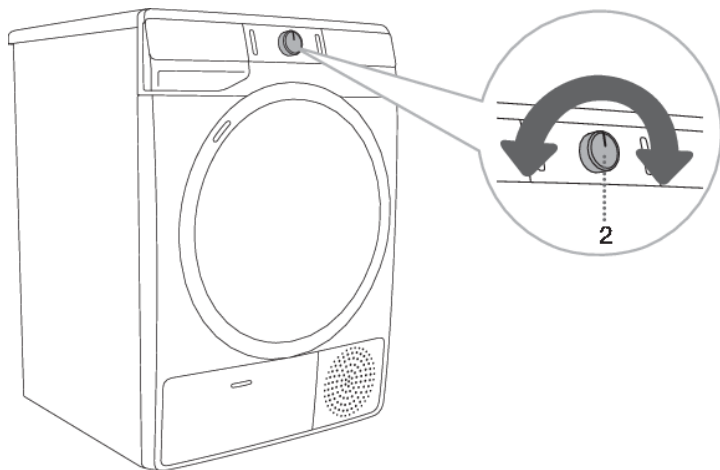


TIEDOTE!

Ohjelmanvalitsin (2) ei pyöri automaattisesti käytön aikana.

Ohjelmataulukko

Ohjelma Kuivuustasot	Max. kuormitus	Ohjelman kuvaus
Cotton (Puuvilla)		
 Storage (Valmis kaappiin laitettavaksi)	7 kg 8 kg	Käytä tätä ohjelmaa paksummalle ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen pyykki on kuivaa ja voidaan siirtää suoraan kaappiin.
 Standard* □	7 kg 8 kg	Käytä tätä ohjelmaa paksummalle ei-herkälle puuvillapyykille, jonka paksuus on suurin piirtein sama. Kuivauksen jälkeen pyykki on kuivaa.
 Iron (Sopivan kostea silittettäväksi)	7 kg 8 kg	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen se on valmista silittettäväksi.
 Mix (Sekapyykki)	3,5 kg	Ohjelmaa käytetään puuvillasta ja tekokuitukankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen samanaikaisesti.
 Synthetics (Tekokuidut)	3,5 kg	Ohjelmaa käytetään tekokuitu- ja sekoitekankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen.
 Wool (Villa)	2 kg	Tämä lyhyt ohjelma on tarkoitettu sellaisten villasta ja silkistä valmistettujen vaatteiden pehmentämiseen tai kuohkeuttamiseen, jotka on kuivattava tarkalleen valmistaja ohjeiden mukaan.
 Pillow (Höyhen/Untuva)	1,5 kg	Käytä tätä ohjelmaa untuvalla vuorattujen tai pehmustettujen tekstiilien (tyyny, täkit, takit jne.) kuivaamiseen. Kuivaa suuret pyykki erikseen ja käytä tarvittaessa toimintoa EXTRA DRY (KUIVUUSTASO).
Air refresh (Raikastus)	2 kg	Tässä ohjelmassa lämmitin on pois päältä. Ohjelma soveltuu pyykin raikastamiseen.
 Bedding (Vuodevaatteet)	5 kg	Käytä tätä ohjelmaa suuremmille pyykeille. Kun ohjelma on valmis, ne ovat kuivat. Säädellyt rummun liikkeet estävät pyykkiä sotkeutumasta.
 Baby (Lasten vaatteet)	4 kg	Käytä tätä ohjelmaa lasten vaatteiden kuivaamiseen. Tällä ohjelmalla kuivatut vaatteet ovat yleensä normaalkuivia.
 Sensitive (Herkät tekstiilit)	1 kg	Käytä tätä ohjelmaa erittäin herkän tekokuiduista valmistetun pyykin kuivaamiseen, jonka on oltava hieman kosteaa kuivauksen jälkeen. Suosittelemme käyttämään erityistä pyykkipussia.
 Shirts (Paidat)	2 kg	Käytä tätä ohjelmaa paitojen ja puseroiden kuivaukseen. Säädellyt rummun liikkeet estävät pyykkiä rypistymästä.
 Sports (Urheiluvaatteet)	3 kg	Käytä tätä ohjelmaa kalvopinnoitetuille vaatteille, erilaisista materiaaleista valmistetuille urheiluvaatteille ja hengittäville tekstiileille.

Jatkoa edellissivun taulukolle

Ohjelma Kuivuustasot	Max. kuormitus	Ohjelman kuvaus
 Time dry (Ajastettu kuivausohjelma) 60´ 30´	4 kg	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle pyykille, joka on hieman kosteaa ja on kuivattava täysin kuivaksi. Ohjelma ei tunnista automaattisesti jäljellä olevaa kosteutta. Jos pyykki on vielä kosteaa ohjelman päätyttyä, toista ohjelma. Jos pyykki on liian kuivaa ja tästä syystä rypistynyttä ja karheaa kosketettaessa, valitsemasi kuivausaika oli liian pitkä.
Fast 89´ (Pika 89')	4 kg	Ohjelma soveltuu pienemmille pyykkimäärille, jotka haluat kuivata nopeasti ja tehokkaasti.

* Vakio-ohjelma puuvillapyykille voimassa olevan asetuksen EU N:o 392/2012 vaatimusten mukaisesti

Jos pyykkisi ei ole kuivunut halutulle kuivaustasolle, käytä ylimääräisiä toimintoja tai sopivampaa ohjelmaa.

Vaihe 4: Ylimääräisten toimintojen valitseminen



TIEDOTE!

Aktivoi/deaktivoi toiminto painamalla haluttua toimintoa (ennen kuin painat (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta).


Muuta asetuksia painamalla asiaankuuluvaa toimintopainiketta (ennen (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen painamista).

Toiminnoissa, joita voidaan muuttaa valitussa kuivausohjelmassa palaa osittain valo (himmennetty).

Joitakin asetuksia ei voi valita tietyissä ohjelmissa. Tällaisten toimintojen valo ei pala, ja painike vilkkuu painettaessa (katso TOIMINTOTAULUKKO).



Valitun kuivausohjelman toimintojen valojen kuvaus:

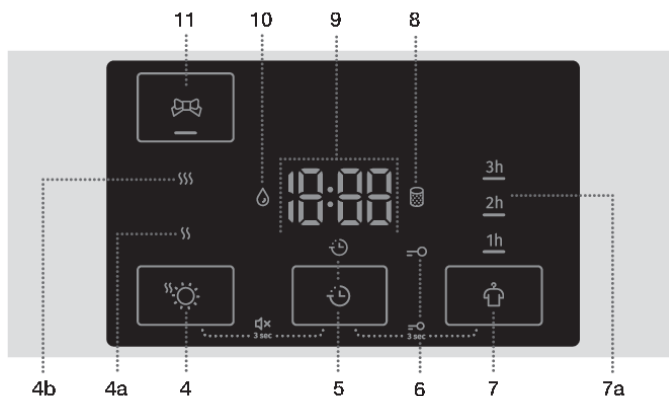- **Palaa** (Perus-/oletusasetus);
- **Himmennetty** (Toiminnot, joita voi muuttaa) ja
- **Ei pala** (Toiminnot, joita ei voi valita).



EXTRA DRY (KUIVUUSTASO)

Säädä tai suurena kuivuustasoa ja kuivumisen kestoa painamalla (4) **EXTRA DRY (KUIVUUSTASO)**. Tätä asetusta voidaan säätää ennen kuivausprosessin aloittamista. Kuivausohjelman jälkeen tätä asetusta ei tallenneta.

Saatavilla on kaksi ylimääräistä erityisen kuivan ja pidemmän kuivausajan tasoa. Lisätoiminnoilla (4a)  ja (4b)  voi valita suuremman kuivuustason ja pidentää kuivausaikaa. Valitun kuivaustilan valo syttyy.



DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN)

Paina kohtaa (5) **DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN)** siirtääksesi kuivauksen päättymisaikaa jopa 24 tunnilla.

Asetusmenetelmä:

- Valitse haluamasi ohjelma ja lisätoiminnot.
- Aktivoi toiminto painamalla kohtaa (5) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN).
- Aseta ohjelman haluttu valmistumisaika painamalla tätä valintaa toistuvasti (30 minuutin välein enintään kuuteen tuntiin ja sen jälkeen yhden tunnin välein jopa 24 tuntiin asti).
- Toiminto aktivoituu, kun painat (3) **KÄYNNISTYS/TAUKO**-näppäintä.

Kuivausrumpu alkaa laskea aikaa. Kun lähtölaskenta saavuttaa kuivausohjelman keston (esim. klo 2:30), kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti.

Voit keskeyttää kuivausohjelman tai muuttaa sen valmistumisaikaa painamalla (1) **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta. Voit peruuttaa ohjelman valmistumisajan viiveen nopeasti painamalla (5) **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Kuivausohjelma jatkuu.

Esimerkki toimintoasetuksesta:

Jos haluat kuivausohjelman päättyvän kello 6.00 aamulla ja kello on nyt 21.00, aseta **DELAY END** (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYMINEN) 9 tuntiin.



ANTI CREASE (RYPISTYMISEN ESTO)



Jos et aio tai et voi poistaa pyykkiä koneesta välittömästi sen jälkeen, kun kuivausohjelma on päättynyt, suosittelemme käyttämään (7) **ANTI CREASE** (RYPISTYMISEN ESTO), joka on valittava ennen kuivauksen käynnistämistä.

Paina kohtaa (7) **ANTI CREASE** (RYPISTYMISEN ESTO) valitaksesi 1 h, 2 h ja 3 h (7a) toiminta-ajan tai toiminnon käytöstä poistamisen. Kun avaat kuivausrummun luukun kuivausohjelman päätyttyä, toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä.



GENTLE CARE (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA)


Herkälle pyykille. Alhaisempi lämpötila riippuu ohjelmasta, jota varten toiminto on valittu. Tätä asetusta voidaan säätää ennen kuivauksen aloittamista. Asetusta ei tallenneta kuivauksen päätyttyä.

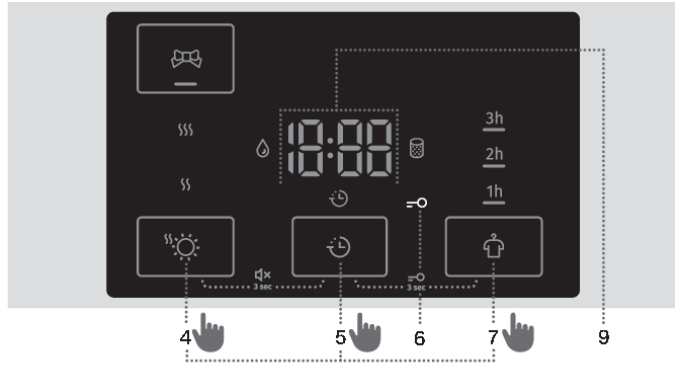

ÄÄNI POIS

Sammuta äänimerkki painamalla samanaikaisesti kohtia (4) **EXTRA DRY** ☀️ (KUIVUUSTASO) ja (5) **DELAY END** 🕒 (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja pitämällä niitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.

Voit aktivoida äänimerkin uudelleen painamalla samanaikaisesti (4) ja (5) ja pitämällä niitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. Jos kytket äänimerkin pois, kuivausohjelman lopussa ei kuulu äänimerkkiä.



LAPSILUKKO

Voit valita lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä painamalla samanaikaisesti kohtia (5) **DELAY END** 🕒 (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja (7) **ANTI CREASE** 👤 (RYPITYMISEN ESTO) pitämällä niitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan, kunnes symboli =O (6) syttyy tai sammuu.

Kun lapsilukko on aktiivituna, ohjelmaa tai ylimääräisiä toimintoja ei voida muuttaa. Lapsilukko jää aktiiviseksi myös sen jälkeen, kun kuivausrumpu on kytketty pois päältä. Tästä syystä se on deaktivoitava ennen kuin uusi ohjelma voidaan valita. Sen voi myös kytkeä pois päältä kuivauksen aikana.



💡 TIEDOTE!

Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä, eikä niitä voida valita tiettyjen ohjelmien kanssa; äänimerkki ja vilkkuva valo ilmoittavat tällaisista tapauksista (katso LISÄTOIMINTOTAULUKKO).

💡 TIEDOTE!

Kuivausrummun sähköverkosta irrottamisen jälkeen kaikki asetukset palautuvat tehdasasetusarvoihinsa, paitsi äänimerkin voimakkuus, rypistymisenesto ja lapsilukon asetus.

Lisätoimintotaulukko


Ohjelma		EXTRA DRY  (KUIVUUSTASO)	DELAY END  (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN)	ANTI CREASE  (RYPISTYMISEN ESTO)	GENTLE CARE  (ALHAISEMPI LÄMPÖTILA)
Cotton (Puuvilla)					
	Storage (Valmis kaappiin laittavaksi)	•	•	•	•
	Standard* □	•	•	•	•
	Iron (Sopivan kostea silitettäväksi)	•	•	•	•
	Mix (Sekapyykki)	•	•	•	•
	Synthetics (Tekokuidut)	•	•	•	•
	Wool (Villa)				
	Pillow (Höyhen/Untuva)	•	•	•	•
	Air refresh (Raikastus)				
	Bedding (Vuodevaatteet)	•	•	•	•
	Baby (Lasten vaatteet)	•	•	•	•
	Sensitive (Herkät tekstiilit)	•	•	•	
	Shirts (Paidat)	•	•	•	•
	Sports (Urheiluvaatteet)	•	•	•	•
	Time dry (Ajastettu kuivausohjelma) 60´ 30´			•	•
	Fast 89´ (Pika 89´)		•	•	

- Lisätoimintoja voidaan käyttää

Jos pyykkisi ei ole kuivunut halutulle kuivaustasolle, käytä ylimääräisiä toimintoja tai sopivampaa ohjelmaa.

Vaihe 5: Kuivausohjelman käynnistäminen

Paina painiketta (3) **KÄYNNISTÄ/TAUKO**.

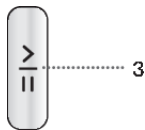


Vaihe 6: Kuivausohjelman päättyminen

Kuivausohjelman loppuksi näyttöön ilmestyy **End** »(End)«, kaksi punaista merkkivaloa syttyy palamaan, ja (3) **KÄYNNISTYS/TAUKO**-painikkeen valo sekä **ANTI CREASE** (RYPITYMISEN ESTO) (7a) ajan ilmaisin, jos aktivoituna tai valittuna, vilkkuvat.



1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Puhdista suodatin (katso kappale »PUHDISTUS ...«).
3. Ota pyykki rummusta.
4. Sulje luukku!
5. Kytke kuivausrumpu pois päältä (paina (1) **PÄÄLLE/POIS**-painiketta).
6. Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
7. Irrota virtajohto pistorasiasta.

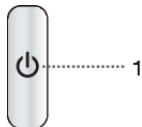

TIEDOTE!

Poista pyykki kuivausohjelman päättyessä välittömästi kuivausrummista sen uudelleen rypistymisen estämiseksi.

VAROITUS!

Viimeiseen kuivausjaksoon sisältyy jäähdytysvaihe ilman lämmitintä. Se varmistaa, että pyykin lämpötila on sopiva ohjelman lopussa ja että voit poistaa sen kuivausrummista ilman että on olemassa kuuman pyykin koskemisvaara.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA MUUTTAMINEN

Keskeytykset

Ohjelman etenemisen keskeyttäminen

Paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO ohjelman jatkamiseksi.

Jos haluat pysäyttää ja peruuttaa kuivausohjelman, paina (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan. Valittu ohjelma pysähtyy ja kuivausrumpu alkaa jäähtyä. Jäähtymisaika riippuu valitusta ohjelmasta. Tämän jälkeen kuivausohjelma voidaan valita uudelleen.

Avoim luukku

Jos kuivausrummun luukku avataan kuivausprosessin aikana, kuivausohjelma keskeytyy.

Kun luukku on kiinni ja (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta painetaan, kuivaus jatkuu siitä vaiheesta, jossa se keskeytettiin.



KUUMA PINTA!

Kuivausrummun luukku kuumenee kuivauksen aikana. Varmista, että et polta itseäsi avatessasi kuivausrummun luukun.

Täysi kondenssivesisäiliö

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä, kuivausohjelma keskeytyy (symboli  (10) syttyy palamaan).

Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhesäiliön tyhjentäminen«).

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausohjelman jatkamiseksi vaiheesta, jossa se keskeytyi.

Virransyötön vika

Kun virransyötöä jatkuu, (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeessa oleva merkkivalo vilkkuu.

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausprosessin jatkamiseksi.

Ohjelman/toimintojen muuttaminen

Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta ja kytke se uudelleen päälle painamalla (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta ja kierrä (2) ohjelmanvalintanuppi haluttuun ohjelmaan tai valitse ylimääräiset toiminnot.

Valitse toinen ohjelma/toiminto ja paina uudelleen (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.

Pyykin lisääminen ohjelman käynnistämisen jälkeen

Avaa kuivausrummun luukku ja paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta. Laita pyykki kuivaajaan ja paina painiketta (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO.



KUUMA PINTA!

Kun laita pyykki koneeseen, varo polttamasta itseäsi, kun avaat kuivausrummun luukun.

Kuivausaika voi pidentyä.

Henkilökohtaisten asetusten tallentaminen

Alkuasetukset voidaan muuttaa.






Kun ohjelma ja lisätoiminnot on valittuna, voit tallentaa tällaisen yhdistelmän painamalla (3) KÄYNNISTYS/TAUKO-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia. KÄYNNISTYS/TAUKO-näppäimen (3) merkkivalo ja äänimerkki vahvistavat valintasi. Merkkintä »**saved**« »(tallennettu)« tulee hetkeksi näkyviin näyttöön (9).

Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta kuivausprosessin käynnistämiseksi.



Muutettu yhdistelmä ilmestyy joka kerta, kun kytket kuivausrummun päälle.

Käytä samaa menettelyä muuttamaan aikaisemmin tallennetun yhdistelmän.

Henkilökohtaisten asetusten valikko

Kytke kuivausrumpu päälle painamalla (1) **PÄÄLLÄ/POIS**-painiketta. Avaa omien asetusten valikko painamalla samanaikaisesti kohtia (4) **EXTRA DRY**  (KUIVUUSTASO) ja (7) **ANTICREASE**  (RYPITYMISENENESTO) ja pitämällä niitä painettuna 3 sekunnin ajan. Symbolit (5) **DELAY END**  (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN), (8) **PUHDISTA SUODATIN**  ja (10) **KONDENSIVESISÄILIÖ**  syttyvät näytössä.

Numero 1 ilmestyy LED-näyttöön ilmaisten asetuksen toiminnon. Kierrä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle muutettavan toiminnon valitsemiseksi. Numero 1 ilmaisee ääniasetuksia ja numero 2 henkilökohtaisten ohjelma-asetusten palauttamista tehdasasetuksiin. Jos haluttuja asetuksia ei valita 20 sekunnin kuluessa, ohjelma palaa automaattisesti takaisin päävalikkoon.

Vahvista halutut toiminnot ja niiden asetukset painamalla (5) **DELAY END**  (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN). Paina kohtaa (4) **EXTRA DRY**  (KUIVUUSTASO) palataksesi yhden askeleen taaksepäin.

Äänimerkin äänenvoimakkuus voidaan asettaa neljälle tasolle (0 merkitsee, että ääni on pois päältä; 1 merkitsee, että painikkeen äänimerkki on aktivoituna; 2 merkitsee alhaista äänenvoimakkuutta ja 3 korkeaa äänenvoimakkuutta). Valitse äänenvoimakkuus kiertämällä ohjelmanvalitsinta (2) vasemmalle tai oikealle. Alhaisin asetus merkitsee, että äänimerkki on pois päältä.


PUHDISTUS JA HUOLTO



SÄHKÖISKU!

Varmista ennen puhdistusta, että kytket kuivausrummun pois päältä ja erotat sen verkkovirrasta (irrotat pistokkeen pistorasiasta).

Kuivausrumpu on varustettu yhdestä suodattimesta koostuvalla **suodatusjärjestelmällä**.

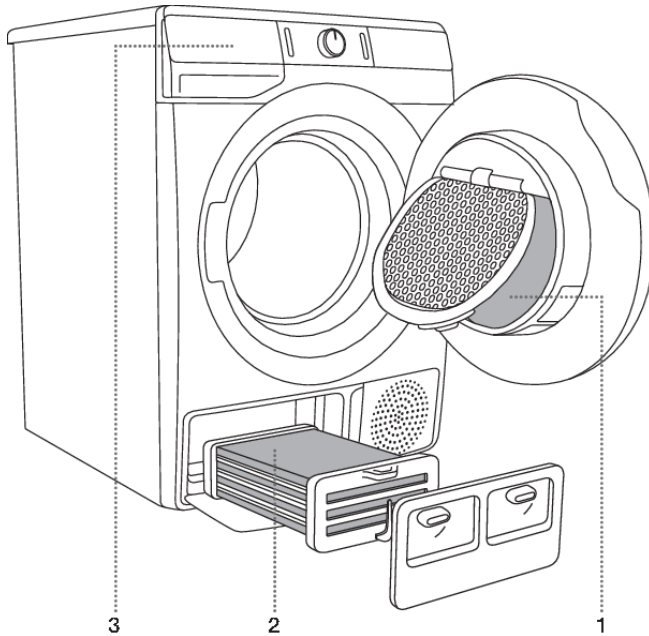

- 1 Verkkosuodatin
- 2 Veden lauhtutinyksikkö
- 3 Kondenssivesisäiliö



TIEDOTE!


Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää ilman, että suodatin on paikallaan, tai vahingoittuneen suodattimen kanssa, sillä kankaasta kertyneiden kuitujen liiallinen määrä voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön tai vian.

Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus



TIEDOTE!

Puhdista verkkosuodatin jokaisen kuivauskerran jälkeen.

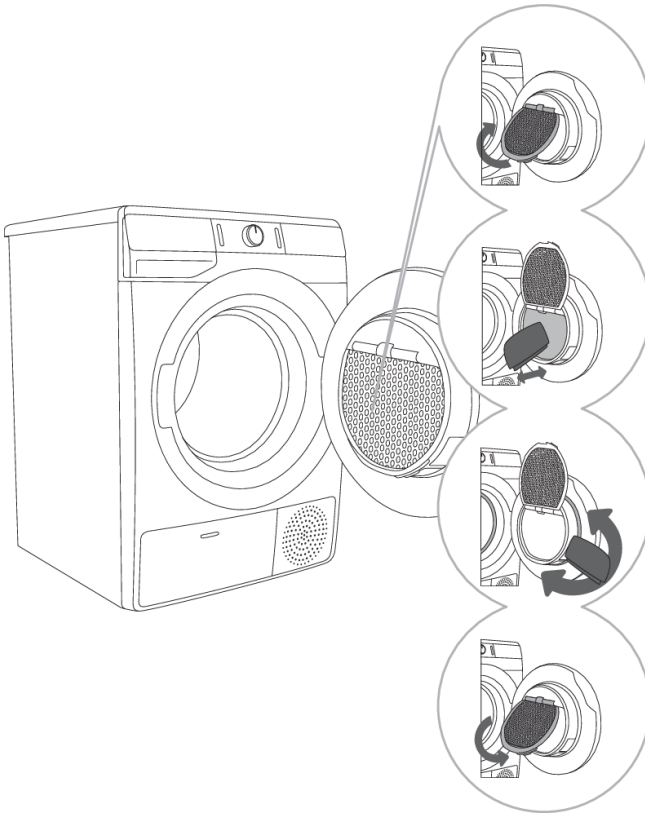

1 Nosta suodattimen kansi.

2 Raaputa suodatinta varovaisesti kädelläsi tai liinalla nukan, kuten kuitujen ja lankojen sekoituksen, poistamiseksi.

3 Puhdista tarvittaessa myös suodattimen kotelo ja luukun tiiviste.

4 Sulje suodattimen kansi.



TIEDOTE!


Varmista, että sormesi eivät jää puristuksiin suodattimen kannen alle.

Lauhduttimen puhdistus



TIEDOTE!

Puhdistuksen aikana voi roiskua jonkin verran vettä. Suosittelemme tästä syystä laittamaan lattialle imukykyisen liinan.

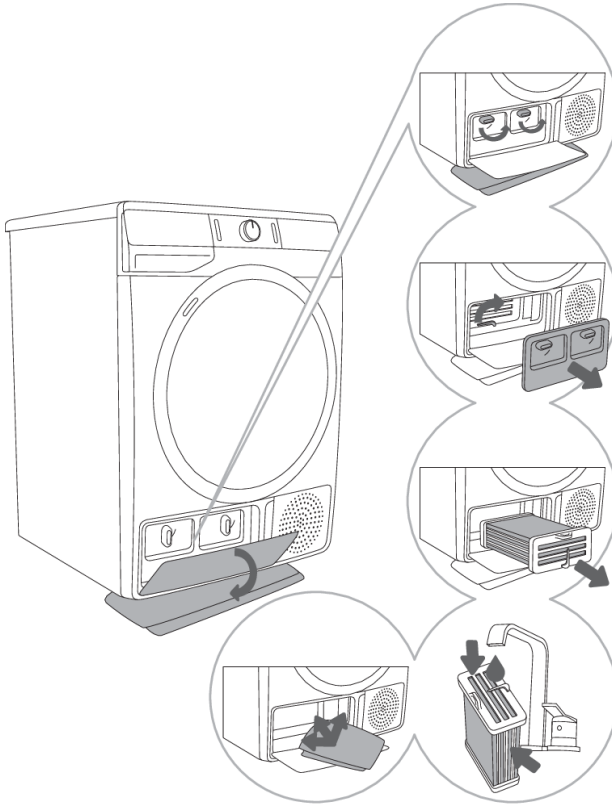

1 Avaa ulkokansi. Pidä kiinni sisäkannen vivuista ja kierrä niitä ylöspäin.

2 Poista sisäkansi. Kierrä lauhdutinyksikkö ylös.

3 Käytä kädensijaa lauhduttimen ulos vetämiseen.

4,5 Huuhtelee lauhdutinyksikön sisäpuoli juoksevalla vedellä molemmilta puolin, tyhjennä se huolellisesti ja aseta takaisin paikalleen. Puhdista lauhdutinyksikön takana oleva tila pehmeällä liinalla (työnnä kätesi syvälle aukkoon, aina takaseinään saakka); puhdista tämän jälkeen kaikki lauhdutinyksikön kotelon ja luukun tiivisteet ja tiivistyspinnat.



TIEDOTE!

Älä työnnä mitään kondenssivesiyksikön ripojen väliin, seurauksena voisi olla kondenssivesiyksikön vaurioituminen.



TIEDOTE!

Älä pese kondenssivesiyksikköä astianpesukoneessa.


Lauhdesäiliön tyhjentäminen




TIEDOTE!

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Jos kondenssivesisäiliöstä valuu vettä yli, kuivausohjelma keskeytyy automaattisesti.

Symboli  (10) syttyy palamaan näyttöyksikköön ilmaisten, että kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

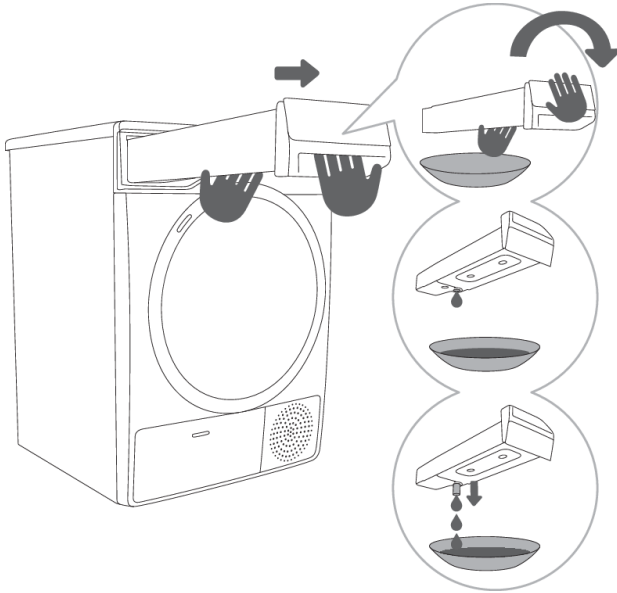

1 Vedä kondenssivesisäiliö ulos kuivausrummusta (molemmiin käsin kuvassa näkyvällä tavalla) ja käännä se sitten ylösalaisin pesualtaan, liikakivon tai soveltuvan astian päälle.

2,3 Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Kun tyhjennät säiliön, vedä ulos kouru, joka helpottaa veden kaatamista säiliöstä ja varo polttamasta itseäsi, koska vesi voi olla kuumaa. Aseta kondenssivesisäiliö takaisin paikalleen.



TIEDOTE!

Kondenssivesisäiliöstä peräisin oleva vesi ei ole juomakelpoista. Jos se suodatetaan perusteellisesti, sitä voidaan käyttää silitykseen.



VAROITUS!

Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön.

Kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, jos tyhjennysletku on liitetty suoraan viemäriin (katso luku »ASENNUS JA LIITÄNTÄ/Kondenssiveden tyhjentäminen«).

Kuivausrummun puhdistus



SÄHKÖISKU!

Irrota kuivausrumpu aina sähköverkosta ennen puhdistusta.

Puhdista kuivausrummun ulkopuoli pehmeällä kostealla puuvillaliinalla.



VAROITUS!


Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Pyyhi kaikkia kuivaajan osia pehmeällä liinalla, kunnes ne ovat kuivat.



TIEDOTE!

Älä puhdista kuivausrumpua vesisuihkulla!

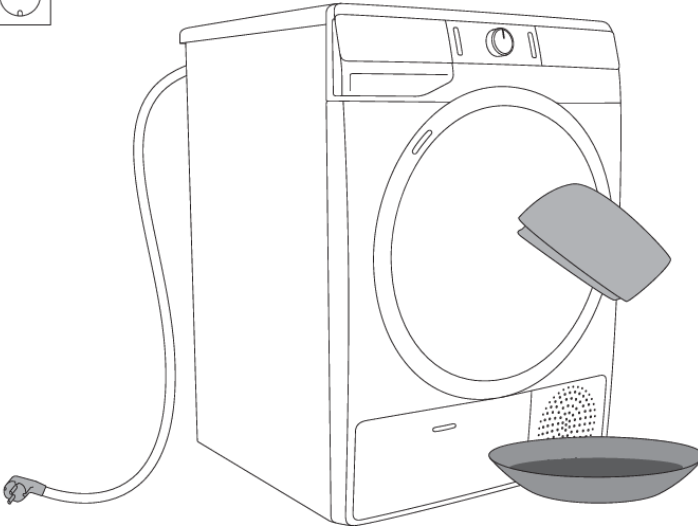

VIANETSINTÄ

Korjaus ...?

Ympäristöstä (esim. sähköverkosta) peräisin olevat häiriöt voivat johtaa monenlaisiin virheraportteihin (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO). Toimi silloin seuraavasti:

- Kytke kuivausrumpu pois päältä ja odota vähintään yksi minuutti.
- Kytke kuivausrumpu päälle ja toista kuivausohjelma.
- Käyttäjä voi itse korjata suurimman osan käytön aikana ilmaantuvista virheistä (katso VIANETSINTÄ JA VIRHETAULUKKO).
- Jos virhe toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Vain riittävästi koulutettu henkilö saa suorittaa korjaukset.
- Takuu ei kata kuivausrummun vääranlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

Vianetsintä ja virhetaulukko








Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
Kone ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">• Pääkytkintä ei ole kytketty päälle.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta, onko pääkytkin päällä.
	<ul style="list-style-type: none">• Pistorasiassa ei ole jännitettä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta sulake.• Tarkasta, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla pistorasiaan.
Pistorasiassa on jännite, mutta rumpu ei pyöri eikä laite toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Avaa luukku.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.
	<ul style="list-style-type: none">• Kondenssivesisäiliö on täynnä.	<ul style="list-style-type: none">• Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhesäiliön tyhjentäminen«).
	<ul style="list-style-type: none">• On kenties asetettu DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) -toiminto.• Ohjelmaa ei käynnistetty ohjeiden mukaisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Voit peruuttaa käynnistysviiveen painamalla kohtaa (5) DELAY END (KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTTYMISEN VIIVÄSTYTTÄMINEN) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia.• Lue käyttöohjeet uudelleen.
Laite lopettaa lämmittämisen kokonaan ohjelman aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Verkkosuodatin saattaa olla tukkeutunut. Tästä on seurauksena kuivaajan lämpötilan nouseminen, mikä puolestaan aiheuttaa ylikuumenemisen ja tästä syystä lämmityksen kytkeytymisen pois päältä.	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista verkkosuodatin (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus«).• Odota että kuivausrumpu on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kuivausrumpu ei edelleenkaan käynnisty, ota yhteyttä huoltoon.

Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
Kuuluu hienoista kolinaa.	<ul style="list-style-type: none"> Jos kuivausrumpua ei käytetä pidempään aikaan, tukielementtien samoihin kohtiin kohdistuu kuormitusta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ääni häviää ilman toimenpiteitä.
Luukku aukeaa kuivauksen aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Luukkuun kohdistuu liian suuri kuormitus (rummussa on liikaa pyykkiä). 	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä pyykin määrää.
Epätasaisesti kuivunut pyykki.	<ul style="list-style-type: none"> Rummussa on erilaisia ja eripaksuisia pyykejä tai liikaa pyykkiä. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet lajitellut pyykin tyyppin ja paksuuden mukaan, että kone on täytetty sopivan täyteen ja että olet valinnut soveltuvan ohjelman (katso OHJELMATAULUKKO).
Pyykki ei ole kuivunut tai kuivaus kestää liian kauan.	<ul style="list-style-type: none"> Suodatinta ei ole puhdistettu. 	<ul style="list-style-type: none"> Puhdista suodatin (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus«).
	<ul style="list-style-type: none"> Kuivaaja on sijoitettu suljettuun tilaan, liian kylmään tilaan tai liian pieneen tilaan ja tuloksena on ilman ylikuumentuminen. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että kuivaaja saa riittävästi raitista ilmaa, avaa esimerkiksi ovi ja/tai ikkuna. Tarkasta, onko lämpötila tilassa, johon kuivausrumpu on asennettu, liian korkea tai liian alhainen.
	<ul style="list-style-type: none"> Pyykkiä ei ole väännetty tai lingottu riittävästi. 	<ul style="list-style-type: none"> Jos pyykki on vielä märkää kuivauksen jälkeen, toista kuivaus ja valitse sopiva kuivausohjelma (suodattimen puhdistamisen jälkeen).
	<ul style="list-style-type: none"> Laitteessa olevan kuivattavan pyykin määrä on liian suuri tai riittämätön. 	<ul style="list-style-type: none"> Käytä sopivaa ohjelmaa tai ylimääräisiä toimintoja.
	<ul style="list-style-type: none"> Pyykki (esim. vuodevaatteet) sotkeutuu suuriksi palloiksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sulje pyykin napit tai vetoketjut ennen kuivausta. Valitse sopiva ohjelma (esim. Bedding (Vuodevaatteet)). Kun kuivaus on päättynyt, erottele pyykki ja valitse ylimääräinen kuivausohjelma (esim. Time dry (Ajastettu kuivausohjelma)).
Rummun valon häiriö	<ul style="list-style-type: none"> Valaistusta ei ole, kun kuivausrummun luukku avataan. 	<ul style="list-style-type: none"> Irrota kuivausrumpu sähköverkosta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltolaitokseen.







Jatkoa edellisivun taulukolle

Ongelma/Vika	Syy	Korjaus?
(mallista riippuen)		

Näytöllä voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset:

Ongelma/Vika	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja ongelman kuvaus	Korjaus?
	Ohjausyksikön virhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Lämpöanturin vika	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Tiedonsiirtovirhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Pumppuvirhe	Ota yhteys huoltokeskukseen.
	Järjestelmän ylikuumentuminen	Puhdista suodatin. Katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Luukussa olevan verkkosuodattimen puhdistus« tai ota yhteyttä huoltoon.
 	Ohjausyksikön virhe	Erota kuivausrumpu virtalähteestä. Ota yhteys huoltokeskukseen.

Näytöllä näytetyt varoitukset voivat olla seuraavia:

Varoitus	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja varoituksen kuvaus	Korjaus?
	Kondenssivesisäiliön varoitus	Tyhjennä kondenssivesisäiliö ennen ohjelman jatkamista (katso luku »PUHDISTUS JA HUOLTO/Lauhdesäiliön tyhjentäminen«).
	Virransyötön vika -varoitus	Kuivaaminen keskeytetty virransyötön vian johdosta. Paina (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO painiketta kuivausohjelman uudelleenkäynnistämiseksi tai jatkamiseksi.
 	Kuivausohjelman loppuksi näyttöyksikköön tulee teksti E_{nd} (Loppu). Punaiset symbolit  ja  syttyvät.	Puhdista suodattimet ja tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Jatkoa edellis sivun taulukolle

Varoitus	Näyttöyksikössä näkyvä ilmoitus ja varoituksen kuvaus	Korjaus?
	Tämä ei ole vika, vaan pelkkä varoitus siitä, että suodattimet on puhdistettava kuivauksen jälkeen.	

Kirjoita virhekoodi (esim. E0, E1) muistiin, kytke kuivausrumpu pois päältä ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon (palvelukeskus).

Äänet



TIEDOTE!

Kuivauksen alussa lämpöpumppu pitää ääntä; tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuivausrummun toimintaan.

Pumppaava tai virtaavan nesteen ääni: pumppu pumppaa kondensaatin kondenssivesisäiliöön.


Rymisevä tai koliseva melu: kuivauksen aikana, jos pyykissä on myös kovia osia (kuten napit, vetoketjut jne.)

Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Kun otat yhteyttä huoltoon, sinun on selvitettävä kuivausrumpusi tyyppi (1), koodi/tunnus (2), mallinumero (3) ja sarjanumero (4).

Kuivaajan tyyppi, koodi, malli ja sarjanumero on ilmoitettu arvokilvessä (tyyppikilvessä), joka sijaitsee kuivaajan luukun sisäpuolella.

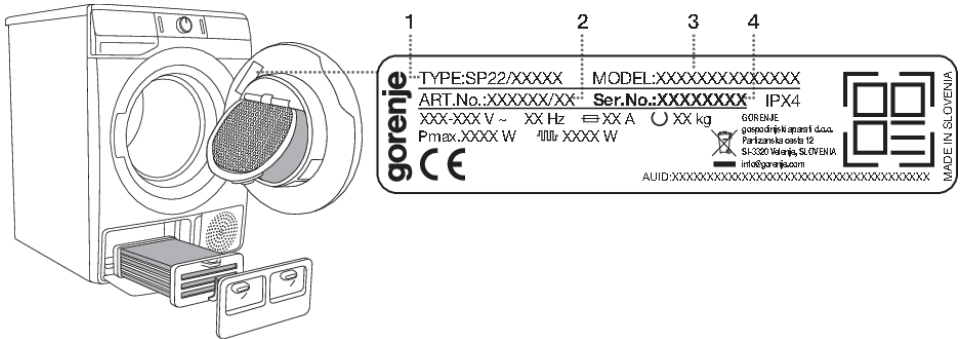

⚠ VAROITUS!

Käytä vikatilanteessa ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksymiä varaosia.

⚠ VAROITUS!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

💡 TIEDOTE!

Takuu ei kata ympäristöstä peräisin olevista häiriöistä (salamanisku, sähköverkon viat, luonnonkatastrofit jne.) johtuvia virheitä tai vikoja.

Huoltoon käytettävät lisävarusteet ja -tarvikkeet voidaan katsoa verkkosivuiltamme osoitteesta: www.gorenje.com

VINKKEJÄ KUIVAUKSEEN JA KUIVAUSRUMMUN TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN

Kaikista taloudellisin tapa kuivata on kuivata suositeltu pyykkimäärä kussakin erässä (katso OHJELMATAULUKKO).

Sellaisen pyykin kuivaamista, joka on valmistettu erityisen hienoista kankaista, jotka voivat turmeltua, ei suositella.

Hoitoaineen käyttö pesujaksossa ei ole tarpeellista, sillä pyykki on pehmeää ja sileää kuivausrummussa kuivauksen jälkeen. Kuivausaika lyhenee ja virrankulutus alenee, jos vaatteet väännetään tai lingotaan perusteellisesti ennen kuivausta. Valitsemalla sopivan kuivausohjelman vältät pyykkisi ylikuivaamisen sekä silitykseen tai kankaan kutistumiseen liittyvät ongelmat.

Suodattimien säännöllinen puhdistus johtaa optimaaliseen kuivausaikaan ja minimaaliseen virrankulutukseen.

Pienempiä pyykkimääriä tai yksittäisiä vaatteita kuivatessa anturi ei välttämättä havaitse pyykissä olevaa todellista kosteustasoa. Tällaisissa tapauksissa suositellaan pienempien kappaleiden tai määrien kuivaamista kuivemman pyykin ohjelmilla tai ajastetulla ohjelmalla.

TYYPILLISEN KULUTUKSEN TAULUKKO

Taulukossa näkyy pesukoneen eri linkousnopeuksilla käsitellyn testipyykkierän arvot kuivausajalle ja virrankulutukselle.

7 kg

Ohjelma	Määrä	Linkoaminen [rpm]	Sähköenergian kulutus [kWh]	Kuivausaika [min]
				7 kg
Puuvilla vakio	Täynnä	1000	4,24	125
	Osittain täytetty	1400	2,35	85
	Matala	1000	2,30	79
	Matala	1400	2,12	68
Puuvilla sopivan kostea silittettäväksi	Täynnä	1000	3,26	110
	Osittain täytetty	1400	2,25	80
	Matala	1400	2,05	72
Tekokuidut	Osittain täytetty	1000	1,50	60

8 kg

Ohjelma	Määrä	Linkoaminen [rpm]	Sähköenergian kulutus [kWh]	Kuivausaika [min]
				8 kg
Puuvilla vakio	Täynnä	1000	4,74	150
	Osittain täytetty	1400	2,60	99
	Matala	1000	2,55	95
	Matala	1400	2,23	85
Puuvilla sopivan kostea silittettäväksi	Täynnä	1000	3,75	120
	Osittain täytetty	1400	2,45	88
	Matala	1400	2,15	79
Tekokuidut	Osittain täytetty	1000	1,50	60

Ohjelma	Pyökin määrä maksimi-/puolitäyttö [kg]	Ohjelman kesto [min]	Sähköenergian kulutus [kWh]
Puuvilla vakio □	7/3,5	125/79	4,25/2,30
Puuvilla vakio □	8/4	150/95	4,74/2,55

Vakio-ohjelmat puuvillapyykille voimassa olevan asetuksen (EU) nro 392/2012 vaatimusten mukaisesti

Vakiopuuvillaohjelma □ on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvillapyykille.

Pyykin tyypin ja määrän, virransyötön heilahtelun sekä ympäristön lämpötilan ja kosteuden poikkeamista johtuen loppukäyttäjän mittaamat arvot voivat poiketa taulukossa esitetyistä arvoista.

Alhainen valmiustila

Jos et käynnistä ohjelmaa tai tee mitään muutakaan kuivausrummun päällekytkemisen jälkeen, kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua energian säästämiseksi. (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

Näyttö aktivoituu uudelleen, jos kierrät ohjelmanvalitsinta tai painat (1) PÄÄLLE/POIS-painiketta tai avaat kuivausrummun luukun. Jos et tee mitään 5 minuuttiin ohjelman päätyttyä, myös näyttö kytkeytyy pois päältä. (3) KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

P_o = painotettu teho pois päältä -tilassa [W]	< 0,5
P_I = painotettu teho valmiustilassa [W]	< 0,5
T_I = valmiustilan kesto [min]	5,00



TIEDOTE!

Alhainen verkkojännite ja erilaiset kuivausmäärät voivat vaikuttaa kuivausaikaan; näytettyä jäljellä olevaa aikaa säädetään sen mukaisesti kuivausprosessin aikana.

TUOTTEEN ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTEESELOSTE

(mallista riippuen)



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

XXXXXX

A+++	
A++	
A+	
A	X
B	
C	
D	

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

XXX

kWh/annum




XXX

min/cycle*



X

kg



XX

dB



XXXXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zyklus
 програма · ciclo · tsükkel
 ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
 ciklu · cyclus · cykl · ciclu
 program · torkomgång

392/2012

TUOTETIEDOT EU-säädöksen nro 392/2012 mukaisesti

(mallista riippuen)

Kuvateksti

A	Mallitunnus	XXXXXX
B	Kondensoiva kuivaaja Hormiliitäntäinen kuivaaja	YES=KYLLÄ; NO=EI YES=KYLLÄ; NO=EI
C	Automaattinen kotitalouden kuivausrumpu	YES=KYLLÄ; NO=EI
D	»EU:n ympäristömerkki« säädös EY 66/2010	YES=KYLLÄ; NO=EI
E	Energiankulutus vakiopuuvillaohjelmassa, täydellä kuormalla (E_{kuiva}) [kWh]	X,XX
F	Energiankulutus vakiopuuvillaohjelmassa, vajaalla kuormalla ($E_{\text{kuiva}^{1/2}}$) [kWh]	X,XX
G	Energiankulutus tilassa »pois päältä« (P_0) [W]	X,XX
H	Energiankulutus tilassa »jätetty päälle« (valmiustila) (P_1) [W]	X,XX
I	»Päälle jätetyn tilan« kesto [min]	XX
J	Vakiopuuvillaohjelma täydellä ja vajaalla kuormalla käytettynä on vakiokuivausohjelma, johon energiamerkinnässä ja tuotetiedoissa annetut tiedot liittyvät. Cotton Standard (Puuvilla vakio) \square on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvillapyykille.	
K	Vakiopuuvillaohjelman painotettu ohjelma-aika (T_p) täydellä ja vajaalla kuormituksella [min]	XX
L	Vakiopuuvillaohjelman ohjelma-aika täydellä kuormituksella (T_{kuiva}) ja vajaalla kuormituksella ($T_{\text{kuiva}^{1/2}}$) [min]	XX/XX
M	Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C_{kuiva}) / ($C_{\text{kuiva}^{1/2}}$)	XX/XX
N	Painotettu kondensointitehokkuus (C_p)	XX
O	Kalusteisiin asennettavat laitteet	YES=KYLLÄ; NO=EI

Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon, joissa on puuvillan (Cotton Standard) \square vakio-ohjelma täydellä ja puoliksi vajaalla koneella kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnöistä annetun tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen (EU) N:o 392/2012 mukaisesti mitattuna standardin EN 61121 mukaisesti.

Todellinen energiankulutus riippuu siitä, kuinka konetta käytetään.

Asteikolla D (vähiten tehokas) – A+++ (tehokkain).

HÄVITTÄMINEN



Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaan kuuluvasti tätä tarkoitusta varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva **symboli** ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Kun **hävität** laitteen sen käyttöiän päätteeksi, poista kaikki virtajohdot ja tuhoa luukun salpa ja kytkin luukun lukkiutumisen tai salpautumisen estämiseksi (lapsiturvallisuus).

Tuotteen oikea **hävittäminen** auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

gorenje



864118-a3



Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.