


gorenje

SK

SK

NÁVOD NA OBSLUHU **PRÁČKA**

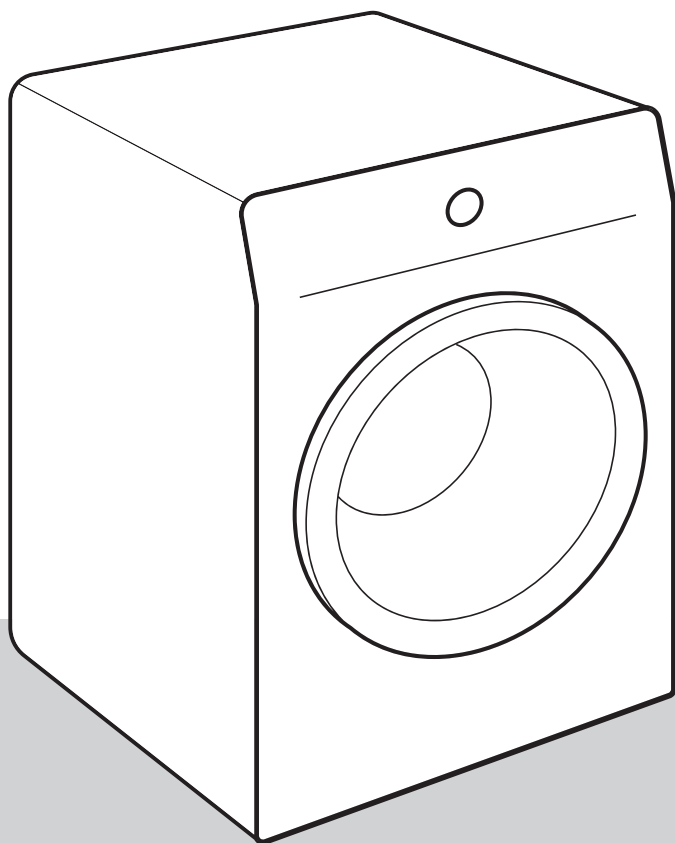

Život je v tejto dobe komplikovaný. Zjednodušte si starostlivosť o bielizeň! Vaša nová práčka využíva inovatívnu technológiu na najnovšie úspechy v starostlivosti o bielizeň, aby vám pomohla zjednodušiť si každodenné domáce práce.

Najmodernejšia technológia, ktorou práčka disponuje, ponúka tú najjemnejšiu starostlivosť o každé oblečenie a zároveň minimalizuje krčenie. Vaša práčka bude zároveň šetrná k životnému prostrediu vďaka vysokoúčinnému využitiu energie, vody a pracieho prostriedku.

Práčka je určená len na domáce použitie. Neperte v nej bielizeň označenú ako nevhodná pre pranie v práčke.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



VAROVANIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



HORÚCI POVRCH!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	5
Bezpečnosť detí	8
Nebezpečenstvo popálenia	9
OPIS PRÁČKY	10
Technické údaje	11
INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE	13
Odstránenie blokovacích tyčí	13
Premiestnenie a preprava po inštalácii	14
Výber miestnosti	14
Nastavenie nožičiek práčky	15
Umiestnenie práčky	16
Pripojenie k prívodu vody	18
Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice	19
Pripojenie spotrebiča do siete	20
PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA	21
POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)	22
Krok 1: Pozrite si štítky na bielizni	22
Krok 2: Príprava postupu prania	23
Zapnutie práčky	23
Naplnenie práčky	24
Krok 3: Výber pracieho programu	25
Tabuľka programov	26
Optimalizácia času počas programu	31
Pracie programy s parou	31
Krok 4: Výber extra funkcií	32
Krok 5: Spustenie pracieho programu	38
Krok 6: Ukončenie pracieho programu	38
PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU	39
Ručné prerušenie	39
Osobné nastavenia	39
AdaptTech	39
Menu osobných nastavení	39
Tlačidlo Pauza	39
Pridanie/odstránenie bielizne počas prevádzky práčky	40
Chyby	40
Porucha napájania	40
Otvorenie dvierok (pozastavenie/zrušenie/zmena programu)	40
Prehľad počtu vykonaných prácich cyklov	41
ČISTENIE A ÚDRŽBA	42
Čistenie dávkovača	42
Čistenie prívodovej hadice, krytu dávkovača pracieho prostriedku a gumeného tesnenia dvierok	43
Čistenie filtra čerpadla	44
Čistenie exteriéru práčky	45

RIEŠENIE PROBLÉMOV	46
Čo treba urobiť ...?	46
Tabuľka problémov a ich riešení	46
Servis	51
ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY	53
Tipy ohľadne odstraňovania škvŕn	56
INFORMAČNÝ LIST	58
Pohotovostný režim	59
LIKVIDÁCIA	60

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na použitie.

Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.

Tento návod na použitie sa dodáva s rôznymi modelmi práčok. Preto môže obsahovať opisy nastavení alebo príslušenstva, ktoré nie je súčasťou vašej práčky.

Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod majte vždy po ruke blízko práčky.

Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti alebo podobných aplikáciách ako sú:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy;
- pre klientov hotelov, motelov a iných zariadení ubytovacieho typu;
- ubytovania typu »bed & breakfast«.

Tento spotrebič sa nesmie používať v:

- spoločných priestoroch bytoviek (napríklad v panelákoch, obytných domoch...) a pracovniach.

Práčka nie je určená na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

 **VAROVANIE!**
Práčku môžete používať len s dodaným napájacím káblom.

 **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
Aby ste predišli nebezpečenstvu, **poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo oprávnená osoba.

 **VAROVANIE!**
Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača programov, alebo pripojiť k sieti, ktorý dodávateľ elektrickej energie pravidelne zapína a vypína.

Návody na použitie sú dostupné aj na našej webovej stránke www.gorenje.com.

Postupujte podľa pokynov pre správnu inštaláciu práčky Gorenje a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE«).

Pripojenie k vode a zdroju napájania môže vykonať iba príslušne vyškolený technik alebo odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo vykonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota klesnúť pod 5°C, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade zamrznutia vody poškodiť.

Vetracie otvory v spodnej časti práčky nesmú byť blokované kobercom.

Pri pripájaní práčky k prívodu vody použite dodanú prívodovú hadicu a tesnenia. Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,05 až 0,8 MPa (0,5–8 barov).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú prívodovú hadicu, nikdy nepoužite prívodovú hadicu opakovane.

Koniec odtokovej hadice by mal dosiahnuť do odvodňovacieho potrubia.

Pred spustením cyklu prania zatlačte dvierka na označenom mieste, až kým sa nezacviknú. Dvierka sa nedajú počas prania otvoriť.

Pri prvom praní odporúčame odstrániť akékoľvek nečistoty z práčky pomocou programu Cotton (Bavlna) na 90°C (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovod a zástrčku práčky vytiahnite zo zásuvky.

Práčku používajte len na pranie bielizne tak, ako je opísané v tomto návode. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Počas prania sa neuvolňujú žiadne strieborné ióny.

Používajte len prostriedky na pranie a starostlivosť o bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zafarbenie tesnení a plastových súčastí spôsobené nesprávnym použitím bielidiel alebo farbív.

Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte len prostriedky s pridanou ochranou proti korózii. (Používajte iba nekorózne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.) Dodržiavajte pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončíte viacerými cyklami oplachovania alebo spustením Drum clean (Samočistiaci program), aby ste z práčky odstránili akékoľvek zvyšky kyseliny (napr. octu a pod.).

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, pretože existuje riziko vytvárania toxických plynov, ktoré môže poškodiť práčku a spôsobiť vznietenie alebo výbuch.

Bezpečnosť detí

VAROVANIE!

Nedovoľte deťom mladším ako tri roky, aby sa k spotrebiču priblížili bez neustáleho dozoru.

Nenechávajte deti hrať sa so spotrebičom.

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

Aktivujte detskú zámku. Pozri kapitolu »VÝBER NASTAVENÍ/Detská zámka«.

Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič iné okrem bielizne (napr. že do bubna práčky nevliezlo dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra).

Práčka je vyrobená v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.

Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú počas používania pri sebe dozor alebo ak im boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom bezpečného používania spotrebiča a ak si uvedomujú možné riziká nesprávneho používania.

So spotrebičom sa deti nesmú hrať.

Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.


Nebezpečenstvo popálenia



HORÚCI POVRCH!


Pri vyšších teplotách prania sa sklo dvierok zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Deti sa nesmú v blízkosti skla dvierok hrať.

OPIS PRÁČKY

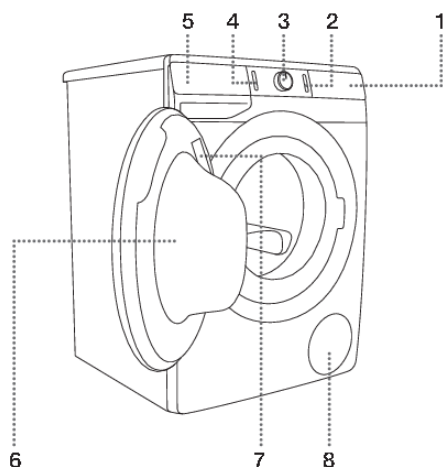

PREDNÁ STRANA

1. Ovládacia jednotka
2. Tlačidlo štart/pauza
3. Ovládač programov
4. Tlačidlo on/off
5. Dávkovač
6. Dvierka
7. Typový štítok
8. Filter čerpadla

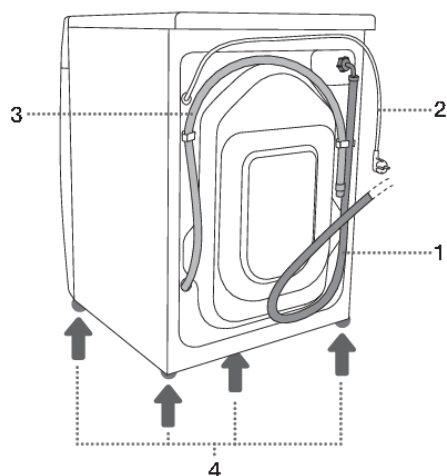

ZADNÁ STRANA

1. Prívodová hadica
2. Napájací kábel
3. Odtoková hadica
4. Nastaviteľné nožičky


Technické údaje

(v závislosti od modelu)

Typový štítok so základnými informáciami o práčke je umiestnený na vnútornej strane dvierok práčky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY«).

Maximálna náplň	Pozri typový štítok.		
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm
Výška	850 mm	850 mm	850 mm
Hĺbka práčky (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Hĺbka pri zatvorených dvierkach	495 mm	577 mm	640 mm
Hĺbka pri otvorených dvierkach (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Hmotnosť práčky	X kg (v závislosti od modelu)		
Menovité napätie	Pozri typový štítok.		
Menovitý výkon	Pozri typový štítok.		
Pripojenie	Pozri typový štítok.		
Tlak vody	Pozri typový štítok.		
Prúd	Pozri typový štítok.		
Frekvencia	Pozri typový štítok.		

Typový štítok

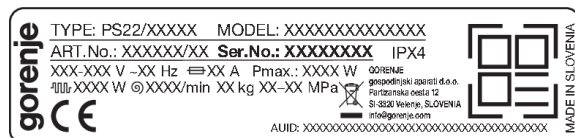

Odkaz na databázu EU EPREL


Informácie o energetickom označovaní a požiadavkách na ekodizajn sú k dispozícii od 1.marca 2021 v databáze výrobkov EÚ EPREL.

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL.

Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na webovej stránke www.theenergylabel.eu.

Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom.

Ovládacia jednotka

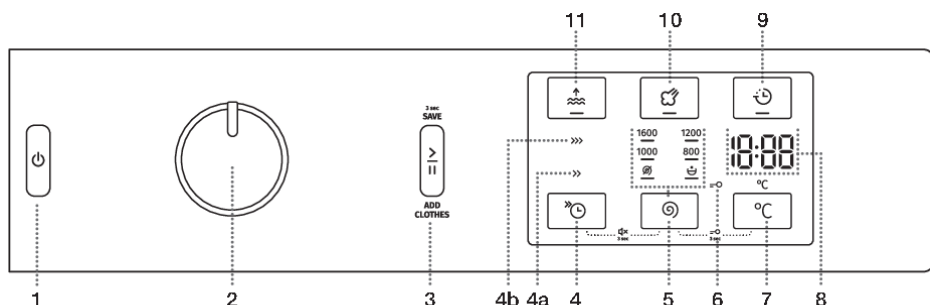

1	TLAČIDLO ON/OFF Toto tlačidlo používajte na zapnutie a vypnutie práčky, príp. na reset pracieho programu.
2	OVLÁDAČ PROGRAMOV
3	TLAČIDLO ŠTART/PAUZA Toto tlačidlo použite na spustenie alebo prerušenie programu. Pri spúšťaní alebo počas pauzy bude svetielko blikať; keď sa program spustí alebo počas programu bude svietiť neprerušovane.
4,5	Funkcia FAST (RÝCHLE PRANIE) 4a FAST (RÝCHLO) 4b SUPER FAST (SUPER RÝCHLO) Skrátenie času pracieho programu.
5	SPIN (ODSTREĐENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA 1600/VYPÚŠŤANIE VODY) ZASTAVENIE ČERPADLA Možnosť pre nastavenie rýchlosti odstreďovania.
4+5	ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF) zvuku Stlačte polohy 4+5 a podržte ich 3 sekundy.
6	Osvetlenie symbolu DETSKÁ ZÁMKA
7	TEPLOTA PRANIA °C Možnosť nastavenia teploty prania
5+7	ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF) detskej zámky Stlačte polohy 5+7 a podržte ich 3 sekundy.
8	DISPLEJ zobrazuje: - nastaviteľné funkcie; - čas do konca programu; - informácie pre používateľa.
9	DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) Možnosť nastavenia času ukončenia pracieho programu.
10	STEAM (PARA) Možnosť voľby funkcie na osvieženie bielizne.
11	WATER+ (DODATOČNÁ VODA) Možnosť nastavenia vyššej hladiny vody.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE



INFORMÁCIA!


Odstráňte všetky obaly. Pri odstraňovaní obalu dávajte pozor, aby ste sušičku nepoškodili ostrým predmetom.

Odstránenie blokovacích tyčí



VAROVANIE!

Pred prvým použitím spotrebiča musíte odstrániť blokovacie tyče. Zablockovaná práčka sa môže pri prvom zapnutí poškodiť. V prípade takýchto škôd je záruka neplatná!

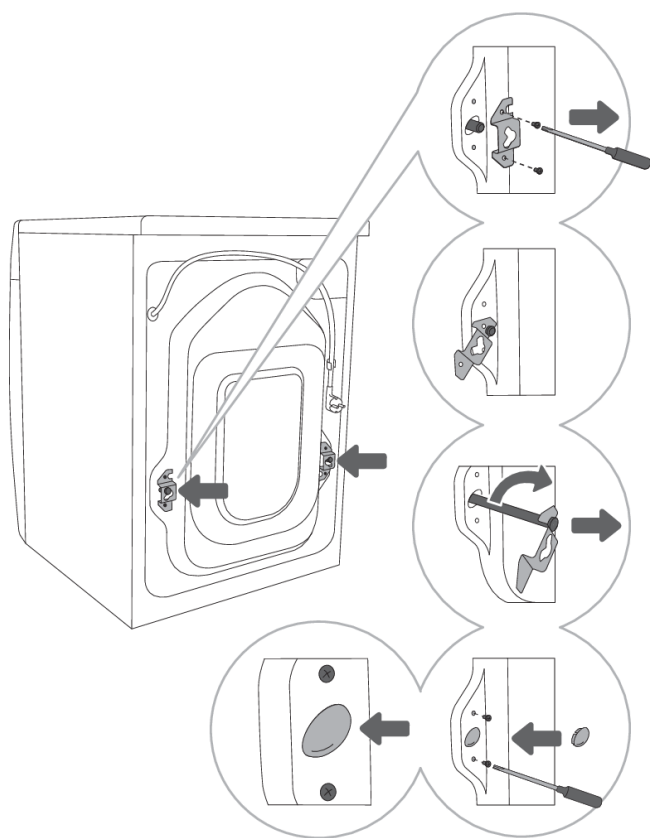

1 Posuňte hadice a povoľte skrutky na zadnej časti práčky. Odstráňte dve prepravné poistky.

2 Posuňte poistky do drážky na blokovacej tyči – predtým otočte pravú prepravnú poistku na druhú stranu.

3 Pomocou prepravných poistiek otočte blokovacie tyče o 90° a vytiahnite ich von.

4 Dva otvory, cez ktoré boli vložené blokovacie tyče, zakryte plastovými zátkami, a skrutky, ktoré ste v kroku 1 odskrutkovali, opäť naskrutkujte. Plastové zátky sa dodávajú vo vrecku spolu s návodom na použitie práčky.

Premiestnenie a preprava po inštalácii

INFORMÁCIA!

Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, prepravné poistky a aspoň jednu blokovaciu tyč musíte opäť nainštalovať, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie blokovacích tyčí«). Ak ste prepravné poistky a blokovacie tyče stratili, môžete si ich objednať od výrobcu.

Výber miestnosti

INFORMÁCIA!

Podlaha, na ktorej je umiestnená práčka, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže práčka šmykať. Vyčistite tiež spodok nastaviteľných nožičiek.

INFORMÁCIA!


Práčka musí byť vyvážená a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

INFORMÁCIA!

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenej pevnej základni, musí sa zabezpečiť proti prevráteniu.

Nastavenie nožičiek práčky

Použite vodováhu a skrutkovač č. 32 (pre nožičky) a 17 (pre maticu). Kľúče nie sú súčasťou dodávky.

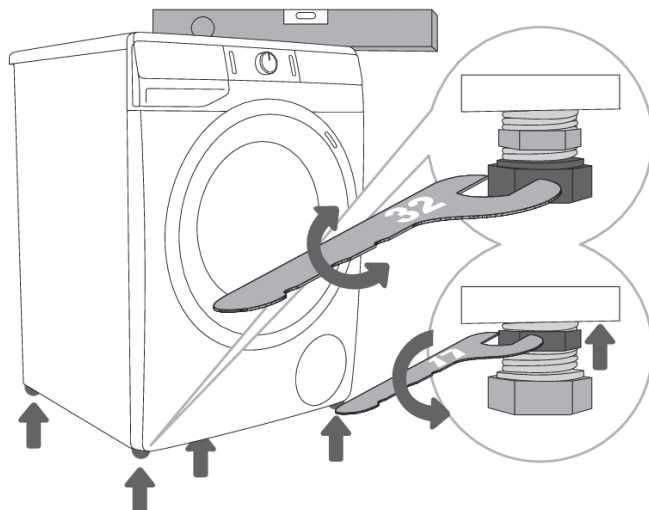

1 Práčku v pozdĺžnom a priečnom smere narovnajete otáčaním nastaviteľných nožičiek.

2 Po nastavení výšky nožičiek pevne utiahnite poistné matice pomocou kľúča č.17 otáčaním smerom k spodnej strane práčky ↑ (pozri obrázok).



INFORMÁCIA!

Nesprávne vyrovnanie práčky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, pohyb spotrebiča v priestore a hlučnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie práčky nepodlieha záruke.



INFORMÁCIA!

Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie.

Umiestnenie práčky


Ak máte sušičku Gorenje so zodpovedajúcimi (rovnakými) rozmermi, môžete ju umiestniť na vrch práčky Gorenje (v tomto prípade je nevyhnutné použiť vákuové nožičky) alebo vedľa nej (obrázky 1 a 3).

Ak je vaša práčka Gorenje menšia (minimálna hĺbka 545 mm) ako sušička Gorenje, musíte si zakúpiť podporu na sušičku (obrázok 2). Je potrebné použiť dodávané vákuové nožičky, ktoré sú určené na to, aby zabránili zošmyknutiu sušičky.


Príslušenstvo (držiak sušičky (a), vákuové nožičky (b) a nástenná (upevňovacia) konzola (c) na upevnenie k stene) si môžete dokúpiť v servise.

Povrch, na ktorom je spotrebič umiestnený, by mal byť čistý a rovný.


Práčka Gorenje, na ktorú chcete položiť sušičku Gorenje, by mala udržať hmotnosť sušičky (pozri kapitolu »OPIS SUŠIČKY/Technické údaje«).

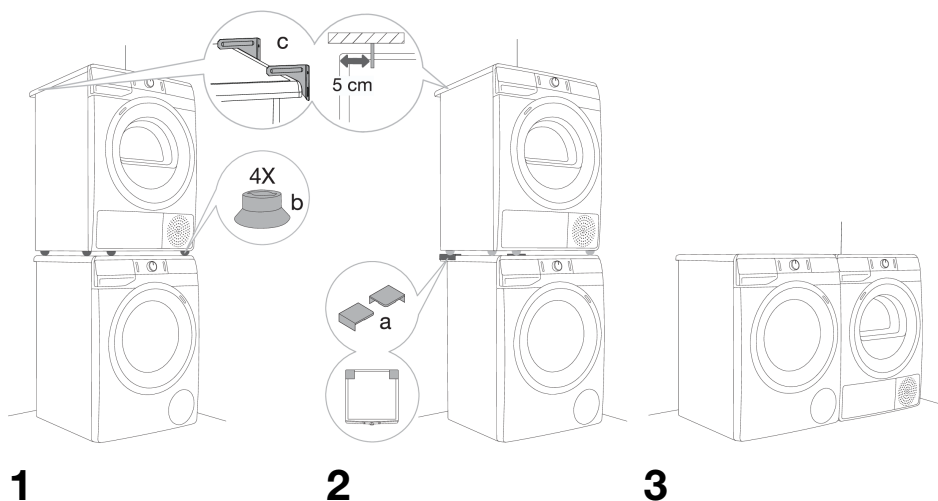

Voľné miesto počas inštalácie práčky

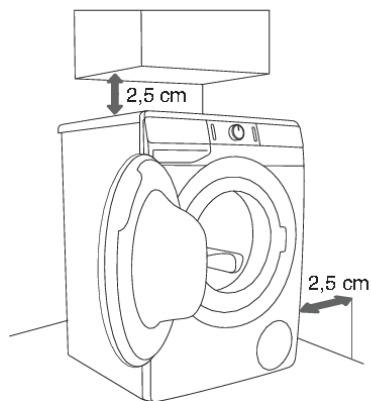

1

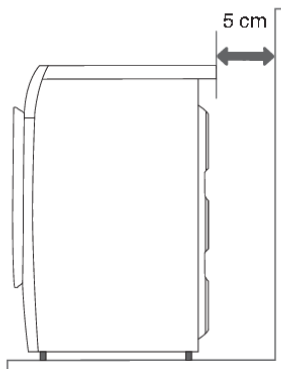

2



INFORMÁCIA!


Práčka sa nesmie dostať do styku so stenou alebo príľahlým nábytkom. Pre optimálny chod práčky odporúčame dodržiavať rozstupy od stien podľa obrázka. V prípade nedodržania minimálnych požadovaných rozstupov nie je možné zaručiť bezpečný a správny chod práčky. Navyše môže dochádzať taktiež k prehrievaniu (obrázky 1 a 2).



INFORMÁCIA!

Inštalácia práčky pod drezom sa neodporúča.

Otváranie dvierok práčky (pohľad zhora)

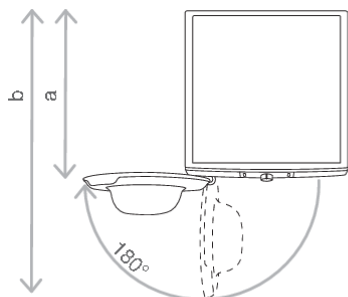


Pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«.

a = hĺbka práčky

b = hĺbka pri otvorených dvierkach

Prípojenie k prívodu vody

Upevnite hadicu k vodovodu tak, že ju naskrutkujete na závit.

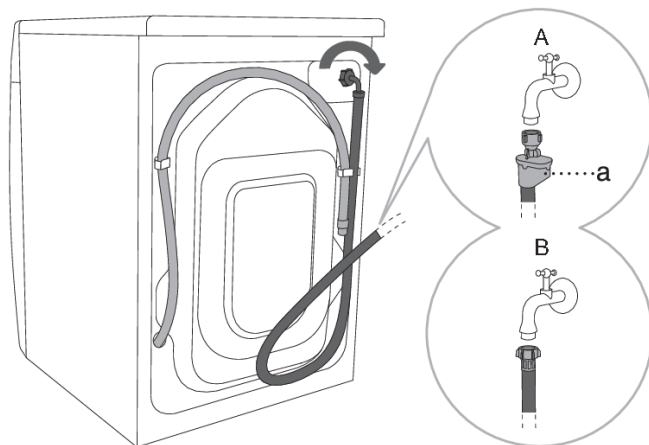

A AQUA - STOP (len pri niektorých modeloch)
V prípade poškodenia vnútornej rúrky alebo hadice sa aktivuje uzatvárací systém, ktorý zastaví prítok vody do práčky. V takých prípadoch displej (a) sčervenie. Prívodovú hadicu vymeňte.

B BEŽNÉ PRIPOJENIE

INFORMÁCIA!

Pre normálnu prevádzku práčky by mal byť tlak vo vodovodnom potrubí od 0,05 do 0,8 MPa (0,5 – 8 bar). Minimálny dynamický tlak vody môžete určiť odmeraním prietoku vody.

Do 30 sekúnd musí z úplne otvoreného kohútika vytiecť 1,2 litra vody.

INFORMÁCIA!

Prívodovú hadicu ručne dotiahnite dostatočne silno na to, aby bola dobre utesnená (max. 2 Nm). Po pripojení hadice skontrolujte jej tesnosť. Pri zapájaní hadice nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože môžete poškodiť závit matice.

INFORMÁCIA!


Použite len prívodovú hadicu, ktorá sa dodáva spolu so spotrebičom. Nepoužívajte už použité alebo iné hadice.

INFORMÁCIA!

Prívodovú hadicu zapojte tak, aby umožnila správny prívod vody bez prekážok.

Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice


Zavedte odtokovú hadicu do umývadla alebo do vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (priemer odtokovej hadice musí byť minimálne 4 cm). Vertikálna vzdialenosť od konca odtokovej hadice po podlahu by mala byť minimálne 60 cm a maximálne 100 cm. Môžete ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).

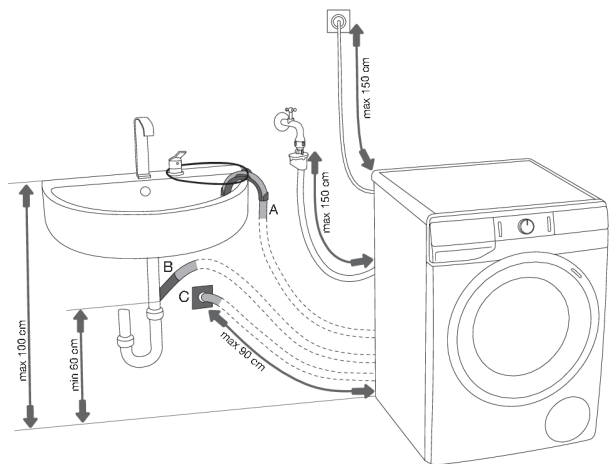

A Odtokovú hadicu môžete zaviesť do umývadla alebo do vane. Pomocou motúzu prichyťte hadicu k otvoru v podpornom kolene, aby ste zabránili jej vyklíznutiu na podlahu.

B Odtokovú hadicu môžete tiež pripojiť priamo k odtoku umývadla.

C Odtokovú hadicu môžete pripojiť k odtoku v stene pomocou odvádzача, ktorý musí byť správne nainštalovaný, aby umožnil čistenie.

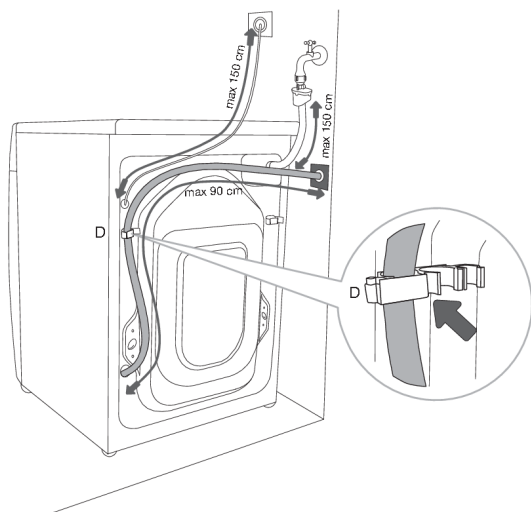


D Výtlačná hadica sa musí pripojiť a pripevniť k výstupu v zadnej časti práčky, ako je uvedené na obrázku.



INFORMÁCIA!

Ak nie je výtlačná hadica správne pripojená, nie je možné zaistiť správny chod práčky.

Pripojenie spotrebiča do siete

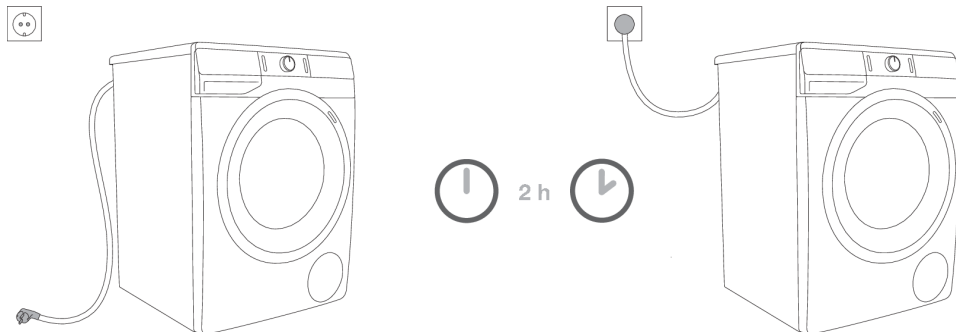

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu miestnosti.

Zapojte práčku do uzemnenej zásuvky. Po inštalácii by mala byť zásuvka ľahko dostupná. Zásuvka by mala byť uzemnená (v súlade s príslušnými predpismi).

Informácie o práčke sa nachádzajú na typovom štítku (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča v prípade zásahu bleskom.



VAROVANIE!

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.



INFORMÁCIA!

Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.




INFORMÁCIA!

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.


PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Uistite sa, že je práčka odpojená zo siete, potom otvorte dverka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Pred prvým použitím vyčistite bubon práčky mäkkou navlhčenou bavlnenou handrou a vodou, príp. použite program Cotton (Bavlna) na 90°C. V bubne sa nesmie nachádzať žiadna bielizeň; bubon musí byť prázdny (obrázky 3 a 4).

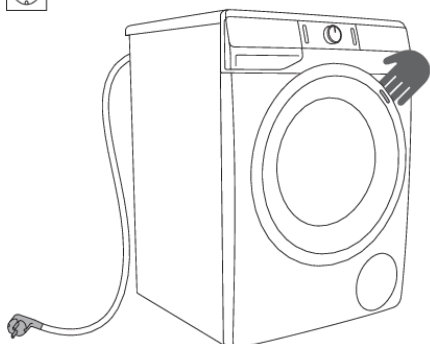


1

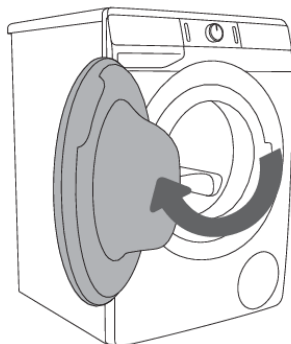

2

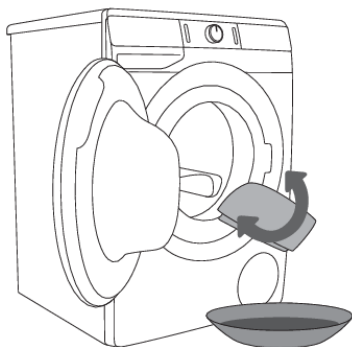

3

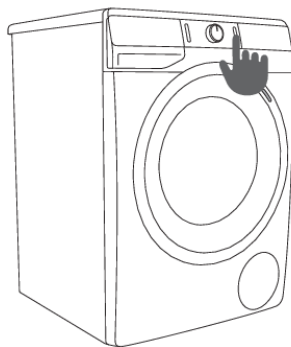

4



VAROVANIE!

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).


POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)

Krok 1: Pozrite si štítky na bielizni

Normálne pranie; Jemná bielizeň					
	Max. teplota prania 95°C		Max. teplota prania 40 °C		Ručné pranie
	Max. teplota prania 60°C		Max. teplota prania 30°C		Neprať v práčke
Bielenie					
	Bielenie v studenej vode		Bielenie nie je povolené		
Suché čistenie					
	Suché čistenie vo všetkých rozpúšťadlách		Ropné rozpúšťadlo R11, R113		
	Suché čistenie v petroleji, čistom alkohole a v R113		Suché čistenie nie je povolené		
Žehlenie					
	Horúce žehlenie, max. 200°C		Horúce žehlenie, max. 110°C		
	Horúce žehlenie, max. 150°C		Žehlenie nie je povolené		
Sušenie					
	Sušte na rovnom povrchu		Vysoká teplota		
	Mokrú na vyvesenie		Nízka teplota		
	Vyvesenie		Nesušte v bubnovej sušičke		

Krok 2: Príprava postupu prania


1. Vytriedzte bielizeň podľa druhu tkaniny, farby, znečistenia a povolenej teploty prania (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Bielizeň, z ktorej sa uvoľňujú vlákna alebo »žmolky«, perte oddelene od ostatnej bielizne.
3. Vyprázdňte vrecká. Mince, klince atď. by mohli poškodiť stroj a tkaniny.
4. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naruby, odstráňte všetky kovové sponky, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.
5. Veľmi jemnú bielizeň a malé kusy oblečenia by ste mali vložiť do špeciálneho ochranného vrecka. (V obchodoch môžete nájsť špeciálne vrecko na bielizeň ako voliteľné príslušenstvo.)

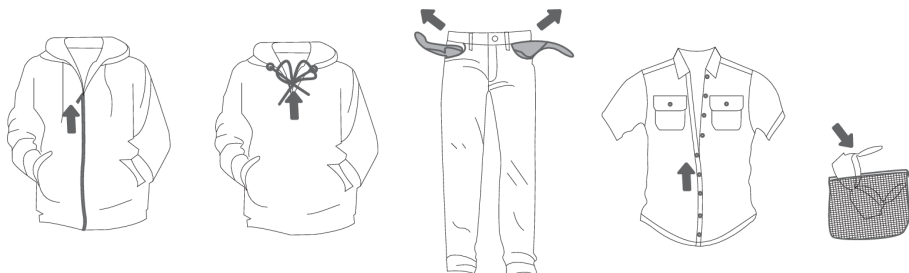


Zapnutie práčky

Pripojte práčku k elektrickej sieti pomocou napájacieho kábla a pripojte ju k prítoku vody.

Stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**, aby ste práčku zapli (obrázky 1 a 2).

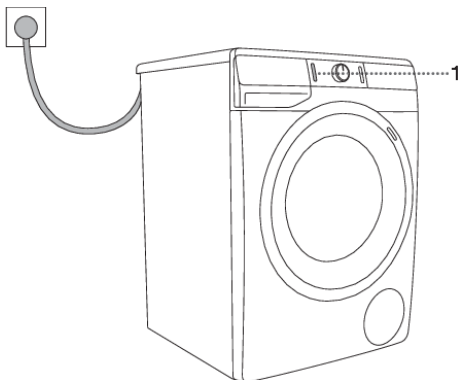

1

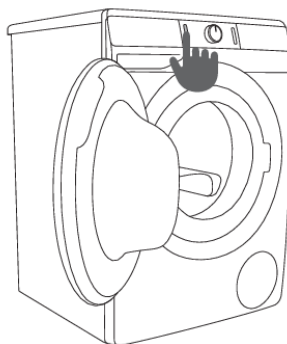

2


Naplnenie práčky

Otvorte dverka práčky potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).


Vložte bielizeň do bubna (najprv skontrolujte, či je bubon prázdny) (obrázok 2).

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.


Dverka práčky zatvorte (obrázok 3).

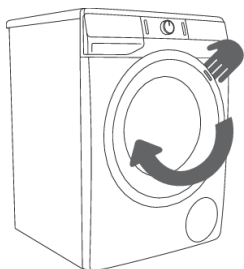

1

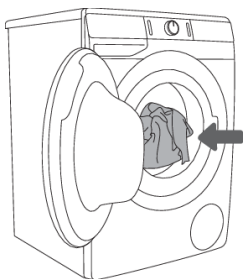

2

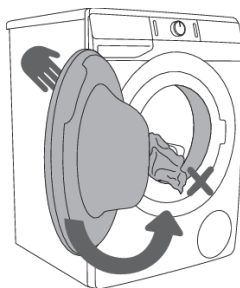


3

Bubon nikdy nepreťažujte! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte nominálnu náplň označenú na typovom štítku.

Ak je bubon práčky príliš plný, bielizeň sa poriadne neopere.

Krok 3: Výber pracieho programu

Program vyberiete otočením ovládača programov (2) doľava alebo doprava (podľa druhu bielizne a toho, ako veľmi je zašpinená). Pozri TABUĽKU PROGRAMOV.

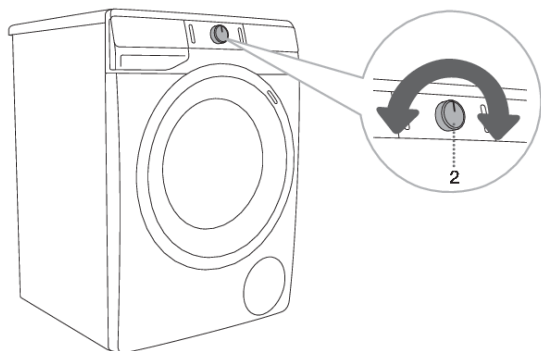

INFORMÁCIA!

Ovladač programov (2) sa nebude počas prevádzky automaticky otačať.



INFORMÁCIA!

Pracie programy sú komplexné programy, ktoré zahŕňajú všetky fázy prania vrátane zmäkčovania a odstreďovania (to neplatí pre Čiastkové programy).



INFORMÁCIA!

Čiastkové programy sú nezávislé programy. Používajte ich, keď nepotrebuje celé pracie programy.

Tabuľka programov

Program	Max. náplň	Max. ⑤ 3)	Opis programu
 Cotton white ☞ (Bavlna biela) 40°C–90°C	* MAX	MAX ¹⁾	Program na pranie bielej a farebnej bavlnenej bielizne, uterákov, posteľnej bielizne, tričiek, ... Teplotu je možné nastaviť osobitne; preto postupujte podľa pokynov na oblečení. Rýchlosť odstredovania môžete nastaviť podľa svojich preferencií. Trvanie programu a množstvo vody sa prispôbi množstvu bielizne. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo ☞.
 Colour (Farebná) 20°C–90°C	* MAX	MAX ¹⁾	Program na pranie farebnej bavlnenej bielizne. Teplotu je možné nastaviť osobitne; preto postupujte podľa pokynov na oblečení. Rýchlosť odstredovania môžete nastaviť podľa svojich preferencií. Trvanie programu a množstvo vody sa prispôbi množstvu bielizne.
 Mix (Mix/Syntetika/ Zmiešaná bielizeň/- Syntetika) 20°C–60°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Prací program pre jemnú bielizeň vyrobenú zo syntetických vlákien, zmesí látok alebo viskózy a pre jednoduchú starostlivosť o bavlnu. Dodržiavajte pokyny na oblečení.
 Wool (Vlna&Ručné pranie) 20°C–40°C	2 kg	800	Šetrný prací program pre vlnu, hodváb a odevy, ktoré vyžadujú ručné pranie. Maximálna teplota je 40°C. Tento program má krátky cyklus odstredovania. Najvyššia dostupná rýchlosť odstredovania je 800 ot./min.
 Eco 40-60 4)	* MAX	MAX ¹⁾	Bežne znečistená bavlnená bielizeň, ktorá sa môže prať spolu v tom istom cykle na 40°C alebo 60°C. Program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
 Power 59'32" 40 °C	4 kg	MAX ¹⁾	Program pre menšie množstvo menej znečistenej bielizne. Pranie sa vykonáva s intenzívnym trením a odstredovaním na najvyšších otáčkach. Program trvá 59 minút. Pri použití funkcie FAST (RÝCHLO) program trvá 32 minút.
 Speed 20' (Rýchly 20') 30°C	2,5 kg	1000 ²⁾	Rýchly program na pranie menej zašpinenej bielizne, ktorá potrebuje len osvieženie.

Program		Max. náplň	Max. ⌚ 3)	Opis programu
	Drum clean  (Samočistiaci program)	0 kg	-	Program sa používa na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií. Tento program zvolíte tak, že otočíte ovládačom programov doprava alebo doľava na polohu Drum clean (Samočistiaci program). Iné doplnkové funkcie sa nedajú vybrať. Bubon musí byť prázdny. Neprikladajte pracie ani avivážne prostriedky! Pre účinné odstránenie vodného kameňa môžete pridať trochu liehového octu (približne 2 dl) alebo sódu bikarbónu (1 polievkovú lyžicu alebo 15 g). Tento program odporúčame použiť aspoň raz za mesiac. Prostriedky môžete pridávať do priehradky na hlavné pranie alebo do bubna.
	Spin Drain (Rýchlosť odstredovania Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)	/	MAX ¹⁾	Tento program použijete vtedy, keď chcete bielizeň len odstrediť. Ak chcete odčerpať vodu z práčky, stlačte tlačidlo (5) SPIN  (ODSTREDENIE) a vyberte  (vypúšťanie vody).
	Rinse&Softening (Pláchanie&Aviváž) (Čiastkový program)	/	MAX ¹⁾	Pre zmäkčovanie, škrobenie alebo impregnovanie opranej bielizne. Môžete ho použiť aj ako program na pláchanie, avšak bez použitia pracích alebo avivážnych prostriedkov. Dokončí sa ďalším oplachovaním. Môžete si vybrať aj WATER+  (DODATOČNÁ VODA) tak, že si zvolíte Extra funkciu.
	Pillow (Páperie) 20°C–40°C	** (1/2)	800	Program vhodný na pranie vankúšov a bünd naplnených alebo vypchatých perím. Perie pri nízkej teplote, s veľkým množstvom vody, s jemným otáčaním a použitím cyklu jemného odstredovania.
	Shirts  (Košeľe s funkciou pary) 20°C–40°C	3,5 kg	1200 ²⁾	Tento program sa používa na pranie odevov z bavlny, mikrofálk a syntetických materiálov, na pranie golierov a manžiet. Pranie sa vykonáva pri nízkych teplotách, vyššom množstve vody a s jemným trením. Prednastavená rýchlosť odstredovania je 800 ot./min. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  .

Program	Max. náplň	Max. ☉ 3)	Opis programu
 Pets ☼ (Odstraňovanie zvieracích chlpy) 30°C–60°C	* MAX	MAX ¹⁾	Program počas prania odstraňuje z oblečenia chlpy domácich miláčikov. Prací program zahŕňa automatické predpieranie a dodatočné pláchanie. Predpieranie je už zahrnuté v programe. Predpieranie je už zahrnuté v programe. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo ☼. Po ukončení pracieho programu vyčistite sklenené dvierka práčky a filter čerpadla, v ktorom môžu byť tiež zachytené chlpy. Aby chlpy domácich miláčikov boli dôkladne odstránené, odporúča sa, po ukončení prania spustiť Drum clean (Samočistiaci program).
 Baby ☼ (Detské oblečenie) 40°C–90°C	* MAX	MAX ¹⁾	Na pranie oblečenia, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, ako je detské oblečenie, oblečenie pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou alebo kožnými alergiami. Odporúčame vám, aby ste oblečenie otočili naruby, vďaka čomu sa poriadne operú aj zvyšky kože alebo zvyšky po kozmetických prípravkoch. Program je kombináciou dlhšieho ohrevu a dodatočného pláchania, ktoré umožňuje odstránenie zvyškov pracích prostriedkov. Teplota prania sa udržiava. Predpieranie je už zahrnuté v programe. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo ☼.
 Extra hygiene ☼ 40°C–90°C	* MAX	MAX ¹⁾	Prací program pre bavlnené odevy, ktoré vyžadujú zvláštnu starostlivosť, napríklad odevy pre osoby s veľmi citlivou pokožkou a alergikov. Odporúčame vám, aby ste oblečenie otočili naruby, vďaka čomu sa poriadne operú aj zvyšky kože a alebo iných zvyškov. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo ☼.

Program		Max. náplň	Max.  3)	Opis programu
	Daily wash (Každodenné pranie) 30°C	* MAX	MAX ¹⁾	Prací program automaticky prispôsobí trvanie hlavného prania a počet oplachovaní podľa množstva bielizne v práčke. Používa sa na každodennú starostlivosť o farebné oblečenie z bavlny, syntetických a zmiešaných vlákien.

* Maximálna deklarovaná náplň (MAX) - Pozri typový štítok

** Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

1) Maximálna rýchlosť odstreďovania (MAX) - Pozri typový štítok

2) V závislosti od modelu

3) Maximálna rýchlosť odstreďovania

4) Skúšobný program sa používa na posúdenie súladu s nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/2023 o ekodizajne a nariadením č. 2019/2014 o označovaní energetickým štítkom.

Odporúčania pre pracie prostriedky podľa nariadenia (EÚ) č.1015/2010

Program		Prací prostriedok			
		Univerzálny	Na rôznofarebnú bielizeň	Pre jemnú bielizeň a vlnu	Špeciálny
	Cotton white (Bavlna biela)	✓	✓	—	—
	Colour (Farebná)	✓	✓	—	—
	Mix (Mix/Syntetika/ Zmiešaná bielizeň/- Syntetika)	—	✓	—	—
	Wool (Vlna&Ručné pranie)	—	—	✓	✓
	Eco 40-60	✓	✓	—	—
	Power 59 32'	—	✓	✓	—
	Speed 20' (Rýchly 20')	—	✓	—	—
	Drum clean	—	—	—	—
	Spin Drain (Rýchlosť odstreďovania Vypúšťanie vody)	—	—	—	—
	Rinse&Softening (Pláchanie&Aviváž)	—	—	—	—
	Pillow (Páperie)	✓	✓	✓	—

Program		Prací prostriedok			
		Univerzálny	Na rôznofarebnú bielizeň	Pre jemnú bielizeň a vlnu	Špeciálny
	Shirts (Košeľe s funkciou pary)	✓	✓	✓	✓
	Pets (Odstraňovanie zvieracích chlpcov)	✓	✓	✓	—
	Baby (Detské oblečenie)	✓	✓	✓	✓
	Extra hygiene	✓	✓	✓	—
	Daily wash (Každodenné pranie)	✓	✓	✓	—

✓Odporúčanie

—Žiadne odporúčanie

INFORMÁCIA!

Z hľadiska spotreby energie a vody sú vo všeobecnosti najúčinnšie tie programy, ktoré fungujú pri nižších teplotách a trvajú dlhšie.

INFORMÁCIA!

Na hluk a obsah zvyškovej vlhkosti vplýva rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania počas fázy odstredovania, tým vyššia je hlučnosť a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

INFORMÁCIA!

Prášok alebo tekutý prací prostriedok dávajte podľa pokynov výrobcu v závislosti od teploty prania, zvoleného programu prania, znečistenia bielizne a tvrdosti vody.

Ak v práčke príde k nadmernému peneniu alebo pena pretečie cez dávkovač, je nutné vypratú bielizeň dôkladne vypláchať. Vyberte si prací program s väčším množstvom vody bez použitia pracieho prostriedku.

INFORMÁCIA!

Maximálne množstvo bielizne v kg (pre program Bavlna) je označené na typovom štítku práčky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

INFORMÁCIA!

Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň podľa normy IEC 60456.

INFORMÁCIA!

Pre lepšie výsledky prania odporúčame bubon pri programoch Bavlna naplniť do 2/3.



INFORMÁCIA!

Nízka teplota vody, nízke napätie a rôzne náplne práčky môžu ovplyvniť čas prania; zobrazený zostávajúci čas sa počas procesu prania podľa toho upraví.

Optimalizácia času počas programu

V skorej fáze pracieho programu využíva práčka modernú technológiu na určenie množstva bielizne. Po zistení množstva náplne tomu práčka prispôsobí trvanie programu.

Pracie programy s parou

Pridanie pary počas posledného kroku prania uvoľňuje bielizeň, jemne ju dezinfikuje a odstraňuje niektoré alergény. Po použití takéhoto programu bude bielizeň mäkká, pružná a svieža, pričom ju nebude potrebné veľmi žehliť.

Vďaka pare (stlačenie tlačidla 10) môžete úplne obmedziť alebo zmenšiť množstvo aviváže.

Aby mohla na bielizeň lepšie účinkovať para, odporúča sa zredukovať náplň (na polovicu).

Krok 4: Výber extra funkcií

Väčšina programov obsahuje základné nastavenia, ktoré však môžete zmeniť.


Upravte nastavenie stlačením príslušného tlačidla pre funkciu (pred stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA).

Funkcie, ktoré nie je možné zmeniť pomocou zvoleného pracovného programu, sú čiastočne podsvietené (tlmené svetlo).

Určité nastavenia nie sú súčasťou niektorých programov. Také nastavenia nebudú podsvietené a tlačidlo sa rozsvieti iba po stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

Opis indikátorov funkcií zvoleného pracovného programu:

- **rozsvietené** (Základné/štandardné nastavenie);
- **tlmené** (Funkcie, ktoré je možné nastaviť) a
- **vypnuté** (Funkcie, ktoré nie je možné si zvoliť).

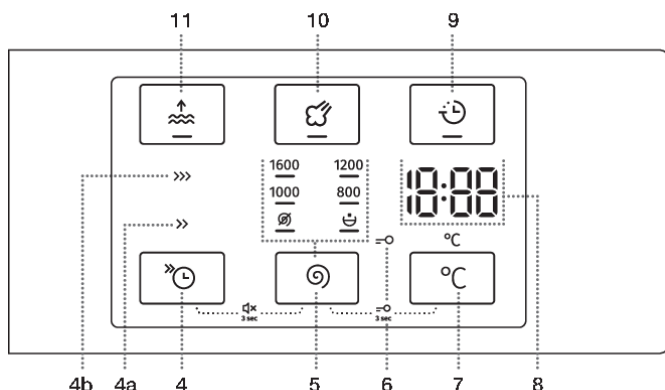

FAST (RÝCHLE PRANIE)

Ak je zapnutá funkcia **FAST** (RÝCHLO), tak prací program bude mať skrátenú dobu prania.

K dispozícii sú dve možnosti. Svetí kontrolka zvoleného režimu prania **FAST** (RÝCHLO) >> (4a) alebo **SUPER FAST** >>> (SUPER RÝCHLO) (4b).

Pri programe Bavlna odporúčame naplniť práčku do polovice.




SPIN (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA/VYPÚŠŤANIA VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA)

Nastavenie rýchlosti odstreďovania. Všetky programy (okrem programu Drum clean (Samočistiaci program)) majú prednastavené rýchlosti odstreďovania, ktoré sa dajú meniť stláčaním pozície (5) **SPIN (ODSTREDENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA/VYPÚŠŤANIA VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA).

Ak zvolíte vypúšťanie bez odstredovania,  na displeji sa zobrazí symbol .

Ak vyberiete »Pump stop« (čerpadlo stop),  na displeji sa zobrazí symbol .

Funkciu »Zastavenie čerpadla«  si vyberte vtedy, ak chcete, aby bielizeň ostala namočená vo vode z posledného cyklu pláchania, aby sa predišlo tvoreniu záhybov v prípade, že nemôžete bielizeň vybrať z práčky hneď po dokončení pracieho programu. Môžete nastaviť požadovanú rýchlosť odstredovania. Program bude pokračovať po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**, ktoré svieti. Voda sa vypustí (odčerpá) a spustí sa konečný cyklus odstredovania.



TEPLOTA PRANIA

Zmena teploty pre vybraný program.

Každý program má prednastavenú teplotu, ktorú je možné zmeniť stlačením (7) **TEPLOTA PRANIA**.

Teplota je zobrazená na displeji (8) nad tlačidlom.



DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)

Stlačením pozície (9) **DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)** je možné nastavenie konca prania posunúť až o 24 hodín.

Postup nastavenia:

- Vyberte požadovaný program a doplnkové funkcie.
- Stlačte pozíciu (9), aby ste funkciu zapli.
- Opätovným stlačením pozície nastavíte požadované oneskorenie konca prania (vybrať si môžete od 0 do 6 hodín v 30-minútových krokoch a od 6 do 24 hodín v hodinových krokoch.)
- Funkcia sa spustí po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**.

Práčka začne odpočítavať čas. Keď čas odpočítavania dosiahne čas pracieho programu (napr. 2:30), tak sa prací program automaticky spustí.

Ak chcete prerušiť alebo zmeniť oneskorený koniec prania, stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**.

Ak chcete rýchlo zrušiť oneskorený koniec prania, tak podržte pozíciu (9) na 3 sekundy. Prací program bude pokračovať.

Príklad nastavenia funkcie:

Ak chcete, aby sa prací program skončil o 6.00 hodine ráno a teraz je 21.00 hodín, tak potom nastavte oneskorenie koniec prania na 9 hodín.



STEAM (PARA)

Pridanie 20-minútového parného cyklu na konci pracieho programu umožní zjemnenie a dezinfikovanie oblečenia a zároveň zníži alebo eliminuje potrebu žehlenia či použitia aviváže.



WATER+ (DODATOČNÁ VODA)

Na pranie bielizne s väčším množstvom vody pri niektorých programoch.



INFORMÁCIA!

Niektoré nastavenia nie je možné zvoliť pri určitých programoch, na čo vás upozorní neosvetlené nastavenie na displeji, zvukový signál a blikajúca kontrolka tlačidla po stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).





INFORMÁCIA!

Funkciu zapnete/vypnete, ak stlačíte zvolenú funkciu (pred stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA). Pri zvolených funkciách sa na displeji rozsvieti indikátor (svetielko).



INFORMÁCIA!


Ak ste nastavili **DELAY END** 🕒 (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) a používate tekutý prací prostriedok, neodporúčame program s cyklom predprania.

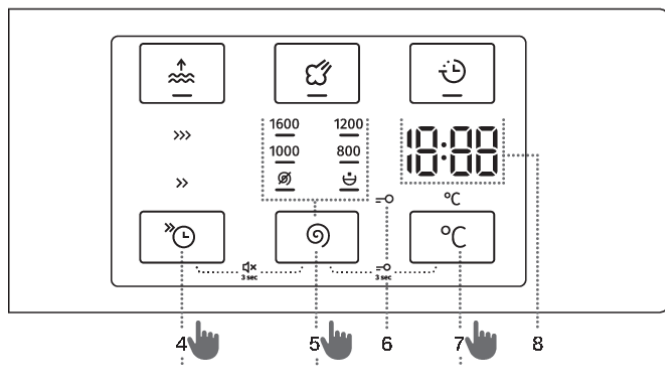

ZAPNUTIE/VYPNUTIE zvuku

Vypnete ju, ak súčasne stlačíte pozíciu (4) a (5) aspoň na 3 sekundy. Ak chcete opätovne zapnúť zvuk, tak podržte pozíciu (4) a (5) aspoň na 3 sekundy.

Ak zvuk vypnete, tak na konci pracieho programu nezaznie žiadne zvukové upozornenie.



DETSKÁ ZÁMKA

Bezpečnostná funkcia.

Pre aktiváciu detskej zámky stlačte naraz polohy (5) a (7) a podržte ich aspoň tri sekundy. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času. Výber potvrdí zvukový signál a kontrolné svetlo (rozsvieti sa symbol $\rightarrow$ (6)). Detskú zámku deaktivujete rovnakým postupom. Kým je detská zámka aktivovaná, program, nastavenia či doplnkové funkcie nie je možné zmeniť.

Detská zámka zostane aktivovaná aj po vypnutí práchky. Z bezpečnostných dôvodov nezabráni detská zámka vypnutiu práchky pomocou tlačidla (1) ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF). Aby ste mohli vybrať ďalší program, detská zámka sa musí najprv deaktivovať.



INFORMÁCIA!

Keď sa práchka vypne, všetky extra funkcie sa vrátia do základných/vlastných nastavení, s výnimkou nastavenia zvukového signálu.

Tabuľka extra funkcií


Programy		FAST >>	SUPER FAST >>>	DELAY END 	STEAM 	WATER+ 	SPIN 	ZASTAVENIE ČERPADLA
	Cotton white  (Bavlna biela) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
	Colour (Farebná) 20°C–90°C	•	•	•		•	•	•
	Mix (Mix/Syntetika/ Zmiešaná bielizeň/Syntetika) 20°C–60°C	•	•	•		•	•	•
	Wool (Vlna&Ručné pranie) 20°C–40°C	•	•	•		•	•	•
	Eco 40-60						•	•
	Power 59'32' 40 °C	•	•	•		•	•	•
	Speed 20' (Rýchly 20') 30°C			•			•	•
	Drum clean  (Samočistiaci program)			•	•		•	•
	Spin Drain (Rýchlosť odstredovania Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)						•	
	Rinse&Softening (Pláchanie&Aviváž) (Čiastkový program)					•	•	•
	Pillow (Páperie) 20°C–40°C	•	•	•		•	•	•
	Shirts  (Košeľe s funkciou pary) 20°C–40°C	•	•	•	•	•	•	•

Programy		FAST >>	SUPER FAST >>>	DELAY END 	STEAM 	WATER+ 	SPIN 	ZASTAVENIE ČERPADLA
	Pets  (Odstraňovanie zvieracích chlupov) 30°C–60°C	•	•	•	•	•	•	•
	Baby  (Detské oblečenie) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
	Extra hygiene  40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
	Daily wash (Každodenné pranie) 30°C	•	•	•		•	•	•

- Môžete použiť doplnkové funkcie

Krok 5: Spustenie pracieho programu

Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

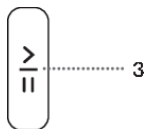

Na displeji sa zobrazí zostávajúci **ČAS DO KONCA PROGRAMU** alebo **DELAY END** (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) (ak bol nastavený).

Na vybraných funkciách budú svietiť ich symboly.

Po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**, môžete zmeniť rýchlosť odstredovania **SPIN** (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSŤREDOVANIA/ZASTAVENIE ČERPADLA/VYPÚŠŤANIE VODY) (s výnimkou Drum clean (Samočistiaci program) a **DETSKÚ POISTKU**, ale iné nastavenia nie.



INFORMÁCIA!


Ak na displeji 3x zabliká **ČAS DO KONCA PROGRAMU** a ohlásí sa zvukový signál, znamená to, že dvere práčky sú otvorené alebo zle zatvorené. Zatvorte dverka práčky a stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA** znovu, aby mohol prací program pokračovať.

Krok 6: Ukončenie pracieho programu

Práčka naznačí dokončenie pracieho programu zvukovým signálom a na displeji sa bude zobrazovať nápis **End** (Koniec), až kým sa práčka neprepne do pohotovostného režimu alebo nevypne. Po piatich minútach sa nápis **End** (Koniec) stratí.



1. Otvorte dverka práčky.
2. Vyberte bielizeň z bubna.
3. Utrite gumové tesnenie dverí a sklo dverí.
4. Zatvorte dverka!
5. Zatvorte kohútik prívodu vody.
6. Práčku vypnite (stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**).
7. Napájací kábel odpojte zo zásuvky.

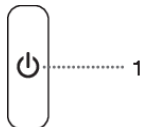

PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

Ručné prerušenie

Prací program zastavíte alebo prerušíte stlačením tlačidla (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Na displeji začnú blikať kontrolné svetlá. Zároveň začne práčka čerpať vodu z bubna. Keď je voda odčerpaná, dvierka práčky sa odomknú. Ak je voda v práčke horúca, práčka ju automaticky ochladí a vypustí.

Osobné nastavenia

Základné a štandardné nastavenia je možné zmeniť pre každý prací program. Potom, keď si vyberiete prací program a doplnkové funkcie, si ich kombináciu môžete uložiť 3 sekundovým podržaním tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA** (čas na displeji sa zobrazí vo forme odčítavania času). Na displeji sa zobrazí **5**.

Tento program ostane uložený, pokiaľ sa nezmení rovnakým spôsobom.

Osobné nastavenia sa môžu resetovať do továrenských nastavení v používateľskom menu.

AdaptTech

Keď použijete niektoré nastavenie programu prania trikrát za sebou, toto nastavenie sa uloží ako predvolené a od tejto chvíle sa vám vždy ponúkne, keď vyberiete tento program prania – funkcia **ADAPTTECH**. Ak ručne uložíte nastavenia programu prania, tak sa funkcia **ADAPTTECH** na tomto programe prania zruší.

Menu osobných nastavení

Práčku zapnete stlačením tlačidla (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Stlačte naraz tlačidlá (4) **FAST**  (RÝCHLE PRANIE) a (7) **TEPLOTA PRANIA °C**, aby ste otvorili menu osobných nastavení. Na displeji sa rozsvietia kontrolné svetlá pre **STEAM**  (PARA) a **WATER+**  (DODATOČNÁ VODA).

Na LED displeji sa zobrazí číslo 1, ktoré označuje tiež funkciu nastavení. Otočte ovládačom programov (2) smerom doľava alebo doprava, aby ste zvolili funkciu, ktorú chcete zmeniť. Číslo 1 označuje nastavenie hlasitosti a číslo 2 označuje resetovanie nastavenia osobného programu na továrenské nastavenia. Ak požadované nastavenie nezvolíte do 20 sekúnd, program sa automaticky vráti do hlavného menu.

Stlačte polohu (5) **SPIN (ODSTREDENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĐOVANIA/ZASTAVENIE ČERPADLA/VYPÚŠŤANIE VODY), aby ste potvrdili požadované funkcie a ich nastavenia; stlačte polohu (4) **FAST**  (RÝCHLE PRANIE), aby ste sa vrátili o krok späť.

Hlasitosť zvukových signálov môžete nastaviť do štyroch úrovní (0 znamená, že je zvuk vypnutý; 1 znamená, že zvuk tlačidiel je aktivovaný; 2 znamená nízku hlasitosť a 3 znamená vysokú hlasitosť). Zvoľte hlasitosť otočením ovládača programov (2) doprava alebo doľava. Najnižšie nastavenie znamená, že zvukový signál je vypnutý.

Tlačidlo Pauza

Prací program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**. Prací program sa **dočasne pozastaví** v prípade zmeny symbolov nastavenia pre mieru žmýkania medzi on (zap.) a off (vyp.) na displeji jednotky a zostávajúci čas bude blikať až do konca programu. Ak sa v bubne nenachádza žiadna voda a teplota vody nie je dostatočne vysoká, dvierka sa po určitom čase odomknú a je možné ich otvoriť. Prací program obnovíte tak, že najprv zatvoríte dvierka a potom stlačíte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

Pridanie/odstránenie bielizne počas prevádzky práčky

Dvierka práčky sa môžu po určitom čase otvoriť, ak je hladina vody a teplota pod vopred určenou hranicou.

Ak sú splnené podmienky nižšie, potom sa elektronický zámok dverí uvoľní a dvierka práčky je možné otvoriť, na displeji sa zobrazí **Open**:

- teplota vody v bubne musí byť vhodná,
- úroveň vody v bubne musí byť pod určitou hodnotou.

Pre pridanie alebo odstránenie bielizne z práčky počas prevádzky programu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.
2. Ak sa splnia všetky podmienky uvoľnenia elektronického zámku, dvierka práčky môžete otvoriť a pridať alebo vybrať bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka práčky!
4. Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

Prací program bude pokračovať.

INFORMÁCIA!

Ak počas prania pridáte značné množstvo bielizne, bielizeň sa môže vyprať menej účinne, pretože práčka pôvodne nasnímala nižšiu váhu náplne bielizne a napustila menšie množstvo vody. Nedostatočné množstvo vody v pomere k množstvu bielizne by taktiež mohlo spôsobiť poškodenie bielizne (trením suchej bielizne) a čas prania môže byť dlhší.

INFORMÁCIA!

Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

Chyby

V prípade poruchy sa program prania preruší.

Na toto upozorňuje zvukový signál (pozri TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ) a výpis poruchy na displeji (E:XX).

Porucha napájania

V prípade poruchy napájania sa prací program preruší. Keď sa napájanie obnoví, prací program bude pokračovať tam, kde sa prerušil. Na konci pracieho cyklu sa na displeji striedavo zobrazuje nápis **End/PE**. Toto poskytuje informáciu o výpadku prúdu a jeho vplyve na vykonávanie pracieho programu.

Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

Otvorenie dverok (pozastavenie/zrušenie/zmena programu)

Dvierka práčky sa dajú otvoriť, keď je hladina vody dostatočne nízka a teplota vody nie je príliš vysoká.

INFORMÁCIA!

Ak práčka nie je pripojená k elektrickej sieti alebo počas prevádzky programu došlo k výpadku prúdu, dvie práčky sa nedajú otvoriť. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť adekvátne pripojenie práčky alebo zavolať servisného technika.

Prehľad počtu vykonaných prácíh cyklov

(v závislosti od modelu)

Informácia o počte vykonaných prácíh cyklov sa na displeji zobrazí o 3 sekundy v prípade, ak odpojíte napájací kábel z elektrickej siete, počkáte 10 sekúnd a potom ho znova pripojíte do elektrickej siete. Po 3 sekundách prejde spotrebič do pohotovostného režimu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!


Pred čistením odpojte práčku zo siete.

Čistenie dávkovača



INFORMÁCIA!

Dávkovač by sa mal čistiť najmenej dvakrát za mesiac.

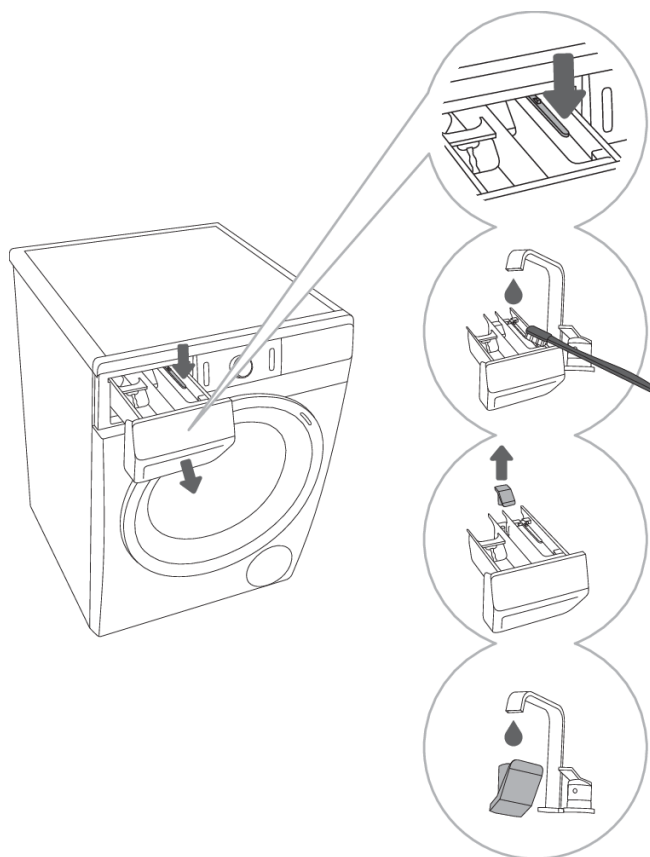

1 Dávkovač vyberiete z krytu stlačením malej klapky.

2 Dávkovač vyčistíte pod tečúcou vodou pomocou kefy a vysušte. Z dna krytu odstráňte tiež akékoľvek zvyšky pracieho prostriedku.

3 V prípade potreby vyberte a vyčistíte uzáver.


4 Uzáver vyčistíte pod tečúcou vodou a založte ho naspäť.



INFORMÁCIA!

Dávkovač neumývajte v umývačke riadu.

Čistenie prívodovej hadice, krytu dávkovača pracieho prostriedku a gumového tesnenia dvierok

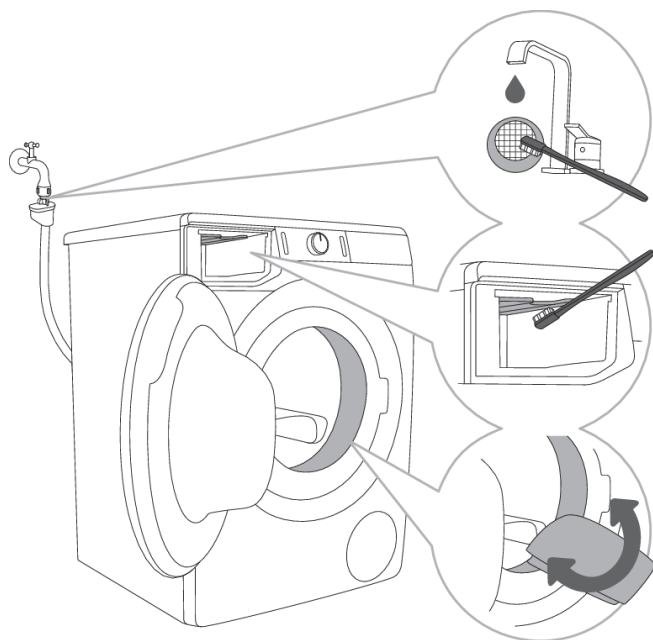

1 Sieťový filter vyčistíte pod tečúcou vodou.


2 Pomocou kefy vyčistíte celú oblasť pláchania v práčke, hlavne dýzy na hornej strane pláchacej komory.

3 Po každom praní utrite gumové tesnenie dverí a taktiež odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré sa na ňom zachytili. Týmto predĺžite jeho životnosť.

Čistenie filtra čerpadla

INFORMÁCIA!

Počas čistenia môže uniknúť nejaké množstvo vody. Preto odporúčame na podlahu prestrieť savú utierku alebo handru.

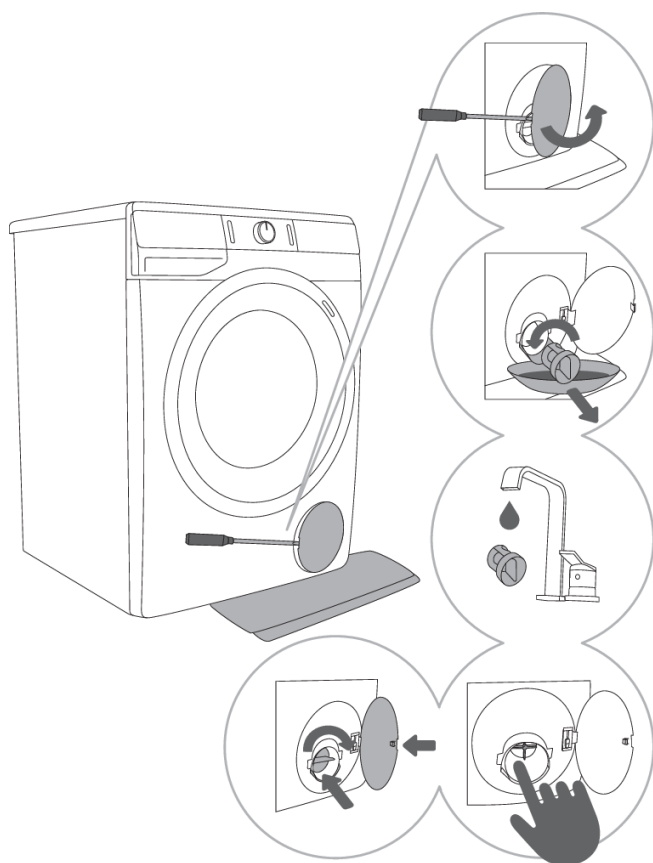

1 Otvorte kryt filtra čerpadla pomocou vhodného nástroja (plochého skrutkovača alebo podobného nástroja).

2 Pred čistením filtra čerpadla vyberte lievik odtoku vody. Filter čerpadla pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek. Filter čerpadla vytiahnite a nechajte vodu pomaly odtiecť.

3 Filter čerpadla vyčistíte pod tečúcou vodou.

4,5 Z krytu filtra a vrtule odstráňte všetky predmety a nečistoty. Zložte filter čerpadla naspäť tak, ako je znázornené na obrázku, a dotiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Tesnenie filtra by malo byť čisté, aby nepretekalo.

INFORMÁCIA!

Filter čerpadla odporúčame čistiť pravidelne raz do mesiaca. Ak periete chlpatú, veľmi špinavú alebo starú bielizeň, tak aj častejšie.

Čistenie exteriéru práčky



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Pred čistením práčku vždy odpojte zo siete.

Exteriér práčky a displej vyčistíte pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody.




VAROVANIE!

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).



INFORMÁCIA!

Práčku nečistíte silným prúdom vody!

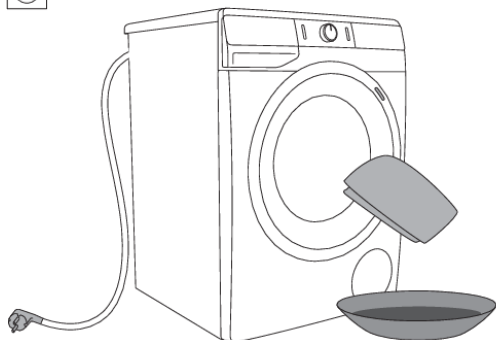

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo treba urobiť ...?

Práčka automaticky riadi činnosť jednotlivých funkcií počas prania. Ak sa zistí nejaká nezrovnalosť, na displeji sa zobrazí hlásenie (E: XX). Práčka bude hlásiť chybu, až kým sa nevypne. Problémy životného prostredia (napr. výpadky elektriny) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia (pozri TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).

V takomto prípade:

- Práčku vypnite a počkajte pár sekúnd.
- Práčku zapnite a prací program zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).
- Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.
- Opravy môže vykonať iba vhodne vyškolený odborník.

Nižšie sú uvedené všetky chyby, ktoré môže používateľ vidieť v používateľskom rozhraní.

Tabuľka problémov a ich riešení

Na displeji sa môžu zobrazíť nasledujúce chyby:

Problém Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
	Nesprávne nastavenie	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba detekcie teploty	Privádzaná voda je príliš studená. Zopakujte prací program. Ak práčka opäť hlási túto chybu, zavolajte servisného technika.
	Chyba zamknutia dvierok	Skontrolujte, či sú dvierka práčky zatvorené. Ak po stlačení tlačidla (3) ŠTART/PAUZA počujete akustický signál, znamená to, že dvierka práčky nie sú zatvorené. Zatvorte dvierka práčky. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba prívodu vody	Skontrolujte nasledovné: • či je prívodný ventil otvorený, • či je filter na prívodovej hadici čistý, • či prívodová hadica nie je deformovaná (pristrihnutá, upchatá a pod.), • či je tlak vody v rozmedzí od 0,05 do 0,8 MPa (0,5–8 bar).

Problém Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
		Následne stlačte tlačidlo (3) ŠTART /PAUZA, aby ste program obnovili. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba ohrevu vody	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba vypúšťania vody	Skontrolujte nasledovné: • či je filter čerpadla čistý, • či nie je odtoková hadica upchatá, • či nie je odtok upchatý, • či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«); potom opäť stlačte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Nadmerné použitie pracieho prostriedku	Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť v bubne väčšie množstvo peny. Pozri opis informácie  .
	V oblasti práčky sa zistil únik vody.	Vypnite a znovu zapnite práčku. Vykonať vonkajšiu kontrolu spotrebiča. Ak nič netečie, môžete práčku ďalej používať.
	Chyba detekcie hladiny vody.	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Vetrajte spotrebič vytiahnutím a čistením filtra práčky a čistením nástenného sifónu. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Pretečenie vody	Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, prací program sa preruší a voda sa z práčky odčerpá. Program reštartujte. Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, zatiaľ čo práčka naďalej pridáva vodu, zatvorte vodovod a zavolajte servisného technika.
	Nadmerné použitie pracieho prostriedku	Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť v bubne väčšie množstvo peny. Pozri opis informácie  .

Problém Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
	Chyba ovládania motora	Ručne usporiadajte bielizeň (zaseknutú bielizeň) a zopakujte prací program.
	Chyba pri zamykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich zamknúť. Práčku vypnite. Znovu ju zapnite a spustíte prací program. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba pri odomykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich odomknúť. Práčku vypnite a znova zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Pre otvorenie dvierok pozri kapitolu »PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU/Otvorenie dvierok (Pozastavenie/zrušenie/zmena programu)«.
	Porucha elektronickej komunikácie v práčke	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Upozornenie detekčného systému na dlhšie výkyvy napätia práčky – 180 V > U > 260 V	Počas pracieho programu bolo zistené, že napájacie napätie na dlhšiu dobu kleslo pod 180 V alebo prekročilo 260 V, čo vplyva na funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.
	Upozornenie detekčného systému na nedostatočnú frekvenciu elektrickej siete (50/60 Hz)	Pri spustení práčky systém zistil nedostatočnú frekvenciu napájacieho napätia, ktorá vplyva na funkčnosť práčky. Je potrebné skontrolovať a odstrániť poruchy v elektrickej sieti.

Upozornenia/informácie pre používateľa, ktoré sa môžu zobraziť na displeji, sú tieto:

Upozornenie/ Informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
	Prebieha funkcia ANTI CREASE (OCHRANA PROTI POKRČENIU), ktorú ste spustili v rámci pracieho programu.	Ak chcete prerušiť prevádzku funkcie ANTI CREASE (OCHRANA PROTI POKRČENIU) , stlačte tlačidlo (1) ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF).
	Upozornenie systému vypúšťania vody Zobrazenie upozornenia  .	Upozornenie o zníženom toku vody vo fáze čerpania. Skontrolujte nasledovné: • či je filter čerpadla čistý, • či nie je odtoková hadica upchatá,

Upozornenie/ Informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
		• či nie je odtok upchatý, • či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«).
	Varovný systém pre spustenie Drum clean (Samočistiaci program) Keď sa prací program dokončí, na displeji budú striedavo svietiť symboly  a .	Ak sa po praní na displeji zobrazí  upozornenie, postupujte takto: • vyčistíte dávkovaciu nádobu, • vyčistíte prívodovú hadicu, kryt dávkovacej nádoby a gumené tesnenie dvierok, • vyčistíte filter čerpadla (pozri kapitolu »ČISTENIE A ÚDRŽBA«) a • spustíte samočistiaci program Drum clean (Samočistiaci program) (pozri kapitolu »POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)/Krok 3: Tabuľka programov«). Samočistiaci program sa používa na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií. Bubon musí byť prázdny. Nepridávajte pracie ani avivážne prostriedky! Pre účinné odstránenie vodného kameňa môžete pridať trochu liehového octu (približne 2 dl) alebo sódu bikarbónu (1 polievkovú lyžicu alebo 15 g). Tento program odporúčame použiť aspoň raz za mesiac alebo vždy, keď sa objaví upozornenie .
	Upozornenie detekčného systému na nadmerné penenie počas pracieho programu	Ak v práčke príde k nadmernému peneniu alebo pena pretečie cez dávkovač, je nutné vypratú bielizeň dôkladne vypláchať vo veľkom množstve vody. Vyberte si prací program bez použitia pracieho prostriedku. • Odporúčame vám, aby ste si vybrali program Rinse&Softening (Pláchanie&Aviváž). • Primerane znížte množstvo dávky pracieho prostriedku.
	Upozornenie na poruchu napájania (»PF«/Výpadok prúdu)	Počas pracieho programu systém zistil výpadok elektrickej energie, ktorý vplýval na výkonnosť a funkčnosť pracieho programu. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.

Upozornenie/ Informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
	Upozornenie na poruchu napájania (»PF/End«)	Na konci pracieho cyklu sa na displeji striedavo zobrazujú nápisy End a PF . Toto poskytuje informáciu o výpadku prúdu počas pracieho cyklu. Umývací program pokračuje tam, kde bol prerušený, a potom sa úspešne ukončí.
	Upozornenie – U:Lo (napätie pod 180 V)	Počas pracieho programu bol zistený dlhšie trvajúci pokles napätia pripojenia pod 180 V, čo ovplyvňuje funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.
	Displej a tlačidlá nereagujú	Odpojte zástrčku zo zásuvky, skontrolujte, či je správne napájacie napätie práčky (220–240 V), potom znova zapojte zástrčku do zásuvky a zapnite práčku.
	Upozornenie – U:Hi (napätie nad 260 V)	Počas pracieho programu bolo zistené nadmerné zvýšenie napätia pripojenia nad 260 V, čo ovplyvňuje funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.
	Práčka v pohotovostnom režime, pripravená na v pracom programe Symboly nastavenia miery žmýkania sa na displeji striedavo zapnú a vypnú.	Aby prací program pokračoval ďalej, stlačte tlačidlo (3) ŠTART/PAUZA .
	Pripravené na odomknutie dverí Kontrolky na jednotke displeja budú blikať.	Počkajte do dokončenia procesu. Ak nenastane žiadna chyba po jeho dokončení, je možné spustiť nový program. Voda sa musí odčerpať. Počkajte, až sa dvere odomknú.



INFORMÁCIA!

Hluk a vibrácie – skontrolujte, či sú nožičky správne vyrovnané a poistné matice pevne utiahnuté.

Nerovnomerne rozložená bielizeň alebo kopy bielizne zmotanej dokopy v bubne práčky môžu spôsobiť problémy, ako napríklad vibrácie alebo hlučný chod. Práčka takéto problémy zistí a aktivuje sa UKS* (*systém regulácie stability).

Menšie várky bielizne (napr. jeden uterák, jeden sveter, jeden župan a pod.) alebo oblečenie vyrobené z materiálov so špeciálnymi geometrickými vlastnosťami je prakticky nemožné rovnomerne v bubne práčky rozložiť (papuče, väčšie kusy oblečenia atď.). To vedie k viacerým pokusom spotrebiča bielizeň prerozdeliť, čo následne spôsobí, že program bude trvať dlhšie. V extrémnych prípadoch s nepriaznivými podmienkami sa môže program dokončiť bez cyklu odstreďovania.

UKS* (*systém regulácie stability) umožňuje stabilnú prevádzku a dlhšiu životnosť práčky.


Ak problém pretrváva aj napriek dodržaniu odporúčania uvedeného vyššie, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

Servis

Predtým, ako zavoláte servisného technika

Keď budete kontaktovať servisné stredisko, uveďte, prosím, typ práčky (1), kód/ID (2), číslo modelu (3) a sériové číslo (4).

Typ, kód práčky, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na vnútornej strane dvierok práčky.

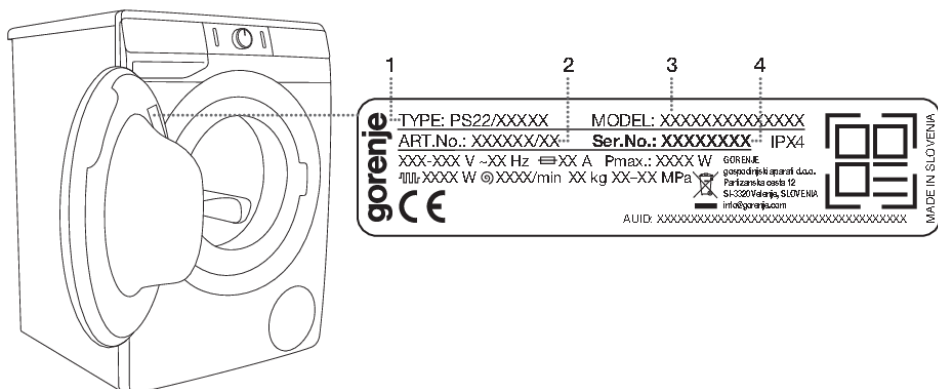

VAROVANIE!

V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.

VAROVANIE!

Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

INFORMÁCIA!

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom spotrebiča a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

INFORMÁCIA!

Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené problémami životného prostredia (údery blesku, výpadky elektriny, prírodné katastrofy atď.).

INFORMÁCIA!

Akúkoľvek poruchu nahláste v miestnom zákazníckom centre alebo na webovej stránke www.gorenje.com; obe informácie nájdete v priloženom záručnom liste. Zoznam autorizovaných servisov s kontaktnými údajmi je uvedený v záručnom liste priloženom k spotrebiču alebo je dostupný na webovej stránke, ak naskenujete QR kód, ktorý je umiestnený na typovom štítku (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické údaje«).



INFORMÁCIA!

Niektoré jednoduché poruchy, ktoré sú opísané v kapitole »RIEŠENIE PROBLÉMOV/Tabuľka problémov a ich riešení«, si môže používateľ odstrániť sám podľa návodu, bez toho, aby ohrozil vlastnú bezpečnosť alebo ovplyvnil podmienky záruky.



INFORMÁCIA!

Náhradné diely pre Vami zakúpenú práčku sú dostupné 10 rokov. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča. Zoznam náhradných dielov nájdete na stránke:

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY

Nové farebné oblečenie perte po prvýkrát osobitne.

Veľmi zašpinenú bielizeň perte v menších množstvách s väčším množstvom pracieho prášku alebo s cyklom predprania.

Pri jemne zašpinenej bielizni odporúčame program s cyklom predprania, použite kratšie programy (napr. FAST) a nižšie teploty.

Na dolné škvrny naneste pred praním špeciálny odstraňovač škvŕn.

Použitie bieliadiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievač.

Ak periete bielizeň pri nízkych teplotách a/alebo používate tekuté čistiace prostriedky, v práčke sa môžu rozmnožovať baktérie, čo môže spôsobiť zápach. Po každom praní nechajte dvierka práčky otvorené, aby sa spotrebič mohol vysušiť. Pokiaľ sa objaví nepríjemný zápach, spustíte program Drum clean.

Pri prevencii a odstraňovaní vodného kameňa používajte len prostriedky s pridanou ochranou proti korózii. Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku. Na odstránenie usadenín vodného kameňa, odporúčame spustiť program na čistenie bubna DRUM CLEAN. Pridajte liehový ocot (2 dl).

Odporúčame Vám, aby ste neprali veľmi malé množstvá bielizne, pretože to vedie k nadmernej spotrebe energie a horšiemu výkonu práčky.

Ak budete práčku plniť na kapacitu, ktorú pre každý program uvádza výrobca, ušetríte energiu a vodu.

INFORMÁCIA!

Nasledujúce informácie sú prístupné prostredníctvom QR AUID kódu, ktorý sa nachádza na výrobnom štítku (pozri časť »OPIS PRÁČKY/Technické údaje«):

- menovitá kapacita v kg;
- trvanie programu v hodinách a minútach;
- spotreba energie v kWh/cyklus;
- spotreba vody;
- maximálne teploty dosiahnuté v bubne práčky;
- zvyšková vlhkosť po pracom cykle a rýchlosť odstredovania.


Pri vyšších rýchlostiach odstredovania ostane v bielizni menšie množstvo zvyškovej vlhkosti. Výsledkom toho bude sušenie v bubnovej sušičke hospodárnejšie a rýchlejšie.

Zloženú bielizeň pred vložením do bubna uvoľnite.

Ak tvrdosť vody presiahne 14°dH, mali by ste použiť zmäknovač vody. Na poškodenie ohrievača vyplývajúce z nesprávneho použitia zmäknovača vody sa záruka nevzťahuje. Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Dávkovač

Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky pracieho prášku, pretože sa tým môže upchať potrubie v práčke.

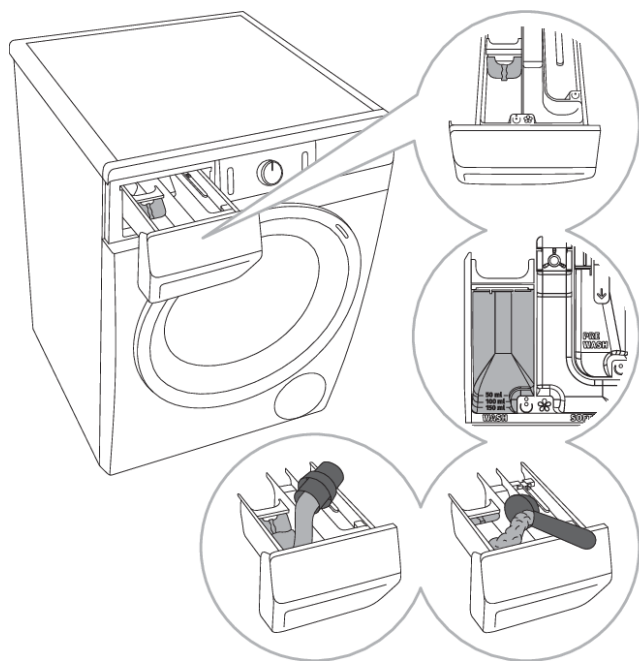

1 Práčka sa dodáva s deliacou vložkou/rozdeľovačom, ktorá umožňuje pridať tekutý prací prostriedok do hlavného

zásobníka (ľavého zásobníka).

2 Indikátor množstva pracieho prášku a tekutého pracieho prostriedku.

3 Keď používate prací prášok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť zodvihnutá.

4 Keď používate tekutý prací prostriedok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť spustená.

Symbyly dávkovača pracieho prostriedku

	predpranie
	hlavný prací cyklus
	aviváž

Pracie prostriedky



INFORMÁCIA!

Prostriedky označené štítkami na ochranu životného prostredia sú šetrné k životnému prostrediu.

Pracie prostriedky pridávajúte v súlade s pokynmi od výrobcov týchto čistiacich prostriedkov.

Odporúčané množstvo pracieho prostriedku podľa množstva bielizne a tvrdosti vody je uvedené na obale prostriedku.

Na dávkovanie pracích prostriedkov, najmä tekutých, používajte dávkovacie pomôcky dodané výrobcom pracieho prostriedku.



INFORMÁCIA!

Prací prášok odporúčame pridať tesne pred začatím prania. Ak ho pridávate skôr, dávkovač musí byť úplne suchý; v opačnom prípade môže prací prášok pred začiatkom prania stvrdnúť.

Vhodné pracie prostriedky

Používajte len prostriedky určené do práčky.

Pri použití hustých tekutých výrobkov určených na starostlivosť o bielizeň ich odporúčame zriediť s vodou, aby sa predišlo upchatiu odtoku dávkovača.

Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predprania.

Pozrite si kapitolu »POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)/Krok 3: Odporúčania pre pracie prostriedky podľa nariadenia (EÚ) č.1015/2010«.

Môžete používať všetky moderné pracie prostriedky určené pre práčky pre domácnosť. Na balení pracieho prostriedku je návod na použitie a dávkovanie, ktoré sa vzťahuje na maximálnu náplň.

Dávkovanie pracieho prostriedku závisí od:

- stupňa znečistenia bielizne;
- množstva bielizne a
- tvrdosti vody.

Tvrdosť vody	Úrovně tvrdosti			
	°dH (°N)	mg mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - mäkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normálna	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMÁCIA!

Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Pomôcky na dávkovanie

Na dávkovanie pracích prostriedkov, najmä tekutých, používajte dávkovacie pomôcky dodané výrobcom pracieho prostriedku.

Aviváže

INFORMÁCIA!

Aviváž nalejte do dávkovača, zásobníka označeného symbolom . Dodržiavajte pokyny uvedené na obale.

INFORMÁCIA!

Zásobník na aviváž nenapĺňajte nad označenie max. (maximálna označená hladina). V opačnom prípade sa aviváž pridá k bielizni skôr, čím zhorší výsledok prania.

Tipy ohľadne odstraňovania škvŕn

Pred použitím špeciálnych prípravkov na odstraňovanie škvŕn vyskúšajte na menej odolné škvŕny prirodzené spôsoby, ktoré neškodia životnému prostrediu.

Vyžadujú si však rýchlu reakciu! Škvŕnu namočte pomocou savej špongie alebo papierového obrúska.

V prípade použitia bieliadiel alebo prípravkov na odstraňovanie škvŕn hrozí nebezpečenstvo korózie a zafarbenia.



VAROVANIE!

Odporúčame nepoužívať silné chemikálie, ktoré škodia životnému prostrediu.

Škvŕny	Odstránenie škvŕn
Blato	Keď je škvŕna suchá, najprv ju pred práním v práčke z oblečenia zoškrabte. V prípade odolnej škvŕny ju pred práním namočte enzymatickým odstraňovačom škvŕn. V prípade menej odolnej škvŕny vyčistite oblečenie pred práním pomocou tekutého pracieho prostriedku alebo pracieho prášku s vodou.
Antiperspirant	Pred práním v práčke nalejte na bielizeň tekutý prací prostriedok. Na odolné škvŕny použite odstraňovače škvŕn. Ako alternatívu môžete pri praní použiť bieliadlo na báze kyslíka.
Čaj	Bielizeň namočte alebo opláchnite v studenej vode a v prípade potreby pridajte odstraňovač škvŕn.
Čokoláda	Bielizeň namočte alebo opláchnite vo vlažnej mydlovej vode. Potom na škvŕnu nakvapkajte šťavu z citróna a opláchnite.
Atrament	Pred práním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Môžete použiť aj denaturovaný lieh. Otočte oblečenie naruby a pod škvŕnu položte papierový obrúsok. Lieh naneste na škvŕnu z opačnej strany. Nakoniec oblečenie poriadne opláchnite.
Fixky	Zriedte trochu škrobu vo vode a naneste ho na škvŕnu. Keď vyschne, odškrabte ho štetcom; potom oblečenie operte v práčke.
Detské jedlo (moč, blato, škvŕny z jedla)	Pred práním v práčke namočte škvŕny do vlažnej vody aspoň na polhodinu. Pre jednoduchšie odstránenie škvŕn pridajte enzymatický odstraňovač škvŕn.
Tráva	Pred práním v práčke namočte bielizeň do enzymatického odstraňovača škvŕn. Škvŕny trávy môžete odstrániť tiež namočením bielizne (približne na 1 hodinu) do zriedenej šťavy z citróna alebo destilovaného octu.
Vajcia	Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte ho do studenej vody aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvŕny, na niekoľko hodín. Potom oblečenie operte v práčke.
Káva	Oblečenie namočte do slanej vody. Ak škvŕna nie je čerstvá, namočte ju do zmesi glycerínu, amoniaku a liehu.
Leštidlo na topánky	Na škvŕnu naneste kuchynský olej a opláchnite ju.
Krv	Čerstvá škvŕna – oblečenie opláchnite v studenej vode a operte ho v práčke. Zaschnutá škvŕna – oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke. Ak škvŕna nezmizne, pokúste sa ju odstrániť pomocou bieliadla vhodného na daný typ oblečenia.

Škvrný	Odstránenie škvŕn
Lepidlo, žuvačka	Oblečenie vložte do vrečka a vložte do mrazničky, až kým škvŕna nestvrdne. Potom ju odstráňte pomocou tupého noža. Potom škvŕnu zriedte pomocou odstraňovača škvŕn určeného na predpranie a poriadne opláchnite. Potom bielizeň operte ako zvyčajne.
Make-up	Použite odstraňovač škvŕn určený na predpranie a potom bielizeň operte v práčke.
Maslo	Pred práním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Potom ju opláchnite horúcou vodou (s takou teplotou vhodnou pre danú tkaninu).
Mlieko	Oblečenie namočte do enzymatického odstraňovača škvŕn. Namočte ho aspoň na 30 minút alebo, ak ide o odolné škvŕny, na niekoľko hodín. Potom oblečenie operte v práčke.
Ovocná šťava	Na škvŕnu naneste zmes soli a vody. Nechajte chvíľu pôsobiť, potom opláchnite. Pred práním v práčke môžete na škvŕnu naniesť sódu bikarbónu, destilovaný ocot alebo šťavu z citróna. Na staré škvŕny použite glycerín. Po 20 minútach bielizeň opláchnite studenou vodou a potom ju operte v práčke.
Víno	Bielizeň namočte do studenej vody na minimálne 30 minút. Použite tiež odstraňovač škvŕn. Potom oblečenie operte v práčke.
Vosk	Oblečenie vložte do mrazničky, až kým vosk nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Zvyšok vosku odstráňte tak, že pod škvŕnu položíte papierový obrúsok a nahrejete žehličkou, až kým ho obrúsok nepohlí.
Pot	Pred práním v práčke poriadne votrite na škvŕnu tekutý prací prostriedok.

INFORMAČNÝ LIST

INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU podľa nariadenia EU 2019/2014

(v závislosti od modelu)

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:					
Adresa dodávateľa ^(b) :					
Identifikačný kód modelu:					
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	x,x		Rozmery v cm	Výška	x
				Šírka	x
				Hĺbka	x
EEL _W ^(a)	x,x		Trieda energetickej účinnosti ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Koeficient účinnosti prania ^(a)	x,xxx		Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	x,x	
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu »eco 40-60«. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	x,xxx		Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu »eco 40-60«. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	x	
Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	x	Zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	x,x	
	Polovica	x			
	Štvrtina	x			
Rýchlosť odstredovania ^(a) (ot./min.)	Menovitá kapacita	x	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Polovica	x			
	Štvrtina	x			
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	x:xx	Typ	[vstavaná/ voľne stojaca]	
	Polovica	x:xx			
	Štvrtina	x:xx			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania ^(a) (dB(A) glede na 1 pW)	x		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (odstredovanie)	[A/B/C/D] ^(c)	
Režim vypnutia (W)	x,xx		Režim pohotovosti (W)	x,xx	
Odložený štart (W (ak je k dispozícii))	x,xx		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	x,xx	
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ ^(b) :					

**Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v
pracom cykle uvoľňoval strieborné ióny**

[ÁNO/NIE]

Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023 ^(a) ^(b):

^(a) Pre program »eco 40-60«.

^(b) Zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

^(c) Ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať tieto údaje.

Pohotovostný režim

Ak po zapnutí práčky (tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**) nespustíte žiadny program alebo nezvolíte žiadne nastavenia, displej sa po piatich minútach vypne, aby sa šetrila energia a prejde do pohotovostného režimu.

Displej sa znovu aktivuje, keď otočíte ovládač programov (2) alebo stlačíte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Ak do piatich minút po ukončení programu nič neurobíte, displej sa vypne, aby sa šetrila energia.

<i>P</i> o = vážený výkon pri vypnutej práčke [W]	< 0,5
<i>P</i> l = vážený výkon v pohotovostnom režime [W]	< 0,5
<i>T</i> l = čas pohotovostného režimu [min]	5,00

LIKVIDÁCIA



Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.

Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** spotrebiča na konci jeho životnosti, odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby ste predišli zamknutiu alebo zablokovaniu dvierok (bezpečnosť detí).

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gorenje

GORENJE Slovakia, d.o.o. Polianky 5A 841 01 Bratislava, Slovensko
bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505 www.gorenje.sk



856539-a1



Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.