



## Brugsanvisning

FRYSER

FN31831I

FN31834I

FN31831EI

FN31834EI

## **Dit fryseskab**

Indledning	4
------------	---

## **Sikkerhedsanvisninger**

5

## **Installation og tilslutning**

Valg af placering	11
Tilslutning af apparatet	12
Ændring af lågens åbningsside/indbygning af apparatet i et skab	13

## **Inden apparatet anvendes første gang**

Inden du anvender apparatet første gang	14
Energibesparende råd	14

## **Beskrivelse af apparatet**

Apparat	15
Brug	16
Apparatets indvendige tilbehør	21

## **Opbevaring og frysning af fødevarer**

Anbefalet fordeling	22
Undgå kontaminering af fødevarer	23
Frysning og opbevaring af fødevarer i fryseren	23
Optøning af frosne fødevarer	24

## **Vedligeholdelse**

Afrimning af apparatet	25
Rengøring af apparatet	26

## ***Fejl***

---

Fejloversigt	27
--------------	----

## ***Miljøhensyn***

---

Bortskaffelse af apparat og emballage	29
---------------------------------------	----

### **Anvendte piktogrammer**



Vigtige oplysninger



Tips



Advarsel: Brandfare/brændbare materialer

## ***Indledning***

---

Tillykke med dit nye Asko fryseskab. Dette produkt er blevet udviklet med henblik på nem betjening og maksimal komfort.

Denne brugsvejledning beskriver, hvordan du får mest mulig glæde af apparatet. Brugsvejledningen indeholder oplysninger om apparatets drift samt baggrundsoplysninger, der kan være en hjælp i forbindelse med brugen af produktet.



## **Læs sikkerhedsanvisningerne inden brug af apparatet!**

**Læs anvisningerne omhyggeligt inden ibrugtagning af apparatet, og gem anvisningerne til senere brug.**

En del af installationsvejledningen leveres separat.

## ***EU's produktdatabase EPREL***

---

Information om dit produkt findes på [www.asko.com/energylabel](http://www.asko.com/energylabel), hvor du også finder et link til EU's produktdatabase EPREL. Eller du kan gå direkte til <https://eprel.ec.europa.eu>. Følg instruktionerne for at søge på modelnavn (se oplysningerne på typeskiltet).

Læs omhyggeligt den medfølgende vejledning inden installation og brug af apparatet. Producenten er ikke ansvarlig for forkert installation og brug samt personskade eller materiel skade som følge deraf. Opbevar altid brugsvejledningen sammen med apparatet til fremtidig brug.

### ***Børns og udsatte personers sikkerhed***

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.
- Sørg for, at børn ikke kan få fat i emballagen.

### **Gælder kun de europæiske markeder**

- Apparatet kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner og af personer, der mangler den fornødne erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår den fare, som brugen indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år må godt lægge mad i og tage mad ud af køleskabet.

### ***Sikkerhed – Generelt***

- Lyset i dette husholdningsapparat er kun beregnet til oplysning af apparatet. Lyset er ikke egnet til oplysning af boligens rum.
- **ADVARSEL!** Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom
  - i personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer;
  - i sommerhuse og af hotel- og moteltæster samt i andre typer beboelsesmiljøer;
  - på steder, der tilbyder overnatning med morgenmad o.lign.;
  - catering og lignende brug, der ikke omfatter detailhandel.
- **ADVARSEL!** Hold ventilationsdyserne fri, både i kabinettet og indvendigt i apparatet.
- **ADVARSEL!** Brug ikke andre mekaniske anordninger eller andet til at fremskynde afrimningsprocessen end dem, som producenten anbefaler.
- **ADVARSEL!** Undgå beskadigelse af kølemiddelkredsløbet.
- **ADVARSEL!** Brug ikke elektriske apparater inden i rummene til opbevaring af fødevarer, medmindre de er af en type, som producenten har anbefalet.
- **ADVARSEL!** Undlad at rengøre apparatet ved hjælp af vandspray og damp.
- **ADVARSEL!** Rengør apparatet med en fugtig og blød klud.
- Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, slibende rengøringssvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- **ADVARSEL!** Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser, der indeholder brændbar drivgas, i dette apparat.
- **ADVARSEL!** Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

### ***Installation***

---

- **ADVARSEL!** Dette apparat bør kun tilsluttes af en autoriseret installatør.
- Fjern al emballage.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der fulgte med apparatet.
- Udvis altid forsigtighed, når du flytter apparatet, da det er tungt.
- Brug altid sikkerhedshandsker.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
- Vent mindst 4 timer, inden apparatet tilsluttes strømforsyningen.
- Derved får olien mulighed for at flyde tilbage til kompressoren.
- Installer ikke apparatet tæt på komfurer, ovne eller kogezoneer.
- Installer ikke apparatet et sted med direkte sollys.
- Installer ikke apparatet et sted, der er for fugtigt eller for koldt, f.eks. tilbygninger, garager eller vinkældre.
- Løft ved flytning af apparatet i dets forreste kant for at undgå at ridse gulvet.
- **ADVARSEL!** Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller beskadiges ved placering af apparatet.

### ***Elektrisk tilslutning***

- **ADVARSEL!** Risiko for brand og elektrisk stød.
- Apparatet skal have jordforbindelse.
- Alle former for elektrisk tilslutning skal udføres af en udlært elektriker.
- Kontrollér, at de elektriske oplysninger på ydelsesskiltet svarer til strømforsyningen. Kontakt en elektriker, hvis dette ikke er tilfældet.
- Brug altid en korrekt installeret og stødsikker stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. stik og kabel til tilslutning til lysnettet eller kompressor). Kontakt serviceafdelingen eller en elektriker vedrørende udskiftning af de elektriske komponenter.
- Kablet til lysnettet skal føres under stikkontaktens niveau.
- Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er fuldført. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installation.
- Træk ikke i strømkablet for at afbryde apparatet. Træk altid i selve stikket.
- **ADVARSEL!** Anbring ikke flere løse stikdåser eller strømforsyninger ved apparatets bagside.
- Hvis et fastmonteret apparat ikke er tilsluttet vha. et tilslutningskabel og et stik, eller hvis det ikke på anden vis ikke er muligt at foretage en kontaktadskillelse fra lysnettet på alle poler, som muliggør en fuldstændig afbrydelse i henhold til betingelserne for overspændingskategori III, skal der være afbryderenheder inkorporeret i ledningen i overensstemmelse med installationsreglerne. Dette gælder også apparater med forsyningskabel og stik, når stikket ikke er tilgængeligt efter installation af apparatet. Brug af en omnipolær afbryder med en kontakt separation på mindst 3 mm monteret i den faste ledning, vil opfylde dette krav.



### ***Anvendelse***

- **ADVARSEL!** Risiko for kvæstelse, brandsår, elektrisk stød eller brand.
- Foretag ikke ændringer i apparatets specifikationer.
- Anbring ikke elektriske apparater (f.eks. ismaskiner) i apparatet, medmindre producenten har anført, at dette er tilladt.
- Udvis forsigtighed for at undgå beskadigelse af kølemiddelkredsløbet. Det indeholder isobuten (R600a), der er en naturgas med en høj grad af miljømæssig kompatibilitet. Denne gas er brændbar.
- Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal du sikre, at der ikke er åben ild og antændelseskilder i rummet. Udluft rummet.
- Undgå, at varme genstande kommer i kontakt med apparatets plastdele.
- Opbevar ikke brændbar gas og væske i apparatet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er gennemvædet af brændbare produkter i, nær eller på apparatet.
- Undlad at berøre kompressoren eller kondensatoren. De er meget varme.

### ***Rengøring og pleje***

- **ADVARSEL!** Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.
- Sluk apparatet inden udførelse af vedligeholdelsesopgaver, og træk stikket ud af stikkontakten.
- Apparatets kølesystem indeholder kulbrinte. Vedligeholdelsesopgaver og efterfyldning af enheden må kun udføres af fagfolk.
- Efterse regelmæssigt apparatets afløb, og rengør det efter behov. Hvis afløbet er blokeret, samler smeltevand sig i bunden af apparatet.


### **Bortskaffelse**

- **ADVARSEL!** Risiko for personskade eller kvælningfare
- Afbryd apparatet fra strømforsyningen.
- Skær kablet af, og bortskaf det.
- Afmonter lågen for at undgå, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet.
- Dette apparats kølemiddelkredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isolationsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af apparatet.
- Undlad at beskadige den del af kølesystemet, der er placeret i nærheden af varmeveksleren.

# INSTALLATION OG TILSLUTNING

## Valg af placering

- Placer apparatet i et tørt og godt ventileret rum. Apparats tilladte omgivelsestemperaturområde afhænger af apparats klimaklasse, der er angivet på typeskiltet.

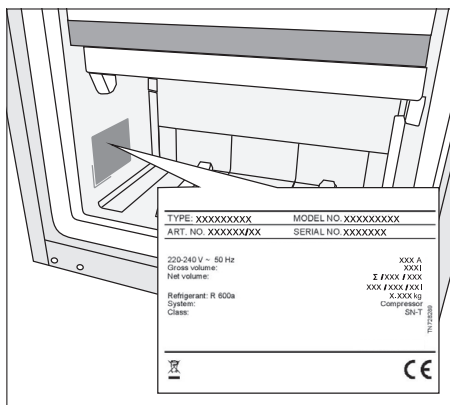

- Anbring ikke apparatet i nærheden af varmekilder, såsom gaskomfurer, radiatorer eller oliefyrt etc., og udsæt det ikke for direkte sollys.

Beskrivelse	Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C	Relativ fugtighed
Udvidet tempereret	SN	fra +10 til +32	≤ 75%
Tempereret	N	fra +16 til +32	
Subtropisk	ST	fra +16 til +38	
Tropisk	T	fra +16 til +43	



Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan blive under 5 °C: Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt eller kan blive defekt!



Apparatet er ikke velegnet til udendørsbrug og må ikke udsættes for regn.

- Apparatet skal anbringes mindst 5 cm fra elektriske komfurer eller gaskomfurer og mindst 30 cm fra radiatorer eller varmeapparater. Hvis disse afstande ikke kan opretholdes, er montering af et isoleringspanel påkrævet.

## INSTALLATION OG TILSLUTNING

- Apparatet skal anbringes, så der er en afstand på ca. 5 cm mellem apparatet og væggen samt bagpladen og siderne på et evt. skab. Er der et køkkenskab over køleskabet, skal der være et mellemrum på mindst 5 cm mellem skabets bagplade og væggen. Det er nødvendigt for at sikre, at der er en tilstrækkelig mængde afkølingsluft til kondensatoren.
- Det installerede apparats elektriske stik skal være tilgængeligt!



Anbring apparatet i et rum med tilstrækkelig luft. Rummet skal have mindst 1 m<sup>3</sup> for hver 8 gram kølemiddel. Mængden af kølemiddel er vist på typeskiltet inden i apparatet.

- Det køkkenmodul, som apparatet skal indbygges i, skal have en åbning i bunden på mindst 200 cm<sup>2</sup> for at muliggøre en tilstrækkelig luftcirkulation.
- Ventilationsdysen befinder sig øverst på apparatet. Sørg for, at dysen ikke er blokeret. Apparatet kan blive beskadiget, hvis dysen blokeres.



### **Advarsel:**

Tilbehør, der modvirker kondens, skal monteres inden installation af indbygningsapparater ved siden af hinanden i et skab eller aflukke. **Apparatet skal installeres af en fagperson af sikkerhedsmæssige årsager!**

### ***Tilslutning af apparatet***

- Tilslut apparatet til strømforsyningen ved hjælp af stikket. Stikkontakten skal have jordforbindelse. Apparatets fornødne nominelle spænding og frekvens er vist på typeskiltet/ etiketten med grundlæggende oplysninger.
- Apparatet skal tilsluttes til lysnettet og jordforbindes i overensstemmelse med de gældende standarder og regler. Apparatet kan godt tåle mindre udsving i netspændingen, dog maksimalt plus eller minus 6 %.



Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.



### **Risiko for forfrysninger**

Kom aldrig frosne fødevarer i munden, og berør aldrig frosne fødevarer, da det kan give forfrysninger.



Hvis apparatet er defekt, eller der forekommer strømafbrydelse, må fryseren ikke åbnes, medmindre apparatet har været ude af drift i et længere tidsrum end det, der er angivet på apparatets typeskilt (temperaturstigningstid). Herefter skal du enten bruge de frosne fødevarer eller sørge for, at de bliver nedkølet korrekt (f.eks. ved at lægge dem over i en anden fryser).

### **Ændring af lågens åbningsside/indbygning af apparatet i et skab**

Oplysninger om ændring af lågens åbningsside og indbygning af apparatet i et skab findes i en separat installationsvejledning.

### ***Inden du anvender apparatet første gang***

---

Tilslut ikke apparatet til lysnettet, før du har læst brugsvejledningen omhyggeligt med henblik på korrekt og sikker brug af apparatet. Da brugsvejledningerne er til forskellige typer og modeller, er det muligt, at brugsvejledningen henviser til indstillinger eller dele, som ikke er relevante for dit apparat. Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsvejledning til fremtidig brug. Hvis du sælger apparatet, skal du lade brugsvejledningen følge med apparatet.

Efterse apparatet for beskadigelse og andre uregelmæssigheder. Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte den forretning, hvor du købte apparatet.

Lad apparatet stå oprejst i mindst 4 timer, inden du tilslutter det til lysnettet. Dette nedbringer risikoen for fejlfunktion som følge af transportens indvirkning på kølemiddelenheden.

Inden apparatet bruges første gang, skal apparatets inderside og alle indvendige tilbehørsdele rengøres med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør derefter omhyggeligt efter.

Hvis du anvender apparatet for første gang, skal du først sætte fødevarer i apparatet, når temperaturen er faldet til den indstillede temperatur.

### ***Energibesparende råd***


---

- Installer apparatet som anført i brugsvejledningen.
- Åbn ikke lågen mere end nødvendigt.
- Tildæk eller bloker aldrig ventilationsdyserne.
- Hvis lågens tætningsliste er beskadiget eller ikke længere lukker helt tæt, skal den udskiftes så hurtigt som muligt.
- Opbevar fødevarer i korrekt lukkede beholdere eller egnet emballage.
- Lad fødevarerne afkøle til stuetemperatur, inden du sætter det i køleskabet.
- Afrim en almindelig fryser, når der har dannet sig et lag rim eller is på 2 til 3 mm på fryserens inderside.
- Jo lavere den indstillede temperatur er, desto højere bliver strømforbruget.

# BESKRIVELSE AF APPARATET

## Apparat


Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse (E).

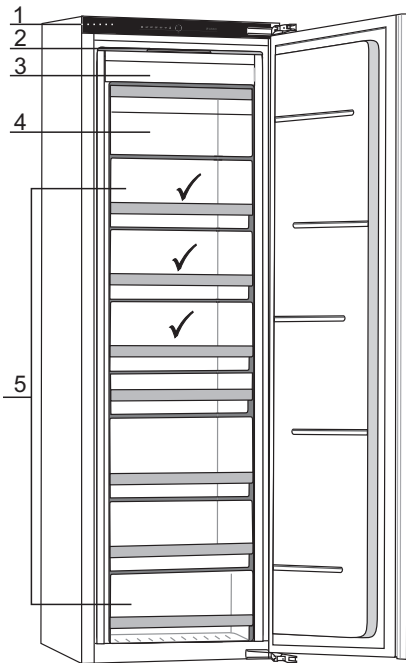

1. Betjeningspanel
2. Indvendigt LED-lys
3. NoFrost-frysesystem
4. Fryseafsnit
5. Fryserens skuffer

✓ Den bedste placering til indfrysning af friske fødevarer.

## Brug

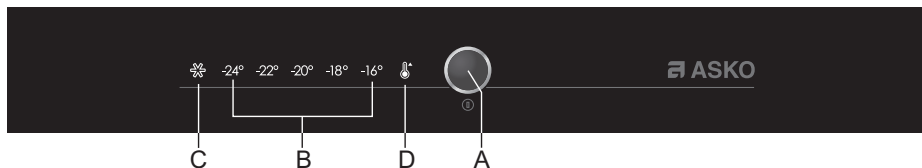

- A** Knap til tænd og sluk af apparatet, temperaturindstillinger og ekstra funktioner
- B** Temperaturdisplay  
Indikatoren for den valgte temperatur lyser.
- C** Indikator for intensiv indfrysning  
Symbolet C lyser, når intensiv indfrysning er slået til.
- D** Alarmindikator for høj temperatur

Tryk på knappen **A** gentagne gange efter hinanden for at indstille apparatets temperatur eller for at aktivere ekstrafunktioner. Første gang du trykker på knappen, blinker den aktuelle værdi, der er indstillet. Indikatoren flytter derefter til den næste indstilling, for hver gang du trykker på knappen. Indikatoren flytter gennem indstillingerne i en cirkel fra højre mod venstre. Displayet blinker, når indstillingerne tilpasses. Indstillingen gemmes automatisk, tre sekunder efter du har sluppet knappen, og det relevante symbol lyser.

### Tænd og sluk af apparatet



**Tænd apparatet:** Hold knappen **A** inde i 3 sekunder.

**Sluk apparatet:** Hold knappen **A** inde i 3 sekunder. Apparatet slukkes, men er stadig spændingsførende, fordi det er sluttet til lysnettet.



# BESKRIVELSE AF APPARATET

## Indstilling af temperaturen i apparatet



- Den anbefalede standardindstilling fra fabrikken er  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Når der tændes for apparatet, kan der gå flere timer, før det når den indstillede temperatur. Anbring ikke fødevarer i køleskabet, før temperaturen er faldet til den indstillede værdi.




A

- Indstil temperaturen med knappen **A**.
- Tryk på knappen **A** (flere gange), indtil indikatoren for den ønskede temperatur lyser.
- Første gang du trykker på knappen **A**, begynder den aktuelle værdi eller funktion, der er indstillet, at blinke. Hver gang du efterfølgende trykker på knappen **A**, flytter indstillingsindikatoren til den næste indstilling (fra højre mod venstre i en cirkel).
- Indstillingen holder op med at blinke efter tre sekunder. Indstillingen gemmes, og den tilhørende indikator lyser konstant.

Tallene  $-24$ ,  $-22$ ,  $-20$ ,  $-18$  og  $-16$  angiver temperaturen i grader celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) i apparatet.

- Den anbefalede indstilling er  $-18^{\circ}\text{C}$ . Ved denne temperatur bevarer fødevarerne deres kvalitet og friskhed i længere tid.
- Hvis temperaturen på opstillingsstedet er lavere end  $16^{\circ}\text{C}$ , bør køleskabstemperaturen indstilles til  $-18^{\circ}\text{C}$  eller mindre.

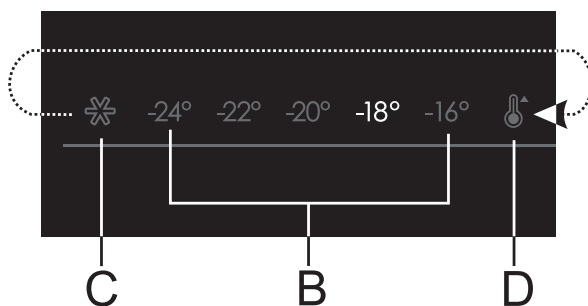

## BESKRIVELSE AF APPARATET


### Intensiv indfrysning (FastFreeze)

Dette apparat har en intensiv indfrysningsfunktion. Denne funktion nedbringer temperaturen i fryseren så hurtigt som muligt. Aktivér denne funktion 24 timer inden, du anbringer store mængder friske fødevarer i fryseren.



Når den intensive indfrysningsfunktion er slået til, kører apparatet ved maksimal effekt. Apparatet kan støje lidt mere imens.

- Slå den intensive indfrysningsfunktion til ved at trykke flere gange på knappen **A**, indtil symbolet **C** lyser.
- Slå den intensive indfrysningsfunktion fra ved at trykke på knappen **A** for at vælge den ønskede temperatur (**B**).

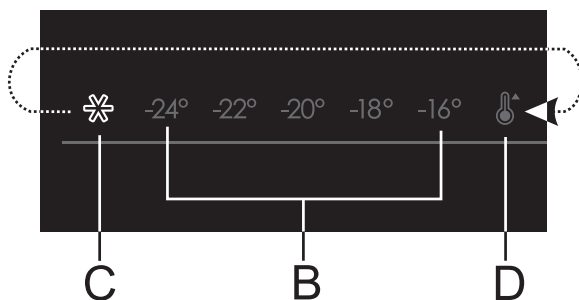

Hvis temperaturen i fryseren reguleres, mens den intensive indfrysningsfunktion er aktiveret, deaktiveres den intensive indfrysningsfunktion øjeblikkeligt.



Hvis den intensive indfrysningsfunktion ikke slås fra manuelt, afbrydes den automatisk efter cirka 2 dage. Temperaturen går tilbage til den senest indstillede temperatur.



I tilfælde af strømsvigt mens den intensive indfrysningsfunktion er slået til, genoptages funktionen, når strømmen kommer tilbage.

## Alarm for åben dør



A

Der høres et alarmsignal, når en låge er åben i for lang tid.

### Afbryde alarmer

1. Luk døren.
  - Alarmer stopper.



Hvis du slår alarmer fra ved at trykke på knappen **A**, genoptages alarmer, fordi døren fortsat er åben.

# BESKRIVELSE AF APPARATET

## Alarm ved for høj temperatur

Der lyder en alarm, hvis temperaturen i apparatet er for høj. Symbolet **D** på displayet blinker. En høj temperatur kan skyldes forskellige forhold:

- Døren har været åbnet for længe eller for ofte.
- Døren slutter ikke tæt.
- Der er lagt for stor en mængde ferske fødevarer i apparatet på en gang.



Hver gang apparatet tændes, tager det lidt tid, inden den indstillede temperatur opnås. Derfor er der en forsinkelse i aktiveringen af alarmer på 24 timer for at forhindre utilsigtet aktivering.

## Afbryde alarmer

1. Tryk på knappen **A** for at stoppe alarmer.


- Alarmer stopper.
- Symbolet **D** på displayet blinker, så længe temperaturen i apparatet er for høj.



Alarmer slås fra, første gang du trykker på knappen A. Når du trykker på knappen A igen, fungerer den som almindelig indstillingsknap.




Når alarmer ikke stoppes manuelt, høres signalet nogle minutter hver halve time, og når lågen åbnes.

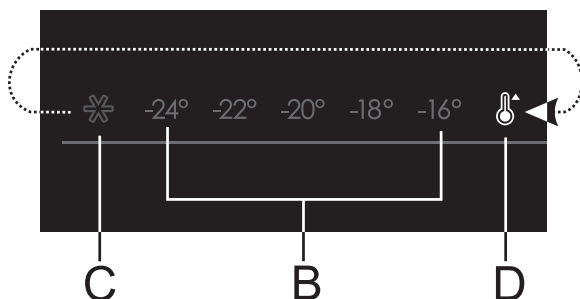


### ***Apparatets indvendige tilbehør***

#### **Bakke til isterninger (IceTray)**

Vil du lave isterninger, skal du fylde bakken med vand og sætte den i vandret stilling i fryseren.

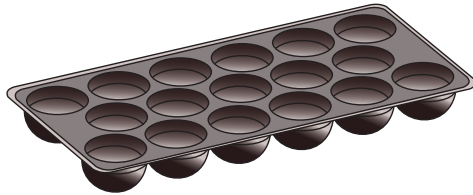

## Anbefalet fordeling

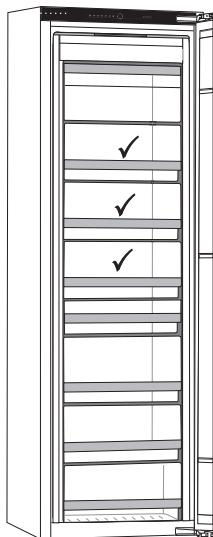

Den bedste placering ved indfrysning af friske fødevarer er markeret med et ✓.



Opbevar ikke salat, æg, æbler, pærer, vindruer, ferskener, yoghurt, kærnemælk, creme fraiche eller mayonnaise i fryseren.

## Undgå kontaminering af fødevarer

### **Overhold disse retningslinjer for at undgå kontaminering af fødevarer:**

- Hvis lågen er åben i længere perioder, kan det medføre et betydeligt fald i temperaturen i apparatets forskellige dele.
- Hvis apparatet står tomt i længere periode, skal du slukke apparatet samt afrime, rengøre og eftertørre det og lade lågen stå åben for at forhindre mugdannelse i apparatet.

## Frysning og opbevaring af fødevarer i fryseren

### **Vigtige anbefalinger til frysning af friske fødevarer**

- Den maksimale mængde mad, du kan komme i fryseren ad gangen, er angivet på typeskiltet. Kommer du større mængder mad i fryseren end det maksimalt angivne, forsinkes indfrysningsprocessen, hvilket forringer kvaliteten. Derudover forringer det også kvaliteten af den mad, der allerede er i fryseren.
- Brug kun friske fødevarer af god kvalitet, der er egnede til frysning.
- Varm mad skal først afkøle til stuetemperatur.
- Fødevarer skal fryses hurtigt. Det anbefales at fryse maden i små portioner.
- Brug luft- og vandtæt emballage for at forhindre, at maden tørrer ud og mister vitaminer.
- Skriv typen og mængden af mad på emballagen samt den dato, det blev lagt i fryseren.
- Lad ikke friske fødevarer komme i kontakt med frosne fødevarer.
- Du kan tage alle skufferne ud af fryserne for at udnytte fryserens kapacitet fuldt ud. Læg fødevarerne direkte på hylden og i bunden af fryseren.

### **Indfrysning af små mængder friske fødevarer/fremstilling af isterninger**

Se kapitlet "Anbefalet fordeling" for den bedste placering ved indfrysning af friske fødevarer (1 til 2 kilo) og fremstilling af isterninger.

### **Frysning af store mængder friske fødevarer**

- Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at fryse maden.
- Fordel de friske fødevarer jævnt i alle fryserens skuffer.
- Du kan efter 24 timer flytte maden til en anden del af fryseren og derefter fryse en ny portion fødevarer.

### **Vigtige anbefalinger til opbevaring af frosne fødevarer**

- Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Bemærk den anbefalede opbevaringstemperatur og sidste anvendelsesdato, der er anført på emballagen.
- Brug kun fødevarer i ubeskadiget emballage, der er blevet opbevaret ved en temperatur på -18 °C eller lavere.

## OPBEVARING OG FRYSNING AF FØDEVARER

- Køb ikke fødevarer, der er dækket af rim. Det angiver, at fødevarerne har været helt eller delvist optøet flere gange og som følge heraf er af ringe kvalitet.
- Sørg for, at fødevarerne ikke tør op under transporten. En øget temperatur forkorter opbevaringstiden og forringer fødevarernes kvalitet.

### Anbefalede opbevaringstider for frosne fødevarer i fryseren

Fødevaregrupper	Opbevaringstid
Frugt, oksekød	10 til 12 måneder
Grøntsager, kalvekød, fjerkræ	8 til 10 måneder
Vildt	6 til 8 måneder
Svinekød	4 til 6 måneder
Kød i tern eller hakket kød	4 måneder
Brød, pasta, tilberedte retter, helt	3 måneder
Indmad	2 måneder
Røgede pølser, blåbars	1 måned

### Optøning af frosne fødevarer

- Optøning er en vigtig del af håndteringen af fødevarer, der er blevet konserveret ved hjælp af frysning. Fødevarerne skal optøs på korrekt vis.
- Egnede metoder til optøning af fødevarer er:
  - i køleskabet;
  - i koldt vand;
  - i en mikroovn eller almindelig ovn med et egnet optøningsprogram.
- Visse frosne produkter kan tilberedes uden forudgående optøning. I så fald har producenten angivet dette på emballagen.
- Fødevarerne skal pakkes i mindre portioner. På den måde tør maden hurtigere op.
- Brug delvist og helt optøet mad så hurtigt som muligt. Bakterierne i optøet mad genaktiveres, og maden bliver hurtigt fordærvet. Det gælder især frugt, grøntsager og færdigretter.
- Frys ikke delvist eller helt optøede fødevarer igen.



## **Afrimning af apparatet**

### **Afrimning af NoFrost-fryser**

NoFrost-fryseren afrimes automatisk. Alle rim- og isaflejninger forsvinder i den forbindelse.

Rim- og isaflejninger, der alligevel dannes i fryseren, kan skyldes usædvanlig brug af apparatet (for hyppig åbning af lågen, at lågen står åben for længe, en ringe tætningsliste i lågen etc.). I så fald skal fryseren afrimes manuelt.

### **Rengøring af apparatet**



Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden du påbegynder rengøringen af apparatet.



Brug ikke slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.



Aktivér den intensive frysefunktion 24 timer inden, du regner med at rengøre fryseren.

- Rengør apparatet regelmæssigt med lunkent vand. Tilsæt om nødvendigt vandet et neutralt rengøringsmiddel eller et særligt middel til rengøring af køleskabe. Rengør alle flader med en blød klud. Aftør de rengjorte dele med en klud med rent vand, og tør omhyggeligt efter.
- Ingen af apparatets dele tåler opvaskemaskine: Det kan medføre beskadigelse.



Skal du ikke bruge apparatet i en længere periode, skal du slukke apparatet ved hjælp af den relevante tast og afbryde det fra strømforsyningen. Tøm, afrim og rengør apparatet, og lad lågen stå på klem.

## Fejloversigt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet fungerer korrekt, skal du ikke straks antage, at det er defekt. Vi anbefaler, at du i alle tilfælde tjekker punkterne i følgende oversigt.

Problem	Årsag/løsning
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, men virker ikke.	Kontrollér, at stikkontakten er strømførende, og at apparatet er tændt.
Apparatet køler konstant i lang tid.	Kompressoren arbejder i længere tid ved lav kapacitet (lavt energiforbrug/høj effektivitet). Det er den mest effektive driftsform. Følgende faktorer kan også påvirke apparatets drift: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgivelsestemperaturen er for høj.</li> <li>• Lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange.</li> <li>• Lågen lukker ikke korrekt.</li> <li>• Lågen slutter ikke korrekt til (tætningslisten er snavset, lågen er skæv, eller tætningen er beskadiget etc.).</li> <li>• Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang.</li> <li>• Utilstrækkelig luftcirkulation omkring kompressoren og kondensatoren.</li> </ul> Kontrollér, at ventilationen omkring apparatet er tilstrækkelig (se den separate installationsvejledning).
Kraftig isdannelse i fryseren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange.</li> <li>• Lågen lukker ikke korrekt.</li> <li>• Lågen slutter ikke korrekt til (tætningslisten er snavset, lågen er skæv, eller tætningen er beskadiget etc.).</li> </ul>
Indikatoren <b>D</b> blinker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange.</li> <li>• Lågen slutter ikke korrekt til (tætningslisten er snavset, lågen er skæv, eller tætningen er beskadiget etc.).</li> <li>• Der er blevet lagt for mange friske fødevarer i apparatet på én gang.</li> </ul>
Lågen er ikke nem at åbne.	Du forsøger at åbne apparatets låge lige efter, at du har lukket den. Så er det svært at åbne lågen. Når du åbner lågen, strømmer den kolde luft ud af apparatet og erstattes af varm luft fra omgivelserne. Når denne luft afkøles, dannes et mindre undertryk, der gør det sværere at åbne lågen. Situationen normaliseres efter nogle få minutter, og lågen kan igen let åbnes.
En del af eller al LED-lyset fungerer ikke.	Spørg en servicetekniker til råds, hvis LED-lyset ikke fungerer. Du må ikke selv forsøge at reparere LED-lyset.

Problem	Årsag/løsning
Apparatet støjer.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="344 253 964 352">• Apparatet køles af et kølesystem med kompressor (og på visse modeller også en blæser), der støjer. Støjniveauet afhænger af apparatets installation, om det bruges korrekt samt apparatets alder.</li><li data-bbox="344 357 945 456">• Når du tilslutter apparatet til strømforsyningen, kan støjen fra kompressoren eller gennemstrømningen af kølemiddel være lidt højere. Dette er ikke tegn på en fejl og har ingen effekt på apparatets levetid. Apparatet støjer mindre efter et stykke tid.</li><li data-bbox="344 461 1003 560">• Apparatet kan være mere støjende i en kortere periode, når lågen har været åben i for lang tid eller er blevet åbnet for mange gange, der er blevet lagt en stor mængde friske fødevarer i apparatet, eller den intensive frysefunktion er blevet aktiveret.</li></ul>

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte servicecenteret. Når du gør det, skal du angive type, model og serienummer som anført på typeskiltet eller på etiketten inden i apparatet.

## **Bortskaffelse af apparat og emballage**

Dette apparat er fremstillet af bæredygtige materialer. Apparatet skal bortskaffes på en forsvarlig måde, når det er udtjent. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om den korrekte fremgangsmåde.



Se også kapitlet "Bortskaffelse" i sikkerhedsanvisningerne.

Emballagen til apparatet kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- Pap.
- Polyethylenfolie (PE),
- CFC-frit polystyren (hårdt polystyrenskum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.



Apparatet er mærket med et symbol, der viser en skraldespand med kryds over, for at gøre dig opmærksom på, at elektriske husholdningsapparater skal bortskaffes separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald, når apparatet er udtjent. Apparatet skal afleveres på kommunens genbrugsplads eller et andet opsamlingssted eller via en forhandler, der yder denne service.

Med indsamling og bortskaffelse af husholdningsapparater undgås skadelige følgevirkninger for både mennesker og miljø. Det sikrer, at de materialer, der blev brugt til fremstilling af apparatet, kan genvindes, hvilket medfører, at der kan opnås betydelige besparelser på energiforbruget samt mængden af råmaterialer.



### **Overensstemmelseserklæring**

Vi erklærer hermed, at vores produkter er i overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver, regulativer og krav såvel som de krav, der er angivet i de nævnte standarder.





Vejledningerne kan også findes på vores hjemmeside:  
[www.asko.com](http://www.asko.com)

 **ASKO**



784690

da (05-23)