



KÄYTTÖOHJEET

JÄÄKAAPPI

FI

R23841

R23844

Johdanto	3	MultiZone-laatikon muuttaminen hedelmä- ja vihanne-laatikoksi	17
Tervetuloa kasvamaan		Ovihylyt	18
ASKO-perheeseemme!	3	CoolFlow	18
Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä	4	AdaptTech	18
Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä	4	Laitteen käyttö	19
Tärkeitä turvaohjeita	4	Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä	19
Tärkeää tietoa laitteen käytöstä	6	Laitteen lämpötilan säätö	19
Asennus ja liitäntä	8	Tehojäähdytys (tehoiilennys)	20
Paikan valinta	8	Eco-toiminto	21
Laitteen kytkeminen	10	Korkean lämpötilan hälytys	21
Side-by-Side -sarja	10	Avoimen oven hälytys	21
Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä	11	Elintarvikkeiden säilytys	22
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran	11	Suosittelava sijoittelu	22
Energiansäästöohjeita	11	Elintarvikkeiden pilaantumisen välttäminen ..	22
Oven avautumissuunnan vaihtaminen	12	Tuoreen ruoan säilyttäminen jääkaapissa	23
Laitteen kuvaus	15	Huolto	24
Hylly	16	Laitteen sulatus	24
Pulloteline	16	Laitteen puhdistaminen	24
Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanne-laatikko kosteuden säädöllä	16	Vikataulukko	25
MultiZone-laatikko	16	Ympäristöasiat	27
		Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen	27

Tervetuloa kasvamaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.

VAROITUS!

Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, ja pidä ne tallessa myöhempää tarvetta varten.

Linkki EU EPREL -tietokantaan

Tietoa tuotteesta on osoitteessa www.asko.com/energylabel, josta löydät myös linkin EU:n EPREL-tuotetietokantaan. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen <https://eprel.ec.europa.eu>. Etsi mallin nimen perusteella ohjeiden mukaan (katso tiedot arvokilvestä).

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

VAROITUS!

Varoitus – yleinen vaara

PALOVAARA!

Varoitus: tulipalovaara / syttyviä materiaaleja

Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon lue huolellisesti laitetta kuvaavat ja sen asianmukaista sekä turvallista käyttöä koskevat käyttöohjeet. Ohjeet soveltuvat useille laitetyppeille/malleille; joten ohjeissa voidaan kuvata sellaisia asetuksia tai välineistöä, joita ei ole käytettävissä laitteessasi. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten sekä luovuttamaan ne laitteen mukana, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkasta laitteesi mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Jos havaitset laitteessa vaurioita, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle.

Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon anna laitteen olla pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä pienentää jäähdytysjärjestelmään kuljetuksen johdosta syntyneiden käyttövikojen mahdollisuutta.

Tärkeitä turvaohjeita

PALOVAARA!

VAROITUS! Tulipalon vaara / syttyviä materiaaleja.

Laite tulee kytkeä verkkovirtaan ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja säädösten mukaisesti.

VAROITUS! Älä sijoita jatkojohtoja tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

Irrota laite sähköverkosta ennen se puhdistusta (irrota virtajohto pistorasiasta).

SÄHKÖISKU!

Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

SÄHKÖISKU!

VAROITUS! Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, ettei virtajohto jää sen alle tai vahingoitu.

SÄHKÖISKU!

Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!

Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä

VAROITUS!

VAROITUS! Älä käytä laitteen sisällä mitään sähkölaitteita, elleivät ne ole kylmälaitteen valmistajan nimenomaisesti sallimia.

VAROITUS!

VAROITUS! Älä käytä mekaanisia apuvälineitä tai muita kuin valmistajan suosittelemia tapoja sulatuksen nopeuttamiseksi.

VAROITUS!

VAROITUS! Jotta vältettäisiin laitteen epävakaudesta aiheutuville vaaroille, varmista että se asennetaan mukaisesti.

Kylmävaurion vaara

Älä milloinkaan laita jäätynyttä ruokaa suuhusi ja vältä koskemasta pakasteita, koska seurauksena voi olla paleltumien syntyminen.

Lasten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai tiedot, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä.

Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

Poista pakkausmateriaali, jonka tarkoitus on ollut suojata tuotetta tai sen osia kuljetuksen aikana, ja pidä se lasten ulottumattomissa. Pakkausmateriaalista voi aiheutua loukkaantumis- tai tukehtumisvaara.

Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä

Kun poistat laitteen käytöstä, irrota sen virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Tämä estää lapsia lukitsemasta itseään laitteeseen.

Koskee vain Euroopan markkinoita

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tiedot, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistukseen tai huoltoon liittyviä töitä ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset voivat laittaa tavaroita kylmälaitteisiin ja poistaa tavaroita niistä.

Kylmäaineeseen liittyvä varoitus

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä, mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että mitkään jäähdytysjärjestelmän osat eivät ole vaurioituneet. Kaasuvuodosta ei ole haittaa ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmien loukkaantumisen tai tulipalon.

Jos havaitse kaasuvuodon, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.

Tärkeää tietoa laitteen käytöstä

VAROITUS! Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi seuraaviin:

- henkilökunnan keittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- käyttöön maataloilla sekä hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaiden käyttöön;
- majatalotyyppisiin ympäristöihin;

Tärkeitä huomautuksia ja varotoimenpiteitä

- pitopalveluihin ja vastaaviin tarkoituksiin, joissa ei ole jälleenmyyntiä.

VAROITUS!

VAROITUS! Pidä laitteen kotelossa tai sen sisärakenteissa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten suihkepulloja, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.

Jos laite on käyttämättömänä pidemmän aikaa, sammuta se vastaavasta painikkeesta ja irrota sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata ja puhdista se sekä jätä ovi raolleen.

Sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastimen ovea, ellei pakastin ole ollut toimimatta yli 16 tunnin ajan. Tämän ajan kuluttua pakastettu ruoka on käytettävä tai sijoitettava muualle kylmään (esim. varalaite).

Laitteen tekniset tiedot

Arvokilpi löytyy laitteen sisältä. Se sisältää tiedot jännitteestä, laitteen brutto- ja nettotilavuuden, kylmäaineen tyypin ja määrän sekä tietoja ilmastoluokista.

Jos arvokilvessä oleva kieli ei ole sinun valitsemasi kieli tai maasi kieli, vaihda se kyseessä olevaan.

VAROITUS!

VAROITUS! Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.

Asennus ja liitäntä

Paikan valinta

- Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun huoneeseen. Laitteen ympäristön sallittu lämpötilaalue määräytyy tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaan.
- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten kaasuhella, lämpöpatterit tai kuumavesisäiliö, äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.

Kuvaus	Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila-alue °C	Suhteellinen kosteus
Laajennettu lauhkea	SN	+10 – +32	≤75%
Lauhkea	N	+16 – +32	
Subtrooppinen	ST	+16 – +38	
Trooppinen	T	+16 – +43	

TIEDOTE!

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin upotettavaksi.

VAROITUS!

Älä asenna laitetta huoneeseen, jonka lämpötila voi olla alle 5 °C. Laite ei ehkä toimi oikein tai siihen saattaa tulla vikaa!

VAROITUS!

Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä sitä saa altistaa sateelle.

- Laite on asennettava vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähkö- tai kaasuvedestä ja vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämpöpatterista tai lämmittimestä. Jos nämä etäisyydet eivät ole mahdollisia, on käytettävä eristyslevyä.
- Laite on asennettava noin 5 cm:n etäisyydelle seinästä tai kaapin takaosasta ja sivuseinistä. Jääkaapin yläpuolella olevassa keittiön kaapissa on oltava vähintään 5 cm:n rako kaapin takaseinän ja seinän välissä. Tämä tarvitaan sen varmistamiseen, että kondensaattori saa riittävästi jäähdytysilmaa.
- Asennetun laitteen virtapistokkeeseen on päästävä käsiksi.

VAROITUS!

Asenna laite huoneeseen, jossa on riittävä määrä ilmaa. Huoneessa on oltava vähintään 1 m³ ilmaa jokaista 8 grammaa jäähdytysainetta kohti. Jäähdytysaineen määrä näytetään laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.


- Keittiön kaapistossa, johon laite asennetaan, on oltava alaosassa vähintään 200 cm² kokoinen aukko, jotta ilmaa pääsee kiertämään riittävästi.
- Laitteen ilman ulostuloaukko on sen yläosassa. Varmista, ettei aukko tukkeudu. Aukon tukkiminen voi vahingoittaa laitetta.

Laiteasennus tulee tehdä vähintään kahden henkilön toimesta henkilövamman tai laitevaurion välttämiseksi.



- Laitteen on seistävä suorassa tai hieman taaksepäin kallistettuna. Laitteen tulee olla vakaasti tukevalla alustalla. Laitteen etuosaan on asennettu kaksi säädettävää jalkaa, joita voidaan käyttää laitteen suoristamiseen. Takasivun pyörät mahdollistavat laitteen helpomman asennuksen (vain joissakin alleissa).

- Kun olet vaaittanut laitteen säätöjalkojen avulla, paranna laitteen vakautta säätämällä lisäjalkaa.
- Laite on tarkoitettu vapaasti seisovaan asennukseen. Nimellis-/minimivirrankulutuksen saavuttamiseksi jätä aina 50 mm vapaata tilaa seinän ja laitteen takaosan väliin sekä laitteen yläpuolelle. Varmista myös riittävä ilmankierto laitteen kummallakin sivulla ja yläpuolella.
- Laite voidaan sijoittaa myös keittiökaappien tai kaappien väliin tai seinän viereen. Näin sijoitettuna laite toimii moitteettomasti; virrankulutus saattaa kuitenkin kasvaa. Noudata kuvan mukaisia minimietäisyyksiä laitteen yläpuolella ja takana.
- Ota huomioon laitteen oven avaamiseen tarvittava tila, jotta vetolaatikat ja hyllyt voidaan vetää ulos ja poistaa (katso asennuskaavio).

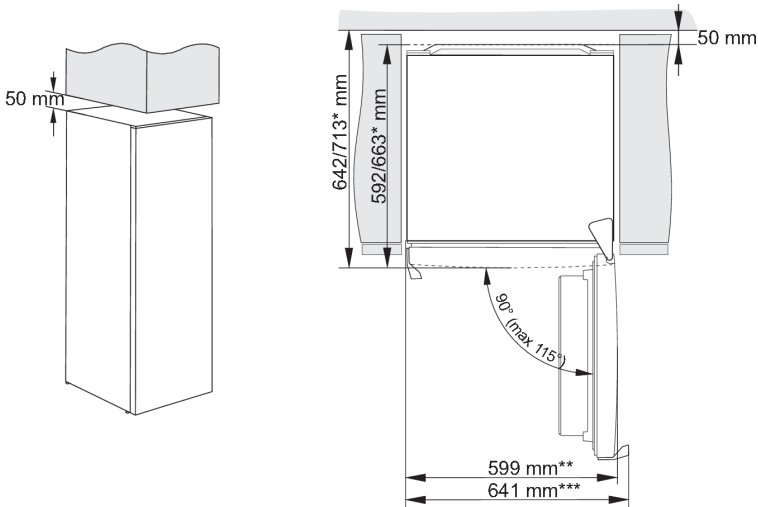

* mallista riippuen

** Upotetulla kahvalla varustettu malli.

*** Ulkonevalla ulkokahvalla varustettu malli.

Asennus ja liitäntä

Laitteen kytkeminen

- Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan. Pistorasian on oltava maadoitettu. Laitteen vaatima nimellisjännite ja taajuus ilmoitetaan laitteen tyyppikilvessä/-tarrassa perustietojen kanssa.
- Laite on kytkettävä verkkovirtaan ja maadoitettava voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Laite kestää pieniä verkkovirran vaihteluita, enintään 6 % yli tai alle.


⚠ VAROITUS!

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.

⚠ VAROITUS!

Vian tai sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastinosaa ellei laite ole ollut pois toiminnasta kauemmin kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitetun tuntimäärän (lämpötilan nousuaika). Tämän ajan jälkeen pakastettu ruoka on joko käytettävä tai varmistettava, että se pysyy riittävän kylmänä (esimerkiksi siirtämällä se toiseen laitteeseen).

Side-by-Side -sarja

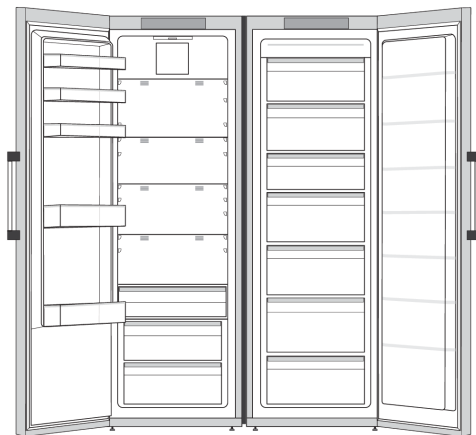

Kaksi laitetta voidaan sijoittaa vierekkäin.

Kahden vierekkäin asennetun laitteen oikean asennuksen ja pitkäikäisen toiminnan varmistamiseksi tulee käyttää tähän tarkoitettua erillistä sarjaa. Erillisen side-by-side-sarjan käyttäminen varmistaa tarkan kohdistuksen, vakauden ja estää liiallisen kondenssiveden kerääntymisen viereisten laitteiden välille.

Turvallisuussyistä side-by-side-sarjan saa asentaa vain valtuutettu huoltoteknikko!

💡 TIEDOTE!

Lisätietoja saat paikalliselta Asko-jälleenmyyjältä tai maasi Asko-sivustolta.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran

Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet lukenut huolellisesti laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. Koska nämä ohjeet ovat eri laitetyppeille ja -malleille, niissä saatetaan viitata asetuksiin tai osiin, jotka eivät ole käytettävissä omassa laitteessasi. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Jos myyt laitteen, toimita ohjeet sen mukana.

Tutki laite vaurioiden ja/tai virheiden varalta. Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta ostit sen.

Anna laitteen seisoa pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Tämä vähentää mahdollisia toimintahäiriöitä, jotka johtuvat kuljetuksen vaikutuksista jäähdytysyksikköön.

Ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran, sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat varusteet on puhdistettava haalealla vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.

Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, älä laita ruokaa laitteeseen ennen kuin lämpötila on laskenut asetettuun lämpötilaan.

Energiansäästöohjeita



- Asenna laite käyttöohjeiden mukaisesti.
- Älä avaa ovea useammin kuin on tarpeellista.
- Älä koskaan peitä tai tuki tuuletusaukkoja.
- Vaihda mahdollisimman pian oven tiiviste, jos se on vahingoittunut tai ei enää tiivistä ovea kunnolla.
- Säilytä ruoka hyvin suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa.
- Anna ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen sen laittamista laitteeseen.
- Sulata ruoka jääkaappiosassa.
- Sulata tavallinen pakastin, kun noin 2–3 millimetrin kerros huurretta tai jäätä on muodostunut sen sisälle.
- Sijoita jääkaappiosan hyllyt tasaisin välein. Sijoita ruoka niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen sisällä (noudata ohjeen suosituksia ruoan sijoittelun suhteen).
- Jos laitteessa on tuuletin, varmista, että tuuletusaukot pysyvät avoimina.
- Mitä alemmas lämpötila on asetettu, sitä enemmän virtaa laite kuluttaa.

Oven avautumissuunnan vaihtaminen

Laitteen oven avautumissuunta voidaan vaihtaa.

Huomaa: Irrota laite sähköverkosta ennen oven avautumissuunnan vaihtamista.


Tarvittavat työkalut:

	Hylsyavain nro 8
	Ristikantaruuvimeisseli
	Litteä ruuvimeisseli
	Lenkkiavain nro 8
	Torx T25


Huomaa:

- Jos laitetta on kallistettava pohjassa oleviin osiin käsiksi pääsemiseksi, pyydä toista henkilöä avuksi tai aseta laite varovasti pehmeää pehmustetta vasten, jottei se vahingoitu. Vaihda avautumissuunta seuraavalla tavalla.


1. Aseta laite pystyasentoon. Avaa ovi ja ota pois kaikki oven telineet (jotteivät ne vahingoitu toimenpiteen aikana). Sulje sitten ovi.

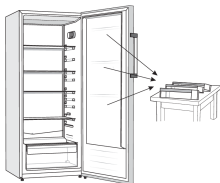

2. Poista yläsaranan suojus (1).

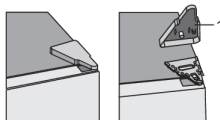

3. Poista ruuvit (2) ja irrota sarana (3). Pidä ovesta kiinni, jottei se putoa.

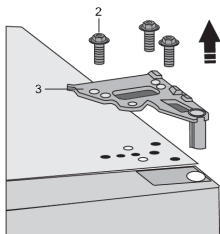


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

4.




Irrota ovi alasaranaosta nostamalla ovea varovasti suoraan ylös. Aseta ovi tasaiselle alustalle.

5.

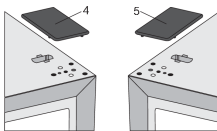


Ota (oikeanpuoleinen) tulppa/suojus (4) pussista ja aseta se kohtaan, josta yläsarana on irrotettu. Irrota tulppa/suojus (5) toiselta puolelta, jolle sarana asennetaan, ja laita se talteen.

6.

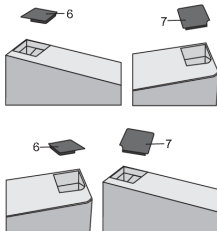

Irrota korkki (6) oven vasemmalta puolelta. Poista sitten korkki (7) oven oikealta puolelta. Aseta korkki (7) oven vasemmalle puolelle ja aseta korkki (6) oven oikealle puolelle.


7.

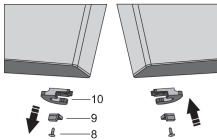

Poista ruuvi (8) ja irrota oven pidike (10) ja avauskulma (9). Asenna sen jälkeen ruuvien (8) avulla pussissa toimitettu oven pidike ja avauskulma (9). Säilytä oven pidike (10) siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

8. Kallista laitetta taaksepäin ja irrota säädettävä jalka (11).


9.

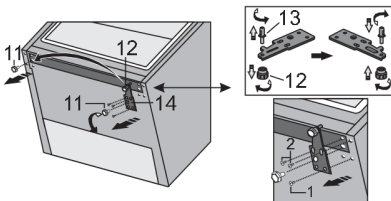

Irrota alasaranan (14) kolme ruuvia ja poista sarana. Irrota lisäjalka (12) alasaranan tapista (13). Ruuvaa tappi (13) irti alasaranaosta ja ruuvaa se saranan vastakkaiselle puolelle lisäjalan (12) kanssa.


Oven avautumissuunnan vaihtaminen

10.

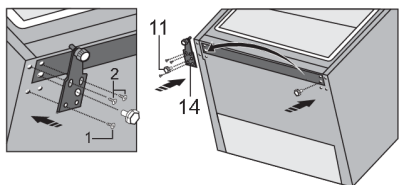


Kiinnitä sarana (14) vastakkaiselle puolelle ruuveilla. Ruuvit tulee kiinnittää alla olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä. Kiristä ensin ruuvi 1 ja sen jälkeen ruuvit 2. Ruuvaa sitten säädettävät jalat (11).


11.

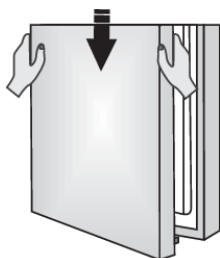

Aseta ovi alasaranalle ja kiinnitä yläsarana (3) ruuveilla (2). Pidä ovea paikallaan asettaessasi sitä.

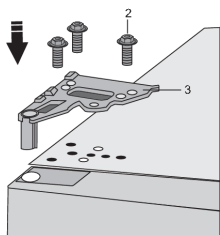


12.

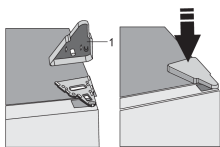

Aseta yläsaranan tulppa (1) takaisin paikalleen.


13. Avaa ovi ja aseta oven telineet/hyllyt paikoilleen. Sulje ovi jälleen.

Kahvan vaihtaminen

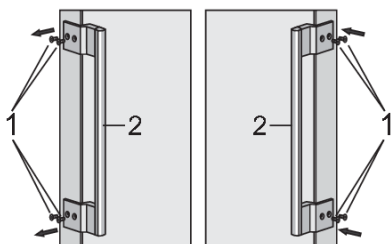

Irrota ruuvit (1) kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä kahvaa (2) 180° ja vaihda se vastakkaisella puolella. Kiristä sitten ruuvit (1).

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

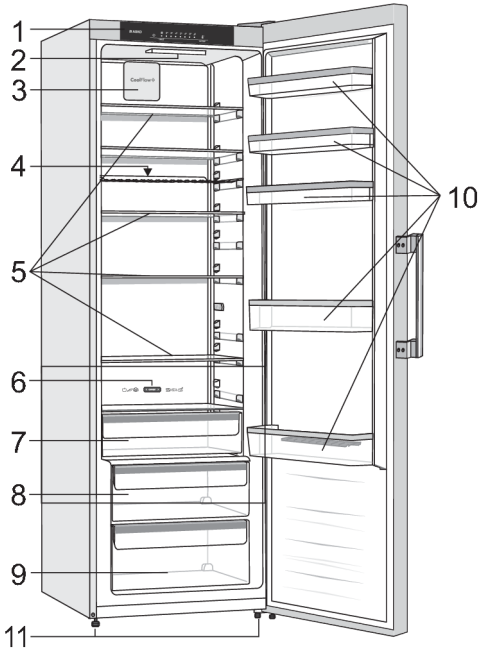


1. Ohjausyksikkö
2. LED-valo
3. CoolFlow*
4. Pulloteline
5. Lasihyllyt
6. Liukusäädin MultiZone-laatikon muuttamiseksi vihanneslaatikoksi *
7. MultiZone-laatikko *
8. Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säädöllä *
9. Hedelmä- ja vihanneslaatikko
10. Ovilokerot
11. Jalka

CoolFlow

Tämä järjestelmä luo parhaan mahdollisen ilman kierron, joka pitää lämpötilan tasaisena koko jääkaappiosassa. Tuulettimen ympärillä olevia aukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.


Laitteen kuvaus

Hylly

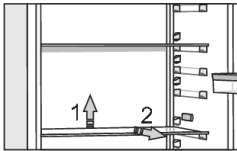

Voit asettaa tyhjät hyllyt haluamallasi tavalla jääkaapin sisällä olevia kiskoja käyttäen tarvitsematta poistaa niitä jääkaapista. Voit siirtää hyllyä tai ottaa sen ulos jääkaapista nostamalla sitä hieman takaa, vetämällä sitä itseäsi kohti ja sen jälkeen joko siirtämällä sitä tai ottamalla sen ulos laitteesta. Säilytä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita hyllyn takaosassa, missä lämpötila on alhaisin.


Pulloteline



- Joissakin malleissa on myös metallilankainen pulloteline. Siinä on mekanismi, joka estää sen vetämisen vahingossa ulos. Se voidaan vetää ulos vain, kun se on tyhjä. Vedä se pois nostamalla hieman takaosaa ja vedä se itseäsi kohti. Laita pulloteline paikalleen siten, ettei pullojen pituus häiritse oven asianmukaista sulkemista. Telineen maksimikuormitus on 9 kpl 0,75 litran pulloa tai 13 kilogramman kokonaispaino – katso laitteen sisällä, oikealla puolella oleva tarra.
- Tölkkejä voidaan myös laittaa pullotelineeseen (pituussuuntaan tai poikittain).

Rapea-ainesalue – hedelmä- ja vihanneslaatikko kosteuden säädöllä

- Jääkaapin alaosassa oleva lokero on tarkoitettu hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen. Se tarjoaa kosteutta ja estää ruoan kuivumisen.
- Lokeron kosteutta säädellään automaattisesti, siellä olevan ruoan tyypistä ja määrästä riippuen.

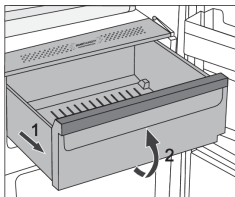

- Lokeron vetäminen ulos:
 - Kun haluat poistaa laatikon, vedä laatikkoa ulos niin pitkälle kuin se tulee (1). Nosta sitten etuosaa (2), ja vedä se kokonaan ulos.


MultiZone-laatikko (Vain joissakin malleissa.)

MultiZone-lokerossa voidaan säilyttää lukuisia erilaisia tuoreita elintarvikkeita jopa kolme kertaa pidempään kuin perinteisessä jääkaapissa. Elintarvikkeet säilyvät kauemmin tuoreina säilyttäen makunsa ja ravintoaineensa. Lokeron lämpötila riippuu jääkaappiosan ympäristön lämpötilasta, siitä, kuinka usein jääkaapin ovi avataan sekä jääkaapissa oleva ruoan määrästä.

Jos **MultiZone**-laatikon lämpötilaksi halutaan noin 0 °C, suosittelemme asettamaan jääkaappiosan lämpötilaksi 4 °C tai sen alle. ZeroZone-laatikon lämpötila saattaa laskea alle 0 °C. Siirrä tästä syystä herkästi jäätyvät elintarvikkeet jääkaapin yläosaan.

Laatikko on pidettävä täysin suljettuna parhaan tehon takaamiseksi.


- Varmista elintarvikkeita ostaessasi, että ne ovat tuoreita, sillä tämä määrää elintarvikkeiden laadun ja sen, kuinka kauan ne säilyvät jääkaapissa.
- Säilytä elintarvikkeet suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa, jotta niistä ei vapaudu tai niihin ei tartu hajuja.
- Ota elintarvikkeet laatikosta 30–60 minuuttia ennen käyttöä mahdollistaaksesi aromin ja maun kehittymisen huoneenlämmössä.
- Alhaisille lämpötiloille herkkiä elintarvikkeita ei voi säilyttää **MultiZone**-laatikossa. Tällaisia ovat muun muassa ananas, avokado, banaani, oliivit, perunat, munakoiso, kurkku, pavut, paprikat, melonit, vesimelonit, kurpitsa, kesäkurpitsa jne.

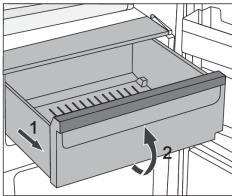

- Laatikon poistaminen:
 - Vedä laatikkoa, kunnes se ei tule enää ulospäin.
 - Nosta sitä etuosasta ja vedä se kokonaan ulos.

MultiZone-laatikon muuttaminen hedelmä- ja vihanneslaatikoksi

- Jos tarvitset lisätilaa hedelmille ja vihanneksille, voit muuttaa MultiZone-laatikon hedelmä- ja vihanneslaatikoksi.

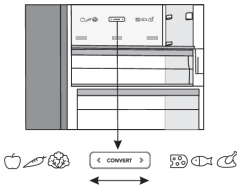


- Tätä varten käytä liukusäädintä seuraavasti:
 - Laatikon käyttö **MultiZone**-laatikkona: työnnä liukusäädin oikealle.
 - Laatikon käyttö **hedelmä- ja vihanneslaatikkona**: siirrä liukusäädin vasemmalle.

💡 TIEDOTE!

Kun **Convert**-toiminto on aktivoitu (**D**-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo palaa), laatikko toimii **hedelmä- ja vihanneslaatikkona** riippumatta liukusäätimen asetuksista tai asennosta. Vaikka liukusäädin on **MultiZone**-asennossa, laatikon lämpötila ei ole lähellä 0°C, mikä voi johtaa ruoan pilaantumiseen. Siksi suosittelemme siirtämään korkeammille lämpötiloille herkat elintarvikkeet sopivampaan paikkaan.

Laitteen kuvaus

Ovihyllyt

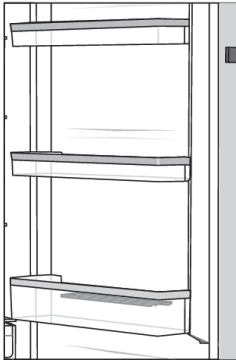

Jääkaapin oven sisäpuolella on hyllyt, jotka on tarkoitettu juuston, voin, munien, jugurtin ja muiden pienten pakkausten, tuubien, purkkien jne. säilytykseen.


Voit asetella hyllyt haluamallasi tavalla nostamalla niitä hieman urista, jotka pitävät ne paikallaan ja siirtämällä ne haluttuun paikkaan varmistaen, että ne mahtuvat siellä oleviin uriin.

Alin teline on tarkoitettu pullojen varastointiin.

Kunkin ovihyllyn suurin sallittu kuormitus on 5 kg.


CoolFlow

- Kehittynyt CoolFlow tuuletinjärjestelmä jakaa lämpötilan tasaisesti koko jääkaappiin pitäen samalla lämpötilan tasaisena. Ilma jäljittelee luonnollista mikroilmastoa, joka pitää ruoan pidempään tuoreena. Lisäksi kaikki ruoat voidaan sijoittaa minne tahansa jääkaappiin, koska eri osien välillä ei ole lämpötilaeroja.

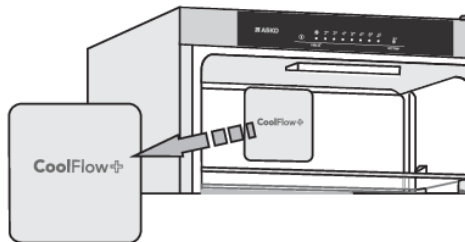

AdaptTech

Innovatiivinen anturitekhnologia mahdollistaa laitteen toiminnan säätämisen käyttäjän tapojen tai käyttäytymisen mukaisesti. Adaptiivinen, älykäs järjestelmä valvoo, analysoi ja tallentaa päivittäin ja viikoittain laitteen käytön ja sovitaa laitteen toiminnan havaittujen mallien mukaiseksi. Jos laite ennakoii lisääntyneitä oven avaamista, laite laskee automaattisesti lämpötilaa ennen tällaisia aikoja ruoan lämpenemisen ehkäisemiseksi ovea useammin avattaessa. Laite kykenee myös ennakoimaan suurempien ruokamäärien lisäämisen jääkaappiin tai pakastimeen ja vastaa siihen jäähdyttämällä tai pakastamalla tehokkaammin.

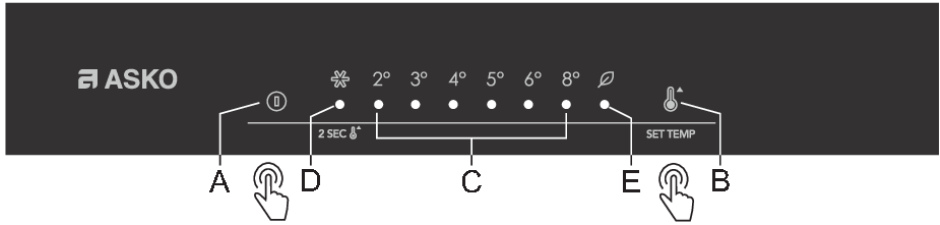

- A. **Laitteen virtapainike**
- B. **Lämpötila-asetukset ja lisätoimintopainike**
- C. **Asetuslämpötilan näyttö**

Merkkivalo lämpötilan asetusnäytön alapuolella palaa

- D. **Tehojäähdytystoiminnon (tehoiilennys) ilmaisim**

Jos pikajäähdytys (tehoiilennystoiminto) aktivoidaan, merkkivalo **D** syttyy.


- E. **Eco-toiminnon merkkivalo**

Jos **Eco**-toiminto aktivoidaan, merkkivalo **E**-symbolin yläpuolella palaa.

Jos haluat asettaa laitteen lämpötilan tai aktivoida **Eco**-toiminnon, paina **B**-painiketta useamman kerran peräkkäin. Ilmaisim käy asetukset läpi yksi toisena jälkeen oikealta vasemmalle. Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun painike on vapautettu.

Pikajäähdytyksen kytkemiseksi päälle tai pois paina **B**-näppäintä ja pidä sitä painettuna muutaman sekunnin ajan.

Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä

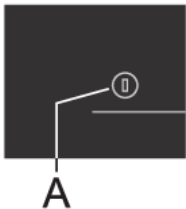

Laitteen kytkeminen päälle: paina **A**-näppäintä.

Laitteen sammuttaminen: Pidä **A**-painiketta painettuna uudelleen 2 sekunnin ajan. Laite sammuu mutta pysyy silti jännitteisenä.


Laitteen lämpötilan säätö

☀ TIEDOTE!


Tehtaan oletusasetus on suositeltu lämpötila 4 °C.

Kun laite on kytketty päälle, voi kestää useamman tunnin, ennen kuin se on saavuttanut asetetun lämpötilan. Älä laita jääkaappiin ruokaa, ennen kuin lämpötila on laskenut valittuun asetukseen.

Laitteen käyttö

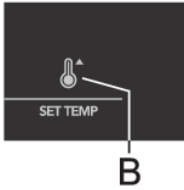

- Aseta haluttu lämpötila **B**-painikkeella.
- Aseta haluttu lämpötila painamalla **B**-painiketta monta kertaa peräkkäin.
- Ilmaisin käy asetukset läpi yksi toisensa jälkeen oikealta vasemmalle.




Numerot 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 ilmaisevat laitteen lämpötilan celsiusasteina (°C).

- Suositeltu lämpötila-asetus on 4 °C. Tässä lämpötilassa ruoan laatu ja tuoreus säilyvät pisimpään.
- Jos laite on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on alle 16 °C, suosittelemme asettamaan lämpötilaksi alle 4 °C.

Tehojäähdytys (tehoviilennys)

💡 TIEDOTE!

Käytä tätä asetusta, kun olet kytkenyt laitteen päälle ensimmäistä kertaa, ennen puhdistusta tai 24 tuntia ennen kuin aiot laittaa suuren elintarvikemäärän pakastimeen.



Kytkeminen päälle: Aktivoi pikajäähdytys painamalla **B**-näppäintä ja pitämällä sitä painettuna, kunnes **D**-merkkivalo syttyy.


💡 TIEDOTE!

Kun pikajäähdytystoiminto on valittu, laite toimii maksimiteholla, mikä voi tehdä siitä joksikin aikaa hieman äänekkäämmän.

Kytkeminen pois päältä: Paina uudelleen **B**-näppäintä ja pidä sitä painettuna, kunnes **D**-merkkivalo sammuu. Jos pikajäähdytystoimintoa ei kytkeä pois päältä manuaalisesti, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (noin yhdeksän tunnin kuluttua) ja lämpötila palaa viimeksi asetettuun lämpötilaan.

- Jos pikajäähdytyksen (tehoviilennystoiminto) aikana esiintyy sähkökatkos, toiminto käynnistetään uudelleen, kun virransyöttö palautuu.


Eco-toiminto



Kytkeminen päälle: Aktivoi **Eco**-toiminto painamalla **B**-näppäintä, kunnes **E**-merkkivalo syttyy. Tämän toiminnon ollessa aktivoituna laite toimii optimiasetuksilla.


Kytkeminen pois päältä: Eco-toiminto kytketään pois päältä painamalla **B**-painiketta halutun lämpötilan valitsemiseksi.

Korkean lämpötilan hälytys



Jos lämpötila laitteen sisällä on liian korkea, kuuluu äänimerkki (katkonainen ääni) ja merkkivalo asetetun lämpötilan (**C**) alapuolella vilkkuu.

Kun laite kytketään päälle **A**-painikkeella, hälytyksen toiminnassa on 24 tunnin viive. Jollei laite saavuta riittävän alhaista lämpötilaa tämän ajan kuluessa, hälytys aktivoituu.

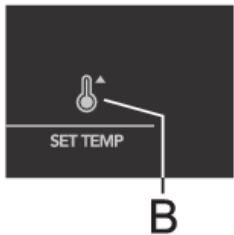

Hälytyksen kytkeminen pois päältä:

- Kuittaa ja sammuta äänihälytys painamalla **B**-painiketta. Jos hälytystä ei sammuteta, se kuuluu joka tunti noin 15 minuutin ajan.
- Kun painat **B**-painiketta yhden kerran, hälytys kuittaantuu ja kytkeytyy pois päältä. Kun painat **B**-painiketta vielä kerran, se toimii jälleen asetuspainikkeena.
- Merkkivalo asetetun lämpötilan **C** alapuolella vilkkuu, kunnes laite saavuttaa riittävän matalan lämpötilan.

Avoimen oven hälytys

Jos laitteen ovi on auki yli kahden minuutin ajan, laite antaa hälytyksen (toistuva äänimerkki). Jos hälytystä ei sammuteta manuaalisesti, se kuuluu 10 minuutin ajan.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä: sulje ovi kytkeäksesi hälytyksen pois päältä.

☼ TIEDOTE!

Jos kytet hälytyksen pois päältä painamalla **B**-painiketta, hälytys aktivoituu jälleen 4 minuutin kuluttua, jos ovi on edelleen auki.

☼ TIEDOTE!

Jos ovi jää auki yli 10 minuutin ajaksi, hälytys lakkaa ja valo 8°C-merkkivalon yläpuolella alkaa vilkkuu. Laite kytkeytyy toimimaan turvatilassa, jotta se pystyy tuottamaan riittävästi jäähdytystä ja estämään ruoan pilaantumisen avoimesta ovesta huolimatta.

Elintarvikkeiden säilytys

Suosittelava sijoittelu

Jääkaappiosan osastot

- Yläosasto: säilykepurkit, leipä, viini ja pasta jne.
- Keskiosasto: maitotuotteet, valmisateriat, jälkiruoat, virvoitusjuomat, olut ja kypsennetty ruoka jne.
- Alaosasto: liha, lihatuotteet, herkut.

TIEDOTE!

Säilytä helposti pilaantuva ruoka hyllyn tai vetolaatikon takaosassa, jossa lämpötila on alin.

VAROITUS!

Älä säilytä jääkaapissa kylmänarkoja hedelmiä (banaani, ananas, papaija, sitrushedelmät) tai vihanneksia (kesäkurpitsa, tomaatti, munakoiso, kurkku, paprika ja peruna).

Oven osat

- Oven ylä-/keskilokero: kananmunat, voi, juusto, kastikkeet yms.
- Oven alalokero: juomat, tölkit, pullot yms.

Elintarvikkeiden pilaantumisen välttäminen

Jotta ruoka ei pilaantuisi, noudata seuraavia ohjeita:

- Oven jättäminen auki pitkiksi ajoiksi voi nostaa laitteen osien lämpötilaa huomattavasti.
- Puhdista säännöllisesti ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät, joihin pääsee käsiksi.
- Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että ne eivät ole kosketuksissa muihin ruokiin eikä niistä tipu mitään muihin ruokiin.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, katkaise siitä virta, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, ettei sen sisälle pääse muodostumaan homeita.

Tuoreen ruoan säilyttäminen jääkaapissa

Tärkeitä suosituksia tuoreen ruoan säilyttämistä varten

- Tuoreen ruoan laadun takaamiseksi on tärkeää, että:
 - ruoka on pakattu hyvin,
 - laitteen lämpötila on oikea,
 - laite on puhdas.
- Tarkista ruokien pakkauksissa ilmoitetut viimeiset käyttöpäivät.
- Laita ruoka jääkaappiin hyvin suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa. Tämä estää ruokaa imeämästä itseensä tai levittämästä hajuja ja pitää sen kuivana.
- Älä säilytä syttyviä, epävakaita tai räjähdysherkkiä materiaaleja jääkaapissa.
- Säilytä avatut pullot pystysuorassa ja sulje ne hyvin.
- Jotkin orgaaniset yhdisteet, kuten sitruunan- ja appelsiinikuoren eteeriset öljyt sekä voi-happo saattavat pitkäaikaiseen kontaktiin muovien kanssa joutuessaan syövyttää materiaalia ja aiheuttaa ennenaikaista vanhenemista.
- Epämiellyttävä haju ilmaisee, että laite ei ole puhdas tai siinä on pilaantunutta ruokaa (katso luku "Huolto").
- Ota helposti pilaantuvat ruoat pois jääkaapista, kun lähdet pois kotoa pitkäksi aikaa.

Laitteen sulatus

Jääkaappiosan automaattinen sulattaminen

Jääkaappiosa sulatetaan automaattisesti ajoittain.

Laitteen puhdistaminen

VAROITUS!

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen.

VAROITUS!

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.

TIEDOTE!

Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen kuin aiot puhdistaa pakastimen.

- Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti haalealla vedellä. Lisää veteen tarvittaessa neutraalia pesuainetta tai erityistä jääkaapin puhdistusainetta. Puhdista kaikki pinnat pehmeällä liinalla. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.
- Älä laita laitteen osia astianpesukoneeseen, sillä ne voivat vahingoittua.
- Takaseinään kompressorin (ei kaikissa malleissa) viereen asennettu lauhdutinyksikkö on pidettävä aina puhtaana, vapaana pölystä tai keittiön käryistä kertyneistä jäämistä. Puhdista pöly säännöllisesti pehmeällä ei-metallisella harjalla tai pölynimurilla.

VAROITUS!

Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.

Jos et ole varma, toimiiko laitteesi asianmukaisesti, ei kannata heti olettaa, että siinä on vikaa. Suosittelemme tarkistamaan seuraavassa taulukossa olevat asiat.

Ongelma	Syy/ratkaisu
Laite on kytketty verkkovirtaan, mutta se ei toimi.	Varmista, että pistorasiassa on virtaa, ja että laite on kytketty päälle.
Jäähdytysjärjestelmä on käynnissä jatkuvasti pitkiä aikoja:	- Liian korkea ympäristön lämpötila. - Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki. - Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi, vahingoittunut tiiviste jne.). - Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla sisään.
Jään liiallinen syntyminen jääkaapin sisäosan takaseinään saattaa aiheutua seuraavista:	- Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki. - Jääkaappiin on laitettu lämmintä ruokaa. - Ruoka tai pakkaukset ovat kosketuksissa takaseinään jääkaapin sisällä. - Oven tiiviste on huono. - Jos tiiviste on likainen tai vahingoittunut, puhdista tai vaihda se.
LED-valo ei toimi:	- Jos LED-valo ei toimi, ota yhteyttä huoltoon. - Älä yritä korjata LED-valoja itse. On olemassa vaara joutua kosketuksiin suurjännitteen kanssa!
Merkkivalo lämpötilan asetusnäytön alapuolella vilkkuu:	- Ovi on avattu liian usein tai se on ollut liian pitkään auki. - Ovi ei ole kunnolla kiinni (mahdollisia epäpuhtauksia tiivisteessä, väärin suunnattu ovi, vahingoittunut tiiviste jne.). - Pitkittynyt sähkökatko. - Liikaa tuoreita elintarvikkeita laitettu kerralla sisään.
Merkkivalo D- tai E-merkkivalon alapuolella vilkkuu:	- Anturipainikkeet eivät toimi. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. - Laite toimii turvatilassa, kunnes huoltoteknikko on korjannut sen. Laite säilyttää automaattisesti sopivimman lämpötilan.
Valo 3°-merkkivalon alapuolella vilkkuu:	Lämpötila-anturin virhe tai vika. Soita huoltokeskukseen ja tilaa korjaus. Laite toimii turvatilassa, kunnes huoltoteknikko korjaa sen. Laite säilyttää automaattisesti sopivimman lämpötilan.
Valo 4°-merkkivalon alapuolella vilkkuu:	Vika osaston tuulettimessa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite ei voi toimia normaalisti. Siirrä ruoka viileään paikkaan ja sammuta laite.

Vikataulukko

Jatkoa edellis sivun taulukolle

Ongelma	Syy/ratkaisu
Valo 4°-merkkivalon alapuolella vilkkuu nopeasti:	Vika osaston tuulettimessa. Soita huoltoliikkeeseen järjestääksesi korjauksen. Laite ei voi toimia normaalisti. Siirrä ruoka viileään paikkaan ja sammuta laite.
Valo 7°-merkkivalon alapuolella vilkkuu:	- Ovi on ollut auki liian kauan. Sulje ovi. - Jos ovi ei ole auki tai jos valo -16°-merkkivalon alapuolella vilkkuu edelleen oven sulkemisen jälkeen, ovianturissa on vika. Soita huoltokeskukseen ja tilaa korjaus. Laite toimii turvatilassa, kunnes se on korjattu. Laite ylläpitää automaattisesti sopivimman lämpötilan.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen ja ilmoita laitteen tyyppi, malli ja sarjanumero, jotka löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä tai tarrasta.

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on tehty ympäristöä säästävistä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisella tavalla sen käyttöön päätyttyä. Tietoja menettelystä saat paikallisilta viranomaisilta.

TIEDOTE!

Katso myös turvaohjeiden kohta "Hävittäminen".

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- Pahvi.
- Polyeteenikalvo (PE).
- CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaaho).

Nämä materiaalit on hävitettävä vastuullisella tavalla ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Laite on merkitty symbolilla, jossa on rasti roska-astian päällä, sen merkiksi, että kotitalouksien elektroniikkalaitteiden hävitykselle on omat erilliset määräyksensä. Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa hävittää kotitalouden sekajätteenä sen käyttöön päätyttyä. Laite on toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden kerääminen ja hävittäminen erikseen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Näin varmistetaan, että laitteen valmistukseen käytetyt materiaalit voidaan ottaa talteen ja energiaa ja raaka-aineita voidaan säästää huomattavasti.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, määräysten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.



Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme: www.asko.com



886186-a6

