


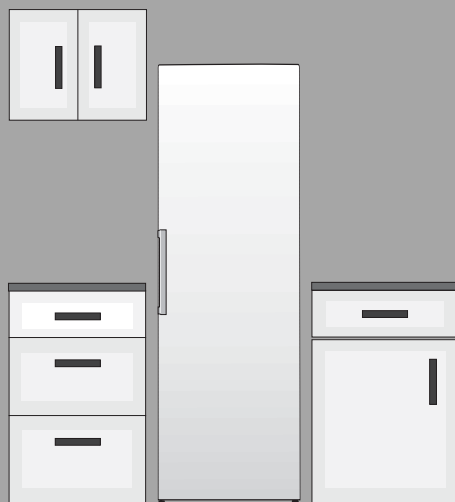

NÁVOD K POUŽITÍ
MRAZNIČKA
CS

FN23841
FN23844

Úvod	3	Nastavení teploty ve spotřebiči	16
Vítejte do naší rostoucí rodiny ASKO!	3	Funkce intenzivního mražení (Podpora mražení)	17
Důležité poznámky a preventivní opatření	4	Funkce „Eco“	17
Před prvním použitím spotřebiče	4	Výstraha vysoké teploty	18
Důležité bezpečnostní pokyny	4	Alarm otevřených dveří	18
Důležité informace k použití spotřebiče	6	Skladování a zamrazování potravin	19
Instalace a připojení	8	Doporučené rozmístění	19
Výběr místa pro instalaci	8	Prevence kontaminace potravin	19
Napojení spotřebiče	10	Mražení a skladování potravin v mrazáku	19
Souprava vedle sebe	10	Rozmrazování zamražených potravin	21
Před prvním použitím spotřebiče	11	Údržba	22
Než spotřebič použijete	11	Odmražení spotřebiče	22
Tipy na úsporu energie	11	Čištění spotřebiče	22
Změna směru otevírání dveří	12	Poruchy	24
Popis spotřebiče	15	Environmentální aspekty	26
AdaptTech	15	Likvidace obalů a spotřebiče	26
Obsluha spotřebiče	16		
Zapnutí/vypnutí spotřebiče	16		

Vítejte do naší rostoucí rodiny ASKO!

Na naše spotřebiče jsme pyšní. Věříme, že budete s tímto spotřebičem spokojeni po mnoho let.

Před použitím si prosím přečtěte návod k obsluze. Obsahuje obecné tipy, informace týkající se nastavení a úprav, které můžete provádět a také to, jak o tento spotřebič pečovat.

VAROVÁNÍ!

Před používáním spotřebiče si přečtěte bezpečnostní pokyny!

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně pročtěte tento návod a uschovejte ho pro případné budoucí použití.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Varování. Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Ušchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předějte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumísťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

Důležité poznámky a preventivní opatření

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladicího zařízení.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladicího zařízení.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňování použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Důležité poznámky a preventivní opatření

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;
- v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;
- pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

Důležité poznámky a preventivní opatření

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.

V případě, že výkonnostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Neničte okruh chladicí tekutiny.

Instalace a připojení

Výběr místa pro instalaci

- Spotřebič postavte do suchého a dobře odvětrávaného prostoru. Povolené teplotní rozmezí spotřebiče závisí na jeho klimatické třídě, která je uvedena na typovém štítku.
- Neumísťujte spotřebič poblíž zdrojů tepla, jako jsou plynové sporáky, radiátory, ohřívače vody, apod. a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Popis	Třída	Rozsah okolní teploty °C	Relativní vlhkost
Rozšířený mírný	SN	+10 do +32	≤75%
Mírný	N	+16 do +32	
Subtropický	ST	+16 do +38	
Tropický	T	+16 do +43	

INFORMACE!

Tento spotřebič není určen k zabudování – nepoužívejte ho jako vestavný spotřebič.

VAROVÁNÍ!

Neumísťujte spotřebič do prostoru, kde může teplota spadnout pod 5 °C: spotřebič pak možná nebude správně fungovat nebo se poškodí!

VAROVÁNÍ!

Zařízení není vhodné pro venkovní použití a nesmí být vystaveno dešti.

- Spotřebič musí být postaven alespoň 5 cm stranou od elektrického či plynového sporáku a alespoň 30 cm stranou od radiátoru nebo ohřívače. Pokud není možné takový odstup zajistit, je nutné umístit izolační desku.
- Spotřebič musí být postaven alespoň 5 cm od stěny a zadních či bočních stran skříněk. Prostor mezi kuchyňskou skříňkou nad chladničkou musí být mezi zadní stranou skřínky a stěnou alespoň 5 cm velký. Tím je zajištěno dostatečné množství chladného vzduchu pro kondenzátor.
- Zástrčka nainstalovaného spotřebiče musí být vždy přístupná!

VAROVÁNÍ!

Umístěte spotřebič na místo, kde je k dispozici dostatek vzduchu. Prostor musí být velký alespoň 1 m³ vzduchu na každých 8 gramů chladicí kapaliny. Množství chladicí kapaliny je zobrazeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.


- Kuchyňská linka, kam by byl spotřebič zabudován, musí mít v podstavci otvor velký alespoň 200 cm², aby v něm proudil dostatek vzduchu.
- Otvor pro vzduch je na spotřebiči nahoře. Ujistěte se, že zásuvka není něčím blokována. Blokování zásuvky může vést k poškození spotřebiče.

Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.



- Spotřebič musí stát stabilně na pevné podložce, rovně nebo mírně nakloněný dozadu. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdrovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).

- Když přístroj srovnáte pomocí nastavitelných nožiček, nastavte ještě přídatnou nožičku, která se postará o dodatečnou stabilitu přístroje.
- Tento spotřebič je volně stojící. Pokud chcete dosáhnout deklarované/minimální spotřeby energie, musíte mezi stěnou a zadní částí spotřebiče a nad spotřebičem zajistit 50 mm volného prostoru. Zajistěte také kolem spotřebiče a nad ním dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Spotřebič můžete umístit také vedle nebo mezi nábytkové prvky, resp. ke zdi. V případě takového umístění bude spotřebič fungovat bezchybně, avšak může se zvýšit spotřeba energie. Dodržujte minimální vzdálenosti nad a za spotřebičem tak, jak je to uvedeno na obrázku.
- Dodržujte nutný prostor pro otevírání dvířek při vytáhnutí přihrádek a polic (viz nákres postavení).

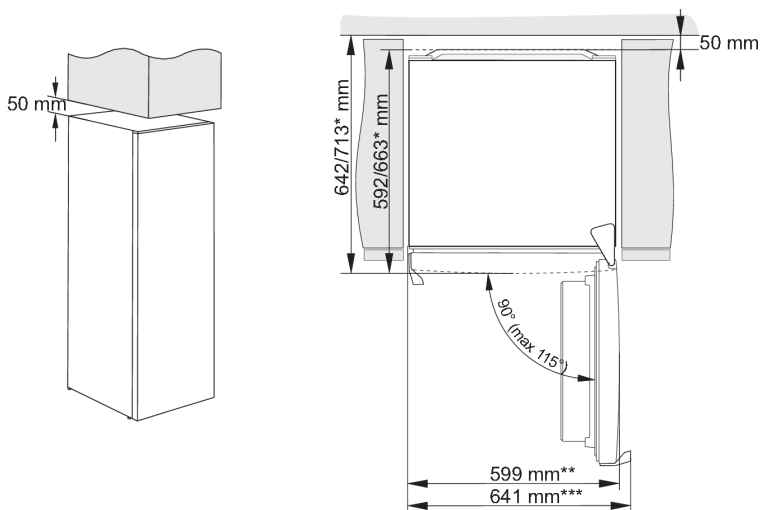

* v závislosti na modelu

** model s integrovanou rukojetí

*** model s vnější rukojetí

Poznámka: Při umístění spotřebiče na podstavec s hloubkou menší než 625 mm, doporučujeme zakoupit a nainstalovat bezpečnostní sadu.

Kód pro objednání sady: 890399.

Instalace a připojení

Napojení spotřebiče

- Zapojte zástrčku spotřebiče do zásuvky. Zásuvka musí být uzemněná. Jmenovité napětí a frekvence, které jsou vyžadovány pro tento spotřebič, jsou uvedeny na typovém štítku/etiketě spotřebiče se základními údaji.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti a uzemněn v souladu s platnými standardy a předpisy. Spotřebič vydrží malé odchylky v síťovém napětí, maximálně však zhruba plus nebo minus 6 %.


⚠ VAROVÁNÍ!

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí příslušného tlačítka a nechte pootevřená dvířka. Vyprázdněte, rozmrazte a očistěte spotřebič a dvířka nechte pootevřená.

⚠ VAROVÁNÍ!

V případě poruchy či výpadku elektrického proudu neotvírejte mrazák, s výjimkou že by přístroj nefungoval několik hodin, jak je uvedeno na typovém štítku spotřebiče (čas stoupání teploty). Po uplynutí této doby totiž musíte zamražené potraviny spotřebovat anebo se ujistit, že budou správně zamraženy (na příklad jejich přesunutím do jiného spotřebiče).

Souprava vedle sebe

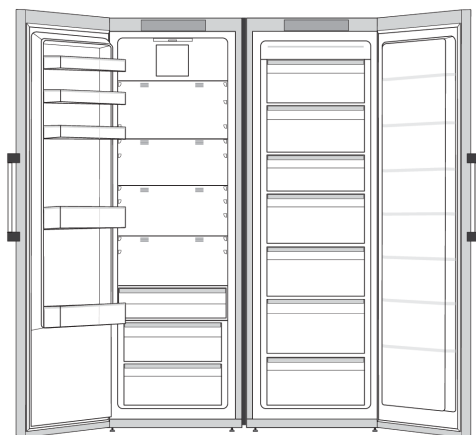

Existuje možnost umístit dva spotřebiče vedle sebe.

Chcete-li zajistit správnou montáž a dlouhodobý provoz dvou spotřebičů umístěných vedle sebe, měli byste použít speciální montážní soupravu. Použití speciální soupravy pro montáž spotřebičů vedle sebe zajišťuje přesné zarovnání, stabilizaci a také eliminuje možnost nadměrného hromadění kondenzátu mezi spotřebiči, které jsou umístěny vedle sebe.

Z bezpečnostních důvodů by měl soupravu pro montáž spotřebičů vedle sebe instalovat pouze autorizovaný servisní technik!

☼ INFORMACE!

Další informace získáte u místního prodejce Asko nebo na webových stránkách Asko ve vaší zemi.

Než spotřebič použijete

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, dokud si důkladně nepročtete pokyny pro jeho správné a bezpečné používání. Jelikož je tento návod určen pro různé typy a modely, mohou se pokyny vztahovat také na nastavení či součástky, které u vašeho spotřebiče nejsou k dispozici. Doporučujeme vám, abyste si tyto pokyny uchovali pro pozdější použití. Pokud spotřebič prodáte, přiložte k němu také tento návod.

Zkontrolujte, zda na spotřebiči nejsou případné škody či nesrovnalosti. Je-li spotřebič poškozený, obraťte se na obchod, kde jste ho zakoupili.

Než spotřebič zapojíte do elektrické sítě, nechte ho stát ve svislé poloze po dobu alespoň 4 hodin. Tím se sníží riziko poruch chladicí jednotky, které vzniknou následkem přesunu.

Před prvním použitím spotřebiče je nutné očistit jeho vnitřek a příslušenství uvnitř vlažnou vodou a neutrálním čisticím. Očištěné součástky otřete hadříkem namočeným v čisté vodě a důkladně je osušte.

Pokud spotřebič používáte poprvé, nevkládejte do něj potraviny, dokud teplota neklesne na nastavenou teplotu.

Tipy na úsporu energie



- Nainstalujte spotřebič v souladu s návodem k použití.
- Neotvírejte dvířka častěji, než je nutné.
- Nikdy nezakrývejte ani neblokuje větrací otvory.
- Těsnění dvířek, které je poškozené nebo už netěsní, co nejdříve vyměňte.
- Potraviny skladujte v dobře uzavřených nádobách či vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do spotřebiče, počkejte, až vychladnou na pokojovou teplotu.
- Potraviny rozmrazujte v lednici.
- Běžný mrazák rozmrazte ve chvíli, kdy se na vnitřní straně nahromadí vrstva námrazy či ledu širší než 2 či 3 milimetry.
- Police v chladničce rovnoměrně rozmístěte. Potraviny vkládejte tak, aby po spotřebiči mohl cirkulovat vzduch (dodržujte doporučení pro vhodné místo na ukládání potravin, která jsou přiložena k návodu).
- Je-li spotřebič vybaven ventilátorem, přesvědčte se, zda jsou větrací otvory čisté.
- Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je spotřeba energie.

Změna směru otevírání dveří

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna.


Pozor! Při změně pozice dveří nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti.


Potřebné nářadí:

	8 mm nástrčný klíč
	křížový šroubovák
	plochý šroubovák
	klíč očkoplochý 8 mm
	torx T25

Poznámka:


- Pokud to bude nutné, nakloňte chladničku zpět, abyste získali přístup k základně, měli byste spotřebič položit na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Chcete-li obrátit dveře, obecně se doporučují následující kroky.

1.  Odstraňte poklop vrchního pantu (1).

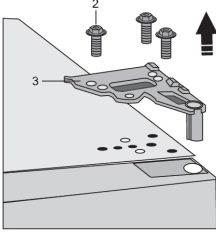2.  Odšroubujte šrouby (2) a sejměte pant (3). Během procesu dvířka držte, aby nepadla.


Změna směru otevírání dveří

3.

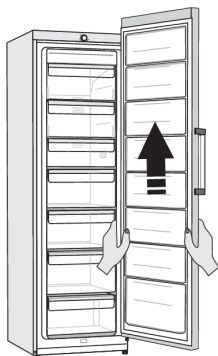


Vyjměte dvířka ze spodního závěsu opatrným zvednutím dvířek přímo nahoru. Položte dveře na hladký povrch.

4.

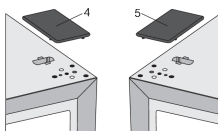


Vezměte ze sáčku krycí víčko (pravé) (4) a přiložte ho na místo, odkud jste odstranili vrchní pant. Krycí víčko na druhé straně (5), kam umístíte pant, naopak odstraňte a uschovejte.

5.

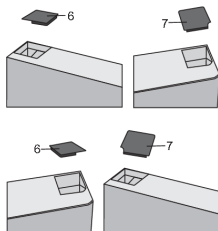

Odstraňte kryt (6) z levé strany horních dvířek. Poté odstraňte kryt (7) z pravé strany dvířek. Umístíte poklop (7) na levou stranu dvířek, poklop (6) pak na pravou stranu dvířek.


6.

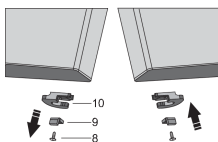

Odšroubujte šroub (8) a odstraňte západku dvířek (10) a omezovač dvířek (9). Poté na opačnou stranu dvířek pomocí šroubu (8) umístíte západku dvířek, která je přiložena v sáčku, a omezovač dvířek (9). Západku dvířek (10) uschovejte pro případné pozdější použití.

7. Nakloňte spotřebič dozadu a odstraňte nastavitelnou nožičku (11).


8.

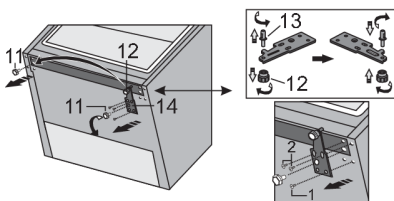

Odšroubujte 3 šrouby ze spodního závěsu (14) a odstraňte jej. Odstraňte dodatečnou nožičku (12) ze spodního čepu závěsu (13). Odšroubujte čep (13) ze spodního závěsu a přišroubujte jej na opačnou stranu závěsu, kompletně i s dodatečnou nožičkou (12).


Změna směru otevírání dveří

9.

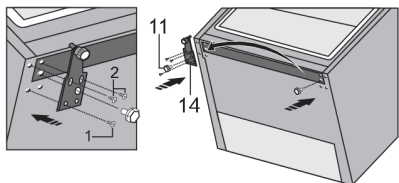


Závěs (14) připevněte na opačnou stranu pomocí šroubů. Šrouby by měly být připevněné v pořadí uvedeném na obrázku níže. Nejdříve utáhněte šroub 1, následně šroub 2. Pak našroubujte nastavitelnou nožičku (11).

10.

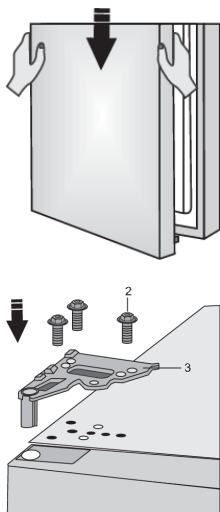

Umístěte dveře na spodní závěs a pomocí šroubů (2) připevněte horní závěs (3). Během umísťování dvířka držte.


11.

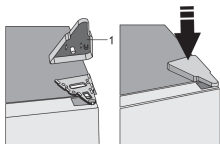

Umístěte kryt vrchního pantu (1).


12. Otevřete dveře, vyměňte dvevní regály/police. Dveře znovu zavřete.

Výměna rukojeti

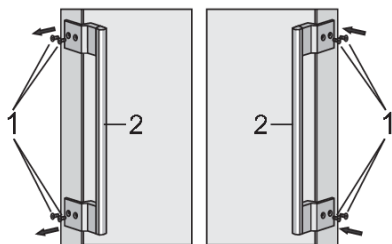

Povolte šrouby (1), jak je znázorněno na obrázku. Otočte rukojeť (2) o 180° a nasad'te ji na opačnou stranu. Poté utáhněte šrouby (1).

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

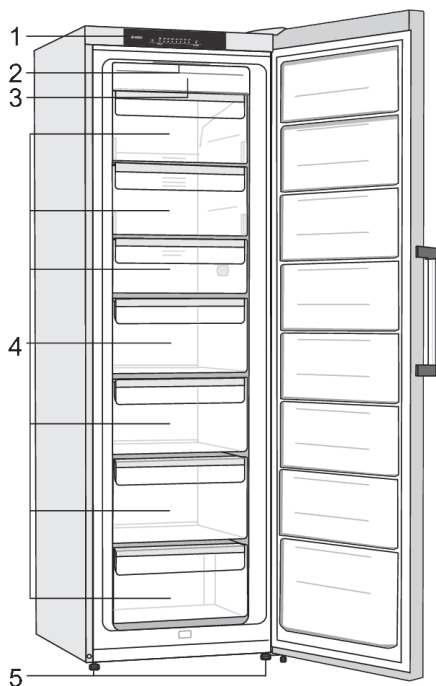

1. Ovládací panel
2. LED osvětlení interiéru mrazáku
3. NoFrost mrazicí jednotka (chladicí jednotka, ventilátor...)
4. Mrazicí a úložný prostor
5. Sokl


NoFrost

Se systémem NoFrost rozmrazování mrazáku už není nutné.

AdaptTech

Inovativní senzorická technologie umožňuje upravit provoz spotřebiče v souladu se zvyky a chováním spotřebitele. Přizpůsobivý inteligentní systém monitoruje, analyzuje a nahrává používání spotřebiče na denní a týdenní bázi a přizpůsobuje provoz spotřebiče těmto vzorům. Když je spotřebič schopný očekávat zvýšenou frekvenci otevírání dveří, sníží automaticky teplotu před takovou dobou pro předcházení zvyšování teploty potravin při častějším otevírání dveří. Spotřebič je také schopen odhadovat přidání většího množství potravin do lednice nebo mrazáku a přizpůsobit tomu intenzivnější chlazení nebo mražení.

Obsluha spotřebiče

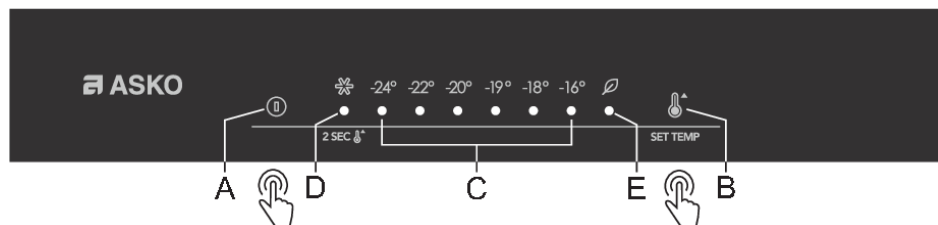


- A. **Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje**
- B. **Tlačítko pro nastavení teploty a přidavných funkcí**
- C. **Ukazatel nastavené teploty**
Kontrolka pod nastavenou teplotou je rozsvícená
- D. **Indikátor funkce intenzivní mražení (podpora mražení)**
Pokud je aktivováno intenzivní mražení, rozsvítí se kontrolka D.
- E. **Zobrazení aktivování funkce Eco**
Kontrolka nad symbolem E svítí, pokud je aktivována funkce **Eco**

Teplotu v přístroji nebo funkci **Eco** nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka **B**. Nastavení jde po sobě dokola ve směru zleva doprava. Tři sekundy po uvolnění tlačítka se nastavení automaticky uloží a rozsvítí se příslušný symbol.

Intenzivní mražení zapnete/vypnete tak, že tlačítko **B** stisknete a několik sekund podržíte.

Zapnutí/vypnutí spotřebiče

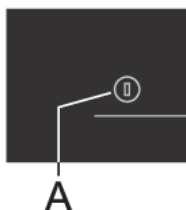

Zapnutí spotřebiče: stiskněte tlačítko **A**.


Vypnutí spotřebiče: znovu stiskněte tlačítko **A** a držte ho po dobu 2 sekund (přístroj je vypnutý, je však stále ještě pod napětím).

Nastavení teploty ve spotřebiči


☀ INFORMACE!

Továrně je nastavena doporučená teplota -18 °C.

Po zapnutí zařízení může trvat několik hodin, než se dosáhne nastavené teploty. Neukládejte žádné jídlo do lednice, dokud teplota neklesne na nastavenou hodnotu.

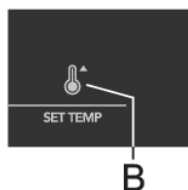

- Požadovanou teplotu nastavíte tlačítkem **B**.
- Tlačítko **B** stiskněte tolikrát, dokud se nerozsvítí požadovaná teplota.
- Nastavení se posouvá ve směru kruhu zprava doleva.




Čísla -16, -18, -19, -20, -22 a -24 vyjadřují teplotu v °C ve spotřebiči.

- Doporučené je nastavení teploty na -18 °C, jelikož takto vydrží kvalita a čerstvost potravin déle.
- Pokud je teplota v místnosti, v níž je spotřebič instalován nižší než 16 °C, doporučujeme nastavit teplotu nižší než -18°C.

Funkce intenzivního mražení (Podpora mražení)

Použijte toto nastavení po prvním zapnutí spotřebič, před čištěním nebo 24 hodin před přidáním velkého množství pokrmů.



Zapnutí: Intenzivní mražení zapnete tak, že tlačítko **B** stisknete a podržíte tak dlouho, dokud se nerozsvítí kontrolka **D**.


☹ INFORMACE!

Při aktivované intenzivní mrazicí funkci, spotřebič začne pracovat na maximální výkon. Během toho může spotřebič pracovat hlasitěji.

Vypnutí: znovu stiskněte a podržte tlačítko **B** aby kontrolka **D** zhasla. Když se funkce intenzivního mražení manuálně nevypne, dojde k automatickému vypnutí (po přibližně dvou dnech) a teplota se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

- V případě výpadku elektrické energie během zapnutí intenzivního mražení se funkce znovu zapne, když se obnoví napájení elektrickou energií.


Funkce „Eco“



Zapnutí: Funkce **Eco** zapnete tak, že tlačítko **B** stisknete tolikrát, až se rozsvítí kontrolka **E**. V tu chvíli přístroj funguje v optimálním nastavení.


Vypnutí: funkci Eco vypnete tak, že tlačítkem **B** zvolíte požadovanou teplotu.

Výstraha vysoké teploty



Pokud je teplota v chladicím oddílu příliš vysoká, aktivuje se zvuková výstraha (přerušované pípání) a blikat světlo pod nastavenou teplotou **C**.

Při každém zapnutí přístroje pomocí tlačítka **A** má přístroj 24hodinové zpoždění funkce alarmu. Pokud během této doby přístroj nedosáhne požadované teploty, ozve se alarm.

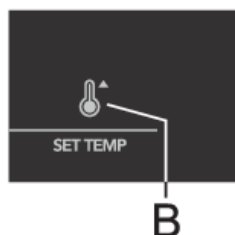

Vypnutí alarmu:

- Zvukový alarm vypnete tlačítkem **B**. Pokud alarm nevypnete, bude se zapínat každou hodinu a zvonit přibližně 15 minut.
- Prvním stisknutím tlačítka **B** vypnete alarm, dalším stisknutím pak už změníte nastavení přístroje.
- Kontrolka pod nastavenou teplotou **C** bliká, dokud přístroj nedosáhne odpovídající teploty.

Alarm otevřených dveří

Jestliže budou dveře otevřené déle než 2 minuty, aktivuje se zvuková výstraha (opakující se pípání). Pokud zvukový alarm nevypnete, bude zvonit 10 minut.

Vypnutí alarmu: Alarm se vypne po zavření dveří.


💡 INFORMACE!

Pakliže alarm vypnete stisknutím tlačítka **B**, tak se po 4 minutách znovu zapne, pokud budou dvířka v tu chvíli ještě otevřená.

💡 INFORMACE!

Pokud necháte dvířka otevřená déle než 10 minut, přestane alarm zvonit a začne blikat kontrolka nad zobrazením "-16°C". Spotřebič začne fungovat v bezpečnostním režimu, aby navzdory otevřeným dvířkám zajistil dostatečné chlazení, které zabrání zkažení potravin.

Doporučené rozmístění

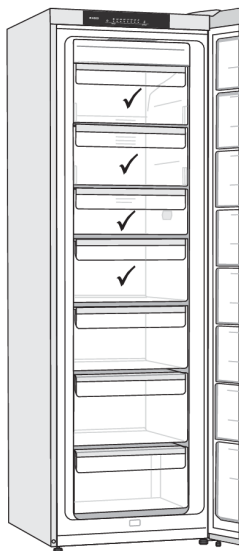

Nejllepší místo pro zamražení čerstvých potravin je označeno ✓ .

⚠ VAROVÁNÍ!

V mrazáku neskladujte saláty, vejce, jablka, hrušky, hroznové víno, broskve, jogurty, podmásli, zakysanou smetanu či majonézu.

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Mražení a skladování potravin v mrazáku

Důležitá doporučení pro zamrazování čerstvých potravin

- Největší množství potravin, které můžete dát najednou do mrazáku, je uvedeno na typovém štítku. Pokud do mrazáku dáte více, než je maximální množství potravin, zpomalí proces mražení a sníží jeho kvalitu. Kromě toho to bude škodit i kvalitě zmražených potravin, které jsou v mrazáku již uloženy.
- Používejte pouze kvalitní čerstvé potraviny, které jsou vhodné k zamrazování.
- Počkejte, dokud horké potraviny nevychladnou na pokojovou teplotu.
- Potraviny je nutné rychle zmrazit. Doporučujeme vám používat malá balení.
- Používejte neprodyšné a vodotěsné obaly, abyste zabránili vysušení potravin a ztrátě vitamínů.

Skladování a zamrazování potravin

- Zaznamenejte si typ a množství potravin na obalu spolu s datem, kdy byly zmrazeny.
- Nedovolte, aby se čerstvé potraviny dostaly do kontaktu se zamraženými potravinami.
- Můžete odstranit všechny zásuvky, abyste využili celý prostor mrazáku. Potraviny pokládejte rovnou na polici a dno mrazáku.

Zamrazování velkého množství čerstvých potravin

- Aktivujte funkci intenzivního mrazení 24 hodin před plánovaným zmrazením potravin.

Aby bylo možné potraviny co nejdříve zmrazit, uspořádejte je tak, jako je uvedeno níže:

- Čerstvé potraviny balte do menších balíčků (1 kg), které pak uložte do horní zásuvky, a to tak, že dva balíčky dáte k zadní stěně do levého a pravého kouta a jeden balíček do středu před ně, jeden balíček uložte do prostřední zásuvky k zadní stěně doprostřed.

Důležitá doporučení pro skladování zmrazeného jídla

- Dodržujte pokyny výrobce pro skladování a spotřebu mražených potravin. Dodržujte doporučenou teplotu a datum spotřeby uvedené na obalu.
- Jezte pouze potraviny v nepoškozeném obalu, které byly skladovány při teplotě -18°C nebo nižší.
- Nekupujte potraviny pokryté námrazou. To znamená, že bylo jídlo několikrát rozmrazeno či částečně rozmrazeno a má proto horší kvalitu.
- Zajistěte, aby se potraviny během přepravy nerozmrazily. Zvýšení teploty zkrátí životnost a zhorší kvalitu potravin.

Doporučená doba skladování zamrazeného jídla v mrazáku.

Potravina (typ)	Čas
Ovoce, hovězí	od 10 do 12 měsíců
Zelenina, jehněčí, drůbež	od 8 do 10 měsíců
Telecí	od 6 do 8 měsíců
Vepřové	od 4 do 6 měsíců
Jemně nakrájené nebo mleté maso	4 měsíce
chléb, pečivo, vařené jídlo, ryby	3 měsíce
vnitřnosti	2 měsíce
Uzené klobásy, tučné ryby	1 měsíc

Rozmrazování zamražených potravin

- Rozmrazování je důležitým krokem při ukládání potravin, které byly zamrazeny. Potraviny je nutné rozmrazit správným způsobem.
- Vhodné metody pro rozmrazování potravin jsou:
 - v lednici,
 - ve studené vodě,
 - v mikrovlnné troubě či konvektomatu s odpovídajícím rozmrazovacím programem.
- Některé zamražené potraviny lze připravit, aniž by je bylo nutné předem rozmrazit. Výrobce tuto informaci uvádí na obalu.
- Potraviny je nutné zamrazovat v malém množství. Potraviny se pak rychleji rozmrazí.
- Částečně nebo zcela rozmražené potraviny spotřebujte co nejrychleji. Bakterie v rozmražených potravinách se znovu aktivují a potraviny se pak rychleji kazí. Toto platí zejména pro ovoce, zeleninu a již uvařená zamražená jídla.
- Částečně nebo zcela rozmražené potraviny už nezamrazujte.

Odmrazení spotřebiče

Rozmrazování mrazáku NoFrost


Mrazák NoFrost se automaticky rozmrazí. Veškeré zbytky námrazy zmizí.

Led či zmrázky, které se navzdory tomu objeví v mrazáku, mohou vzniknout z důvodu neobvyklého používání spotřebiče (příliš časté a dlouhé otvírání dvířek či špatné těsnění dvířek, atd.). Mrazák bude pak nutné rozmrazit ručně.

Ruční odmrazování mrazáku NoFrost

- Může se stát, že i navzdory tomu, že máte přístroj NoFrost, se na površích objeví námraza. Většinou je to v důsledku neobvyklého použití přístroje, například příliš častého otevírání dveří, příliš dlouho otevřených dveří, špatného těsnění dveří...

V tomto případě můžete mrazák odmrazit ručně dle následujícího postupu:

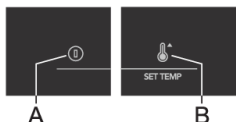

- Držte zároveň tlačítka **A** a **B** (10 sekund).
- Funkce se po dokončení postupu odmrazování automaticky vypne.

⚠ VAROVÁNÍ!

Při rozmrazování nepoužívejte rozmrazovací spreje, jelikož mohou rozleptat plastové části, resp. škodit zdraví.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte nůž nebo jiný ostrý předmět pro odstraňování námrazy, protože to může poškodit chladicí systém.

Čištění spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jelikož mohou poškodit povrch.

💡 INFORMACE!

Funkci rychlého zamrazování aktivujte 24 hodin před plánovaným čištěním mrazáku.

- Pravidelně čistěte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou. Pokud to bude nutné, přidejte do vody neutrální čisticí prostředek či speciální čisticí prostředek na chladničky. Všechny povrchy očistěte měkkým hadříkem. Očištěné části otřete hadříkem, namočeným v čisté vodě a důkladně je osušte.
- Části spotřebiče nemyjte v myčce, jelikož se mohou poškodit.
- Kondenzátor na zadní straně, vedle kompresoru (jen u některých modelů), musí být vždy čistý, bez prachu nebo jiných nečistot. Pravidelně jej čistěte jemným nekovovým kartáčkem nebo vysavačem.

VAROVÁNÍ!

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí příslušného tlačítka a nechte pootevřená dvířka. Vyprázdněte, rozmrazte a očistěte spotřebič a dvířka nechte pootevřená.

Poruchy

Pokud máte jakékoli pochyby o tom, zda váš spotřebič funguje správně, není hned nutné, že se jedná o poruchu. Doporučujeme vám, abyste v každém případě zkontrolovali body v tabulce níže.

Problém	Příčina/řešení
Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.	• Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.
Chladicí systém je po dlouhou dobu nepřetržitě v chodu:	• Příliš vysoká okolní teplota. • Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Dvířka nejsou správně zavřena (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.). • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.
Nadměrné hromadění ledu na zadní stěně vnitřního prostoru lednice může být způsobeno:	• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Do lednice byly uloženy teplé potraviny. • Potraviny nebo nádoby se dotýkají zadní stěny vnitřního prostoru lednice. • Slabé těsnění dveří. • Pokud je těsnění znečištěné nebo poškozené, vyčistěte jej nebo jej vyměňte.
Výskyt ledu nebo námrazy v mrazáku:	• Dveře byly otevřeny příliš dlouho nebo příliš často. • Dveře nejsou uzavřeny pořádně. • Dveře správně netěsní (těsnění je špinavé, dveře nejsou rovné, těsnění je poškozené atd.). • Přístroj odmrazte ručně.
LED světlo nepracuje:	• Pokud LED světla nefungují, zavolejte servisního technika. • Nepokoušejte se opravovat LED světla sami, poněvadž je tu riziko zasažení elektrickým proudem!
Kontrolka nad zobrazením nastavené teploty bliká:	• Dvířka se příliš často otvírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. • Dvířka nejsou správně zavřena (možné nečistoty na těsnění, nesprávné zapadnutí dveří, poškozené těsnění, atd.). • Delší doba bez energie. • Ve spotřebiči je příliš mnoho čerstvých potravin.
Bliká kontrolka pod symbolem D nebo E:	• Tlačítka nereagují na dotyk. Zavolejte na servis, aby odstranil chybu. • Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.
Bliká kontrolka pod symbolem "-16°":	• Dveře byly příliš dlouho otevřeny: zavřete dveře. • Pokud dveře nejsou otevřené nebo pokud kontrolka pod indikátorem "-16°" stále bliká po zavření dveří, došlo k poruše

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém	Příčina/řešení
	snímače dveří. Zavolejte servisní centrum, abyste se domluvili na opravě. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Zařízení bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.
Bliká kontrolka pod indikátorem "-19°":	Chyba výparníku. Zavolejte servisní centrum, abyste se domluvili na opravě. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Zařízení bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.
Bliká kontrolka pod indikátorem "-20°":	Selhal ventilátor prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu. Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.
Rychle bliká kontrolka pod indikátorem "-20°":	Selhal ventilátor kondenzátorového prostoru. Kontaktujte servisní středisko, aby odstranili závadu. Spotřebič nemusí fungovat normálně. Přemístěte všechny potraviny na chladné místo a vypněte spotřebič.
Bliká kontrolka pod indikátorem "-22°":	Chyba nebo porucha na teplotním senzoru. Zavolejte do servisního centra, aby chybu odstranili. Dokud přístroj nebude opraven, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Přístroj bude automaticky udržovat nejvhodnější teplotu.

Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na servisní centrum. Sdělte jim typ, model a sériové číslo, které jsou uvedeny na typovém štítku nebo nálepce uvnitř spotřebiče.

Likvidace obalů a spotřebiče

Tento spotřebič je vyroben z trvanlivých materiálů. Spotřebič je nutné po skončení jeho životnosti zodpovědně zlikvidovat. Pro informace ohledně vhodného způsobu se obraťte na místní instituce.

INFORMACE!

Viz také kapitola „Likvidace“ v bezpečnostních pokynech.

Obal spotřebiče je recyklovatelný. Nejspíše byly použity následující materiály:

- karton
- polyetylenová fólie (PE)
- polystyren bez CFC (tvrdá polystyrenová pěna)

Tyto materiály je nutné zlikvidovat odpovědným způsobem a v souladu s předpisy daného státu.



Spotřebič je označen symbolem přeškrtnutého koše na odpadky na kolečkách, který vás upozorňuje na nutnost třídění domácích elektrospotřebičů. To znamená, že na konci jeho životnosti spotřebič nesmíte vyhodit do směsného domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt na místo pro tříděný odpad určené ke zpracování komunálního odpadu nebo k prodejci, který tuto službu nabízí.

Tříděný sběr a likvidace domácích spotřebičů zabraňuje škodlivým následkům pro lidi a okolí. Díky tomu je možné materiály použité k výrobě spotřebiče zrecyklovat, čímž se docílí významné úspory při spotřebě energie a surovin.



Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky odpovídají příslušným evropským směrnicím, předpisům a požadavkům a všem požadavkům norem, na které odkazujeme.

[illegible]



Pokyny k používání spotřebiče najdete také na: www.asko.com

