


**Hisense**

life reimagined

SK

# PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE PRÁČKY

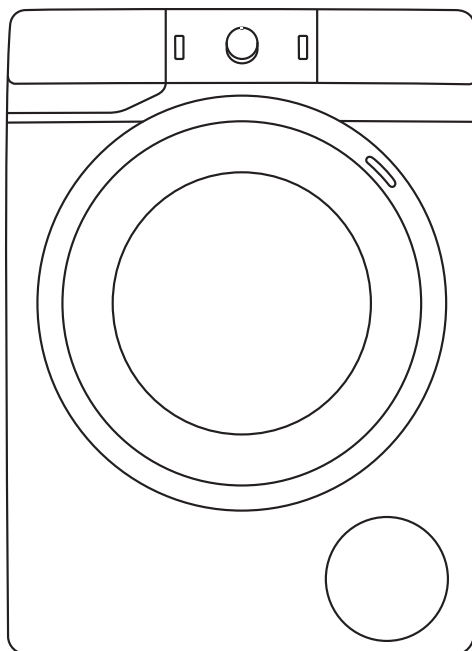

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia



Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

# OBSAH

<b>4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA</b> ..... <b>8 OPIS PRÁČKY</b> 9 Technické špecifikácie 10 Ovládacia jednotka	<b>ÚVOD</b>
<b>12 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE</b> 12 Odstránenie blokovacích tyčí 13 Premiestnenie a preprava po inštalácii 13 Výber miestnosti 13 Nastavenie nožičiek práčky 14 Umiestnenie práčky 16 Pripojenie k prívodu vody 17 Pripojenie a zabezpečenie odtokovej hadice 18 Pripojenie spotrebiča do siete ..... <b>19 PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA</b>	<b>PRÍPRAVA PRÁČKY PRED PRVÝM POUŽITÍM</b>
<b>20 POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)</b> 20 Krok 1: Pozrite si štítky na bielizni 21 Krok 2: Príprava postupu prania 23 Krok 3: Výber pracieho programu 28 Krok 4: Výber doplnkových funkcií 34 Krok 5: Spustenie pracieho programu 34 Krok 6: Ukončenie pracieho programu ..... <b>35 PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU</b> ..... <b>37 ČISTENIE A ÚDRŽBA</b> 37 Čistenie dávkovača 38 Čistenie prívodovej hadice, krytu dávkovača pracieho prostriedku a gumeného tesnenia dvierok 39 Čistenie filtra čerpadla 40 Čistenie exteriéru práčky	<b>KROKY PROCESU PRANIA</b>  <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÁČKY</b>
<b>41 ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV</b> 41 Čo treba urobiť ...? 41 Tabuľka problémov a ich riešení 46 Servis ..... <b>47 ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY</b> <b>50 INFORMAČNÝ LIST</b> <b>52 LIKVIDÁCIA</b>	<b>ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV</b>  <b>OSTATNÉ</b>

# BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



**Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na použitie.**

**Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.**

**Tento návod na použitie sa dodáva s rôznymi modelmi práčok. Preto môže obsahovať opisy nastavení alebo príslušenstva, ktoré nie je súčasťou vašej práčky.**

**Nedodržiavanie návodu na použitie** alebo nevhodné použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod majte vždy po ruke blízko práčky.

Návod na použitie je k dispozícii v zákazníckych strediskách Hisense.

**Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti alebo podobných aplikáciách ako sú:**

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmy;
- pre klientov hotelov, motelov a iných zariadení ubytovacieho typu;
- ubytovania typu „bed & breakfast“.

Postupujte podľa pokynov pre správnu inštaláciu práčky Hisense a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE«).



Pripojenie k vode a zdroju napájania môže vykonať iba príslušne vyškolený technik alebo odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Aby ste predišli nebezpečenstvu, **poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo oprávnená osoba.

Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača programov, alebo pripojiť k sieti, ktorý dodávateľ elektrickej energie pravidelne zapína a vypína.

Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.

**Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota klesnúť pod 5°C**, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade zamrznutia vody poškodiť.

Vetracie otvory v spodnej časti práčky nesmú byť blokovanie kobercom.

**Pri pripájaní práčky k prívodu vody použite dodanú prívodovú hadicu a tesnenia.** Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,05 až 0,8 MPa (0,5–8 barov).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú prívodovú hadicu, nikdy nepoužite prívodovú hadicu opakovane.

Koniec odtokovej hadice by mal dosiahnuť do odvodňovacieho potrubia.

Pred spustením cyklu prania zatlačte dvierka na označenom mieste, až kým sa nezacviknú. Dvierka sa nedajú počas prania otvoriť.


**Pri prvom praní odporúčame odstrániť akékoľvek nečistoty z práčky** pomocou programu Cotton (Bavlna) na 90°C (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

**Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovod a zástrčku práčky vyťahnite zo zásuvky.**

Práčku používajte len na pranie bielizne tak, ako je opísané v tomto návode. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Používajte len prostriedky na pranie a starostlivosť o bielizeň. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zafarbenie tesnení a plastových súčastí spôsobené nesprávnym použitím bielidiel alebo farbív.

**Pri odstraňovaní vodného kameňa** používajte len prostriedky s pridanou ochranou proti korózii. (Používajte iba nekorózne prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.) Dodržiavajte pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončíte viacerými cyklami oplachovania alebo spustením Drum Clean (Samočistiaci program), aby ste z práčky odstránili akékoľvek zvyšky kyseliny (napr. octu a pod.).

 Nepoužívajte prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, pretože existuje riziko vytvárania toxických plynov, ktoré môže poškodiť práčku a spôsobiť vznietenie alebo výbuch.

Počas prania sa neuvolňujú žiadne strieborné ióny.

Práčka nie je určená na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym postihnutím alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali

byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

## **BEZPEČNOSŤ DETÍ**

Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič iné okrem bielizne (napr. že do bubna práčky nevliezlo dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra).

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

**Aktivujte detskú zámku.** Pozri kapitolu »VÝBER NASTAVENÍ/ Detská zámka«.

**Nedovoľte deťom mladším ako tri roky, aby sa k spotrebiču priblížili bez neustáleho dozoru.**

**Práčka je vyrobená v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.**

Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú počas používania pri sebe dozor alebo ak im boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom bezpečného používania spotrebiča a ak si uvedomujú možné riziká nesprávneho používania. So spotrebičom sa deti nesmú hrať. Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

## **NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA**


Pri vyšších teplotách prania sa sklo dvierok zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Deti sa nesmú v blízkosti skla dvierok hrať.

**Práčku môžete používať len s dodaným napájacím káblom.**

# OPIS PRÁČKY

## PREDNÁ STRANA


1. Ovládacia jednotka
2. Tlačidlo štart/pauza
3. Ovládač programov
4. Tlačidlo zapnutie/vypnutie (on/off)
5. Dávkovač
6. Dvierka
7. Typový štítok
8. Filter čerpadla

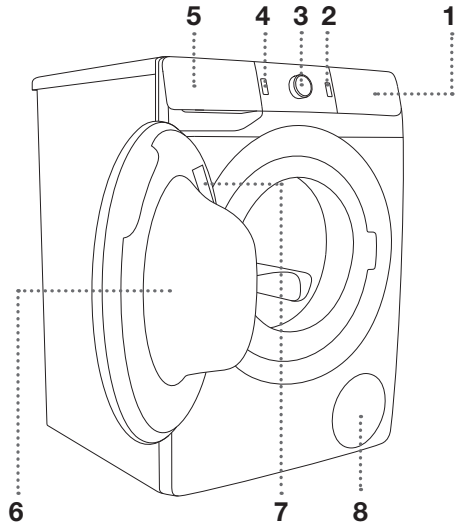

---

## ZADNÁ STRANA

1. Prívodová hadica
2. Napájací kábel
3. Odtoková hadica
4. Nastaviteľné nožičky

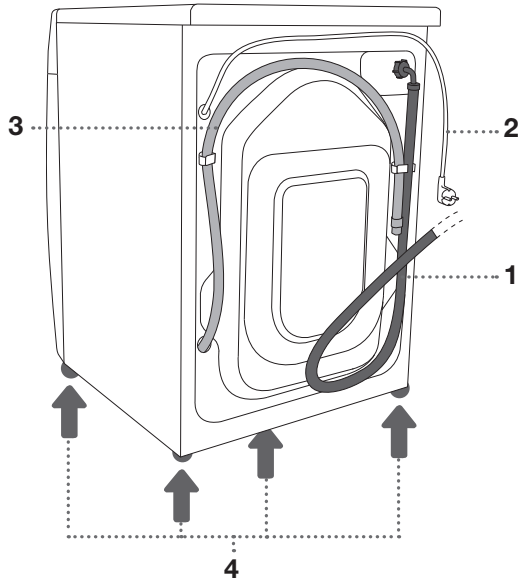






# TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## (V ZÁVISLOSTI OD MODELU)


Typový štítok so základnými informáciami o práčke je umiestnený na vnútornej strane dvierok práčky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY«).

Maximálna náplň	Pozri typový štítok.		
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm
Výška	850 mm	850 mm	850 mm
Hĺbka práčky (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Hĺbka pri zatvorených dvierkach	495 mm	577 mm	640 mm
Hĺbka pri otvorených dvierkach (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Hmotnosť práčky	X kg (v závislosti od modelu)		
Menovité napätie	Pozri typový štítok.		
Menovitý výkon	Pozri typový štítok.		
Pripojenie	Pozri typový štítok.		
Tlak vody	Pozri typový štítok.		
Prúd	Pozri typový štítok.		
Frekvencia	Pozri typový štítok.		

Typový štítok

<b>Hisense</b>	TYPE: PS22/XXXXX	MODEL: XXXXXXXXXXXXXXXX		MADE IN SLOVENIA	
	ART.No.: XXXXXX/XX	Ser.No.: XXXXXXXX			IPX4
	XXX-XXX V ~XX Hz ⇔ XX A	Pmax.: XXXX W			GORENJE
	 XXXX W  XXXX/min XX kg XX-XX MPa				gospodinjiski aparati d.o.o.
	SI-3320 Velenje, SLOVENIA		info@gorenje.com		
AUID: XX					

# OVLÁDACIA JEDNOTKA

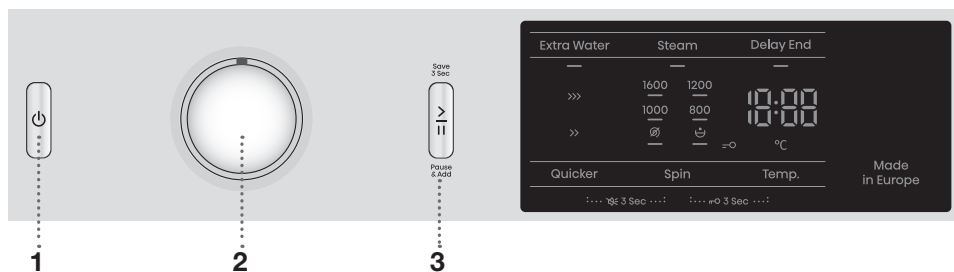

## 1 TLAČIDLO ZAPNUTIE/ VYPNUTIE (ON/OFF)


Toto tlačidlo používajte na zapnutie a vypnutie práčky, príp. na reset pracovného programu.

## 2 OVLÁDAČ PROGRAMOV

## 3 TLAČIDLO ŠTART/ PAUZA

Toto tlačidlo použite na spustenie alebo prerušenie programu.

Pri spúšťaní alebo počas pauzy bude svetielko blikať; keď sa program spustí alebo počas programu bude svietiť neprerušovane.

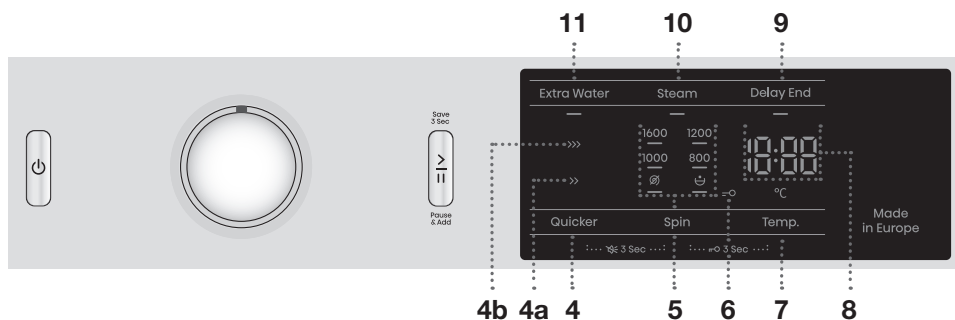

## 4 Funkcia QUICKER (RÝCHLE PRANIE)

4a QUICKER (RÝCHLO)

4b SUPER QUICKER (SUPER RÝCHLO)

Skrátenie času pracieho programu

## 5 SPIN (ODSTREĐENIE) (RÝCHLOSŤ

ODSTREĐOVANIA 1600/ VYPÚŠŤANIE VODY ☰ / ZASTAVENIE ČERPADLA ☺)

Možnosť pre nastavenie rýchlosti odstreďovania

## 4+5 ZAPNUTIE/ VYPNUTIE (ON/ OFF) zvuku

Stlačte polohy 4+5 a podržte ich 3 sekundy.

## 6 Osvetlenie symbolu DETSKÁ ZÁMKA ☹

## 7 TEMP. (TEPLOTA PRANIA)

Možnosť nastavenia teploty prania

## 5+7 ZAPNUTIE/ VYPNUTIE (ON/ OFF) detskej poistky

Stlačte polohy 5+7 a podržte ich 3 sekundy.

## 8 DISPLEJ

zobrazuje:

- Nastaviteľné funkcie;
- Čas do konca programu;
- Informácie pre používateľa.

## 9 DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)

Možnosť nastavenia času ukončenia pracieho programu

## 10 STEAM (PARA)

Možnosť voľby funkcie na osvieženie bielizne

## 11 EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)


Možnosť nastavenia vyššej hladiny vody

# INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

⚠ Odstráňte všetky obaly. Pri odstraňovaní obalu dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom.

## ODSTRÁNENIE BLOKOVACÍCH TYČÍ

⚠ Pred prvým použitím spotrebiča musíte odstrániť blokovacie tyče. Zablokovaná práčka sa môže pri prvom zapnutí poškodiť. V prípade takýchto škôd je záruka neplatná!

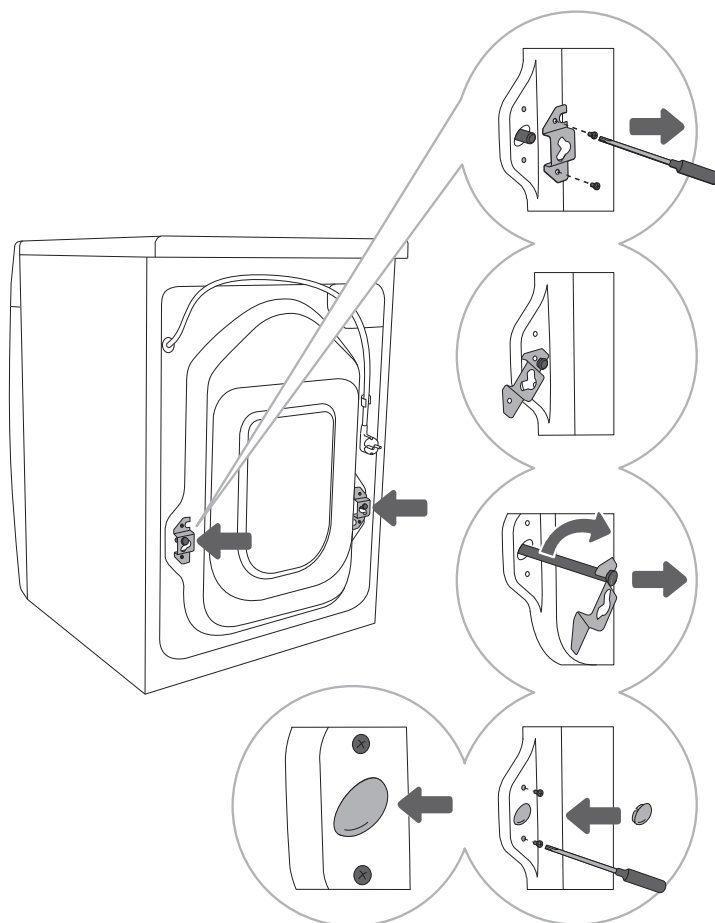

**1** Posuňte hadice a povolte skrutky na zadnej časti práčky.  
Odstráňte dve prepravňé poistky.

**2** Posuňte poistky do drážky na blokovacej tyči – predtým otočte pravú prepravňú poistku na druhú stranu.

**3** Pomocou prepravňých poistiek otočte blokovacie tyče o 90° a vytiahnite ich von.

**4** Dva otvory, cez ktoré boli vložené blokovacie tyče, zakryte plastovými zátkami, a skrutky, ktoré ste v kroku 1 odskrutkovali, opäť naskrutkujte. Plastové zátky sa dodávajú vo vrecku spolu s návodom na použitie práčky.



# PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

☞ Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, prepravné poistky a aspoň jednu blokovaciu tyč musíte opäť nainštalovať, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie blokovacích tyčí«). Ak ste prepravné poistky a blokovacie tyče stratili, môžete si ich objednať od výrobcu.

## VÝBER MIESTNOSTI


☞ Podlaha, na ktorej je umiestnená práčka, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže práčka šmykať. Vyčistite tiež spodok nastaviteľných nožičiek.

☞ Práčka musí byť vyvážená a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

☞ Ak je práčka umiestnená na vyvýšenej pevnej základni, musí sa zabezpečiť proti prevráteniu.

## NASTAVENIE NOŽIČIEK PRÁČKY

Použite vodováhu a skrutkovač č. 32 (pre nožičky) a 17 (pre maticu). Kľúče nie sú súčasťou dodávky.

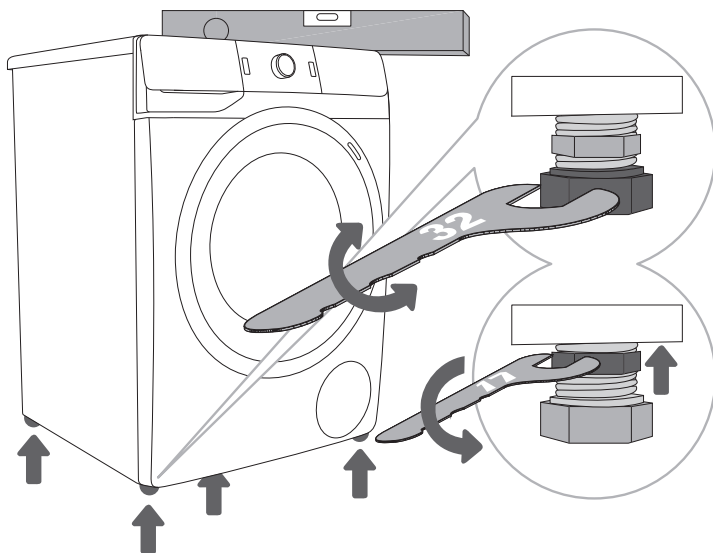

**1** Práčku v pozdĺžnom a priečnom smere narovnajete otáčaním nastaviteľných nožičiek.

**2** Po nastavení výšky nožičiek pevne utiahnite poistné matice pomocou kľúča č.17 otáčaním smerom k spodnej strane práčky ↑ (pozri obrázok).

⚠ Nesprávne vyrovnanie práčky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, pohyb spotrebiča v priestore a hlučnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie práčky nepodlieha záruke.

⚠ Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie.


## UMIESTNENIE PRÁČKY

Ak máte sušičku Hisense so zodpovedajúcimi (rovnakými) rozmermi, môžete ju umiestniť na vrch práčky Hisense (v tomto prípade je nevyhnutné použiť vákuové nožičky) alebo vedľa nej (obrázky 1 a 3).


Ak je vaša práčka Hisense menšia (minimálna hĺbka 545 mm) ako sušička Hisense, musíte si zakúpiť podperu na sušičku (obrázok 2). Je potrebné použiť vákuové nožičky! Príslušenstvo (držiak sušičky (a), vákuové nožičky (b) a nástenná (upevňovacia) konzola (c) na upevnenie k stene) si môžete dokúpiť v servise.

Povrch, na ktorom je spotrebič umiestnený, by mal byť čistý a rovný.

Práčka Hisense, na ktorú chcete položiť sušičku Hisense, by mala udržať hmotnosť sušičky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

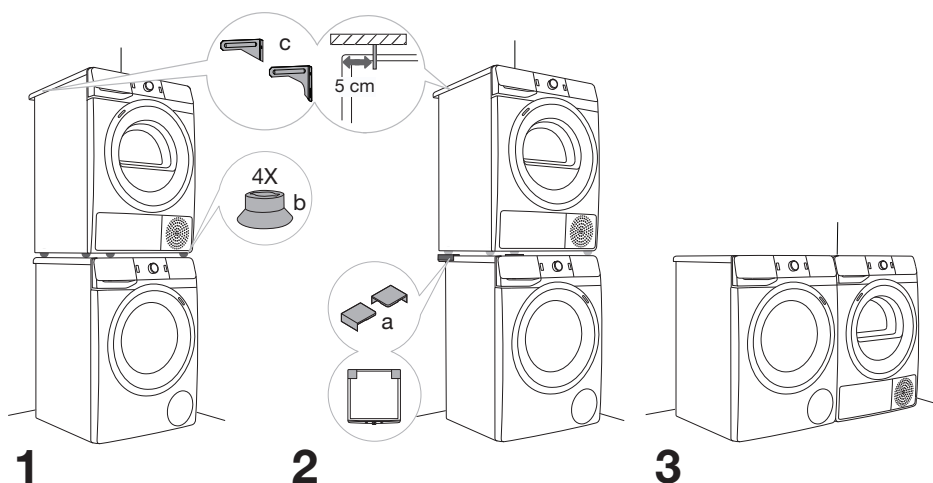

## Voľné miesto počas inštalácie práčky

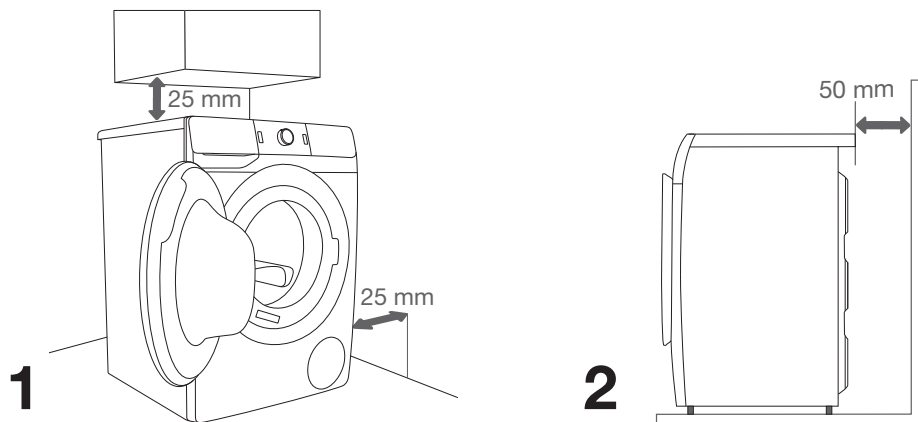


☞ Práčka sa nesmie dostať do styku so stenou alebo príľahlým nábytkom. Pre optimálny chod práčky odporúčame dodržiavať rozstupy od stien podľa obrázka.

V prípade nedodržania minimálnych požadovaných rozstupov nie je možné zaručiť bezpečný a správny chod práčky. Navyše môže dochádzať taktiež k prehrievaniu (obrázky 1 a 2).

☞ Inštalácia práčky pod drezom sa neodporúča.

---

## Otváranie dvierok práčky (pohľad zhora)

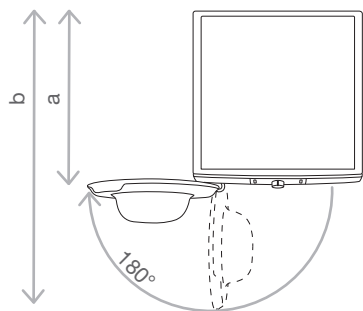


Pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«.

a = Hĺbka práčky

b = Hĺbka pri otvorených dvierkach

# PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Upevnite hadicu k vodovodu tak, že ju naskrutkujete na závit.

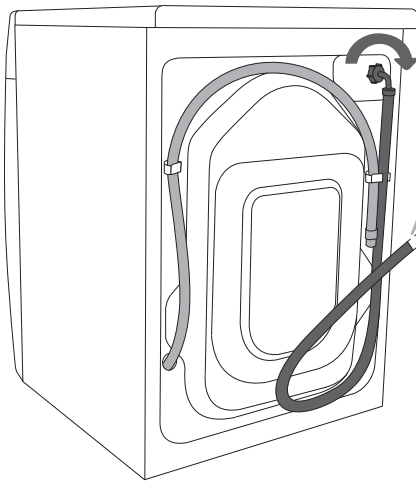

**A** AQUA - STOP  
(len pri niektorých modeloch)

V prípade poškodenia vnútornej rúrky alebo hadice sa aktivuje uzatvárací systém, ktorý zastaví prítok vody do práčky. V takých prípadoch displej (a) sčervenie. Prívodovú hadicu vymeňte.

**B** BEŽNÉ  
PRIPOJENIE

☞ Pre normálnu prevádzku práčky by mal byť tlak vo vodovodnom potrubí od 0,05 do 0,8 MPa (0,5 – 8 bar). Minimálny dynamický tlak vody môžete určiť odmeraním prietoku vody. Do 30 sekúnd musí z úplne otvoreného kohútika vytiecť 1,2 litra vody.


☞ Prívodovú hadicu ručne dotiahnite dostatočne silno na to, aby bola dobre utesnená (max. 2 Nm). Po pripojení hadice skontrolujte jej tesnosť. Pri zapájaní hadice nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože môžete poškodiť závit matice.

☞ Použite len prívodovú hadicu, ktorá sa dodáva spolu so spotrebičom. Nepoužívajte už použité alebo iné hadice.

☞ Prívodovú hadicu zapojte tak, aby umožnila správny prívod vody bez prekážok.


# PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE ODTOKOVEJ HADICE

Zaved'te odtokovú hadicu do umývadla alebo do vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (priemer odtokovej hadice musí byť minimálne 4 cm). Vertikálna vzdialenosť od konca odtokovej hadice po podlahu by mala byť minimálne 60 cm a maximálne 100 cm. Môžete ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).

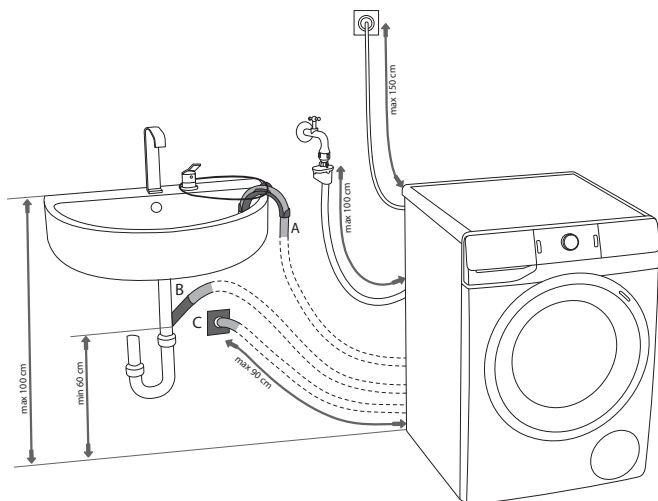

**A** Odtokovú hadicu môžete zaviest' do umývadla alebo do vane. Pomocou motúzu prichyťte hadicu k otvoru v podpornom kolene, aby ste zabránili jej vykĺznutiu na podlahu.

**B** Odtokovú hadicu môžete tiež pripojiť priamo k odtoku umývadla.

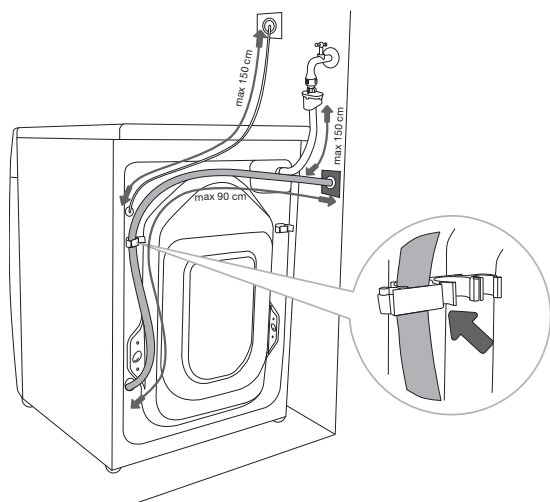


**C** Odtokovú hadicu môžete pripojiť k odtoku v stene pomocou odvádzača, ktorý musí byť správne nainštalovaný, aby umožnil čistenie.

**D** Výtlačná hadica sa musí pripojiť a pripevniť k výstupu v zadnej časti práčky, ako je uvedené na obrázku.

⚠ Ak nie je výtlačná hadica správne pripojená, nie je možné zaistiť správny chod práčky.

# PRIPOJENIE SPOTREBIČA DO SIETE

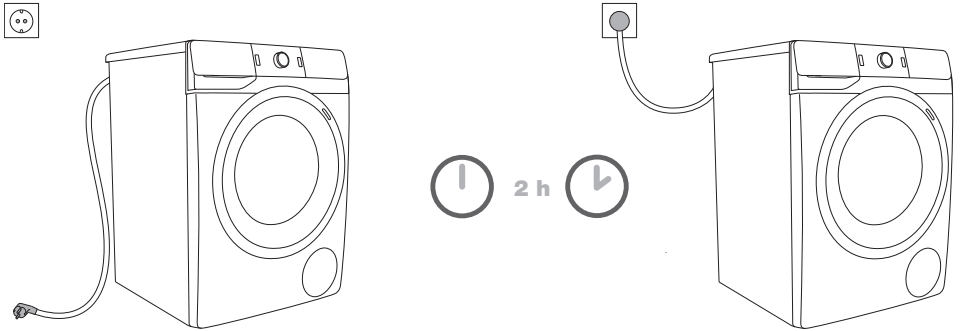

**⚠ Pred pripojením práčky do siete počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne teplotu miestnosti.**

Zapojte práčku do uzemnenej zásuvky. Po inštalácii by mala byť zásuvka ľahko dostupná. Zásuvka by mala byť uzemnená (v súlade s príslušnými predpismi).

Informácie o práčke sa nachádzajú na typovom štítku (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

**⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča v prípade zásahu bleskom.**

⚠ Práčka sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.


⚡ Práčku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.

⚡ Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonnosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.


# PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

Uistite sa, že je práčka odpojená zo siete, potom otvorte dverka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Pred prvým použitím vyčistite bubon práčky mäkkou navlhčenou bavlnenou handrou a vodou, príp. použijete program Cotton (Bavlna) na 90°C. V bubne sa nesmie nachádzať žiadna bielizeň; bubon musí byť prázdny (obrázky 3 a 4).

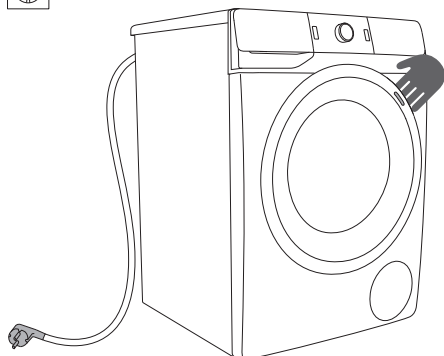


1

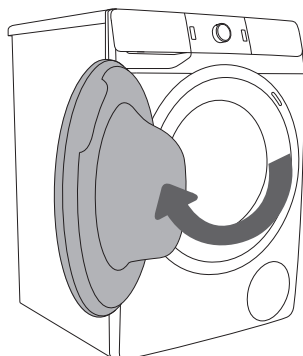

2

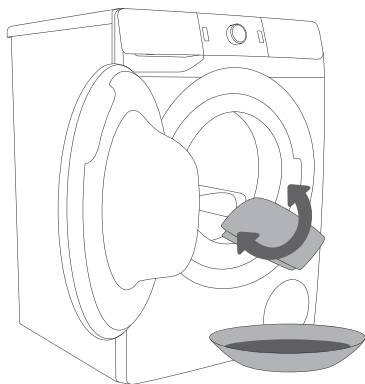

3

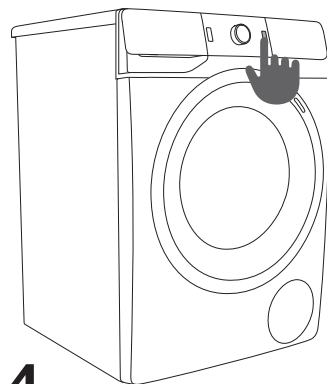



























4

**⚠** Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

# POSTUP PRANIA, KROK ZA KROKOM (1–6)


## KROK 1: POZRITE SI ŠTÍTKY NA BIELIZNI

<b>Normálne pranie; Jemná bielizeň</b>	Max. teplota prania: 95°C  	Max. teplota prania: 60°C  	Max. teplota prania: 40°C  	Max. teplota prania: 30°C  	Ručné pranie 	Neprať v práčke 
<b>Bielenie</b>	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
<b>Suché čistenie</b>	Suché čistenie vo všetkých rozpúšťadlách 	Ropné rozpúšťadlo R11, R113 	Suché čistenie v petroleji, čistom alkohole a v R113 	Suché čistenie nie je povolené 		
<b>Žehlenie</b>	Horúce žehlenie, max. 200°C 	Horúce žehlenie, max. 150°C 	Horúce žehlenie, max. 110°C 	Žehlenie nie je povolené 		
<b>Sušenie</b>	Sušte na rovnom povrchu 	Mokrú na vyvesenie  Vyvesenie 	Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušte v bubnovej sušičke 		




## KROK 2: PRÍPRAVA POSTUPU PRANIA

1. Vytriedzte bielizeň podľa druhu tkaniny, farby, znečistenia a povolenej teploty prania (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Bielizeň, z ktorej sa uvoľňujú vlákna alebo »žmolky«, perte oddelene od ostatnej bielizne.
3. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naruby, odstráňte všetky kovové sponky, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.
4. Veľmi jemnú bielizeň a malé kusy oblečenia by ste mali vložiť do špeciálneho ochranného vrecka.  
(V obchodoch môžete nájsť špeciálne vrecko na bielizeň ako voliteľné príslušenstvo.)

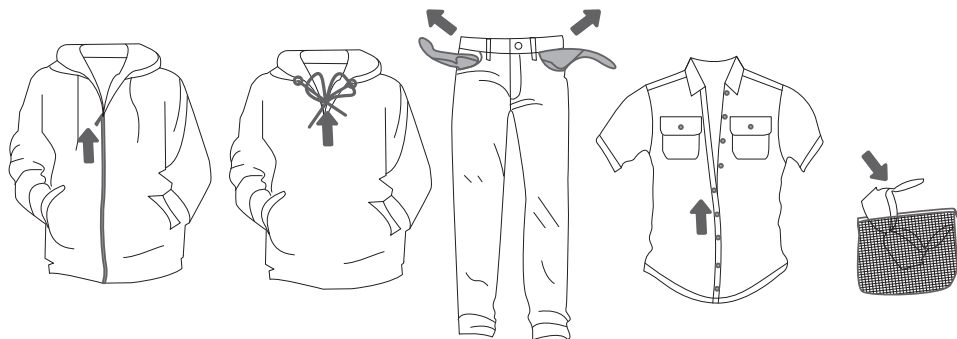


## ZAPNUTIE PRÁČKY

Pripojte práčku k elektrickej sieti pomocou napájacieho kábla a pripojte ju k prítoku vody. Stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**, aby ste práčku zapli (obrázky 1 a 2).

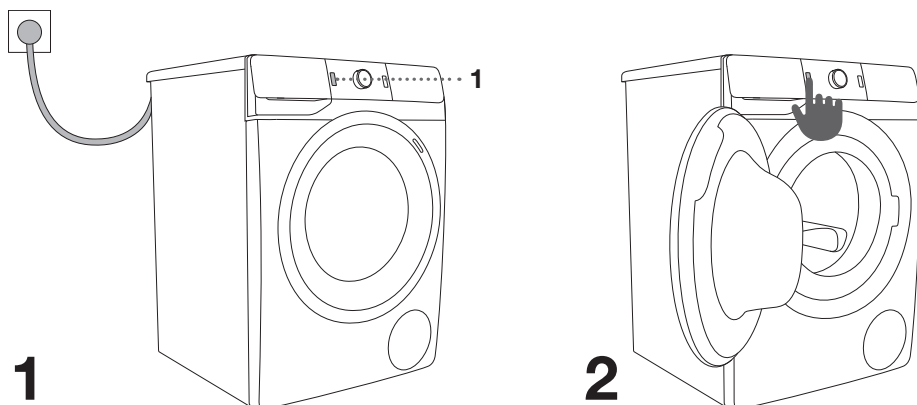


# NAPLNIENIE PRÁČKY


Otvorte dverka práčky potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).  
Vložte bielizeň do bubna (najprv skontrolujte, či je bubon prázdny) (obrázok 2).  
Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Dvierka práčky zatvorte (obrázok 3).

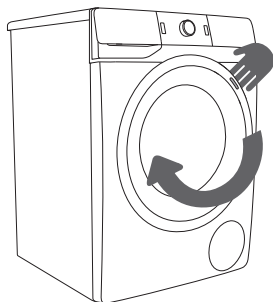

**1**

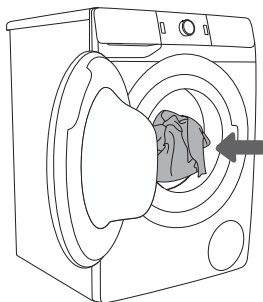

**2**

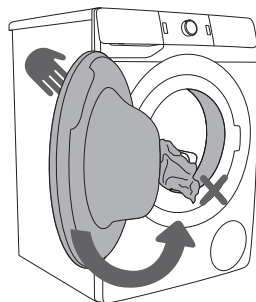


**3**

Bubon nikdy nepreťažujte! Pozrite si **TABUĽKU PROGRAMOV** a dodržiavajte nominálnu náplň označenú na typovom štítku.

Ak je bubon práčky príliš plný, bielizeň sa poriadne neopere.

## KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

**Program** vyberiete otočením ovládača programov (2) doľava alebo doprava (podľa druhu bielizne a toho, ako veľmi je zašpinená). Pozri TABUĽKU PROGRAMOV.

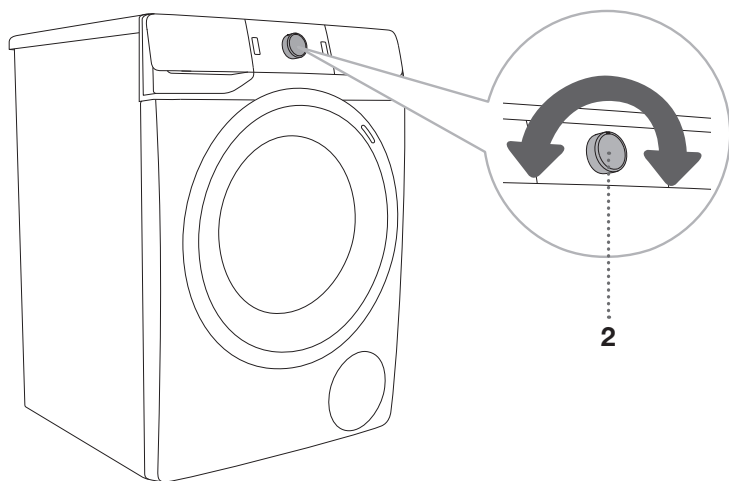



☼ Počas prevádzky sa ovládač programov (2) nebude automaticky otáčať.

☼ Pracie programy sú komplexné programy, ktoré zahŕňajú všetky fázy prania vrátane zmäkčovania a odstreďovania (to neplatí pre Čiastkové programy).

☼ Čiastkové programy sú nezávislé programy. Používajte ich, keď nepotrebuje celé pracie programy.

# TABUĽKA PROGRAMOV

Programy	Max. náplň	Maximálna rýchlosť odstredovania	Opis programu
<b>Cotton White</b>  (Bavlna - biela) 40°C–90°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Prací program pre bielu bavlnenú bielizeň, uteráky, posteľnú bielizeň, tričká, ... Teplotu je možné nastaviť osobitne; preto postupujte podľa pokynov na oblečení. Rýchlosť odstredovania môžete nastaviť podľa svojich preferencií. Trvanie programu a množstvo vody sa prispôsobí množstvu bielizne. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  .
<b>Cotton Colour</b> (Bavlna - farebná) 20°C–90°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program na pranie farebnej bavlnenej bielizne. Teplotu je možné nastaviť osobitne; preto postupujte podľa pokynov na oblečení. Rýchlosť odstredovania môžete nastaviť podľa svojich preferencií. Trvanie programu a množstvo vody sa prispôsobí množstvu bielizne.
<b>Mix</b> (Mix/Syntetika/ Zmiešaná bielizeň/ Syntetika) 20°C–60°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Prací program pre jemnú bielizeň vyrobenú zo syntetických vlákien, zmesí látok alebo viskózy a pre jednoduchú starostlivosť o bavlnu. Dodržiavajte pokyny na oblečení.
<b>Wool</b> (Vlna) 20°C–40°C	2 kg	800	Jemný prací program na pranie vlny, hodvábu a oblečenia, ktoré sa majú prať ručne. Maximálna teplota je 40°C. Tento program má krátky cyklus odstredovania. Najvyššia dostupná rýchlosť odstredovania je 800 ot./min.
<b>Eco 40-60</b>	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Prací cyklus na bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa môže prať na 40°C alebo 60°C.
<b>Power Wash 59'/32'</b> 40°C	4 kg	MAX <sup>1)</sup>	Program pre menšie množstvo menej znečistenej bielizne. Pranie sa vykonáva s intenzívnym trením a odstredovaním na najvyšších otáčkach.
<b>Quick 20'</b> (Rýchly 20') 30°C	2,5 kg	1000 <sup>2)</sup>	Rýchly program na pranie bielizne, ktorá potrebuje len osvieženie.





\* Maximálna deklarovaná náplň (MAX) - Pozri typový štítok

\*\* Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

<sup>1)</sup> Maximálna rýchlosť odstredovania (MAX) - Pozri typový štítok

<sup>2)</sup> V závislosti od modelu

Programy	Max. náplň	Maximálna rýchlosť odstreďovania	Opis programu
<b>Drum Clean</b>  (Samočistiaci program)	0 kg		Program sa používa na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií. Tento program zvolíte tak, že otočíte ovládačom programov doprava alebo doľava na polohu Drum Clean (Samočistiaci program). Iné doplnkové funkcie sa nedajú vybrať. Bubon musí byť prázdny. <b>Nepridávajte pracie ani avivážne prostriedky!</b> Môžete pridať trochu liehového octu (približne 2 dl) alebo sódu bikarbónu (1 polievkovú lyžicu alebo 15 g). Tento program odporúčame použiť aspoň raz za mesiac.
<b>Spin</b> (Odstredenie) (Rýchlosť odstreďovania/ Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)	/	MAX <sup>1)</sup>	Tento program použijete vtedy, keď chcete bielizeň len odstrediť. Ak chcete odčerpať vodu z práčky, stlačte tlačidlo (5) <b>SPIN (ODSTREDENIE)</b> a vyberte (vypúšťanie vody)  .
<b>Rinse &amp; Soft.</b> (Pláchanie/Aviváž) (Čiastkový program)	/	MAX <sup>1)</sup>	Pre zmäkčovanie, škrobenie alebo impregnovanie opranej bielizne. Môžete ho použiť aj ako program na pláchanie, avšak bez použitia pracích alebo avivážnych prostriedkov. Dokončí sa ďalším oplachovaním. Môžete si vybrať aj <b>EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)</b> tak, že si zvolíte extra funkciu.
<b>Down</b> (Páperie) 20°C–40°C	** (1/2)	800	Program vhodný na pranie vankúšov a bünd naplnených alebo vypchatých perím. Perie pri nízkej teplote, s veľkým množstvom vody, s jemným otáčaním a použitím cyklu jemného odstreďovania.
<b>Shirts</b>  (Košeľe s funkciou pary) 20°C–40°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Tento program sa používa na pranie odevov z bavlny, mikrovlákién a syntetických materiálov, na pranie golierov a manžiet. Pranie sa vykonáva pri nízkych teplotách, vyššom množstve vody a s jemným trením. Prednastavená rýchlosť odstreďovania je 800 ot./min. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  .







\* Maximálna deklarovaná náplň (MAX) - Pozri typový štítok

\*\* Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

<sup>1)</sup> Maximálna rýchlosť odstreďovania (MAX) - Pozri typový štítok

<sup>2)</sup> V závislosti od modelu

Programy	Max. náplň	Maximálna rýchlosť odstredovania	Opis programu
<b>Pets</b>  <b>(Odstraňovanie zvieracích chlfov)</b> 30°C–60°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program počas prania odstraňuje z oblečenia chlpy domácich miláčikov. Prací program zahŕňa automatické predpieranie a dodatočné pláchanie. Predpieranie je už zahrnuté v programe. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  . Po ukončení pracieho programu vyčistite sklenené dvierka práčky a filter čerpadla, v ktorom môžu byť tiež zachytené chlpy. Aby chlpy domácich miláčikov boli dôkladne odstránené, odporúča sa, po ukončení prania spustiť Drum Clean (Samočistiaci program).
<b>Baby Care</b>  <b>(Detské oblečenie)</b> 40°C–90°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Na pranie oblečenia, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť, ako je detské oblečenie, oblečenie pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou alebo kožnými alergiami. Odporúčame vám, aby ste oblečenie otočili naruby, vďaka čomu sa poriadne operú aj zvyšky kože alebo zvyšky po kozmetických prípravkoch. Program je kombináciou dlhšieho ohrevu a dodatočného pláchania, ktoré umožňuje odstránenie zvyškov pracích prostriedkov. Teplota prania sa udržiava. Predpieranie je už zahrnuté v programe. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  .
<b>Allergy Steam</b>  40°C–90°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Prací program na pranie bavneného oblečenia, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť, ako je napríklad oblečenie pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou alebo alergiami. Odporúčame vám, aby ste oblečenie otočili naruby, vďaka čomu sa poriadne operú aj zvyšky kože a alebo iných zvyškov. Ak chcete bielizeň ošetriť parou, tak pred začiatkom prania stlačte tlačidlo  .
<b>Auto Wash</b> 30°C	* MAX	MAX <sup>1)</sup>	Prací program automaticky prispôsobí trvanie hlavného prania a počet oplachovaní podľa množstva bielizne v práčke. Používa sa na každodennú starostlivosť o farebné oblečenie z bavlny, syntetických a zmiešaných vlákien.


\* Maximálna deklarovaná náplň (MAX) - Pozri typový štítok

\*\* Polovičná náplň (1/2)

/ Žiadna náplň (0 kg – MAX kg)

<sup>1)</sup> Maximálna rýchlosť odstredovania (MAX) - Pozri typový štítok

<sup>2)</sup> V závislosti od modelu

 Prášok alebo tekutý prací prostriedok dávajte podľa pokynov výrobcu v závislosti od teploty prania, zvoleného programu prania, znečistenia bielizne a tvrdosti vody.

Ak v práčke príde k nadmernému peneniu alebo pena pretečie cez dávkovač, je nutné vypranú bielizeň dôkladne vypláchať vo veľkom množstve vody. Vyberte si prací program bez použitia pracieho prostriedku.

☞ Maximálne množstvo bielizne v kg (pre program Bavlna) je označené na typovom štítku práčky (pozri kapitolu »OPIS PRÁČKY/Technické informácie«).

☞ Maximálna alebo nominálna náplň sa vzťahuje na bielizeň podľa normy IEC 60456.

☞ Pre lepšie výsledky prania odporúčame bubon pri programoch Bavlna naplniť do 2/3.

☞ Nízka teplota vody, nízke napätie a rôzne náplne práčky môžu ovplyvniť čas prania; zobrazený zostávajúci čas sa počas procesu prania podľa toho upraví.

## Optimalizácia času počas programu

V skorej fáze pracieho programu využívajú práčka modernú technológiu na určenie množstva bielizne. Po zistení množstva náplne tomu práčka prispôbi trvanie programu.

## PRACIE PROGRAMY S PAROU


Pridanie pary počas posledného kroku prania uvoľňuje bielizeň, jemne ju dezinfikuje a odstraňuje niektoré alergény. Po použití takéhoto programu bude bielizeň mäkká, pružná a svieža, pričom ju nebude potrebné veľmi žehliť.

Vďaka pare (stlačenie tlačidla 10) môžete úplne obmedziť alebo zmenšiť množstvo aviváže. Aby mohla na bielizeň lepšie účinkovať para, odporúča sa zredukovať náplň (na polovicu).

## PRACIE PROGRAMY S FUNKCIOU NA DEZINFEKCIU BIELIZNE

Pri programoch, ktoré majú ikonu ☞, môžete namiesto predpierania použiť funkciu dezinfekcie (**Hygiene Guard** ☞).

Keď je funkcia dezinfekcie vybraná, pridajte dezinfekčný prostriedok do špeciálnej nádoby v priehradke na predpieranie ☺. Dávajte podľa odporúčaní výrobcu dezinfekčného prostriedku.

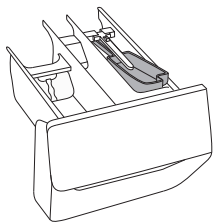

Odporúčané množstvo bielizne v bubne je max. 3 kg.

Postupujte podľa pokynov výrobcu, ktorého výrobok používate.

Používajte iba dezinfekčné prostriedky určené pre oblečenie. Použitie iných prostriedkov môže mať za následok poškodenie oblečenia (zmena farby, škrvy atď.).

Ak periete jemné oblečenie, vopred sa informujte u výrobcu oblečenia, či ho môžete prať dezinfekčnými prostriedkami, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dezinfekčné prostriedky používate na vlastné riziko.

☞ Ak ste vybrali program s predpieracím cyklom a pridali ste práškový prací prostriedok, vyberte vložku na dávkovanie dezinfekčného prostriedku.

## KROK 4: VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ

Väčšina programov obsahuje základné nastavenia, ktoré však môžete zmeniť.


Upravte nastavenie stlačením príslušného tlačidla pre funkciu (pred stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA).

Funkcie, ktoré nie je možné zmeniť pomocou zvoleného pracieho programu, sú čiastočne podsvietené (tlmené svetlo).

Určité nastavenia nie sú súčasťou niektorých programov. Také nastavenia nebudú podsvietené a tlačidlo sa rozsvieti iba po stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

Opis indikátorov funkcií zvoleného pracieho programu:

- **Rozsvietené** (Základné/štandardné nastavenie);
- **Tlmené** (Funkcie, ktoré je možné nastaviť) a
- **Vypnuté** (Funkcie, ktoré nie je možné si zvoliť).

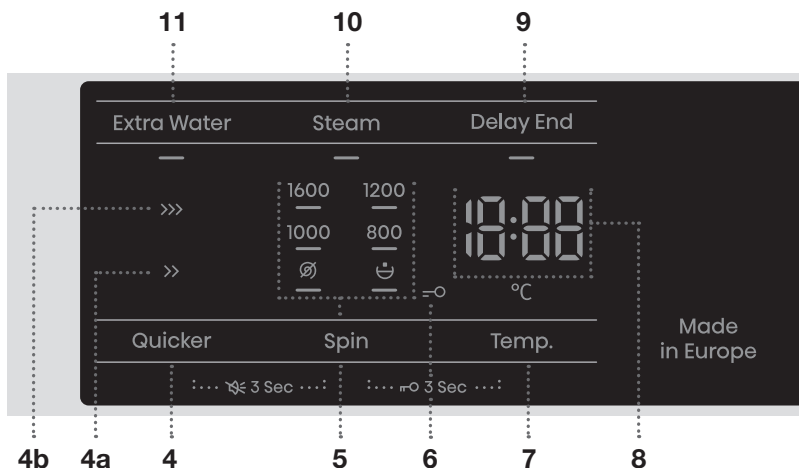

Quicker

### QUICKER (RÝCHLO)

Ak je zapnutá funkcia **QUICKER**(RÝCHLO), tak prací program bude mať skrátenú dobu prania.



K dispozícii sú dve možnosti. Svieta kontrolka zvoleného režimu prania (**QUICKER** (RÝCHLO) (4a) alebo **SUPER QUICKER** (SUPER RÝCHLO) (4b)).


Pri programe Bavlna odporúčame naplniť práčku do polovice.



## SPIN (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIA VODY/ ZASTAVENIE ČERPADLA)

Nastavenie rýchlosti odstreďovania. Všetky programy (okrem programu Drum Clean (Samočistiaci program)) majú prednastavené rýchlosti odstreďovania, ktoré sa dajú meniť stláčaním pozície (5) **SPIN (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIA VODY/ ZASTAVENIE ČERPADLA)**.

Ak zvolíte vypúšťanie bez odstreďovania, na displeji sa zobrazí symbol . Ak vyberiete »Pump stop« (Zastavenie čerpadla), na displeji sa zobrazí symbol .

Funkciu »Zastavenie čerpadla«  si vyberte vtedy, ak chcete, aby bielizeň ostala namočená vo vode z posledného cyklu pláchania, aby sa predišlo tvoreniu záhybov v prípade, že nemôžete bielizeň vybrať z práčky hneď po dokončení pracieho programu. Môžete nastaviť požadovanú rýchlosť odstreďovania. Program bude pokračovať po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**, ktoré svieti. Voda sa vypustí (odčerpá) a spustí sa konečný cyklus odstreďovania.

## TEMP. (TEPLOTA PRANIA)

Zmena teploty pre vybraný program.

Každý program má prednastavenú teplotu, ktorú je možné zmeniť stlačením (7) **TEMP. TEPLOTA PRANIA**.

Teplota je zobrazená na displeji (8) nad tlačidlom.

## DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)

Stláčaním pozície (9) **DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)** je možné nastavenie konca prania posunúť až o 24 hodín.

Postup nastavenia:

- Vyberte požadovaný program a doplnkové funkcie.
- Stlačte pozíciu (9) **DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)**, aby ste funkciu zapli.
- Opätovným stlačením pozície nastavíte požadované oneskorenie konca prania (vybrať si môžete od 0 do 6 hodín v 30-minútových krokoch a od 6 do 24 hodín v hodinových krokoch.)
- Funkcia sa spustí po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**.

Práčka začne odpočítavať čas. Keď čas odpočítavania dosiahne čas pracieho programu (napr. 2:30), tak sa prací program automaticky spustí. Ak chcete prerušiť alebo zmeniť oneskorený koniec prania, stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Ak chcete rýchlo zrušiť oneskorený koniec prania, tak podržte pozíciu (9) **DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)** na 3 sekundy. Prací program bude pokračovať.

Príklad nastavenia funkcie:

Ak chcete, aby sa prací program skončil o 6.00 hodine ráno a

teraz je 21.00 hodín, tak potom nastavte oneskorenie **DELAY END** (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) na 9 hodín.

Steam

## STEAM (PARA)

Pridanie 20-minútového parného cyklu na konci pracieho programu umožní zjemnenie a dezinfikovanie oblečenia a zároveň zníži alebo eliminuje potrebu žehlenia či použitia aviváže.

Extra Water

## EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)

Na pranie bielizne s väčším množstvom vody pri niektorých programoch.

☼ Niektoré nastavenia nie je možné zvoliť pri určitých programoch, na čo vás upozorní neosvetlené nastavenie na displeji, zvukový signál a blikajúca kontrolka tlačidla po stlačení (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).


☼ Funkciu zapnete/vypnete, ak stlačíte zvolenú funkciu (pred stlačením tlačidla (3) ŠTART/PAUZA). Pri zvolených funkciách sa na displeji rozsvieti indikátor (svetielko).

☼ Ak ste nastavili **DELAY END** ☺ (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) a používate tekutý prací prostriedok, neodporúčame program s cyklom predprania.



## DETSKÁ ZÁMKA

Bezpečnostná funkcia. Pre aktiváciu detskej zámky stlačte naraz polohy (5) **SPIN (ODSTREDENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA) a (7) **TEMP.** (TEPLOTA PRANIA) a podržte ich aspoň tri sekundy. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času. Výber potvrdí zvukový signál a kontrolné svetlo (rozsvieti sa symbol =o (6)). Detskú zámku deaktivujete rovnakým postupom. Kým je detská zámka aktivovaná, program, nastavenia či doplnkové funkcie nie je možné zmeniť. Detská zámka zostane aktivovaná aj po vypnutí práčky. Z bezpečnostných dôvodov nezabrání detská zámka vypnutiu práčky pomocou tlačidla (1) ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF). Aby ste mohli vybrať ďalší program, detská zámka sa musí najprv deaktivovať.

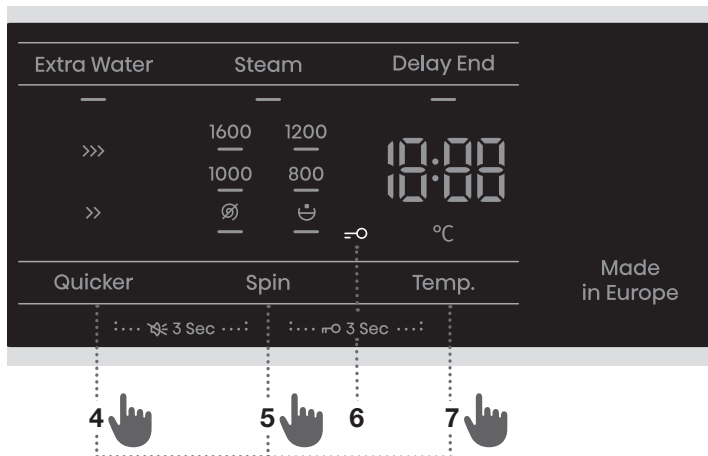

## VYPNUTIE ZVUKU




Vypnete ju, ak súčasne stlačíte pozíciu (4) **QUICKER** (RÝCHLO) a (5) **SPIN (ODSTREDENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA) aspoň na 3 sekundy.

Ak chcete opätovne zapnúť zvuk, tak podržte pozíciu (4) a (5) aspoň na 3 sekundy.

Ak zvuk vypnete, tak na konci pracieho programu nezaznie žiadne zvukové upozornenie.

☼ Keď sa práčka vypne, všetky extra funkcie sa vrátia do základných/vlastných nastavení, s výnimkou nastavenia zvukového signálu.

# TABUĽKA FUNKCIÍ


Programy	QUICKER (RÝCHLO)	SUPER QUICKER (SUPER RÝCHLO)	DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)	STEAM (PARA)	EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)	SPIN (ODSTREDENIE) (NASTAVENIE RÝCHLOSTI ODSTREDOVANIA)	ZASTAVENIE ČERPADLA
<b>Cotton White</b>  (Bavlna - biela) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cotton Colour</b> (Bavlna - farebná) 20°C–90°C	•	•	•		•	•	•
<b>Mix</b> (Mix/Syntetika/Zmiešaná bielizeň/ Syntetika) 20°C–60°C	•	•	•		•	•	•
<b>Wool</b> (Vlna) 20°C–40°C	•	•	•		•	•	•
<b>Eco 40-60</b>							
<b>Power Wash 59/32'</b> 40°C	•	•	•		•	•	•
<b>Quick 20'</b> (Rýchly 20') 30°C			•			•	•
<b>Drum Clean</b>  (Samočistiaci program)			•			•	•
<b>Spin</b> (Odstredenie) (Rýchlosť odstreďovania/ Vypúšťanie vody) (Čiastkový program)						•	
<b>Rinse &amp; Soft.</b> (Pláchanie/Aviváž) (Čiastkový program)					•	•	•
<b>Down</b> (Páperie) 20°C–40°C	•	•	•		•	•	•
<b>Shirts</b>  (Košeľe s funkciou pary) 20°C–40°C	•	•	•	•	•	•	•

Programy	QUICKER (RÝCHLO)	SUPER QUICKER (SUPER RÝCHLO)	DELAY END (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA)	STEAM (PARA)	EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)	SPIN (ODSTREDENIE) (NASTAVENIE RÝCHLOSTI ODSTREDOVANIA)	ZASTAVENIE ČERPADLA
<b>Pets</b> 🐾 🐕 (Odstraňovanie zvieracích chlupov) 30°C–60°C	•	•	•	•	•	•	•
<b>Baby Care</b> 🍼 🧸 (Detské oblečenie) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
<b>Allergy Steam</b> 🌫️ 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•
<b>Auto Wash</b> 30°C	•	•	•		•	•	•

- Môžete použiť doplnkové funkcie

## KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

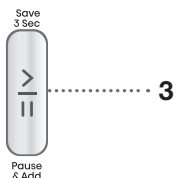

Na displeji sa zobrazí zostávajúci **ČAS DO KONCA PROGRAMU** alebo **DELAY END** (ONESKORENÝ KONIEC PRANIA) (ak bol nastavený).

Na vybraných funkciách budú svietiť ich symboly.

Po stlačení tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA** je možné zmeniť rýchlosť odstreďovania (okrem prípadov, keď sa používa Drum Clean (Samočistiaci program) a **SPIN (ODSTREDENIE)** (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA)) a aktivovať alebo deaktivovať detskú zámku, pričom iné nastavenia nie je možné zmeniť.


☹️ Ak na displeji 3x zabliká **ČAS DO KONCA PROGRAMU** a ohlásí sa zvukový signál, znamená to, že dvere práčky sú otvorené alebo zle zatvorené. Zatvorte dvierka práčky a stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA** znovu, aby mohol prací program pokračovať.

## KROK 6: UKONČENIE PRACIEHO PROGRAMU

Práčka naznačí dokončenie pracieho programu zvukovým signálom a na displeji sa bude zobrazovať nápis **End** (Koniec), až kým sa práčka neprepne do pohotovostného režimu alebo nevypne. Po piatich minútach sa nápis **End** (Koniec) stratí.



1. Otvorte dvierka práčky.
2. Vyberte bielizeň z bubna.
3. Utrite gumové tesnenie dverí a sklo dverí.
4. Zatvorte dvierka!
5. Zatvorte kohútik prívodu vody.
6. Práčku vypnite (stlačte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**).
7. Napájací kábel odpojte zo zásuvky.

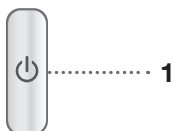

# PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU

## RUČNÉ PRERUŠENIE

Prací program **zastavíte alebo prerušíte** stlačením tlačidla (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Na displeji začnú blikať kontrolné svetlá. Zároveň začne práčka čerpať vodu z bubna. Keď je voda odčerpaná, dvierka práčky sa odomknú. Ak je voda v práčke horúca, práčka ju automaticky ochladí a vypustí.

## OSOBNÉ NASTAVENIA

Základné a štandardné nastavenia je možné zmeniť pre každý prací program. Potom, keď si vyberiete prací program a doplnkové funkcie, si ich kombináciu môžete uložiť 3 sekundovým podržaním tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA** (čas na displeji sa zobrazí vo forme odčítavania času). Na displeji sa zobrazí **5 E**.

Tento program ostane uložený, pokiaľ sa nezmení rovnakým spôsobom.

Osobné nastavenia sa môžu resetovať do továrenských nastavení v používateľskom menu.

## ADAPTTECH

Keď použijete niektoré nastavenie programu prania trikrát za sebou, toto nastavenie sa uloží ako predvolené a od tejto chvíle sa vám vždy ponúkne, keď vyberiete tento program prania – funkcia **ADAPTTECH**. Ak ručne uložíte nastavenia programu prania, tak sa funkcia **ADAPTTECH** na tomto programe prania zruší.

## MENU OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Práčku zapnite stlačením tlačidla (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Stlačte naraz tlačidlá (4) **QUICKER (RÝCHLO)** a (7) **TEMP. (TEPLOTA PRANIA)**, aby ste otvorili menu osobných nastavení. Na displeji sa rozsvietia kontrolné svetlá pre **STEAM (PARA)** a **EXTRA WATER (DODATOČNÁ VODA)**. Na LED displeji sa zobrazí číslo 1, ktoré označuje tiež funkciu nastavení. Otočte ovládačom programov (2) smerom doľava alebo doprava, aby ste zvolili funkciu, ktorú chcete zmeniť. Číslo 1 označuje nastavenie hlasitosti a číslo 2 označuje resetovanie nastavenia osobného programu na továrenské nastavenia. Ak požadované nastavenie nezvolíte do 20 sekúnd, program sa automaticky vráti do hlavného menu. Stlačte polohu (5) **SPIN (ODSTREDENIE) (RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA/VYPÚŠŤANIE VODY/ZASTAVENIE ČERPADLA)**, aby ste potvrdili požadované funkcie a ich nastavenia; stlačte polohu (4) **QUICKER (RÝCHLO)**, aby ste sa vrátili o krok späť. Hlasitosť zvukových signálov môžete nastaviť do štyroch úrovní (0 znamená, že je zvuk vypnutý; 1 znamená, že zvuk tlačidiel je aktivovaný; 2 znamená nízku hlasitosť a 3 znamená vysokú hlasitosť). Zvoľte hlasitosť otočením ovládača programov (2) doprava alebo doľava. Najnižšie nastavenie znamená, že zvukový signál je vypnutý.

## TLAČIDLO PAUZA

Prací program môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (3) **ŠTART/PAUZA**. Prací program sa **dočasne pozastaví** v prípade zmeny symbolov nastavenia pre mieru žmýkania medzi on (zap.) a off (vyp.) na displeji jednotky a zostávajúci čas bude blikať až do konca programu. Ak sa v bubne nenachádza žiadna voda a teplota vody nie je dostatočne vysoká, dvierka sa po určitom čase odomknú a je možné ich otvoriť. Prací program obnovíte tak, že najprv zatvoríte dvierka a potom stlačíte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

## PRIDANIE/ODSTRÁNENIE BIELIZNE POČAS PREVÁDZKY PRÁČKY

Dvierka práčky sa môžu po určitom čase otvoriť, ak je hladina vody a teplota pod vopred určenou hranicou.

Ak sú splnené podmienky nižšie, potom sa elektronický zámok dverí uvoľní a dvierka práčky je možné otvoriť, na displeji sa zobrazí **Hold**:

- teplota vody v bubne musí byť vhodná,
- úroveň vody v bubne musí byť pod určitou hodnotou.

Pre pridanie alebo odstránenie bielizne z práčky počas prevádzky programu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.
2. Ak sa splnia všetky podmienky uvoľnenia elektronického zámku, dvierka práčky môžete otvoriť a pridať alebo vybrať bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka práčky!
4. Stlačte tlačidlo (3) **ŠTART/PAUZA**.

Prací program bude pokračovať.

☞ Ak počas prania pridáte značné množstvo bielizne, bielizeň sa môže vyprať menej účinne, pretože práčka pôvodne nasnímala nižšiu váhu náplne bielizne a napustila menšie množstvo vody. Nedostatočné množstvo vody v pomere k množstvu bielizne by taktiež mohlo spôsobiť poškodenie bielizne (trením suchej bielizne) a čas prania môže byť dlhší.

☞ Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

## CHYBY

V prípade poruchy sa program prania preruší.

Na toto upozorňuje zvukový signál (pozri **TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ**) a výpis poruchy na displeji (E:XX).

## PORUCHA NAPÁJANIA

V prípade poruchy napájania sa prací program preruší. Keď sa napájanie obnoví, prací program bude pokračovať tam, kde sa prerušil. Na konci pracieho cyklu sa na displeji striedavo zobrazuje nápis **End** / **PF**. Toto poskytuje informáciu o výpadku prúdu a jeho vplyve na vykonávanie pracieho programu.

Čas prania sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

## OTVORENIE DVIEROK (POZASTAVENIE/ZRUŠENIE/ZMENA PROGRAMU)

Dvierka práčky sa dajú otvoriť, keď je hladina vody dostatočne nízka a teplota vody nie je príliš vysoká.

☞ Ak práčka nie je pripojená k elektrickej sieti alebo počas prevádzky programu došlo k výpadku prúdu, dvere práčky sa nedajú otvoriť.

V tomto prípade je potrebné zabezpečiť adekvátne pripojenie práčky alebo zavolať servisného technika.

## PREHLAD POČTU VYKONANÝCH PRACÍCH CYKLOV

(v závislosti od modelu)

Informácia o počte vykonaných prácich cykloch sa na displeji zobrazí o 3 sekundy v prípade, ak odpojíte napájací kábel z elektrickej siete, počkáte 10 sekúnd a potom ho znova pripojíte do elektrickej siete. Po 3 sekundách prejde spotrebič do pohotovostného režimu.




# ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ Pred čistením odpojte práčku zo siete.

☹ Deti by nemali práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru!


## ČISTENIE DÁVKOVAČA

☹ Dávkovač by sa mal čistiť najmenej dvakrát za mesiac.

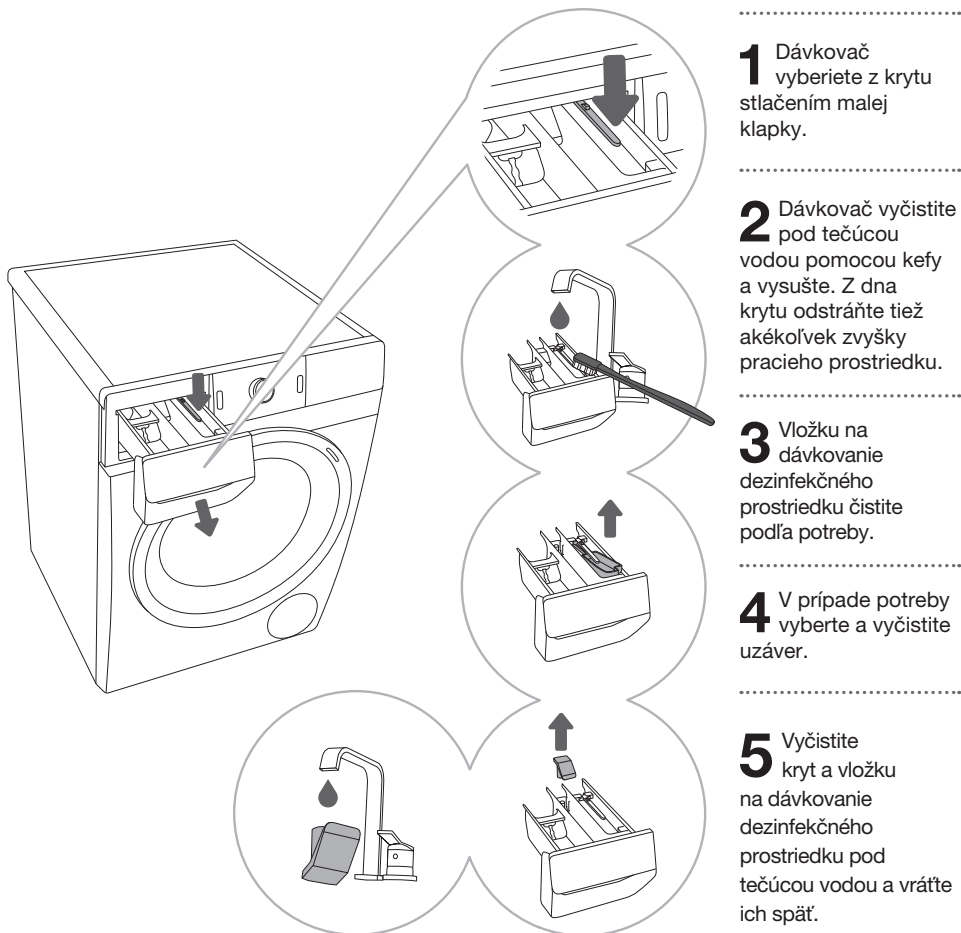

☹ Dávkovač neumývajte v umývačke riadu.

# ČISTENIE PRÍVODOVEJ HADICE, KRYTU DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A GUMENÉHO TESNENIA DVIEROK

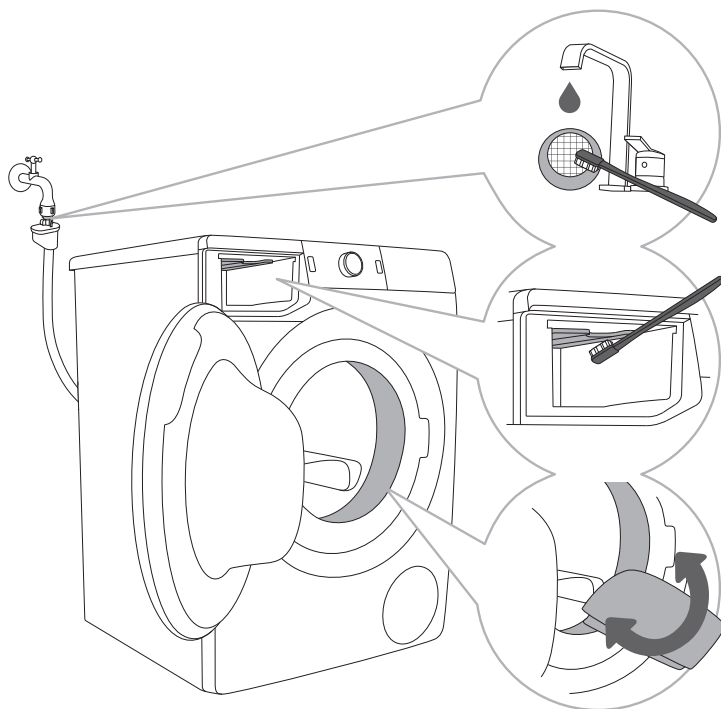


**1** Sieťový filter vyčistíte pod tečúcou vodou.

**2** Pomocou kefy vyčistíte celú oblasť pláchania v práčke, hlavne dýzy na hornej strane pláchacej komory.

**3** Po každom praní utrite gumové tesnenie dvierok, aby ste predĺžili jeho životnosť.

# ČISTENIE FILTRA ČERPADLA

☞ Počas čistenia môže uniknúť nejaké množstvo vody. Preto odporúčame na podlahu prestrieť savú utierku alebo handru.

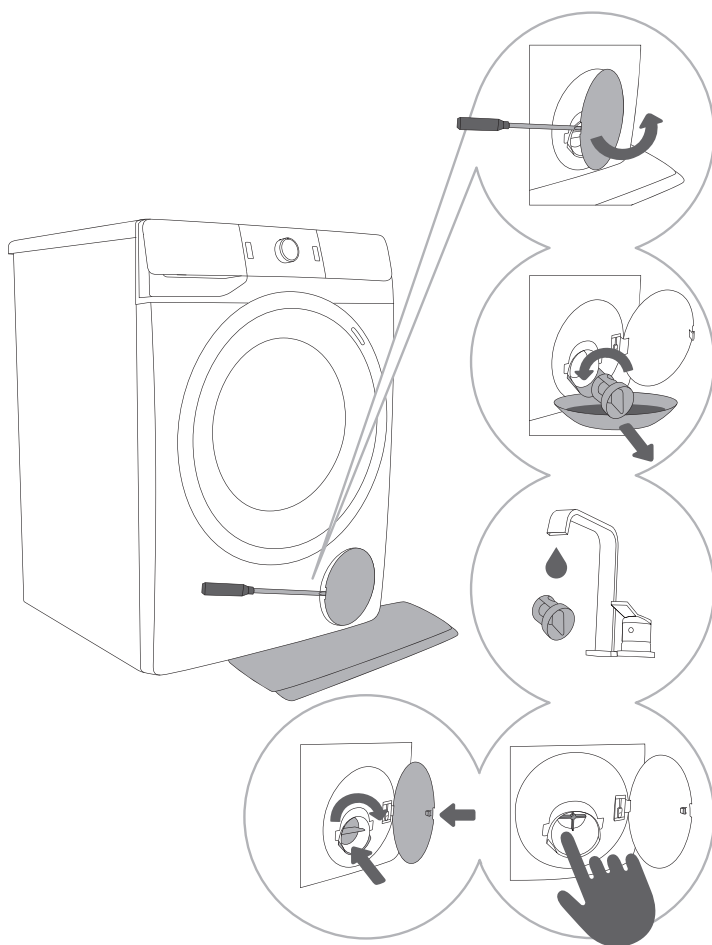

**1** Otvorte kryt filtra čerpadla pomocou vhodného nástroja (plochého skrutkovača alebo podobného nástroja).

**2** Pred čistením filtra čerpadla vyberte lievik odtoku vody. Filter čerpadla pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek. Filter čerpadla vytiahnite a nechajte vodu pomaly odtiecť.

**3** Filter čerpadla vyčistíte pod tečúcou vodou.

**4,5** Z krytu filtra a vrtule odstráňte všetky predmety a nečistoty. Založte filter čerpadla naspäť tak, ako je znázornené na obrázku, a dotiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek. Tesnenie filtra by malo byť čisté, aby nepretekalo.

☞ Filter čerpadla sa musí občas vyčistiť, hlavne po praní flaušu, vlny alebo veľmi starej bielizne.


# ČISTENIE EXTERIÉRU PRÁČKY

**⚠ Pred čistením práčku vždy odpojte zo siete.**

Exteriér práčky a displej vyčistite pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody.

**⚠ Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť práčku (dodržujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).**

🚫 Práčku nečistite silným prúdom vody!

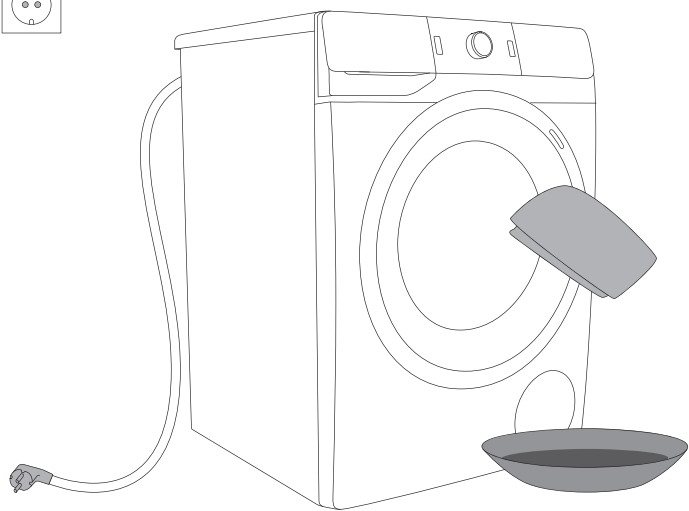

# ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV





## ČO TREBA UROBIŤ ...?










Pračka automaticky riadi činnosť jednotlivých funkcií počas prania. Ak sa zistí nejaká nezrovnalosť, na displeji sa zobrazí hlásenie (E: XX). Pračka bude hlásiť chybu, až kým sa nevypne. Problémy životného prostredia (napr. výpadky elektriny) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia (pozri TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ). V takomto prípade:






- Pračku vypnite a počkajte pár sekúnd.
- Pračku zapnite a prací program zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ).
- Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.
- Opravy môže vykonať iba vhodne vyškolený odborník.

## TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH RIEŠENÍ




Chyby, ktoré sa môžu zobrazíť na displeji, sú tieto:








Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
	Nesprávne nastavenie	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba detekcie teploty	Privádzaná voda je príliš studená. Zopakujte prací program. Ak pračka opäť hlási túto chybu, zavolajte servisného technika.
	Chyba zamknutia dvierok	Skontrolujte, či sú dvierka pračky zatvorené. Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a pračku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	Chyba prívodu vody	Skontrolujte nasledovné: <ul style="list-style-type: none"><li>• či je prívodný ventil otvorený,</li><li>• či je filter na prívodovej hadici čistý,</li><li>• či prívodová hadica nie je deformovaná (pristrihnutá, upchatá a pod.),</li><li>• či je tlak vody v rozmedzí od 0,05 do 0,8 MPa (0,5–8 bar).</li></ul> Následne stlačte tlačidlo (3) <b>ŠTART/PAUZA</b> , aby ste program obnovili. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.

Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
	<b>Chyba ohrevu vody</b>	Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	<b>Chyba vypúšťania vody</b>	Skontrolujte nasledovné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• či je filter čerpadla čistý,</li> <li>• či nie je odtoková hadica upchatá,</li> <li>• či nie je odtok upchatý,</li> <li>• či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Prípojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«);</li> </ul> potom opäť stlačte tlačidlo (3) <b>ŠTART/PAUZA</b> . Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	<b>Nadmerné použitie pracieho prostriedku</b>	Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť v bubne väčšie množstvo peny. Pozri opis informácie  .
	<b>V oblasti práčky sa zistil únik vody.</b>	Vypnite a znovu zapnite práčku. Vykonajte vonkajšiu kontrolu spotrebiča. Ak nič netečie, môžete práčku ďalej používať.
	<b>Chyba detekcie hladiny vody.</b>	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znovu zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	<b>Pretečenie vody</b>	Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, prací program sa preruší a voda sa z práčky odčerpá. Program reštartujte. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Ak sa v bubne nachádza nadmerné množstvo vody a na displeji sa zobrazuje chyba, zatiaľ čo práčka naďalej pridáva vodu, zatvorte vodovod a zavolajte servisného technika.
	<b>Nadmerné použitie pracieho prostriedku</b>	Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť v bubne väčšie množstvo peny. Pozri opis informácie  .
	<b>Chyba ovládania motora</b>	Ručne usporiadajte bielizeň (zaseknutú bielizeň) a zopakujte prací program.
	<b>Chyba pri zamykaní dvierok</b>	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich zamknúť. Práčku vypnite. Znovu ju zapnite a spustíte prací program. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.


Chyba	Zobrazenie na displeji a opis problému	Čo treba urobiť?
	<b>Chyba pri odomykaní dvierok</b>	Dvierka sú zatvorené, ale nie je možné ich odomknúť. Práčku vypnite a znova zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika. Pre otvorenie dvierok pozri kapitolu »PRERUŠENIE A ZMENA PROGRAMU/Ručné otvorenie dvierok«.
	<b>Porucha elektronickej komunikácie v práčke</b>	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znova zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	<b>Porucha elektronickej komunikácie v práčke</b>	Odpojte napájací kábel zo zásuvky, potom ho znova zapojte a práčku zapnite. Ak sa chyba znova objaví, kontaktujte servisného technika.
	<b>Upozornenie detekčného systému na dlhšie výkyvy napätia práčky - 180 V &gt; U &gt; 260 V.</b>	Počas pracieho programu bolo zistené, že napájacie napätie na dlhšiu dobu kleslo pod 180 V alebo prekročilo 260 V, čo vplyva na funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.
	<b>Upozornenie detekčného systému na nedostatočnú frekvenciu elektrickej siete (50/60 Hz).</b>	Pri spustení práčky systém zistil nedostatočnú frekvenciu napájacieho napätia, ktorá vplyva na funkčnosť práčky. Je potrebné skontrolovať a odstrániť poruchy v elektrickej sieti.

Upozornenia/informácie pre používateľa, ktoré sa môžu zobraziť na displeji, sú tieto:

Upozornenie/informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
	<b>Prebieha funkcia ANTI CREASE (OCHRANA PROTI POKRČENIU), ktorú ste spustili v rámci pracieho programu.</b>	Ak chcete prerušiť prevádzku funkcie <b>ANTI CREASE (OCHRANA PROTI POKRČENIU)</b> , stlačte tlačidlo (1) ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF).
	<b>Upozornenie systému vypúšťania vody</b> Zobrazenie upozornenia  .	Upozornenie o zníženom toku vody vo fáze čerpania. Skontrolujte nasledovné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• či je filter čerpadla čistý,</li> <li>• či nie je odtoková hadica upchatá,</li> <li>• či nie je odtok upchatý,</li> <li>• či je odtoková hadica umiestnená pod maximálnou a nad minimálnou výškou (pozri kapitolu »INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Prípojenie a zabezpečenie odtokovej hadice«);</li> </ul>

Upozornenie/ informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
	<b>Varovný systém pre spustenie Drum Clean (Samočistiaci program)</b> Keď sa prací program dokončí, na displeji budú striedavo svietiť symboly <b>EIn</b> a <b>End</b> .	Odporúčame spustiť Drum Clean (Samočistiaci program)
	<b>Upozornenie detekčného systému na nadmerné penenie počas pracieho programu.</b>	Ak v práčke príde k nadmernému peneniu alebo pena pretečie cez dávkovač, je nutné vypratú bielizeň dôkladne vypláčať vo veľkom množstve vody. Vyberte si prací program bez použitia pracieho prostriedku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporúčame vám, aby ste si vybrali program Rinse &amp; Soft. (Pláchanie/Aviváž).</li> <li>• Primerane znížte množstvo dávky pracieho prostriedku.</li> </ul>
	<b>Upozornenie na poruchu napájania (»PF«/Výpadok prúdu)</b>	Počas pracieho programu systém zistil výpadok elektrickej energie, ktorý vplýval na výkonnosť a funkčnosť pracieho programu. Skontrolujte elektrickú sieť v prevádzkovom rozsahu práčky.
	<b>Upozornenie - U:Lo (napätie pod 180 V)</b>	Počas pracieho programu bol zistený dlhšie trvajúci pokles napätia pripojenia pod 180 V, čo ovplyvňuje funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v mieste, kde je práčka v prevádzke.
	<b>Displej a tlačidlá nereagujú</b>	Odpojte zástrčku zo zásuvky, skontrolujte, či je správne napájacie napätie práčky (220-240 V), potom znova zapojte zástrčku do zásuvky a zapnite práčku.
	<b>Upozornenie - U:Hi (napätie nad 260 V)</b>	Počas pracieho programu bolo zistené nadmerné zvýšenie napätia pripojenia nad 260 V, čo ovplyvňuje funkčnosť práčky. Skontrolujte elektrickú sieť v mieste, kde je práčka v prevádzke.
	<b>Práčka v pohotovostnom režime, pripravená na pokračovanie v pracom programe</b> Symboly nastavenia miery žmýkania sa na displeji striedavo zapnú a vypnú.	Aby prací program pokračoval ďalej, stlačte tlačidlo (3) <b>ŠTART/PAUZA</b> .



Upozornenie/ informácia	Zobrazenie na displeji	Príčina, opis chyby, čo treba urobiť?
	<p><b>Pripravené na odomknutie dverí</b> Kontrolky na jednotke displeja budú blikať.</p>	<p>Počkajte do dokončenia procesu. Ak nenastane žiadna chyba po jeho dokončení, je možné spustiť nový program. Voda sa musí odčerpať. Počkajte, až sa dvere odomknú.</p>

🔊 **Hluk a vibrácie** - skontrolujte, či sú nožičky správne vyrovnané a poistné matice pevne utiahnuté.

Nerovnomerne rozložená bielizeň alebo kopy bielizne zmotanej dokopy v bubne práčky môžu spôsobiť problémy, ako napríklad vibrácie alebo hlučný chod. Práčka takéto problémy zistí a aktivuje sa UKS\* (\*systém regulácie stability).

Menšie várky bielizne (napr. jeden uterák, jeden sveter, jeden župan a pod.) alebo oblečenie vyrobené z materiálov so špeciálnymi geometrickými vlastnosťami je prakticky nemožné rovnomerne v bubne práčky rozložiť (papuče, väčšie kusy oblečenia atď.). To vedie k viacerým pokusom spotrebiča bielizeň prerozdeliť, čo následne spôsobí, že program bude trvať dlhšie. V extrémnych prípadoch s nepriaznivými podmienkami sa môže program dokončiť bez cyklu odstredovania. UKS\* (\*systém regulácie stability) umožňuje stabilnú prevádzku a dlhšiu životnosť práčky.


Ak problém pretrváva aj napriek dodržaniu odporúčania uvedeného vyššie, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

# SERVIS

## Predtým, ako zavoláte servisného technika

Keď budete kontaktovať servisné stredisko, uveďte, prosím, typ práčky (1), kód/ID (2), číslo modelu (3) a sériové číslo (4).

Typ, kód práčky, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na vnútornej strane dvierok práčky.

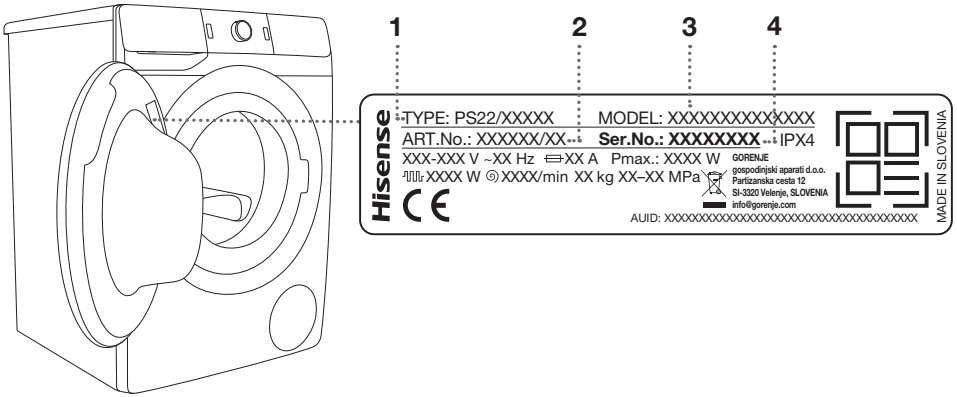

⚠ V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.

⚠ Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím práčky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

☀ Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom spotrebiča a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

☀ Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené problémami životného prostredia (úder blesku, výpadky elektriny, prírodné katastrofy atď.).

**Ďalšie informácie, vybavenie a príslušenstvo na údržbu nájdete v zákazníckych strediskách Hisense.**

# ODPORÚČANIA PRE PRANIE A ÚSPORNÉ VYUŽITIE VAŠEJ PRÁČKY

Nové farebné oblečenie perte po prvýkrát osobitne.

Veľmi zašpinenú bielizeň perte v menších množstvách s väčším množstvom pracieho prášku alebo s cyklom predprania.

Na dolné škrvny naneste pred praním špeciálny odstraňovač škvŕn.

Pri jemne zašpinenej bielizni odporúčame program s cyklom predprania, použite kratšie programy (napr. **QUICKER**) a nižšie teploty.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách a používate tekuté čistiace prostriedky, v práčke sa môžu rozmnožovať baktérie, čo môže spôsobiť zápach. Aby ste takémuto zápachu predchádzali, odporúčame občas spustiť program Drum Clean (Samočistiaci program) (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Odporúčame vám vyhýbať sa praniu veľmi malého množstva bielizne, ktoré spôsobuje nadmernú spotrebu energie a horší výkon práčky.

Zloženú bielizeň pred vložením do bubna uvoľnite. Používajte len prostriedky určené do práčky.

Ak tvrdosť vody presiahne 14°dH, mali by ste použiť zmäkčovač vody. Na poškodenie ohrievača vyplývajúce z nesprávneho použitia zmäkčovača vody sa záruka nevzťahuje. Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

Použitie bielidiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievač.


Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky pracieho prášku, pretože sa tým môže upchať potrubie v práčke.

Pri použití hustých tekutých výrobkov určených na starostlivosť o bielizeň ich odporúčame zriediť s vodou, aby sa predišlo upchatiu odtoku dávkovača. Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predprania.

Pri vyšších rýchlostiach odstredovania ostane v bielizni menšie množstvo zvyškovej vlhkosti. Výsledkom toho bude sušenie v bubnovej sušičke hospodárnejšie a rýchlejšie.

Tvrdosť vody	Úrovně tvrdosti			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - mäkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normálna	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☞ Skontrolujte údaje o tvrdosti vody podľa vášho miestneho dodávateľa alebo distribútora vody.

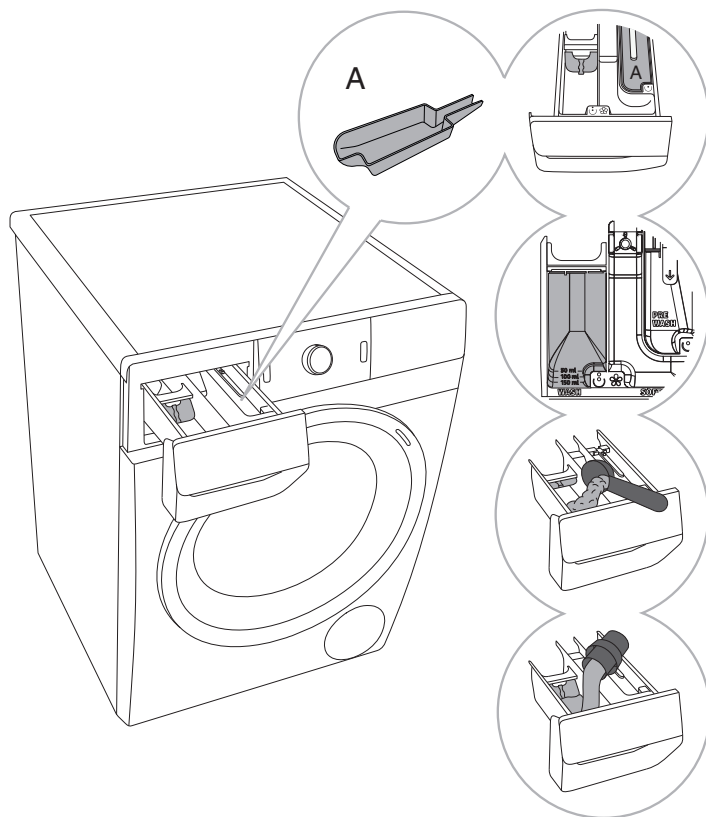

**1** Práčka sa dodáva s deliacou vložkou/rozdeľovačom, ktorá umožňuje pridať tekutý prací prostriedok do hlavného zásobníka ☺ (ľavého zásobníka). Vložka na dávkovanie dezinfekčného prostriedku sa nachádza v priehradke na predpieranie (A). Dá sa odstrániť.

**2** Indikátor množstva pracího prášku a tekutého pracího prostriedku.

**3** Keď používate prací prášok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť zodvihnutá.

**4** Keď používate tekutý prací prostriedok, deliaca vložka/rozdeľovač by mala byť spustená.

#### Symbyly dávkovača pracího prostriedku

☺	predpranie
☺	hlavný prací cyklus
☼	aviváž
<b>A</b>	vložka na dávkovanie dezinfekčného prostriedku

☼ Prací prášok odporúčame pridať tesne pred začatím prania. Ak ho pridávate skôr, dávkovač musí byť úplne suchý; v opačnom prípade môže prací prášok pred začiatkom prania stvrdnúť.

☼ Aviváž nalejte do dávkovača, zásobníka označeného symbolom ☼. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale.

☼ Zásobník na aviváž nenapíňajte nad označenie max. (maximálna označená hladina). V opačnom prípade sa aviváž pridá k bielizni skôr, čím zhorší výsledok prania.

# INFORMAČNÝ LIST

## INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU podľa nariadenia EU 2019/2014

(v závislosti od modelu)

<b>Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:</b>					
<b>Adresa dodávateľa (°):</b>					
<b>Identifikačný kód modelu:</b>					
<b>Všeobecné parametre výrobku:</b>					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (°) (kg)	x,x		Rozmery v cm	Výška	x
				Šírka	x
				Hĺbka	x
EEL <sub>w</sub> (°)	x,x		Trieda energetickej účinnosti (°)	[A/B/C/D/E/F/G] (°)	
Koeficient účinnosti prania (°)	x,xxx		Účinnosť pláchania (g/kg) (°)	x,x	
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu »eco 40-60«. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	x,xxx		Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu »eco 40-60«. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	x	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií (°) (°C)	Menovitá kapacita	x	Zvyšková vlhkosť (°) (%)	x,x	
	Polovica	x			
	Štvrtina	x			
Rýchlosť odstreďovania (°) (ot/min)	Menovitá kapacita	x	Trieda účinnosti odstreďovania (°)	[A/B/C/D/E/F/G] (°)	
	Polovica	x			
	Štvrtina	x			
Trvanie programu (°) (h:min)	Menovitá kapacita	x:xx	Typ	[vstavaná/ voľne stojaca]	
	Polovica	x:xx			
	Štvrtina	x:xx			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstreďovania (°) (dB(A) glede na 1 pW)	x		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (°) (odstreďovanie)	[A/B/C/D] (°)	

Režim vypnutia (W)	x,xx	Režim pohotovosti (W)	x,xx
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	x,xx	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	x,xx
<b>Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ <sup>(b)</sup>:</b>			
<b>Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny</b>		[ÁNO/NIE]	

### Doplňujúce informácie:

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023 <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>:

<sup>(a)</sup> pre program »eco 40-60«.

<sup>(b)</sup> zmeny uvedených položiek sa nepovažujú za relevantné na účely článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> ak databáza výrobkov automaticky vygeneruje konečný obsah tejto bunky, dodávateľ nesmie zadávať tieto údaje.

## POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Ak po zapnutí práčky (tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**) nespustíte žiadny program alebo nezvolíte žiadne nastavenia, displej sa po piatich minútach vypne, aby sa šetrila energia a prejde do pohotovostného režimu.

Displej sa znovu aktivuje, keď otočíte ovládač programov (2) alebo stlačíte tlačidlo (1) **ZAPNUTIE/VYPNUTIE (ON/OFF)**. Ak do piatich minút po ukončení programu nič neurobíte, displej sa vypne, aby sa šetrila energia.

$P_o$ = vážený výkon pri vypnutej práčke [W]	< 0,5
$P_I$ = vážený výkon v pohotovostnom režime [W]	< 0,5
$T_I$ = čas pohotovostného režimu [min]	5,00

# LIKVIDÁCIA

**Balenie** je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.



**Značka** na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok odneste do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** práčky na konci jej životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby ste predišli zamknutiu alebo zablokovaniu dvierok (bezpečnosť detí).

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

*Vyhradujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.*









**Hisense**  
life reimagined

PS22 B2 ESNT ENTRY HYG  
GH2 HSN



sk (03-23)