


## NAVODILA ZA UPORABO SAMOSTOJNEGA ŠTEDILNIKA

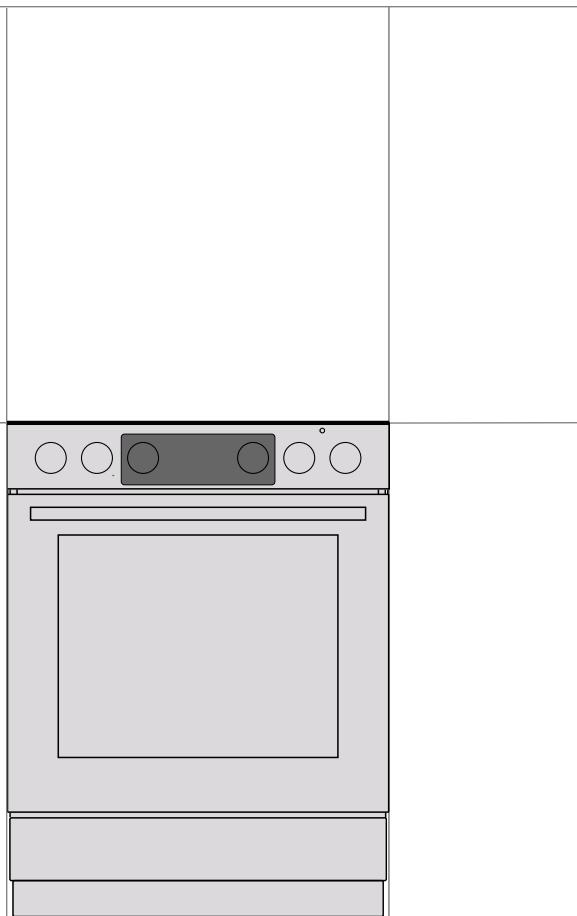

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega aparata.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Prepričajte se, da ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Ta navodila so veljavna le, če je na aparatu naveden simbol države. Če simbola države na aparatu NI, je treba upoštevati tehnična navodila, za predelavo aparata v skladu z zahtevami za uporabo v vaši državi.

Ta aparat mora biti priključen v skladu z veljavnimi predpisi, uporablja pa se lahko le v dobro prezračevanih prostorih. Pred priključitvijo ali uporabo aparata preberite navodila.

Za podrobnejša navodila in nasvete obiščite: <http://www.gorenje.com> ali skenirajte kodo QR na napisni tablici.



V navodilih boste opazili simbole, ki imajo naslednje pomene:



**INFORMACIJA!**

Informacija, nasvet, namig ali priporočilo



**OPOZORILO!**

Opozorilo na nevarnost



Pomembno je, da navodila pozorno preberete.

# POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA



## POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V PRIHODNJE

Otroci, stari osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustreznna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

**OPOZORILO:** Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Bodite previdni, da se ne dotikate grelnih delov aparata. Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo ves čas pod nadzorom.

**OPOZORILO:** Dostopni deli aparata se lahko med uporabo močno segrejejo. Ne pustite otrokom v bližino pečice.

**OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranujte nobenih predmetov na površini kuhalnika.

**POZOR:** Proses kuhanja ter kratek proces kuhanja morata biti pod stalnim nadzorom.

**OPOZORILO:** Kuhanje z mastjo ali oljem na kuhalniku brez nadzora je lahko nevarno in lahko povzroči požar. NIKOLI ne poskusite pogasiti ognja z vodo. Izklopite aparat in prekrijte plamen s pokrovom ali vlažno krpo.

**OPOZORILO:** Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je aparat izklopljen iz električnega omrežja, da tako preprečite nevarnost električnega udara.

Aparat ne sme biti nameščen za dekorativna vrata, da se prepreči pregrevanje.

**OPOZORILO:** Če je steklena površina kuhalnika razpokana, izklopite aparat, da preprečite nevarnost električnega udara.

Za čiščenje stekla na vratih pečice ali stekla na pokrovu kuhalnika ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko z njimi poškodujete površino, zaradi takšnih poškodb pa lahko steklo poči.

Ne čistite aparata s parnimi ali visokotlačnimi čistilci, saj lahko to privede do električnega udara.

Aparat ni primeren za upravljanje s pomočjo zunanje programske ure ali posebnega sistema za daljinsko upravljanje.

**OPOZORILO:** Uporabite samo varovala za kuhalnik, ki jih je oblikoval proizvajalec kuhalnega aparata ali ki jih proizvajalec v navodilih za uporabo priporoča kot primerna varovala za ta aparat. Uporaba neustreznih varoval za kuhalnik lahko povzroči nesrečo.

Aparat je namenjen postavitvi direktno na tla, brez kakršnih koli podstavkov.

Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.

Pred odprtjem pokrova preverite, če je ta čist in na njem ni ostankov tekočine. Pokrov je lahko lakiran ali steklen in ga smete zapreti, ko so kuhalna polja popolnoma ohlajena.

**POZOR:** Aparat je namenjen izključno kuhanju. Ne uporabljajte ga v druge namene, npr. za ogrevanje prostorov.

Štedilnik z upravljalno ploščo iz nerjavečega jekla in električno pečico ima za hlajenje nameščen ventilator. Ko so med delovanjem pečice vrata zaprti, iz prostora pod upravljalno ploščo priteka zrak. Če tega zračnega toka ne zaznate, izklopite aparat in pokličite servis.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak. Sponke (namesto priključnega kabla) naj bodo zaščitene s pokrovom za sponke, glejte pri dodatni opremi. Pri nestrokovnih posegih in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

Nepooblaščeni posegi in popravila lahko povzročijo nevarnost eksplozije, električnega udara in kratkega stika ter posledično telesnih poškodb in poškodb aparata. Takšna dela sme opraviti le pooblaščeni strokovnjak.

Pred namestitvijo se prepričajte, da lokalna napeljava (vrsta in tlak plina v napeljavi) ustrezata nastavtvam na aparatu.

Nastavitev tega aparata je navedena na napisni tablici.

Aparat ni opremljen s sistemom za odvajanje produktov izgorevanja. Namestite in priklopite ga v skladu z veljavnimi predpisi za namestitev in priklop. Posebej pozorni bodite na zahteve glede prezračevanja.

**POZOR:** Med uporabo plinskega kuhalnika se v prostoru, kjer je le-to nameščeno, sproščajo toplota, vlaga ter proizvodi izgorevanja. Poskrbite za zadostno prezračevanje kuhinje, posebej ko je aparat v uporabi. Naravne prezračevalne odprtine naj bodo odprte ali pa namestite mehansko prezračevalno napravo (mehansko kuhinjsko napo).



Pozor: nevarnost nagibanja ali prevračanja.



OPOZORILO: Da bi preprečili nagibanje ali prevračanje aparata, je treba namestiti stabilizatorje. Upoštevajte navodila za namestitev.

Ob daljši intenzivni uporabi aparata bo morda potrebno dodatno prezračevanje, npr. odpiranje okna, ali pa učinkovitejše prezračevanje, npr. močnejše mehansko prezračevanje, kjer je to možno.

Aparat je razreda 1 in 2/1. Pri postavitev v niz se lahko aparat na obeh straneh dotika sosednjih pohištvenih elementov. Na eni strani je lahko na razdalji najmanj 10 cm postavljen pohištveni element, ki je višji od aparata. Na drugi strani je lahko nameščen samo pohištveni element z enako višino. Bodite pozorni na natančno namestitev delov gorilnika.

Bodite pozorni na pravilno namestitev delov gorilnika.

Aparata ne namesteite v bližino močnih virov toplote, kot so peči na trda goriva, saj lahko visoka temperatura aparat poškoduje.

Če gorilnikov dalj časa ne boste uporabljali (odhod na počitnice), zaprite glavni ventil za dovod plina.

Priključne vrvice aparatov, ki so v bližini tega aparata, se lahko, če jih priprete z vratí pečice, poškodujejo in povzročijo kratek stik. Zato naj bodo električne priključne vrvice drugih aparatov primerno oddaljene.

Če opazite motnje pri plinski napeljavi ali če zavohate plin v prostoru:

- takoj zaprite dovod plina oziroma zaprite plinsko jeklenko;
- ugasnite vsak odprt ogenj ter tobačne izdelke;
- ne vklapljamte in izklapljamte nobenih električnih naprav (vključno z lučmi);
- temeljito prezračite prostor — odprite okna;
- takoj obvestite servis ali pooblaščenega distributerja plina.

Pečice ne oblagajte z aluminijasto folijo in ne postavljajte pekačev ter druge posode na dno pečice, saj takšne obloge preprečujejo kroženje zraka v pečici, zavirajo peko in uničujejo emajl.

Med delovanjem pečice se vrata pečice močno segrejejo. Za dodatno zaščito je vgrajeno tretje steklo, ki znižuje površinsko temperaturo zunanjega stekla vrat pečice (samo pri nekaterih modelih).

Tečaji vrat pečice se lahko ob premočni obremenitvi poškodujejo. Na odprta vrata pečice ne postavljajte težkih posod. Nikoli ne stopite na odprta vrata pečice in ne dovolite otrokom, da bi sedeli na njih.

Pazite, da prezračevalne reže niso pokrite ali drugače ovirane.

V primeru, da pride do okvare hladilnega ventilatorja, aparata ne uporabljajte več, izklopite ga in pokličite serviserja.

OPOZORILO: Če je aparat opremljen s kuhalnim delom iz stekla ali steklokeramike, v primeru razbitja:

- takoj zaprite dovod goriva do gorilnika in električnih grelnih elementov in aparat izključite iz električnega omrežja;
- ne dotikajte se površine aparata;
- aparata ne uporabljajte.

Za priklop aparata uporabite priključno vrvico (kabel) 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> z oznako H05VV-F4G1,5 ali 3x 4,0 mm<sup>2</sup> z oznako H05VV-F3G4 ali močnejši kabel. Priključno vrvico mora namestiti pooblaščeni serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba.

Aparat je treba priključiti preko fiksnega priključka, v skladu s pravili za tovrstne priključke.

Aparat je treba priključiti preko fiksnega priključka, za katerega je nameščeno tudi stikalo oz. naprava za prekinitev. Fiksni priključek mora ustrezati pravilom za električne napeljave.



#### PRED PRIKLJUČITVIJO APARATA

Pred priključitvijo aparata natančno preberite navodilo za uporabo. Odprava okvare ozziroma reklamacije, ki je nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, ni predmet garancije.


# KOMBINIRANI ŠTEDILNIK

## Opis aparata



### INFORMACIJA!

Funkcije in oprema aparata so odvisne od modela.

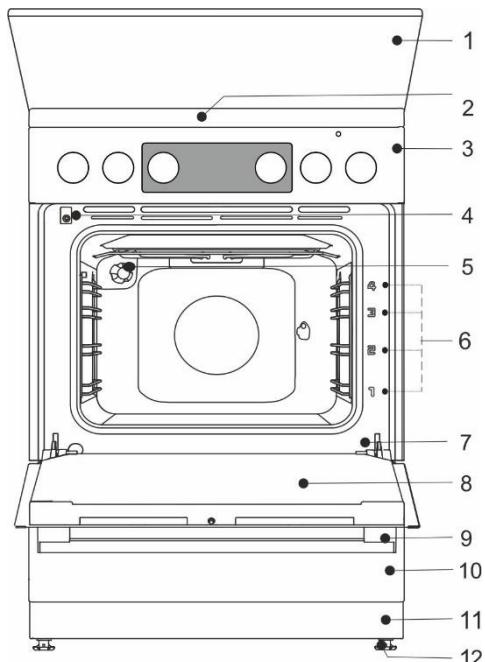

- 1 Pokrov
- 2 Kuhalna površina
- 3 Upravljalna enota
- 4 Stikalo vrat
- 5 Osvetlitev
- 6 Vodila – nivoji pečenja
- 7 Napisna tablica
- 8 Vrata pečice
- 9 Ročaj vrat
- 10 Predal/ Preklopni predal
- 11 Podstavek
- 12 Nastavljive nogice

### Podatki o električnem priključku (odvisno od tipa aparata; glejte napisno ploščico oz. nalepko)

220-240V 1N~; 50/60 Hz, 1x32A

380-415V 2N~; 50/60 Hz, 2x16A

Razred zaščite: IPX0

Namembna država	Blagovne skupine aparativ
SI	I2H, I3B/P, I3+, II2H3+, II2H3B/P, II2H3P

### VHODNA TOPLOTA

Oznaka tipa	Nazivna moč – elektro (kW)	
	Pečica brez žara	Pečica z žarom
FK6A1x-xxxxx	2,2	2,8
FK6A3x-xxxxx	3,2	2,8
FK6A4x-xxxxx	-	3,3

Kuhalna površina	
Nazivna moč – plin (kW)	5,5
Nazivna moč – elektro (kW)	3,0

## POKROV APARATA

Pred odprtjem pokrova preverite, če je ta čist in na njem ni ostankov tekočine. Pokrov je lahko lakiran ali steklen in ga smete zapreti, ko so kuhalna polja popolnoma ohlajena.



**Ne zapirajte pokrova, kadar je gorilnik prižgan.**

Symbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da lahko steklen pokrov aparata poči, če se segreje. Ugasnite vse gorilnike in počakajte, da se kuhalnišča ohladijo, preden zaprete pokrov.

## PREDAL APARATA



**V predalu aparata ne shranjujte gorljivih, eksplozivnih in temperaturno neobstojnih predmetov (na primer papir, krpe za lonce, plastične vrečke, sredstva za čiščenje in razna razpršila), ker lahko ob uporabi pečice povzročijo požar.**

## ŽIČNA VODILA

Žična vodila omogočajo pripravo hrane na štirih nivojih. (Prosimo, upoštevajte, da nivoje štejemo od spodaj navzgor.) Nivoja 3 in 4 sta namenjena peki pod žarom.

Uporaba aparata je varna tako z vodili za pekače oz. rešetko kot brez njih.

## TELESKOPOSKA VODILA

S teleskopsko izvlečnimi vodili so lahko opremljeni 2., 3. in 4. nivo. Izvlečni nivoji so lahko izvedeni z delno izvlečnimi ali popolnoma izvlečnimi vodili.

## UTORI

Pečica ima stranske utore v štirih ravneh za vstavljanje rešetk in pladnjev za peko.

## STIKALO VRAT PEČICE

Stikalo izklopi ogrevanje pečice in ventilator, kadar se med obratovanjem vrata pečice odprejo. Ko se vrata zaprejo, stikalo ponovno vklopi ogrevanje.


## HLADILNI VENTILATOR

V aparatu je vgrajen hladilni ventilator, ki hlači ohišje in upravljalno ploščo aparata. Hladilni ventilator je v obratovanju, ko je vklojučeno delovanje pečice.




**Aparat in nekateri dostopni deli se med pečenjem segrejejo. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice.**

## REŠETKA



Na rešetki je narejen varnostni zatik, zato pri izvleku rešetko vedno rahlo privzdigniti s sprednje strani.

Pri žičnih vodilih rešetko in pekače vedno vstavite v vodilno rego, ki jo določata žična profila

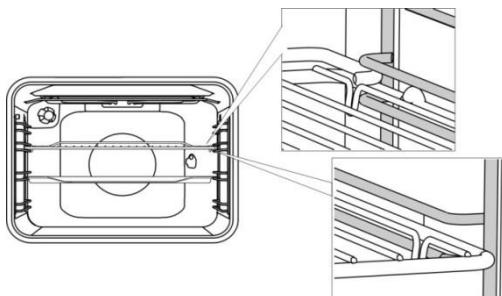

Pri teleskopskih izvlečnih vodilih, najprej izvlecite vodila enega nivoja, nanj postavite rešetko ali pekače in jih z roko potisnite do konca.



Vrata pečice zaprite, ko so teleskopska vodila potisnjena do konca.




Pribor za peko lahko pri segrevanju spremeni obliko, kar ne vpliva na njegovo uporabnost. Po ohlajanju se povrne v prvotno stanje.

## PRED PRVO UPORABO


- Po prejemu aparata vzemite vse dele, vključno s transportno opremo, iz pečice.
- Vse dele pribora očistite s toplo vodo in z običajnimi čistilnimi sredstvom. Ne uporabljajte grobih čistil.
- Pri prvem segrevanju pečice se sprošča značilen vonj "po novem", zato med segrevanjem prostor temeljito zračite.

## KUHALNA POVRŠINA (odvisno od modela)

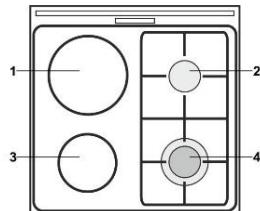

- 1 Kuhalno polje zadaj levo
- 2 Kuhalno polje zadaj desno
- 3 Kuhalno polje spredaj levo
- 4 Kuhalno polje spredaj desno

## STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA

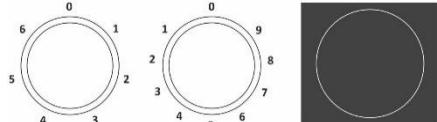

Grelna moč kuhalnih mest se lahko nastavlja brezstopenjsko (1-9) ali stopenjsko (1-6).

Pregrevanje kuhalne površine pod steklokeramično ploščo preprečuje omejevalnik temperature.

## KUHALNE POVRŠINE HI-LIGHT

Kuhalne površine HI-LIGHT se od navadnih kuhalnih površin razlikujejo po hitrem načinu ogrevanja površin, zato je postopek kuhanja hitrejši.

## POKAZATELJ PREOSTALE TOPLOTE



Vsaka kuhalna površina je opremljena s kontrolno lučko, ki sveti tudi po izklopu, če je kuhalna površina še vroča. Ko se kuhalna površina ohладi, lučka ugasne. Kontrolna lučka oz. pokazatelj preostale toplotote sveti tudi v primeru, ko na kuhalno površino postavite vroč lonec ali ponev.

## STEKLOKERAMIČNA POVRŠINA

- Plošča je odporna na temperaturne spremembe.
- Steklokeramična plošča je zelo močna, a vendar ni nezlonljiva. Če na ploščo pade predmet z robom ali z vso silo, lahko plošča poči. Poškoda se lahko pokaze takoj, ali v zelo kratkem času. Poškodovano kuhalno površino takoj izklopite iz električnega omrežja in je ne uporabljajte.
- Če steklokeramično kuhalno površino uporabljate kot odlagalno površino, lahko pride do poškodb ali odrgnin.
- Na vročih kuhalnih površinah ne uporabljajte aluminijastih ali plastičnih posod. Na steklokeramično ploščo ne postavljajte kakršnih koli folij ali plastičnih predmetov.
- Pazite, da bodo kuhalna polja in dno posode čista ter suha, da je omogočeno dobro prevajanje toplote in se grelna površina ne poškoduje. Na kuhalno polje ne postavljajte prazne posode.




Če se po vroči steklokeramični plošči razsuje sladkor ali polje močno sladkana jed, ploščo takoj obrišite oziroma sladkor odstranite s strgalom, čeprav je grelno polje še vroče. Tako preprečite morebitne poškodbe steklokeramične površine. Ne čistite vroče steklokeramične površine s sredstvi za čiščenje, saj se lahko steklokeramična površina poškoduje.

## NASVETI PRI UPORABI POSODE




- Uporabljajte kakovostno posodo z ravnim in stabilnem dnom.
- Dno posode in kuhalno polje naj bosta enakega premera.
- Posoda iz ognjevarnega stekla s posebej brušenim dnom je primerna za uporabo na kuhalnih ploščah, če ustreza premeru kuhalnega mesta. Posode z večjim premerom lahko počijo zaradi termične napetosti.
- Posoda naj bo postavljena na sredino kuhalnega polja.
- Kadar uporabljate lonec pod pritiskom (ekonom lonec), ga nadzorujte, dokler ni dosežen pravilen pritisk. Kuhalno mesto naj najprej obratuje z največjo močjo, nato pa po navodilih proizvajalca lonca z ustreznim senzorjem pravočasno zmanjšate obratovalno moč.
- Pazite, da bo v loncu na pritisk, oziroma v vseh ostalih loncih in posodah vedno dovolj tekočine, saj uporaba praznega lonca na kuhalni plošči zaradi pregrevanja poškoduje tako lonec kot kuhalno polje.
- Pri uporabi posebne posode morate upoštevati navodila proizvajalca.




## PLINSKI GORILNIKI

- Če želite hrano zapeči, gorilnik najprej nastavite na največjo moč in nato kuhanje nadaljujte z najmanjšo močjo.
- Pri nekaterih modelih so gorilniki kuhalšč termoelektrično varovani. Če plamen gorilnika nekontrolirano ugasne (prekipela jed, prepih ipd.), se dovod plina samodejno zapre. Tako je izključena možnost, da bi plin uhajal v prostor.
- Pokrov gorilnika vedno postavite zelo natančno na krono gorilnika. Pazite, da so reže na kroni gorilnika vedno proste.

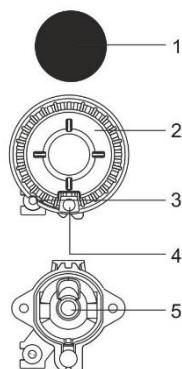

- 1 Pokrov krone gorilnika  
 2 Krone gorilnika z nosilcem pokrova gorilnika  
 3 Termoelement (samo pri varovanih gorilnikih, imajo samo nekateri modeli)  
 4 Vžigalna svečka  
 5 Šoba

## Gorilnik z več obroči (trojni gorilnik)

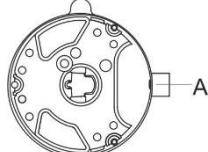


A Šoba

## NASVETI PRI UPORABI POSODE


- Pravilno izbrana posoda zagotavlja optimalen čas kuhanja in porabo plina. Najpomembnejši je premer posode.
- Plamen, ki sega preko roba posode, uničuje posodo. V tem primeru je tudi poraba plina večja.
- Za izgorevanje potrebuje plin tudi zrak, tega pa pri preveliki posodi ne dobi dovolj in izkoristek zgorevanja je manjši.

**Nastavek rešetke** (imajo samo nekateri modeli) Nastavek rešetke uporabite, kadar kuhatе v posodi manjšega premera. Položite ga na rešetko nad pomožnim gorilnikom.

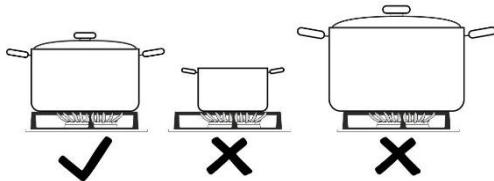

Vrsta gorilnika	Premer posode
Normalni (1,9 kW)	180-220 mm
Trojni gorilnik (3,6 kW)	220-260 mm

## PRIŽIGANJE IN DELOVANJE GORILNIKOV

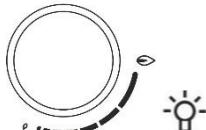


Preden zavrite gumb, ga vedno pritisnite navznoter.

Na gumbih so moči gretja označene z velikim in malim plamenom. Gumb vrtite preko položaja velikega plamena (●) do položaja malega plamena (○) in nazaj. Obratovalni položaj je med obema plamenoma.

Gumba ne nastavljajte med (○) in (●), ker v tem območju plamen ni stabilen in ugasne.



Za izklop gorilnika obrnite gumb desno v položaj (●).



### Enoročno prižiganje

Če želite prižgati plinski gorilnik, pritisnite izbrani gumb gorilnika in ga obrnite v položaj največje moči gorilnika. Aktivira se električna iskra vžigalne svečke, ki priže izhajajoči plin.

### Dvoročno prižiganje

Če želite prižgati plinski gorilnik, pritisnite izbrani gumb gorilnika in ga obrnite v položaj največje moči. Pritisnite gumb vžigalne naprave. Aktivira se električna iskra vžigalne svečke, ki priže izhajajoči plin.




Električni vžig deluje samo, če je vtič priključnega kabla priključen v vtičnico električnega omrežja. Če električni vžig zaradi izpada električne energije ali vlažnih vžigalnih svečk ne deluje, lahko plin prižgete tudi z vžigalicó ali vžigalnikom za plin.

Po vžigu držite gumb pritisnjén še približno 5 sekund, dokler se plamen ne umiri.



**Če se po 15 sekundah gorilnik ni prižgal, zaprite gorilnik in počakajte najmanj 1 minuto. Potem ponovite postopek prižiganja. Če plamen gorilnika ugasne (ne glede na vzrok), zaprite gorilnik in pred poskusom ponovnega vžiga počakajte vsaj 1 minuto.**

## ELEKTRONSKA PROGRAMSKA URA

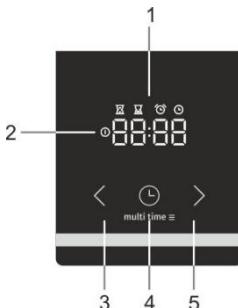

### Uporabniški vmesnik

1. Prikaz funkcije programske ure
2. Signalna lučka za vklop
3. Tipka za znižanje vrednosti
4. Tipka za programsko uro/ nastavitev programa
5. Tipka za povečanje vrednosti

### Nastavitev ure (trenutnega časa)



Ko aparat prvič priklopite na električno omrežje, prikazovalnik zasveti. Po treh sekundah začnetna na prikazovalniku utripi simbol ure ter "12:00". Čas lahko nastavite s pritiskom na ikoni za nazaj "◀" in naprej "▶". Po 10 sekundah je nastavitev samodejno potrjena oz. shranjena in aparat je pripravljen za uporabo.

Trenutni čas je mogoče nastaviti:

- ko aparat prvič povežete z omrežjem
- v stanju pripravljenosti (standby), ko dvakrat pritisnete na gumb za čas.
- po izpadu napajanja z električno energijo.

### Nastavitev trajanja delovanja



Z gumbom za upravljanje pečice izberite način delovanja pečice ter nastavite temperaturo. Pritisnite tipko za programsko uro , da izberete funkcijo trajanje delovanja. Na prikazovalniku zasveti ikona za trajanje delovanja . S tipkama za povečanje "▶" in zmanjšanje "◀" vrednosti nastavite čas oz. trajanje delovanja. Nastavite se samodejno potrdijo po 10 sekundah. Nastavite lahko potrdite tudi s pritiskom na gumb "nastavitev programa" . Na prikazovalniku bo prikazan čas delovanja, ki je že potekel.



Ko prižgete pečico "s preklopnikom funkcij pečice", elektronska programska ura po treh sekundah samodejno ponudi možnost nastavitev časa pečenja. Zaslon utripi in sveti simbol "čas pečenja" . Če po 5 sekundah ne nastavite časa, se programska ura preklopi v stanje pripravljenosti in čas pečenja ni pod časovnim nadzorom. Na zaslonu se prikaže trenutni čas.

Po preteku nastavljenega časa pečenja se oglesi zvočni signal in pečica se izklopi. Pečico izklopite "s preklopnikom funkcij pečice". Za prekinitev zvočnega signala pritisnite na kateri koli gumb na programski uri.



**Če ne izključite pečice in zvočni signal prekinete s pritiskom na poljuben gumb, se pečica ponovno prižge in peka se nadaljuje.**

### Nastavitev trajanja delovanja in časa zaključka delovanja



Z gumbom za upravljanje pečice izberite način delovanja pečice ter nastavite temperaturo. Pritisnite tipko za programsko uro , da izberete funkcijo trajanje delovanja. Na prikazovalniku zasveti ikona za trajanje delovanja . S tipkama za povečanje "▶" in zmanjšanje "◀" vrednosti nastavite čas oz. trajanje delovanja. Pritisnite tipko za programsko uro , da shranite nastavljen čas. Nato dvakrat pritisnite tipko za programsko uro . Na prikazovalniku zasveti ikona za čas zaključka delovanja . S tipkama za "▶" in zmanjšanje "◀" vrednosti nastavite čas zaključka delovanja. Nastavite se samodejno potrdijo po 10 sekundah. Nastavite lahko potrdite tudi s pritiskom na gumb "nastavitev programa" .

Pečica začne delovati pred predvidenim "zaključnim časom"  glede na zaželen "čas pečenja" . Ko pečica doseže nastavljen "zaključni čas" , se pečica izklopi.

**Primer:** Nastavljen čas pečenja je 30 min., čas zaključka peke je ob 12:00 uri. Pečica začne delovati ob 11:30 uri in na zaslonu se prikaže preostali čas peke. Ob 12:00 uri se pečica izklopi.

Po preteku nastavljenega časa pečenja se oglesi zvočni signal in pečico se izklopi. Pečico izklopite z gumbom "za izbiro načina delovanja pečice". Za prekinitev zvočnega signala pritisnite na katero koli tipko na programski uri.



## INFORMACIJA!

**Pri sistemih z žarom ter žarom z ventilatorjem ni mogoče nastaviti trajanja delovanja ali časa zaključka delovanja.**



## Funkcija OPOZORILNIKA




Funkcijo opozorilnika lahko uporabljate neodvisno od pečice. Najdaljši možni čas je 23 ur in 59 minut.

Ko je do konca nastavljenega časa manj kot 1 minuta, je čas prikazan v sekundah. Po preteku nastavljenega časa pečenja se oglesi zvočni signal. Za prekinitev zvočnega signala pritisnite na katero koli tipko na programski uri. Programska ura se preklopi v stanje pripravljenosti in zaslon prikazuje trenutni čas.

Vse funkcije programske ure lahko prekličete tako, da čas nastavite na "0". Če je aparat nekaj minut neaktivен, se preklopi v stanje pripravljenosti. Pojavlji se trenutni čas in izbrana funkcija programske ure zasveti.

## DODATNE FUNKCIJE

### Zaklepanje pred otroki



S pomočjo otroške ključavnice lahko pečico zaklenete med delovanjem. Prav tako lahko zaklenete tudi programsko uro med peko z nastavljenim programom in tako preprečite neželeno uporabo pečice.

Otroška ključavnica se aktivira s pritiskom na gumb "nastavitev programa" , ki traja 5 sekund. Na prikazovalniku bo 5 sekund izpisano "Loc".

To pomeni, da so vse funkcije zaklenjene. Za izklop zaklepanja pred otroki, ponovno pritisnite tipko in jo držite nekaj sekund.



Če je funkcija zaklepanja pred otroki aktivirana in ni nastavljena nobena funkcija programske ure (prikazana je le ura), pečica ne bo delovala. Če je zaklepanje aktivirano po tem, ko je ena od funkcij programske ure že nastavljena, bo pečica delovala kot običajno, ne bo pa možno spremenjati nastavitev.

Ko je zaklepanje pred otroki aktivirano, tudi spremenjanje sistemov oz. načinov delovanja pečice ali dodatnih funkcij ni mogoče. S peko lahko zaključite tako, da obrnete gumb za upravljanje pečice (oz. za izbiro načina delovanja pečice) na "0". Zaklepanje pred otroki ostane aktivno tudi po tem, ko je pečica že izklopljena. Če želite izbrati nov program ali način delovanja, je treba pred tem zaklepanje pred otroki izklopiti.

### Zvočni signal



Glasnost zvočnega signala (piska) lahko nastavite, ko ni aktivirana nobena funkcija programske ure. Aparat je v stanju pripravljenosti in prikazuje se le trenutni čas. Pritisnite tipko za znižanje "" nastavljene vrednosti in jo držite 5 sekund. Na prikazovalniku se izpiše "Vol" (najvišja glasnost), ob tem pa več povsem osvetljenih črtic. S pritiskom na tipki za povečanje "" ali zmanjšanje "" vrednosti lahko izberete eno od treh ravnih glasnosti (ena, dve ali tri črtice) ali izklopite zvočni signal ("OFF"). Nastavitev se samodejno potrdijo po 5 sekundah in prikaže se trenutni čas. Nastavitev lahko potrdite tudi s pritiskom na gumb "nastavitev programa" .

### Zmanjšanje kontrasta prikazovalnika



Pritisnite tipko za zvišanje "" nastavljene vrednosti in jo držite 5 sekund. Na prikazovalniku se izpiše "Bri" (svetlo), ob tem pa več povsem osvetljenih črtic. S pritiskom na tipki za povečanje "" ali zmanjšanje "" vrednosti lahko nastavite intenzivnost osvetlitve prikazovalnika (ena, dve ali tri črtice). Nastavitev se samodejno potrdijo po 5 sekundah in prikaže se trenutni čas. Nastavitev lahko potrdite tudi s pritiskom na gumb "nastavitev programa" .

### Signalna lučka za vklop




Lučka v pečici sveti, ko je izbrana funkcija pečice z gumbom "za izbiro načina delovanja pečice".

## Prikaz napak pri delovanju



V primeru napake pri delovanju se na prikazovalniku izpiše "ERR" ter številka napake. Prosimo, da o tem obvestite servisni oddelek.

## UPRAVLJALNA ENOTA

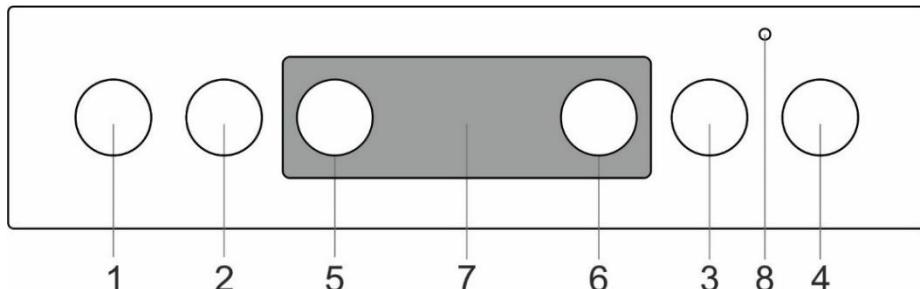


1. Gumb kuhalnega polja levo spredaj
2. Gumb kuhalnega polja levo zadaj
3. Gumb kuhalnega polja desno zadaj
4. Gumb kuhalnega polja desno spredaj
5. Gumb za izbiro sistema pečenja
6. Gumb za nastavitev temperature
7. Kontrolna lučka pečice. Kontrolna lučka sveti, ko so aktivirana grelna telesa. Ko pečica doseže želeno temperaturo, lučka ugasne.
8. Elektronska programska ura

## PEČICA (odvisno od modela)

### UPRAVLJANJE PEČICE

Pečico upravljate z gumbom "za izbiro načina delovanja pečice" za izbiro funkcije in gumbom "za nastavitev temperature" za nastavitev topote.

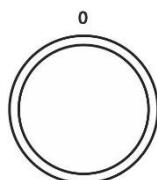

Z vrtenjem gumba (levo in desno) izberite sistem pečenja.



Nastavite lahko spremojte tudi med delovanjem.

### NASTAVITEV TEMPERATURE PEČICE

Nastavitev temperature lahko spremojte z obračanjem gumba termostata, v smeri proti desni, v obsegu 50-275/300°C. Z obračanjem nazaj se nastavljena temperatura znižuje.



Pri nasilnem obračanju v položaj nič lahko pride do poškodbe termostata!

### IZKLOP PEČICE

Gumb ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA in TEMPERATURNI GUMB obrnite na položaj "0".

### OSVETLITEV PEČICE

Osvetlitev pečice se samodejno vklopi vedno, ko je izbran kateri koli način delovanja.

## SISTEMI PEČICE


Sistem	Opis
	HITRO PREDGRETJE se uporablja, če želite pečico čim hitreje ogreti na želeno temperaturo. Ta funkcija ni primerna za pečenje jedi. Ko se pečica ogreje na nastavljeno temperaturo, se ogrevanje zaključi. Predlagana temperatura: 50°C – maks.
	ZGORNJE IN SPODNE GRELO Greli na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno oddajata toploto v notranjost pečice. Peča peciva ali mesa je možna samo na enem nivoju. Predlagana temperatura: 200°C.
	ZGORENJE GRELO Toploto oddaja na živila samo grelo na zgornji strani pečice. Uporablja se kadar želite zapeči zgornjo stran jedi (za naknadno porjevenje). Predlagana temperatura: 180°C.
	SPODNE GRELO Toploto oddaja samo grelo na spodnji strani pečice. Uporablja se kadar želite zapeči spodnjo stran jedi. Predlagana temperatura: 180°C.
	ZGORNJE IN SPODNE GRELO Z VENTILATORJEM * Delujeta ob greli ter ventilator. Ventilator omogoča enakomerno kroženje vročega zraka v pečici. Uporabila se za peko peciva, odtaljevanje hrane, sušenje sadja in zelenjave. Predlagana temperatura: 180°C.
	ŽAR Deluje samo infra grelo, ki je del velikega žara. Uporabila se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov in pivskih klobasic ali za opekanje toasta. Maksimalna dovoljena temperatura 230°C.
	VELIKI ŽAR Delujeta zgornje grelo in infra grelo. Toploto neposredno oddaja infra grelo, ki je nameščeno na stropu pečice, za povečanje učinka segrevanja pa je hkrati vključeno še zgornje grelo. Uporabila se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov, mesa ali pivskih klobas ter za opekanje toasta. Maksimalna dovoljena temperatura 230°C.
	ŽAR Z VENTILATORJEM Delujeta infra grelo in ventilator. Uporabila se za pečenje mesa na žaru in pečenje večjih kosov mesa ali perutnine na enem nivoju pečice. Primeren je tudi za gratiniranje in doseganje hrustljave skorje. Predlagana temperatura: 170°C. Maksimalna dovoljena temperatura 230°C.
	ZGORNJE GRELO IN VENTILATOR Delujeta zgornje grelo in ventilator. Ta sistem se uporablja za peko večjih kosov mesa, perutnine. Primeren je tudi za gratinirane jedi. Predlagana temperatura: 170°C.
	INTENZIVNO PEČENJE (AIR FRY) Takšen način peke daje hrani hrustljavo skorjico brez dodanih maščob. Gre za zdravo različico priprave »hitre hrane«, z manjšo vsebnostjo kalorij. Primerno za manjše kose mesa, ribe, zelenjavo in predhodno pripravljene zamrznjene izdelke (pomfrit, piščančji medaljoni). Predlagana temperatura: 200-220°C.
	VROČI ZRAK * Delujeta okroglo grelo in ventilator. Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli pečenke ali peciva. Uporabila se za pečenje mesa in peciva na več nivojih. Predlagana temperatura: 180°C.
	SPODNE GRELO IN VENTILATOR Uporabila se za peko nizko vzhajanjega peciva ter vkuhavanje sadja in zelenjave. Predlagana temperatura: 180°C.
	SISTEM ZA PICO Ta program z nastavljivo temperaturom pečenja, ki doseže vsaj 275°C, je bil posebej zasnovan za pripravo popolne pice, fokače, ploščatega kruha in podobnih pečenih dobrot.
	PEKA ZAMRZNJENIH ŽIVIL Ta način omogoča peko zamrznjenih živil v krajšem času brez potrebnega predgretja. Optimalno za predhodno pripravljene zamrznjene izdelke (pekovski izdelki, roglički, lazanja, pomfrit, piščančji medaljoni), meso in zelenjavovo. Predlagana temperatura: 190-200°C.
	ODTALJEVANJE Zrak kroži brez vključenih grel. Deluje samo ventilator. Uporabila se za počasno odtajanje zamrzljene hrane. Predlagana temperatura: 0°C.

Sistem	Opis
	AQUA CLEAN Toploto oddaja samo spodnje grelo. Uporablja se za odstranjevanje madežev in hrane v pečici. Program se izvede v 30 minutah. Predlagana temperatura: 70°C.

\* Ta funkcija se uporablja za določanje energijsko učinkovitega razreda v skladu s standardom EN 60350-1.

## KUHANJE S PARO

Pri teh sistemih lahko pečete jedi z dodatkom pare. Para omogoča lepše zapečeno in boj hrustljavo površino oz. skorjo.

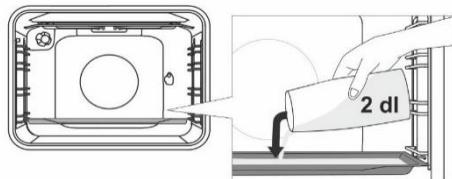

V hladno pečico, na prvi nivo, vstavite plitek pekač. Na pekač nalijte maksimalno 2 dl vode. Na drugi nivo postavite jed in zaženite sistem.



Globokega pekača ne vstavljajte globokega pekača v prvo vodilo; vstavite ga eno raven višje.




Za optimalno delovanje funkcije med peko ne odpirajte vrat in ne dolivajte vode.

## OPIS NAČINOV DELOVANJA (SISTEMOV)


- Pri segrevanju prazne pečice se porabi veliko energije, zato se z zaporednim pečenjem več vrst peciva ali pic prihrani veliko energije, saj je pečica že ogreta.
- Uporabljajte temne silikonsko oslojene ali emajlirane pekače, saj ti posebej dobro prevajajo toploto.
- Kadar uporabljate papir za peko, preverite, če je le-ta obstojen pri visokih temperaturah.
- Med pripravo hrane v pečici nastaja veliko pare, ki se odvaja skozi dimnik na hrbtni strani aparata. Para se lahko kondenzira na vratih ali pokrovu aparata (odvisno od modela). To je običajen pojav, ki ne vpliva na delovanje aparata. Po koncu kuhanja obrišite odvečni kondenzat s krpo.
- Proti koncu časa pečenja lahko pečico izključite približno 10 minut pred koncem pečenja, da izkoristite akumulirano toploto in tako prihranite energijo.
- Jedi ne ohlajajte v zaprti pečici, da se izognete rosenju.

## Pečenje z ražnjem (odvisno od modela)

Maksimalno dovoljena temperatura pri uporabi ražnja je 230°C.

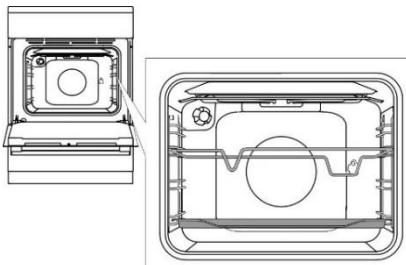

Stojalo ražnja vstavite v 3 vodilo od spodaj, v 1 vodilo pa nizke pekač za prestrežanje kaplične maščobe.

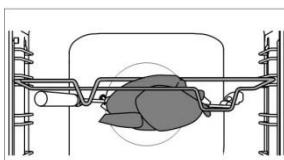

Meso nataknite na vilice in privijte vijke.

Ročaj vilic namestite na sprednje stojalo ražnja in konico vtaknite v odprtino na desni strani zadnje stene pečice (odptina je zaščitena z vrtljivo zaslonko).

Odvijte ročaj ražnja in zaprite vrata.

Vklopite pečico na sistem Veliki ŽAR.



**Žara ne uporabljate na položaju 4. Žar uporabljajte samo, kadar so vrata pečice zaprta.**



**Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.**

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



**Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo opravljati otroci brez ustreznega nadzora!**

### Aluminizirane površine aparata (plinski gorilnik)

Aluminizirane dele aparata čistite z neabrazivnimi tekočimi čistili, ki so namenjena tem površinam. Čistilo nanesite na mokro krpo in očistite površino, nato površino sperite z vodo. Čistila ne nanašajte direktno na aluminizirano površino. Ne uporabljajte abrazivnih čistil in gobic.



Omenjene površine ne smejo priti v stik s spreji za čiščenje pečic, ker aluminizirane površine vidno in trajno poškodujejo.

### Sprednja stran ohišja iz nerjavne pločevine (odvisno od modela)

Površino čistite samo z blagim čistilom (milnica) in mehko gobico, ki ne pušča prask. Ne uporabljajte grobih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, ker lahko z njimi poškodujete površino ohišja.

### Lakirane površine in deli iz umetnih mas (odvisno od modela)

Gumbe, ročaje vrat, nalepke in napisne tablice ne čistite z abrazivnimi čistili in abrazivnimi čistilnimi pripomočki, s čistili na osnovi alkohola ali s samim alkoholom. Madeže takoj odstranite z mehko neabrazivno krpo in vodo, da ne pride do poškodb na površini. Uporabite lahko tudi čistila in čistilne pripomočke, ki so namenjena za tovrstne površine; pri tem pa upoštevajte napotke proizvajalca čistila.

### Emajlirane površine (pečica, kuhalna površina)

Za čiščenje uporabite vlažno gobo z nekaj milnice. Mastne madeže lahko odstranite s toplo vodo in posebnim detergentom za emajl. Nikoli ne čistite emajliranih površin z grobimi pripomočki, saj lahko ti povzročijo nepopravljivo škodo na površini aparata.

### Steklene površine

Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko tako povzročite razpoke na površini, steklo pa se lahko zato zlomi. Steklene površine očistite s posebnimi čistili za steklo, ogledala in okna.



### INFORMACIJA!

Nikoli ne uporabljajte agresivnih in grobih sredstev za čiščenje.

## ČIŠČENJE STEKLOKERAMIČNE POVRŠINE

- Ohlajeno steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, saj se sicer pri vsaki naslednji uporabi tudi najmanjsa umazanjava prizge na vročo površino.
- Za redno vzdrževanje steklokeramične površine uporabljajte specialna negovalna sredstva, ki na njej ustvarijo zaščitni film pred umazanjem.
- Pred vsako uporabo s steklokeramične površine in z dna posode obrišite prah ali morebitne druge tujke, ki bi lahko opraskali površino.



Z jekleno volno, čistilnimi gobicami in abrazivnimi praški opraskate površino. Prav tako pa jo poškodujete z uporabo agresivnih sprejev in neprimernih tekočih čistil.

- Signacija se lahko obrabi zaradi uporabe agresivnih čistil ali grobih oziroma poškodovanih spodnjih delov posode.
- Manjšo umazanijo odstranite z vlažno mehko krpo, površino pa nato obrišite do suhega.
- Vodne madeže odstranite z blago raztopino kisa, s katero pa ne smete brisati okvirja (pri nekaterih modelih), ker leta izgubi sijaj. Ne smete uporabljati agresivnih sprejev in čistil za odstranjevanje
- apnenca.

- Močnejšo umazanijo odstranite s specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca čistila. Pazite, da po čiščenju temeljito odstranite ostanke čistil, ker lahko pri segrevanju grel poškodujejo steklokeramično površino.



- Trdrovatno in zapečeno umazanijo odstranite s strgalom. Pri rokovovanju s strgalom bodite previdni, da se ne poškodujete.
- Strgalo ne postavljajte pravokotno in z njegovo konico ne praskajte po površini stekla.
- Sladkor in hrana, ki vsebuje sladkor, lahko trajno poškodujejo steklokeramično površino, zato je potrebno sladkor in sladke jedi s strgalom takoj odstraniti s steklokeramične površine, čeprav je kuhalische še vroče.




Strgalo uporabljajte samo v primerih, kadar umazanije ne morate odstraniti z mokro kropo ali specialnimi sredstvi za čiščenje steklokeramične površine. Strgalo držite pod pravilnim kotom (45° do 60°). Z nežnim pritiskom drsite po steklu preko signacije, da odstranite umazanijo. Pazite, da plastični ročaj strgala (pri nekaterih modelih) ne pride v stik z vročo kuhalno površino.



Spremembra barve steklokeramične površine ne vpliva na delovanje in stabilnost površine. Največkrat je posledica ostankov hrane, ki se je zažgala, oziroma jo povzroči dno posode (na primer aluminijaste ali bakrene), kar pa je zelo težko popolnoma odstraniti.

**Opozorilo:** Vse omenjene napake so predvsem estetskega značaja in neposredno ne vplivajo na delovanje aparata. Odprava teh napak ni predmet garancije.

## PLINSKI GORILNIK



Za čiščenje plinske rešetke, kuhalne površine ter delov gorilnikov lahko uporabite vročo vodo z dodatkom čistila za pomivanje posode. Ne pomivajte jih v pomivalnem stroju. Termo element in vžigalno svečko očistite z mehko krtačko. Ti deli morajo biti brezhibno čisti, saj je le tako zagotovljeno pravilno delovanje. Očistite krono in pokrov gorilnika. Posebej bodite pozorni, da so izstopne odpertine na kroni gorilnika proste. Po čiščenju vse dele dobro osušite in jih pravilno sestavljene namestite nazaj. Zaradi poševno ležečih delov je prižiganje gorilnikov težje.



Pokrovi gorilnikov so emajlirani v črni barvi. Zaradi visokih temperatur se ni mogoče izogniti barvnim spremembam, ki pa ne vplivajo na delovanje gorilnikov.

## PEČICA

Notranje stene pečice očistite z vlažno gobo in detergentom. Če so na stenah zapečeni ostanki, uporabite posebno čistilo za emajl. Po čiščenju temeljito osušite pečico. Pečico očistite le, kadar je hladna. Nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev, saj lahko z njimi opraskate emajlirane površine. Pripomočke pečice (rešetko, pekač ipd.) pomijte z gobo in detergentom. Če so močneje umazani, uporabite ustrezni detergent.



## ČIŠČENJE PEČICE S FUNKCIJO AQUA CLEAN

Obrnite GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA na Aqua clean . GUMB TEMPERATURO nastavite na 70°C. V stekleni pekač vlijte 0,6 l vode in ga vstavite v spodnje vodilo. Po 30 minutah se ostanki hrane na emajlu pečice zmehčajo in jih lahko obrišete z vlažno kropo.



**Sistem Aqua clean uporabljajte, ko je pečica popolnoma ohlajena.**

## ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE ŽIČNIH IN TELESKOPSKO IZVLEČNIH VODIL

Vodila čistite samo z običajnimi čistili.

Vodila primite na spodnji strani in jih povlecite prosti notranjosti pečice. Na zgornji strani jih izvlecite iz odprtin.




**Teleskopsko izvlečnih vodil ne smete čistiti v pomivalnem stroju.**

## NAMESTITEV KATALITIČNIH VLOŽKOV

Za čiščenje uporabljajte le običajne proizvode za čiščenje.

Odstranite obešene rešetke in teleskopske drsne letve (odvisno od modela).

Katalitične vložke nataknite na obešene rešetke. Zgornji del rešetk nasadite na zgornje odprtine "A" v katalitične vložke.

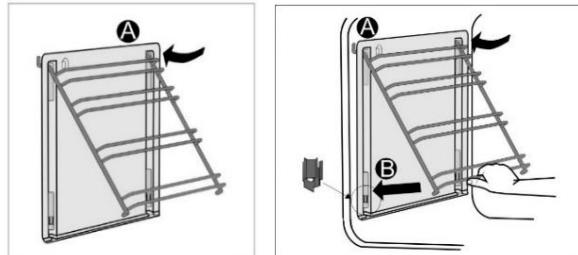

Položite rešetke s katalitičnimi vložki na zgornje odprtine v stranskih stenah pečice "A". Potisnite jo v prožna ušeska na spodnji strani pečice "B".




**Katalitične vložke ne smete čistiti v pomivalnem stroju.**

## MENJAVA ŽARNICE

Žarnica je potrošni material in garancija zanj ne velja. Pred menjavo žarnice odstranite pekače, rešetko in vodila.

### Izklopite aparat iz električnega omrežja!

Halogenska žarnica: G9, 230 V, 25 W. (Navadna žarnica E14, 25W, 230V - odvisno od modela.)

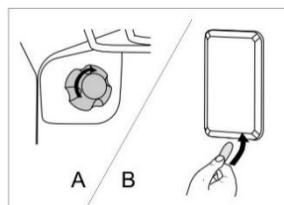

A Odvijte pokrov žarnice in izvlecite žarnico.

Uporabljajte zaščito, da se ne opečete.

B S ploščatim izvijačem sprostite pokrov žarnice in ga odstranite.

Pazite, da ne poškodujete emajla.

## MEJKO ZAPIRANJE VRAT

(odvisno od modela)

Aparat je opremljen z obesi vrat „KOMFORT“ - le ti zagotavljajo tiho zapiranje.



**Če je sila zapiranja vrat premočna, se učinek sistema zmanjša ali pa se iz varnostnih razlogov sistem zaobide.**

## ZAPORA VRAT

(odvisno od modela)

Odprite jo tako, da jo s palcem narahlo potisnete v desno in hkrati povlečete vrata navzven.





**Ko se vrata pečice zaprejo, se zapora vrat avtomsko povrne v prvotni položaj.**

## SNEMANJE IN NAMEŠČANJE VRAT PEČICE

(odvisno od modela)


- Odprite vrata pečice (v končni položaj).
- Obrnjte spodnji del tečajev na vrati (standardno zapiranje). Pri vratih s tečaji COMFORT obrnjte spodnji del za 90°.
- Počasi zapirajte vrata pečice, dokler se spodnji deli ne prilegajo v tečaje stranskih vratnih letev. Vrata priprite pod kotom 15° (glede na zaprt položaj vrat) in jih potegnite z obeh tečajev aparata.

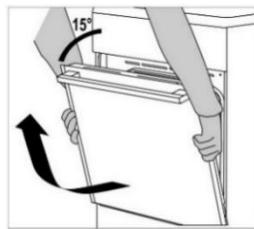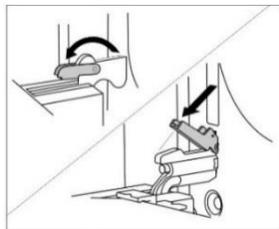

Preden vrata namestite nazaj preverite, da so spodnji deli pravilno nameščeni v stranske letve vrat. S tem preprečite nenadno zapiranje tečajev, ki so pritrjeni na močne vzmeti. Ob sprostitvi spodnjega dela obstaja nevarnost poškodbe vrat.

### **SNEMANJE IN NAMEŠČANJE VRAT PEČICE** (odvisno od modela)


- Odprite vrata pečice (v končni položaj).
- Privzdignite in obrnite spodnje dele.
- Počasi zapirajte vrata pečice, narahlo jih privzdignite in snemite z obeh tečajev aparata.

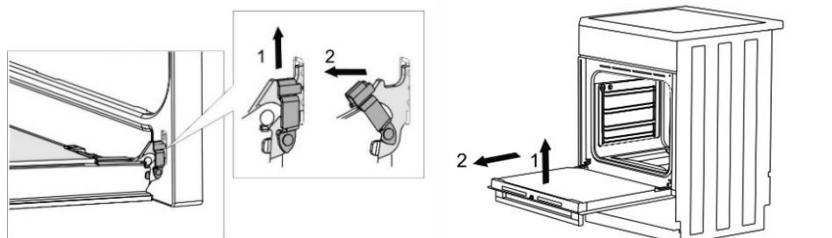

Če želite vrata ponovno namestiti, postopajte v obratnem vrstnem redu. V primeru, da se vrata nepravilno odpirajo ali zapirajo, se prepričajte, če so tečaji pravilno nameščeni na tečajnih kaveljčkih.

### **SNEMANJE IN VSTAVLJANJE STEKLA VRAT** (odvisno od modela)

Steklo vrat lahko očistite tudi z notranje strani, vendar jih je potrebno odstraniti. Snemite vrata pečice (gl. poglavje Snemanje in nameščanje vrat pečice).

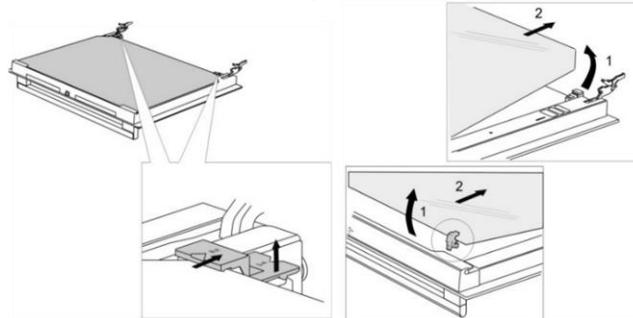



- Rahlo privzdignite nosilca na levi in desni strani vrat (oznaka 1 na nosilcu) in ju nato rahlo povlecite stran od stekla (oznaka 2 na nosilcu).
- Steklo vrat primepite na spodnjem robu, ga rahlo privzdignite, da se iztakne iz nosilca in odstranite.
- Notranje tretje steklo (imajo samo nekateri modeli), odstranite tako, da ga privzdignite in odstranite. Odstranite tudi gumice na steklu.



Steklo namestite v obratnem vrstnem redu. Oznaki (polkroga) na vratih in steklu se morata prekrivti.

## **SNEMANJE IN VSTAVLJANJE STEKLA VRAT** (odvisno od modela)

Odvijte vijke na levi in desni strani vrat in izvlecite zgornjo letev. Sedaj odstranite stekleno polnilo vrat.

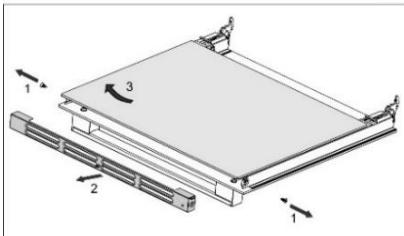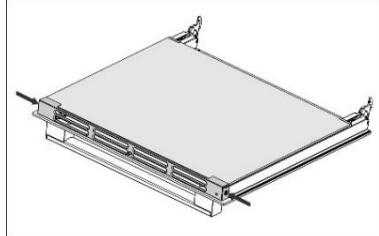


Pri ponovnem nameščanju steklenega polnila postopajte v obratnem vrstnem redu.

Če motnje kljub upoštevanju zgornjih nasvetov niste uspeli odpraviti, pokličite pooblaščeni servis. Odprava okvar oziroma reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije. Stroške popravila v tem primeru krije uporabnik sam.

## **NAVODILA ZA NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV**


### **NAMESTITEV APARATA (mm) (odvisno od modela)**

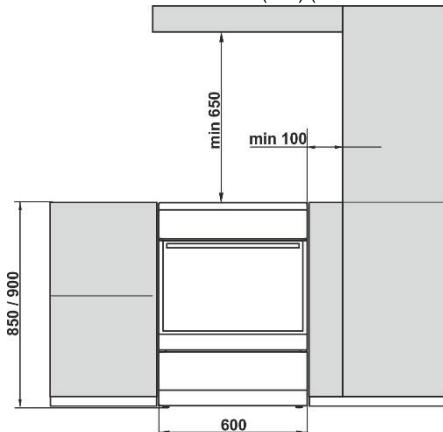


Aparatu najbližje sosedne stene oziroma pohištveni elementi (tla, zadnja kuhinjska stena, stranski steni) morajo biti odporne na temperaturo najmanj 90°C.

### **URAVNAVANJE APARATA IN DODATNI PODSTAVEK** (odvisno od modela)

A) Višina štedilnika znaša 850 mm. Višino aparata lahko nastavite med 850 in 865 mm.

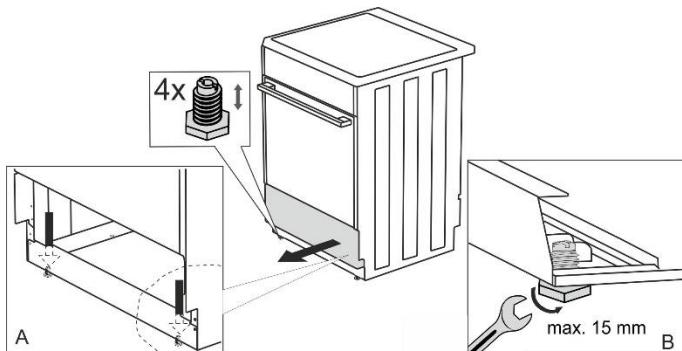


**B)** Višina štedilnika znaša 900 mm. Višino aparata lahko nastavite med 900 in 920 mm.

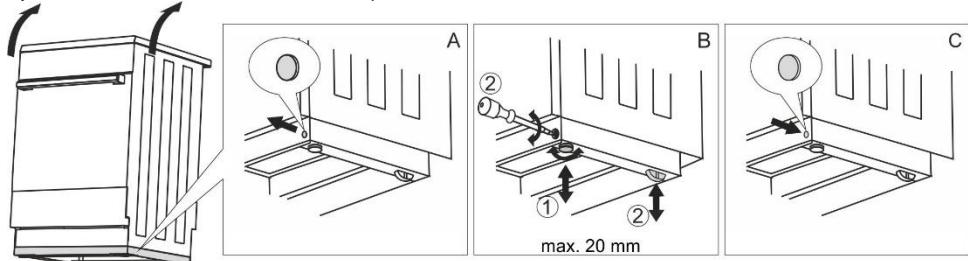

**C) NASTAVITEV VIŠINE ŠTEDILNIKA** (odvisno od modela)


Višina štedilnika znaša 900 mm. Višino aparata lahko nastavite med 850 in 940 mm.

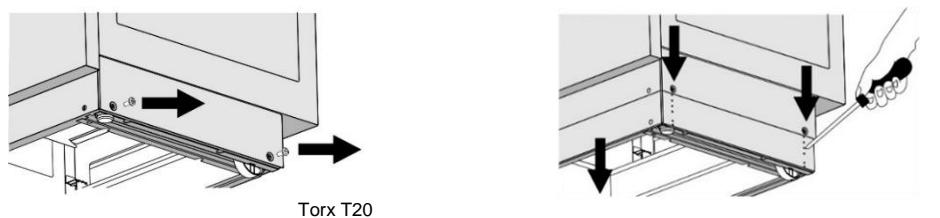

- Štedilnik položite na tla, tako da bo ležal na hrbtni stranici.
- Odvijte vijke, kot kažejo puščice.

- Nastavite želeno višino.
- Ponovno privijete vijke.


**Štedilnik je treba namestiti vodoravno!**

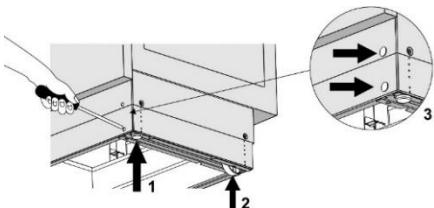

Upoštevajte naslednje korake:


- Z vrtenjem nastavitenih vijakov (glejte Sliko 1) nastavite višino štedilnika na ustrezen položaj.
- Nastavite kolesi (glejte Sliko 2), tako da ju privijete z dvema vijke na sprednji strani talne letve. Z vodo tehtnico preverite, če je štedilnik nameščen povsem vodoravno.
- Zamašite odprtine na sprednji strani talne letve s pokrovčki (glejte Sliko 3).

**ZAŠČITA PRED PREVRAČANJEM APARATA (mm)**

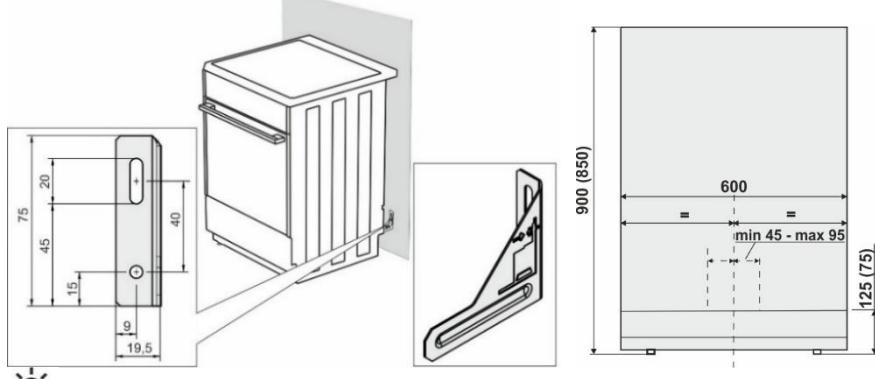


Po načrtu pritrdite nosilec na steno s pomočjo dodatnih vijke v vijačnih vložkov. V primeru, da se dodanih pritrjevalnih delov ne da uporabiti, uporabite druge, ki bodo zagotovili pritrditev nosilca na steno.

**NAMESTITEV POKROVA** (odvisno od modela)

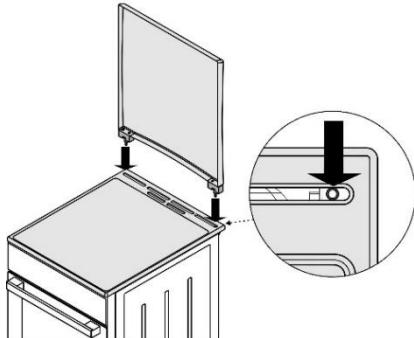

**ZAPORA VRAT** (odvisno od modela)


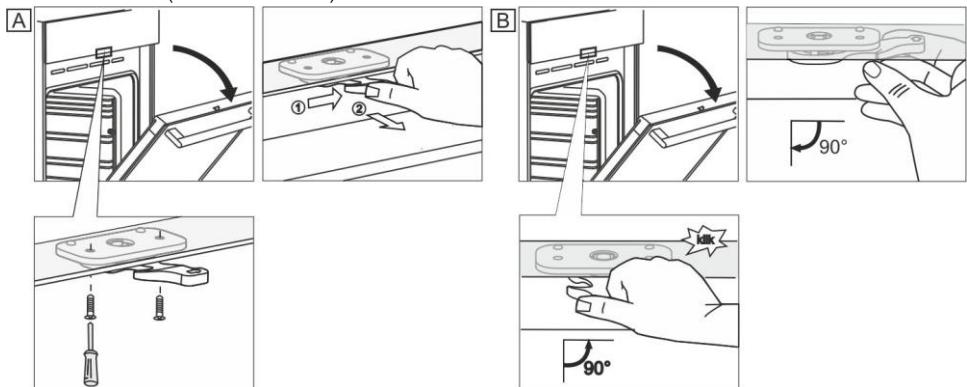


## ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Električni štedilnik je porabnik električne energije, ki ga je treba namestiti in priključiti v skladu z veljavnimi predpisi.



Za povezavo so na voljo trije medeninasti mostički. Za trifazni priklop (380–415 V, 3N~) je potreben en mostiček, za enofazno povezavo (220–240 V ~) pa so potrebni trije mostički.

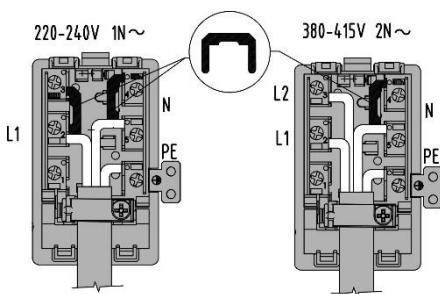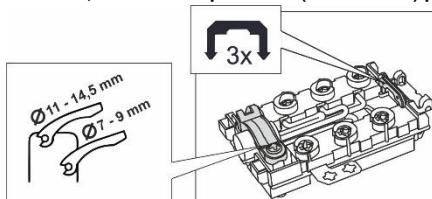

Pred aparat je treba v fiksni priključek zarj vgraditi napravo, s katero je mogoče izklopiti aparat iz električnega omrežja, razdalja med kontakti vseh polov v tej napravi pa mora znašati vsaj 3 mm.

Štedilnik sme namestiti in prikljupiti samo pooblaščena in ustrezno usposobljena oseba. Pooblaščena oseba mora uravnavati kuhalno ploščo tako, da bo ta v povsem vodoravnem položaju, jo priključiti na električno omrežje ter preveriti njeno delovanje. Namestitev štedilnika mora biti potrjena na garancijskem listu.

Priporočena je trifazna priključitev štedilnika s pomočjo priključnega kabla H05VV-F4G1,5 (varovalka 2x16A).


Za enofazno priključitev uporabite H05VV-F3G4 (varovalka 32 - 40 A ustreznega tipa).

Za zaščito pred poškodbo priključne vrvice je treba na konci vodnikov namestitev kabelske končnike.

Ko pritrdrte konce vodnikov pod vijake na priključni plošči (oz. priključnici), napeljite priključno vrvico na priključno ploščo in jo pritrdrte s sponko, ki preprečuje, da bi se snel. Zaprite pokrov priključne plošče.

## ZAŠČITA SPONKE

Sponke naj bodo zavarovane s pokrovom za sponke, glejte pri dodatni opremi. Nevarnost električnega udara.

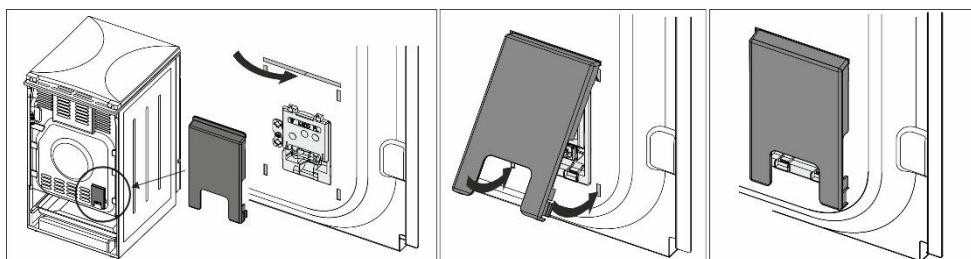

## PRIKLJUČITEV PLINA


### TOVARNIŠKE NASTAVITVE

- Plinski aparati so preizkušeni in opremljeni z znakom CE.
- Plinski aparati se dobavljajo zapečateni z nastavitevijo na zemeljski plin tipa H ali E (20 ali 25 mbar) ali nastavitevijo na tekoči plin (50 ali 30 mbar).
- Nastavitev tega aparata je navedena na napisni tablici.
- Pred priključitvijo aparata se prepričajte, da so lokalne zahteve za priključitev (plin in pritisak) združljive s prireditvijo aparata.
- Če plin, ki ga uporabljate, ne ustreza prirejenemu aparatu, pokličite servisno službo ali distributerja.
- Pri predelavi na drugo vrsto plina je potreba zamenjava šob in nastavitev regulacijskega vijaka na mali plamen na plinski pipi. (gl. poglavje TABELA SOB).
- V primeru popravil, ali poškodovanega pečata je treba funkcionalne dele preizkusiti in znova zapečatiti v skladu z navodili za namestitev. Funkcionalni deli so: fiksna šoba za veliki plamen in nastavljen regulacijski vijak za mali plamen.

## PRIKLJUČITEV NA PLIN

- Aparat je treba priključiti na plinsko napeljavo ali jeklenko po predpisih lokalnega distributerja plina.
- Aparat je na desni strani opremljen s priključkom za plin z zunanjim navojem EN ISO 228-1ali EN 10226-1 / -2 (odvisno od priključnih predpisov posamezne države).
- Aparatu sta priložena priključek za tekoči plin in nekovinska tesnilka.
- Pri priključevanju je treba priključek G 1/2 ali R 1/2 pridržati, da se ne zasuče (odvisno od modela).
- Za tesnjenje priključnih spojev se uporabljajo nekovinske odobrene tesnilke in odobrena tesnilna sredstva. Tesnilke so uporabne samo za enkratno tesnjenje. Debelina ploščatih nekovinskih tesnilk se sme deformirati do 25 %.
- Aparat priključite na priključek z atestirano gibljivo cevjo. Cev se ne sme dotikati zgornjega dela aparata.


### Priklučitev z gibljivo cevjo

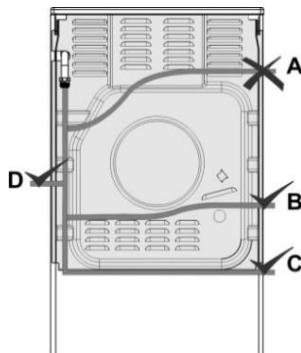

Če aparat priključite z gibljivo cevjo, pot cevi, označena z "A", ni dopustna.

Če je cev za priključitev kovinska, je dopustna tudi možnost "A".

### Prikluček za priključitev na plin

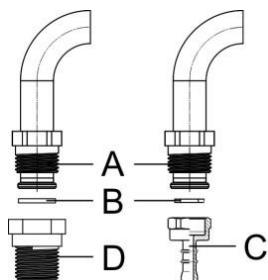

A Prikluček EN ISO 228-1

B Nekovinska tesnilka debeline 2 mm

C Cevni nastavek za tekoči plin (Odvisno od priključnih predpisov posamezne države.)

D Prikluček EN 10226-1 / -2 (Odvisno od priključnih predpisov posamezne države.).

Po priključitvi preverite pravilno delovanje gorilnikov. Plamenčki morajo goreti z jasno vidnimi modro-zelenimi jedri. Če plamen ni stabilen, po potrebi povečajte minimalno moč. Uporabniku pojasnite upravljanje gorilnikov in skupaj preberite navodila za uporabo.



Po priključitvi aparata je treba preveriti tesnost spojev.

## PRIREDITEV NA DRUGO VRSTO PLINA


- Pred prireditvijo na drugo vrsto plina kuhalnika ni treba izvleči iz delovne plošče .
- Pred pirejanjem izklopite aparat iz električnega omrežja in zaprite dovod plina.
- Zamenjajte obstoječe šobe za nazivno toplotno obremenitev z ustreznimi šobami za novo vrsto plina (glejte tabelo).
- Regulacijski vijak za minimalno moč pri prireditvi na tekoči plin privijajte do konca, da dosežete minimalno toplotno obremenitev.
- Regulacijski vijak za minimalno toplotno obremenitev pri prireditvi na zemeljski plin odvijte, da dosežete minimalno toplotno obremenitev, vendar ne več kot za 1,5 obrata.

**Po predelavi aparata** na drugo vrsto plina prelepite staro etiketo s podatki o prireditvi aparata (na napisni tablici) z ustrezeno novo ter preizkusite delovanje in tesnjenje aparata. Pazite, da električni prevodniki, kapilara termostata in termo elementi ne bodo segali v območje curka plina!

## Nastavitevni elementi


- Nastavitevni elementi za minimalno obremenitev kuhalnih gorilnikov, so dostopni skozi odprtine na upravljalni plošči.
- Snemite gumbe za upravljanje.

## Kuhalni gorilnik

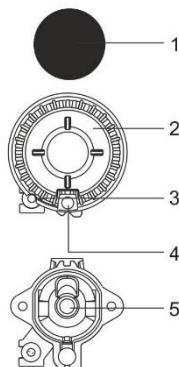

- 1 Pokrov krone gorilnika
- 2 Krone gorilnika z nosilcem pokrova gorilnika
- 3 Termoelement (samo pri varovanih gorilnikih, imajo samo nekateri modeli)
- 4 Vžigalna svečka
- 5 Šoba


## Gorilnik z več obroči (trojni gorilnik)

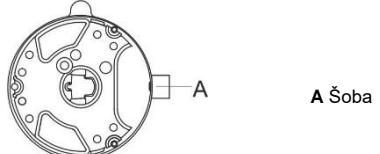


A Šoba

## Varovana plinska pipa

B Regulacijski vijak za minimalno toplotno obremenitev

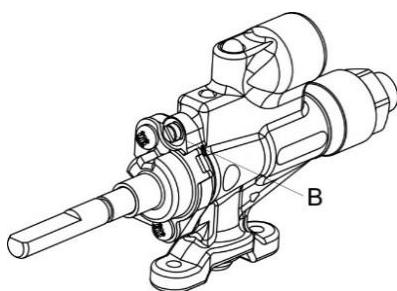

Copreci

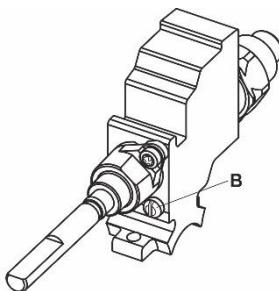

Sabaf

## ODLAGANJE



Embalaža izdelkov je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih je možno brez nevarnosti za okolje ponovno predelati (reciklirati), deponirati ali uničiti. V ta namen so embalažni materiali tudi ustrezno označeni.

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom odstranjevanja oz. odlaganja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje ter zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

# TEST PEČENJA

Testirano v skladu z normo EN 60350-1.

## PEČENJE

Jed	Oprema	Višina napeljave (spodaj)	Sistem		Toplota (°C)	Čas pečenja (v minutah)
Piškoti ena stop	pitev emajlirani pekač za pečico	3	—	—	140-150*	20-35
Piškoti ena stop		3	⟳	⟳	140-150*	20-35
Piškoti dve stopnji		2, 3	⟳	⟳	140-150*	30-45
Piškoti tri stopnje		2, 3, 4	⟳	⟳	130-140*	30-45
Kolački ena stop	pitev emajlirani pekač za pečico	3	—	—	160-170*	20-35
Kolački ena stop		3	⟳	⟳	160-170*	20-35
Kolački dve stopnji		2, 3	⟳	⟳	140-150*	30-45
Kolački tri stopnje		2, 3, 4	⟳	⟳	140-150*	35-50
Torta	okrogla kovinska oblika ø26/rešetka	2	—	—	160-170*	20-35
Torta		2	⟳	⟳	160-170*	20-35
Jabolčni kolač	2x okrogla kovinska oblika ø20/rešetka	2	—	—	170-180	50-70
Jabolčni kolač		3	⟳	⟳	160-170	50-70
Topli sendvič	rešetka	4	▼▼▼		230*	0,5-3
Polpeti z mletim mesom	rešetka + plitev pekač za pečico za prestrezanje kapljicanja	4	▼▼▼		230	20-35

\* Predgreti pečico na 10 minut.

## TABELA ŠOB

Vrsta, pritisk plina		Normalni gorilnik		Trojni gorilnik	
		max	min	max	min
<b>Zemeljski plin H</b> Wo=45,7÷54,7 MJ/m <sup>3</sup>	Naz. topl. obrem (kW)	1,9	0,48	3,6	1,56
	Poraba (l/h)	181	46	343	149
<b>Zemeljski plin E,</b> <b>zemeljski plin E+</b> Wo=40,9÷54,7 MJ/m <sup>3</sup> G20, p=20 mbar	Oznaka šobe (1/100 mm)	103 Z	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>	145 H3	57 <sup>1)</sup>
	Šifra šobe ID	568169		568170	
<b>Tekoči plin 3+, B/P</b> Wo=72,9÷87,3 MJ/m <sup>3</sup> G30, p=30 mbar	Naz. topl. obrem (kW)	1,9	0,48	3,5	1,56
	Poraba (g/h)	138	35	255	114
	Oznaka šobe (1/100 mm)	68	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>	94	57 <sup>1)</sup>
	Šifra šobe ID	568175		568176	

<sup>1)</sup> Copreci / <sup>2)</sup> Sabaf

- Vgrajeni so regulacijski vijaki, ki pa so tovarniško nastavljeni na plin za katerega je aparat tovarniško prirejen.
- Pri predelavi na drug plin je treba regulacijski vijak priviti ali odviti na zahtevani pretok plina (dovoljeno odvitev regulacijskega vijaka maksimalno 1,5 obrata od naseda).

Moči gorilnikov so podane z upoštevanjem zgornje kalorичne vrednosti Hs.



**Priklop na plinsko napeljavo in prilagoditev na drugo vrsto plina lahko izvede samo strokovnjak, pooblaščen s strani distributerja plina, ali pooblaščeni serviser!**





**gorenje**

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o  
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

CE