


**LT**

**Naudojimo instrukcija**

Mikrobangų krosnelė

**BIM325G62BG2 - 743083**

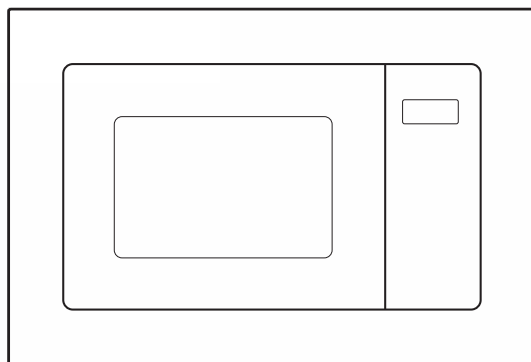

# MIKROBANGŲ KROSNELĖ

MIELAS KLIENTE,

dėkojame už jūsų pirkinį. Tikimės, kad jau greitai įsitikinsite, kad galite pasitikėti mūsų gaminiais. Tam, kad būtų lengviau naudoti prietaisą, pridedame išsamią naudojimo instrukciją.

Instrukcijoje pateikiama informacija, kuri padės jums susipažinti su prietaisu. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite instrukciją.

Bet kuriuo atveju, įsitinkite, kad pristatytas prietaisas yra nepažeistas. Pastebėję gabenimo metu atsiradusių pažeidimų, kreipkitės į pardavimo atstovą arba regioninį sandėlį, iš kurio gaminys buvo pristatytas. Telefono numerį rasite pirkimo kvite arba pristatymo dokumentuose.



Linkime malonių įspūdžių naudojant naujajį buitinį prietaisą.

Šis buitinis prietaisas skirtas šildyti maistą ir gėrimus, naudojant elektromagnetinę energiją. Skirtas naudoti tik patalpose.

NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJA

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite, kad galėtumėte vėliau dar kartą perskaityti.

Ši instrukcija skirta prietaiso naudotojui. Joje aprašoma, kaip naudoti krosnelę. Instrukcija taip pat taikoma įvairių tipų prietaisams, todėl joje gali būti aprašytų funkcijų, kurių jūsų įsigytame prietaise nėra.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS, SIEKIANT IŠVENGTI GALIMO PER DIDELĖS MIKROBANGŲ ENERGIJOS POVEIKIO

1. Nebandykite naudoti krosnelės su atidarytomis durelėmis, nes tai gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį. Svarbu nesulaužyti ar nesugadinti apsauginių užraktų.
2. Nedėkite daiktų tarp krosnelės priekio ir durelių, leidžiant nešvarumams ar valiklio likučiams kauptis ant sandarinimo paviršių.
3. **ĮSPĖJIMAS.** Pažeidus dureles ar durelių tarpiklius, krosnelę draudžiama naudoti tol, kol jos nesuremontuos kompetentingas asmuo.

### **PRIEDAS**

Jei prietaisas nėra tinkamai prižiūrimas, jo paviršius gali greičiau susidėvėti, prietaiso eksploatacijos laikas gali sutrumpėti ir gali kilti pavojingų situacijų.

### ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio, asmenų sužalojimo riziką ar per didelį mikrobangų krosnelės poveikį, naudojant prietaisą, reikia imtis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant tai, kas nurodyta toliau.

- Perskaitykite ir laikykitės nurodymų, aprašytų skyriuje „ATSARGUMO PRIEMONĖS, SIEKIANT IŠVENGTI GALIMO PER DIDELĖS MIKROBANGŲ ENERGIJOS POVEIKIO“.
- Prietaisą gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ir žinių asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir žino apie susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų negali vykdyti neprižiūrimi vaikai.
- Saugoti prietaisą ir kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo kabelį turi pakeisti gamintojas, įgaliotojo serviso specialistas ar panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- **ĮSPĖJIMAS.** Siekiant išvengti elektros smūgio rizikos, prieš keičiant lemputę, įsitikinti, kad prietaisas yra išjungtas.
- **ĮSPĖJIMAS.** Nekompetentingiems asmenims pavojinga vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kuriems vykdyti reikia nuimti gaubtą, kuris apsaugo nuo mikrobangų energijos poveikio.

- **ĮSPĖJIMAS.** Skysčiai ir maistas neturi būti šildomi sandariai uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.
- Šildant maistą plastikinėje ar popierinėje pakuotėje, stebėti mikrobangų krosnelės veikimą, nes pakuotė gali užsidegti.
- Naudoti tik tuos indus, kurie tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Jei iš prietaiso sklinda dūmai, nedelsiant išjungti arba ištraukti prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir neatidaryti durelių, kad liepsna užgestų.
- Mikrobangų energija šildant gėrimus, jie gali užvirti ir netikėtai išbėgti, todėl imant indą reikia elgtis atsargiai.
- Siekiant išvengti nudegimų, kūdikių buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinį reikia gerai išmaišyti ar papurtyti ir, prieš maitinant, būtina patikrinti temperatūrą.
- Mikrobangų krosnelėje nereikėtų šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai virtų nesupjaustytų kiaušinių, nes jie gali sprogti, net ir tada, kai mikrobangų krosnelė nustojo veikti.
- Krosnelę reikia reguliariai valyti ir pašalinti visus maisto likučius.
- Naudojant neišvalytą krosnelę, jos paviršius gali greičiau susidėvėti, tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso eksploatavimo trukmei ir gali sukelti pavojingų situacijų.

Naudoti tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą(krosnelėse, kuriose yra sumontuota įranga naudoti temperatūros matavimo zondą).

- Mikrobangų krosnelė turi būti reguliuojama, kai durelės yra atidarytos (krosnelėse, kuriose yra sumontuotos apdailos durelės).
- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose vietose, pavyzdžiui:
  - parduotuvių, biurų ar kitų darbo vietų personalo virtuvėlėse;
  - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo paslaugų vietose;
  - sodybose;
  - svečių namuose.
- Mikrobangų krosnelė yra skirta šildyti maistą ir gėrimus. Džiovinant maistą ar rūbus ir šildant šildymo pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ar panašius daiktus, kyla susižalojimo, užsidegimo ir gaisro rizika.
- Mikrobangų krosnelėje draudžiama naudoti metalinius maisto ir gėrimų indus.
- Prietaiso negalima valyti gariniu valytuvu.
- Prietaiso negalima montuoti už apdailos durelių, kad neperkaistų (netaikoma prietaisams, kuriuose yra sumontuotos apdailos durelės).
- Mikrobangų krosnelė skirta įmontuoti į baldus.
- Iš prietaiso indus imti atsargiai, kad nepasislinktų sukamasis padėklas (taikoma fiksuotiems ar į baldus integruotiems prietaisams, įrengtiems 900 mm arba didesniu atstumu nuo grindų, ir kuriuose yra nuimamas sukamasis padėklas. Tai netaikoma prietaisams su į apačią atlenkiamomis durelėmis).

- Nenaudoti garinio valytuvo.
- Krosnelės vidaus paviršius gali įkaisti.
- Nenaudoti stiprių šveitiklių ar aštrių metalinių šepėčių krosnelės durelių stiklui valyti, nes galima subraižyti jų paviršių ir stiklas gali įtrūkti.
- **ĮSPĖJIMAS.** Prietaisas ir prieinamos jo dalys naudojimo metu įkaista. Reikia elgtis atsargiai ir neprisiliesti prie kaitinimo elementų. Jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai neturi būti arti prietaiso, nebent yra nuolatos prižiūrimi.
- Naudojimo metu prietaisas įkaista. Reikia elgtis atsargiai ir neprisiliesti prie krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- **ĮSPĖJIMAS.** Naudojimo metu prieinamos dalys gali įkaisti. Maži vaikai turi būti atokiau nuo prietaiso.
- **ĮSPĖJIMAS.** Kai prietaisas naudojamas kombinaciniu režimu, dėl generuojamos temperatūros vaikai gali naudoti prietaisą tik prižiūrint suaugusiajam.

**ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR IŠSAUGOTI PERŽIŪROMS  
ATEITYJE**

## **PAVOJUS**

Elektros smūgio rizika

Prisilietus prie tam tikrų vidinių dalių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti. Neardyti prietaiso.

## **ĮSPĖJIMAS**

Elektros smūgio rizika

Dėl netinkamai įžeminto prietaiso, kyla elektros smūgio pavojus. Nejungti prietaiso prie elektros lizdo, kol jis nėra tinkamai sumontuotas ir įžemintas.

Šį prietaisą būtina įžeminti. Įvykus trumpajam jungimui, įžeminimas sumažina elektros smūgio riziką, leisdamas elektros srovei nutekėti specialiu kabeliu.

Prietaise sumontuotas kabelis su įžeminimo laidu ir įžemintu kištuku. Kištukas turi būti jungiamas į elektros lizdą, kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas.

Jei prietaiso įžeminimo nurodymai nėra visiškai aiškūs arba kilus abejonių dėl to, kaip tinkamai įžeminti prietaisą, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку ar technikos specialistu.

Jei reikia naudoti ilgiklį, naudokite tik trigyslį ilgiklį.

1. Trumpas prietaiso kabelis yra skirtas sumažinti riziką įsipainioti ar užkliūti už kabelio.

## 2. Jei naudojamas ilgas kabelis ar ilgiklis:

- 1) ilgo kabelio ar ilgiklio galios parametrai turi būti ne mažesni nei elektrinio prietaiso galios parametrai;
- 2) ilgiklio kabelis turi būti trigyslis su įžeminimo gysla;
- 3) ilgas kabelis turi būti nutiestas taip, kad nebūtų ant stalviršio ar stalo paviršiaus, kur juos gali tempti vaikai arba kur galima už jų netyčia užkliūti.

Įsitikinti, kad prietaisas nebūtų prijungtas prie maitinimo tinklo.

- Išvalyti krosnelės vidų šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Prieš plauti įprastai naudojant vandenį su plovikliu.
- Nešvarų durelių rėmą ir tarpiklį bei šalia jų esančias dalis reikia atsargiai valyti drėgna šluoste.
- Nenaudoti stiprių šveitiklių ar aštrių metalinių šepėčių krosnelės durelių stiklui valyti, nes galima subraižyti jų paviršių ir stiklas gali įtrūkti.
- Patarimas. Siekiant lengviau nuvalyti vidines sienes, prie kurių gali prisiliesti maistas: į dubenėlį įdėkite pusę citrinos, įpilkite 300 ml (1/2 pintos) vandens ir kaitinkite mikrobangų krosnelę 100 % galingumu 10 minučių. Iššluostykite krosnelę minkšta, sausa šluoste.

## **ATSARGIAI**

### **Susižalojimo pavojus**

Nekompetentingiems asmenims pavojinga vykdyti techninės priežiūros ar remonto darbus, kuriems vykdyti reikia nuimti gaubtą, kuris apsaugo nuo mikrobangų energijos poveikio.

Žr. nurodymus skyriuose apie medžiagas, kurias galima naudoti ir kurių negalima nenaudoti mikrobangų krosnelėje. Tam tikrus metalinius indus mikrobangų krosnelėje naudoti nesaugu. Kilus abejonių, galite išbandyti atitinkamą indą taip, kaip nurodyta toliau.

### **Indo bandymas**

- Į tinkamą naudoti indą įpilkite 1 puodelį šalto vandens (250 ml) ir šalia įdėkite bandomąjį indą.
- Šildykite maksimalia galia 1 minutę.
- Atsargiai palieskite indą. Jei tuščias indas yra šiltas, nenaudokite jo gaminiui mikrobangų krosnelėje.
- Nešildykite ilgiau nei 1 minutę.

## Medžiagos, kurias galima naudoti mikrobangų krosnelėje


Indai	Pastabos
Troškimo indas	Laikytis gamintojo nurodymų. Troškimo indo dugnas turi būti bent 5 mm (3/16 col.) atstumu nuo sukamojo padėklo. Netinkamai naudojant, sukamasis padėklas gali suskilti.
Lėkštės	Tik tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėse. Laikytis gamintojo nurodymų. Nenaudoti įskilusių ar nutrupėjusių indų.
Stiklainiai	Visada nuimti dangtelį. Naudoti tik maistui pašildyti, bet ne virti. Dauguma stiklainių nėra atsparūs karščiui ir gali suskilti.
Stikliniai indai	Naudoti tik karščiui atsparius stiklinius indus. Įsitikinti, kad nėra metalinės apdailos. Nenaudoti įskilusių ar nutrupėjusių indų.
Kepimo maišeliai	Laikytis gamintojo nurodymų. Neuždaryti metaliniais raišteliais. Palikti plyšių garams išleisti.
Popierinės lėkštės ir puodeliai	Naudoti tik trumpalaikiam kepimui / pašildymui. Kepimo metu nepalikti krosnelės be priežiūros.
Popieriniai rankšluosčiai	Naudoti šildomam maistui pridengti arba riebalams sugerti. Naudoti trumpalaikiam šildymui ir nepalikti krosnelės be priežiūros.
Kepimo popierius	Naudoti kaip dangtį nuo taškymosi arba suvynioti garinamą maistą.
Plastikas	Tik tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėse. Laikytis gamintojo nurodymų. Turi būti paženklini kaip „saugūs naudoti mikrobangų krosnelėje“. Kai kurie plastikiniai indai suminkštėja, kai maistas įkaista. „Virimo maišelius“ ir sandariai uždarytus plastikinius maišelius reikia prapjauti, pradurti ar išleisti iš jų orą, kaip nurodyta ant pakuotės.
Plastikinė plėvelė	Tik tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėse. Naudoti maistui uždengti, siekiant kepimo metu išlaikyti drėgmę. Plastikinė plėvelė neturi liestis prie maisto.
Termometrai	Tik tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje (mėsos ir cukraus termometrai).
Vaškinis popierius	Naudoti kaip dangtį nuo taškymosi ir išlaikyti drėgmę.

## Medžiagos, kurių negalima naudoti mikrobangų krosnelėje

Indai	Pastabos
Aliuminio padėklas	Gali kibirkščiuoti. Perkelti maistą į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą.
Kartoninės dėžutės su metaline rankena	Gali kibirkščiuoti. Perkelti maistą į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą.
Metaliniai indai arba indai su metaline apdaila	Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos. Metalinė apdaila gali sukelti kibirkščiavimą.
Metaliniai raišteliai	Gali sukelti kibirkščiavimą ir gaisrą krosnelėje.
Popieriniai maišeliai	Gali sukelti gaisrą krosnelėje.
Putplastis	Veikiamas aukštos temperatūros putplastis gali išsilydyti arba užteršti jame esantį skystį.
Mediena	Mikrobangų krosnelėje mediena išdžiūva, todėl gali suskilti arba įtrūkti.

## Krosnelės dalių ir priedų pavadinimai

Iš dėžės išimti krosnelę, o iš krosnelės išimti visus medžiagas. Krosnelė pristatoma su toliau nurodytais priedais.



Stiklinis padėklas




Sukamojo padėklo žiedas




Naudojimo instrukcija



Sukamojo padėklo velenas

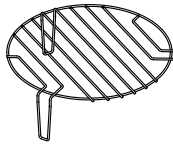


Grotelės (nagalima naudoti, įjungus mikrobangų funkciją, dedamos ant stiklinio padėklo)

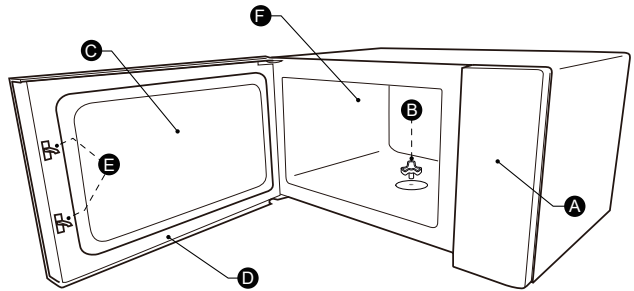

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| A) Valdymo skydelis         | D) Durelės                     |
| B) Sukamojo padėklo velenas | E) Apsauginė blokavimo sistema |
| C) Stebėjimo langelis       | F) Krosnelės vidus             |


### SUKAMOJO PADĖKLO MONTAVIMAS

Išvalyti krosnelės kameros vidų ir įdėti sukamąjį padėklą. Montuojant naują prietaisą, įsitikinti, kad visos pakuotės medžiagos ir transportavimui naudojama lipni juostelė būtų pašalintos nuo sukamojo padėklo veleno. Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą maistui ruošti, reikės tinkamai įdėti sukamąjį padėklą. Išvalyti krosnelės kameros vidų ir visus priedus.

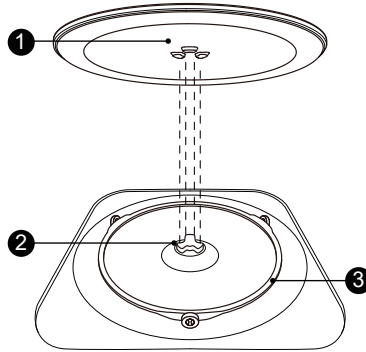

Kaip tinkamai įdėti sukamąjį padėklą



1. Į kepimo kameroje esantį griovelį įdėti sukamojo padėklo žiedą ③.
2. Stiklinį padėklą ① padėti ant sukamojo padėklo žiedo ③. Pritaikyti išgaubtas, lenktas stiklinio padėklo viduryje esančias linijas prie trijų veleno krumplių. Įsitikinti, kad stiklinis padėklas ① susijungė su sukamojo padėklo velenu ② kepimo kameros apačios viduryje. Veleno ratukai turi patekti į sukamojo padėklo apatinę briauną.

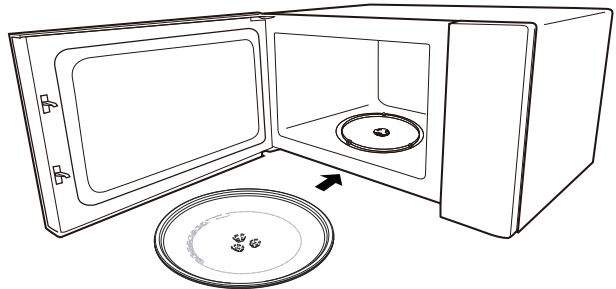

**Pastaba.**

1. Nenaudoti prietaiso be sukamojo padėklo. Įsitikinti, kad jis tinkamai įstatytas. Sukamasis padėklas gali sukintis laikrodžio rodyklės kryptimi arba priešinga kryptimi.
2. Neapversti stiklinio padėklo. Stiklinis padėklas neturi strigti.
3. Naudojant krosnelę visada būtina naudoti stiklinį padėklą ir sukamojo padėklo žiedą.
4. Gaminamas maistas ir indai su maistu visada dedami ant stiklinio padėklo.
5. Sukamasis padėklas visada turi sukintis sklandžiai.
6. Stikliniam padėklui ar sukamojo padėklo žiedui įtrūkus ar sulūžus, kreiptis į artimiausią įgaliojantį techninio aptarnavimo centrą.

# Valdymo skydelis

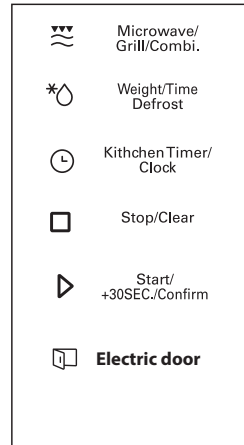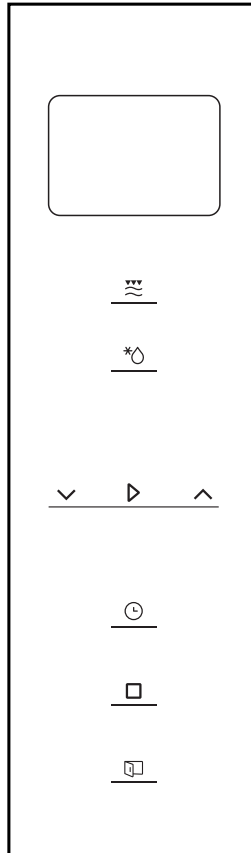

# Naudojimo instrukcijos

## 1. Laikrodžio nustatymas

Prijungus mikrobangų krosnelę prie maitinimo šaltinio, ekrane bus rodoma „0:00“ ir signalizatorius suskambės vieną kartą.

- 1) Dukart paspauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką, kad pasirinktumėte laikrodžio funkciją; mirksės valandų rodmuo.
- 2) Paspauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte valandą; laiką galima nustatyti nuo 0 iki 23.
- 3) Paspaudus „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką, mirksės minučių rodmuo.
- 4) Paspauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte minutes; galima nustatyti nuo 0 iki 59.
- 5) Paspauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką, kad užbaigtumėte laikrodžio nustatymą; „:“ mirksės ir bus rodomas laikas.

### Pastaba.

- 1) Jei laikrodis nenustatytas, įjungus maitinimą, jis neveiks.
- 2) Jei nustatant laikrodį per 1 minutę nepaspaudžiamas „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtukas, automatiškai įsijungs ankstesnė krosnelės būseną.

## 2. Mikrobangų režimas

Vieną kartą paspaudus „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką, ekrane bus rodoma „900W“. Dar kartą paspauskite „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką arba paspauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte galią; su kiekvienu mygtuko paspaudimu ekrane paėliui bus rodoma „900 W“, „720 W“, „450 W“, „270 W“, „90 W“, „G“, „C-1“ arba „C-2“. Spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte, arba spauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte gaminimo laiką nuo 0:05 iki 95:00. Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką dar kartą, kad pradėtumėte gaminti.

Pavyzdys. Jei norite mikrobangų krosnelę naudoti 80 % galia 20 minučių, krosnelę turite nustatyti taip, kaip nurodyta toliau.

- 1) Vieną kartą paspaudus „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką, ekrane rodoma „900 W“.
- 2) Dar kartą paspauskite „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką arba „✓“ arba „^“, kad pasirinktumėte 80 % mikrobangų galią.
- 3) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte; ekrane rodoma „720W“.
- 4) Spauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte gaminimo laiką, kol ekrane bus rodoma „20:00“.
- 5) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

**Pastaba.** Nustatant laiką, rodmuo keičiamas taip, kaip nurodyta toliau:

0---1 min.	: 5 sekundės
1---5 min.	: 10 sekundžių
5---10 min.	: 30 sekundžių
10---30 min.	: 1 minutė
30---95 min.	: 5 minutės

Mikrobangų / Kepimo ant grotelių / Kombinuotasis režimai Eil. nr.	Klaviatūros naudojimas Ekranas	Mikrobangų galia	Kepimo ant grotelių galia
1	900 W	100 %	
2	720 W	80 %	
3	450 W	50 %	
4	270 W	30 %	
5	90 W	10 %	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

### 3. Kepimo ant grotelių

Vieną kartą paspaudus „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką, ekrane bus rodoma „900W“. Dar kartą paspauskite „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką arba paspauskite „√“ arba „^“, kad nustatytumėte galią; su kiekvienu mygtuko paspaudimu ekrane paeiliui bus rodoma „900 W“, „720 W“, „450 W“, „270 W“, „90 W“, „G“, „C-1“ arba „C-2“. Spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte, arba spauskite „√“ arba „^“, kad nustatytumėte gaminimo laiką nuo 0:05 iki 95:00.

Dar kartą spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte.

Pavyzdys. Jei norite mikrobangų krosnelę naudoti 55 % galia ir 45 % kepimo ant grotelių galia (C-1) 10 minučių, krosnelę turite nustatyti taip, kaip nurodyta toliau.

- 1) Vieną kartą paspaudus „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką, ekrane bus rodoma „900W“.
- 2) Paspauskite „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką septynis kartus arba spauskite „√“ arba „^“, kad pasirinktumėte „C-1“.
- 3) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 4) Spauskite „√“ arba „^“, kad nustatytumėte gaminimo laiką, kol ekrane bus rodoma „10:00“.
- 5) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

#### Pastaba.

Praėjus pusei kepimo ant grotelių laiko, krosnelė du kartus supypsės – tai yra įprasta. Siekdami geriau iškepti maistą ant grotelių, turite apversti gaminamą maistą, uždaryti dureles ir tada paspausti „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką norėdami tęsti kepimą. Jei neatliksite jokių veiksmų, krosnelė toliau veiks.

### 4. Atitirpinimo

- 1) Dukart paspauskite „Svorio / Atitirpinimo laiko“ mygtuką; ekrane bus rodoma „dEF2“.
- 2) Spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 3) Spauskite „√“ arba „^“, kad nustatytumėte gaminimo laiką; galima nustatyti „00:05–95:00“.
- 4) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.  
Praėjus pusei nustatyto laiko, signalizatorius du kartus supypsės primindamas jums apversti maistą. Nieko nepadarius, krosnelė veiks toliau.

## 5. Atitirpinimas pagal

- 1) Paspauskite „Svoris / Atitirpinimo laiko“ mygtuką vieną kartą; ekrane bus rodoma „dEF1“.
- 2) Spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 3) Dar kartą paspauskite „Svoris / Atitirpinimo laiko“ mygtuką arba „√“ arba „^“, kad pasirinktumėte atitirpinimo meniu; paeilui bus rodoma „d01“, „d02“, „d03“ ir „d04“.
- 4) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 5) Paspauskite „√“ arba „^“, kad pasirinktumėte maisto svorį.
- 6) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte atitirpinimą.

Meniu	d01 Šaldyti duonos gaminiai	d02 Šaldyta mėsa	d03 Šaldytos daržovės	d04 Šaldyta pica
Svoris	100–1000 g	100–2000 g	100–1000 g	100–600 g

## 6. Gaminimo

- 1) Vieną kartą paspauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką; ekrane bus rodoma „00:00“.
- 2) Spauskite „√“ arba „^“, kad įvestumėte tinkamą laiką. (Maksimalus gaminimo laikas – 95 minutės).
- 3) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte nuostatą.
- 4) Pasibaigus gaminimo laikui, signalizatorius suskambės 5 kartus.

### Pastaba.

Kai veikia gaminimo laikmatis, programų nustatyti negalima.

## 7. Greitojo

- 1) Veikiant budėjimo režimui, paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad įjungtumėte 30 sekundžių trukmės kepimą 100 % galia; su kiekvienu paspaudimu trukmė pailgės 30 sekundžių iki 95 minučių.
- 2) Veikiant budėjimo režimui, paspauskite „√“, kad nustatytumėte 95 minučių trukmės kepimą 100 % mikrobangų galia ir spauskite „√“ arba „^“, kad nustatytumėte kepimo laiką. Tada spauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

### Pastaba.

Mikrobangų, kepimo ant grotelių, kombinuoto kepimo, atitirpinimo ar kelių etapų gaminimo režimui kiekvienu „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuko paspaudimu gaminimo laikas pailgėja 30 sekundžių.

## 8. Užraktas nuo vaikų

Užrakinimas. Veikiant budėjimo režimui, 3 sekundes spauskite „Stabdyti / Trinti“ mygtuką; išgirsite ilgą pyptelėjimą, kuris reiškia, kad įjungta užrakto nuo vaikų funkcija. Ekrane bus rodoma užrakto piktograma it esamas laikas (jei nustatytas laikrodis) arba „0:00“.

Atrakinimas. Veikiant budėjimo režimui, 3 sekundes spauskite „Stabdyti / Trinti“ mygtuką; išgirsite ilgą pyptelėjimą, kuris reiškia, kad užrakto nuo vaikų funkcija yra išjungta.

## 9. Kelių etapų

Daugiausiai galima nustatyti 2 gaminimo etapus. Naudojant kelių etapų gaminimo funkciją, kai vienas iš etapų yra atitirpinimas, ši funkcija turi būti nustatyta pirmajam etapui. Gaminimo laikmatis ir automatinis meniu negali būti naudojami kelių etapų gaminimui.

Su kiekvienu „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuko paspaudimu pridodama po 30 sekundžių (išskyrus naudojant atitirpinimo pagal svorį režimą).

Pavyzdžiui. Jei norite atitirpinti 500 g maisto (d01) ir 7 minutes kepti 80 % mikrobangų galia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1) Paspauskite „Svorio / Atitirpinimo laiko“ mygtuką vieną kartą; ekrane bus rodoma „dEF1“.
- 2) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 3) Spauskite „✓“ arba „^“ arba „Svorio / Atitirpinimo laiko“ mygtuką, kad pasirinktumėte atitirpinimo svorio meniu, kol ekrane bus parodyta „d01“.
- 4) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 5) Spauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte 500 g atitirpinamą svorį.
- 6) Dukart paspauskite „Mikrobangų, kepimo ant grotelių, kombinuotojo“ režimų mygtuką; ekrane bus rodoma „720 W“.
- 7) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 8) Spauskite „✓“ arba „^“, kad nustatytumėte 7 minučių trukmės atitirpinimo laiką.
- 9) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti. Pasibaigus pirmojo etapo (atitirpinimo) laikui, suveiks signalizatorius. Signalizatorius dar kartą suveiks, kai įsijungs antrasis etapas (kepimas). Pasibaigus kepimui, signalizatorius suskambės penkis kartus.

---

## 10. „ECO“

„ECO“ režimo įjungimas

Veikiant budėjimo režimui, paspauskite „Stabdyti / Trinti“ mygtuką, kad įjungtumėte „ECO“ režimą. Ekranas išsijungs.

„ECO“ režimo išjungimas

Veikiant „ECO“ režimui, paspauskite bet kurį mygtuką, „✓“ arba „^“ arba atidarykite krosnelės dureles, kad atšauktumėte režimą.

---

## 11. Tylusis

Tyliojo režimo įjungimas

Veikiant budėjimo režimui, 3 sekundes spauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką. Išgirsite ilgą pyptelėjimą. Kai spausite mygtukus, nebus paspaudimo garsų.

Tyliojo režimo išjungimas

Veikiant tyliajam režimui, 3 sekundes spauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką. Išgirsite ilgą pyptelėjimą ir išsijungs tylusis krosnelės režimas.

---

## 12. Valymo vandeniu

Valymo vandeniu režimo įjungimas

Veikiant budėjimo režimui, 3 sekundes spauskite „Mikrobangų / Kepimo ant grotelių / Kombinuotojo“ režimų mygtuką. Išgirsite ilgą pyptelėjimą ir įsijungs valymo vandeniu krosnelės režimas.

Į krosnelę įdėkite 200 ml vandens ir paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad įjungtumėte valymo vandeniu funkciją 900 W galią 5 min.; šių nuostatų keisti negalima.


---

### 13. Užklauso


- 1) Veikiant mikrobangų, kepimo ant grotelių, kombinuoto kepimo režimui ir paspaudus „Mikrobangų / kepimo ant grotelių / kombinuotojo“ režimų mygtuką, nustatyta galia bus rodoma 3 sekundes. Po 3 sekundžių bus įjungtas anksčiau nustatytas režimas.
- 2) Veikiant kepimo režimui, paspauskite „Gaminimo laikmačio / laikrodžio“ mygtuką, kad 3 sekundes būtų rodomas laikas.

---

### 14. Elektrinės

Paspauskite „“ mygtuką, kad atidarytumėte krosnelės dureles.


**Pastaba.**

Jei spaudžiant „“ mygtuką, krosnelė neveikia, ekrane bus rodomas klaidos kodas „E-3“; iš naujo uždarykite krosnelės dureles ir įjunkite maitinimą, kad krosnelė vėl veiktų įprastai.

---




### 15. Siurbt

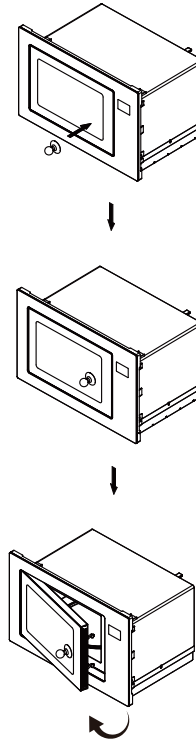Jei elektrinės durelės sugedo, dureles galima atidaryti naudojant anksčiau nurodytą siurbtuką.



---

### 16. Automatiniai

- 1) Paspauskite „“, kad pasirinktumėte meniu; ekrane bus rodoma nuo „A-1“ iki „A-15“.
- 2) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad patvirtintumėte.
- 3) Spauskite „“ arba „“, kad pasirinktumėte numatytą svorį, kaip nurodyta meniu lentelėje.

4) Paspauskite „Pradėti / +30 s / Patvirtinti“ mygtuką, kad pradėtumėte gaminti.

Meniu sandara

Meniu	Svoris	Ekranas
A-1 Pica	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Pašildyti lėkštę	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Lydyti šokoladą	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Lydyti sviestą	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 Mėsa (jautiena)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Mėsa (kiauliena)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 Mėsa (vištiena)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Daržovės	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Makaronai	50 g (su 450 g šalto vandens)	50 g
	100 g (su 800 g šalto vandens)	100 g
A-10 Bulvės	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Žuvis	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g

Menu	Svoris	Ekranas
A-12 Pašildyti sriubą	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A-13 Spragėsiai	100 g	100
A-14 Vištienos grynuoliai	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-15 Malta mėsa	4	4

## Įrengimo instrukcijos

### Įrengimas ir prijungimas

- Prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Krosnelė yra skirta naudoti tik įmontavus į baldus. Ji nėra skirta naudoti ant stalviršio ar lentynos.
- Laikykitės specialių įrengimo instrukcijų.
- Prietaisą galima įrengti 60 cm pločio prie sienos pritvirtintoje spintelėje.
- Prietaisas yra su kištuku ir turi būti prijungtas prie tinkamai įrengto, išžeminto elektros lizdo.
- Maitinimo įtampa turi atitikti prietaiso vardinėje plokštelėje nurodytą įtampą.
- Elektros lizdą ir jungiamąjį kabelį turi įrengti kvalifikuotas elektrikas. Jei negalima prieiti prie lizdo, prie kurio prietaisas yra prijungtas, būtina įrengti visos linijos, prie kurios yra prijungtas prietaisas, apsauginį išjungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų yra mažiausiai 3 mm.
- Neturi būti naudojami adapteriai, kelių lizdų blokai ir ilgakliai. Dėl perkrovos gali kilti gaisras.

**Krosnei veikiančiai prieinami paviršiai gali įkaisti.**



Prieš montuodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į elektros jungtį.

Krosnelė yra su kištuku ir turi būti prijungta prie tinkamai įrengto, įžeminto elektros lizdo. Remiantis galiojančiais įstatymais, elektros lizdą ir jungiamąjį kabelį turi įrengti tik kvalifikuotas elektrikas.

Jei negalima prieti prie lizdo, prie kurio prietaisas yra prijungtas, būtina įrengti visos linijos, prie kurios yra prijungtas prietaisas, apsauginį išjungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų yra mažiausiai 3 mm.

 varžtas




Montavimo plokštelė



Plastikinės apdaila




Siurbtukas

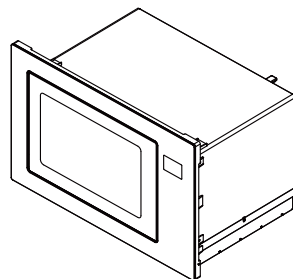

Nenaudokite po darbo paviršiumi ir kad jis negali išsilieti iš talpyklų ant paviršių, po kuriais įrengtas prietaisas.

Spintoje už įmontuoto prietaiso neturi būti galinės sienelės.  
Minimalus įrengimo aukštis – 85 cm.  
Neuždenkite vėdinimo angų ir oro įleidimo angų.

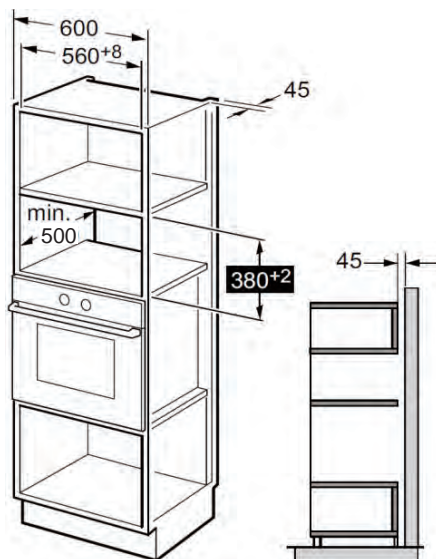


**Pastaba.**


Abiem montavimo atvejais reikalingas laikiklio ir spintelės apačios šablonas.

## Spintelės


1. Perskaitykite instrukciją ant SPINTELĖS APAČIOS ŠABLONO, uždėkite šabloną spintelės apačioje.

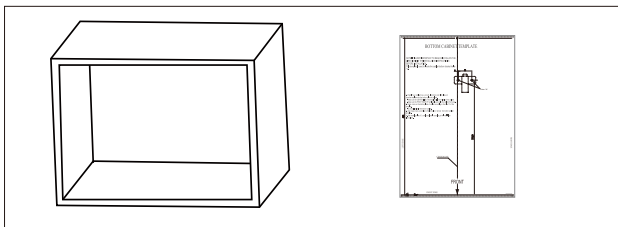


2. Spintelės apačioje pasižymėkite taškus, šablone pažymėtus „a“ raidėmis.

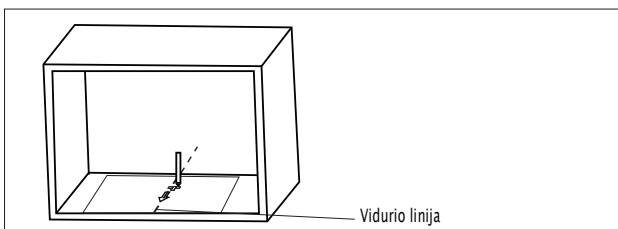


3. Nuimkite spintelės apačios šabloną ir pritvirtinkite montavimo plokštelę varžtu.

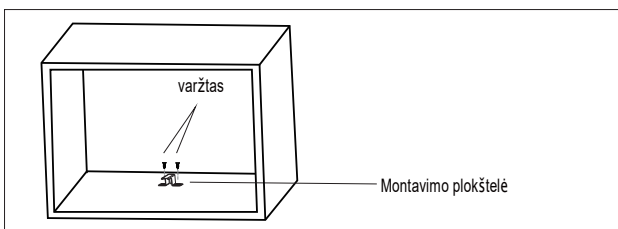

## Krosnelės

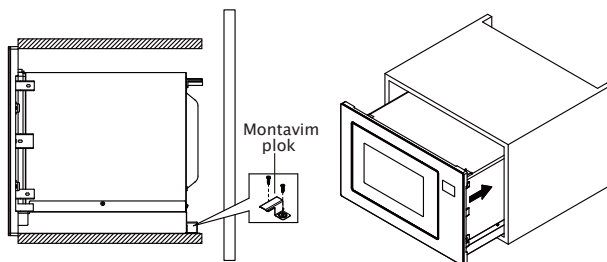

1. Krosnelės VIRŠUTINIAME ORO TUNELYJE įsukite REGULIAVIMO VARŽTĄ ir sumontuokite krosnelę spintelėje.
  - REGULIAVIMO VARŽTU reguliuokite aukštį taip, kad tarp REGULIAVIMO VARŽTO ir spintelės viršutinės plokštumos būtų 1 mm tarpas.
  - Neprispauskite ar nesulenkite maitinimo kabelio.
  - Įsitikinkite, kad krosnelę sumontuotumėte spintelės viduryje.

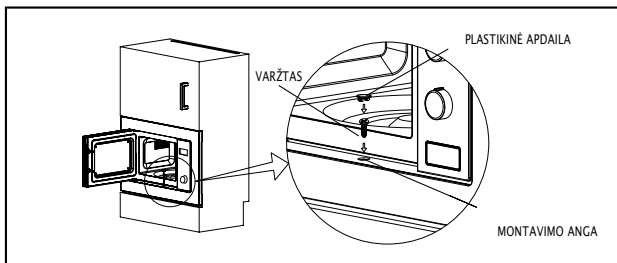

2. Atidarykite dureles, per APDAILOS KOMPLEKTO MONTAVIMO ANGĄ VARŽTU pritvirtinkite krosnelę prie spintelės. Pritvirtinkite PLASTIKINĖ APDAILĄ prie MONTAVIMO ANGOS.

## Specifikacijos

Modelis .....	BIM325G62BG2
Vardinė įtampa: .....	230 V ~ 50 Hz
Vardinė įvesties galia (mikrobangų): .....	1450 W
Vardinė išvesties galia (mikrobangų): .....	900 W
Vardinė įvesties galia (kepimas ant grotelių): .....	1000 W
Veikimo dažnis:.....	2450 MHz
Išoriniai matmenys:.....	595mm(W)x388 mm(H)x401mm(D)
Orkaitės talpa:.....	25 litrai
Sunkumas:.....	Apie 17.55 kg
Triukšmo lygis:.....	Lc < 63 dB (A)
Patefono skersmuo:.....	315mm

## Energijos suvartojimas

Produkto informacija apie energijos suvartojimą ir ilgiausią laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas.

Išjungimo režimas	0.5 W
Budėjimo režimas	0.8 W
Maksimalus laikas, kurio reikia, kad mikrobangų krosnelė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną.	20 minučių

## Trikčių šalinimas

Įprasta	
Mikrobangų krosnelė kelia televizijos imtuvo trikdžius	Kai mikrobangų krosnelė veikia, ji gali kelti radijo ir televizijos ryšio trikdžius. Šie trikdžiai yra panašūs į nedidelių elektros prietaisų, pavyzdžiui, maišytuvo, dulkių siurblio ir elektrinio ventiliatoriaus keliamus trikdžius. Tai yra įprastas reiškinys.
Krosnelės šviesos pritemimas	Mikrobangų krosnei veikiant nedidele galia, jos apšvietimas gali pritemti. Tai yra įprastas reiškinys.
Ant durelių susikaupiantys garai, karštas oras sklinda iš vėdinimo angų	Gaminimo metu iš maisto išsiskiria garų. Didžioji jų dalis sklinda per vėdinimo angas. Tačiau kartais jų gali kauptis vėsiose vietose, pavyzdžiui, ant krosnelės durelių. Tai yra įprastas reiškinys.
Krosnelė atsitiktinai įsijungė, kai joje nėra maisto.	Draudžiama naudoti krosnelę, kai joje nėra maisto. Tai labai pavojinga.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Krosnelė neįsijungia.	(1) Maitinimo kabelis netvirtai prijungtas.	Ištraukite kištuką. Po 10 sekundžių vėl prijunkite kištuką.
	(2) Suveikia saugiklis arba automatinis išjungiklis.	Pakeiskite saugiklį arba iš naujo įjunkite automatinį išjungiklį (remonto darbus turi atlikti mūsų įmonės specialistas).
	(3) Elektros lizdo triktis.	Pabandykite prie elektros lizdo prijungti kitą elektros prietaisą.
Krosnelė neįkaista.	(4) Durelės netinkamai uždarytos.	Tinkamai uždarykite dureles.



Pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) direktyvą, EEJ atliekos turi būti surenkamos ir apdorojamos atskirai. Prireikus išmesti prietaisą, NEIŠMESKITE jo kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite gaminį į tinkamą EEJA surinkimo punktą.

Prireikus informacijos arba kilus problemai, kreiptis į „Hisense“ klientų aptarnavimo skyrių savo šalyje (telefono numerį rasite pasaulinės garantijos lape). Jei jūsų šalyje nėra Klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Hisense“ atstovą, arba susisiekite su „Hisense“ buitinių prietaisų aptarnavimo skyriumi.

Įvairių tos pačios serijos prietaisų ar dalių atspalviai gali šiek tiek skirtis dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad į prietaisą žiūrima iš skirtingų kampų, taip pat dėl aplinkos spalvų, medžiagų ir patalpos apšvietimo.

**Tik asmeniniam naudojimui!**

**LINKIME MALONIŲ ĮSPŪDŽIŲ NAUDOJANTIS  
PRIETAISU**

# Hisense

Naudojimo instrukcijoje gali būti pakeitimų ir klaidų.

[global.hisense.com](http://global.hisense.com)