Hisense
life reimagined

HR

Upute za rad

Perilica posuđa

HS673B60X
HS673B60BX

Sadržaj

Vaša perilica posuđa **4**

Sigurnosne upute **5**
Automatska sigurnosna blokada za djecu - CL 6
Roditeljska zaštita - CL 6
Instalacija 6
Funkcija zaštite od prelijevanja 6
Ambalaža 6
Skladištenje tijekom zime / prijevoz 6
Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka 7

Prije prvog korištenja **8**
1. Tvrdoća vode 8
2. Osnovne postavke 9
Dodavanje sredstva za ispiranje 9
Napunite odjeljak za sol 9

Ekološko pranje posuđa **10**
Uštedite energiju i vodu 10

Punjenje perilice posuđa **11**
Lomljivo posuđe 11
Punjenje utječe na rezultate 11
Košare perilice posuđa 11
Gornja košara za pribor 11
Gornja košara 12
Donja košara 13

Upotreba perilice posuđa **14**
Dodavanje deterdženta 14
Uključeno/Stanje pripravnosti 15
Odabir programa 15
Mogućnosti odabira 16
Start/Pauza/Stop 17
Ako želite dodati još posuđa 18
Nestanak struje 18
Nakon završetka programa 18
Najbolji rezultati sušenja 18

Tabela programa **19**

ConnectLife **20**
Povezivanje s mrežom i uparivanje 20
Daljinsko upravljanje perilicom posuđa 21
Daljinsko pokretanje perilice posuđa 21
Uparite više uređaja 21
Deaktiviranje/aktiviranje WiFi veze 21
Uklonite uređaje 22

Postavke **23**

Održavanje i čišćenje **25**
Dodavanje sredstva za ispiranje 25

Napunite odjeljak za sol 25
Očisti filtar 26
Čišćenje mlaznica 26
Čišćenje vanjske strane perilice posuđa 27
CLn - Pokrenite program Clean (Samočišćenje) 27
Odčepljivanje 27

Otklanjanje poteškoća 29
Općenito 29
Wi-Fi 35

Ugradnja 36
Sigurnosne upute 36
Postavljanje perilice posuđa 36
Podesite visinu i potisnite perilicu posuđa na mjesto 36
Priključivanje na odvod 37
Priključivanje na dovod vode 38
Električni priključci 38
Namjestite zvučnu izolaciju 39
Uklanjanje radne ploče perilice posuđa 39

Servisiranje 40
Rezervni dijelovi 40
Broj programskih ciklusa 40

Tehnički podaci i označivanje energetske učinkovitosti 41
Tehnički podaci 41
Izjava o sukladnosti 41
Informacije za potrošače 41
Informacije za institut koji obavlja testiranje 41

Vaša perilica posuđa

Instalirajte perilicu posuđa, pogledajte poglavlje *Ugradnja*. Pritisnite ⏻.

Prvi put kad uključite perilicu posuđa, važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranje posuđa. Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.

Programi

- Auto 45-65°
- Eco 55°
- 1h 65°
- Intenzivni 70°
- Staklo 40°
- Higijena 70°
- Noćni 55°
- Clean (Samočišćenje)
- Remote (Wi-Fi)

Opcije

- Auto Dry
- Odgoda početka rada
- Brzo pranje

Informacije na zaslonu

Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.

- Spojeno na oblak (treperi prilikom povezivanja)
- Dodavanje sredstva za ispiranje
- Napunite odjeljak za sol

CLn Pokrenite program Clean (Samočišćenje)

NAPOMENA!
Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata zatvorena.

Sigurnosne upute

- 🕮 Pažljivo pročitajte upute i spremite ih.
- Broj standardnih servisa: 16
- Nikada ne koristite perilicu posuđa za bilo koju drugu namjenu osim one koja je navedena u ovim uputama za rad.
- Ne punite vrata ili košare perilice posuđa ničim osim posuđem.
- Nikada ne ostavljajte vrata perilice posuđa otvorena jer se netko može spotaknuti na njih. Gurnite košare unutra kako ne biste riskirali da se perilica posuđa prevrne.
- Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa!
- Djeca, starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju čistiti i održavati uređaj isključivo pod nadzorom starijih osoba.
- Oštećeni kabel za napajanje smije zamijeniti samo servisni centar proizvođača ili netko sa sličnim profesionalnim kvalifikacijama.
- Perilicu posuđa upotrebljavajte samo u kućanstvima i sličnim okolinama za pranje posuđa koje se upotrebljava u kućanstvu. Sve su druge upotrebe zabranjene.
- Nikada ne stavljajte posuđe s ostacima otapala u perilicu posuđa zbog opasnosti od eksplozije. U perilici se ne smije prati posuđe koje sadrži pepeo, vosak ili maziva.
- Pazite na djecu. Ne dopuštajte djeci da upotrebljavaju perilicu posuđa ni da se pomoću nje igraju. Obratite posebnu pozornost kada su vrata otvorena. Neki deterdženti mogu ostati u perilici posuđa! Nakon što dodate deterdžent, uvijek smjesta pokrenite perilicu posuđa.

⚠ **UPOZORENJE!**
Noževi i ostali oštri predmeti moraju se staviti vodoravno u posebne košare za pribor u perilici posuđa.

⚠ **UPOZORENJE!**
Djeca moraju biti pod nadzorom – deterdžent za pranje posuđa korozivan je!

Automatska sigurnosna blokada za djecu - CL

Možete aktivirati postavku Automatska sigurnosna blokada za djecu da biste spriječili djecu da pokreću perilicu posuđa. Pogledajte poglavlje *Postavke*. CL (Child Lock) će biti prikazano na zaslonu kada pritisnete upravljačku ploču. (Za otključavanje pritisnite i držite tri sekunde.)

Roditeljska zaštita - CL

Da biste spriječili djecu da zaustave trenutni program pranja, možete aktivirati sigurnosnu blokadu za djecu. Nakon što pokrenete program, pritisnite i držite tri sekunde kada pritisnete upravljačku ploču. CL (Child Lock) će biti prikazano na zaslonu kada pritisnete upravljačku ploču. (Da biste otključali, pritisnite i držite tri sekunde.)

Instalacija

Pogledajte poglavlje *Ugradnja*.

Funkcija zaštite od prelijevanja

Zaštita od prelijevanja počinje ispumpavati uređaj i isključuje dovod vode ako razina vode u perilici posuđa prelazi normalnu razinu. Ako se aktivira zaštita od prelijevanja, na zaslonu se pojavljuje F54 (Previše vode). Isključite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. (Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu na dovodu ne isključi!)

Ambalaža

Vanjska ambalaža štiti uređaj tijekom transporta. Ambalažni materijal može se reciklirati. Odvojite različite ambalažne materijale kako biste smanjili upotrebu sirovina i otpad. Vaš distributer može uzeti ambalažu ili vas uputiti u najbliži reciklažni centar. Ambalaža se sastoji od:

- valoviti karton napravljen od 100 % recikliranog materijala.
- ekspandirani polistiren (EPS) bez dodanog klora ili fluora.
- držači izrađeni od neobrađenog drva.
- zaštitna plastika izrađena od polietilena (PE).

Skladištenje tijekom zime / prijevoz

Perilicu posuđa čuvajte na temperaturi iznad smrzavanja i izbjegavajte duge transportne udaljenosti po vrlo hladnom vremenu. Perilicu posuđa prevozite u okomitom položaju ili je polegnite na leđa. Prije transporta rabljene perilice posuđa ili prije dugotrajnog skladištenja, najprije morate ukloniti vodu iz stroja.

Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka

Kada perilica posuđa dostigne kraj svog radnog vijeka i treba je zbrinuti, važno je učiniti je neupotrebljivom (kako bi se spriječile nezgode i olakšalo recikliranje). Izvucite kabel za napajanje i izrežite ga što je kraće moguće. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome gdje i kako treba pravilno reciklirati vašu perilicu posuđa, obratite se lokalnim vlastima.

Reciklirajte kao električni otpad.

NAPOMENA!
Pažljivo slijedite upute kako biste izbjegli ozljede osoba i oštećenje imovine te kako biste održali jamstvo.

Prije prvog korištenja

1. Tvrdoća vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, za perilicu je potrebno osigurati meku vodu (vodu s niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posuđu i perilici.

Provjera tvrdoće vode

Tvrdoća vode određena je njemačkim stupnjevima tvrdoće vode (°dH), francuskim stupnjevima tvrdoće vode (°FH), engleskim stupnjevima tvrdoće vode (°Eh) ili milimolima po litri (mmol/l).

Voda tvrdoće veće od 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) mora se omekšati. To se čini automatski pomoću ugrađenog omekšivača vode. Kako bi omekšivač vode optimalno djelovao, njegove postavke moraju se prilagoditi tvrdoći opskrbe vodom. Nakon što ste prilagodili postavke omekšivača vode, dodajte deterdžent i sredstvo za ispiranje u dozama prikladnima za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću i provjerite tvrdoću vode u svojem području.

Zabilježite tvrdoću vode:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Preporučena postavka
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Ako je tvrdoća vode veća od 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), preporučujemo povezivanje vanjskog omekšivača vode.

Povećana potrošnja tijekom regeneracije

Ugradbeni omekšivač vode perilice posuđa redovito se regenerira kako bi zadržao svoju funkciju. Regeneracija produljuje program za pranje posuđa i povećava potrošnju energije i vode. Učestalost regeneracije omekšivača vode perilice posuđa ovisi o odabranoj postavki.

Primjer: Ako se program Eco 55° izvodi s tvrdoćom vode od 14 °dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), omekšivač vode regenerira se u redovitim intervalima (nakon 7 ciklusa pranja posuđa), potrošnja energije povećava se za 0,015 kWh, a potrošnja vode za 2,3 litara, dok se vrijeme programa produljuje za 3 minuta. Regeneracija se događa tijekom glavnog pranja programa.

⚠ **UPOZORENJE!**

Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posuđu i unutar perilice posuđa. Stoga je važno da odaberete ispravnu postavku za omekšivač vode! Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Postavke*.

Nikada nemojte pokrenuti perilicu posuđa s praznim odjeljkom za sol ako je tvrdoća vode veća od 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

2. Osnovne postavke

Prvi put kad uključite perilicu posuđa, važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranje posuđa. Pogledajte stranicu 23.

Postavljanje:

- Sredstvo za ispiranje
- Tvrdoća vode
- TAB (All-in-one deterdžent)

3. Dodavanje sredstva za ispiranje

Perilica brže suši posuđe i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Također ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja.

Dopunite odjeljak sredstva za ispiranje sredstvom za ispiranje ako ste odabrali Sredstvo za ispiranje 3:01 - 3:05.

1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu svijetli simbol.

4. Napunite odjeljak za sol

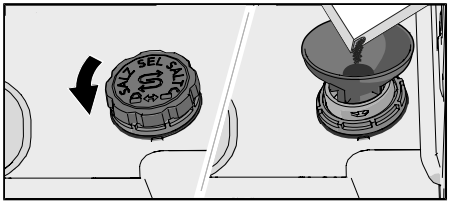

Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju.

Dodajte sol u odjeljak za sol ako ste odabrali Tvrdoća vode 4:01 - 4:09.

1. Uklonite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Postavite lijevak isporučen s perilicom posuđa u prostor za sol. Prije prvog pranja ulijte oko 1 l vode. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odjeljak za sol (maks. 750 gram). Koristite posebnu sol za pranje posuđa.
4. Obrišite višak soli i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ne bude u zatvorenom položaju.

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu svijetli simbol.

UPOZORENJE!
Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Ekološko pranje posuđa

Uštedite energiju i vodu

Pri korištenju perilice posuđa u stambenom okruženju općenito se koristi manje energije i vode u usporedbi s ručnim pranjem posuđa.

Ne ispirite posuđe pod tekućom vodom

Ne ispirite posuđe pod mlazom vode jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode. Jednostavno postrugajte velike čestice hrane prije punjenja perilice posuđa.

Odabir ekološkog deterdženta

Pročitajte izjavu o zaštiti okoliša na pakiranju!

Previše deterdženta, sredstva za ispiranje i soli može smanjiti učinkovitost pranja posuđa i zagađivati okoliš.

Pokrenite potpuno napunjenu perilicu posuđa

Uštedite energiju i vodu čekajući dok se perilica posuđa ne napuni prije pokretanja programa (pogledajte broj standardnih postavki mjesta). Koristite program 1h 65° s opcijom Brzo pranje za ispiranje posuđa ako postoje neugodni mirisi.

Pokretanja programa na nižoj temperaturi

Ako je posuđe manje zaprljano, možete odabrati program s nižom temperaturom.

Odaberite program za pranje posuđa – Eco 55°

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Program za pranje posuđa osmišljen je za učinkovito pranje koristeći što manje energije i vode. Program dugo pere na niskoj temperaturi.

Odaberite opciju – Auto Dry

Vrata perilice posuđa otvaraju se tijekom faze sušenja kako bi se skratilo vrijeme programa i poboljšali rezultati sušenja.

Priključite na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!

Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Punjenje perilice posuđa

Lomljivo posuđe

Neke vrste posuđa nisu predviđene za pranje u perilici. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu izdržati jake temperature, a neke može oštetiti deterdžent.

Budite pažljivi s, primjerice, ručno rađenim predmetima, lomljivim ukrasima, proizvodima od kristala/stakla, srebra, bakra, kositra, aluminija, drva i plastike. Potražite oznaku „Predviđeno za pranje u perilici posuđa".

Punjenje utječe na rezultate

Pažljivo napunite posuđe kako biste osigurali najbolje rezultate pranja i sušenja uz najnižu moguću potrošnju energije i vode. Pružite svojoj perilica posuđa najbolju priliku da dosegne i očisti sve površine, kao i da se posuđe osuši što je temeljitije moguće.

- Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje!
- Posuđe se ne bi trebalo postaviti jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Pobrinite se da mali predmeti ne mogu pasti kroz košaru perilice posuđa; stavite ih u gornju košaru za pribor.

Košare perilice posuđa

Perilica posuđa opremljena je gornjom košarom za pribor, gornjom košarom i donjom košarom.

Izgled košara ovisi o postavkama perilice suđe.

⚠ **UPOZORENJE!**
Budite oprezni s potpuno napunjenim košarama perilice posuđa. Potisnite košare kako biste izbjegli prevrtanje perilice posuđa.

Gornja košara za pribor

Gornja košara za pribor prikladna je za pribor, kutlače, pjenjače, pribor za posluživanje i slične predmete.

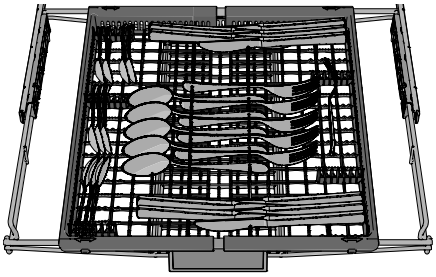

Dva umetka gornje košare za pribor mogu se pomicati bočno kako bi se napravio prostor za veće posuđe na polici za šalice.

Gornja košara

U gornju košaru stavljajte čaše, šalice, zdjelice, tanjure za kolače i tanjuriće. Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje! Čaše za vino stavljaju se na držač čaša za vino, a noževi se stavljaju u stalak za noževe s desne strane.

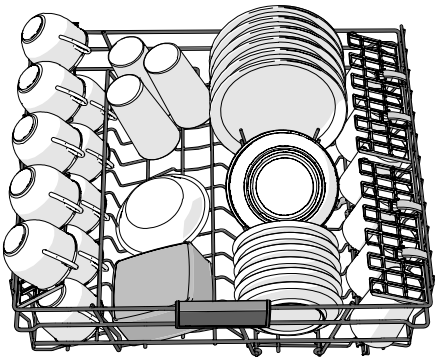

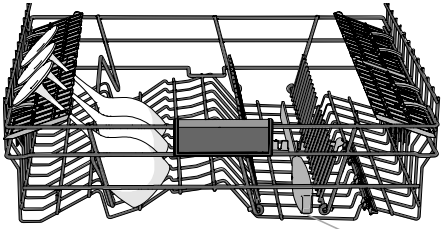

Stalak za noževe

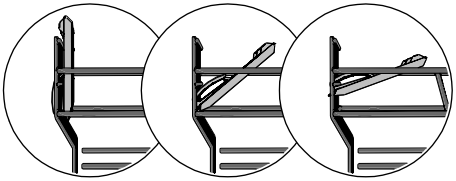

3 položaja

Podizanje i spuštanje gornje košare

1. Izvucite gornju košaru.
2. Objema rukama uhvatite gornju košaru sa strane i podignite je.
3. Ako je gornja košara podignuta dok je u gornjem položaju, pasti će na donji položaj. Imajte na umu da obje strane košare uvijek moraju biti postavljene na istu visinu.

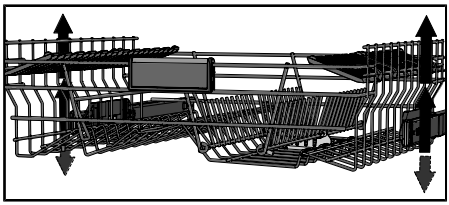

Podesivi nosači za tanjure

Podesivi nosači za tanjure mogu se preklopiti prema dolje kako biste lakše postavili lonce, zdjele i čaše.

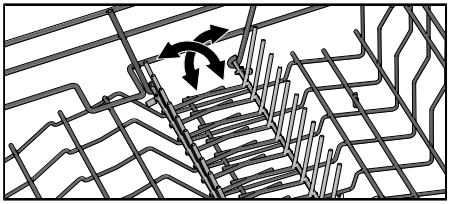

Donja košara

U donju košaru stavite tanjure, tanjure za priloge, posude za posluživanje i lonce. Pribor za jelo može se staviti u držač za pribor.

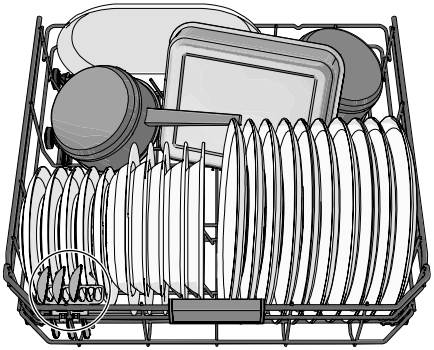

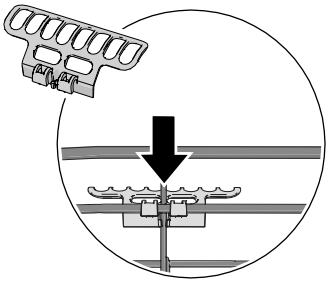

Postavite držač za pribor kako biste postigli maksimalnu nosivost. (Unutar priložene plastične vrećice.)

Podesivi nosači za tanjure

Podesivi nosači za tanjure mogu se preklopiti prema dolje kako biste lakše postavili lonce i zdjele.

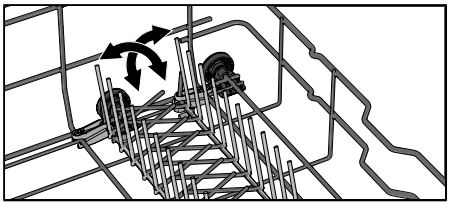

NAPOMENA!
Provjerite okreću li se slobodno ruke za pranje.

Upotreba perilice posuđa

Dodavanje deterdženta

Slijedite upute na pakiranju deterdženta. Perilica posuđa ima omekšivač vode pa stoga koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

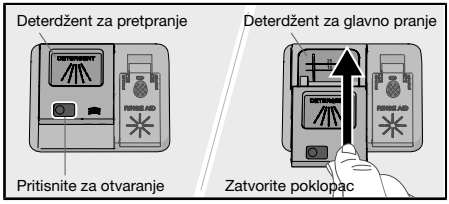

Previše deterdženta može smanjiti učinkovitost pranja, a zagađuje i okoliš.

Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta. Postoji jedan prostor za pretpranje i jedan za glavno pranje. Ako koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa, možete dodati malu količinu deterdženta u prostor za pretpranje. Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.

NAPOMENA!
Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa! Ne smijete koristiti tekućinu za pranje posuđa jer pjena koja se stvara sprječava učinkovit rad perilice.

All-in-one deterdžent

Postoje mnoge vrste all-in-one deterdženata na tržištu. Pažljivo pročitajte upute za proizvod koji odlučite upotrebljavati.

Aktivirajte ovu TAB postavku kada koristite All-in-one deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje.

Tablete za perilice posuđa ne preporučuju se za programe koji traju kraće od 75 minuta. Umjesto toga koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa.

NAPOMENA!
Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se uporabom normalnog deterdženta za perilicu posuđa u kombinaciji s posebno doziranim sredstvom za ispiranje i soli.

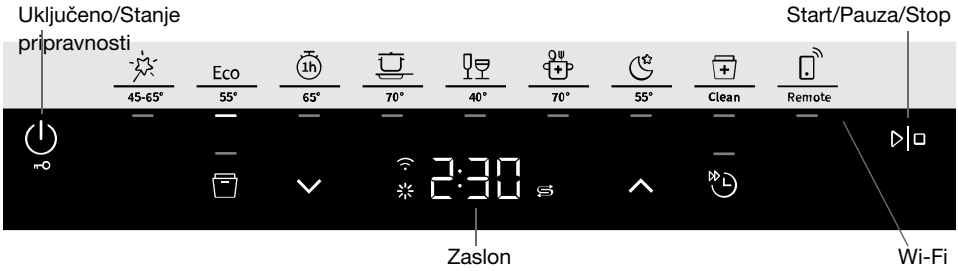

⏻ Uključeno/Stanje pripravnosti

Ispravno zatvorite vrata, inače se perilica posuđa neće pokrenuti. Pritisnite ⏻. Također otvorite slavinu za vodu ako je zatvorena.

NAPOMENA!
Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata zatvorena.

Odabir programa

Izaberite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa. Program Eco 55° uvijek je prethodno odabran.

Pritisnite željeni program dok se ne aktivira, što je označeno indikatorskim svjetlom.

Auto 45-65°

Perilica posuđa može izmjeriti koliko je zaprljano posuđe te tome prilagoditi potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve montaže program treba nekoliko puta primijeniti prije nego što se on potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.

Eco Eco 55°

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Više o ekološkom pranju posuđa možete pročitati u poglavlju *Ekološko pranje posuđa*.

Za jako zaprljano posuđe s puno masti trebalo bi koristiti program s višim temperaturama.

1h 1h 65° [1)]

Brzi program za djelomično osušene ostatke. (Ovaj program nije namijenjen za zapečenu hranu, kao što je na posuđu za pećnicu.)

Opcija Auto Dry je važna za osiguravanje najboljih rezultata sušenja.

[1)] *U kombinaciji s Brzo pranje, program je skraćen (15 minuta).*

Intenzivni 70°
Program s visokom temperaturom za otapanje masti na vrlo prljavom posuđu kao što su tave, posude za složence i posude za pećnicu. Ako to posuđe u potpunosti ne napuni perilicu posuđa, možete dodati tanjure i drugo posuđe.

Staklo 40°
Nježan program za pranje posuđa s niskom temperaturom za pranje krhkih kristalnih ili staklenih predmeta. Ne zaboravite koristiti malu količinu deterdženta i stavljati predmete tako da se ne dodiruju tijekom pranja. Pogledajte također *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*. Porculan koji je upravo korišten bez osušenih ostataka također se može prati pomoću ovog programa.

Higijena 70°
Ovaj je program idealan za korištenje kada su higijenski zahtjevi vrlo visoki, npr. za dječje bočice i daske za rezanje. Temperatura je visoka i tijekom glavnog pranja i tijekom završnog ispiranja.

Noćni 55°
Tiši program pranja, pogodan za rad noću. Vrijeme programa je produljeno.

Clean (Samočišćenje)
Program za samočišćenje za higijensko čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa, ruku za pranje i mlaznica za pranje.

Ovaj program treba pokrenuti (bez posuđa u perilici) pomoću deterdženta za perilicu posuđa ili limunske kiseline. Posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa također su dostupna na tržištu. Za uklanjanje naslaga kamenca pogledajte *Unutrašnjost perilice posuđa* poglavlje *Održavanje i čišćenje*.

NAPOMENA!
CLn Perilica posuđa će u redovitim intervalima naznačiti da treba pokrenuti Samočišćenje.

Remote (Wi-Fi)
Ovom perilicom posuđa možete daljinski upravljati svojim pametnim telefonom/tabletom. Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu kako biste mogli daljinski upravljati i pokrenuti perilicu posuđa pomoću aplikacije *ConnectLife*. Pogledajte poglavlje *ConnectLife*.

Za daljinsko pokretanje perilice posuđa zatvorite vrata i pritisnite , a zatim pritisnite . APP će treptati na zaslonu perilice posuđa.

U aplikaciji *ConnectLife* odaberite i pokrenite program. Preostalo vrijeme pojavit će se na zaslonu perilice posuđa kada se program pokrene daljinski.

Ako vrata ne zatvorite u roku od 2 minute, stroj se isključuje.

Mogućnosti odabira
Pritisnite opcije da biste ih aktivirali. (Dostupne opcije ovise o programu.)

Auto Dry
Vrata perilice posuđa otvaraju se tijekom faze sušenja kako bi se skratilo vrijeme programa i poboljšali rezultati sušenja. Vrijeme programa odbrojava vrijeme na zaslonu tijekom sušenja. Pričekajte da perilica posuđa označi da je program završen i da se posuđe ohladi prije pražnjenja perilice posuđa. Za najbolje rezultate sušenja ne zatvarajte vrata prije kraja faze sušenja i automatskog isključenja uređaja.

Pritisnite da biste aktivirali opciju, što je označeno indikatorskim svjetlom.

UPOZORENJE!
Vrata perilice posuđa ne smiju biti blokirana ili zatvorena kada se automatski otvore. To može oštetiti mehanizam za zaključavanje vrata. Pričekajte bar 5 minuta prije zatvaranja vrata.

Odgoda početka rada
Kada odaberete Odgoda početka rada, perilica će započeti s radom 1-24 sata nakon što pritisnete ⌄ ili ⌃.

1. Pritisnite ⌄ ili ⌃ jednom da biste aktivirali Odgoda početka rada. Pritisnite nekoliko puta ili držite, da biste postavili željeni broj sati. Vrijeme za Odgoda početka rada je prikazano na zaslonu.
2. Pritisnite ▷|▫. Tajmer odbrojava i perilica posuđa se pokreće nakon odabranog vremena.

Ako želite poništiti opciju Odgoda početka rada, pritisnite i držite ▷|▫ tri sekunde.

Nije dostupno za: Samočišćenje

Brzo pranje
Ova opcija skraćuje trajanje programa, ali se njome troši više energije i vode.

Pritisnite da biste aktivirali opciju. Vrijeme programa ažurira se na zaslonu.

Nije dostupno za: Auto 45-65°, Staklo 40°, Higijena 70°, Noćni 55°, Samočišćenje

▷|▫ Start/Pauza/Stop
Pritisnite ▷|▫. Zaslon počinje odbrojavati.

Za daljinsko pokretanje perilice posuđa pogledajte poglavlje *ConnectLife*.

Zaustavljanje ili promjena programa
Pritisnite i držite ▷|▫ tri sekunde da biste pauzirali program. Ako želite prekinuti ili promijeniti program nakon pokretanja perilice posuđa, pritisnite i držite ▷|▫ još pet sekundi.

Otvorite vrata i dopunite novim deterdžentom ako se poklopac naprave za doziranje deterdženta otvorio. Zatvorite vrata. Zatim odaberite novi program i pritisnite ▷|▫.

Preostalo vrijeme
Nakon što odaberete program i opcije, prikazuje se vrijeme koje je bilo potrebno posljednji puta kada se program upotrebljavao.

Nakon što pokrenete perilicu posuđa, na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme programa. Preostalo vrijeme se ažurira tijekom faze sušenja.

Ono ovisi o temperaturi dovodne vode, količini posuđa, vanjskoj temperaturi i drugim faktorima.

Ako želite dodati još posuđa[2)]

Pritisnite i držite ▷|▫ tri sekunde da biste pauzirali program. Otvorite vrata. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Pritisnite ▷|▫.

Ako je program pranja pokrenut daljinski, prekinuti program nastavit će se nakon zatvaranja vrata. Perilicu posuđa možete nadzirati pomoću *ConnectLife* aplikacije i daljinski zaustaviti program. (Ako program *Trajno daljinsko pokretanje* nije aktiviran, nećete ga moći ponovno pokrenuti na daljinu.)

Nestanak struje

Ako se perilica posuđa isključila zbog nestanka struje kada je radio program pranja posuđa, program se nastavlja nakon povratka struje. Ako struja nestane tijekom sušenja, program se prekida.

Trajno daljinsko pokretanje se deaktivira u slučaju nestanka struje.

Ako tijekom sušenja otvorite vrata na više od 2 minute, program će se prekinuti.

Nakon završetka programa

Nakon završetka programa, "End" prikazuje se na zaslonu. Kraj programa također je označen jednim kratkim zvučnim signalom.

Perilica posuđa automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon završetka programa. Zatvorite slavinu za vodu nakon svake uporabe (ako to zahtijeva vaše osiguravajuće društvo).

Vrući porculan je lomljiviji. Ostavite posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije nego što ga izvadite.

Prvo izvadite posuđe iz donje košare kako biste izbjegli da kapljice vode iz gornje košare padnu na posuđe u donjoj košari.

Najbolji rezultati sušenja

- Dokraja napunite perilicu.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.
- Aktivirajte opciju Auto Dry.
- Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite.

[2)] *Ne biste trebali stavljati više posuđa ako je poklopac naprave za doziranje deterdženta otvoren.*

Tabela programa

Programi	Deterdžent (ml)	Opcije	Broj pretpranja	Glavno pranje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispiranje	Potrošnja [1]		
							Trajanje pranja posuđa (približno sati:minuta)	Potrošnja el. energije (otprilike, u kWh)	Potrošnja vode (l)
Auto 45-65°	25	3)	1-2	45-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Eco 55° 2)	25	3)		55 °C	2	41 °C	3:40	0,66	9,6
1h 65°	25	3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
Intenzivni 70°	25	3)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	16,0
Staklo 40°	20	3)		40 °C	2	50 °C	1:30	0,7	10,0
Higijena 70°	25	3)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	11,0
Noćni 55°	25	3)	1	55 °C	2	65 °C	5:25	1,4	14,0

1) *Potrošnja ovisi o temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, količini punjenja, odabranim dodatnim funkcijama itd. Vrijednosti za Eco program su točne dok su za ostale samo okvirne. Ugradbeni omekšivač vode perilice posuđa redovito se regenerira kako bi zadržao svoju funkciju. Regeneracija produljuje program za pranje posuđa i povećava potrošnju energije i vode. Učestalost regeneracije omekšivača vode perilice posuđa ovisi o odabranoj postavki.*

2) *Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.*

3) *Auto Dry*

ConnectLife

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija ConnectLife uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji u kojoj se nalazite).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom ConnectLife.

Za preuzimanje ConnectLife aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite ConnectLife u omiljenoj trgovini aplikacija.

1. Instalirajte aplikaciju ConnectLife i kreirajte račun.
2. U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli proces povezivanja uređaja s pametnim telefonom.
4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

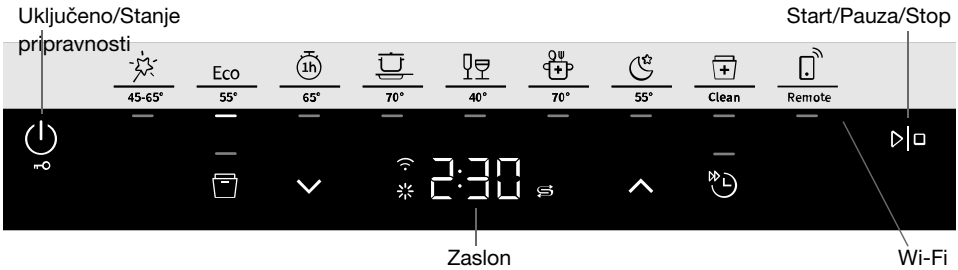

Povezivanje s mrežom i uparivanje

- U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
- Pritisnite ⏻ na perilici posuđa.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite za aktiviranje Wi-Fi modula.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i držite 3 sekundi da biste započeli povezivanje. Na zaslonu se pojavljuje C, nakon čega zaslon počinje odbrojavati.

Mrežni simbol na zaslonu

Treperenje 0,5 sek. uključivanje/isključivanje	Perilica posuđa spremna je za povezivanje s bežičnom mrežom ili uparivanje s vašim pametnim telefonom/tabletom.
Treperenje 1,0 sek. uključivanje/isključivanje	Perilica posuđa spojena je na vašu bežičnu mrežu.
Svijetli	Perilica posuđa spojena je na vašu bežičnu mrežu i oblak.

Daljinsko upravljanje perilicom posuđa

Mrežni simbol perilice posuđa prikazan je na zaslonu kada je perilica posuđa uparena s pametnim telefonom/tabletom. Pomoću aplikacije *ConnectLife* možete nadzirati perilicu posuđa i mijenjati postavke.

Daljinsko pokretanje perilice posuđa

Za daljinsko pokretanje perilice posuđa zatvorite vrata i pritisnite , a zatim pritisnite . APP će treptati na zaslonu perilice posuđa.

U aplikaciji *ConnectLife* odaberite i pokrenite program. Preostalo vrijeme pojavit će se na zaslonu perilice posuđa kada se program pokrene daljinski.

Trajno daljinsko pokretanje[3)]

Možete upotrijebiti *ConnectLife* aplikaciju za aktiviranje "*Trajno daljinsko pokretanje*". Slijedite upute u aplikaciji.

Kada *Trajno daljinsko pokretanje* je aktivirano: zatvorite vrata. U *ConnectLife* aplikaciji, odaberite i pokrenite program.

Deaktivirajte *Trajno daljinsko pokretanje* u aplikaciji ili pritiskom na .*Trajno daljinsko pokretanje* također se deaktivira u slučaju nestanka struje.

Ako vrata ne zatvorite u roku od 2 minute, stroj se isključuje.

NAPOMENA!
Perilica posuđa uvijek se može koristiti bez aplikacije. Kada pritisnete upravljačku ploču perilice posuđa, naredbe iz aplikacije *ConnectLife* blokiraju se 10 sekundi.

Uparite više uređaja

Uparite više uređaja/korisnika s perilicom posuđa.

- U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
- Pritisnite na perilici posuđa.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i držite 4 sekundi da biste započeli povezivanje. Na zaslonu se pojavljuje P, nakon čega zaslon počinje odbrojavati.

Deaktiviranje/aktiviranje WiFi veze

Nakon spajanja perilice posuđa na lokalnu mrežu, možete deaktivirati WiFi vezu. Nakon toga možete ponovno aktivirati WiFi vezu da biste se ponovno povezali s istom mrežom.

- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i držite 8 sekundi da biste deaktivirali WiFi vezu. Off se pojavljuje na zaslonu.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Kratko pritisnite da biste ponovno aktivirali WiFi vezu. On se pojavljuje na zaslonu.

3) *Samo modeli koji uključuju funkciju Trajno daljinsko pokretanje u aplikaciji ConnectLife.*

Uklonite uređaje

Uklonite sve povezane uređaje/korisnike.

- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i zadržite dok se P ne prikaže na zaslonu. Nakon početka odbrojavanja, pritisnite i zadržite na 3 sekundi. UnP označava da su svi uređaji/korisnici izbrisani.

Imate li još pitanja? Posjetite nas na www.connectlife.io ili nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.

Postavke

1. Pritisnite ⏻.
2. Da biste otvorili izbornik postavki perilice posuđa, pritisnite i držite ☼ i ⌄ dok se SEt ne prikaže na zaslonu.
3. Pritisnite ⏲ za prolazak kroz izbornik s postavkama.
4. Pritisnite ☼ za prolazak kroz alternative.
5. Potvrdite odabrane postavke pritiskom na ⏲.
6. Da biste izašli iz izbornika, prođite kroz njega ili pritisnite ⏻.

Postavke	Alternative	
Automatska sigurnosna blokada za djecu (CL)	1:00 (Isključeno) 1:01 (Uključeno)	Možete aktivirati postavku Automatska sigurnosna blokada za djecu kako biste spriječili djecu da pokreću perilicu posuđa. Da biste privremeno deaktivirali ili aktivirali postavku Automatska sigurnosna blokada za djecu, pritisnite i držite ⚷ tri sekunde. *CL (Child Lock) prikazat će se na zaslonu prilikom pritiska na upravljačku ploču. (Da biste otključali, pritisnite i držite ⚷ tri sekunde.)*
Zvuci	2:00 - 2:03 (2:00 Isključeno)	Zvučni signal potvrđuje da je upravljačka ploča pritisnuta. Zvučni signal pokazuje kada je program pranja posuđa završen. *Obavijesti o grešci uvijek su označene glasnom zujalicom.*
Sredstvo za ispiranje	3:00 - 3:05 (3:00 Isključeno)	Postavka za doziranje sredstva za ispiranje. Dozator sredstva za ispiranje može se podesiti između 3:00 (Isključeno) i 3:05 (Visoka doza). Povećajte dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaju mrlje od vode. Smanjite dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film. • ako su na posuđu vidljive trake. • ako se stvara pjena. Ako je vaša voda vrlo mekana, sredstvo za ispiranje može se razrijediti s vodom u omjeru od 50:50.

Postavke	**Alternative**	
		Prethodno odabrano u tvornici: 3:04
Tvrdoća vode	4:00 - 4:09 (4:00 Isključeno)	Prilagođavanje omekšivača vode. Odaberite postavku ovisno o tvrdoći vode. Važno je da ova postavka bude ispravna! Pogledajte *1Tvrdoća vode* u poglavlju *Prije prvog korištenja*. Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju. *Za dovod vode s tvrdoćom ispod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), odaberite 4:00. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati sol.* *Prethodno odabrano u tvornici: 4:04*
TAB (All-in-one deterdžent)	5:00 (Isključeno) 5:01 (Uključeno)	Aktivirajte ovu postavku kada koristite All-in-one deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje. Ova postavka smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utječe na to koliko često se regenerira ugrađeni omekšivač perilice posuđa. *Prethodno odabrano u tvornici: 5:00*
Očitanje pogreške	**F--**	Poruke o pogreškama. *Prilikom obraćanja servisu možda će vas zamoliti da navedete posljednje poruke o pogreškama.*
Vraćanje tvorničkih postavki	**rSt**	Vraća sve postavke na tvorničke postavke. Odaberite rSt i potvrdite pritiskom na gumb ▷|▫.
Izlaz	**End**	Da biste izašli iz izbornika postavki perilice posuđa, odaberite End i pritisnite ⏲. (Izbornik se automatski zatvara nakon tri sekunde.)

Održavanje i čišćenje

Dodavanje sredstva za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

Napunite odjeljak za sol

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

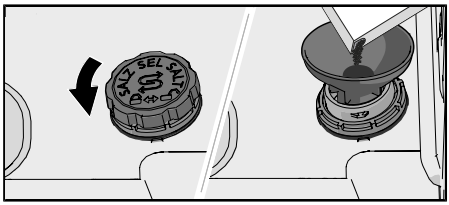

1. Uklonite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Postavite lijevak koji se isporučuje s perilicom posuđa u rupu za nadopunu u prostoru za sol. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odjeljak za sol (maks. 750 gram). Koristite posebnu sol za pranje posuđa.
4. Obrišite suvišnu sol kako biste mogli čvrsto zatvoriti poklopac.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

UPOZORENJE!

Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulijevajte deterdžent u odjeljak za sol. Time ćete uništiti omekšivač vode!

Očisti filtar

Filtar hvata veće čestice hrane koje ne mogu proći kroz odvodnu crpku. Ako je potrebno, ispraznite filtar. Filtar bi se trebao redoviti čistiti ovisno o korištenju perilice za posuđe.

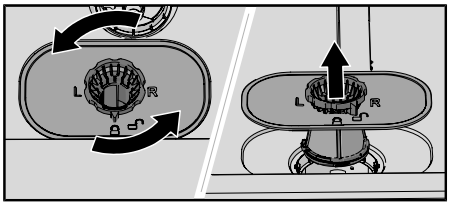

1. Okrenite prsten za zaključavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite filtar ravno prema gore.
2. Ispraznite i očistite filtar.
3. Namjestite filtar i okrenite prsten u smjeru kazaljke na satu dok ne dođe u zaključanu poziciju. Provjerite jesu li rubovi namješteni.

NAPOMENA!
Ako je filtar nepravilno postavljen, može utjecati na rezultate pranja posuđa. Perilica posuđa ne smije se koristiti bez filtra na mjestu!

Čišćenje mlaznica

Otvori i ležajevi mogu se ponekad začepiti. Uklonite otpad iglom ili sličnim predmetom. Ruke za pranje imaju otvore i sa donje strane.

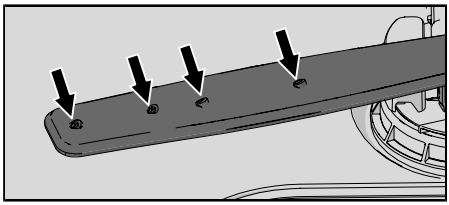

Da biste olakšali čišćenje, možete ukloniti mlaznice za pranje. Ne zaboravite ih kasnije vratiti na njihovo mjesto.

Gornja mlaznica

- Izvucite gornju košaru.
- Odvrnite ležajeve mlaznica prskalice u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste odvojili mlaznicu od gornjeg nosača košare.

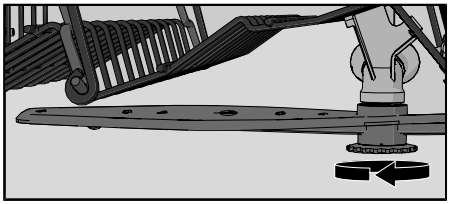

Donja mlaznica

- Povucite donju maznicu ravno prema gore da biste je oslobodili.

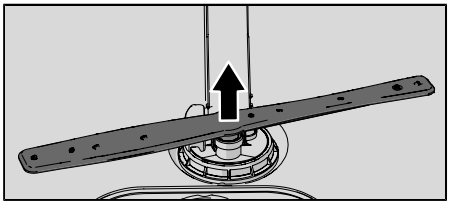

Čišćenje vanjske strane perilice posuđa

Vrata i brtva vrata

Otvorite vrata. Redovito čistite bočne strane vrata i brtvu vrata s blago navlaženom krpom. Očistite brtvu vrata na donjem prednjem rubu perilice posuđa četkom za pranje.

Upravljačka ploča

Održavajte upravljačku ploču čistom. Upotrijebite suhu ili vlažnu krpu i, ako je potrebno, malo tekućine za pranje. Izbjegavajte jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje – mogu oštetiti površinu.

CLn - Pokrenite program Clean (Samočišćenje)

Unutrašnjost perilice posuđa

Unutrašnjost perilice posuđa proizvedena je od nehrđajućeg čelika i normalnom se upotrebom održava čistom (ako se redovito upotrebljava).

Ako je u vašem području voda tvrda, u perilici posuđa mogu se stvoriti naslage kamenca. Ako se to dogodi, u prostor za deterdžent stavite dvije velike žlice limunske kiseline i pokrenite Samočišćenje (bez posuđa u perilici). Na tržištu postoje i posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa.

Odčepljivanje

Odčepljivanje odvodne crpke

Ako se u perilici posuđa i dalje nalazi voda nakon završetka programa, nešto možda blokira odvodnu crpku, zbog čega se pojavljuje obavijest o grešci Kvar odvoda vode ili Kvar BLCD crpke za pražnjenje.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Izvadite grubi filter i fini filter.
3. Izvadite vodu iz unutrašnjosti perilice posuđa.
4. Da biste pregledali odvodnu crpku, uklonite žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu. (Ako je potrebno, upotrijebite kliješta.)
5. Ručno okrenite kotačić crpke koji se nalazi iza zaustavnika odvodne crpke. Pažljivo uklonite oštre predmete poput stakla.
6. Zamijenite zaustavnik odvodne crpke te fine i grube filtere.

7. Ponovno utaknite utikač.

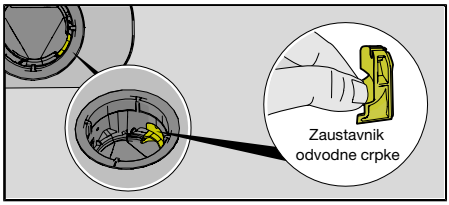

NAPOMENA!
Nemojte zaboraviti zamijeniti zaustavnik odvodne crpke.

Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva

Ako se u dovodu vode nalaze male čestice, vanjski filtar na dovodnom crijevu može se začepiti, što uzrokuje obavijest o grešci Kvar dovoda vode.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite slavinu za vodu.
3. Odvrnite dovodno crijevo.
4. Pažljivo uklonite vanjski filter s dovodnog crijeva i očistite ga.
5. Zamijenite filter i provjerite je li brtvilo ispravno postavljeno.
6. Čvrsto pritegnite dovodno crijevo.
7. Utaknite utikač uređaja u zidnu utičnicu i uključite slavinu za vodu. Pustite da se tlak stabilizira i provjerite je li priključak čvrsto priključen.

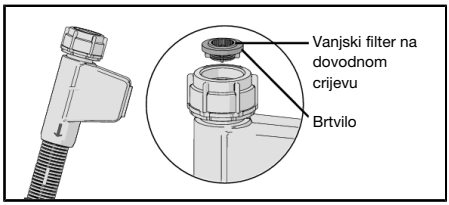

Otklanjanje poteškoća

Manje probleme možete riješiti sami. Pogledajte upute u poglavlju *Održavanje i čišćenje*.

Poruke o pogreškama		Korektivna radnja
F10	Previše vode	Odblokirajte odvodnu crpku. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F11	Kvar odvoda vode	Očistite filtar. Pokrenite bilo koji program pranja. Provjerite da odvodna crpka nije blokirana. Također provjerite je li odvodno crijevo postavljeno u skladu s uputama za ugradnju. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F68	Kvar BLCD crpke za pražnjenje	
F12	Kvar dovoda vode	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite je li vanjski filtar na dovodnom crijevu blokiran. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F67	Kvar dovoda vode	
F40	Curenje dovodnog ventila	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru.
F41	Kvar grijača 1	Pokrenite program Samočišćenje s limunskom kiselinom. Ako se problem nastavi, zatvorite slavinu za vodu, izvadite utikač iz zidne utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
F45	Kvar usmjerivača	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F52	Greš. razine vode	Očistite filtar. Pokrenite bilo koji program pranja. Provjerite je li vanjski filtar na dovodnom crijevu blokiran. Također provjerite je li odvodno crijevo postavljeno u skladu s uputama za ugradnju. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F54	Previše vode	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice sve dok se slavina za vodu na dovodnom vodu ne zatvori!
F56	Kvar cirkul. Crpke	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.

Pritisnite bilo koju tipku da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Općenito

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Upravljačka ploča ne reagira kada se pritisne.	Prerano ste pritisnuli upravljačku ploču nakon zatvaranja vrata.	Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
	Vrata su otvorena.	Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata zatvorena.
	Sigurnosna blokada za djecu ili Automatska sigurnosna blokada za djecu je aktivirano.	Pogledajte poglavlje *Sigurnosne upute*.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Prljavština na upravljačkoj ploči.	Očistite suhom ili vlažnom krpom i, ako je potrebno, upotrijebite malo tekućine za pranje. Izbjegavajte jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje – mogu oštetiti površinu.
	Upravljačka ploča zahtijeva kalibraciju.	Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte 60 sekundi. Zatim ponovno uključite uređaj u zidnu utičnicu i otvorite slavinu za vodu.
Nije moguće zatvoriti vrata.	Košare nisu ispravno postavljene.	Provjerite jesu li košare ispravno postavljene u vodoravnom položaju.
		Uvjerite se da posuđe ne blokira košare te da one ispravno sjedaju na mjesto.
	Brava na vratima ne sjeda na mjesto i ne zaključava.	Provjerite bravu na vratima. Ako ne sjeda na mjesto uz klik i ne zaključava se, otvorite vrata. Pritisnite i držite Auto Dry dok zaslon ne počne odbrojavati. Pričekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekunde). Zatvorite vrata. Provjerite je li brava kliknula na svoje mjesto i zaključala se.
Perilica posuđa se ne pokreće.	▷|▫ nije pritisnuto.	Pritisnite ▷|▫. Zaslon počinje odbrojavati.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite.
	Otvorili ste perilicu posuđa da biste dodali posuđe za vrijeme trajanja programa.	Zatvorite vrata i pritisnite ▷|▫.
	Brava na vratima nije sjela na mjesto i zaključala.	Provjerite bravu na vratima. Ako ne sjeda na mjesto uz klik i ne zaključava se, otvorite vrata. Pritisnite i držite Auto Dry dok zaslon ne počne odbrojavati. Pričekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekunde). Zatvorite vrata. Provjerite je li brava kliknula na svoje mjesto i zaključala se.
	Provjerite je li odabrana opcija Odgoda početka rada.	Pritisnite i zadržite ▷|▫ tri sekunde ako želite poništiti opciju Odgoda početka rada.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Provjerite.
	Pregorio je osigurač.	Provjerite.
Posuđe nije čisto.	Mlaznice se ne okreću slobodno.	Provjerite jesu li mlaznice blokirane posuđem.
	Začepljeni su ili otvori ili ležajevi ruku za pranje.	Očistite mlaznice. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Neodgovarajući program pranja.	Odaberite program s visokom temperaturom za otapanje masnoće na vrlo prljavom posuđu, kao što su Intenzivni 70°.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja posuđa.
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbjegavajte velike pakete.
	Posuđe nepravilno napunjeno.	Ne pokrivajte porculan velikim zdjelama i sličnim posuđem. Izbjegavajte postavljanje vrlo visokih čaša u kutove košara. Pogledajte poglavlje *Punjenje perilice posuđa*.
	Čaše i šalice se prevrću tijekom programa.	Postavite posuđe stabilno.
	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
Mrlje na nehrđajućem čeliku ili srebrnini.	Neka hrana, poput senfa, majoneze, limuna, octa, soli i umaka za salate, može ostaviti mrlje na nehrđajućem čeliku ako na njemu ostane predugo.	Isperite takvu hranu ako ne namjeravate odmah započeti s pranjem. Upotrijebite 1h 65° s opcijom Brzo pranje.
	Posuđe od nehrđajućeg čelika može ostaviti mrlje na srebru ako dođe u kontakt s njim tijekom pranja. Aluminij također može ostaviti mrlje na posuđu.	Kako biste izbjegli mrlje i gubitak sjaja, odvojite posuđe izrađeno od različitih materijala, kao što su srebro, nehrđajući čelik i aluminij.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Mrlje ili tanki sloj na posuđu.	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Pogledajte poglavlje *Postavke*.
	Postavka TAB se aktivira i koristi se All-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Zamijenite All-in-one deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i nadopunite solju i odvojenim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.
	Prazan odjeljak za sol.	Dodajte sol. Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.
	Nepravilna postavka omekšivača vode.	Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Postavke*.
	Omekšivač vode propušta sol.	Provjerite je li poklopac prostora za sol zategnut u smjeru kazaljke na satu do krajnjeg položaja. U suprotnom, obratite se najbližem servisnom centru.
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost se to ne može popraviti, samo spriječiti.	Kristal operite na niskoj temperaturi malom količinom deterdženta. Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.
Na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite dozu. Pogledajte poglavlje *Postavke*. Ako imate vrlo meku vodu, možda bi bilo dobro da razrijedite sredstvo za ispiranje s vodom u omjeru 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Mrlje od ruža i čaja/kave može biti teško ukloniti.	Upotrijebite deterdžent s izbjeljivačem.
Ostaci deterdženta u prostoru za deterdžent nakon pranja posuđa.	Prostor za deterdžent bio je vlažan prilikom dodavanja deterdženta.	Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta.
	Odjeljak za deterdžent je blokiran.	Provjerite da posuđe ne sprječava otvaranje odjeljka za deterdžent.
Čuje se zveckanje tijekom pranja.	Posuđe nije ispravno postavljeno ili se mlaznice ne okreću.	Provjerite je li posuđe sigurno postavljeno. Okrenite ruke za pranje kako biste se uvjerili da se mogu okretati.
Na zaslonu se dulje vrijeme prikazuje 1 minuta.	Program traje dulje od procijenjenog vremena.	Bez radnje. Pohranjeno je trajanje programa i pri sljedećem pokretanju programa prikazat će se ispravno vrijeme.
Voda ostaje u perilici posuđa.	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Otpad u odvodnoj crpki.	Očistite odvodnu crpku. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Savijeno odvodno crijevo.	Provjerite je li crijevo oštro savijeno.
	Začepljeno odvodno crijevo.	Odvrnite odvodno crijevo na spoju sa sifonom. Pobrinite se da nema začepljenja otpadom i da priključak ima unutarnji promjer od najmanje14 mm.
Iz perilice posuđa dolazi loš miris.	Prljavština oko brtvi i u kutovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom za čišćenje koje se ne pjeni.
	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Pokrenite program s visokom temperaturom otprilike jednom mjesečno. Ili pokrenite program za samočišćenje. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Masne naslage u perilica posuđa.	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Odaberite program s visokom temperaturom za otapanje masnoće na vrlo prljavom posuđu, kao što su Intenzivni 70°.Ili pokrenite program za samočišćenje. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Posuđe nije dovoljno suho.	Opcija Auto Dry nije aktivirana.	Aktivirajte opciju Auto Dry.
	Perilica posuđa nije potpuno puna.	Dokraja napunite perilicu.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Postavka TAB se aktivira i koristi se All-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Zamijenite All-in-one deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i nadopunite solju i odvojenim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.

Wi-Fi

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Mrežni simbol perilice posuđa ᯤ ne pojavljuje se na zaslonu.	Perilica posuđa nije spojena na vašu bežičnu mrežu.	Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu. Pogledajte poglavlje *ConnectLife*.
	WiFi veza je deaktivirana.	Aktivirajte WiFi vezu. Pogledajte *Deaktiviranje/aktiviranje WiFi veze* u poglavlju *ConnectLife*.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom neuspješno	Perilica posuđa ne može pristupiti vašoj bežičnoj mreži. Ili razdjelnik nije povezan s internetom.	Provjerite je li razdjelnik povezan s internetom.
		Provjerite koristi li bežična mreža 2,4 GHz i je li vidljiva. Pokušajte premjestiti razdjelnik bliže perilici posuđa ako je signal preslab.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Uparivanje nije uspjelo	Vaš pametni telefon/tablet nije povezan s vašom bežičnom mrežom. Ili razdjelnik nije povezan s internetom.	Provjerite je li razdjelnik povezan s internetom.
		Provjerite je li vaš pametni telefon/tablet povezan s vašom bežičnom mrežom.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Perilica posuđa prikazana je kao nepovezana u *ConnectLife aplikaciji.*	WiFi veza je deaktivirana	Aktivirajte WiFi vezu. Pogledajte *Deaktiviranje/aktiviranje WiFi veze* u poglavlju *ConnectLife*.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Ažuriranje softvera nije uspjelo.	Mrežna veza je izgubljena ili se perilica posuđa isključila zbog nestanka struje.	Pobrinite se da napajanje nije prekinuto i da je mrežna veza stabilna prije ponovnog pokušaja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.

Ugradnja

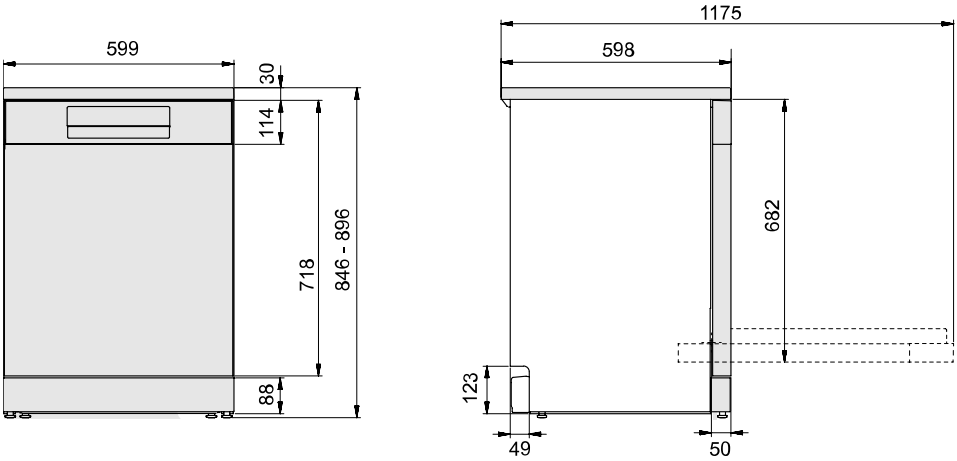

[mm]

Nominalne dimenzije. Stvarne mjere mogu se razlikovati.

Sigurnosne upute

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uvijek pratite regulative vezano za vodu, odvodnju I struju.
- Budite oprezni prilikom instalacije! Nosite zaštitne rukavice! Uvijek su potrebne dvije osobe!
- Postavite posudu za prikupljanje vode na pod ispod perilice posuđa kako biste spriječili štetu u slučaju propuštanja.
- Prije pričvršćivanja perilice posuđa, testirajte je pokretanjem 1h 65° programa s jednom od Brzo pranje opcija. Provjerite ima li perilica posuđa dovod i odvod vode. Također provjerite da nijedan od priključaka ne propušta.

⚠ **UPOZORENJE!**
Zatvorite dovod vode tijekom instalacije perilice posuđa!

Tijekom radova morate iskopčati utikač iz električne mreže ili prekinuti napajanje utičnice!

Postavljanje perilice posuđa

Perilica posuđa može se montirati ispod radne ploče ili na samostojeći način. Provjerite je li područje na koje će se perilica posuđa montirati čvrsto.

Podesite visinu i potisnite perilicu posuđa na mjesto

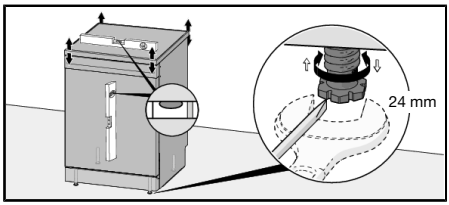

Samostojeći aparat

- Provjerite je li površina na koju treba postaviti perilicu posuđa čvrsta. Podesite visinu perilice posuđa pomoću četiri nogice tako da perilica posuđa bude poravnata. Također provjerite mogu li se vrata perilice posuđa slobodno otvoriti i jesu li centrirana u otvor.

Ugradnja ispod radne površine

1. Započnite mjerenjem visine od poda do donjeg ruba radne površine.
2. Izmjerite visinu od poda do gornjeg ruba perilice posuđa.
3. Podesite nožice perilice posuđa okretanjem u smjeru kazaljki na satu ako želite podignuti ili u suprotnom smjeru ako želite spustiti perilicu.
4. Provjerite postoji li slobodan prostor od najmanje 3 mm između donje strane radne površine i gornjeg ruba perilice posuđa.
5. Potisnite perilicu posuđa na mjesto.
   - Izvucite dovodna i odvodna crijeva i kabel za napajanje kada pomičete perilicu posuđa na mjesto.
   - Provjerite da odvodno crijevo nema čvorova ili oštrih pregiba. Također provjerite da ne postoji ništa što može oštetiti crijeva.

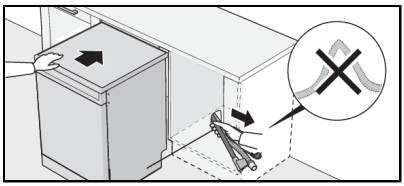

   - Provjerite je li uređaj postavljen tako da se vrata slobodno otvaraju, inače funkcionalnost brave na vratima može biti narušena.
6. Izvršite završna podešavanja prednjih nogica.

Perilicu posuđa može se postavili u ugradbeni otvor i bez radne ploče. Pogledajte Uklanjanje radne ploče perilice posuđa.

Priključivanje na odvod

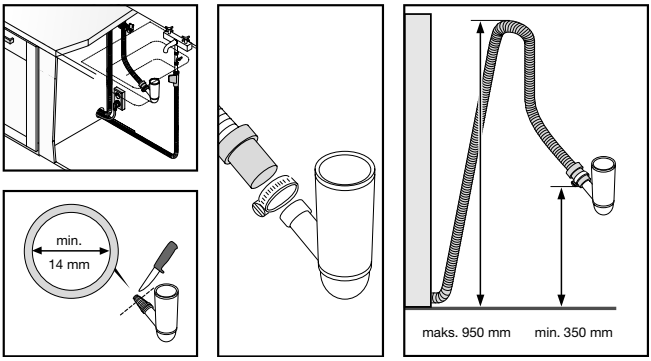

Odvodno crijevo može se produljiti najviše 3 m (ukupna duljina odvodnog crijeva ne smije premašivati 4,5 m). Svi spojevi i priključne cijevi moraju imati unutarnji promjer najmanje 14 mm.

Nijedan dio odvodnog crijeva ne smije biti više od 950 mm iznad dna perilice posuđa. Crijevo se ne smije provesti izravno u podni odvod ili slično. U takvim slučajevima crijevo može funkcionirati kao sifon i isprazniti perilicu posuđa.

Crijevo se uvijek mora isprazniti najmanje 350 mm iznad dna aparata.

Pričvrstite odvodno crijevo pomoću obujmice za crijevo. Pobrinite se da odvodno crijevo nije savijeno.

NAPOMENA!
Kada je odvodno crijevo spojeno na priključnu spojnicu na sifon sudopera, crijevo mora biti pričvršćeno na istoj visini kao i donja strana radne ploče (1), jer u protivnom voda iz sudopera može teći natrag u perilicu posuđa. Postoje i druge mogućnosti spajanja (2, 3). Sifon mora biti prozračan.

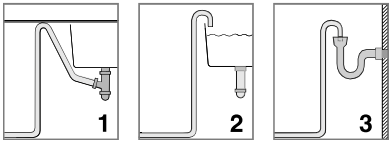

Priključivanje na dovod vode

Koristite se samo dovodnim crijevom koje je isporučeno s perilicom posuđa. Nemojte se ponovno koristiti starim ili nekim drugim rezervnim crijevima.

Na priključnom crijevu mora biti instalirana slavina za vodu (zaporni ventil). Slavina za vodu mora biti na pristupačnom mjestu kako bi se voda mogla isključiti u slučaju da se perilica mora pomaknuti.

Kad se instalacija dovrši, uključite slavinu za vodu i pustite da se tlak stabilizira. Provjerite jesu li svi priključci čvrsto priključeni.

Priključivanje na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!
Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima možete pronaći na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju odgovarati lokalnom napajanju.

Perilica posuđa mora se priključiti u uzemljenu utičnicu.

Zidna električna utičnica mora se postaviti izvan područja instalacije kako bi bila pristupačna nakon instalacije perilice posuđa. Ne koristite produžni kabel!

Namjestite zvučnu izolaciju

(samo na nekim modelima)

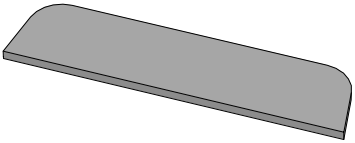

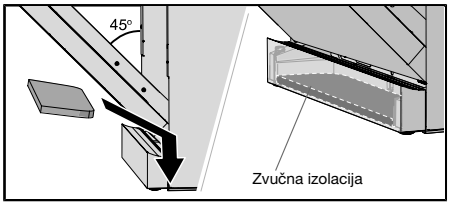

Uklanjanje radne ploče perilice posuđa

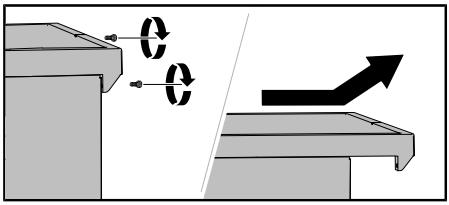

Perilicu posuđa može se postavili u ugradbeni otvor bez radne ploče. Ako se radna ploča perilice posuđa ukloni, perilicu se mora postaviti tako da je ograđena s obje strane i da je ispod zasebne radne ploče. Ako se perilica posuđa postavi tako da je jedna stranica vidljiva, na stražnji rub perilice mora se postaviti okov. Dodatni se pribor može nabaviti u istoj prodavaonici u kojoj ste kupili i perilicu.

Servisiranje

Pročitajte poglavlje *Otklanjanje poteškoća* prije nego kontaktirate servisni centar. Ako ste naišli na problem koji ne možete riješiti, obratite se najbližem servisnom centru za profesionalnu pomoć, pogledajte **global.hisense.com**. Naša web stranica također ima informacije o dostupnosti rezervnih dijelova i o tome što možete sami popraviti.

Kad se javite servisu, navedite detalje s natpisne pločice. Navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

Molimo, imajte na umu da neprofesionalni popravci mogu ugroziti sigurnost korisnika i utjecati na jamstvo.



Rezervni dijelovi

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje sedam godina nakon što se model više ne proizvodi: motor, cirkulacijska i odvodna crpka, grijaći element, cijevi i crijeva, ventili, filtri i dijelovi za aquastop, komponente za pričvršćivanje vrata, sklopne ploče, elektronički zaslon, senzor tlaka, termostati i senzori, softver, uključujući programe za vraćanje.

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje deset godina nakon što se model više ne proizvodi: šarke i brtve vrata, druge brtve, mlaznice, odvodni filtri, žičane košare i plastični pribor kao što su košare i poklopci.

Broj programskih ciklusa

Pritisnite i držite ⌄ i 3 sekunde za prikaz Broj programskih ciklusa na zaslonu.

(Ako je perilica posuđa završila više od 999 ciklusa, prikazuje se broj tisuća nakon čega slijedi broj ciklusa do 999. Na primjer: 1234 ciklusi se prikazuju na 001 način na koji slijedi 234.)

Tehnički podaci i označivanje energetske učinkovitosti

Tehnički podaci

Visina:	846-896 mm
Širina:	599 mm
Dubina:	598 mm
Težina:	40 kg [1)]
Broj standardnih servisa:	16 [2)]
Tlak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključci:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Nazivna snaga:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Frekvencijski pojas, Wi-Fi modul:	2,4 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja, Wi-Fi modul:	≤ 1 W

1) *Težina ovisi o specifikacijama.*

2) *U skladu sa standardom EN 60436.*

Izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je ovaj uređaj u skladu s relevantnim europskim direktivama i zahtjevima relevantnih normi.

Tvrtka izjavljuje da je uređaj s funkcijom Connectlife u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-adresi https://auid.connectlife.io na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

CE Odobreno u skladu s relevantnim direktivama EU-a.

Informacije za potrošače

Informacije o vašem uređaju možete pronaći na global.hisense.com. Informacije možete pronaći i u bazi podataka EU-a za registraciju proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL). Skenirajte QR kod na naljepnici energetske učinkovitosti isporučenoj s perilicom posuđa (ili idite na https://eprel.ec.europa.eu i potražite naziv modela).

Informacije za institut koji obavlja testiranje

Informacije o ovom uređaju nalaze se u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti, EPREL, a mogu se naručiti i putem e-pošte dishwashers@appliance-development.com. Zahtjev treba sadržavati pojedinosti na pločici sa serijskim brojem. Uključite broj artikla (1), serijski broj (2) i naziv modela (3).



Vaše napomene

Vaše napomene

Hisense

930485-a14

Zadržavamo pravo na izmjene.