




KÄYTTÖOHJE

Astianpesukone

FI

DBI8557MIMXXL.W

DBI8557MIMXXL.S

DBI8557MIMXXL.BS

Astianpesukoneesi	3	Useampien laitteiden pariliittäminen	26
Turvallisuusohjeet	4	Poista nykyinen WiFi käytöstä / Ota nykyinen	
Lapsilukko	5	WiFi käyttöön	26
Asennus	5	Poista kaikki laitteet	26
Ylitulvimissuoja	5	Asetukset	27
Pakkaus	5	Hoito ja puhdistus	31
Käytöstä poisto	5	Lisää huuhtelukirkastetta	31
Tuotteen symbolit	5	Lisää suolaa	31
Ennen ensimmäistä pesukertaa	6	Täytä Auto dose-lokero	31
Veden kovuus	6	Puhdista automaattiannostelun säiliö	31
Perusasetukset	7	Puhdista suodattimet	32
Lisää huuhtelukirkastetta	8	Puhdista suihkugarret ja suihkuputki	33
Lisää suolaa	8	Puhdista astianpesukoneen ulkopinta	34
Täytä Auto dose-lokero	9	Suorita Itsepuhdistus	34
Pese astiat ympäristöystävällisemmin	10	Tukosten poistaminen	35
Säästää energiaa ja vettä	10	Talvisäilytys/kuljetus	36
Täytä astianpesukone	11	Vianetsintä	37
Herkästi vahingoittuvat astiat	11	Yleistä	38
Täyttö vaikuttaa pesutulokseen	11	WiFi	44
Astianpesukoneen korit	11	Asennus	45
Yläkori	12	Turvallisuusohjeet	45
Välikori	14	Luukun kuljetussuojus	46
Alakori	15	Astianpesukoneen sijainti	46
Ruokailuvälinekori	17	Höyrysulkukalvon asennus	46
Astianpesukoneen käyttö	18	Sääda korkeus ja työnnä astianpesukone	
Annostelee astianpesuaine	18	paikalleen	47
Päällä/valmiustila	19	Viemäriiliitäntä	48
Valitse ohjelma	19	Vesiliitäntä	49
Valitse ohjelmatila	20	Sähköliitäntä	50
Valitse lisävalinnat	21	Kiinnitä astianpesukone	50
Käynnistys/Pysäytys	21	Astianpesukoneen sokkelilevy	51
Tilavallo	22	Huolto	52
Jos haluat täyttää lisää astioita	22	Tuotteen tiedot	52
Virransyötön vika	22	Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen	52
Pesuohjelman päätyttyä	23	Varaosat	52
Paras kuivaustulos	23	Pesuohjelmien lkm	52
Tyhjennä astianpesukone	23	Tekniset tiedot ja energiamerkintä	53
Ohjelmataulukko	24	Tekniset tiedot	53
ConnectLife	25	Tietoa kuluttajille	53
Yhdistä verkkoon ja muodosta laitepari	25	Tietoja testauslaitokselle	53
Astianpesukoneen etäohjaaminen	26	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	53
Astianpesukoneen etäkäynnistys	26		

Astianpesukoneesi

Tervetuloa kasvamaan ASKO-perheeseemme!

Olemme ylpeitä tuotteistamme. Toivomme, että tuotteemme on luotettava apuvälineesi useiden vuosien ajan.

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät yleisiä vinkkejä, tietoa asetuksista ja valittavissa olevista mukautuksista sekä siitä, miten tuotteesta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla.



Näytön symbolit:

- 🔄 Automaattinen luukun avaus
- ✳️ Lisää huuhtelukirkastetta
- 🧼 Lisää suolaa
- 💧 Auto dose aktivoitu
- 🔊 Täytä Auto dose-lokero

- 📶 Yhdistetty pilveen (Vilkkuu liitännän yhteydessä)
- 📶 Etäohjaus aktiivinen

Teksti näytössä:

Puhdista suodattimet
Suorita Itsepuhdistus
Katso luku Hoito ja puhdistus.

Asenna astianpesukone, katso luku *Asennus*. Avaa sitten luukku ja paina **🔊**.

Näytöllä näkyy **"Welcome to your ASKO. First time setup."**, kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Ks. sivu 6.

Voit etäohjata tätä astianpesukonetta älypuhelimella/tabletilla. Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon ja pariliitä se älypuhelimien/tabletin kanssa, jotta voit etäohjata ja käynnistää astianpesukoneen sovelluksella *ConnectLife*. Sovelluksesta löydät tietoja, voit tehdä asetuksia ja valvoa astianpesukonetta. (Astianpesukonetta voi aina käyttää ilman sovellusta.)

Turvallisuusohjeet

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattauksien määrä: 15
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä astianpesukoneen luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Työnnä korit sisään välttääksesi astianpesukoneen kaatumisvaaran.
- Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta!
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisia rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman valvontaa.
- Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskus tai joku vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Käytä astianpesukonetta vain kodinomaisessa ympäristössä kotitaloustiskien pesemiseen. Kaikki muunlainen käyttö on kielletty.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

VAROITUS!

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

Lapsilukko

Asetus Automaattinen lapsilukko voidaan aktivoida, jotta lapset eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Katso luku *Asetukset*. Voit myös ottaa toiminnon  käyttöön ja poistaa sen käytöstä tilapäisesti. Paina Lapsilukko ja  kolmen sekunnin ajan.

Asennus

Katso luku *Asennus*.

Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54(Veden ylitäyttö). Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. (Välttääksesi veden vuotamisen astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota sitä pistorasiasta, ennen kuin syöttöjohdon vesihana on suljettu!)

Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu seuraavista:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

Käytöstä poisto

Astianpesukone on valmistettu ja merkitty kierrätystä varten. Kun kone poistetaan käytöstä ja hävitetään, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi. Pura valonlähde/valonlähteet.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

Tuotteen symbolit

 Lue käyttöohje.



Hävitetään sähköromuna.

 Hyväksytty voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Veden kovuus

Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmoitetaan saksalaisella asteikolla (°dH), ranskalaisella asteikolla (°fH), englantilaisella asteikolla (°eH) tai millimoolina litraa kohti (mmol/l).

Vettä on pehmentettävä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele astianpesuaine ja huuhtelu- ja kirkasteaine ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Suosittelut asetus
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9mmol/l), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen liittämistä.

Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointi riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH / 18 °eH / 2,5 mmol/l), vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (7 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus 2,3 litralla ja samalla ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

VAROITUS!

Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l).

Perusasetukset

Avaa luukku. Paina .

Näytöllä näkyy **"Welcome to your ASKO. First time setup."**. Hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein.

Valitse asetus painamalla **PROG**. Vahvista valittu asetus painamalla .


Asetukset		
1.	Kieli	Valitse näytön kieli.
2.	Aseta määrä huuhtelukirkaste 0/1/2/3/4/5 <i>Oletusasetus: 4</i>	Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia. Huuhtelukirkasteen annostelu voidaan asettaa välille 0 (Pois) - 5 (Suuri annostus).
3.	Aseta veden kovuus 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 <i>Oletusasetus: 4</i>	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentin ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>
4.	TAB On/Pois (Yhdistelmäpesuaineet) <i>Oletusasetus: Pois</i>	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen. (Koskee myös automaattiseen annosteluun tarkoitettua konepesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteainetta.) Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.
5.	Auto dose Pois, 15-40 ml <i>Oletusasetus: Pois</i>	Ota asetus käyttöön, jos aiot käyttää pesuaineen automaattista annostelua. Tarkka annostus riippuu käytettävästä ohjelmasta. Ohjelmassa Automaatti annostus riippuu myös tiskin likaisuudesta.

Valittujen asetusten muuttaminen, ks. luku Asetukset.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

* Lisää huuhtelukirkastetta

Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta huuhtelu- ja kirkastesäiliöön, jos on valittu Huuhtelukirkaste1 - 5.

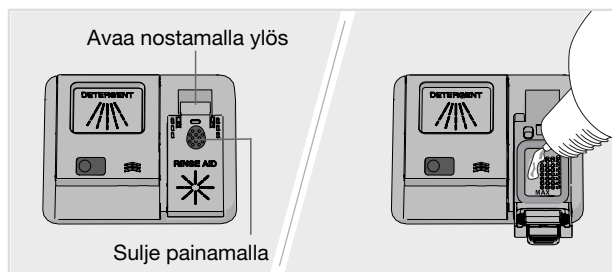


1. Ava huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

§ Lisää suolaa

Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä.

Lisää suolaa suolasäiliöön, jos on valittu Veden kovuus 1 - 9.

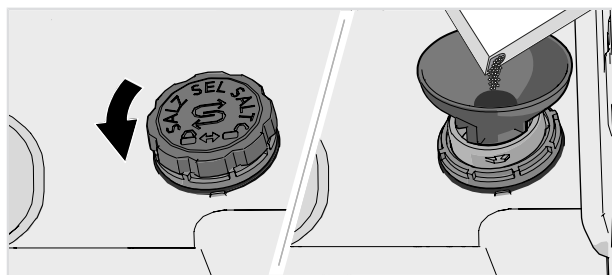

1. Ava suolasäiliön kansi kiertämällä vastapäivään.
2. Aseta astianpesukoneen mukana tuleva suppilo säiliön täyttöaukkoon. Ennen ensimmäistä pesukertaa kaada ensin noin 1 l vettä. (Vesi tulee täyttää vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Lisää suolaa niin, että säiliö tulee täyteen (maks. 750 gram). Käytä astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois ja kierrä kansi myötäpäivään päätyasentoon.


⚠ VAROITUS!

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

☼ Täytä Auto dose-lokero

Jos olet ottanut asetuksen Auto dose käyttöön, lisää konepesugeeliä itseannostelusäiliöön.

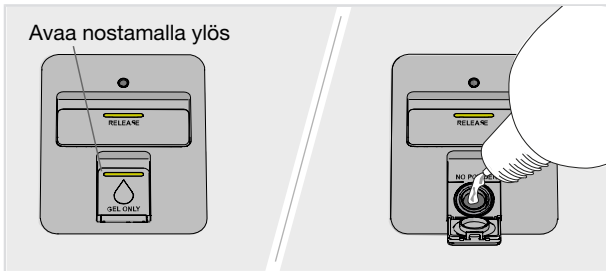

1. Avaa säiliön kansi konepesugeelin itseannostelua varten.
2. Lisää konepesugeeliä varovasti tasoon asti, joka on merkitty **MAX**.
3. Pyyhi ylimääräinen konepesugeeli pois säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

HUOM!

Käytä automaattiannostelun säiliössä vain konepesugeeliä! Älä käytä jauhemaista konepesuainetta. Jauhemaista konepesuainetta ei myöskään saa käyttää, sillä sen vaahtoaminen haittaa astianpesukoneen toimintaa.

Hitaammin juoksevat konepesugeelit eivät sovellu automaattiannostelun säiliöön. Erittäin viskoo-sinen konepesugeeli annostellaan astianpesukoneen manuaaliseen konetiskiainelokeroon. Katso pesuaineen valmistajan suositukset.

Konepesugeelissä on miedompi koostumus verrattuna jauhemaiseen konetiskiaineeseen tai val-kaisuaineen sisältävään yhdistelmäpesuaineeseen. Konepesugeeli voi siis olla tehottomampi pesemään esimerkiksi huulipuna- ja tee/kahvitahroja. Tarvittaessa väliaikainen jauhemainen ko-netiskiaine tai valkaisuaineen sisältävä yhdistelmäpesuaine voidaan annostella manuaaliseen pesuainelokeroon (kun Auto dose on aktivoitu). Katso *Annostelee astianpesuaine*.

Konepesugeelin annostelu

Konepesugeeli annostellaan päätiskiin kaikille ohjelmille paitsi Itsepuhdistus. Konepesugeeliä annos-tellaan hieman myös esipesuun seuraavissa ohjelmissa;

Automaatti, Intensive, Aikaohjelma (2:00, 2:30)

Pese astiat ympäristöystävällisemmin

Säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen astianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattauksien määrä). Huuhtelee astiat Huuhtelu-ohjelmalla, jos koneesta tulee epämiellyttävää hajua.

Voit käyttää ohjelmaa Hajunpoisto myös astianpesukoneessa olevien likaisten astioiden aiheuttaman pahan hajun torjuntaan.

Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaali-likaisien astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuositteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

Valitse lisävalinta – Automaattinen luukun avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään lisävalintaa Automaattinen luukun avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päätynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.

Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

Liitä kuumaan veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Katso kohta *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*.

Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

Herkästi vahingoittuvat koristeet

Posliinia, jonka koristeet on tehty lasituksen pinnalle (tuntuu kosketettaessa karhealta), ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Kristalli/lasi

Huuhdeltu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Käsin maalattua taidelasia, antiikkiesineitä ja hyvin arkoja esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Hopea

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja hopeiset esineet eivät saa koskettaa toisiaan, koska hopea voi tällöin värjäytyä.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.

Alumiini

Alumiini voi tummentua konepesussa. Hyvälaatuiset alumiinikattilat voidaan kuitenkin pestä koneellisesti, vaikka niiden kiilto saattaa hieman kärsiä tästä.

Liimatuilla kahvoilla varustetut ruokailuvälineet

Eräät liimatyypit eivät kestä konepesua. Kahvat voivat tällöin irrota.

Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

HUOM!

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Astianpesukoneen korit



Astianpesukoneessa on yläkori, välikori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.



Täytä astianpesukone

Yläkori

Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen.

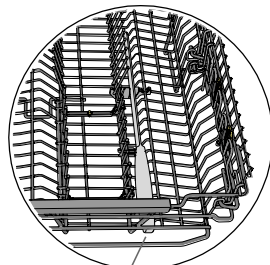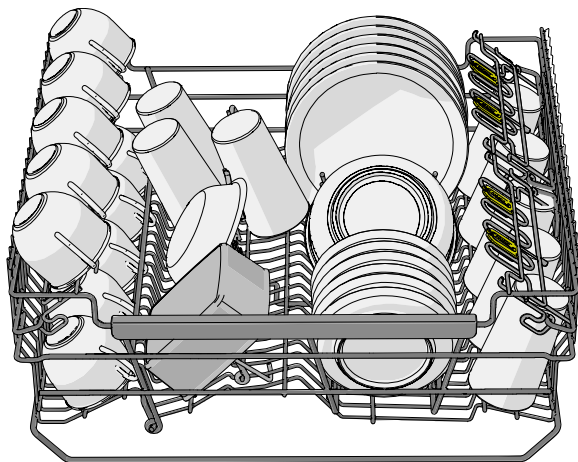


Veitsiteline

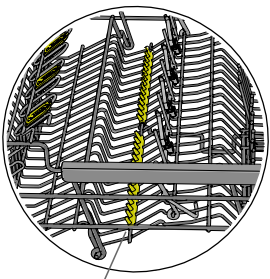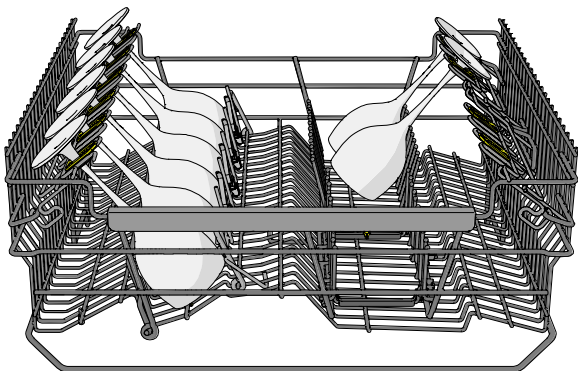

Viinilasin tuki

Säädettävä lautaspidike

Säädettävät lautaspidikkeet voidaan työntää yhteen astioiden mukaisesti.

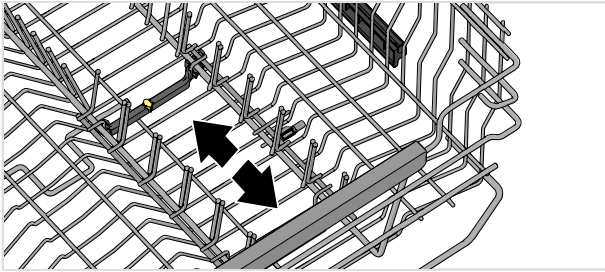


Yläkorin nostaminen

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.

Yläkorin laskeminen


1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja laske yläkoria painamalla olevia lukituskahvoja.

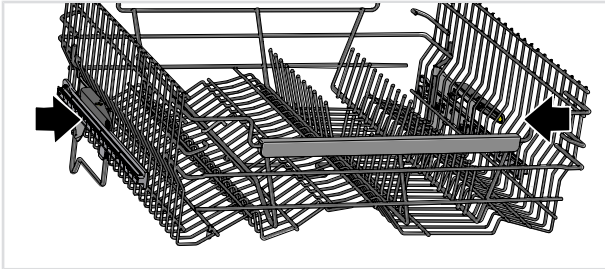

Täytä astianpesukone


Välikori

Välikorissa on kaksi eri koria. Suihkuputkella varustettu kori soveltuu matalille esineille. Ruokailuvälinekorissa on tilaa kauhoille, vispilöille, tarjoiluvälineille ja vastaaville tavaroille.

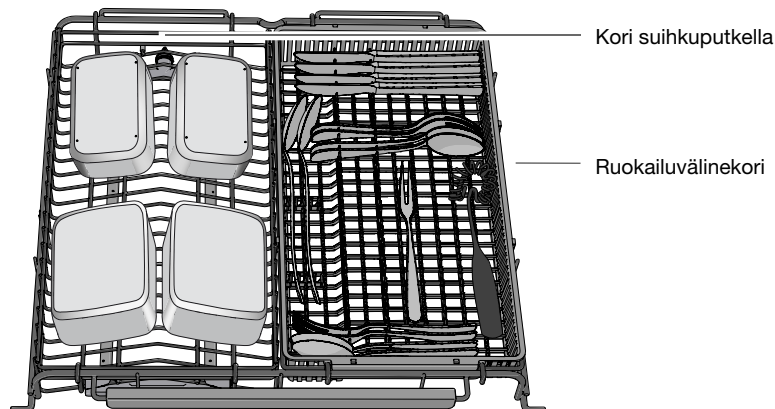

Suurien esineiden peseminen

Jos alakorissa pestään suuria esineitä, välikorin kaksi koria voidaan irrottaa tai koko välikori voidaan nostaa pois. Jos koko välikori halutaan nostaa pois, tartu sen reunoihin molemmin käsin ja nosta molempia puolia samanaikaisesti. Asenna takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

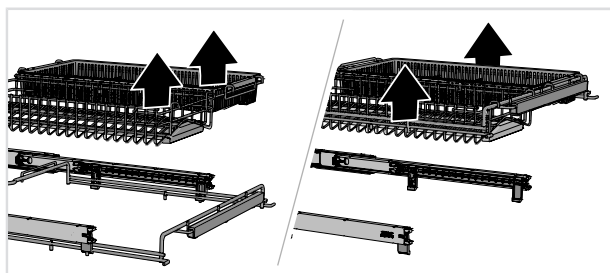


Lisätarvikkeet

Hanki välikoriin ylimääräinen, suihkuputkella varustettu kori, jossa voit pestä useampia matalia astioita, kuten laseja, kuppeja ja kulhoja. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.




Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

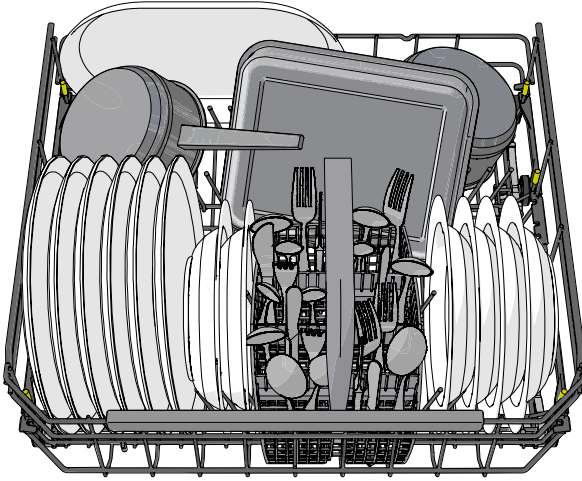


Säädettävä lautaspidike

Säädettävät lautaspidikkeet voidaan mukauttaa astioiden mukaan. Vapauta lautaspidikkeet painamalla niitä sisäänpäin ennen asennon säätämistä. Lautaspidikkeet voidaan myös taittaa alas, jotta kattiloiden ja kulhojen sijoitus onnistuu paremmin.

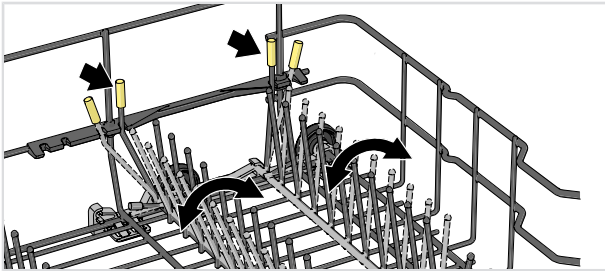


Alakorin takaosassa oikealla lautaspidikkeet voidaan työntää yhteen, jolloin saadaan lisätilaa esimerkiksi kivitavaralle tai paistinpannulle.

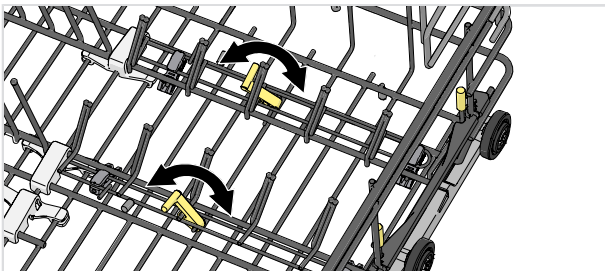


Täytä astianpesukone

Maljakko- ja pulloteline

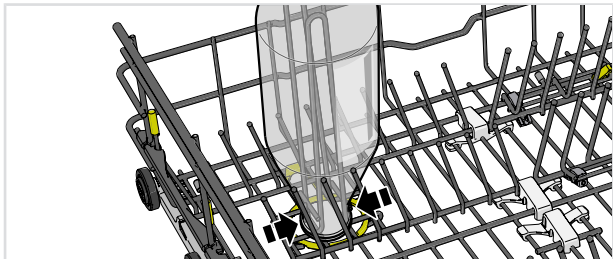

Säädettävät huuhtelualueet

Astianpesukoneen kaksi säädettävää huuhtelualuetta voidaan avata kahteen eri asentoon tai sammuttaa.

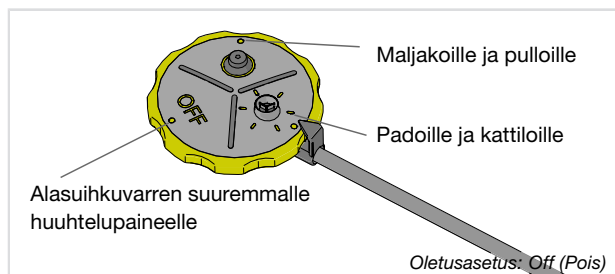


Jätä huuhtelualueet auki, jos haluat lisätä veden virtausta sinne, mihin olet sijoittanut esimerkiksi kattilat ja pannut tai maljakot ja pullot. Kytke astianpesukoneen huuhtelualueet pois päältä, jos haluat korkeamman huuhtelupaineen alasuihkuvarteen.

Suurien lautasten peseminen

Voit säätää alakorin halkaisijaltaan 25-29 cm lautasille siirtämällä säädettäviä lautaspidikkeitä ja niiden kiinnikkeitä leventääksesi tappirivien välistä etäisyyttä.

Lisätarvikkeet

Hanki viinilasihylly, jossa on tilaa kuudelle korkealle¹⁾ viinilasille. Viinilasihylly antaa parhaan pesu- ja kuivaustuloksen korkeille viinilaseille. Viinilasihylly sijoitetaan alakorin takaosaan. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

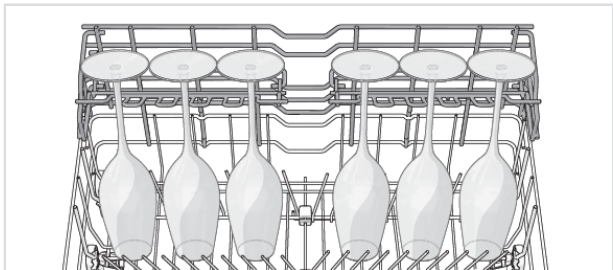

¹⁾ Korkeus: maks. 25 cm, Halkaisija: maks. 7,5 cm

Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Ruokailuvälinekori kannattaa sijoittaa alakorin etuosan keskelle, jossa ainutlaatuisen, ruokailuvälinekoria varten suunnitellun huuhtelualueen ominaisuudet toimivat parhaiten.

⚠ VAROITUS!

Veitset ja muut terävät esineet on sijoitettava lappeelleen astianpesukoneen erikoiskoreihin.


Kallistettava luukku pikkuesineille

Ruokailuvälinekorin keskellä on avattava kansi pienille tai kapeille esineille (esim. sähkövatkaimen vispilöille).

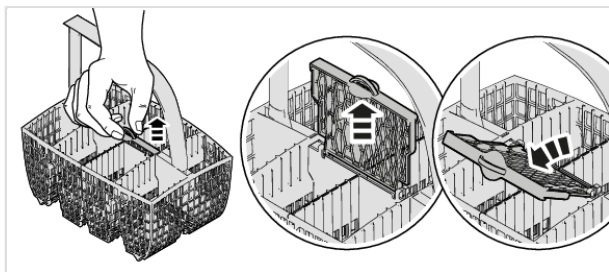

Lisätarvikkeet

Hanki mini-ruokailuvälinekori. Ylimääräinen ruokailuvälinekori on joustava, ja sen voi jakaa ja ripustaa alakoriin tai asentaa suureen ruokailuvälinekoriin niin, että korin kapasiteetti on suurempi. Lisätarvikkeen voit ostaa astianpesukoneen myyjältä.

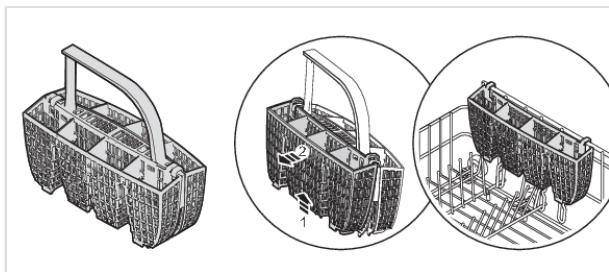

Astianpesukoneen käyttö


Annostele astianpesuaine

Pesuaine voidaan annostella kahdella tavalla - käsin tai automaattisesti. Aktivoi Auto dose, katso luku *Asetukset*. Manuaalista pesuainelokeroa voidaan käyttää lisänä myös, kun Auto dose on aktivoituna (esimerkiksi valkaisuainetta sisältävälle konepesuaineelle tai jos pesuaineen automaattiannostelusäiliö on tyhjä.)

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmentin, annostele pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Manuaalinen pesuainelokero

Älä annostele pesuainetta manuaaliseen pesuainelokeroon samaan aikaan automaattisen pesuaineen annostelun kanssa! Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

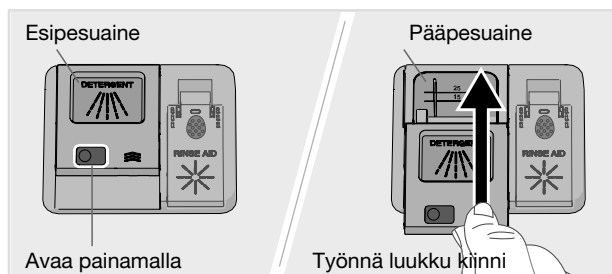

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään. Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä. Jos sinulla on kysyttävää pesuaineesta, ota yhteyttä pesuainevalmistajaan.

HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Ota asetus TAB käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteaineen.

Pesuainetabletteja ei suositella alle 75 minuutin ohjelmien kanssa. Käytä silloin jauhemaista konetiskiainetta tai konetiskigeeliä.

HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä konetiskiainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

Astianpesukoneen käyttö



Päällä/valmiustila

Avaa luukku ja paina . Avaa myös vesihana, jos se on kiinni.

PROG Valitse ohjelma

Eco on aina valittuna valmiiksi. Muu ohjelma valitaan painamalla **PROG**, kunnes haluttu ohjelma näytetään näytöllä.

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.



Eco

Tämä ohjelma sopii normaaliliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Lue ympäristöystävällisemmästä astianpesusta kappaleesta *Pese astiat ympäristöystävällisemmin*.

Runsaan rasvan irrottamiseksi erittäin likaisista astioista on käytettävä ohjelmaa, jossa on korkeammat lämpötilat.



Automaatti

Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumistasen ja sovittaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asennuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.

Jos Auto dose on aktivoitu, myös konepesugeelin annostusta säädetään.



Intensive

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.



Quick pro²⁾

Nopea ja tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)

Lisävalinta Automaattinen luukun avaus on tärkeä parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.

²⁾ Yhdessä Pika kanssa käyttäminen lyhentää ohjelmaa (39 minuuttia).

Astianpesukoneen käyttö



Aikaohjelma

Ohjelma mukautuu annettuun keston tai päättymisaikaan. Tämä ohjelman yhteydessä on tärkeää valita aika astioiden likaisuuden mukaan.

Aseta haluttu ohjelma-aika painamalla .

0:15-0:45	Hieman likainen tiski
1:00-1:30	Normaalilikainen tiski
2:00-2:30	Erittäin likainen tiski



Hygienia

Tämä ohjelma sopii erityisesti erittäin hyvää hygieniää vaativille astioille, kuten tuttipulloille ja leikkulaudoille. Varsinaisen pesun ja viimeisen huuhtelun lämpötila on korkea.



Huuhtelu

Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että kone tulisi täyteen.



Itsepuhdistus

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma on suoritettava (tyhjällä koneella) konetiskiaineella tai sitruunahapolla - annostele astianpesukoneen pesuainelokeroon. (Toiminto Auto dose ei annostele pesuainetta automaattisesti). Markkinoilla on myös astianpesukoneisiin soveltuvia puhdistusaineita. Kalkkikerrostumien puhdistaminen, katso *Sisäpuoli* luvussa *Hoito ja puhdistus*.

72h



Hajunpoisto³⁾

Ohjelma torjuu astianpesukoneessa olevien likaisten astioiden aiheuttamia pahoja hajuja. Vain astianpesukoneen puhallin aktivoituu (säännöllisin väliajoin 72 tunnissa).



Valitse ohjelmatila

Selaa käytettävissä olevia ohjelmatiloja painamalla . Symboli palaa himmeästi käytettävissä olevien ohjelmatilojen kohdalla ja kirkkaammin, kun ohjelmatila on aktivoitu. (Valitsemasi ohjelmatilat vaihtelevat ohjelmien välillä.)

►► Pika

Ohjelman kesto on lyhyempi, mutta kone käyttää enemmän energiaa.



Vihreä

Astianpesukone käyttää vähemmän vettä ja energiaa.



Yö

Pesuohjelma on hiljaisempi. Ohjelman kesto on pidempi.

³⁾ Aktivoi Hajun poisto astianpesukoneen Asetusvalikko. Katso luku Asetukset.

Valitse lisävalinnat

Käytettävissä olevat lisävalinnat ovat himmeästi valaistuja. Aktivoi ne painamalla lisävalintoja (➡, Ⓞ). Lisävalinnat palavat kirkkaammin, kun ne on aktivoitu. (Valitsemasi lisävalinnat vaihtelevat ohjelmien välillä.)

Ⓞ Ajastin

Valinnalla Ajastin astianpesukone käynnistyy 1-24 tuntia sen jälkeen, kun painettiin ▶ □ ja luukku suljettiin.

1. Paina kerran Ⓞ ja aktivoi Ajastin. Aseta haluttu tuntimäärä painamalla toistuvasti tai pitämällä se painettuna.
2. Paina ▶ □ ja sulje luukku. Ajan laskeminen alkaa ja astianpesukone käynnistyy, kun asetettu viive on kulunut.

Jos haluat peruuttaa lisävalinnan Ajastin, avaa luukku ja pidä ▶ □ painettuna kolmen sekunnin ajan.

➡ Automaattinen luukun avaus

Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä, mikä lyhentää ohjelma-aikaa ja parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. Ohjelman kesto on lyhyempi.

Lisävalinnan Automaattinen luukun avaus kuivausaika vaihtelee (5 - 90 minuuttia) mallin, ohjelman ja viimeisen huuhtelun lämpötilan mukaan.

Lisävalinta Automaattinen luukun avaus on joissakin ohjelmissa esivalittuna tehdasasetuksena.

HUOM!

Parhaan kuivaustuloksen saamiseksi älä sulje luukkua, ennen kuin kuivausvaihe on päättynyt ja kone sammuu automaattisesti.

⚠ VAROITUS!

Astianpesukoneen luukun avautumista ei saa estää eikä sitä saa sulkea, kun se avautuu automaattisesti. Tämä voi vahingoittaa luukun lukon toimintaa. Odota vähintään 5 minuuttia ennen luukun sulkemista.

▶ □ Käynnistys/Pysäytys

Paina ▶ □, kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn". Tämä ilmaisee, että astianpesukone voidaan käynnistää. Sulje luukku huolellisesti, sillä muuten astianpesukone ei käynnisty.

Jos astianpesukonetta ei käynnistetä tai luukkua suljeta 2 minuutin kuluessa käyttöpaneelin viimeisen painamisen jälkeen, kone sammuu.

Katso astianpesukoneen etäkäynnistys kappaleesta *ConnectLife*.

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman

Avaa luukku, pidä ▶ □-painike painettuna kolmen sekunnin ajan, jos haluat vaihtaa ohjelmaa koneen käynnistämisen jälkeen. Täytä uutta pesuainetta, jos annostelijan pesuainelokero on avautunut. Valitse sitten uusi ohjelma, paina ▶ □-painiketta ja sulje luukku.


Astianpesukoneen käyttö

Jäljellä oleva aika

Kun ohjelma, ohjelmatila ja lisävalinnat on valittu, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Tilavalo

Astianpesukoneen alaosassa oleva tilavalo antaa tietoa 3 eri värin avulla.

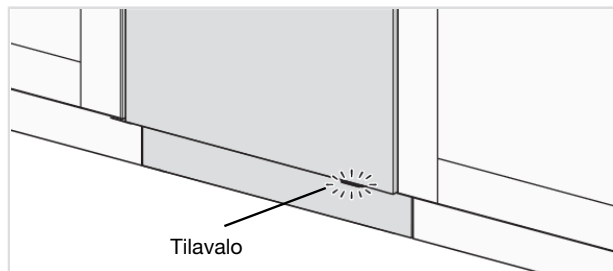

Sininen - Täytä lisää

Ohjelma on käynnistynyt, mutta voit edelleen täyttää lisää astioita.

Punainen - Älä täytä

Älä täytä enempää astioita (pesutulos saattaa heikentyä).

Vihreä - Tyhjennä kone

Pesuohjelma on valmis. Merkkivalo palaa 15 minuuttia.

Vilkkuu punaisena

Vilkkuva valo kertoo, että luukku on avattu ohjelman ollessa käynnissä. Jos valo vilkkuu luukun ollessa kiinni, on tapahtunut virhe. Katso luku *Vianetsintä*.

Vilkkuu sinisenä/vihreänä

Tilavalo vilkkuu sinisenä/vihreänä, mikä osoittaa, että etäkäynnistys on aktivoitu.

Jos haluat täyttää lisää astioita⁴⁾

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun luukku suljetaan. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistykseen mahdollisuus katoaa.

Virransyötön vika

Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi pesuohjelman ollessa käynnissä, ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Jos virta katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Jos pesuohjelma etäkäynnistetään, keskeytetty ohjelma jatkuu, kun astianpesukone saa jälleen virtaa. Voit seurata astianpesukonetta sovelluksessa *ConnectLife* ja pysäyttää ohjelman etänä. Silloin kuitenkin uuden etäkäynnistykseen mahdollisuus katoaa.

Ohjelma keskeytyy, jos avaat luukun kuivauksen aikana ja jätät sen auki yli 2 minuutiksi.

⁴⁾ Älä lisää enempää astioita, jos tilavalo palaa punaisena.

Pesuohjelman päätyttyä

Ohjelman päättyminen ilmaistaan yhdellä lyhyellä äänimerkillä. Luvussa *Asetukset* kerrotaan, miten tätä toimintoa voidaan muuttaa.

Myös vihreä tilavalo kertoo ohjelman päättymisestä.

Kun astianpesukoneen luukku avataan ja ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy "Ohjelma valmis".

Astianpesukone asetetaan automaattisesti valmiustilaan ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen (jos vakuutusyhtiösi niin vaatii).

Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
- Aktivoi lisävalinta Automaattinen luukun avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

Tyhjennä astianpesukone

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuva. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Ohjelmatila / Lisävalinta	Esiipesu	Varsinainen pesu	Huuhtelujen määrä	Viimeinen huuhtelu	Kulutustiedot ¹⁾				Vedenkulutus (litraa)
						Kylmä vesi ²⁾		Kuumaa vesi ³⁾		
						Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	Pesuaika (n. hh:min)	Energia (n. kWh)	
 Eco 4)	 5)		48 °C	2	44 °C	3:30	0,65	3:20	0,3	9,6
 Automaatti	 5)	1-2	50-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0	11,5-18,5
 Intensive		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	2:30	1,2	16,0
 Quick pro	 5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7	14,5
 Alkaohjelma		0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
 Hygentia			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	0:45	0,9	10,5
 Huuhtelu				1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
 Itsepuhdistus			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
 Hajunpoisto						72:00	0,2	72:00	0,2	

1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuoveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne. Ohjelman Eco arvot ovat paikkansapitäviä, muilta voidaan pitää ohjeellisia.

2) Litiäntä n. 15 °C-asteiselle kylmälle vedelle.

3) Litiäntä n. 60 °C-asteiselle kuumalle vedelle.

4) Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

5) Automaattinen luukun avaus

ConnectLife on älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut. ConnectLife-sovellus sisältää edistyneitä digitaalisia palveluita ja huolettomia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat valvoa ja ohjata laitteita, vastaanottaa ilmoituksia älypuhelimesta ja päivittää ohjelmistoja (tuetut ominaisuudet voivat vaihdella laitteen ja alueen/maan mukaan).

Älylaitteen yhdistämiseen tarvitaan kodin Wi-Fi-verkko (vain 2,4 GHz:n verkkoja tuetaan) ja ConnectLife-sovelluksella varustettu älypuhelin.



Lataa ConnectLife-sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai etsimällä ConnectLife käyttämästäsi sovelluskaupasta.

1. Asenna ConnectLife-sovellus ja luo tili.
2. Siirry ConnectLife-sovelluksessa »Lisää laitteita« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
3. Sovellus opastaa sinut tämän jälkeen laitteen yhdistämisessä älypuheliin.
4. Yhteyden muodostamisen jälkeen laitetta voidaan käyttää etänä mobiilisovelluksen kautta.



Yhdistä verkkoon ja muodosta laitepari

Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon ja yhdistä älypuhelin/tabletti laitepariksi. (Asetus voidaan tehdä myös astianpesukoneessa Asetusvalikko.)

- Siirry ConnectLife-sovelluksessa »Lisää laitteita« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
- Avaa astianpesukoneen luukku ja paina .
- Astianpesukoneen käyttöpaneelissa; Ota WiFi-moduuli käyttöön painamalla .
- Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; Paina  3 sekunnin ajan ja aloita *Yhteyden määrittäminen*.

Verkkosymboli näytössä

Vilkkuu 0,5 sek päällä/pois Astianpesukone on valmis yhdistettäväksi langattomaan verkkoon tai pariksi älypuhelimellesi/tabletillesi.

Vilkkuu 1,0 sek päällä/pois Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Syttyy Astianpesukone on yhdistetty langattomaan verkkoon ja pilveen.

Astianpesukoneen etäohjaaminen

Astianpesukoneen verkkosymboli  näkyy näytössä, kun astianpesukone on pariliitetty älypuheliin/tablettiin. Sovelluksen *ConnectLife* avulla voit seurata ja tehdä astianpesukoneen asetuksia.

Astianpesukoneen etäkäynnistys

Käynnistä astianpesukone etänä painamalla . Etäkäynnistys aktivoitu näkyy astianpesukoneen näytössä. Sulje luukku. Tilavallo vilkkuu vihreänä/sinisenä, mikä osoittaa, että etäkäynnistys on aktivoitu.

Valitse ja käynnistä ohjelma sovelluksessa *ConnectLife*.

Jos luukku ei suljeta 2 minuutin kuluessa, kone sammuu.

HUOM!

Astianpesukonetta voidaan aina käyttää ilman sovellusta. Astianpesukoneen ohjauspaneelia painettaessa sovelluksen *ConnectLife* komennot estetään 10 sekunniksi.

Useampien laitteiden pariliittäminen

Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. (Asetus voidaan tehdä myös astianpesukoneessa Aetusvalikko.)

- Siirry *ConnectLife*-sovelluksessa »*Lisää laitteita*« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti).
- Avaa astianpesukoneen luukku ja paina .
- Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; Paina  4 sekunnin ajan ja aloita *Lisää laite*.

Poista nykyinen WiFi käytöstä / Ota nykyinen WiFi käyttöön

Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita *Poista nykyinen WiFi käytöstä* yhteyden poistamiseksi käytöstä. Valitse *Ota nykyinen WiFi käyttöön* yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen. (Asetus voidaan tehdä myös astianpesukoneessa Aetusvalikko.)

- Astianpesukoneen ohjauspaneelissa; Paina  8 sekunnin ajan valitaksesi *Poista nykyinen WiFi käytöstä*. Paina lyhyesti  valitaksesi *Ota nykyinen WiFi käyttöön* uudelleen.

Poista kaikki laitteet

Poista kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät. (Asetus voidaan tehdä myös astianpesukoneessa Aetusvalikko.)


- Astianpesukoneen ohjauspaneelissa: paina , kunnes näytössä näytetään *Lisää laite*. Kun las-kenta alkaa, pidä  painettuna 3 sekunnin ajan. *Poista kaikki laitteet* ilmaisee, että kaikki laitteet/käyttäjät on poistettu.

Onko sinulla kysyttävää? Käy osoitteessa www.connectlife.io tai kirjoita meille osoitteeseen hello@connectlife.io.

Avaa luukku ja paina .



Avaa astianpesukoneen Asetusvalikko paina **PROG**, kunnes  Asetusvalikko näkyy näytössä ja vahvista valinta painamalla .

Sulje astianpesukoneen Asetusvalikko valitsemalla Poistu ja vahvistamalla valinta painamalla .

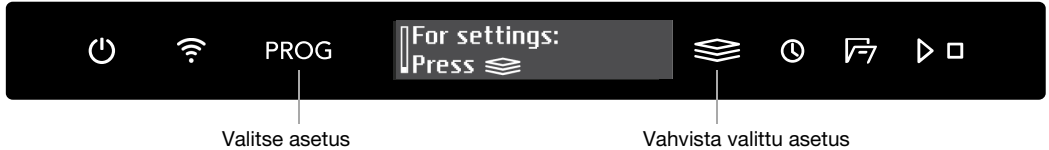

Asetukset	Vaihtoehto	
1. Kieli	Voit valita näytön kielen.	
2. Verkko	Kyseinen WiFi-tila näkyy näytössä.	
WiFi-tila	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi astianpesukoneen etäohjaukseksi sovelluksella <i>ConnectLife</i> .	
WiFi-yhteys	<i>Poista nykyinen WiFi käytöstä/Ota nykyinen WiFi käyttöön</i> Kun olet yhdistänyt astianpesukoneen lähiverkkoon, voit valita <i>Poista nykyinen WiFi käytöstä</i> poistaaksesi yhteyden käytöstä. Valitse <i>Ota nykyinen WiFi käyttöön</i> yhdistääksesi samaan verkkoon uudelleen.	
Yhteyden määrittäminen	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoosi ja yhdistä älypuhelimesi/tablettisi laitepariksi. - Siirry <i>ConnectLife</i>-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). - Valitse <i>Yhteyden määrittäminen</i>.	
Lisää laite	Pariliitä lisää laitteita/käyttäjiä astianpesukoneeseen. - Siirry <i>ConnectLife</i>-sovelluksessa »<i>Lisää laitteita</i>« -valikkoon ja valitse sopiva laitetyyppi. Skannaa sitten QR-koodi (löytyy laitteen tyyppikilvestä; AUID/SN-numero voidaan syöttää myös manuaalisesti). - Valitse <i>Lisää laite</i>.	
Poista kaikki laitteet	Valitse <i>Poista kaikki laitteet</i> , jos haluat poistaa kaikki yhdistetyt laitteet/käyttäjät.	
WiFi-tehdasas.	Palaat tehdasasetuksiin valitsemalla <i>WiFi-tehdasas.</i>	
Poistu	Valitse <i>Poistu</i> poistuaaksesi valikosta Verkko, paina  .	

Asetukset

Asetukset	Vaihtoehto	
3. Automaattinen lapsilukko	On/Pois	Asetus Automaattinen lapsilukko voidaan aktivoida, jotta lapset eivät voi käynnistää astianpesukonetta. Automaattinen lapsilukko-asetus voidaan poistaa käytöstä ja ottaa käyttöön tilapäisesti painamalla  sekunnin ajan.
4. Näyttö	Logo On/Pois	Asetus logon piilottamiseksi näyttöä.
	Kontrasti 1/2/3/4	Näytön kontrastin säätäminen.
	Ohjelmanäyttö T/S	Voit valita luukun näytössä näytettävät tiedot.  T-Text (Teksti)  S-Symbol (Symboli)
5. Ääni	Kuittaus 0/1/2/3	Ohjauspaneelin painamisen merkiksi kuuluu äänimerkki.
	Ilmoitus 0/1/2/3	Äänisignaali ilmoittaa pesuohjelman päättymisestä. <i>Virheilmoituksista ilmoitetaan aina voimakkaalla äänisignaalilla.</i>
6. Huuhtelukirkaste	0/1/2/3/4/5	Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostuksen asettaminen. Huuhtelu- ja kirkasteaineen annostus voi olla välillä 0 (pois) – 5 (suuri annostus). Lisää huuhtelukirkasteen annostusta: - Jos astioissa on vesitahroja. Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta: - Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo. - Jos astioissa on raitoja. - Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.

Asetukset	Vaihtoehto	
7. Veden kovuus	0/1/2/3/4/5/6/7/8/9	Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! Katso <i>Veden kovuus</i> luvussa <i>Ennen ensimmäistä pesukertaa</i>. Jos tuloveden kovuus on yli 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), suolaa tulee lisätä. <i>Jos tuloveden kovuus on alle 6 °dH (10 °fH / 7 °eH / 1,0 mmol/l), valitse 0. Vedenpehmentimen ei ole silloin käytössä, eikä suolaa tarvitse lisätä.</i>
8. TAB (Yhdistelmäpesuaineet)	On/Pois	Ota asetus käyttöön, jos käytät yhdistelmäpesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteainetta. (Koskee myös automaattiseen annosteluun tarkoitettua konepesuainetta, joka sisältää huuhtelu- ja kirkasteainetta.) Asetus vähentää huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusta ja vaikuttaa siihen, kuinka usein astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroituu.
9. Auto dose	Pois, 15-40 ml	Ota asetus käyttöön, jos aiot käyttää pesuaineen automaattista annostelua. <i>Tarkka annostus riippuu käytettävästä ohjelmasta. Ohjelmassa Automaatti annostus riippuu myös tiskin likaisuudesta.</i>
10. Lisähuuhtelut	On/Pois	Lisähuuhtelut lisää kaksi ylimääräistä huuhtelua. Ohjelman kesto pitenee ja astianpesukone kuluttaa enemmän sähköä ja vettä. <i>Käytössä seuraavissa ohjelmissa:</i> <i>Intensive</i> <i>Quick pro</i> <i>Hygienia</i>
11. Sisävalo kun virta katkeaa	On/Pois	Valitse, pitääkö sisävalon syttyä, kun astianpesukone on sammutettu ja luukku avataan. (Jos ☺ on päällä, sisävalo syttyy aina, kun luukku avataan.)
12. Hajun poisto	On/Pois	Kun Hajun poisto on aktivoituna, ^{72h} Hajunpoisto voidaan valita ohjelmataulukosta.
13. Virheen luku		Mahdolliset vikailmoitukset. <i>Jos otat yhteyttä huoltokeskukseen, sinua voidaan pyytää ilmoittamaan viimeksi tallentuneet vikailmoitukset.</i>

Asetukset

Asetukset		Vaihtoehto	
14.	Tehdasasetukset		Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Valitse Tehdasasetukset ja paina ▶ □.
15.	Poistu		Poistu astianpesukoneen Asetusvalikko, valitse Poistu ja paina ≡.

✱ Lisää huuhtelukirkastetta

Kun huuhtelukirkaste loppuu, symboli syttyy näytöllä.

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

⚙ Lisää suolaa

Kun suola loppuu, symboli syttyy näytöllä.


Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

☯ Täytä Auto dose-lokero

Kun konepesugeeli loppuu ja sitä on lisättävä, symboli syttyy näytöllä. (Voit pestä 1-2-ohjelman ennen kuin säiliö on täysin tyhjä.)

Katso luku *Ennen ensimmäistä pesukertaa*.

Puhdista automaattiannostelun säiliö

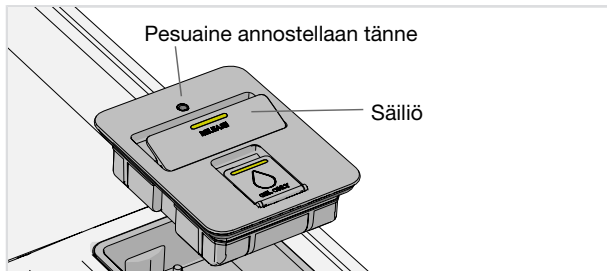

1. Säiliön voi nostaa pois puhdistamista ja täyttöö varten.
2. Tarkista, että annosteluaukko ei ole tukossa. Puhdista säiliö lämpimällä vedellä.


HUOM!

Tärkeä - aseta säiliö takaisin paikalleen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman automaattiannostelun säiliötä!

Puhdista suodattimet

Karkeasiivilä


Karkeasiivilä kerää suuremmat ruokajäämät, jolloin ne eivät pääse poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

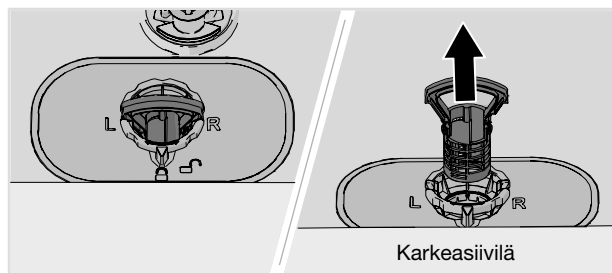

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hienosiivilä

Hienosiivilään kertyvä lika huuhdellaan automaattisesti jokaisella pesukerralla. Puhdista hienosiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

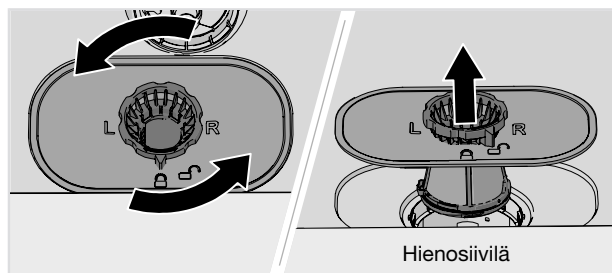


1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
2. Puhdista hienosiivilä.
3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että reunat ovat tiiviit.

Muista laittaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.


HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

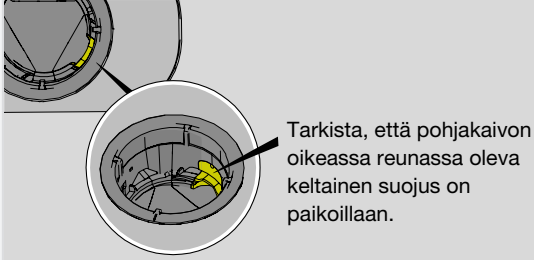

Puhdista suihkuvarret ja suihkuputki


Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

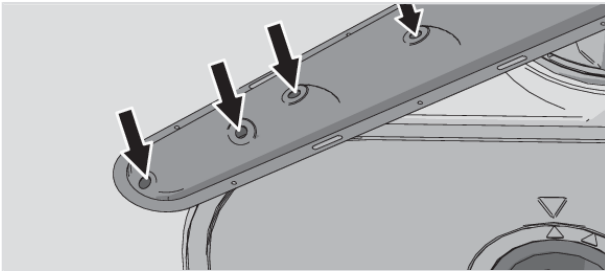

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.


Ylempi suihkuvarsi

- Vedä yläkori ulos.
- Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

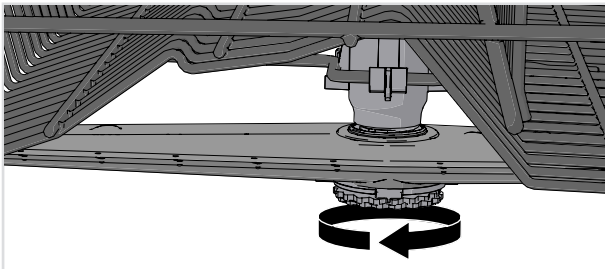

Hoito ja puhdistus


Välikorin suihkuputki

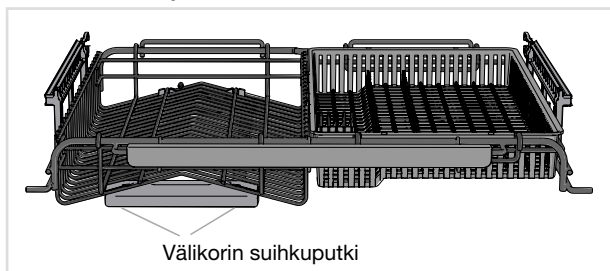

- Vedä välikori ulos.
- Tarkista suihkuputkien reiät.

Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

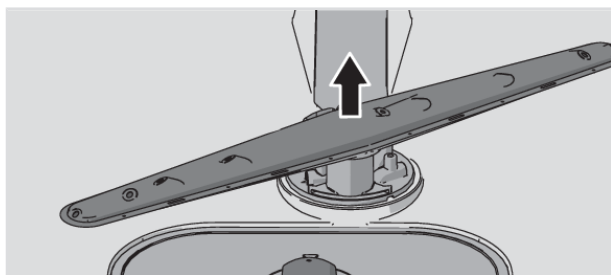

Puhdista astianpesukoneen ulkopinta

Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

Ohjauspaneeli

Pidä ohjauspaneeli puhtaana. Pyyhi tarvittaessa kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusainetta, sillä se voi naarmuttaa pintaa.

Suorita Itsepuhdistus

Sisäpuoli

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.


Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa (tyhjän) astianpesukoneen manuaaliseen pesuainelokeroon ja aja ohjelma Itsepuhdistus. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.

Tukosten poistaminen

Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun, mikä voi aiheuttaa vikailmoitukseen Vedenpoistohäiriö tai BLCD-tyhjennyspumpun vika.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojuksen otettava pois. (Käytä tarvittaessa pihtejä.)
5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Poista varovasti mahdollisesti terävä esine, kuten lasi.
6. Asenna poistopumpun suojuksen sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

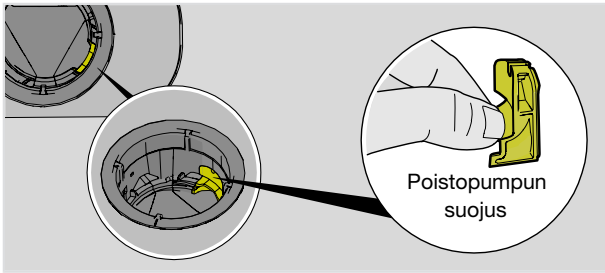

HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojuksen takaisin.


Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on vikailmoitus Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone painamalla  ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.

Hoito ja puhdistus

7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

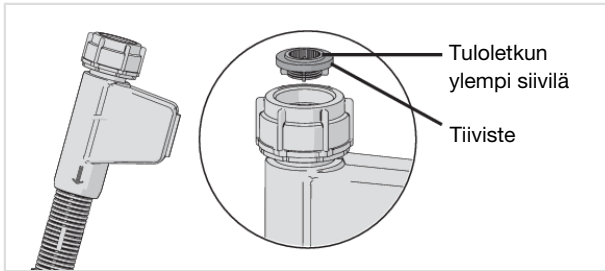

Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

Vesi on tyhjennettävä ennen käytetyn astianpesukoneen kuljetusta tai pitkäaikaisvarastointia. Käynnistä ohjelma Itsepuhdistus.

Vikailmoitukset		Toimenpide
F10	Veden ylitäyttö 1	Poistopumpun tukoksen avaaminen. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F11	Vedenpoistohäiriö	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F12	Vedenottohäiriö 1	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F40	Vuoto tuloventti	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F41	Vika lämmittimessä 1	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F45	Ohjainvika	Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F52	Vedenkorkeus vika	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi siivilä ole tukkeutunut. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F54	Veden ylitäyttö 2	Sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen. Vesivuotojen välttämiseksi astianpesukoneen ulkopuolelle älä irrota pistotulppaa pistorasiasta, ennen kuin tuloletkun vesihana on suljettu!
F56	Kiertovesipvika	Aja haluttu pesuohjelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F67	Vedenottohäiriö 2	Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukossa. Katso <i>Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen</i> luvussa <i>Hoito ja puhdistus</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
F68	BLCD-tyhjennyspumpun vika	Katso "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

Yleistä

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Ohjauspaneeli ei reagoi painallukseen.	Olet painanut ohjauspaneelia liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen.	Odota hetki ja yritä uudelleen.
	Lapsilukko tai Automaattinen lapsilukko on aktivoitu.	Katso luku <i>Turvallisuusohjeet</i> .
	Luukku on kiinni.	Avaa luukku. Käyttöpaneeli reagoi painalluksiin vain luukun ollessa auki.
	Lika ohjauspaneelissa.	Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.
	Ohjauspaneeli on kalibroitava.	Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota 60 sekuntia. Aseta sen jälkeen pistotulppa takaisin pistorasiaan ja avaa vesihana.
Luukkua ei voi sulkea.	Korit eivät ole oikeassa asennossa.	Varmista, että korit ovat oikein paikallaan ja että välikorin vesiliitäntä on linjassa suihkuputken kanssa.
		Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.
	Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.	Avaa luukku. Pidä PROG ja  painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista, että luukun lukko toimii.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukone ei käynnisty.	▶ □ ei ole painettu.	Paina ▶ □ , kunnes näytössä näkyy "Ohjelma käynn".
	Luukku ei ole suljettu kunnolla.	Tarkasta.
	Astianpesukone on avattu käynnissä olevan ohjelman aikana.	Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.
	Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.	Avaa luukku. Pidä PROG ja  painettuna, kunnes "Oven avautumisen palautus" näytetään näytössä. Odota, kunnes viesti sammuu. Sulje luukku ja varmista, että luukun lukko toimii.
	Tarkista, onko lisävalinta Ajastin valittu.	Voit keskeyttää lisävalinnan Ajastin pitämällä ▶ □ -painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
	Pistotulppa ei ole pistorasiassa.	Tarkasta.
	Sulake on palanut.	Tarkasta.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astiat jäävät likaisiksi.	Suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsiensa tiellä.
	Huuhteluvarsiensa reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.	Puhdista huuhteluvarret ja välkko-rin suihkuputket. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Väärä ohjelma.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive.
	Pesuaaineen virheellinen annostelu.	Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.
	Pesuaaine vanhaa. Pesuaaine on tuoretavaraa.	Vältä suurpakkauksia.
	Auto dose on aktivoitu, mutta konepesugeeliä ei annostella.	Tarkista pesuaaineen annostelu painamalla  ja  viiden sekunnin ajan. Symboli  vilkkuu näytössä ja tilavallo palaa punaisena. Tarkista sen jälkeen, onko konepesugeeliä annosteltu.
	Kone täytetty väärin.	Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin. Katso luku <i>Täytä astianpesukone</i> .
	Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.	Asettele astiat tukevasti.
	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .


Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Läikkiä ruostumattomassa teräksessä tai hopeassa.	Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaattinkastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruostumattomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa.	Huuhtelee tällaiset ruuantähteet, jos et käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä mieluummiin huuhtelu-ohjelmaa.
	Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat kosketuksiin pesun aikana. Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.	Tahroja ja astioiden himmentymistä voidaan ehkäistä erottelemalla eri metallityypit, kuten hopea, ruostumaton teräs ja alumiini.
Astioihin jää läikkiä tai kalvo.	Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.	Katso luku <i>Asetukset</i> .
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB pois käytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .
	Suolasäiliö tyhjä.	Lisää suolaa. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Vedenpehmentin asetettu väärin.	Ks. Veden kovuus luvussa <i>Asetukset</i> .
	Pehmentimestä vuotaa suolaa.	Tarkista, että suolasäiliön kansi on kierretty myötäpäivään ääri-asentoon. Ota muussa tapauksessa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
	Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaantumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitettavasti voida korjata, ainoastaan ehkäistä!	Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostelee pesuainetta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.
Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.	Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.	Vähennä annostusta. Ks. luku <i>Asetukset</i> . Jos vesi on hyvin pehmeää, huuhtelu- ja kirkasteainetta voi joutua laimentamaan lisäämällä siihen puolet vettä.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.	Huulipuna- ja tee/kahvitahroja voi olla vaikea pestä pois.	Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta. Käytetään konepesugeeliä. Tarvittaessa väliaikainen jauhemainen konetiskiaine tai valkaisuaineen sisältävä yhdistelmäpesuaine voidaan annostella manuaaliseen pesuainelokeroon (kun Auto dose on aktivoitu). Katso <i>Annostele astianpesuaine</i> .
Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päättyessä.	Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.	Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.
	Pesuainelokero on jumiutunut.	Tarkasta, etteivät astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Pesun aikana kuuluu kolinaa.	Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri vapaasti.	Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.
Koneeseen jää vettä.	Siivilät ovat tukossa.	Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.
	Siivilät on asennettu väärin.	Tarkista, että siivilät on asennettu oikein. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpussa roskia.	Puhdista poistopumppu. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Poistopumpun suojus puuttuu.	Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva keltainen suojus on paikoillaan. Katso luku <i>Hoito ja puhdistus</i> .
	Taitos poistoletkussa.	Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulkimia.
	Tukos poistoletkussa.	Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Koneessa paha haju.	Koneen pesutilassa tai siivilöissä on liikaa.	Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.
	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Käytä kuuman lämpötilan pesuohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
Rasvakertymiä astianpesukoneessa.	Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.	Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Intensive. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Katso Itsepuhdistus luvussa <i>Astianpesukoneen käyttö</i> .
Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi	Lisävalinta Automaattinen luukun avaus ei ole käytössä.	Aktivoi lisävalinta Automaattinen luukun avaus.
	Kone ei ole kokonaan täytetty.	Täytä kone täyteen.
	Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.	Lisää huuhtelu- ja kirkasteainetta tai nosta huuhtelu- ja kirkasteaineen annostusasetusta.
	Asetus TAB on käytössä ja käytettävän yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on riittämätön.	Vaihda yhdistelmäpesuainetta tai ota asetus TAB poiskäytöstä ja lisää suolaa ja erillistä huuhtelu- ja kirkasteainetta. Ks. Huuhtelukirkaste luvussa <i>Asetukset</i> .

WiFi

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpide
Astianpesukoneen verkkosymboli  ei näy näytössä.	Astianpesukonetta ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon.	Yhdistä astianpesukone langattomaan verkkoon. Katso luku <i>ConnectLife</i> .
	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso <i>Poista nykyinen WiFi käytöstä / Ota nykyinen WiFi käyttöön</i> luvussa <i>ConnectLife</i> .
Yhteyden määrittäminen Virhe	Astianpesukone ei pääse langattomaan verkkoon tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Varmista, että langaton verkko käyttää 2,4 GHz:iä ja on näkyvisä. Jos signaali on liian heikko, siirrä reititin lähemmäksi astianpesukonetta.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Lisää laite Virhe	Älypuhelin/tabletti ei ole yhteydessä langattomaan verkkoon. Tai reitittimellä ei ole yhteyttä Internetiin.	Tarkista, että reititin on yhdistetty Internetiin.
		Tarkista, että älypuhelin/tabletti on yhdistetty langattomaan verkkoon.
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Astianpesukone näkyy irrotettuna sovelluksessa <i>ConnectLife</i> .	WiFi-yhteys on poistettu käytöstä.	Aktivoi WiFi-yhteys. Katso <i>Poista nykyinen WiFi käytöstä / Ota nykyinen WiFi käyttöön</i> luvussa <i>ConnectLife</i> .
		Katso myös vianetsintä kohdassa www.connectlife.io . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.	Verkkoyhteys katkesi tai astianpesukone sammui sähkökatkon vuoksi.	Ennen kuin yrität uudelleen, varmista, että virransyöttö ei katkea ja verkkoyhteys on vakaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen.

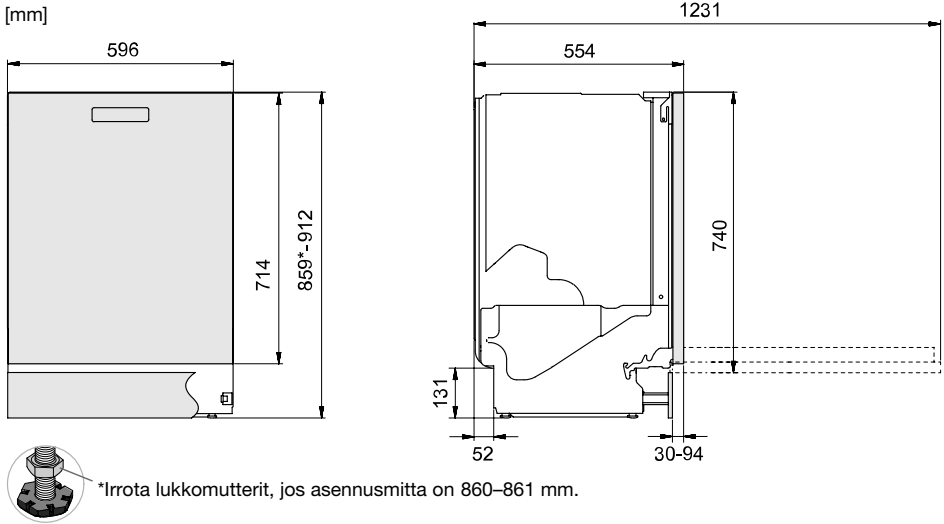

Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä vuoda.

⚠ VAROITUS!

Luukun alaosassa olevia tuuletusaukkoja ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.

⚠ VAROITUS!

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!


Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!

HUOM!

Astianpesukoneeseen ei saa asentaa kalusteovea.


Luukun kuljetussuojus

Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpesukonetta pakkauksesta.

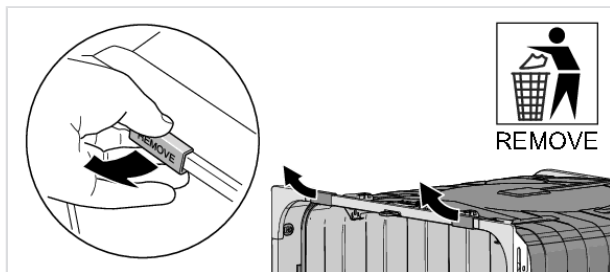

Astianpesukoneen sijainti

Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle. Varmista, että läpivientiaukon reunat ovat tasaiset eivätkä vahingoita poisto- tai tuloletkua tai verkkojohtoa.

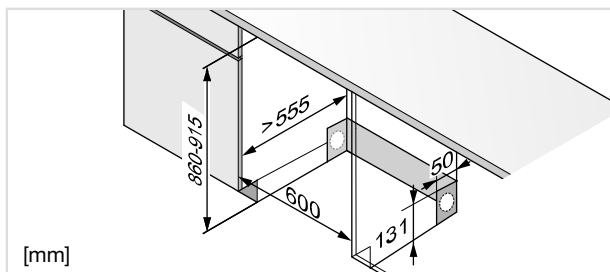


Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.

Lisätarvikkeet

Osta lisävarustesarja vapaasti seisovaan asennukseen (kaksi sivulevyä, työtaso ja kaksi kaatumisestettä). Jos astianpesukone sijoitetaan niin, että yksi sivuista tulee näkyviin, sivulevyt on asennettava. Jos astianpesukone sijoitetaan täysin itsenäisesti, on asennettava molemmat sivulevyt, työtaso ja kaatumiseste. Lisävarusteet voi ostaa sieltä, missä ostit astianpesukoneen.

Höyrysulkukalvon asennus

Kiinnitä suojakalvo työtason alle ja ylös reunan ympärille. Suojakalvon tehtävänä on suojata työtasoa kosteudelta. (Suojakalvo löytyy tarvikepussista.)

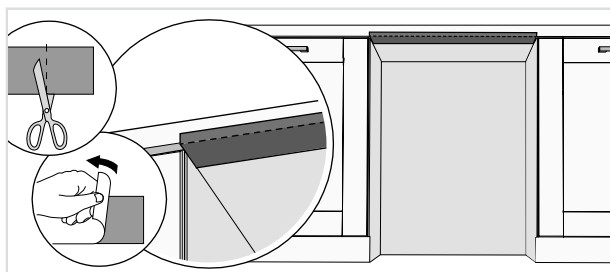


HUOM!


Höyrystuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja kuiva.

Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen


1. Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.
2. Mittaa etäisyys lattian korkeuteen yläreunaan.
3. Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan korkeutta etuosassa olevasta ruuvista. Ruuvaamalla myötäpäivään korkeus pienenee ja ruuvaamalla vastapäivään korkeus kasvaa.

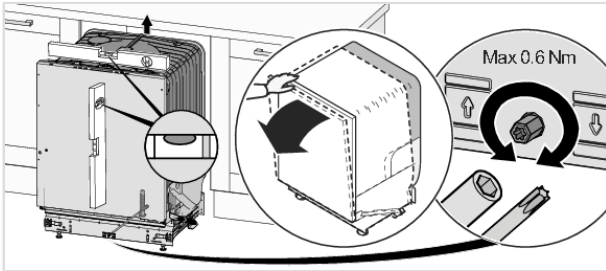

4. Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin korkeus vähenee.

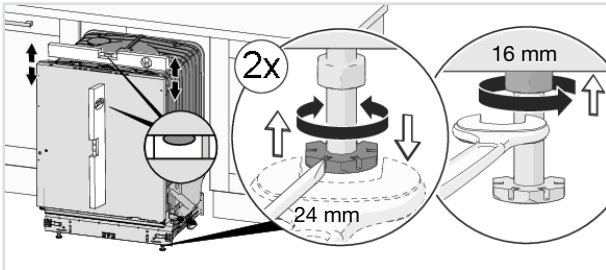

5. Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 3 mm ilmarako.
6. Työnnä kone paikalleen.
 - Vedä tulo- ja poistoletkusta sekä verkkojohdosta, kun astianpesukone työnnetään paikalleen.
 - Tarkista, että poistoletkussa ei ole taitoksia tai jyrkkiä mutkia. Tarkista myös, ettei letkuissa ole mitään, mikä voi vahingoittaa letkuja.


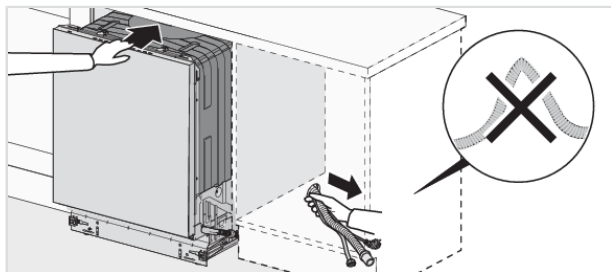




- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.

7. Hienosäädä etujalat ja kiristä niiden lukkomutterit.

Viemäriiliitäntä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon.

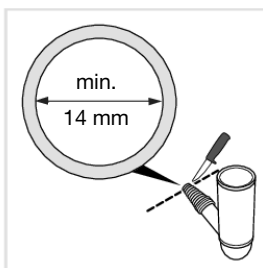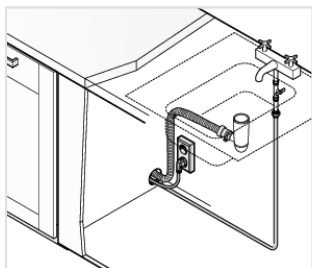

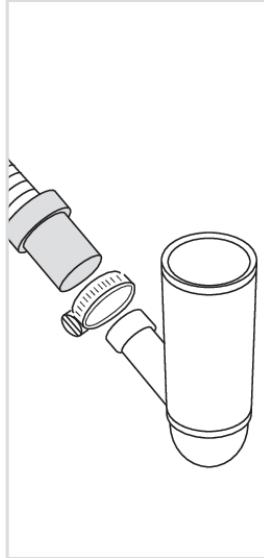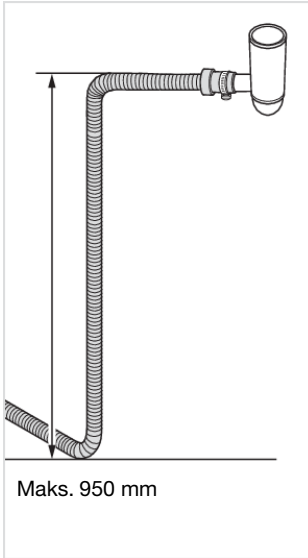

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen. Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

Vesiliitäntä

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

Liitä kuumaan veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Katso kohta *Herkästi vahingoittuvat astiat* luvussa *Täytä astianpesukone*.



Sähköliitäntä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!


Kiinnitä astianpesukone

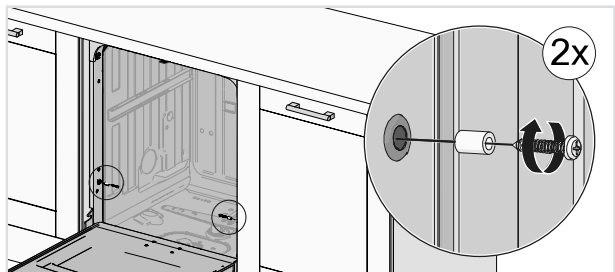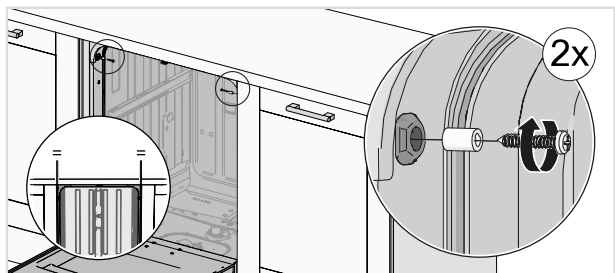

Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa vasten.



Astianpesukoneen sokkelilevy

Astianpesukoneen mukana toimitetaan sokkelilevy.

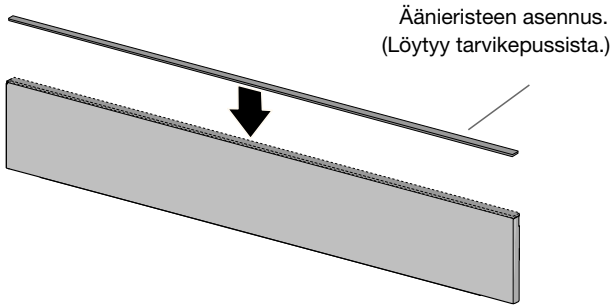


Äänieristeen asennus

(vain tietyt mallit)

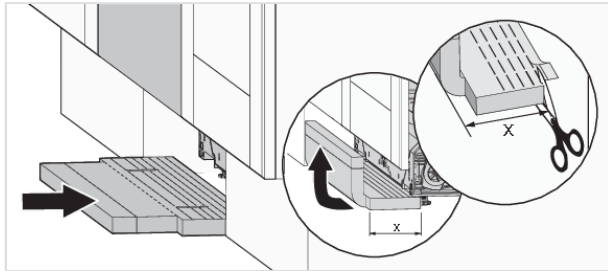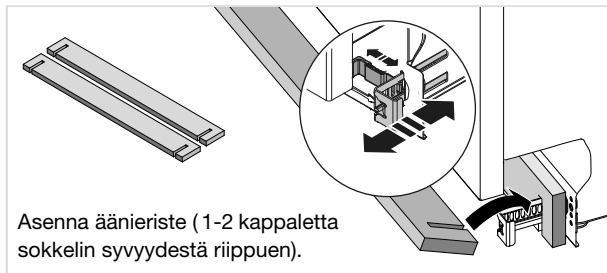

Sokkelilevyn asennus

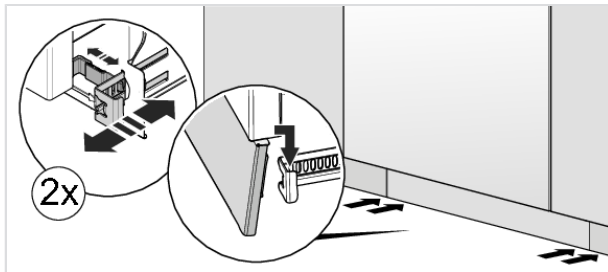

Tuotteen tiedot

Arvokilvessä on QR-koodi. Skannaamalla sen saat tietoa tuotteestasi.

Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen

Lue luku *Vianetsintä* ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso www.asko.com. Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.



Varaosat

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: moottori, kierto- ja poistopumppu, lämmityselementti, putket ja letkut, venttiilit, siivilät ja aquastop-venttiilit, luukun kiinnitysosat, piirilevy, elektroninen näyttö, paineanturi, termostaatit ja anturit, ohjelmistot mukaan lukien palautusohjelmistot.

Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, poistosuodattimet, lankakorit ja muoviset oheislaitteet, kuten korit ja kannet.

Pesuhjelmien lkm

Pidä **PROG** ja  painettuna 3 sekunnin ajan Pesuhjelmien lkm näyttämiseksi näytöllä.

Tekniset tiedot

Korkeus:	859-912 mm
Leveys:	596 mm
Syvyys:	554 mm
Paino:	55 kg ¹⁾
Vakiokattaussien määrä:	15 ²⁾
Vedenpaine:	0,03-1,0 MPa
Sähköliitäntä:	Katso arvokilpi
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi
Taajuuskaista, Wi-Fi-moduuli:	2,4 GHz
Suurin lähetysteho, Wi-Fi-moduuli:	≤ 1 W

¹⁾ Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

²⁾ Standardin EN 60436 mukaan.

Tietoa kuluttajille


Tuotteet tiedot ovat osoitteessa <https://global.asko.com/energy-label>. Löydät tietoa myös EU:n EPREL-tuotetietokannasta. Skannaa astianpesukoneeseen kiinnitetyssä energiatarrassa oleva QR-koodi (tai käy sivulla <https://eprel.ec.europa.eu> ja etsi mallin nimi).

Tämä tuote sisältää valonlähteen/valonlähteitä, joiden energiatehokkuusluokka on D. Valonlähteitä on saatavana varaosana, ja ne voidaan vaihtaa astianpesukonetta vahingoittamatta lähimmässä huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisen henkilön toimesta.

Tietoja testauslaitokselle

Tietoa tästä tuotteesta on saatavana EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja tiedot voi tilata myös sähköpostitse dishwashers@appliance-development.com.

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallin nimi (3).



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yritys vakuuttaa, että laite, jossa on kyseinen toiminto Connectlife, on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy laitteen sivulla olevasta internet-osoitteesta <https://auid.connectlife.io> lisäasiakirjojen joukosta.

ASKO

Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM



876071-a8

Oikeus muutoksiin pidätetään.