

Hisense

life reimagined

SL

Navodila za uporabo

Pomivalni stroj



HV693A65UVAD

Kazalo

Vaš pomivalni stroj	4
Varnostna navodila	5
Postavitev	6
Zaščita pred presežnim dovodom vode	6
Embalaža	6
Shranjevanje/transport v času zime	6
Recikliranje izdelka ob koncu obratovanja	7
Pred prvim pomivanjem	8
1. Trdota vode	8
2. Osnovne nastavitve	9
Dolivanje sredstva za izpiranje	9
Dodajanje soli	9
Dolijte tekoči detergent za pomivalni stroj za samodejno doziranje	10
Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem	12
Varčevanje z energijo in vodo	12
Polnjenje pomivalnega stroja	13
Občutljiva posoda	13
Polnjenje vpliva na rezultate	13
Košare pomivalnega stroja	13
Zgornji pladenj za pribor	13
Zgornja košara	14
Spodnja košara	15
Uporaba pomivalnega stroja	17
Dodajte čistilo	17
Stanje vklopljenosti/Stanje pripravljenosti	18
Izberite program	18
Izberite možnosti	19
Start/Stop	20
Status Light (Lučka stanja)	21
Če želite dodati več posode	21
Izpad napajanja	21
Ko je program končan	21
Najboljši rezultati sušenja	21
Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja	22
Tabela programov	23
ConnectLife	24
Povežite se z omrežjem in seznanite	24
Daljinsko upravljanje pomivalnega stroja	25
Daljinski zagon pomivalnega stroja	25
Seznanjanje več naprav	25
Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi	25
Odstranjevanje naprav	26
Nastavitve	27

Nega in čiščenje	29
Dolivanje sredstva za izpiranje	29
Dodajanje soli	29
Dolijte tekoči detergent za pomivalni stroj za samodejno doziranje	30
Čiščenje filtra	31
Čiščenje brizgalnih ročic	31
Čiščenje zunanosti pomivalnega stroja	32
CLn - Zagon programa Samočiščenje	32
Odstranjevanje blokad	32
Iskanje napak	34
Splošno	34
Wi-Fi	40
Vgradnja	41
Varnostna navodila	41
Priprava	41
Priključitev odtoka	42
Priključitev na dovod vode	42
Električni priključek	43
Servis	44
Rezervni deli	44
Število programskih ciklov	44
Tehnični podatki in energijsko označevanje	45
Tehnični podatki	45
Informacije za potrošnike	45
Podatki o zmogljivosti	45
Izjava o skladnosti	45

Vaš pomivalni stroj


Namestite pomivalni stroj, glejte poglavje *Vgradnja*. Nato odprite vrata in pritisnite .

Ko je pomivalni stroj prvič vklopljen, je pomembno, da izberete prave nastavitve, s katerimi zagotovite, da je posoda dobro pomita. Glejte poglavje *Pred prvim pomivanjem*.




Prikazovalnik

Programi

 Auto 45-65°

Eco Eco 55°

 1h 65°

 Intenzivni 70°

 Steklo 40°

 Higiena 70°

 Nočni 55°

 Remote (Wi-Fi)

Možnosti

 Zakasnitev vklopa

 Hitro pranje

 Auto Dry


 UV Technology

Posebni programi

 Samočiščenje

Informacije na prikazovalniku

Glejte poglavje *Nega in čiščenje*.

 Povezano z oblakom (Utripa med povezovanjem)

 Dolivanje sredstva za izpiranje

 Dolivanje detergenta za pomivalni stroj za samodejno doziranje

 Dodajanje soli

CLn Zagon programa Samočiščenje

OPOMBA!

Upravljalna plošča se odzove na uporabo le, ko so vrata odprta.

Varnostna navodila

- 📖 Natančno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Število standardnih pogrinjkov: 16
- Ne uporabljate pomivalnega stroja v kakršen koli namen, ki ni izrecno opisan v teh navodilih za uporabo.
- Vrat ali košare pomivalnega stroja ne obremenjujte z ničemer razen posodo.
- Vrat pomivalnega stroja nikoli ne puščajte odprtih, saj se lahko kdo spotakne. Potisnite košare v stroj, da preprečite tveganje, da se pomivalni stroj prevrne.
- Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj!
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave ter razumejo morebitna tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora.
- Poškodovan napajalni kabel sme zamenjati samo servisni center proizvajalca ali podobno usposobljen strokovnjak.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo za strojno pomivanje posode v domačih gospodinjstvih. Vsa druga uporaba je prepovedana.
- V pomivalni stroj nikoli ne vstavljajte posode z ostanki topil, saj obstaja nevarnost eksplozije. Prav tako v pomivalnem stroju ne smete prati posode, ki vsebuje pepel, vosek ali maziva.
- Otroke morate nadzorovati. Ne dovolite, da bi otroci uporabljali ali se igrali s pomivalnim strojem. Še posebej bodite pazljivi, kadar so odprta vrata stroja. V stroju lahko ostane nekaj detergenta! Ko dodate detergent, pomivalni stroj vedno takoj zaženite.

- Pomivalni stroj je opremljen z UVC svetlobnim virom. Poškodovan ali okvarjen svetlobni vir UVC lahko nadomesti samo servisni center proizvajalca ali nekdo, ki je podobno strokovno usposobljen.

⚠ OPOZORILO!

Nože in druge koničaste predmete morate postaviti vodoravno v posebno košaro za pribor.

⚠ OPOZORILO!

Otroci morajo biti pod nadzorom – čistilo za pomivalne stroje je korozivno!

Postavitev

Glejte poglavje *Vgradnja*.

Zaščita pred presežnim dovodom vode

Zaščita pred prelivanjem začne črpati vodo iz stroja in zapre dovod vode, če nivo vode v pomivalnem stroju preseže normalen nivo. Če se sproži zaščita pred prelivanjem, se na prikazovalniku prikaže F54 (Prenapolnjenje vode). Zaprite vodno pipo in se obrnite na najbližji servisni center. (Da preprečite puščanje vode iz pomivalnega stroja, ne izvlecite vtiča iz električne vtičnice, dokler ne zaprete pipe na dovodnem vodu!)

Embalaža

Zunanja embalaža ščiti izdelek med prevozom. Embalažni material je mogoče reciklirati. Ločujte različne vrste embalažnega materiala, da zmanjšate uporabo nepredelanega materiala in odpadke. Embalažo lahko reciklira prodajalec ali pa vas napoti v najbližji center za reciklažo. Embalaža je izdelana iz:

- valovite lepenke, izdelane iz materiala, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati;
- ekspaniranega polistirena (EPS) brez dodanega klora ali fluora.
- Podporni dodatki so izdelani iz neobdelanega lesa.
- Zaščitna plastika je izdelana iz polietilena (PE).

Shranjevanje/transport v času zime

Pomivalni stroj shranjujte pri temperaturi nad ničlo in se izogibajte dolgim transportnim razdaljam v zelo hladnem vremenu. Pomivalni stroj prevažajte v pokončnem položaju ali položenega na hrbtno stranico. Pred transportom rabljenega pomivalnega stroja ali pred daljšim skladiščenjem morate odstraniti vodo iz stroja.

Recikliranje izdelka ob koncu obratovanja

Ko pomivalni stroj doseže konec svoje življenjske dobe in ga je treba zavreči, je pomembno, da onemogočite njegovo uporabo (da se preprečijo nesreče in olajša recikliranje). Izvlecite napajalni kabel in ga čim bolj skrajšajte. Odstranite svetlobne vire. Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kje in kako je treba vaš pomivalni stroj pravilno reciklirati, se obrnite na krajevne organe.



Reciklirajte kot električne odpadke.



OPOMBA!

Natančno upoštevajte navodila, da se izognete poškodbam oseb in materialni škodi ter ohranite garancijo.

Pred prvim pomivanjem

1. Trdota vode

Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja, potrebuje pomivalni stroj mehko vodo (voda z nizko vsebnostjo mineralov). Trda voda pušča belo prevleko na posodi in pomivalnem stroju.

Preverjanje trdote vode

Trdota vode je določena z nemškimi stopinjami trdote vode (°dH), francoskimi stopinjami trdote vode (°fH), angleškimi stopinjami trdote vode (°eH) ali milimoli na liter (mmol/l).

Če trdota dovedene vode presega 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), jo je treba zmehčati. To se izvede samodejno s pomočjo vgrajenega mehčalnika vode. Za pravilno delovanje mora biti mehčalnik vode nastavljen skladno s trdoto vode. Ko nastavite mehčalnik vode, dodajte količine detergenta in sredstva za izpiranje, ki so primerne za mehko vodo.

Obrnite se na krajevni vodovod, da preverite trdoto vode na svojem območju.

Zabeležite si trdoto vode: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Priporočena nastavitvev
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Če trdota vode presega 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), priporočamo, da dovod priključite na zunanji mehčalnik vode.

Povečana poraba med regeneracijo

Vgrajen mehčalnik vode se redno obnavlja, da ohrani svojo funkcijo. Regeneracija podaljša program pomivanja posode in poveča porabo energije in vode. Pogostost regeneracije mehčalnika vode v pomivalnem stroju je odvisna od izbrane nastavitve.

Primer: če se program Eco 55° izvaja pri trdoti vode 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), se mehčalnik vode regenerira v rednih časovnih presledkih (po 7 ciklih pomivanja posode), poraba energije se poveča za 0,015 kWh, poraba vode pa za 2,3 litrov, trajanje programa se podaljša za 3 minut. Regeneracija se izvede med programom glavnega pranja.

OPOZORILO!

Trda voda lahko povzroči nastanek bele plasti na posodi in v pomivalnem stroju. Zato je pomembno, da izberete pravo nastavitvev za mehčalnik vode. Glejte razdelek Trdota vode v poglavju *Nastavitve*.

Pomivalnega stroja nikoli ne uporabljajte s praznim prostorom za sol, če trdota vode presega 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

2. Osnovne nastavitve

Ko je pomivalni stroj prvič vklopljen, je pomembno, da izberete prave nastavitve, s katerimi zagotovite, da je posoda dobro pomita. Glejte stran 27.

Priprava:

- Sredstvo za izpiranje
- Trdota vode
- TAB (Detergent vse-v-enem)
- Samodejno doziranje detergenta

3. ✨ Dolivanje sredstva za izpiranje




Sušenje je hitrejše in bolj učinkovito, če uporabite sredstvo za izpiranje. Dosegli boste tudi boljše rezultate pranja s čisto posodo brez madežev.

Če ste izbrali Sredstvo za izpiranje 3:01 - 3:05, dolijte sredstvo za izpiranje v prostor za sredstvo za izpiranje.

1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za izpiranje do oznake **MAX**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstvo za izpiranje okrog prostora za detergent.
4. Trdno zaprite pokrov.

Ko je potrebno doliti sredstvo za izpiranje, na prikazovalniku zasveti simbol.

4. ⚙ Dodajanje soli

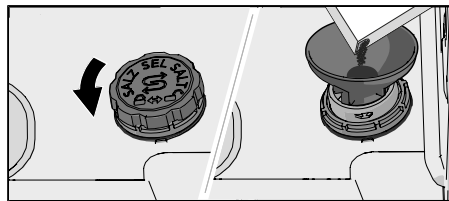

Pri vodi s trdoto nad 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), dodajte sol.

Dodajte sol v prostor za sol, če ste izbrali Trdota vode 4:01 - 4:09.

1. Odstranite pokrov prostora za sol tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. V odprtino za polnjenje predala za sol vstavite lijak, ki je priložen pomivalnemu stroju. Pred prvim pomivanjem, nalijte približno 1 l vode. (Vodo morate doliti samo prvokrat.)


3. Dodajte dovolj soli, da napolnite prostor za sol (maks. 750 gramov). Uporabite posebno sol za pomivalni stroj.
4. Obrišite odvečno sol in obrnite pokrov v smeri urinega kazalca dokler ni zaprt.

Ko je potrebno dodati sol, na prikazovalniku zasveti simbol.

OPOZORILO!

Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

5. **Dolijte tekoči detergent za pomivalni stroj za samodejno doziranje**

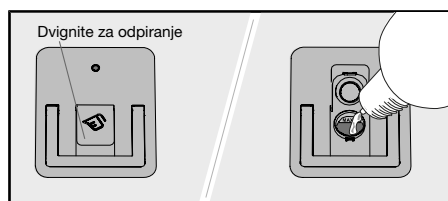

Če ste izbrali Samodejno doziranje detergenta 6:15 - 6:40 (15-40 ml), napolnite predal za samodejno doziranje s tekočim detergentom za posodo.

1. Odprite pokrov prostora za samodejno doziranje tekočega detergenta za posodo.
2. Previdno dodajte tekoči detergent za posodo do nivoja z oznako **MAX**.
3. Očistite odvečni tekoči detergent za posodo izven predala.
4. Trdno zaprite pokrov.

OPOMBA!

V prostoru za samodejno doziranje uporabljajte samo tekoči detergent za posodo! Uporaba detergenta za pomivalni stroj v prašku ni dovoljena. Prav tako ne smete uporabljati tekočine za ročno pomivanje posode, saj pri njeni uporabi nastaja pena, ki preprečuje učinkovito delovanje pomivalnega stroja.

Nekateri gosti tekoči detergenti za posodo niso primerni za uporabo v prostoru za samodejno doziranje. Zelo gost tekoči detergent za posodo dodajte v prostor za ročno doziranje detergenta. Glejte priporočila proizvajalca detergenta.

Tekoči detergent za posodo je blažji od detergenta za pomivalni stroj v prašku ali od detergenta vse-v-enem z belilom. To pomeni, da je lahko tekoči detergent za posodo manj učinkovit pri odstranjevanju madežev nastalih, na primer, zaradi šminke ali čaja/kave. Po potrebi v takšnih primerih lahko dodate detergent za pomivalni stroj v prašku ali detergent vse-v-enem z belilom v prostor za ročno doziranje detergenta (ko je vklopljeno Samodejno doziranje detergenta). Glej *Dodajte čistilo*.

Ko je potrebno doliti tekoči detergent za posodo, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol. (Preden je predal popolnoma prazen, lahko zažene še You can run 1-2 pralni program.)

Odmerjanje tekočega detergenta za posodo

Tekoči detergent za posodo se odmerja med glavnim pranjem za vse programe, razen za Samočiščenje. Nekaj dodatnega tekočega detergenta za posodo se odmerja tudi med predpranjem v naslednjih programih:

Auto 45-65°

Intenzivni 70°

Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem

Varčevanje z energijo in vodo

Pri uporabi pomivalnega stroja v stanovanjskem okolju se na splošno porabi manj energije in vode v primerjavi z ročnim pomivanjem posode.

Ne spirajte s tekočo vodo



Posode ne spirajte pod tekočo vodo, saj boste s tem porabili več vode in energije. Preden naložite posodo v pomivalni stroj, preprosto postrgajte večje kose hrane.

Izberite okolju prijazen detergent

Preberite okoljsko izjavo na embalaži!

Preveč čistila, sredstva za izpiranje in soli povzročijo manj učinkovito pomivanje posode in pomeni tudi večji vpliv na okolje.

Zagon polnega pomivalnega stroja

Varčujte z energijo in vodo, tako da pred zagonom programa počakate, da je pomivalni stroj poln (glejte število standardnih pogrinjkov). Uporabite program  1h 65° z možnostjo  Hitro pranje za izpiranje posode, če so prisotne neprijetne vonjave.

Programne zaženite pri nižji temperaturi


Če posoda ni zelo umazana, lahko izberete program z nižjo temperaturo.

Izbira programa pomivanja – Eco 55°

Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.

Program pomivanja posode je zasnovan za učinkovito pranje s čim manjšo porabo energije in vode. Program pomiva posodo dolgo časa pri nizki temperaturi.

Izberite možnost – Auto Dry

Z možnostjo krajšega pomivalnega programa in  Auto Dry, ki samodejno odpre vrata pomivalnega stroja, boste dosegli boljše rezultate sušenja. Počakajte, da pomivalni stroj nakaže konec programa in se posoda ohladi, preden jo odstranite iz pomivalnega stroja. (Oprema ali pohištvo v okolici vgradnega pomivalnega stroja morajo biti odporni na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.)

Priključitev na dovod hladne vode

Pomivalni stroj priključite na dovod hladne vode, če se stavba ogreva s pomočjo olja, elektrike ali plina.

Stroj priključite na toplo vodo

Pomivalni stroj priključite na dovod tople vode (največ 70 °C), če se stavba ogreva na energetsko učinkovite načine, kot so centralna kurjava, solarna ali geotermalna energija. Z izbiro priključka za toplo vodo boste zmanjšali porabo energije pomivalnega stroja.

OPOMBA!

Ne presežite dovoljene temperature dovoda vode. Nekateri materiali uporabljeni v določeni posodi, niso odporni na vročo vodo. Glejte *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*.

Polnjenje pomivalnega stroja

Občutljiva posoda

Določene vrste posode zaradi različnih razlogov niso primerne za pranje v pomivalnem stroju. Nekateri materiali ne prenesejo visokih temperatur, druge pa poškoduje detergent za pomivalni stroj.

Bodite pazljivi na primer pri ročno izdelanih izdelkih, občutljivih okraskih, izdelkih iz kristala/stekla, srebra, bakra, kositra, aluminija, lesa in plastike. Preverite, ali imajo oznako »Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju«.

Polnjenje vpliva na rezultate

Posodo skrbno naložite v pomivalni stroj, da zagotovite najboljše rezultate pranja in sušenja z najnižjo možno porabo energije in vode. Omogočite pomivalnemu stroju, da doseže in očisti vse površine ter čim bolj temeljito posuši posodo.

- Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol!
- Kosov posode ne polagajte enega v/na drugega.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Da majhni predmeti ne ni padli skozi košaro pomivalnega stroja, jih položite na zgornji pladenj za pribor.


Košare pomivalnega stroja

Pomivalni stroj ima zgornji pladenj za pribor, zgornjo košaro in spodnjo košaro.

Videz košar se lahko razlikuje glede na opremo pomivalnega stroja.


Zgornji pladenj za pribor

Zgornji pladenj za pribor ima prostor za pribor, zajemalke, metlice, servisni pribor in podobne predmete.

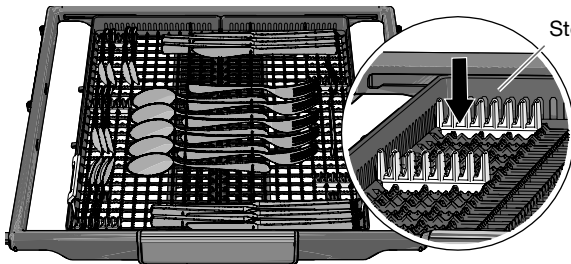

Stojalo za jedilni pribor



Namestite priložena stojala za jedilni pribor, da ustvarite največ prostora za svoj jedilni pribor, zajemalke in podobne predmete. (Najdete jih v priloženi plastični vrečki.)

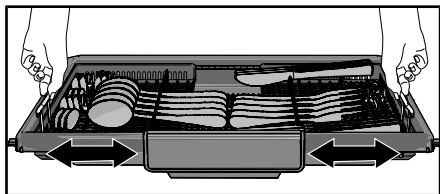


Dva zgornja pladnja za pribor lahko pomaknete v stran, da naredite prostor za višjo posodo na polici za skodelice.

Zgornja košara

Kozarce, skodelice, skledice ter male in velike krožnike postavite v zgornjo košaro. Vse umazane površine morajo gledati navznoter in navzdol! Kozarce za vino postavite v nosilec za vinske kozarce, nože pa v stojalo za nože na desni.

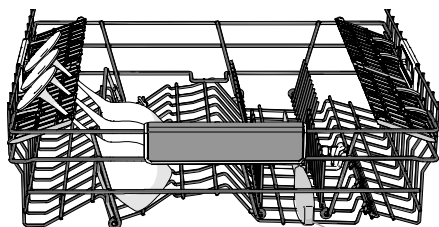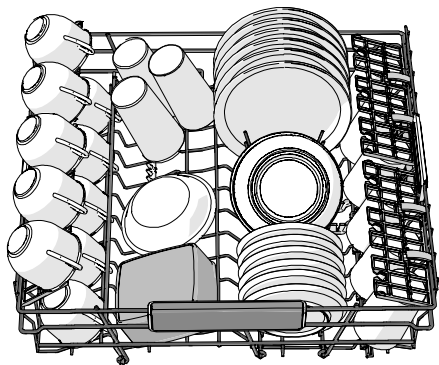


Stojalo za nože

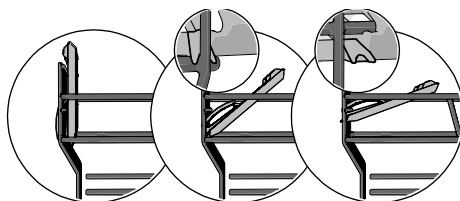

3 položaji


Dvig in spust zgornje košare

1. Izvlecite zgornjo košaro.
2. Z obema rokama dvignite stranska ročaja.
3. V zgornjem položaju z obema rokama dvignite stranska ročaja in previdno spustite košaro. Upoštevajte, da morata biti obe strani košare vedno nastavljeni na enako višino.

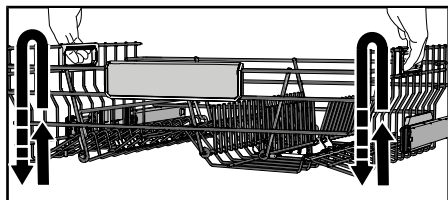



Nastavljivo držalo za krožnike

Nastavljivo držalo za krožnike lahko zložite navzdol, da olajšate nalaganje loncev, skled in kozarcev.

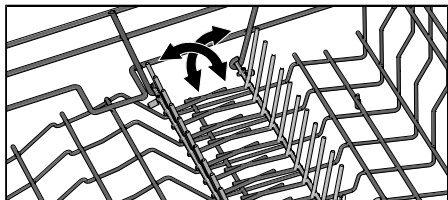

Spodnja košara


Krožnike, majhne krožnike, posodo za strežbo in lonce dajte v spodnjo košaro. Pribor lahko vstavite v nastavek za pribor.

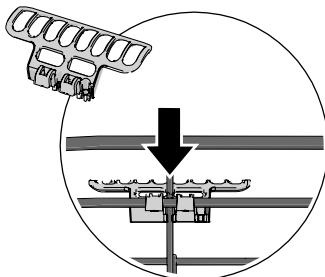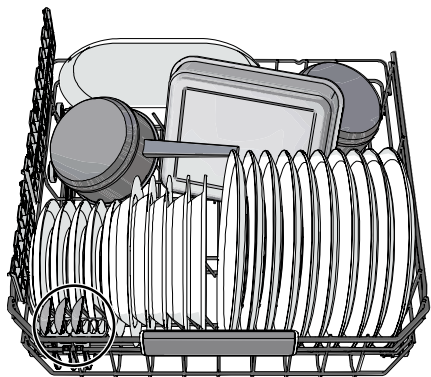


Za doseganje maksimalne kapacitete namestite nastavek za pribor. (Znotraj priložene plastične vrečke.)

Nastavljivo držalo za krožnike

Nastavljivo držalo za krožnike lahko zložite navzdol, da olajšate nalaganje loncev in skled.

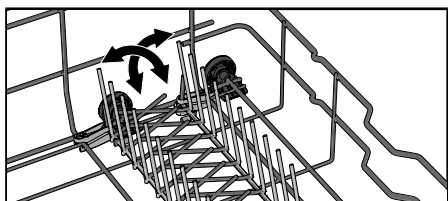


Držalo za vaze in steklenice

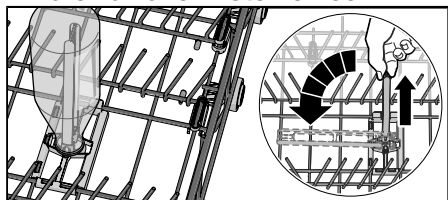

Ko držala za vaze in steklenice ne uporabljate, ga dvignite in zložite, da naredite prostor za drugo posodo.

Nastavljiva cona za intenzivno pomivanje

Dve nastavljivi coni za intenzivno pomivanje lahko odprete v dveh različnih položajih ali izklopite.

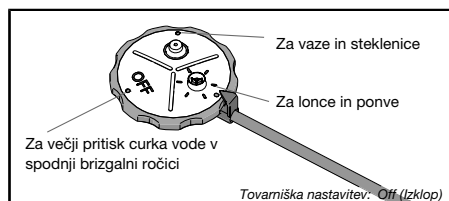

Cone za intenzivno pomivanje pustite odprte, če želite povečan pretok vode na mestih, kjer ste na primer postavili lonce in ponve ali vaze in steklenice. Izklopite cone za intenzivno pomivanje pomivalnega stroja, če želite večji pritisk curka vode v spodnji brizgalni ročici.

OPOMBA!

Preverite, ali se brizgalne ročice prosto vrtijo.


Uporaba pomivalnega stroja

Dodajte čistilo

Če želite dodati detergent imate dve možnosti – ročno ali samodejno. Prostor za ročno dodajanje detergenta lahko uporabite kot dodatek, tudi če Samodejno doziranje detergenta je aktiviran (npr. za detergent za pomivalni stroj s sredstvom za beljenje ali če je predal za samodejno doziranje prazen).

Sledite navodilom na embalaži čistila. Ta pomivalni stroj ima mehčalnik vode, zato uporabite odmerke čistila in sredstva za izpiranje, ki so primerni za mehko vodo.

Prostor za ročno dodajanje detergenta

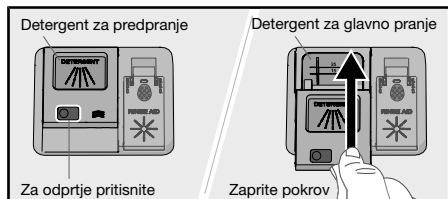

Ne dodajajte detergenta v prostor za detergent za ročno dodajanje detergenta, ko uporabljate samodejno napravo za doziranje detergenta! Preveč detergenta lahko povzroči manj učinkovito pomivanje posode in povzroči tudi večji vpliv na okolje.

Prostor za detergent mora biti suh, ko dodajate detergent. Obstaja predal za predpranje in predal za glavno pranje. Če uporabljate detergent v prašku ali tekoči detergent za posodo, lahko v predal za predpranje dodate majhno količino detergenta. Če imate vprašanja o detergentu, se obrnite na proizvajalca detergenta.

OPOMBA!

Uporabljajte samo čistilo za pomivalni stroj! Uporaba tekočine za ročno pomivanje posode ni dovoljena, saj bi to ustvarilo peno, ki preprečuje učinkovito delovanje pomivalnega stroja.

Detergent vse-v-enem

Na trgu obstajajo številni detergenti vse-v-enem. Natančno preberite navodila za uporabo teh izdelkov.

Aktivirajte nastavev TAB, ko uporabljate detergent vse-v-enem, ki vsebuje sredstvo za izpiranje.

Tablete za pomivalni stroj niso priporočljive za programe, ki trajajo manj kot 75 minut. Namesto tega uporabite detergent v prašku ali tekoči detergent.

OPOMBA!

Optimalne rezultate pomivanja in sušenja dosežete z uporabo detergenta za pomivalni stroj skupaj z ločeno odmerjenim sredstvom za izpiranje in soljo.



Stanje vklopljenosti/Stanje pripravljenosti

Odprite vrata in pritisnite . Odprite tudi vodno pipo, če je zaprta.



OPOMBA!

Upravljalna plošča se odzove na uporabo le, ko so vrata odprta.

Izberite program

Izberite program, ki ustreza vrsti posode in stopnji umazanosti. Eco 55° je vedno nastavljen tovarniško.

Pritiskajte zeleni program, dokler ni aktiven, kar označuje lučka indikatorja.



Auto 45-65°

Pomivalni stroj lahko zazna, kako umazana je posoda, in ustrezno prilagodi porabo vode ter temperaturo. Po namestitvi aparata je potrebno program zagnati petkrat, da se povsem prilagodi in zagotovi najboljše rezultate.

Če je aktivirano Samodejno doziranje detergenta, se prilagodi tudi doziranje tekočega detergent za posodo.

ECO Eco 55°

Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov.

Več o bolj okolju prijaznem pomivanju s pomivalnim strojem lahko preberete v poglavju *Bolj zeleno pomivanje s pomivalnim strojem*.

Za močno umazano, zamaščeno posodo morate uporabiti program z višjimi temperaturami.



1h 65°¹⁾

Hiter program za rahlo zasušene ostanke hrane. (Program ni primeren za zažgano hrano, kot na primer na posodi za pečenje.)

Možnost Auto Dry je pomembna za zagotavljanje najboljših rezultatov sušenja.



Intenzivni 70°

Program z visoko temperaturo za raztapljanje maščobe zelo umazane posode, kot so ponve, ponve za enolončnice in posode za pečico. Če te posode ne napolnijo popolnoma pomivalnega stroja, lahko dodate krožnike in drugo posodo.

¹⁾ V kombinaciji z Hitro pranje, se program skrajša (15 minut).

Steklo 40°

Nežen program za pomivanje posode z nizko temperaturo za pranje krhkih kristalnih/steklenih izdelkov. Uporabite majhno količino detergenta in postavite izdelke tako, da se med pranjem ne bodo dotikali drug drugega. Glej tudi razdelek *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*. S tem programom lahko perete tudi porcelanasto posodo, ki je bila pravkar uporabljena in na njej ni ostankov zasušene hrane.

Higiena 70°



Ta program je idealen za uporabo, ko so higienske zahteve izredno visoke, npr. za stekleničke za dojenčka in deske za rezanje. Temperatura je visoka tako med glavnim pranjem kot med zadnjim izpiranjem.

Nočni 55°

Tišji pomivalni program primeren za nočno delovanje. Čas programa se podaljša.

Remote (Wi-Fi)

Ta pomivalni stroj lahko daljinsko upravljate prek svojega pametnega telefona/tabličnega računalnika. Vzpostavite povezavo med pomivalnim strojem in brezžičnim omrežjem, če želite daljinsko upravljati in zagnati pomivalni stroj s pomočjo aplikacije *ConnectLife*. Glejte poglavje *ConnectLife*.

Za daljinski zagon pomivalnega stroja pritisnite  in nato še . APP utripa na prikazovalniku pomivalnega stroja. Zaprite vrata. Lučka stanja bo počasi utripala, kar pomeni, da je daljinski zagon aktiviran.

V aplikaciji *ConnectLife* izberite in zaženite program.

Če vrat ne zaprete v 2 minutah, se stroj izklopi.

Samočiščenje

Samočistilni program za higienično čiščenje kadi pomivalnega stroja, brizgalnih ročic in cevi za pršenje.

Ta program je treba izvajati (brez posode v stroju) z uporabo detergenta za pomivalni stroj ali citronske kisline – dodajte jo v predal za ročno dodajanje detergenta. (Detergent se ne dozira samodejno s Samodejno doziranje detergenta funkcijo.) Na trgu so na voljo tudi posebna čistila za pomivalne stroje. Za odstranjevanje oblog vodnega kamna glejte *Kad pomivalnega stroja* v poglavju *Nega in čiščenje*.


OPOMBA!


CLn Pomivalni stroj vas bo v rednih časovnih presledkih opozoril, da je treba zagnati Samočiščenje.


Izberite možnosti


Pritisnite možnosti, da jih aktivirate. (Možnosti, ki so na voljo, se med programi razlikujejo.)

Zakasnitev vklopa

Če izberete Zakasnitev vklopa, se pomivalni stroj zažene 1 do 24 ur po tem, ko pritisnete  in zaprete vrata.

1. Enkrat pritisnite , da vklopite Zakasnitev vklopa. Večkrat pritisnite gumb (ali ga držite), da nastavite zeleno število ur. Čas za Zakasnitev vklopa je prikazan na prikazovalniku.


2. Pritisnite . Zaprite vrata. Programska ura odšteva in pomivalni stroj se zažene po izbranem zamiku.

Če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa, odprite vrata, nato pa pritisnite in tri sekunde pridržite .

Ni na voljo za; Samočiščenje

Hitro pranje

Ta možnost skrajša čas programa, vendar pa porabi več energije in vode.

Pritisnite , da aktivirate možnost. Čas programa se posodobi na prikazovalniku.

Ni na voljo za; Auto 45-65°, Steklo 40°, Higiena 70°, Nočni 55°, Samočiščenje

Auto Dry

Vrata pomivalnega stroja se med fazo sušenja odprejo, kar skrajša čas programa in izboljša rezultate sušenja. Počakajte, da se na pomivalnem stroju prikaže, da je program končan, in da se posoda ohladi, preden ga izpraznite. (Če je pomivalni stroj vgrajen, mora biti okoliška oprema odporna proti kondenzaciji iz pomivalnega stroja.)

Čas sušenja pri možnosti Auto Dry se razlikuje (od 5 do 90 minut), odvisno od modela, programa in temperature zadnjega izpiranja.

Pritisnite , da aktivirate možnost, ki jo označuje lučka indikatorja.

OPOMBA!

Za najboljše rezultate sušenja zaprite vrata šele takrat, ko se faza sušenja konča in se stroj samodejno izklopi.

OPOZORILO!

Če se vrata odprejo samodejno, jih ne smete blokirati ali zapreti. S tem lahko poškodujete mehanizem za zaklepanje vrat. Počakajte vsaj 5 minut, preden zaprete vrata.


UV Technology

Voda v zadnjem izpiranju je razkužena z UV svetlobo in toploto, da uniči mikroorganizme. Pomivalni stroj porabi več energije in čas programa se podaljša.

Pritisnite , da aktivirate možnost, ki jo označuje lučka indikatorja.


Ni na voljo za; Hitri 35°


Start/Stop

Pritisnite . Prikazovalnik bo začel utripati, kar pomeni, da je pomivalni stroj pripravljen za zagon. Pravilno zaprite vrata, sicer se pomivalni stroj ne bo zagnal.

Za daljinski zagon pomivalnega stroja glejte poglavje *ConnectLife*.

Ustavitev ali spreminjanje programa

Odprite vrata. Če želite po zagonu pomivalnega stroja prekiniti ali spremeniti program, pritisnite in držite  tri sekunde.

Če se je pokrov naprave za doziranje detergenta odprl, dolijte nov detergent. Nato izberite nov program, pritisnite  in zaprite vrata.

Preostali čas



Ko izberete program in možnosti, se prikaže trajanje programa pri zadnji uporabi.

Status Light (Lučka stanja)

Lučka stanja na spodnji strani pomivalnega stroja naznanja, da se je program zagnal.

Utripajoča lučka

Utripajoča lučka pomeni, da je nekdo med delovanjem programa odprl vrata. Če lučka utripa pri zaprtih vratih, je prišlo do napake. Glej poglavje *Iskanje napak*.

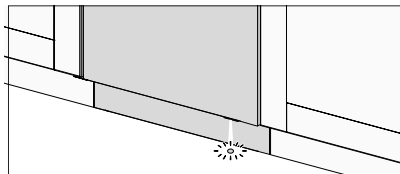

Vgraditi je mogoče lečo za naprej usmerjeno lučko indikatorja. Glejte ločena navodila za vgradnjo.

Če želite dodati več posode²⁾

Odpriete vrata. Pomivalni stroj se samodejno ustavi. Dodajte posodo in zaprite vrata. Čez nekaj časa pomivalni stroj nadaljuje s programom.

Če je bil pomivalni program zagnan na daljavo, se bo prekinjeni program nadaljeval, ko zaprete vrata. Delovanje pomivalnega stroja lahko spremljate z uporabo *ConnectLife* aplikacije, s pomočjo katere lahko tudi daljinsko zaustavite program. (Če *Trajni daljinski zagon* ni aktiviran, ga ne boste mogli znova zagnati na daljavo.)

Izpad napajanja

Če se pomivalni stroj izklopi zaradi izpada električne energije med izvajanjem pomivalnega programa, se program nadaljuje, ko se napajanje ponovno vzpostavi. Če se izpad napajanja pojavi med sušenjem, se program prekine.

Trajni daljinski zagon se deaktivira v primeru izpada električne energije.

Če vrata med sušenjem odprete za več kot 2 minuti, se program prekine.

Ko je program končan


Ko je program končan End pojavi na zaslonu. Konec programa je označen tudi z enim kratkim zvočnim signalom in ugasnjeno lučko indikatorja.

Pomivalni stroj samodejno preide v stanje pripravljenosti po zaključku programa. Po vsaki uporabi zaprite pipo za vodo (če to zahteva vaša zavarovalnica).

Najboljši rezultati sušenja

- Do konca napolnite pomivalni stroj.
- Posodo z vdolbinami, kot so skodelice, položite tako, da bo voda za izpiranje lahko odtekla. Slednje je pomembno tudi pri predmetih iz umetne mase.
- Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte nastavitev odmerka sredstva za izpiranje.

²⁾ Več posode lahko naložite v 5 minutah po zagonu pomivalnega stroja.














- Vključite možnost  Auto Dry.
- Pred praznjenjem stroja počakajte, da se posoda ohladi.

Odstranjevanje posode iz pomivalnega stroja

Vroč porcelan se lažje zlomi. Preden posodo vzamete iz pomivalnega stroja, počakajte, da se ohladi.

Najprej izpraznite spodnjo košaro, da se izognete morebitnemu kapljanju iz zgornje košare na posodo v spodnji košari.

Tabela programov

Programi	Detergent (ml)	Možnosti	Število predprani	Glavno pomivanje	Število izpiranj	Zadnje izpiranje	Vrednosti porabe ¹⁾		
							Čas pomivanja (pribl. h:min)	Energija (približno kWh)	Poraba vode (liter)
 Auto 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
ECO Eco 55°(2)	25	 3)		55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9,5
 1h 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
 Intenzivni 70°	25	 3)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	16,0
 Steklo 40°	20	 3)		40 °C	2	50 °C	1:30	0,7	10,0
 Higijena 70°	25	 3)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	11,0
 Nočni 55°	25	 3)	1	55 °C	2	65 °C	5:25	1,4	14,0

1) Poraba je odvisna od temperature dotočne vode, sobne temperature, velikosti bremena, izbranih dodatnih funkcij itd. Vrednosti za Eco 55° program so natančno določene, za ostale so samo približne. Vgrajen mehčalnik vode se redno obnavlja, da ohrani svojo funkcijo. Regeneracija podaljša program pomivanja posode in poveča porabo energije in vode. Pogostost regeneracije mehčalnika vode v pomivalnem stroju je odvisna od izbrane nastavitve.

2) Ta program je primeren za pranje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program v smislu skupne porabe energije in vode. Program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primernih zasnovi izdelkov.

3) Auto Dry

ConnectLife

ConnectLife je platforma pametnega doma, ki povezuje ljudi, naprave in storitve. Aplikacija ConnectLife vsebuje napredne digitalne storitve in brezskrbne rešitve, ki uporabnikom omogočajo spremljanje in nadzor aparatov, prejemanje obvestil s pametnega telefona ter posodabljanje programske opreme (podprte funkcije se razlikujejo glede na vaš aparat in vašo regijo/državo).

Za povezavo vašega pametnega aparata potrebujete domače Wi-Fi omrežje (podprto je samo 2,4 GHz omrežje) in pametni telefon z aplikacijo ConnectLife.






Za prenos aplikacije ConnectLife, poskenirajte kodo QR ali poiščite ConnectLife v svoji priljubljeni trgovini z aplikacijami.

1. Namestite aplikacijo ConnectLife in si ustvarite račun.
2. V aplikaciji ConnectLife pojdite v meni za *Dodajte naprave* in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
3. Aplikacija vas nato vodi skozi cel postopek povezave aparata s pametnim telefonom.
4. Po uspešni povezavi, lahko aparat upravljate na daljavo preko mobilne aplikacije.



Povežite se z omrežjem in seznanite

- V aplikaciji ConnectLife pojdite v meni za *Dodajte naprave* in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
- Odprite vrata pomivalnega stroja in pritisnite .
- Na nadzorni plošči pomivalnega stroja: Pritisnite  za vklop modula WiFi.
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: pritisnite  in držite 3 sekund, da začnete povezavo. Na prikazovalniku se prikaže C, po katerem začne prikazovalnik odštevati.

Simbol omrežja na prikazovalniku

Utripa 0,5 sek vklop/izklop

Pomivalni stroj je pripravljen za povezavo z vašim brezžičnim omrežjem ali za seznanitev z vašim pametnim telefonom/tabličnim računalnikom.


Utripa 1,0 sek vklop/izklop

Pomivalni stroj je povezan z vašim brezžičnim omrežjem.



Sveti

Pomivalni stroj je povezan z vašim brezžičnim omrežjem in oblakom.

Daljinsko upravljanje pomivalnega stroja

Simbol omrežja pomivalnega stroja  je prikazan na prikazovalniku, ko je pomivalni stroj seznanjen s pametnim telefonom/tablico. Z aplikacijo *ConnectLife* lahko spremljate pomivalni stroj in spreminjate nastavitve.

Daljinski zagon pomivalnega stroja


Za daljinski zagon pomivalnega stroja pritisnite  in nato še . APP utripa na prikazovalniku pomivalnega stroja. Zaprite vrata. Lučka stanja bo počasi utripala, kar pomeni, da je daljinski zagon aktiviran.

V aplikaciji *ConnectLife* izberite in zaženite program.

Trajni daljinski zagon³⁾

Lahko uporabite *ConnectLife* aplikacijo, da aktivirate "Trajni daljinski zagon". Upoštevajte navodila v aplikaciji.

Ko je *Trajni daljinski zagon* aktiviran: zaprite vrata. V *ConnectLife* aplikaciji izberite in zaženite program.

Deaktivirajte *Trajni daljinski zagon* v aplikaciji ali s pritiskom na . *Trajni daljinski zagon* se deaktivira tudi v primeru izpada električne energije.



Če vrat ne zaprete v 2 minutah, se stroj izklopi.

OPOMBA!

Pomivalni stroj lahko vedno uporabljate brez aplikacije. Ko pritisnete upravljalno ploščo pomivalnega stroja, so ukazi iz aplikacije *ConnectLife* blokirani za 10 sekund.



Seznanjanje več naprav

Seznanite več naprav/uporabnikov s pomivalnim strojem.

- V aplikaciji *ConnectLife* pojdite v meni za *Dodajte naprave* in izberite ustrezno vrsto naprave. Nato poskenirajte QR kodo (najdete jo na na napisni tablici aparata; lahko tudi ročno vnesete AUID/SN številko).
- Odprite vrata pomivalnega stroja in pritisnite .
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: pritisnite  in držite 4 sekund, da začnete povezavo. Na prikazovalniku se prikaže P, po katerem začne prikazovalnik odštevati.

Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi



Ko pomivalni stroj povežete z lokalnim omrežjem, lahko deaktivirate povezavo WiFi. Nato lahko znova aktivirate povezavo WiFi, da se znova povežete z istim omrežjem.

- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: Pritisnite  in zadržite za 8 sekund, da deaktivirate povezavo Wi-Fi. Na prikazovalniku se prikaže Off.
- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: kratko pritisnite , da znova aktivirate povezavo Wi-Fi. Na prikazovalniku se prikaže On.

³⁾ Samo modeli, ki vključujejo *Trajni daljinski zagon* funkcijo v *ConnectLife* aplikaciji.








Odstranjevanje naprav


Odstranite vse povezane naprave/uporabnike.

- Na upravljalni plošči pomivalnega stroja: Pritisnite in držite , dokler se P ne prikaže na prikazovalniku. Ko se prične odštevanje, pritisnite in držite  3 sekund. UnP označuje, da so bile/bili izbrisane/izbrisani vse/vsi naprave/uporabniki.



Imate vprašanja? Obiščite nas na www.connectlife.io ali nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.

Nastavitve

1. Odprite vrata in pritisnite .
2. Če želite odpreti meni z nastavitvami pomivalnega stroja, pritisnite in držite  in  dokler se na prikazovalniku ne prikaže SET.
3. Pritisnite , da vstopite v meni nastavitvev.
4. Pritisnite , da vstopite v možnosti.
5. S pritiskom na gumb  potrdite izbrano nastavitvev.
6. Za izhod iz menija se pomaknite po njem ali pritisnite .

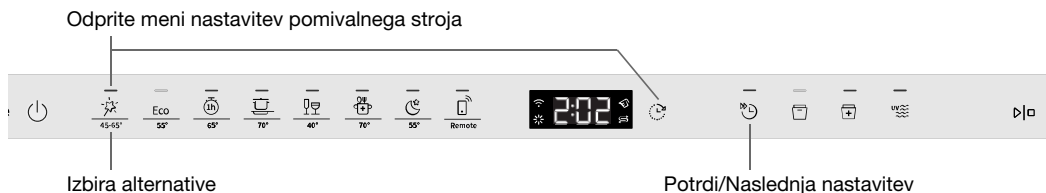

Nastavitve	Alternative	
Zvoki	2:00 - 2:03 (2:00 Izkllop)	Pisk potrjuje, da je bila pritisnjena upravljalna plošča. Pisk označi konec pomivalnega programa. <i>Obvestila o napaki so vedno oznanjena z glasnim brenčanjem.</i>
Sredstvo za izpiranje	3:00 - 3:05 (3:00 Izkllop)	Nastavitvev doziranja sredstva za izpiranje. Napravo za doziranje sredstva za izpiranje lahko nastavite v območju od 3:00 (izkllop) do 3:05 (visok odmerek). Povečajte odmerek sredstva za izpiranje: <ul style="list-style-type: none"> • Če so na posodi vidne sledi vode. Zmanjšajte odmerek sredstva za izpiranje: <ul style="list-style-type: none"> • Če ima posoda lepljivo belo/modro prevleko. • Če je posoda črtasta. • Če prihaja do nabiranja pene. Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50. <i>Tovarniška nastavitvev: 3:04</i>
Trdota vode	4:00 - 4:09 (4:00 Izkllop)	Nastavljanje mehčalnika vode. Izberite nastavitvev glede na trdoto vode iz vodovoda. Pomembno je, da je nastavitvev pravilna! <i>Glejte 1Trdota vode v poglavju Pred prvim pomivanjem.</i> Pri vodi s trdoto nad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), dodajte sol. <i>Pri vodi s trdoto pod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l) izberite 4:00. Mehčalnik vode je izklopljen, dodajanje soli ni potrebno.</i>

Nastavitve	Alternative	
		<i>Tovarniška nastavitev: 4:04</i>
TAB (Detergent vse-v-enem)	5:00 (Izklop) 5:01 (Vkllop)	Aktivirajte nastavitev, ko uporabljate detergent vse-v-enem, ki vsebuje sredstvo za izpiranje. (Velja tudi za tekoči detergent za posodo s samodejnim doziranjem, ki vsebuje sredstvo za izpiranje). Ta nastavitev zmanjša odmerek sredstva za izpiranje in vpliva na pogostost regeneracije vgrajenega mehčalnika pomivalnega stroja. <i>Tovarniška nastavitev: 5:00</i>
Samodejno doziranje detergenta	6:00 - 6:40 (Izklop, 15-40 ml)	Nastavitev za samodejno doziranje detergenta. <i>Natančen odmerek je odvisen od tega, kateri program se izvaja. Pri programu Auto 45-65° je doziranje odvisno tudi od tega, kako je posoda umazana.</i> <i>Tovarniška nastavitev: 6:25 (25 ml)</i>
Notranja luč, ko je pomivalni stroj izklopljen	8:00 (Izklop) 8:01 (Vkllop)	Izberite, ali naj se notranja luč vklopi, če odprete vrata, ko je pomivalni stroj izklopljen. (Če je pomivalni stroj vklopljen, se notranja luč vedno vklopi ob odpiranju vrat.)
Odčitavanje napak	F--	Vsa obvestila o napakah. <i>Ob stiku s servisno službo, boste morda morali posredovati najnovejša obvestila o napakah.</i>
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	rSt	Ponastavi vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti. Izberite rSt in potrdite s pritiskom na  .
Izhod	End	Za izhod iz menija z nastavitvami pomivalnega stroja izberite End in pritisnite  . (Meni se samodejno zapre po treh sekundah.)

Nega in čiščenje

✧ Dolivanje sredstva za izpiranje

Ko je potrebno doliti sredstvo za izpiranje, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol.




1. Odprite pokrov prostora za sredstvo za izpiranje.
2. Previdno dolijte sredstvo za izpiranje do oznake **MAX**.
3. Obrišite morebitno razliko sredstva za izpiranje okrog prostora za detergent.
4. Trdno zaprite pokrov.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.

⌘ Dodajanje soli

Ko je potrebno dodati sol, na prikazovalniku zasveti zgornji simbol.

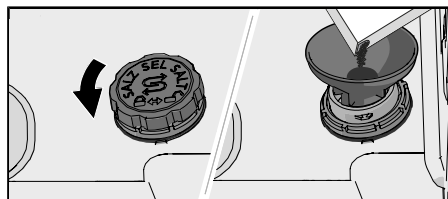

1. Odstranite pokrov prostora za sol tako, da ga zavrtnete v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. Lijak, ki je priložen pomivalnemu stroju, vstavite v odprtino prostora za sol. (Vodo morate doliti samo prvič.)
3. Dodajte dovolj soli, da napolnite prostor za sol (maks. 750 gramov). Uporabite posebno sol za pomivalni stroj.
4. Obrišite odvečno sol, da lahko trdno privijete pokrov.

Po dolivanju lahko traja nekaj časa, preden se simbol izklopi.


⚠ OPOZORILO!

Da se izognete rjavenju, morate pomivalni program zagnati takoj po dodajanju soli.

V prostor za sol nikoli ne vlijte čistila za pomivalni stroj. To uniči mehčalnik vode!

Dolijte tekoči detergent za pomivalni stroj za samodejno doziranje

Ko zmanjka tekočega detergenta za posodo in ga je treba ponovno napolniti, se na prikazovalniku prikaže zgornji simbol. (Preden je predal popolnoma prazen, lahko zažene še 1-2 programa.)

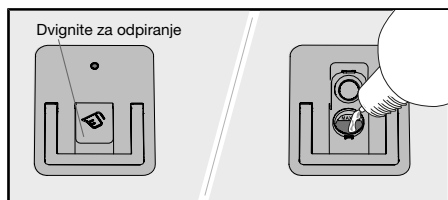

1. Odprite pokrov prostora za samodejno doziranje tekočega detergenta za posodo.
2. Previdno dodajte tekoči detergent za posodo do nivoja z oznako **MAX**.
3. Očistite odvečni tekoči detergent za posodo izven predala.
4. Trdno zaprite pokrov.




OPOMBA!

V prostoru za samodejno doziranje uporabljajte samo tekoči detergent za posodo! Uporaba detergenta za pomivalni stroj v prašku ni dovoljena. Prav tako ne smete uporabljati tekočine za ročno pomivanje posode, saj pri njeni uporabi nastaja pena, ki preprečuje učinkovito delovanje pomivalnega stroja.

Nekateri gosti tekoči detergenti za posodo niso primerni za uporabo v prostoru za samodejno doziranje. Zelo gost tekoči detergent za posodo dodajte v prostor za ročno doziranje detergenta. Glejte priporočila proizvajalca detergenta.

Očistite predal za samodejno odmerjanje

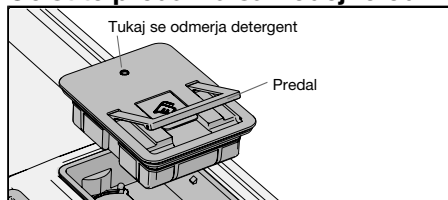

1. Predal lahko dvignete in odstranite za čiščenje in ponovno polnjenje.
2. Prepričajte se, da odprtina za doziranje ni zamašena. Predal očistite s toplo vodo.




OPOMBA!

Pomembno - ponovno namestite predal. Pomivalnega stroja ne smete uporabljati brez nameščenega predala za samodejno odmerjanje!

Čiščenje filtra

Filter ujame večje delce hrane, ki ne morejo priti mimo odvodne črpalke. Filter po potrebi izpraznite. Filter je potrebno čistiti v rednih intervalih glede na pogostost uporabe pomivalnega stroja.

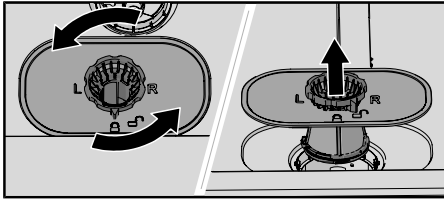

1. Zaporni obroč zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in filter dvignite naravnost navzgor.
2. Odstranite in očistite filter.
3. Ponovno vstavite filter in zaporni obroč zavrtite v desno do konca. Preverite, ali so robovi pravilno zatesnjeni, ko je filter ponovno vstavljen.


OPOMBA!

Če filter ni pravilno nameščen, to lahko vpliva na rezultate pomivanja s pomivalnim strojem. Pomivalnega stroja ne smete uporabljati brez nameščenega filtra!



Čiščenje brizgalnih ročic


Odprtine in ležaji se lahko včasih zamašijo. Z žebličkom ali podobnim odstranite ostanke. Brizgalne ročice imajo odprtine tudi spodaj.

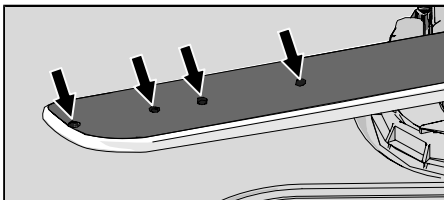

Za lažje čiščenje lahko odstranite brizgalne ročice. Nato jih ne pozabite trdno priviti na svoje mesto.


Zgornja brizgalna ročica

- Izvlecite zgornjo košaro.
- Odvijte ležaje brizgalne ročice v nasprotni smeri urnega kazalca, da odstranite brizgalno ročico iz zgornje košare.

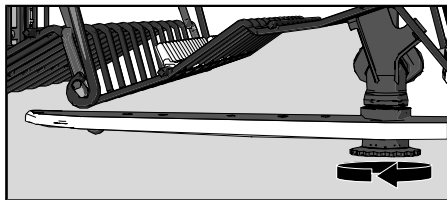

Spodnja brizgalna ročica

- Spodnjo brizgalno ročico potegnite naravnost navzgor, da jo sprostite.

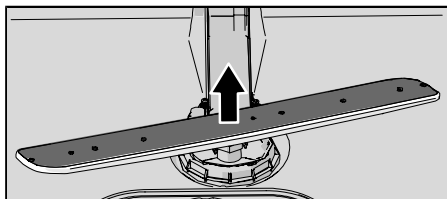

Čiščenje zunanosti pomivalnega stroja

Vrata in tesnilo vrat

Odpriete vrata. Stranice vrat in tesnilo vrat redno čistite z rahlo vlažno krpo. Tesnilo vrat na spodnjem sprednjem robu pomivalnega stroja očistite s ščetko za pomivanje posode.

Upravljalna plošča

Upravljalna plošča naj bo čista. Uporabite suho ali rahlo vlažno krpo in po potrebi malo tekočine za pomivanje. Izogibajte se močnim ali abrazivnim čistilom, saj lahko poškodujejo površino.

CLn - Zagon programa Samočiščenje

Kad pomivalnega stroja


Kad pomivalnega stroja je izdelana iz nerjavečega jekla in ostane pri običajni rabi čista (ob redni uporabi stroja).

V primeru trde vode se v pomivalnem stroju lahko nabira vodni kamen. Če se to zgodi, dodajte v prostor za ročno dodajanje detergenta dve jedilni žlici citronske kisline in vklopite program Samočiščenje (v stroju naj ne bo posode). Na trgu so na voljo tudi posebna čistila za pomivalne stroje.


Odstranjevanje blokad

Odmašitev odvodne črpalke

Če pomivalni stroj po zaključku programa še vedno vsebuje vodo, je odvodna črpalka morda zamašena, kar ima za posledico obvestilo o napaki Napaka odtoka vode ali Napaka odtočne črpalke BLCD.

1. Napravo izklopite z  in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Odstranite grobi filter in fini filter.
3. Iz kadi pomivalnega stroja odstranite vodo.
4. Za pregled odvodne črpalke odstranite rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka. (Po potrebi uporabite klešče.)
5. Ročno obrnite kolesce črpalke, ki se nahaja za blokado odvodne črpalke. Previdno odstranite morebitne ostre predmete, kot je na primer steklo.
6. Blokado odvodne črpalke zamenjajte skupaj s finimi in grobimi filtri.

7. Znova priključite stroj.

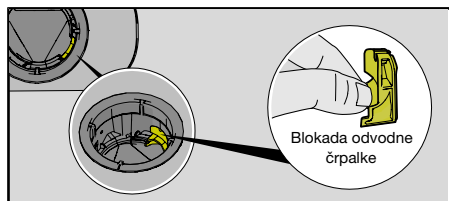


OPOMBA!

Ne pozabite zamenjati blokade odvodne črpalke.

Odmašitev filtra cevi za dotok

Če dovajana voda vsebuje delce, je morda zunanji filter na cevi za dotok zamašen, zaradi česar prihaja do obvestila o napaki Napaka dovoda vode.

1. Napravo izklopite z \odot in izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Zaprite pipo za vodo.
3. Odvijte cev za dotok.
4. Previdno odstranite zunanji filter iz cevi za dotok in ga očistite.
5. Zamenjajte filter in preverite, ali je tesnilo pravilno nameščeno.
6. Cev za dotok trdno privijte nazaj.
7. Vključite kabel naprave v zidno vtičnico in odprite pipo za vodo. Nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži, in preverite, ali je povezava vodotesna.

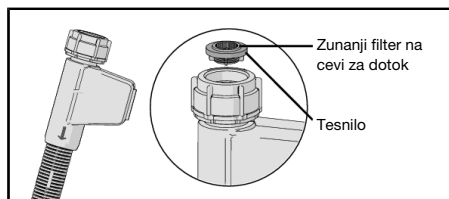






Iskanje napak




Obvestila o napaki		Dejanje
F10	Prenapolnjenje vode	Odmašitev odvodne črpalke. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F11	Napaka odtoka vode	Glejte »Voda ostane v pomivalnem stroju« v razdelku »Težave« v spodnji tabeli. Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F12	Napaka dovoda vode	Preverite, ali je pipa za vodo odprta. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni blokiran. Glejte <i>Odmašitev filtra cevi za dotok</i> v poglavju <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F40	Pušča dovodni ventil	Zaprte pipo za vodo in se obrnite na najbližji servisni center.
F41	Napaka grelnika 1	Zaprte pipo za vodo. Izvlecite vtič iz električne vtičnice in se obrnite na najbližji servisni center.
F45	Napaka preklopnika	Zaženite kateri koli pomivalni program. Če težave niste odpravili, pokličite najbližji servisni center.
F52	Napaka nivoja vode	Očistite grobe in fine filtre. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni zamašen. Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F54	Prenapolnjenje vode	Zaprte pipo za vodo in se obrnite na najbližji servisni center. Da preprečite puščanje vode izven pomivalnega stroja, ne izvlecite vtiča iz električne vtičnice, dokler ne zaprete pipe za vodo na napajalnem vodu!
F56	Napaka obtočne črpalke	Zaženite kateri koli pomivalni program. Če težave niste odpravili, pokličite najbližji servisni center.
F67	Napaka dovoda vode	Preverite, ali je pipa za vodo odprta. Prepričajte se, da zunanji filter na cevi za dotok ni blokiran. Glejte <i>Odmašitev filtra cevi za dotok</i> v poglavju <i>Nega in čiščenje</i> . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
F68	Napaka odtočne črpalke BLCD	Glejte »Voda ostane v pomivalnem stroju« v razdelku »Težave« v spodnji tabeli. Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.

Pritisnite kateri koli gumb, da izbrišete obvestilo o napaki.

Splošno

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Upravljalna plošča se ob pritisku ne odzove.	Upravljalno ploščo ste pritisnili prekmalu po odpiranju vrat.	Počakajte trenutek in poskusite znova.
	Vrata so zaprta.	Odpriete vrata. Upravljalna plošča se odzove na uporabo le, ko so vrata odprta.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Umazanija na upravljalni plošči.	Očistite s suho ali rahlo vlažno krpo in po potrebi z malo tekočine za pomivanje posode. Izogibajte se močnim ali abrazivnim čistilom, saj lahko poškodujejo površino.
	Nadzorno ploščo je potrebno umeriti (kalibrirati).	Zaprte pipo za vodo. Vtič odstranite iz električne vtičnice in počakajte 60 sekund. Nato aparat ponovno vklopite v vtičnico in odprite pipo za vodo.
Vrat ni mogoče zapreti.	Košare niso pravilno nameščene.	Preverite, ali so košare pravilno postavljene vodoravno. Preverite, ali posoda ne preprečuje pravnega drsenja košar na svoje mesto.
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ne zaskoči in zaklene.	Preverite ključavnico za vrata. Če se ne zaskoči in zaklene, odprite vrata. Pritisnite in držite  Auto Dry, dokler prikazovalnik ne začne odštevati. Počakajte, da se odštevanje konča (60 sekunde). Zaprite vrata. Preverite, ali se ključavnica vrat zaskoči in zaklene.
Pomivalni stroj se ne zažene.	 ni bil pritisnjen.	Pritisnite  . Prikazovalnik začne odštevati.
	Vrata niso pravilno zaprta.	Preverite.
	Med izvajanjem programa je bil pomivalni stroj odprt.	Zaprte vrata in počakajte. Čez nekaj časa pomivalni stroj nadaljuje s programom.
	Ključavnica za zaklepanje vrat se ni zaskočila in zaklenila.	Preverite ključavnico za vrata. Če se ne zaskoči in zaklene, odprite vrata. Pritisnite in držite  Auto Dry, dokler prikazovalnik ne začne odštevati. Počakajte, da se odštevanje konča (60 sekunde). Zaprite vrata. Preverite, ali se ključavnica vrat zaskoči in zaklene.
	Preverite, ali je bila izbrana možnost Zakasnitev vklopa.	Pritisnite in držite  tri sekunde, če želite preklicati možnost Zakasnitev vklopa.
	Vtič ni priključen v električno vtičnico.	Preverite.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Varovalka je pregorela/odklopnik se je sprožil.	Preverite.
Posoda ni čista.	Brizgalne ročice se prosto ne vrtijo.	Preverite, da posoda ne ovira vrtenja brizgalnih ročic.
	Odprtine ali ležaji brizgalne ročice so zamašeni.	Očistite brizgalne ročice. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Neustrezen pomivalni program.	Izberite program z visoko temperaturo za raztapljanje maščobe na zelo umazani posodi, kot je Intenzivni 70°.
	Napačen odmerek čistila.	Čistilo odmerite glede na trdoto vode. Veliko preveč ali premalo čistila poslabša rezultate pomivanja.
	Staro čistilo. Čistilo ima omejen rok uporabnosti.	Izogibajte se velikim embalažam.
	Samodejno doziranje detergenta je aktivirano, vendar tekoči detergent za posodo ni odmerjen.	Če želite preveriti, ali je detergent odmerjen, pritisnite in pet sekund držite  in  . Simbol  utripa na prikazovalniku in lučka stanja se prižge. Zdaj preverite, ali je bil odmerjen tekoči detergent za posodo.
	Posoda je napačno vstavljena.	Porcelana ne pokrivajte z velikimi posodami in podobnim. Izogibajte se postavljanju zelo visokih kozarcev v vogale košar. Glejte poglavje <i>Polnjenje pomivalnega stroja</i> .
	Kozarci in skodelice se med programom prevrnejo.	Posodo postavite stabilno.
	Filtri so zamašeni.	Očistite grobe in fine filtre.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Glej poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka nameščen. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .	
Pike na nerjavečem jeklu ali srebru.	Nekatera živila, kot so gorčica, majoneza, limone, kis, sol in preliv, lahko povzročijo pike na nerjavečem jeklu, če jih ne očistite pravočasno.	Če pomivalnega stroja ne boste takoj zagnali, splaknite ostanke tovrstnih živil. Uporabite lahko 1h 65° z možnostjo Hitro pranje.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Vsi predmeti iz nerjavečega jekla lahko povzročijo pike na srebru, če pridejo v stik z njim med pomivanjem posode. Aluminij lahko prav tako povzroči pike na posodah.	Da bi se izognili madežem in potemnelosti, ločite posodo, izdelano iz različnih kovin, npr. srebra, nerjavečega jekla in aluminija.
Lise ali obloge na posodah.	Nepravilna nastavitev odmerka sredstva za izpiranje.	Glejte poglavje <i>Nastavitve</i> .
	Aktivirana je nastavitev TAB med uporabo detergenta vse-v-enem z nezadostnim učinkom sušenja.	Uporabite drug detergent vse-v-enem ali izklopite nastavitev TAB ter dodajte sol in dolijte ločeno sredstvo za izpiranje. Glejte Sredstvo za izpiranje v poglavju <i>Nastavitve</i> .
	Prostor za sol je prazen.	Dodajte sol. Glejte poglavje <i>Pred prvim pomivanjem</i> .
	Nepravilna nastavitev mehčalnika vode.	Glejte Trdota vode v poglavju <i>Nastavitve</i> .
	Iz mehčalnika vode pušča sol.	Preverite, da je pokrov prostora za sol prvit v smeri urinega kazalca do končnega položaja. Če ni, se obrnite na najbližji servisni center.
	Previsoka temperatura in/ali preveč detergenta lahko povzročita jedkanje kristala. Tega žal ne morete popraviti, ampak samo preprečiti.	Kristal operite pri nizki temperaturi z majhno količino detergenta. Če imate vprašanja o detergentu, se obrnite na proizvajalca detergenta.
Posoda ima lepljivo belo/modro prevleko.	Nastavitev odmerka sredstva za izpiranje je previsoka.	Zmanjšajte odmerek. Glejte poglavje <i>Nastavitve</i> . Če imate zelo mehko vodo, lahko sredstvo za izpiranje razredčite z vodo v razmerju 50 : 50.
Po pomivanju ostanejo pike.	Madeži šminke ali čaja/kave se lahko izkažejo za težko odstranljive.	Uporabite čistilo z belilom. Uporabljate tekoči detergent za pomivalni stroj. Po potrebi v takšnih primerih lahko dodate detergent za pomivalni stroj v prašku ali detergent vse-v-enem z belilom v prostor za ročno doziranje detergenta (ko je vklopljeno Samodejno doziranje detergenta). Glej <i>Dodajte čistilo</i> .
V prostoru za detergent po pomivanju ostane detergent.	Detergent ste dodali v vlažen prostor za detergent.	Detergent morate dodati v suh prostor za detergent.

Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Prostor za detergent je zablokir-an.	Prepričajte se, da posoda ne preprečuje odpiranja prostora za detergent.
Rožljanje med pomivanjem posode.	Posoda ni pravilno postavljena ali pa se brizgalne ročice prosto ne vrtijo.	Preverite, ali je posoda postavljena stabilno. Zavrtite brizgalne ročice, da preverite ali se neovirano vrtijo.
Voda ostane v pomivalnem stroju.	Filtri so zamašeni.	Očistite grobe in fine filtre.
	Filtri niso pravilno nameščeni.	Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Glej poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Umazanija v odvodni črpalki.	Očistite odvodno črpalko. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Blokada odvodne črpalke manjka.	Preverite, ali je rumen zaščitni pokrov na desni strani spodnjega odtoka nameščen. Glejte poglavje <i>Nega in čiščenje</i> .
	Prepognjena cev odtoka.	Preverite, ali je cev brez prepogibov in ostrih upogibov.
	Zamašena odtočna cev.	Odstranite odtočno cev na sifonu pomivalnega korita. Preverite, ali ni prisotna umazanija in ali je notranji premer povezave najmanj 14 mm.
Neprijeten vonj v pomivalnem stroju.	Umazanija okoli tesnil in v vogalih.	Očistite jo s ščetko za pomivanje posode in čistilom, ki se ne peni.
	Dolgo časa ste uporabljali programe z nizko temperaturo.	Enkrat ali dvakrat na mesec zaženite program z višjo temperaturo. Lahko pa zaženete tudi samočistilni program. Glejte Samočiščenje v poglavju <i>Uporaba pomivalnega stroja</i> .
V pomivalnem stroju se nalagajo mastne obloge.	Dolgo časa ste uporabljali programe z nizko temperaturo.	Izberite program z visoko temperaturo za raztapljanje masti na zelo umazani posodi, kot je Intenzivni 70°. Lahko pa zaženete samočistilni program. Glejte razdelek Samočiščenje v poglavju <i>Uporaba pomivalnega stroja</i> .
Posoda ni dovolj suha.	Možnost <input type="checkbox"/> Auto Dry ni vklopljena.	Vklopite možnost <input type="checkbox"/> Auto Dry.
	Pomivalni stroj ni napolnjen do konca.	Do konca napolnite pomivalni stroj.


Težava	Možni vzroki	Dejanje
	Sredstvo za izpiranje morate doliti ali pa je odmerek prenizek.	Dolijte sredstvo za izpiranje ali povečajte nastavitev odmerka sredstva za izpiranje.
	Aktivirana je nastavitev TAB med uporabo detergenta vse-v-enem z nezadostnim učinkom sušenja.	Uporabite drug detergent vse-v-enem ali izklopite nastavitev TAB ter dodajte sol in dolijte ločeno sredstvo za izpiranje. Glejte Sredstvo za izpiranje v poglavju <i>Nastavitve</i> .

Wi-Fi

Težava	Možni vzroki	Dejanje
Simbol omrežja pomivalnega stroja ☹ se ne prikaže na prikazovalniku.	Pomivalni stroj ni povezan z vašim brezžičnim omrežjem.	Povežite pomivalni stroj z brezžičnim omrežjem. Glej poglavje <i>ConnectLife</i> .
	Povezava WiFi je deaktivirana.	Aktivirajte povezavo WiFi. Glejte <i>Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi</i> v poglavju <i>ConnectLife</i> .
Povezava Wifi ni uspela	Pomivalni stroj ne more dostopati do vašega brezžičnega omrežja. Ali pa usmerjevalnik ni povezan z internetom.	Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
		Prepričajte se, da vaše brezžično omrežje uporablja 2,4 GHz in da je vidno. Če je signal prešibek, poskusite usmerjevalnik premakniti bližje pomivalnemu stroju.
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Seznanjanje neuspešno	Vaš pametni telefon/tablični računalnik ni povezan z vašim brezžičnim omrežjem. Ali pa usmerjevalnik ni povezan z internetom.	Preverite, ali je usmerjevalnik povezan z internetom.
		Preverite, ali je vaš pametni telefon/tablični računalnik povezan z vašim brezžičnim omrežjem.
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Pomivalni stroj je v aplikaciji <i>ConnectLife</i> prikazan s prekinjeno povezavo.	Povezava WiFi je deaktivirana	Aktivirajte povezavo WiFi. Glejte <i>Deaktiviranje/aktiviranje povezave WiFi</i> v poglavju <i>ConnectLife</i> .
		Glejte tudi odpravljanje težav na www.connectlife.io . Če težave ne odpravite, pokličite najbližji servisni center.
Posodobitev programske opreme ni uspela.	Omrežna povezava je prekinjena ali je pomivalni stroj izgubil napajanje zaradi izpada električne energije.	Pred ponovnim poskusom se prepričajte, da napajanje ni prekinjeno in da je omrežna povezava stabilna. Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližji servisni center.

Vgradnja

Pomembno je, da preberete in sledite navodilom ter priporočilom v nadaljevanju. Vgradnjo in priključitev opravite skladno z ločenimi navodili za vgradnjo.

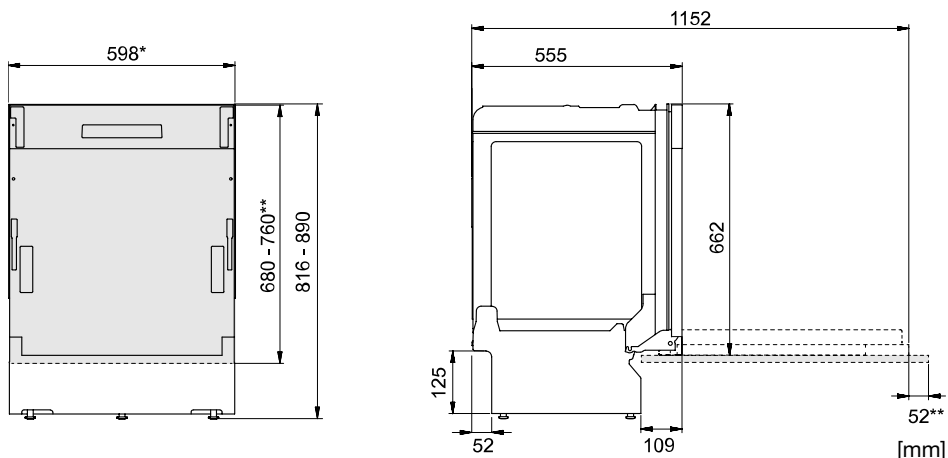

*Odstranite plastične trakove, če je velikost vdolbine 596-598 mm.
Bodite previdni! Robovi so lahko ostri. Nosite zaščitne rokavice!

**Dolžina dekorativne plošče.

Dekoratívna plošča je opremljena z drsno funkcijo, kar pomeni, da ob odprtju pomivalnega stroja zdrsne navzgor/navzven.

Nazivne dimenzije. Dejanske mere se lahko razlikujejo.

Varnostna navodila

- Priklop na električno, vodo in kanalizacijo morajo izvesti usposobljeni strokovnjaki.
- Vedno upoštevajte veljavne predpise za vodo, kanalizacijo in električno.
- Med namestitvijo bodite pazljivi! Nosite zaščitne rokavice! Vedno naj bosta prisotni dve osebi!
- Na tla pod pomivalni stroj postavite vodotesen zaščitni pladenj, da preprečite škodo zaradi morebitnega puščanja vode.
- Preden pritrдите pomivalni stroj, ga preizkusite tako, da zaženete program 1h 65° z možnostjo Hitro pranje. Prepričajte se, da se je pomivalni stroj napolnil z vodo in da voda odteka. Preverite tudi, da nobena povezava ne pušča.



OPOZORILO!

Pri vgradnji pomivalnega stroja zaprite dovod vode.

Med delom mora biti vtič odklopljen ali pa mora biti odklopljen dovod napetosti v vtičnico!

Priprava

- Dimenzije odprtine in povezav najdete v ločenih navodilih za vgradnjo. Pred začetkom vgradnje se prepričajte, da so vse dimenzije pravilne. Višino dekorativne plošče je mogoče nastaviti, da se bo ujemala z drugo opremo.

- Poskrbite, da bo površina, na katero boste namestili pomivalni stroj, trdna. Prilagodite nastavljive noge, da bo pomivalni stroj vodoraven.
- Če je pomivalni stroj vgrajen, mora biti obdajajoča oprema odporna na kondenzacijo iz pomivalnega stroja.
- Zaščitno folijo namestite pod delovni pult in navzgor okoli roba. Naloga zaščitne folije je zaščititi delovni pult pred vlago. (Zaščitna folija je v priloženi plastični vrečki.)
- Preverite, ali je naprava nameščena tako, da se vrata brez težav odprejo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare delovanja ključavnice vrat.
- Upoštevajte, da boste morali vzmeti vrat po namestitvi pokrova morda prilagoditi. Vzmeti na levi in desni strani vrat nastavite tako, da bodo varata enakomerno uravnotežena.

Priključitev odtoka

Ta pomivalni stroj je primeren za vgradnjo v dvignjeno odprtino (za doseganje ergonomske višine dela). To pomeni, da je lahko pomivalni stroj nameščen tako, da je cev odtoka napeljana nižje od dna pomivalnega stroja, na primer neposredno v odtok na tleh.

Odtočno cev je mogoče priključiti tudi na stožčasto priključno cev na sifonu pomivalnega korita. Priključna cev mora imeti notranji premer najmanj 14 mm.

Cev odtoka lahko podaljšate do največ 3 m (skupna dolžina cevi odtoka ne sme preseči 4,5 m). Priključni nastavek mora imeti notranji premer najmanj 14 mm.

Noben del cevi odtoka ne sme biti višji kot 950 mm od dna pomivalnega stroja.

Odtočno cev namestite s sponko cevi. Poskrbite, da odtočna cev ni prepognjena.

Priključitev na dovod vode

Uporabljajte samo cev za dotok, ki je priložena pomivalnemu stroju. Ne uporabljajte rabljenih cevi ali drugih nadomestnih cevi.

Dovodna cev mora biti opremljena s pipo za vodo (zapiralno pipo). Pipa za vodo mora biti lahko dostopna, da lahko vodo zaprete, če je treba premakniti pomivalni stroj.

Ko je pomivalni stroj nameščen, odprite pipo za vodo in nekaj časa počakajte, da se tlak uravnoteži. Preverite, ali so vse povezave vodotesne.

Priključitev na dovod hladne vode

Pomivalni stroj priključite na dovod hladne vode, če se stavba ogreva s pomočjo olja, elektrike ali plina.

Priključitev na dovod tople vode

Pomivalni stroj priključite na dovod tople vode (največ 70 °C), če se stavba ogreva na energetsko učinkovite načine, kot so centralna kurjava, solarna ali geotermalna energija. Z izbiro priključka za toplo vodo boste zmanjšali porabo energije pomivalnega stroja.

OPOMBA!

Ne presežite dovoljene temperature dovoda vode. Nekateri materiali uporabljeni v določeni posodi, niso odporni na vročo vodo. Glejte *Občutljiva posoda* v poglavju *Polnjenje pomivalnega stroja*.

Električni priključek

Informacije o električnem priključku lahko najdete na plošči s serijsko številko. Ta se mora ujemati z dovodom električne energije.

Pomivalni stroj mora biti povezan z zaščiteno vtičnico.


Električna vtičnica mora biti nameščena zunaj območja vgradnje, da bo zlahka dosegljiva tudi po vgradnji pomivalnega stroja. Ne uporabljajte podaljška!

Servis

Preden se obrnete na servisni center, preberite poglavje *Iskanje napak*. Če ste naleteli na težavo, ki je ne morete odpraviti, se za strokovno pomoč obrnite na najbližji servisni center, glejte **global.hisense.com**. Na naši spletni strani najdete tudi informacije o razpoložljivosti rezervnih delov in o tem, kaj lahko sami popravite.

Ob prijavi napake navedite podrobnosti s tipske ploščice. Zapišite si številko artikla (1) in serijsko številko (2).

Upoštevajte, da lahko nestrokovna popravila ogrozijo uporabnikovo varnost in vplivajo na garancijo.





Rezervni deli

Naslednji rezervni deli bodo na voljo vsaj sedem let po tem, ko model ne bo več v serijski proizvodnji: motor, obtočna in odvodna črpalka, grelni element, cevi, ventili, filtri in zaščite Aquastop, pritrilni elementi vrat, vezja, elektronski zaslon, senzor tlaka, termostati in senzorji, programska oprema, vključno s programi za obnovitev.

Naslednji rezervni deli bodo na voljo vsaj deset let po tem, ko model ne bo več v serijski proizvodnji: tečaji in tesnila vrat, druga tesnila, brizgalne ročice, odtočni filtri, žične košare in plastični dodatki, kot so košare in pokrovi.

Število programskih ciklov

Pritisnite in držite  in  za 3 sekunde, da se na prikazovalniku prikaže Število programskih ciklov.

(Če je pomivalni stroj opravil več kot 999 ciklov, se prikaže število tisoč, ki mu sledi število ciklov do 999. Na primer: 1234 cikli se prikažejo kot 001, sledi pa 234.)

Tehnični podatki in energijsko označevanje

Tehnični podatki

Višina:	816-890 mm
Širina:	598 mm
Globina:	555 mm
Teža:	30 kg ¹⁾
Število standardnih pogrinjkov:	16 ²⁾
Plak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključek:	Glejte tipsko ploščico.
Nazivna moč:	Glejte tipsko ploščico.
Frekvenčni pas, modul za WiFi:	2,4 GHz
Največja oddajna moč, modul za WiFi:	≤ 1 W

¹⁾ Teža se lahko razlikuje zaradi različnih tehničnih podatkov.

²⁾ Skladno s standardom EN 60436.


Informacije za potrošnike

Informacije o vašem aparatu so na voljo na global.hisense.com. Informacije najdete tudi v evropski podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti – EPREL. Skenirajte QR kodo na energijski nalepki, priloženi pomivalnemu stroju (ali obiščite <https://eprel.ec.europa.eu> in poiščite ime modela).

Ta aparat vsebuje svetlobni vir/svetlobne vire razreda energijske učinkovitosti D. Svetlobni viri so na voljo kot rezervni deli in jih lahko zamenja najbližji servisni center ali usposobljeni strokovnjak.

Podatki o zmogljivosti

Informacije o tem izdelku so na voljo v evropski podatkovni zbirki izdelkov za označevanje energijske učinkovitosti – EPREL, zahtevate pa jih lahko tudi po elektronski pošti dishwashers@appliance-development.com. Zahteva naj vključuje podrobnosti s tipske ploščice. Vključite številko artikla (1), serijsko številko (2) in ime modela (3).



Izjava o skladnosti

Podjetje izjavlja, da je aparat s funkcijo Connectlife skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU. Podrobno Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnem naslovu <https://auid.connectlife.io> na strani Vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Hisense



940684-a6

Pridržujemo si pravico do sprememb.