gorenje

HR

UPUTE ZA UPORABU

SUŠILICA RUBLJA

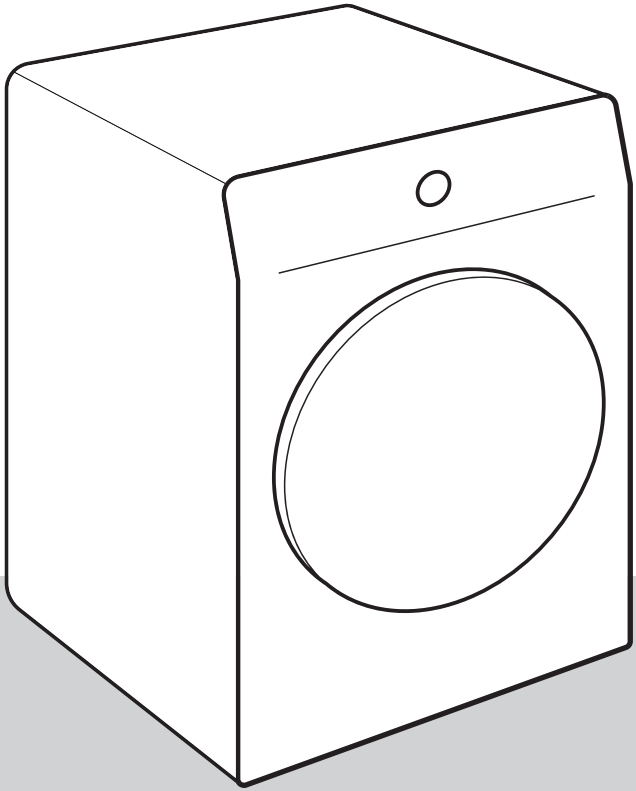

Život je danas kompliciran. Učinimo barem njegu rublja jednostavnom! Vaša nova sušilica rublja svojom će inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima na području njege rublja doprinijeti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih poslova. Tehnologija omogućuje najnježnije rukovanje bilo kojom odjećom, i s najmanjom mogućom mjerom gužvanja. Vaša sušilica rublja istovremeno je i prijazna do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.

Ova sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu. Molimo vas da je ne koristite za rublje koje nije namijenjeno sušenju u sušilici rublja.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

INFORMACIJA!
Informacija, savjet, ideja ili preporuka

UPOZORENJE!
Upozorenje za opasnost

ELEKTRIČNI UDAR!
Upozorenje za opasnost električnog udara

VRUĆA POVRŠINA!
Upozorenje za opasnost vruće površine

OPASNOST POŽARA!
Upozorenje za požarnu opasnost

Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Sadržaj

1. SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI 5
1.1 Koristite u skladu s propisima 6
1.2 Postavljanje i priključenje 6
1.3 Pravilna uporaba 8
1.4 Sigurnost djece 10
1.5 Opasnost vruće površine 11

2. ZAŠTITA OKOLIŠA 14
2.1 Odlaganje ambalaže 14
2.2 Opći savjet 14
2.3 Odlaganje uređaja na kraju životnog vijeka 14

3. OPIS SUŠILICE RUBLJA 15
3.1 Pregled sušilice 15
3.2 Dimenzije sušilice rublja 16
3.3 Otvaranje vrata sušilice 17
3.4 Tehnički podaci 18
3.5 Ploča za upravljanje 21

4. POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE 25
4.1 Prije prve ugradnje i tijekom sljedećeg transporta 25
4.2 Način postavljanja sušilice rublja 29
4.3 Odvod kondenzirane vode 34
4.4 Spajanje sušilice rublja na električno napajanje 35

5. PRIJE PRVE UPORABE 36
5.1 Prije prvog uključivanja uređaja 36
5.2 Prvo povezivanje s Wi-Fi mrežom 37

6. KORACI SUŠENJA (1–7) 40
6.1 Sortiranje rublja 40
6.2 Stavite rublje u sušilicu 42
6.3 Uključite sušilicu 43
6.4 Odaberite program sušenja 44
6.5 Odaberite dodatne funkcije 49
6.6 Pokretanje programa sušenja 53
6.7 Dovršavanje ciklusa sušenja 55

7. POSTAVKE I PRILAGODBE UREĐAJA 56
7.1 Spremanje programa i odabranih funkcija 56
7.2 Odabir dodatnih postavki uređaja 57
7.3 Izbornik korisničkih postavki 59

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 60
8.1 Čišćenje vanjskog dijela sušilice 60
8.2 Čišćenje filtra za vlakna 62
8.3 Čišćenje izmjenjivača topline 64
8.4 Pražnjenje posude za kondenziranu vodu 65

9. OTKLANJANJE KVAROVA I SERVISIRANJE 66
9.1 Što učiniti u slučaju problema? 66
9.2 Prikaz tablice poruka 68
9.3 Servis 69

9.4 Popravak uređaja 70
9.5 Jamstvo 71
9.6 Rezervni dijelovi 71

10. SAVJETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPORABU SUŠILICE RUBLJA 72
10.1 Savjeti za optimalno osušeno rublje 72
10.2 Sprječavanje neugodnih mirisa i održavanje učinkovitosti 73
10.3 Preporuke za energetski učinkovito sušenje 73

11. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE 74

1. SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI

Prije početka uporabe sušilice rublja obvezno pročitajte upute za uporabu.
Molimo vas da sušilicu rublja ne koristite ako prije toga niste pročitali i razumjeli upute za uporabu.
Ovaj uređaj nije namijenjen za to da je koriste osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, niti od strane osoba s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i koja je za to osposobljena.
Upute za uporabu sušilice rublja prilagođene su različitim tipovima/modelima sušilica, stoga su u njima možda opisane i određene postavke i oprema koje vaša sušilica rublja nema.
Maksimalni kapacitet sušenja u kg (težina suhog rublja) naveden je na natpisnoj pločici.
Nepridržavanje uputa za uporabu, odnosno nepravilna uporaba sušilice rublja može privesti do oštećenja na rublju ili stroju, a može doći i do ozljeda korisnika. Upute za uporabu držite spremljene negdje u blizini sušilice rublja.
Upute za uporabu možete pogledati i na našoj internetnoj stranici www.gorenje.com.

1.1 Koristite u skladu s propisima

Sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu. U slučaju uporabe sušilice rublja u profesionalne ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe koje izlaze iz okvira uobičajene uporabe u kućanstvu, ili ako sušilicu rublja koristi osoba koja nije potrošač, garancijski rok jednak je najkraćem garancijskom roku određenom važećim zakonodavnim propisima.

1.2 Postavljanje i priključenje

Pridržavajte se uputa za pravilno postavljanje sušilice rublja Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje *POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE*).

Sve zahvate, popravke i održavanje sušilice rublja moraju obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili greške u radu uređaja.

⚠ **UPOZORENJE!**
Sušilica se smije upotrebljavati samo s tvornički ugrađenim kabelom za napajanje.

⚠ **ELEKTRIČNI UDAR!**
Oštećeni kabel za napajanje može zamijeniti samo proizvođač, serviser ili neka druga ovlaštena osoba.

Sušilica rublja mora mirovati na odabranom mjestu 2 sata da se ugrije na sobnu temperaturu, prije nego je priključite na električnu mrežu.

⚠ UPOZORENJE!
Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu instalaciju koristeći vanjske daljinske naprave za upravljanje, primjerice programske satove, niti je priključiti na instalaciju koju dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.

Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korištenjem produžnog kabela.

Sušilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilu za kosu.

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.

U slučaju neispravnog priključenja sušilice rublja, nepravilne uporabe sušilice rublja, ili servisiranja sušilice od strane neovlaštene osobe, možebitne troškove prouzročene štete snosi uporabnik sam, i takvi troškovi nisu predmet garancije.

Uvijek koristite samo cijevi koje su priložene k sušilici rublja.

Prostorija u koju namjeravate staviti stroj za sušenje mora biti dobro provjetravana, s temperaturom između 15 °C i 25 °C.

Postavljanje sušilice na perilicu rublja moraju obaviti najmanje 2 osobe.

Sušilicu rublja postavite ravno i stabilno na čvrstu (betonsku) podlogu.

Sušilicu rublja ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata, ili iza vrata čije šarke su na suprotnoj strani od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata sušilice rublja.

Put do odvodnog otvora mora uvijek biti slobodan.

Sušilicu nemojte stavljati na tepih s dužim dlakama, jer time sprječavate nesmetano kruženje zraka.

Zrak u okolini sušilice rublja ne smije sadržavati prašnjave čestice.

Prostorija u kojoj se stroj za sušenje nalazi mora biti dobro prozračivana, da se spriječi povratno strujanje plinova, koji dolaze iz plinskih uređaja s otvorenim plamenom (primjerice kamin).

Vlakna se ne smiju nakupljati oko sušilice rublja.

Ventilacijski otvori u kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smiju biti blokirani.

Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove niti susjedne elemente.

Nakon ugradnje pričekajte 24 sata prije uporabe sušilice. Ako sušilica rublja mora biti položena na jednu od strana tijekom transporta ili servisiranja, postavite je na desnu stranu, gledajući s prednje strane uređaja prema dolje.

1.3 Pravilna uporaba

U stroju za sušenje rublja ne smijete sušiti prljavo (neoprano) rublje.

Rublje na kojem su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, i sredstava za uklanjanje voska, mora prije sušenja u sušilici najprije biti oprano u vrućoj vodi s praškom za pranje.

Komade rublja koji sadrže lateks, gumene dijelove, kape za tuširanje i kupanje, kao i rublje te navlake napunjene spužvastom gumom, zabranjeno je sušiti u sušilici rublja.

Omekšivače rublja i slične proizvode koristite isključivo u skladu s uputama proizvođača.

⚠ **OPASNOST POŽARA!**
Iz džepova je potrebno izvaditi sve zapaljive predmete, kao što su primjerice upaljači ili šibice, i slično.

Rad sušilice rublja prekida se u slučaju začepljenja cijevi za kondenziranu vodu (pogledati poglavlje *Pokretanje programa sušenja*/*Puna posuda za kondenziranu vodu*).

Ako stroj namjeravate pomicati ili ga u zimsko vrijeme spremiti u negrijanu prostoriju, morate prethodno obvezno isprazniti posudu za kondenziranu vodu.

Filtre sušilice rublja očistite nakon svakog sušenja. Ako ste filtre izvadili, prije ponovnog sušenja morate ih obvezno staviti natrag na njihova mjesta.

Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

U spremnik za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati kemijska sredstva ili mirise (pogledajte poglavlje *OPIS SUŠILICE RUBLJA*; *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Pražnjenje posude za kondenziranu vodu*).

Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog kabela sušilice rublja iz zidne utičnice.

Za zagrijavanje zraka sušilica rublja koristi sustav toplinske crpke.

Sustav je sastavljen od kompresora i izmjenjivača topline. Nakon upućivanja sušilice rublja, rad kompresora (šumovi protoka tekućine) odnosno pretakanje rashladne tekućine tijekom rada može biti nešto glasnije. To nije znak bilo kakvog kvara, i nema nikakav utjecaj na životni vijek sušilice rublja. Vremenom će se u radu sušilice rublja jačina tih šumova sama smanjiti.

Garancija ne obuhvaća potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posljedice starenja i ne utječe na funkcionalnost sušilice rublja, i estetske greške na sastavnim dijelovima, koje također ne utječu na funkcionalnost i sigurnost sušilice rublja.

1.4 Sigurnost djece

⚠ UPOZORENJE!
Maloj djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u blizinu sušilice rublja, osim ako su cijelo vrijeme pod nadzorom.

Djeci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bubanj sušilice rublja.

Prije no što zatvorite vrata sušilice rublja i uputite program sušenja, provjerite je li se u bubnju nalazi bilo što drugo osim rublja (na primjer da se slučajno nije dijete popelo u bubanj sušilice rublja i sa unutrašnje strane zatvorilo vrata).

Uključite sigurnosnu blokadu za djecu (pogledati poglavlje *POSTAVKE I PRILAGODBE UREĐAJA / Odabir dodatnih postavki uređaja / Blokada za djecu*.

Sušilica rublja izrađena je u skladu sa svim propisanim sigurnosnim standardima.

Ovu sušilicu rublja smiju koristiti djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, ali samo ako uređajem rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobile odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem uređajem.

Djeci nemojte dozvoliti da koriste uređaj kao igračku.

Nemojte dozvoliti da djeca učestvuju u čišćenju i održavanju sušilice bez odgovarajućeg nadzora.

1.5 Opasnost vruće površine

⚠ VRUĆA POVRŠINA!
Na višim temperaturama sušenja staklo vrata se zagrije. Pazite da se ne opečete. Djeca neka se zbog toga ne igraju u blizini stakla vrata.

Tijekom rada stražnja strana sušilice rublja jače se zagrije. Ostavite stroj da se potpuno ohladi prije no što pokušate dodirnuti stražnju stjenku uređaja.

Ako otvorite vrata sušilice tijekom odvijanja programa sušenja, odjeća koja se suši može biti vrlo vruća, stoga postoji opasnost da se opečete.

Program sušenja nemojte nikad zaustavljati prije završetka sušenja. Ukoliko se to iz bilo kojeg razloga ipak dogodi, budite vrlo oprezni kod vađenja rublja iz bubnja jer je vrlo vruće; rublje izvadite što je moguće brže iz bubnja i razgrnite ga, tako da se čim prije ohladi.

⚠ **OPASNOST POŽARA!**
U sušilici rublja smijete sušiti samo rublje, oprano vodom. Ne smijete sušiti rublje oprano ili očišćeno zapaljivim sredstvima za čišćenje (primjerice benzinom, trikloretilenom, i slično), jer bi moglo doći do eksplozije.

Ako ste čistili odjeću koristeći industrijska sredstva za čišćenje odnosno kemikalije, **ne smijete ih sušiti** u sušilici rublja.

Sušilica rublja je zaštićena od pregrijavanja napravom za automatski prekid rada. Ta naprava isključi djelovanje uređaja čim osjeti previsoku temperaturu.

Automatsko isključenje sušilice zbog pregrijavanja može se aktivirati i ako se začepi mrežasti filtar. U tom slučaju očistite filtar, pričekajte da se stroj ohladi, i zatim ga pokušajte ponovno uputiti. Ako se i dalje ne upućuje u rad pozovite servisnu službu.

Nemojte oštetiti rashladni krug.

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju ekološki je prihvatljivo, ali zapaljivo i može se zapaliti ako dođe u dodir s otvorenim plamenom ili izvorima paljenja. Uređaj držite dalje od otvorenog plamena i izvora paljenja.

2. ZAŠTITA OKOLIŠA

2.1 Odlaganje ambalaže

Nakon što raspakirate uređaj, savjetujemo vam da reciklirate sav ambalažni materijal. Odložite ga u odgovarajuće spremnike ili ga odnesite u lokalni centar za prikupljanje.

2.2 Opći savjet

Kako biste osigurali da vaš uređaj radi što učinkovitije i traje što je duže moguće, preporučujemo sljedeće:

- pridržavajte se preporučenog nazivnog opterećenja za svaki program sušenja (pogledajte poglavlje *KORACI SUŠENJA (1–7)/Odaberite program sušenja*),
- provjerite je li rublje pravilno centrifugirano prije sušenja,
- redovito čistite uređaj (pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE*).

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

2.3 Odlaganje uređaja na kraju životnog vijeka

ZBRINJAVANJE

Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Prilikom zbrinjavanja odsluženog stroja pobrinite se za uklanjanje priključnog kabela, a uništite i prekidač (bravu) na vratima kako se vrata ne bi mogla zatvoriti (sigurnosna zaštita za djecu).

Pravilnim načinom **zbrinjavanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

3. OPIS SUŠILICE RUBLJA

U ovom ćete poglavlju upoznati svoju sušilicu, uključujući:
- njezin izgled,
- njezine dimenzije,
- kako otvoriti vrata sušilice,
- lokaciju tehničkih specifikacija i drugih relevantnih informacija,
- raspored i funkcije upravljačke ploče uređaja.

3.1 Pregled sušilice

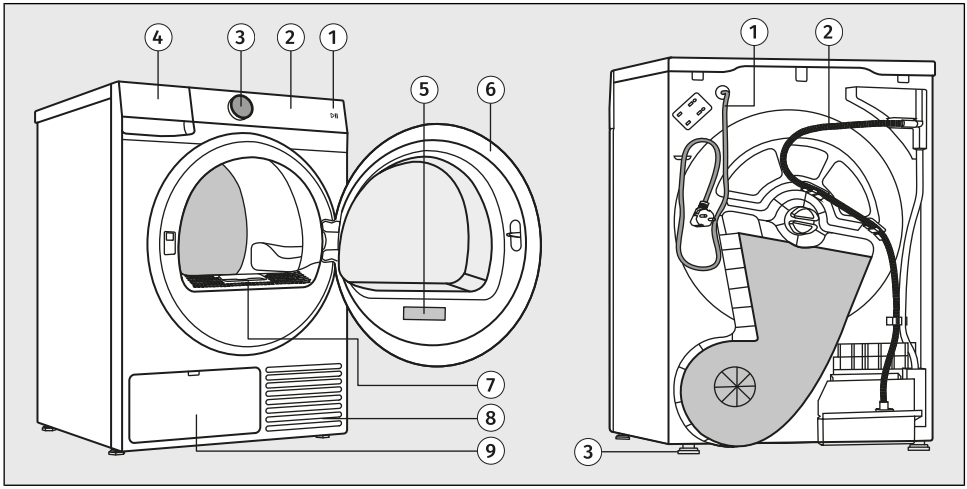

SPRIJEDA
1. Tipka za pokretanje *Start*/*Pauza*
2. Upravljačka jedinica osjetljiva na dodir
3. Tipka za uključivanje i isključivanje uređaja *On*/*Off* i za odabir programa (u daljnjem tekstu **regulator**)
4. Spremnik za kondenziranu vodu
5. Tipska pločica
6. Vrata
7. Filtar za vlakna
8. Otvori za zrak
9. Izmjenjivač topline

STRAGA
1. Priključni kabel
2. Cijev za odvod kondenzirane vode
3. Podesive nožice

3.2 Dimenzije sušilice rublja

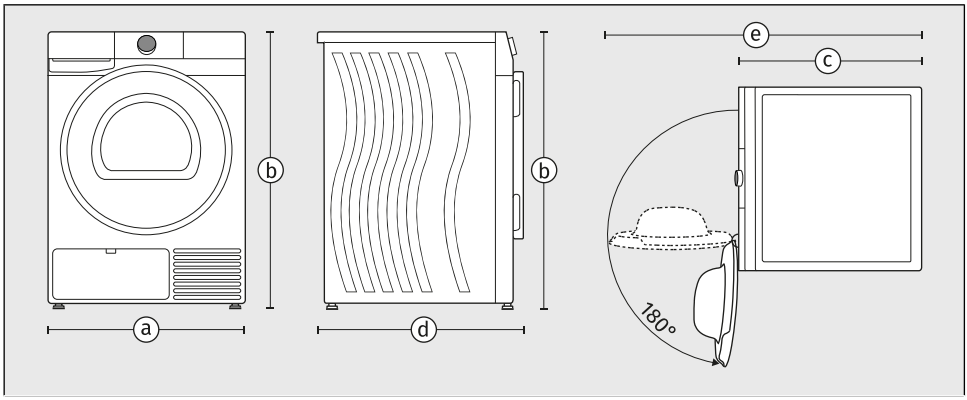

a – širina uređaja : **600 mm**
b – visina uređaja : **850 mm**
c – dubina gornje površine uređaja : **625 mm**
d – dubina sa zatvorenim vratima : **655 mm**
e – dubina s otvorenim vratima : **1110 mm**

NAPOMENA!
Dubina sušilice Gorenje važna je specifikacija za moguće postavljanje na perilicu rublja. Gorenje. (Pogledajte poglavlje *POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/Način postavljanja sušilice rublja*.)

3.3 Otvaranje vrata sušilice

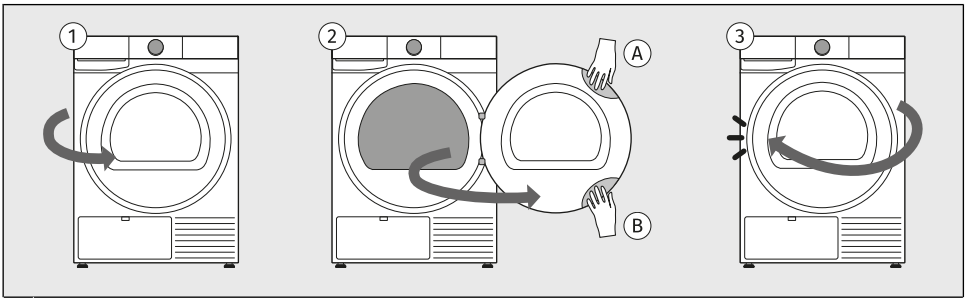

1 Vrata sušilice rublja pričvršćena su na desnoj strani uređaja i otvaraju se s lijeve strane.

2 Stavite ruku u udubljenje na gornjoj lijevoj strani vrata. (Udubljenje nije vidljivo s prednje strane.) Kad je sušilica postavljena na perilicu, otvorite udubljenje na donjoj lijevoj strani vrata. Povucite vrata prema sebi.

3 Zatvorite vrata obrnutim redoslijedom dok se ne zaključaju na svoje mjesto.

3.4 Tehnički podaci

Tehnički podaci na natpisnoj pločici

Natpisna pločica s osnovnim podacima o sušilici nalazi se na unutarnjoj strani vrata sušilice (pogledajte početak ovog poglavlja).

Natpisna pločica sadrži razne tehničke detalje o vašem uređaju. Važan element je **QR kod**, koji omogućuje pristup web-mjestu na kojem možete pronaći dodatne informacije o vašem uređaju, kao i svu relevantnu dokumentaciju, kao što su korisnički priručnik, izjava o sukladnosti, informacijski list proizvoda, podaci o potrošnji i energetska naljepnica te informacije o postprodajnoj podršci.
Za povezivanje uređaja s daljinskim upravljačem trebat će vam i QR kod.

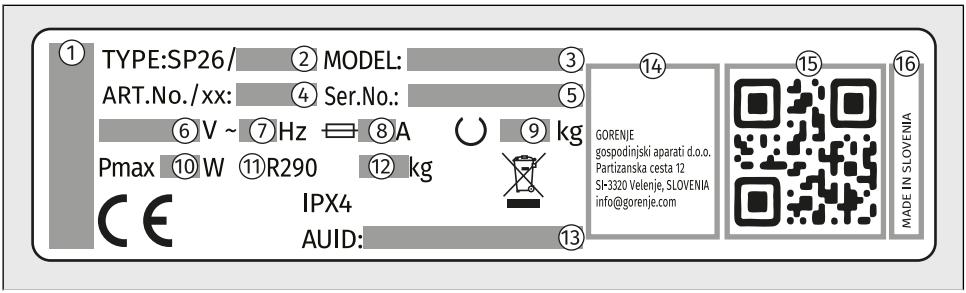

1 – marka uređaja
2 – oznaka tipa uređaja
3 – oznaka modela uređaja
4 – broj artikla/indeks usluge (trebat će vam prilikom kontaktiranja službe za korisnike)
5 – serijski broj uređaja (trebat će vam prilikom kontaktiranja službe za korisnike)
6 – nazivni napon (V)
7 – frekvencije (Hz)
8 – maksimalna potrošnja struje (A)
9 – maksimalno nazivno opterećenje (kg)
10 – maksimalna nazivna snaga (W)
11 – Vrsta rashladnog sredstva
12 – Količina rashladnog sredstva
13 – jedinstveni AUID broj
14 – adresa proizvođača
15 – jedinstveni QR kod (potreban prilikom spajanja uređaja na Wi-Fi mrežu)
16 – zemlja porijekla

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o zahtjevima za označivanje energetske učinkovitosti i ekološki dizajn dostupne su u bazi podataka proizvoda EU EPREL.

QR kod na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadržava internetsku poveznicu putem koje možete pronaći svoj registrirani uređaj u EU-ovoj bazi podataka EPREL.
Informacije o svojstvima proizvoda mogu se pronaći i u EU-ovoj bazi podataka EPREL, koja je dostupna putem poveznice https://eprel.ec.europa.eu gdje morate unijeti model i broj proizvoda; oba su navedena na natpisnoj pločici na uređaju. Na internetskoj stranici www.theenergylabel.eu možete pronaći detaljnije informacije o oznaci energetske učinkovitosti.

Sačuvajte oznaku energetske učinkovitosti ako vam bude potrebna u budućnosti, zajedno s korisničkim priručnikom i drugim dokumentima isporučenima s ovim uređajem.

Informacije o usklađenosti

Vrsta radijske opreme	
(ovisno o modelu)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Radno frekvencijsko područje	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maksimalna izlazna snaga	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Dobitak antene <10 dBi)
Maksimalni dobitak antene	Dobitak: 0 dBi
Bluetooth	
Radno frekvencijsko područje	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Izlazna snaga nositelja	6 dBm (≤ 10 dBm)
Vrsta emisije	F1D

Izjava o sukladnosti

Tvrtka izjavljuje da je uređaj s funkcijom **Connect**Life u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-adresi https://auid.connectlife.io na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

Zahtjevi i preporuke za Wi-Fi mrežu

1. Pristupna točka i pokrivenost

- Potrebna je standardna **Wi-Fi mreža u pojasu 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n**,
- upotrijebite **stabilan usmjerivač ili pristupnu točku** s odgovarajućom jačinom signala (minimalno **–60 dBm**) na mjestu ugradnje uređaja,
- izbjegavajte prekomjerno preklapanje kanala; koristite nepreklapajuće 2,4 GHz kanale (1, 6 ili 11) i širinu kanala od 20 MHz,
- kapacitet Wi-Fi mreže mora biti odgovarajuće dimenzioniran kod instalacija s više uređaja.

2. Sigurnost i enkripcija

- Mreža mora koristiti **WPA2-PSK (AES)** ili WPA/WPA2 enkripciju,
- otvorene (nešifrirane) mreže nisu podržane,
- uređaj i mobilni uređaj moraju biti povezani na **isti SSID tijekom početnog postavljanja**,
- za rad funkcija na daljinu potrebna je kontinuirana internetska veza.

3. Nepodržane vrste mreža

- Mreže s **captive portalima** (stranice za prijavu putem preglednika) ili javne Wi-Fi mreže (hotel, gostujući hotspot s prijavom itd.),
- mreže koje zahtijevaju **proxy poslužitelje ili VPN tunele**,
- mreže sa strogim MAC filtriranjem (osim ako je MAC adresa uređaja ručno dodana na popis dopuštenih),
- mreže koje primjenjuju zadanu zabranu pristupa na razini klijenta (osim ako je uređaju ručno odobren pristup).

Stanje niske pripravljenosti

Ako ne uključite nijedan program ili ne odaberete nikakve postavke nakon uključivanja sušilice, zaslon će se isključiti nakon 5 minuta i prebaciti u stanje pripravnosti radi uštede energije.

Zaslon će se ponovno aktivirati ako okrenete regulator ili pritisnete tipku *On/Off* ili otvorite vrata sušilice. Ako ne učinite ništa 5 minuta nakon završetka programa, zaslon će se isključiti kako bi se uštedila energija.

P o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
P l = ponderirana snaga u stanju pripravljenosti [W]	< 0,5
T l = vrijeme u stanju pripravljenosti [min]	5,00

INFORMACIJA!
Zbog niskog napona električne struje i različitog punjenja rublja, vrijeme sušenja može se mijenjati što se tekuće ažurira na pokazivaču.

INFORMACIJA!
Uređaj s bežičnom vezom troši manje od 2 W električne energije u stanju pripravnosti.

INFORMACIJA!
Kad je uređaj u načinu rada daljinskog upravljača, simbol ostat će osvijetljen čak i nakon što uđe u stanje pripravnosti.

3.5 Ploča za upravljanje

Pregled upravljačke ploče

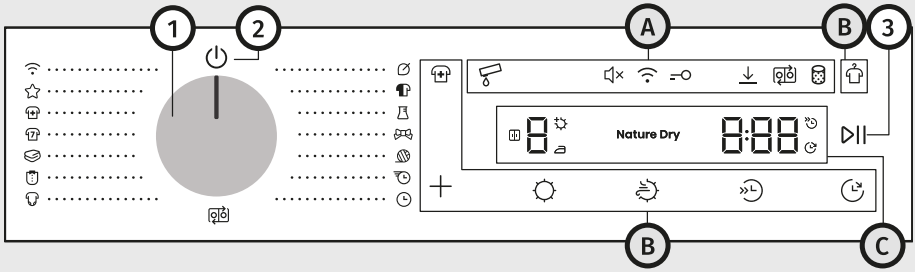

Upravljačka jedinica nalazi se na gornjem desnom dijelu uređaja.
Pomoću nje moći ćete upravljati radom uređaja:
- uključite ili isključite uređaj,
- odaberite program sušenja i dodatne opcije,
- podesite dodatne postavke uređaja,
- pokretati i zaustavljati ciklus programa,
- prepoznajte moguće kvarove i pogreške te izvršite osnovno otklanjanje kvarova.

1	**Tipka za uključivanje i isključivanje uređaja i za odabir programa (u daljnjem tekstu *regulator*)** Za odabir programa okrenite regulator na željeni program. Pogledajte poglavlje *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite program sušenja*.
2	**Simbol za uključivanje i isključivanje uređaja** Kako biste uključili uređaj, okrenite regulator u bilo koji položaj. Kako biste isključili uređaj, okrenite regulator u položaj ⏻.
3	**Tipka *Start/Pauza***(svijetli kad je aktivna) Za pokretanje, pauziranje ili nastavak programa pritisnite tipku *Start*/*Pauza*.
A	**Simboli za dodatne postavke**
B	**Funkcijske tipke**
C	**Zaslon**

Simboli za dodatne postavke (4–10)

Simboli svijetle kada se uređaj uključi. Osvjetljenje može biti puno ili djelomično.

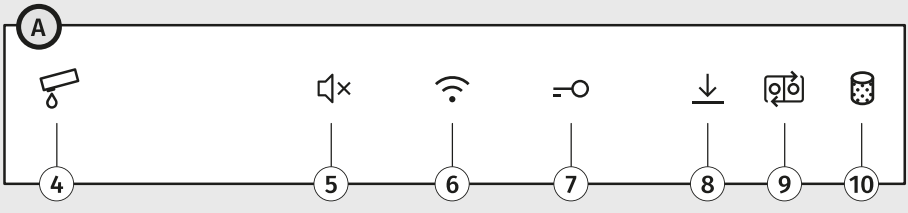

4	**Puna posuda za kondenziranu vodu**
5	**Zvuk On/Off**
6	**Daljinsko upravljanje**
7	**Blokada za djecu**
8	**Postavke spremljene**
9	**Wash&Dry sync**
10	**Očistite filtar**

Funkcijske tipke (11–17)

Funkcijske tipke aktiviraju se pritiskom prsta. Neke funkcije mogu se odabrati istovremenim pritiskom dviju tipki.

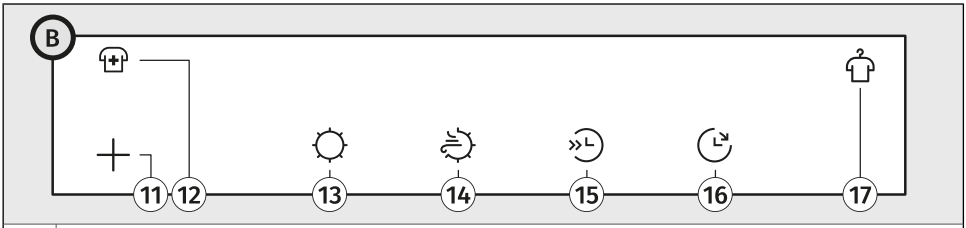

11	**Dodaci**
12	**dezinficirati**
13	**Načini sušenja**
14	**Nature dry**
15	**Polovno punjenje**
16	**Odgodite kraj**
17	**Anti crease**

Zaslon (i–iii, 18-22)

Na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije:
- razne postavke i animacije, razina zvuka itd.,
- stupanj suhoće i način sušenja,
- preostalo vrijeme do završetka ciklusa sušenja,
- informacije o kvarovima i obavijesti o greškama.

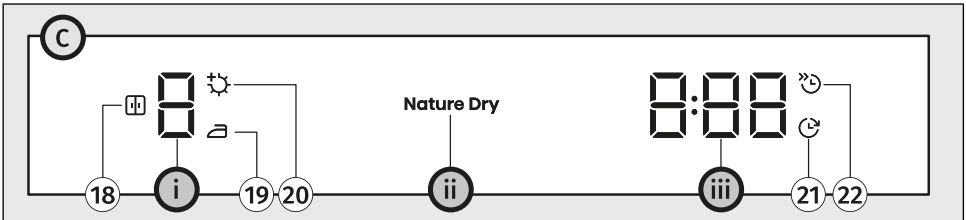

i	**Indikator razine suhoće**
18	Simbol za *Načini sušenja* / *Za ormar* (svijetli kad je aktivno)
19	Simbol za *Načini sušenja* / *Za peglanje* (svijetli kad je aktivno)
20	Simbol za *Načini sušenja* / *Ekstra suho* (svijetli kad je aktivno)
ii	**Zaslon Nature dry**
iii	**Prikaz za ukupno vrijeme sušenja ili odgodu završetka sušenja**
21	Simbol za *Odgodite kraj* (svijetli kad je aktivno)
22	Simbol za *Polovno punjenje* (svijetli kad je aktivno)

4. POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

U ovom poglavlju opisuje se sljedeće:
- kako rukovati sušilicom prije prve ugradnje i tijekom svakog sljedećeg transporta,
- kako postaviti sušilicu,
- kako postaviti odvod kondenzata,
- kako spojiti uređaj na električnu mrežu.

INFORMACIJA!
Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne ozlijedite, i da ne oštetite sušilicu rublja oštrim predmetom.

4.1 Prije prve ugradnje i tijekom sljedećeg transporta

INFORMACIJA!
Prije prve uporabe sušilice rublja, potrebno je ukloniti zaštitu za transport.
Sačuvajte zaštitu za transport, jer će vam biti potrebna ako se uređaj ponovno transportira.

INFORMACIJA!
Nakon ugradnje, ostavite uređaj da miruje 24 sata prije uporabe.

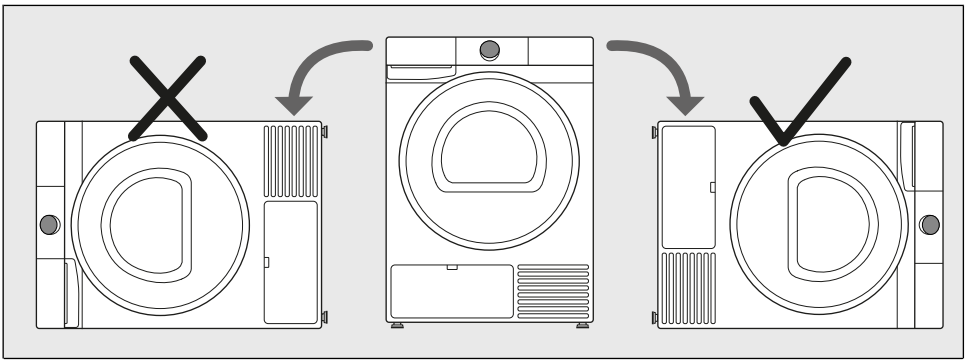

Ako sušilica rublja mora biti položena na jednu od strana tijekom transporta ili servisiranja, postavite je na desnu stranu, gledajući s prednje strane uređaja prema dolje.

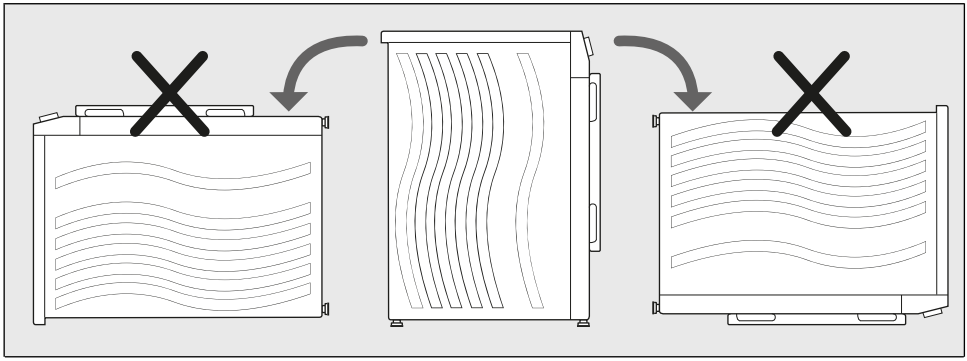

Sušilicu nikada nemojte okretati naopako ili je stavljati na leđa ili prednju stranu!

Uklonite osiguravajuću opremu za transport

UPOZORENJE!
Prije prve uporabe obavezno uklonite sigurnosni uređaj za transport kako biste spriječili oštećenje pri uključivanju sušilice rublja. Jamstvo će biti nevažeće u slučajevima takvog oštećenja!

Prije uporabe uređaja uklonite transportnu zaštitu namijenjenu učvršćivanju uređaja tijekom transporta.

Transportna zaštita nalazi se u bubnju sušilice i pričvršćena je na vrhu u zaštitnoj vrećici.

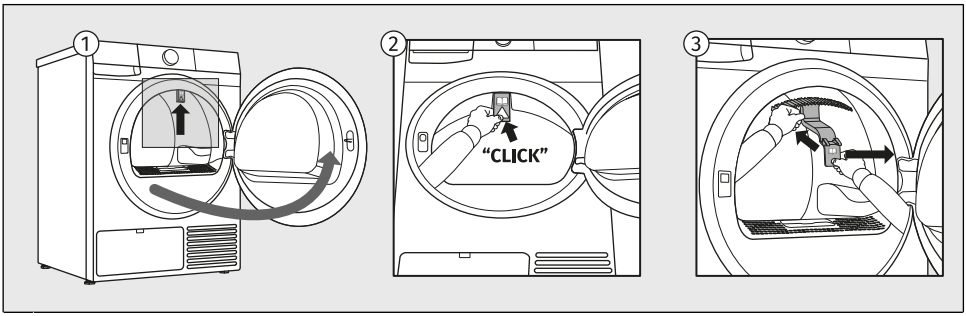

1 Otvorite vrata sušilice rublja.

2 Ručno pritisnite označeni dio transportne zaštite u unutrašnjost uređaja kako biste ga oslobodili iz njegova položaja.

3 Zatim uklonite transportnu zaštitu iz uređaja.

Ako trebate transportirati uređaj, ponovno postavite zaštitu za transport kako biste spriječili oštećenja uzrokovana tresenjem tijekom prijevoza. Prilikom ponovne ugradnje zaštite za transport, lagano podignite bubanj iznutra i čvrsto pritisnite zaštitu između bubnja i unutarnjeg ruba otvora vrata.

INFORMACIJA!
Ako se transportna zaštita ne koristi, uređaj se može oštetiti tijekom transporta, a jamstveni zahtjevi neće biti prihvaćeni.

Pomicanje i ponovni transport

Nakon svakog sušenja u sušilici rublja ostane manja količina kondenzirane vode. Uključite sušilicu rublja i odaberite jedan od programa, te ostavite sušilicu rublja da radi približno pola minute. Tako ćete izbaciti preostalu vodu i izbjegli možebitna oštećenja sušilice rublja tijekom transporta.

INFORMACIJA!
Nagnite sušilicu na desnu stranu prilikom nošenja ili transporta u vodoravnom položaju. Ugradite transportni sigurnosni uređaj u sušilicu (pogledajte prethodno poglavlje). Ako je transportni sigurnosni uređaj izgubljen, može se naručiti od proizvođača.

ELEKTRIČNI UDAR!
Nakon transporta, a prije priključenja na električnu instalaciju, sušilica rublja mora mirovati najmanje 2 sata. Montažu i priključenje mora obaviti za to osposobljena osoba.

ELEKTRIČNI UDAR!
Prije priključenja sušilice rublja pažljivo proučite ove upute za uporabu. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posljedica nepravilnog priključenja ili rukovanja uređajem izuzeti su iz garancije.

INFORMACIJA!
Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputama, prije ponovnog upućivanja u rad sušilica rublja mora mirovati 24 sata.
U suprotnom može doći do kvara na sustavu toplinske crpke, koji nije predmet garancije.
Pazite da ne oštetite sustav za hlađenje (pogledajte sljedeće poglavlje).

4.2 Način postavljanja sušilice rublja

Odabir prostorije

INFORMACIJA!
Tlo na kojem stoji sušilica mora imati betonsku podlogu, i mora biti suho i čisto, inače bi se sušilica mogla pomicati. Očistite i donju površinu podesivih nožica.

INFORMACIJA!
Sušilicu rublja mora stajati vodoravno i stabilno na čvrstoj podlozi.

INFORMACIJA!
Ako je sušilica rublja postavljena na povišenu stabilnu podlogu, sušilica rublja mora biti dodatno osigurana od prevrtanja.

Prostorija u koju ćete postaviti sušilicu treba biti dovoljno prozračena, s temperaturom između 15°C i 25°C. Rad sušilice na nižoj temperaturi okoline može dovesti do nakupljanja kondenzata u unutrašnjosti sušilice. Ne stavljajte sušilicu na mjesto gdje postoji opasnost od smrzavanja. Smrznuta voda u spremniku za kondenziranu vodu i pumpi može oštetiti sušilicu.

Sušilica rublja otpušta toplotu, stoga je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer će sušenje zbog ograničene količine zraka trajati duže.

Rasvjeta u prostoriji neka bude podesna za odgovarajuće očitavanje podataka s pokazivača na upravljačkoj ploči.

UPOZORENJE!
Sušilicu rublja ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata, ili iza vrata čije šarke su na suprotnoj strani od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata sušilice rublja.

UPOZORENJE!
Sušilicu nemojte stavljati na tepih s dužim dlakama, jer time sprječavate nesmetano kruženje zraka.

Izravnavanje uređaja

Važno je izravnati sušilicu kako biste spriječili prekomjerne vibracije ili buku tijekom rada uređaja. To se može postići podešavanjem nogica sušilice.

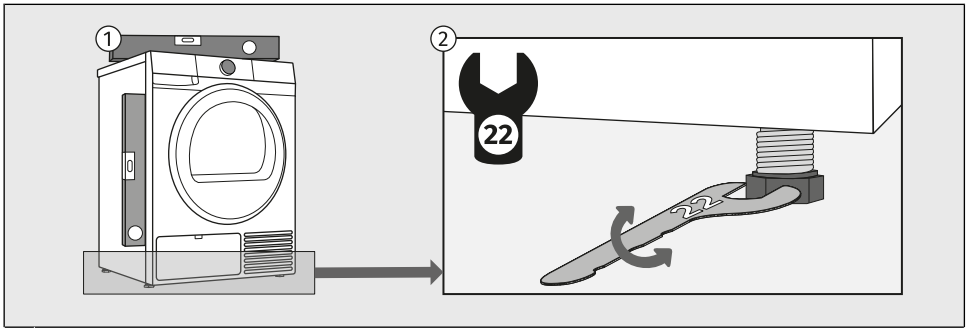

1 Upotrijebite libelu i ključ 22. Ključ nije isporučen.

2 Sušilicu izravnajte uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nogica koje omogućuju izravnavanje do +/- 1 cm.

INFORMACIJA!
Ponekad se prilikom rada stroja pojave i neobični ili jači šumovi koji su za stroj neuobičajeni, i koji su također najčešće posljedica neispravnog postavljanja.
Uzrok za vibracije, pomicanje sušilice po prostoriji i glasno djelovanje može biti nepravilno ugađanje podesivih nožica. Neispravno ugođene i izravnane podesive nožice nisu predmet garancije.

Kombinacija ugradnje perilice rublja i sušilice rublja

Samostojeća ugradnja

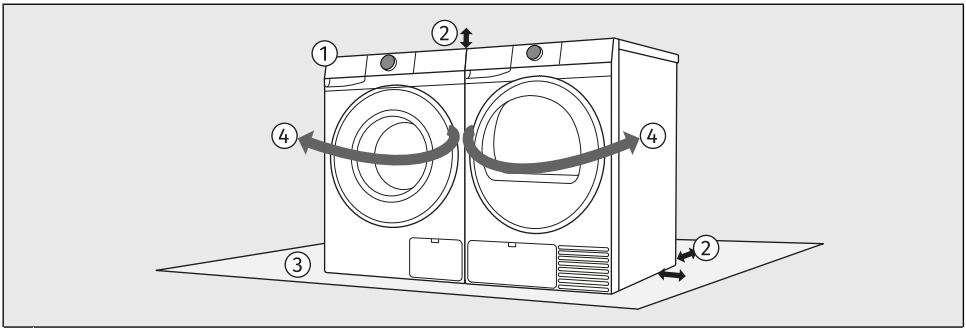

1 Perilica i sušilica rublja mogu se postaviti jedna do druge.

2 Prilikom postavljanja uređaja pridržavajte se potrebnih razmaka od gornje i bočne površine perilice i sušilice rublja. (Pogledajte poglavlje *Razmaci za postavljanje sušilice rublja prilikom postavljanja u prostoriju*.)

3 Površina na koju se postavlja perilica rublja i/ili sušilica rublja treba biti čista i ravna.

4 Zbog smjera otvaranja vrata i postupka rukovanja rubljem preporučuje se postavljanje perilice rublja s lijeve strane, a sušilice rublja s desne strane.

Ugradnja uređaja jednog na drugi

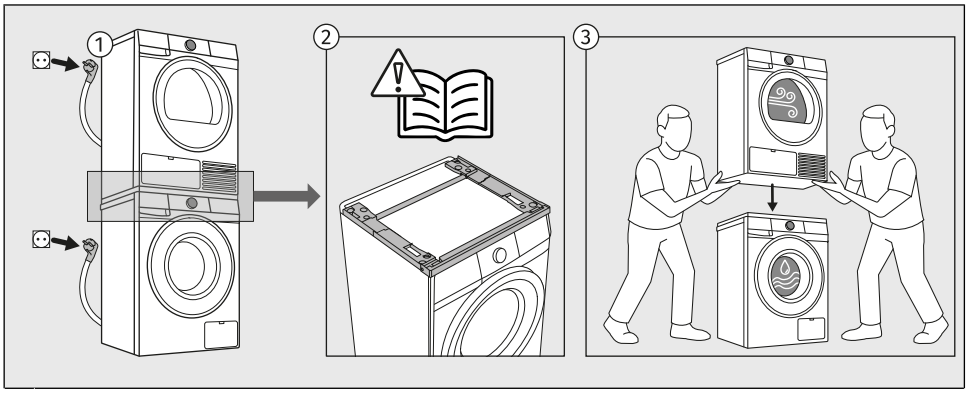

1 Određene sušilice i perilice rublja Gorenje ove marke mogu biti postavljene jedna na drugu. U tom slučaju tzv. Stacking Kit(*Komplet za postavljanje sušilice na perilicu*, u daljnjem tekstu *Komplet za postavljanje*) mora se koristiti.

2 *Komplet za postavljanje* može se kupiti u ovlaštenom servisnom centru. Detaljne upute za ugradnju isporučuju se uz *Kompleta za postavljanje*.
Dostupan je u bijeloj (šifra proizvoda: 20018019 SKGUP1) ili crnoj boji (šifra proizvoda: 20018049 SKGUP1B).
Za informacije o kompatibilnosti različitih vrsta perilica i sušilica rublja koje se mogu postaviti jedna na drugu, obratite se svom prodavaču ili provjerite pojedinosti o kompatibilnosti u tehničkom listu kompleta *Kompleta za postavljanje*.

3 Podna površina na koju se postavlja perilica rublja mora biti čista i ravna. Površina perilice na koju se postavlja *Komplet za postavljanje* također mora biti čista.
Postavljanje sušilice na perilicu rublja moraju obaviti najmanje 2 osobe.
Nikada ne stavljajte perilicu rublja na sušilicu!

⚠ UPOZORENJE!
Prilikom postavljanja perilice i sušilice jedne na drugu, upute za ugradnju za *Komplet za postavljanje* moraju se strogo poštovati. Uređaji postavljeni jedan na drugog moraju biti pričvršćeni za zid pomoću namjenskih nosača isporučenih uz *Komplet za postavljanje* kako bi se spriječilo prevrtanje i moguće ozljede.
Određene dubine perilice rublja nisu prikladne za postavljanje sušilice na perilicu. Dubina perilice rublja manja od 54 cm ne dopušta postavljanje sušilice na perilicu.

Razmaci za postavljanje sušilice rublja prilikom postavljanja u prostoriju

Iz sigurnosnih razloga minimalna udaljenost između stražnje strane uređaja i zida mora biti najmanje 5 cm, a udaljenost između uređaja i bilo kojeg namještaja iznad ili pored njega mora biti najmanje 10 cm.

Prilikom postavljanja sušilice uzmite u obzir i druge elemente u prostoriji, kao što su vrata ili prozori i način na koji se otvaraju u prostor. Sušilica mora imati dovoljan prostor za otvaranje vrata. Pogledajte poglavlje *OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podaci*.

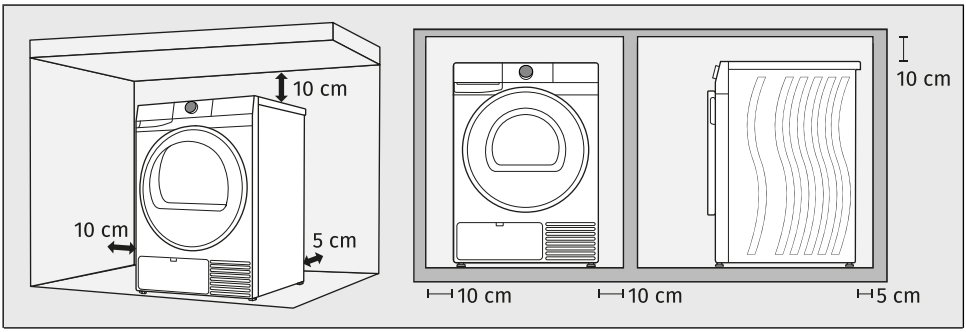

Pridržavajte se potrebnih minimalnih razmaka kao što je prikazano na slici.

INFORMACIJA!
Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove ili susjedne elemente. Za optimalno djelovanje sušilice rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici. Ako se ovi minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.

INFORMACIJA!
Ventilacijski otvori na stražnjoj strani, kao i otvori za zrak na prednjoj strani sušilice rublja moraju uvijek biti slobodni.
Sušilicu rublja nije preporučljivo ugraditi ispod pulta.

4.3 Odvod kondenzirane vode

Vlaga iz rublja odvodi se dok vlažan zrak prolazi kroz izmjenjivač topline i sakuplja se u spremniku za kondenziranu vodu.

Tijekom sušenja, indikatorsko svjetlo (simbol svijetli na zaslonu) upozorava da je spremnik za kondenziranu vodu pun i da ga treba isprazniti.

Pražnjenje posude za kondenziranu vodu zbog pune posude možete izbjeći tako da cjevčicu za odvod kondenzata na stražnjoj strani stroja provedete neposredno u izljev.

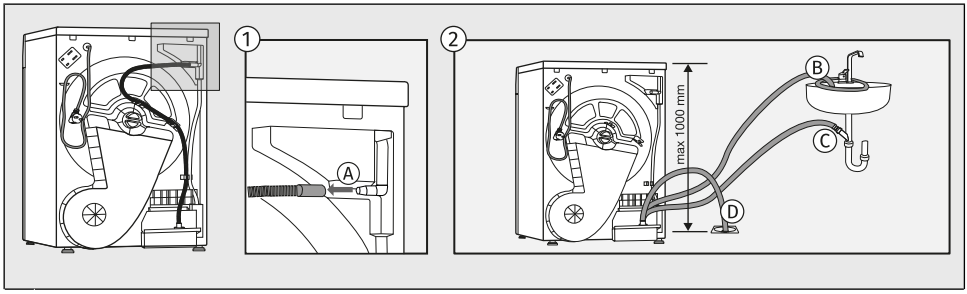

1 Uklonite dugo rebrasto crijevo s priključka (A).

2 Odvodno crijevo može se usmjeriti na odvod sudopera pričvršćivanjem na slavinu (B), sifon (C) ili podni odvod (D).
Zatim se voda pumpa izravno u umivaonik, sifon ili podni odvod.

INFORMACIJA!
Ako cjevčicu za odvod kondenzirane vode namjeravate provesti u odvod, pobrinite se da cijev bude dobro pričvršćena. Time ćete spriječiti moguće istjecanje vode, što bi moglo prouzročiti neočekivanu štetu.

UPOZORENJE!
Nemojte povlačiti odvodno crijevo i provjerite je li zategnuto, ukliješteno ili savijeno.
Uvijek koristite samo cijevi koje su priložene k sušilici rublja.

4.4 Spajanje sušilice rublja na električno napajanje

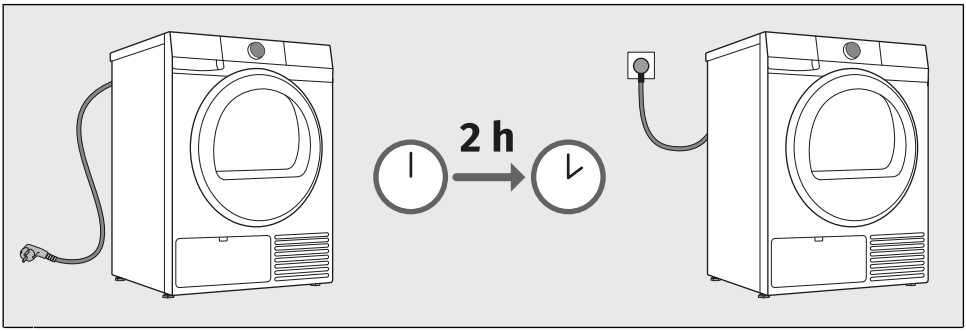

ELEKTRIČNI UDAR!
Preporučujemo uporabu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara groma.

UPOZORENJE!
Kod prvog postavljanja neka sušilica rublja bude na odabranom mjestu 2 sata prije nego što je priključite na električnu mrežu, jer je to vrijeme potrebno da se sušilica rublja stabilizira.

Sušilicu rublja priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica mora biti slobodno dostupna i mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s valjanim propisima).

Informacije o vašoj sušilici rublja navedene su na natpisnoj pločici (pogledajte poglavlje *OPIS SUŠILICE RUBLJA*/*Tehnički podaci*).

UPOZORENJE!
Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korištenjem produžnog kabela.

INFORMACIJA!
Sušilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilu za kosu.

INFORMACIJA!
Popravke i održavanje kod kojih je u pitanju sigurnost ili kapacitet stroja, moraju također obaviti osposobljeni stručnjaci.

INFORMACIJA!
Oštećen priključni kabel smije zamijeniti samo ovlaštena osoba proizvođača.

5. PRIJE PRVE UPORABE

U ovom poglavlju opisuje se sljedeće:
- što trebate učiniti prije prvog uključivanja uređaja,
- kako prvi put povezati uređaj s Wi-Fi mrežom.

5.1 Prije prvog uključivanja uređaja

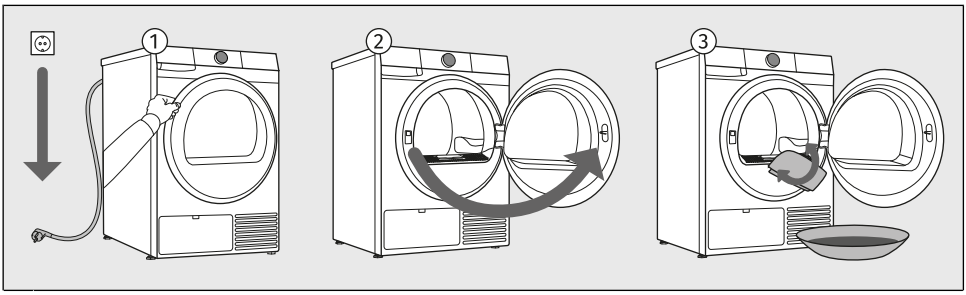

1 Isključite sušilicu s napajanja.

2 Otvorite vrata prema sebi.

3 Bubanj sušilice rublja očistite mekom, vlažnom pamučnom krpom i vodom.

UPOZORENJE!
Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

5.2 Prvo povezivanje s Wi-Fi mrežom

Aplikacija ConnectLife

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Program **Connect**Life uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o Vašem uređaju i regiji/zemlji u kojoj se nalazite).

Instalirajte aplikaciju

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna 2,4 GHz Wi-Fi mreža i pametni telefon s aplikacijom **Connect**Life.

Aplikaciju možete preuzeti **Connect**Life besplatno u trgovinama Apple App Store® ili Google Play™ ili skenirajte kod:

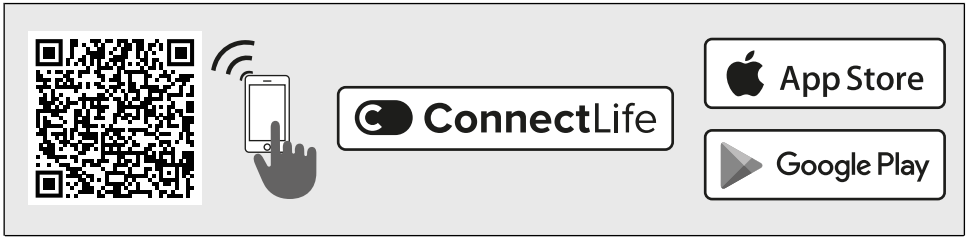

1. **Instalirajte aplikaciju ConnectLife i kreirajte račun ili se prijavite u svoj postojeći račun ako ga već imate.**

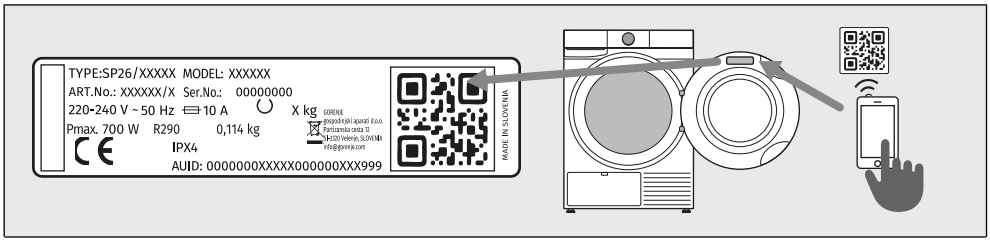

2. **U ConnectLife aplikaciji idite na izbornik Dodaj uređaj i slijedite upute.**
QR kod možete pronaći na jamstvenom listu i na natpisnoj pločici uređaja.
3. **Nakon uspješnog povezivanja, uređajem možete daljinski upravljati putem aplikacije.**

Kako mogu povezati svoj uređaj?

UĐITE U IZBORNIK

Uređaj mora biti uključen; okrenite regulator u položaj ***Remote control*** *Daljinski upravljač*.

Pritisnite i zadržite tipku + na uređaju dok se funkcija koju želite aktivirati (Con / PAr / UnP / OFF) ne prikaže na zaslonu.

Za aktiviranje željene funkcije otpustite tipku + dok se na zaslonu prikazuje funkcija.

VEZA IZMEĐU UREĐAJA I APLIKACIJE

Con **CONNECTION SETUP** (*Postavljanje veze*) (od 3 do 6 sek)

Kada otpustite tipku, funkcija se aktivira, počinje odbrojavanje od 5 min. – nastavite s aktivnostima u aplikaciji.

PAr **PAIRING** (*Uparivanje*) (od 6 do 9 sek)

Kada otpustite tipku, funkcija se aktivira, počinje odbrojavanje od 3 min. – nastavite s aktivnostima u aplikaciji.

UnP **UNPAIRING** (*Neparan*) (od 9 do 12 sek)

Kada otpustite tipku, funkcija se aktivira, počinje odbrojavanje od 1 min.
Ovim korakom uklonit će se svi aktivni korisnici uređaja. Ako želite ponovno upravljati uređajem na daljinu, morat ćete ponoviti postupak dodavanja korisnika PAr.

OFF **OFF** (*Off Wi-Fi*) (od 12 do 15 sek)

Kad otpustite tipku, isključuje se Wi-Fi veza uređaja.
Sve postavke uređaja ostaju nepromijenjene.

IZLAZ IZ IZBORNIKA

Izađite iz izbornika zadržavanjem tipke + više od 15 sek.

INFORMACIJA!
Uređajem možete upravljati i s telefona ako niste povezani s istom Wi-Fi mrežom kao i uređaj (telefon treba samo aktivnu internetsku vezu). To znači da uređajem možete upravljati i kada ste izvan kuće.

INFORMACIJA!
Uređajem možete upravljati pomoću više uređaja. Također možete upravljati radom uređaja i pratiti ga putem bilo kojeg telefona spojenog na uređaj, bez obzira na to koji je korisnik pokrenuo postupak pranja. Uređaj se može spojiti na / njime se može upravljati istodobno pomoću nekoliko **Connect**Life korisničkih računa.

INFORMACIJA!
Nakon što pokrenete uređaj pomoću telefona, osoba koja se nalazi pored uređaja može preuzeti i ručno isključiti ili upravljati uređajem; aplikacija će vas o tome obavijestiti. U tom slučaju, daljinsko upravljanje uređajem pomoću telefona više nije moguće. Želite li ponovno upravljati uređajem pomoću telefona, trebate ponoviti sve potrebne korake.

Koji Wi-Fi ruter se može koristiti?
Podržane su samo mreže frekvencije od 2,4 GHz. Ako aplikacija **Connect**Life ne može pronaći vašu lokalnu mrežu tijekom postupka postavljanja veze, provjerite sljedeće:

- radi li vaš usmjernik na frekvenciji od 2,4 GHz,
- je li vaša mreža skrivena i
- je li vaš signal dovoljno jak.

Imate li još pitanja?
Posjetite nas na **www.connectlife.io** ili nas kontaktirajte na **hello@connectlife.io**.

Daljinska nadogradnja softvera
Provjerite opcije ažuriranja softvera u aplikaciji **Connect**Life.

6. KORACI SUŠENJA (1–7)

U ovom poglavlju opisuje se postupak sušenja rublja korak po korak:
1. korak: razvrstajte rublje,
2. korak: stavite rublje u sušilicu;
3. korak: uključite sušilicu rublja
4. korak: odaberite program sušenja
5. korak: odaberite dodatne funkcije
6. korak: pokrenite program sušenja,
7. korak: dovršite ciklus sušenja.

6.1 Sortiranje rublja

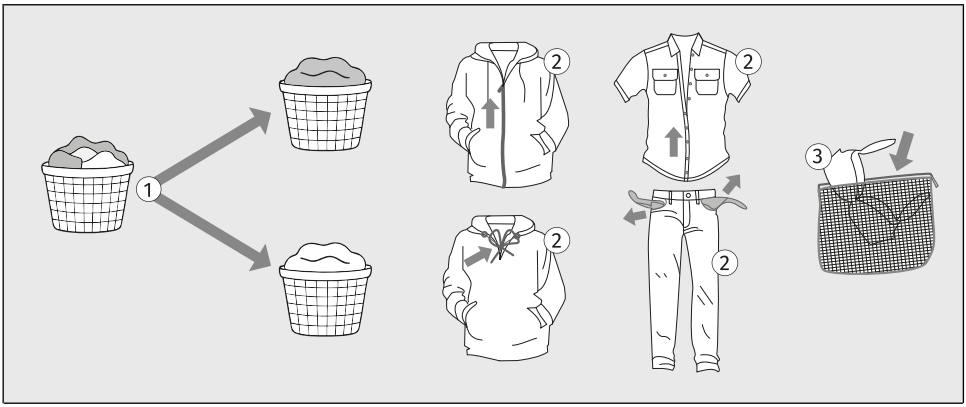

1. Sortirajte rublje po vrsti i debljini tkanine (pogledajte *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite program sušenja*).
2. Zatvorite gumbe i patentne zatvarače, zavežite trake, a džepove preokrenite prema vani.
3. Vrlo osjetljivo rublje i manje komade rublja stavite u namjensku tekstilnu vrećicu. (namjensku tekstilnu vrećicu možete dodatno kupiti.)

Ne preporučujemo sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina, koje bi moglo promijeniti oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti sljedeće vrste rublja:

- **kožna odjeća i drugi proizvodi od kože,**
- **voštana ili na neki drugi način obrađena odjeća,**
- **odjeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim dijelovima,**
- **odjeća sa šljokicama,**
- **odjeća s metalnim dijelovima koji su podložni hrđanju.**

⚠ **UPOZORENJE!**
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za kvarove koji su posljedica nepridržavanja ovih uputa, što također može utjecati na valjanost jamstva. Troškovi servisa za štetu uzrokovanu sušenjem tkanina koje se ne preporučuju za sušenje u sušilici također nisu pokriveni.

Prilikom sortiranja rublja pogledajte donju tablicu i obratite pozornost na oznake na rublju.

Pranje	**Sušenje**
Broj u simbolu košare označava maksimalnu dopuštenu temperaturu pranja rublja u (°C).	Oznaka na kvadratu označava način sušenja rublja.
Uobičajeno pranje	Sušenje na ravnoj površini
Pranje osjetljivog rublja	Objesite
Pranje vrlo osjetljivog rublja	Sušenje na niskoj temperaturi
Ručno pranje samo do maks. 40°C	Sušenje na visokoj temperaturi
Pranje nije dopušteno	Sušenje u sušilici rublja nije dozvoljeno
Linija ispod simbola košare označava razinu intenziteta obrade: jedna linija označava nježno pranje (manji mehanički učinak, niža brzina centrifuge), dok dvije linije označavaju vrlo nježno pranje (npr. vuna, svila, sintetika).	Ako simbol kvadrata ima kose linije, to označava prirodno sušenje u hladu. Nagnute linije mogu se upotrebljavati u kombinaciji s drugim simbolima u kvadratu.
Pranje u čistionici	**Glačanje**
Kemijsko čišćenje namijenjeno je tekstilu koji se ne može ili ne smije prati u perilici rublja.	Parno glačanje može trajno oštetiti tekstil.
Kemijsko čišćenje svim vrstama otapala	Glačanje na maksimumu 200°C
Kemijsko čišćenje određenim otapalima (ovisno o oznaci)	Glačanje na maksimumu 150°C
Profesionalno mokro čišćenje	Glačanje na maksimumu 110°C
Kemijsko čišćenje nije dozvoljeno	Glačanje nije dozvoljeno
Izbjeljivanje	
Izbjeljivanje je namijenjeno osvježavanju i uklanjanju mrlja s tekstila koji su prikladni za pranje izbjeljivačem u perilici. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača.	
Izbjeljivanje svim vrstama sredstava za izbjeljivanje	Izbjeljivanje nije dozvoljeno
Izbjeljivanje sredstvima za izbjeljivanje na bazi kisika	

6.2 Stavite rublje u sušilicu

Punjenje sušilice rublja

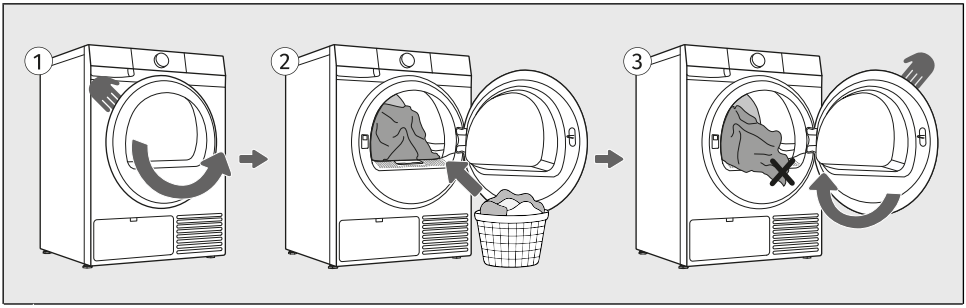

1 Otvorite vrata sušilice prema sebi.

2 Stavite rublje u prazan bubanj. Pobrinite se da među rubljem nema drugih predmeta, kao što su loptice za pranje. Takvi predmeti mogu se otopiti i oštetiti sušilicu ili rublje.

3 Pobrinite se da se odjeća ne zaglavi između vrata i kućišta sušilice. Zatvorite vrata sušilice.

UPOZORENJE!
Filtar za vlakna uvijek morate umetnuti u predviđeni utor prije umetanja ili uklanjanja tkanina. Time se sprječava da bilo koji komad odjeće ili drugog rublja padne u prazan otvor.

INFORMACIJA!
U sušilicu rublja nemojte stavljati neocijeđeno rublje (preporučljivi minimalni okretaji centrifuge: 800 okr./min).

INFORMACIJA!
Nemojte preopterećivati bubanj! Pogledajte poglavlje *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite program sušenja* i pridržavajte se preporučenog nazivnog opterećenja za svaki program sušenja. Ako je bubanj sušilice rublja prepun, rublje će nakon završetka sušenja biti zgužvano, možda i neravnomjerno osušeno.
Ukoliko želite sušiti veće komade rublja (posteljinu, ručnike, stolnjake, ...), najprije ih rastresite, a zatim ih složite u bubanj sušilice rublja.

6.3 Uključite sušilicu

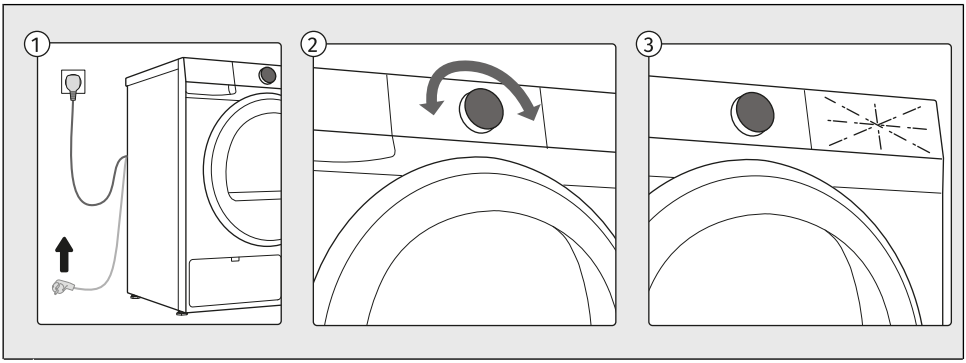

1 Priključnim kabelom priključite sušilicu rublja na električnu mrežu.

2 Kako biste uključili uređaj, okrenite regulator u bilo koji položaj.

3 Ikone na zaslonu svijetle.

6.4 Odaberite program sušenja

Odabir programa na upravljačkoj jedinici

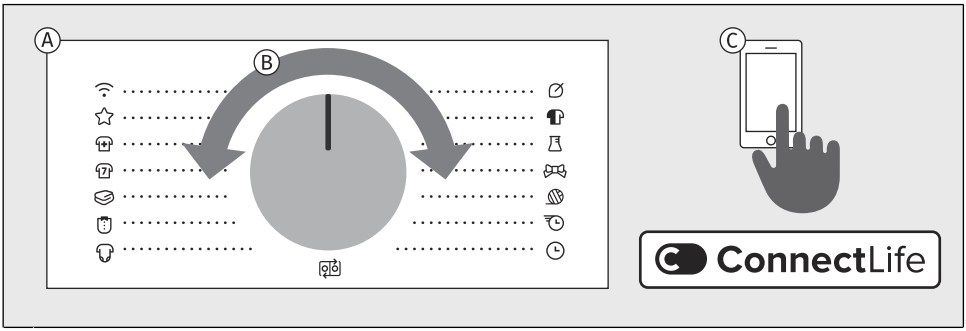

A Sušilica nudi programe sušenja naznačene oko regulatora.

B Odaberite program sušenja okretanjem izbornika ulijevo ili udesno (ovisno o vrsti i razini sušenja rublja).

C Osim programa prikazanih na upravljačkoj ploči, daljnji programi dostupni su putem aplikacije **Connect**Life. Slijedite upute navedene u aplikaciji.

Objašnjenje simbola korištenih u nastavku:	
Maksimalno punjenje	Nature Dry
Načini sušenja	Polovno punjenje
Za ormar - prethodno postavljeno	dezinficirati
Za peglanje	Odgodite kraj
Ekstra suho	Anti crease

Za detaljne opise funkcija pogledajte poglavlja *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite dodatne funkcije*.

Odabir programa sušenja

Svi programi navedeni na upravljačkoj jedinici mogu se pokrenuti na uređaju ili iz aplikacije. Za pokretanje programa iz aplikacije okrenite regulator u položaj *Daljinski upravljač*. Zatvorite vrata i pritisnite tipku *Start/Pauza*. Uređaj će tada ostati spreman za upravljanje putem aplikacije 24 sata. Pogledajte i sljedeće poglavlje.

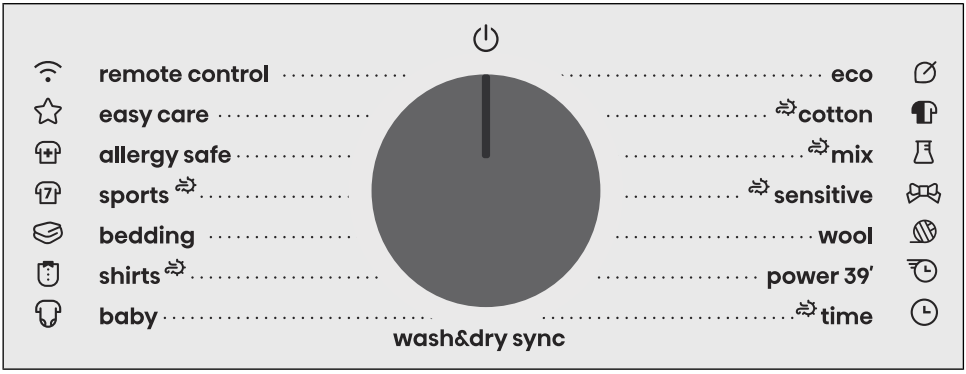

Nature Dry

Najnježnije sušenje za osjetljivo rublje

NatureDry je posebno idealan za osjetljivu odjeću koja zahtijeva dodatnu njegu i koja se obično ne suši u sušilici. Štiti boje, održava mekoću i čuva prirodnu udobnost tkanine. Sušenjem na samo 33,8 °C (približno 37 %* niže od standardnih temperatura sušenja) nježno stvara učinak sušenja na zraku na otvorenom, ali u pola vremena. Uživajte u bezbrižnom sušenju najosjetljivijih komada.

Na temelju rezultata ispitivanja iz SGS laboratorija. Usporedba između sušilice s toplinskom pumpom na Šareno programu sa i bez NatureDry funkcije. Izmjerena prosječna temperatura unutar rublja ***bez*** *NatureDry funkcije: 53,8 °C. Izmjerena prosječna temperatura unutar rublja* ***s*** *NatureDry funkcijom: 33,8 °C. Pojedinačni rezultati mogu biti različiti.*

Načini sušenja

Zadana razina suhoće je srednja – *Za ormar* (razina 2).
Također možete odabrati *Za peglanje* (razina 1) ili *Ekstra suho* (razina 3).

Programi na prednjoj ploči

Program		Mogućnost odabira dodatnih funkcija
Eko*	**8 kg**	
	Eko program prikladan je za sušenje mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u smislu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja. **Program Eko koristi se za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.*	

Program		Mogućnost odabira dodatnih funkcija
Cotton Pamuk	**8 kg**	
	Ovaj program namijenjen je sušenju neosjetljivog mokrog bijelog i obojenog pamučnog rublja.	
Mix Šareno	**4 kg**	
	Program se koristi za istodobno sušenje pamučnog i sintetičkog rublja.	
Sensitive Osjetljivo	**1 kg**	
	Program se koristi za vrlo osjetljivo rublje od sintetičkih vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo vlažno. Preporučujemo uporabu namjenske tekstilne vrećice.	
Wool Vuna	**2 kg**	
	Kratak program je namijenjen rastresitosti odjeće od vune i svile, koju je potrebno do kraja osušiti po uputama proizvođača odjeće.	
Power 39' Snaga 39'	**2 kg**	
	Program je pogodan za male količine laganog rublja koje želite brzo i učinkovito osušiti. Trajanje programa može varirati ovisno o opterećenju, vrsti tkanine i brzini centrifugiranja nakon pranja.	
Time Vrijeme	**4 kg**	
	Program se koristi za neosjetljivo rublje koje je još malo vlažno i potrebno ga je osušiti do kraja. Na vremenskom programu preostala vlažnost ne određuje se automatski. Ako je rublje nakon završenog sušenja još vlažno ponovite program, a ako je rublje previše suho i zbog toga zgužvano te grubo na dodir, bilo je odabrano predugačko vrijeme sušenja. Možete odabrati trajanje pranja od 30 minut do 4h u koracima od 15 minut.	
Wash&Dry sync Wash&Dry sync	Kada je ova funkcija aktivirana, perilica i sušilica mogu raditi koordinirano ako su oba uređaja spojena na *Wi-Fi* mrežu. Postavite vezu između uređaja u **Connect**Life aplikaciji. Na sušilici postavite regulator na *Wash&Dry sync*. Po završetku ciklusa pranja, sušilica će automatski podesiti odgovarajući program sušenja na temelju odabranog programa pranja. Sve što trebate učiniti je prenijeti rublje iz perilice u sušilicu i pritisnuti *Start/Pauza* tipku.	
Baby Dijete	**4 kg**	
	Program se koristi za sušenje dječje odjeće. Odjeća osušena na ovom programu je uobičajeno normalno suha.	

Program		Mogućnost odabira dodatnih funkcija
Shirts Majice	**2 kg**	
	Program se koristi za sušenje košulja i bluza. Prilagođeno okretanje bubnja sprječava gužvanje rublja.	
Bedding Posteljina	**5 kg**	
	Ovaj program namijenjen je sušenju većih tekstilnih predmeta. Na kraju programa, rublje će biti suho i spremno za pohranu. Preporučujemo sušenje plahti odvojeno od drugih predmeta za pranje rublja ili zajedno sa sličnim komadima.	
Sports Sportsko	**3 kg**	
	Program se koristi za odjeću s membrano, za športsku odjeću iz miješanih materijala, te za tkanine koje dišu	
Allergy safe Sigurno od alergena	**4 kg**	
	Dulje trajanje programa sušenja i pregrijavanje tkanine rezultira višom temperaturom sušenja, što smanjuje broj mikroba i alergena na odjeći. Ovaj program sušenja nije prikladan za osjetljivu odjeću i odjeću koja se ne smiju sušiti u sušilici.	
Easy care Laka njega	**4 kg**	
	Program se koristi za sušenje sintetičkih i miješanih tkanina.	
Remote control Daljinski upravljač	Koristite program *Daljinsko upravljanje* za daljinsko upravljanje uređajem (pomoću telefona). Moguće je odabrati sve programe i funkcije dostupne za određeni program vašeg uređaja (pogledajte odjeljke *PRIJE PRVE UPORABE / Prvo povezivanje s Wi-Fi mrežom* i *POSTAVKE I PRILAGODBE UREĐAJA / Daljinsko upravljanje*). U aplikaciji možete odabrati i dodatne programe i neke dodatne postavke.	

Sljedeći se programi pranja mogu odabrati u ConnectLife aplikaciji:

Program		Mogućnost odabira dodatnih funkcija
Pillow Jastuk	**2 kg**	
	Program se koristi za sušenje tekstila napunjenog paperjem (jastuka, popluna, jakni itd.). Posebno osušite velike komade rublja i po potrebi upotrijebite funkciju "dodatno sušenje" ili vremenski program.	
Air refresh Air refresh	**2 kg**	

Program		Mogućnost odabira dodatnih funkcija
	Ovaj program ne koristi grijač. Upotrijebite ga za osvježavanje odjeće. Trajanje programa može se podesiti s 15 minuta na 4 sata (u koracima od 15 minuta).	
Jackets / Coats Jakne / kaputi	**2 kg**	
	Ovaj program namijenjen je sušenju jakni i kaputa koji su prikladni za sušenje u sušilici prema uputama proizvođača odjeće.	
Jeans Traperice	**4 kg**	
	Ovaj program pogodan je za sušenje traperica i odjeće s iznimno debelim šavovima.	
Towels Ručnici	**5 kg**	
	Ovaj program koristi se za veće, deblje predmete koji će biti potpuno osušeni i spremni za pohranu nakon ciklusa. Ovaj je program dostupan samo u aplikaciji.	

6.5 Odaberite dodatne funkcije

Odabir dodatnih funkcija

Nakon što odaberete program sušenja, možete odabrati i postaviti dodatne funkcije za određene programe.

To se radi u dva ili tri koraka:
- **odabirom funkcije**(dalje u tekstu: **Odabir**),
- **postavljanjem razine funkcije**, ako funkcija to dopušta (u daljnjem tekstu **Razina / opis / zaslon**),
- **aktiviranjem funkcije**(dalje u tekstu: **Aktiviranje / deaktiviranje / izlaz**).

Ako ne želite odabrati dodatne funkcije, pritisnite *Start/Pauza* tipku.

Pojedinačne funkcije opisane su u nastavku.

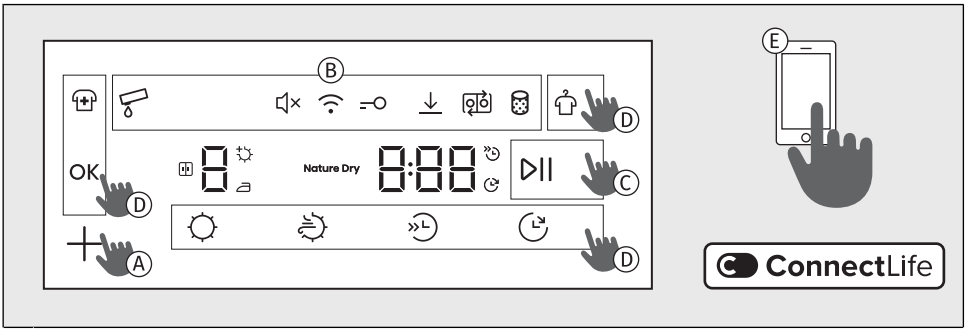

A Odaberite dodatne funkcije pritiskom na odgovarajuću funkcijsku tipku (pogledajte opis u točki **D**).

B Simbol odabrane funkcije na vrhu zaslona svijetlit će djelomično ili u potpunosti. Kad funkcija nije omogućena, simbol se ne uključuje. Trenutačno odabrana funkcija treperi i djelomično je osvijetljena.

Potvrdite postavku pritiskom OK tipke.
Simbol odabrane funkcije svijetli u potpunosti, ali i dalje treperi. Kad prijeđete na sljedeću dostupnu funkciju, prethodno odabrana funkcija ostaje trajno osvijetljena i prestaje treperiti.
Za odabir ili postavljanje dodatne funkcije ponovite gore opisani postupak.

C Za pokretanje ciklusa sušenja pritisnite tipku *Start/Pauza* za aktiviranje funkcije.

D Prilikom odabira funkcija izravno pomoću tipki na dnu zaslona, dodatne opcije za pojavit će se na zaslonu iznad simbola. Pritisnite odgovarajuću tipku i odaberite odgovarajuću postavku funkcije.

Također možete odabrati funkciju u gornjem lijevom dijelu zaslona ili funkciju u gornjem desnom dijelu pritiskom na odgovarajuću tipku; indikator – crtica **I** – svijetli pored odabrane funkcije
Ako funkcijska tipka ne dopušta podešavanje odabrane funkcije za određeni program, simbol kratko treperi i oglašava se zvučni signal.

E U aplikaciji možete odabrati i dodatne programe **Connect**Life. Slijedite upute u aplikaciji.

INFORMACIJA!
Ako pritisnete i držite tipku + na dulje od tri sekunde, ući ćete u *Wi-Fi* postavke (primjenjuje se kada *Daljinski upravljač* je odabrana pomoću regulatora).

Postavljanje dodatnih funkcija sušenja

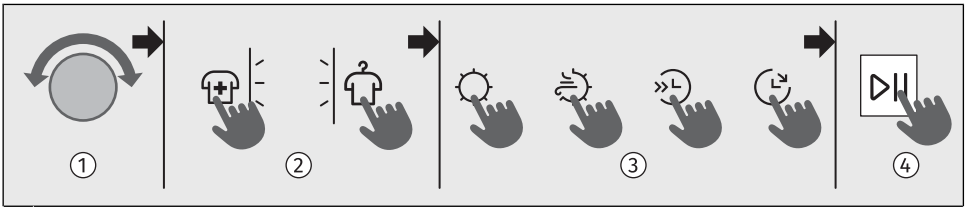

1 Pomoću regulatora odaberite željeni program.

2 Pritisnite bilo koju funkcijsku tipku u gornjem lijevom ili desnom kutu kako biste aktivirali ovu funkciju (kada je funkcija / aktivirana, indikator pored nje svijetli).

3 Pritisnite bilo koju funkcijsku tipku da biste aktivirali ovu funkciju (kada je aktivirana, simbol zasvijetli).

4 Pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za početak sušenja.

Dodatne opcije funkcija ovise o programu.

	Načini sušenja **Funkcija za odabir razine sušenja.**
Odabir:	Možete birati između različitih razina suhoće rublja i vremena sušenja. Možete odabrati prije početka sušenja. Pritisnite tipku . Dostupne su tri mogućnosti: , i , koje omogućuju odabir višeg stupnja suhoće rublja i produljenje vremena sušenja. Aktivirana razina suhoće je istaknuta. Ako je odabrana *dezinficirati* funkcija, samo najviša razina sušenja *Ekstra suho* je dostupna.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*. Na kraju programa funkcija se ne sprema, osim ako se isti program s istim postavkama ne koristi tri puta zaredom (tada se aktivira funkcija **AdaptTech**).

	Nature Dry **Nježno sušenje rublja na nižoj temperaturi.**
Odabir:	Pritiskom na , moguće je odabrati sušenje na nižoj temperaturi prikladnoj za rublje. Kada je ova funkcija odabrana, svijetli lampica *Nature Dry*. Ova je funkcija namijenjena osjetljivoj odjeći koja se može sušiti u sušilici. Ako je odabrana funkcija *Nature Dry* , funkcija *dezinficirati* nije dostupna.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

	Polovno punjenje **Funkcija za kraće vrijeme sušenja za manju količinu rublja.**
Odabir:	Pritiskom na ⏲ možete odabrati između normalnog i polovičnog punjenja, što utječe na prikazano vrijeme sušenja. Kada odaberete program sušenja, funkcija ⏲ dostupna je samo ako je istaknuta. Ako aktivirate funkciju, skraćuje se vrijeme sušenja prikazano na zaslonu.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

	Odgodite kraj **Funkcija odgode završetka ciklusa sušenja**
Odabir:	Odaberite željeni program i dodatne funkcije. Zatvorite vrata sušilice. Pritiskom na ⏲, moguće je podesiti kraj sušenja do 24 sata. Ako pritisnete bilo koju tipku (osim ⏲ i *Start*/*Pauza*) tijekom podešavanja funkcije, funkcija će se ponovno postaviti. Stoga prije podešavanja ove funkcije prvo trebate podesiti sve ostale željene funkcije. Pritisnite ili zadržite ⏲ za postavljanje željenog razdoblja odgode završetka sušenja. Može se odabrati u koracima od 30 minuta do 6 sati, a zatim u koracima od 1 sata do 24 sata. Indikator ⏲ svijetli na zaslonu. Prikazuje se kraj vremena sušenja. Odbrojavanje počinje. Kada odbrojavanje dosegne vrijeme programa sušenja (npr. 2:30), program sušenja automatski započinje. **Primjer postavke funkcije:** **Ako želite da program sušenja završi u 6:00 ujutro, a sada je 21:00, podesite odgodu završetka programa sušenja na 9 sati.**
Prekid:	Za zaustavljanje ili promjenu odgode završetka sušenja okrenite regulator za odabir programa sušenja u položaj ⏻ za najmanje 1 sekunde. Možete podesiti novi kraj vremena odgode sušenja sljedeći put kada uključite sušilicu.
Aktiviranje:	Pritisnite *Start*/*Pauza* za aktiviranje funkcije. Sušilica počinje odbrojavati vrijeme. Kada odbrojavanje dosegne vrijeme trajanja programa sušenja (npr. 2:30), program sušenja pokreće se automatski. Ako je funkcija aktivna, može se prekinuti zadržavanjem tipke 3 na ⏲ sekunde. Ciklus sušenja počinje odmah nakon prekida funkcije.

	Vremenski program (vremensko sušenje **Za postavljanje vremena sušenja na programu**
Odabir:	Pritiskom na ⏲ moguće je podesiti vrijeme sušenja. Na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme sušenja. Vrijeme početka je 0:30, pri svakom pritisku vrijeme se povećava za 15 min. Maksimalno vrijeme sušenja je 4:00 h. Za ponovno postavljanje (poništavanje) podešenog vremena, zadržite položaj na ⏲ 3 sekunde.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

	dezinficirati **Za smanjenje mikroba i alergena na odjeći**
Odabir:	Upotreba funkcije omogućuje smanjenje mikroba i alergena na rublju jer upotrebljava višu temperaturu sušenja. Prije početka sušenja morate odabrati funkciju. Pritisnite za odabir funkcije. Pored simbola svijetli crtica. Ako je odabrana funkcija *dezinficirati*, funkcija *Nature Dry* nije dostupna.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

	Anti crease **Funkcija za rastresanje i smanjenje gužvanja rublja.**
Odabir:	Ova funkcija sprječava gužvanje rublja nakon sušenja. Omogućuje se prema zadanim postavkama za sve programe i radi 3 sata. Ne utječe na ukupno vrijeme sušenja. Pritisnite za odabir funkcije. Pored simbola svijetli crtica. Pritiskom na ponovno možete isključiti funkciju. Kada otvorite vrata sušilice nakon završetka sušenja, funkcija se automatski poništava. Funkcija se također poništava ako pritisnete tipku *Start*/*Pauza* nakon završetka programa.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

	Optimizacija vremena sušenja **Koristeći naprednu tehnologiju, sušilica otkriva veličinu opterećenja i razinu vlage i kontinuirano podešava vrijeme sušenja tijekom programa.** Vrijeme prikazano na zaslonu na početku programa služi samo kao informacija i može se promijeniti tijekom sušenja. Rublje će biti pravilno osušeno na kraju programa, čak i ako je opterećenje manje od preporučene količine.
Odabir:	Automatski
Aktiviranje:	Automatski

6.6 Pokretanje programa sušenja

Pokretanje programa

Zatvorite vrata sušilice i pokrenite program sušenja pritiskom na tipku *Start*/*Pauza* na desnoj strani zaslona.

Ako lampica za PREOSTALO VRIJEME treperi tri puta i čuje se zvučni signal, to znači da su vrata sušilice otvorena ili nisu pravilno zatvorena. Zatvorite vrata sušilice i ponovno pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za nastavak programa sušenja.

Pauziranje, zaustavljanje ili promjena programa

Privremeno pauzirajte program sušenja kratkim pritiskom na tipku *Start*/*Pauza*. Na zaslonu treperi preostalo vrijeme sušenja. Pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za nastavak programa.

Zaustavite programa sušenja pritiskom i držanjem tipke *Start*/*Pauza* na 3 sekunde ili okrenite regulator u položaj ⏻. Sušilica rublja započet će hlađenje. Vrijeme hlađenja ovisi o odabranom programu. Kako biste ponovno uključili uređaj, okrenite regulator na željeni program, podesite funkcije i započnite sušenje pritiskom na tipku *Start*/*Pauza*.

Otvaranje vrata

Vrata sušilice mogu se otvoriti u bilo kojem trenutku, a ciklus sušenja će se prekinuti.

Kada su vrata zatvorena i pritisnuta je tipka *Start*/*Pauza*, sušenje će se nastaviti od točke u kojoj je prekinuto.

VRUĆA POVRŠINA!
Vrata sušilice zagrijat će se tijekom procesa sušenja. Prilikom otvaranja vrata tijekom programa sušenja, rublje i površina vrata mogu biti vrlo vrući! Pazite da se ne opečete prilikom otvaranja vrata sušilice.

Dodavanje/uklanjanje rublja tijekom rada uređaja

Da biste mogli dodavati ili vaditi rublje iz sušilice rublja tijekom njena rada, slijedite navedene korake:

1. Pritisnite tipku *Start*/*Pauza* ili otvorite vrata sušilice.
2. Ako to već niste učinili, otvorite vrata. Dodajte ili izvadite rublje iz bubnja.
3. Zatvorite vrata sušilice!
4. Pritisnite na tipku *Start*/*Pauza*.

Program sušenja se nastavlja.

VRUĆA POVRŠINA!
Također pazite kod slaganja rublja da se ne opečete kada otvorite vrata sušilice rublja.

INFORMACIJA!
Vrijeme sušenja nastavit će se od točke u kojoj je program sušenja prekinut.

INFORMACIJA!
Ako povećate količinu rublja tijekom sušenja, rublje može biti manje učinkovito i neujednačeno osušeno. To također može uzrokovati trenje i povećano gužvanje.
Slijedom toga, vrijeme sušenja može biti dulje.

Nestanak napajanja (električne energije)

U slučaju pogreške ili kvara, program sušenja će se prekinuti.

U slučaju nestanka struje, program sušenja se prekida. Na zaslonu se prikazuje **PF**. Nakon vraćanja napajanja pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za nastavak sušenja.

Program sušenja nastavlja se u fazi u kojoj je prekinut.

Puna posuda za kondenziranu vodu

Kada je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja će se zaustaviti (svijetlit će znak **Full**).

Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Pražnjenje posude za kondenziranu vodu*).

Pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za nastavak programa sušenja od točke u kojoj je prekinut.

6.7 Dovršavanje ciklusa sušenja

Sušilica će označiti kraj programa sušenja zvučnim signalom i **Završetak** pojavit će se na zaslonu dok se sušilica ne prebaci u nisko stanje pripravnosti ili se ne isključi. Nakon 5 minuta, **Završetak** znak više neće biti prikazan.

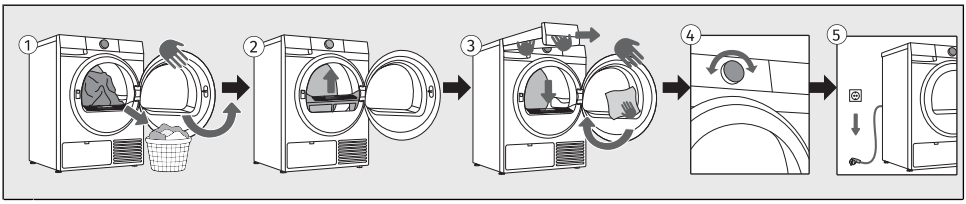

1 Otvorite vrata sušilice rublja. Izvadite rublje iz bubnja.

2 Izvucite filtar s prednje strane kućišta uređaja, očistite ga i ponovno umetnite. Pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Čišćenje filtra za vlakna*.

3 Ispraznite posudu kondenzata. Pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Pražnjenje posude za kondenziranu vodu*.
Zatvorite vrata.

4 Isključite sušilicu (okrenite regulator u položaj ⏻).

5 Ispraznite spremnik za kondenziranu vodu i odspojite kabel za napajanje iz utičnice.

INFORMACIJA!
Nakon završenog programa rublje odmah izvadite iz bubnja, čime ćete spriječiti ponovno gužvanje rublja.

UPOZORENJE!
Završni ciklus sušenja uključuje fazu hlađenja bez rada grijača. Ovaj ciklus osigurava da odjeća bude prikladne temperature na kraju programa i da se može izvaditi iz sušilice, a da nije vruća.

7. POSTAVKE I PRILAGODBE UREĐAJA

U ovom poglavlju opisuje se sljedeće:
- kako spremiti osobne postavke,
- kako prilagoditi uređaj pomoću dodatnih postavki,
- kako ući u izbornik korisničkih postavki.

Postoji nekoliko dodatnih postavki koje se mogu postaviti na uređaju. To će vam omogućiti da dodatno prilagodite uređaj svojoj osobnoj uporabi i potrebama.

Osnovno načelo odabira dodatnih postavki slično je odabiru funkcija. Pogledajte poglavlje *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite dodatne funkcije*.

7.1 Spremanje programa i odabranih funkcija

Možete promijeniti početne postavke svakog programa sušenja; neke se spremaju automatski.

	Postavke spremljene **Funkcija za spremanje postavki za odabrane programe i funkcije.**
Odabir:	Nakon odabira programa sušenja i dodatnih funkcija, pritisnite tipku + nekoliko puta dok ne zasvijetli ↓.
Aktiviranje:	Postavke se spremaju pritiskom na tipku OK. Program se sprema dok ga ponovno ne promijenite istim postupkom ili ako vratite osobne postavke na tvorničke postavke (pogledajte poglavlje u nastavku).

	AdaptTech **Automatska funkcija za spremanje često korištenih programa i postavki.**
Aktiviranje:	Kada se postavka programa sušenja upotrebljava tri puta zaredom, ova se postavka pohranjuje kao zadana i uvijek će biti predložena kada odaberete taj program sušenja. Ako ručno spremite postavke u program sušenja, u tom programu se otkazuje. Program se sprema dok ne vratite osobne postavke na tvorničke postavke (pogledajte poglavlje u nastavku).

7.2 Odabir dodatnih postavki uređaja

	Blokada za djecu (sigurnost djece) **Sigurnosne značajke.**
Aktiviranje:	**Dok je aktivirana blokada za djecu, nije moguće promijeniti program, postavke ili dodatne funkcije.** Pomoću ove postavke zaključavate zaslon kako djeca ne bi slučajno pokrenula ili promijenila ciklus. Pritisnite tipku + dok simbol ne počne treperiti. Pritisnite OK za potvrdu odabira. Funkciju također možete aktivirati tijekom programa pomoću gore opisanog postupka. Ako je aktivirana blokada za djecu, nije moguće promijeniti program ili dodatne funkcije. Ostaje aktivna čak i nakon isključivanja uređaja, stoga je morate isključiti prije odabira novog programa.
Deaktivacija:	Za isključenje (deaktiviranje) sigurnosne blokade za djecu, pritisnite tipku 3 sek na + sekundi. Animacija 3-2-1 će započeti. Na kraju animacije, funkcija se isključuje (deaktivira se). Može se isključiti *Blokada za djecu* na isti način tijekom programa sušenja.

	Daljinski upravljač **Funkcija za upravljanje na daljinu.**
Opis:	Za uporabu ove funkcije uređaj mora biti spojen na mrežu, pogledajte poglavlje *PRIJE PRVE UPORABE* / *Prvo povezivanje s Wi-Fi mrežom*. Daljinsko upravljanje dostupno je sljedeća 24 sata, čak i kada uređaj uđe u stanje pripravnosti. Daljinsko upravljanje možete poništiti pritiskom tipke *Start*/*Pauza*. Nastavite rukovati uređajem u aplikaciji **Connect**Life, gdje možete birati između nekoliko opcija (odabir, pokretanje, praćenje i zaustavljanje programa, između ostalih dodatnih postavki, ...) Rad sušilice može se pauzirati ili zaustaviti iz aplikacije odabirom opcije Start/Pauza, *Dodati Odjeća* ... Neke opcije ili funkcije mogu se u potpunosti dovršiti na daljinu, dok će druge, kao što je dodavanje rublja tijekom ciklusa pranja, zahtijevati vašu fizičku prisutnost (*Dodati Odjeća*).
Odabir:	Okrenite regulator na *Daljinski upravljač*.
Aktiviranje:	Nakon što ste utovarili rublje, zatvorite vrata sušilice. Nastavite s aktivnostima u aplikaciji (odaberite program, dodatne funkcije i započnite sušenje).

	Wash&Dry sync (veza između pranja i sušenja) **Optimalan odabir programa sušenja na temelju korištenog programa pranja.**
Odabir:	Okrenite regulator na sušilici za programiranje *Wash&Dry sync*. Svijetli . U aplikaciji **Connect**Life povežite uređaje. Kada su sušilica i perilica rublja povezane, sušilica rublja predlaže odgovarajući program sušenja prema programu koji se provodi u perilici rublja. Tijekom slanja, treperi na sušilici. Predložene dodatne funkcije zasvijetle. Stavite oprano rublje u bubanj sušilice i zatvorite vrata.
Aktiviranje:	Za početak sušenja pritisnite *Start*/*Pauza*.

7.3 Izbornik korisničkih postavki

Za ulaz u izbornik korisničkih postavki istodobno pritisnite + i ↻ i držite dok se ne dovrši 3-2-1 animacija (najmanje 3 sekunde).

Pritisnite ☼ za kretanje između dviju korisničkih postavki (*Zvuk* / *Vratite na tvorničke*).

	Zvuk On/Off **Opcija isključivanja ili podešavanja glasnoće zvuka.**
Zaslon:	Glasnoća zvuka unaprijed je postavljena na razinu 2. Pritisnite tipku ⟲ za odabir razine zvuka ili za isključenje zvuka. Ako je zvuk isključen, na kraju programa sušenja neće biti zvučnog signala. Dostupne postavke: **1** = postavka tihog zvuka **2** = srednja postavka zvuka **3** = postavka glasnog zvuka **0** = zvuk isključen Pritisnite tipku + kako biste spremili postavku i izašli.

	Vratite na tvorničke **Izbrišite sve postavke i vratite se na tvorničke postavke.**
Zaslon:	Na zaslonu se prikazuje **rES**. Kratko pritisnite ⟲ za vraćanje svih postavki na tvorničke postavke (vlastite postavke i svi će se pohranjeni programi izbrisati). Simbol **rES** treperi dvaput i automatski se prikazuje početni zaslon.
Izlaz:	Ako se ne želite vratiti na *Vratite na tvorničke*, pritisnite + kako biste izašli.

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U ovom ćete poglavlju naučiti sve o čišćenju uređaja:
- kako očistiti vanjski dio sušilice,
- kako očistiti filtarski sustav,
- kako isprazniti i očistiti spremnik za kondenziranu vodu.

ELEKTRIČNI UDAR!
Prije čišćenja obvezno isključite sušilicu rublja i izvucite priključni kabel sušilice rublja iz utičnice.

INFORMACIJA!
Sušilica rublja ima **filtarski sustav** sastavljen iz više filtara koji sprječavaju da nečistoća dopre u sustav izmjenjivača topline.

8.1 Čišćenje vanjskog dijela sušilice

ELEKTRIČNI UDAR!
Opasnost od strujnog udara.
Čak i kada je sušilica isključena, ostaje pod naponom neko vrijeme. Uvijek odspojite kabel za napajanje prije čišćenja ili održavanja.

UPOZORENJE!
Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

UPOZORENJE!
Šteta koju može prouzročiti voda.
Sušilicu rublja nemojte čistiti mlazom vode jer voda može ući u sušilicu rublja i oštetiti njezine dijelove.

Sve dijelove sušilice rublja obrišite mekom krpom da budu suhi.

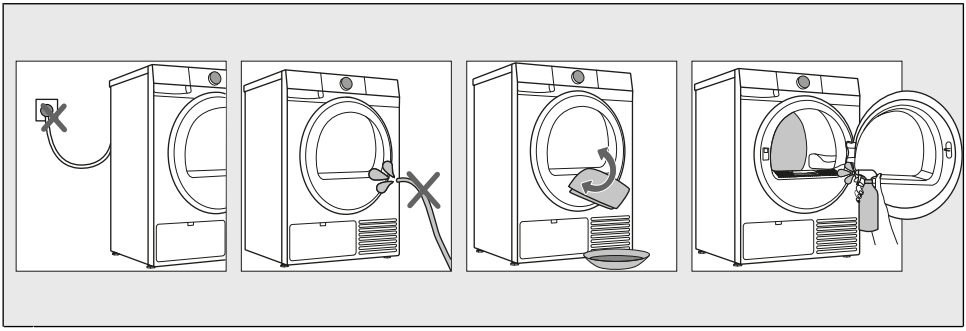

1 Prije čišćenja isključite sušilicu s napajanja.

2 Sušilicu rublja nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!

3 Vanjsku stranu sušilice rublja i jedinicu za prikaz očistite mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom.
Sve dijelove sušilice rublja obrišite mekom krpom da budu suhi.

4 Očistite bubanj mekom pamučnom krpom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje.

8.2 Čišćenje filtra za vlakna

INFORMACIJA!
Mrežasti filtar očistite nakon svakog sušenja.

Sušilica je opremljena **sustavom filtriranja** koji se sastoji od dva filtra (a i b), koji sprječavaju ulazak bilo kakvih nečistoća u sustav izmjenjivača topline.

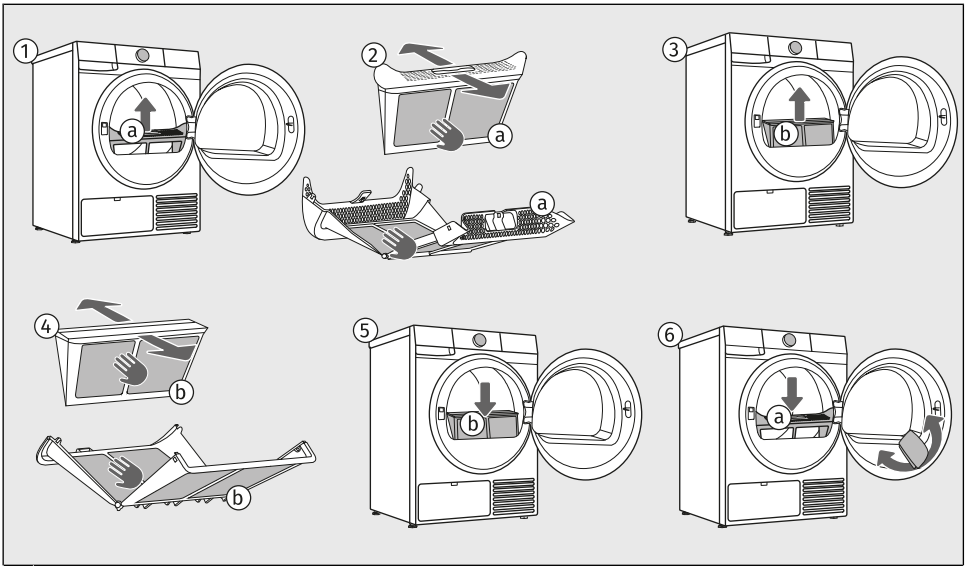

1 Izvucite mrežasti filtar (a).

2 Objema rukama rastavite filtar za vlakna (a).
Pažljivo uklonite vlakna i niti iz filtra za vlakna (a) rukom ili usisavačem.
Očistite filtar za vlakna (a) nakon svakog ciklusa sušenja.

3 Iz istog otvora sušilice izvucite filtar za vlakna (b). Po potrebi obrišite područje na kojem se nalazi.

4 Objema rukama rastavite filtar za vlakna (b).
Pažljivo uklonite sloj vlakana i niti iz filtra za vlakna (b) rukom, krpom ili usisavačem.
Očistite filtar za vlakna (b) nakon svakog ciklusa sušenja.

5 Umetnite filtar za vlakna natrag (b) u otvor.
Pobrinite se da u otvoru nema ostataka vlakana. Po potrebi ih usisajte usisavačem.

6 Umetnite natrag filtar za vlakna (a) koji ste prvi izvukli.
Po potrebi očistite i kućište filtra i brtvu vrata.

INFORMACIJA!
Ne ispirite filtar pod vodom kako biste izbjegli istjecanje mikroplastike u podzemne vode!

INFORMACIJA!
Provjerite je li filtar za vlakna pravilno umetnut.

INFORMACIJA!
Kod zatvaranju pokrova filtra pazite da ne prikliještite prste.

UPOZORENJE!
Sušilicu rublja nikada ne upotrebljavajte bez filtra za vlakna ili ako je filtar za vlakna oštećen.

UPOZORENJE!
Nedovoljno čišćenje filtara u sušilici može dovesti do smanjene učinkovitosti sušenja, povećane potrošnje energije, pregrijavanja uređaja i većeg rizika od požara i mehaničkih oštećenja. Redovito čišćenje filtara osigurat će optimalne performanse uređaja, kraće vrijeme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

UPOZORENJE!
Nemojte tresti filtar ili ga udarati kako biste uklonili prašinu i vlakna jer ga možete oštetiti!

8.3 Čišćenje izmjenjivača topline

INFORMACIJA!
Preporučujemo da očistite izmjenjivač topline najmanje svaka 3 mjeseca ili češće u slučaju intenzivne uporabe.

UPOZORENJE!
Nemojte dodirivati golim rukama unutarnje metalne dijelove izmjenjivača topline. Postoji opasnost ozljeda na oštrim dijelovima. Kada čistite izmjenjivač topline koristite prikladne zaštitne rukavice.

UPOZORENJE!
Nepravilno čišćenje metalnih lamela izmjenjivača topline može trajno oštetiti sušilicu rublja. Metalne lamele nemojte pritiskati tvrdim predmetima, kao što je primjerice plastična cijev usisivača za prašinu.

Tijekom čišćenja može iz uređaja isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na tlo prostrete upijajuću krpu.

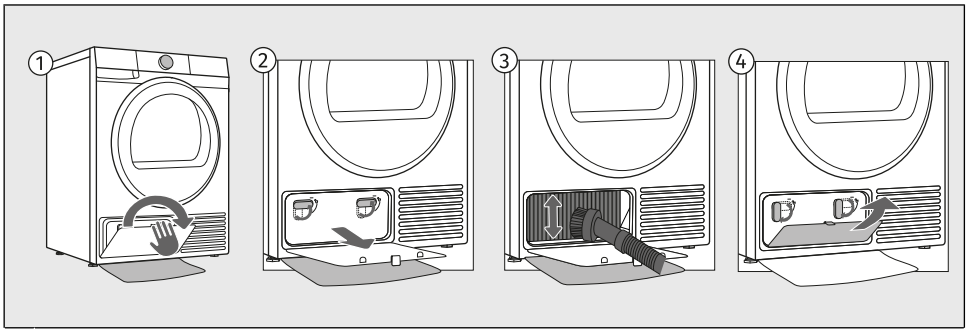

1 Otvorite vanjski poklopac izmjenjivača topline.

2 Uhvatite ručice na unutarnjem pokrovu i okrenite ih nagore. Skinite unutarnji pokrov.

3 Prašina i prljavština u lamelama izmjenjivača topline može se očistiti usisivačem za prašinu i nastavkom s mekanom usisnom četkom.
Usisnu četku lagano i bez pritiskanja pomičite isključivo u smjeru lamela odozgo nadolje. Preveliki pritisak može oštetiti ili savinuti metalne lamele izmjenjivača topline.

4 Vratite unutarnji poklopac i okrenite ručice u smjeru kazaljke na satu u okomiti položaj.
Zatvorite vanjski poklopac.

8.4 Pražnjenje posude za kondenziranu vodu

INFORMACIJA!
Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenziranu vodu.

Ako se dogodi da je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja automatski će se prekinuti.

Na pokazivaču zasvijetli simbol što znači da je posudu za kondenziranu vodu potrebno isprazniti.

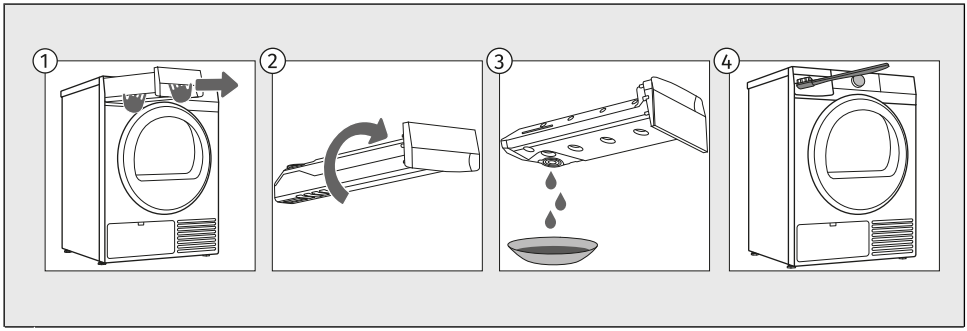

1. Izvucite posudu za kondenziranu vodu iz sušilice (koristeći se objema rukama, kao što je prikazano na slici).
2. Okrenite je naopako iznad umivaonika ili sudopera.
3. Izlijte vodu iz spremnika kondenzata.
4. Također očistite otvor sušilice i ponovno umetnite posudu za kondenziranu vodu.

INFORMACIJA!
Voda iz posude za kondenziranu vodu nije pitka. Dobro profiltrirana može se jedino koristiti za glačanje.

UPOZORENJE!
U posudu za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati kemijska sredstva ili parfimirane arome.

Posudu za kondenziranu vodu nije potrebno prazniti, ako ste odvodnu cijev proveli u izljev (pogledati poglavlje *POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE* / *Odvod kondenzirane vode*).

9. OTKLANJANJE KVAROVA I SERVISIRANJE

U ovom ćete poglavlju naučiti sljedeće:
- kako pristupiti informacijama o broju dovršenih ciklusa,
- kako postupiti u slučaju kvarova ili problema tijekom sušenja,
- opise upozorenja, upozorenja i poruka o pogreškama prikazanih na zaslonu,
- kada i kako kontaktirati servisnu službu,
- što učiniti u slučaju jamstvenog zahtjeva i što jamstvo pokriva,
- gdje naručiti rezervne dijelove.

9.1 Što učiniti u slučaju problema?

Zbog smetnji iz okolice (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu (pogledajte tablice u nastavku). U tom slučaju:

- Isključite sušilicu rublja i pričekajte najmanje 1 minutu.
- Zatim uključite uređaj, i ponovite program sušenja.
- Većinu pogrešaka tijekom rada može riješiti korisnik (pogledajte tablice u nastavku).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašteni servis.
- Popravke smije obavljati samo stručno osposobljena osoba.
- Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka snosi korisnik sam.

OPĆI KVAROVI

Stroj se ne upućuje u rad.	**Glavni prekidač nije uključen.** Provjerite je li je uključen glavni prekidač. **Nema napona u utičnici.** Provjerite osigurač kućne instalacije. Provjerite je li utikač priključnog kabela pravilno u utičnici.
Utičnica je pod naponom, bubanj se ne okreće ... stroj ne radi.	**Otvorena vrata.** Provjerite da li su vrata pravilno zatvorena. **Posuda za kondenziranu vodu je puna.** Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenziranu vodu*). **Možda je postavljena funkcija *Odgodite kraj*.** Za poništenje mogućnosti odloženog upućivanja u rad pritisnite na poziciju *Odgodite kraj* i držite je pritisnutu 3 sekunde. **Upućivanje programa nije obavljeno u skladu s uputama.** Ponovno pročitajte upute za uporabu.
Tijekom odvijanja programa stroj potpuno prestane grijati.	**Mrežasti filtar je začepljen, zato se temperatura u sušilici rublja povećava, što prouzrokuje pregrijavanje i posljedično isključenje grijanja.** Očistite filtar za vlakna (pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje filtra za vlakna*). Pričekajte da se stroj ohladi, a zatim ga pokušajte ponovno uputiti u rad..

Pojavljuje se zvuk laganih udaraca.	**Dugotrajno mirovanje (bez uporabe) sušilice rublja dovodi do točkastih opterećenja potpornih elemenata.** Buka će sama nestati.
Vrata se otvore tijekom sušenja.	**Opterećenje na vrata je preveliko (previše rublja u bubnju).** Smanjite količinu rublja.
Neravnomjerno osušeno rublje.	**Rublje različitih vrsta i debljina, odnosno prevelika količina rublja.** Provjerite jeste li ispravno sortirali rublje po vrsti, debljini i količini rublja, s obzirom na odabrani program (pogledajte poglavlje *KORACI SUŠENJA (1–7) / Odaberite program sušenja*).
Neosušeno rublje odnosno sušenje traje predugo.	**Filtri nisu očišćeni.** Očistite filtre (pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje filtra za vlakna*). **Sušilica rublja je postavljena u zatvoren, previše hladan ili premalen prostor, zbog čega se zrak previše zagrije.** Provjerite ima li sušilica rublja osiguran pristup svježeg zraka; na primjer otvorite vrata i/ili prozor. Provjerite je li stroj možda u previše toploj prostoriji, odnosno u prehladnoj prostoriji. **Rublje nije bilo dovoljno iscijeđeno.** Ako je rublje nakon završenog ciklusa sušenja i dalje mokro, ponovno odaberite odgovarajući program sušenja (nakon što ste očistili filtre). **Suši se prevelika ili nedovoljna količina rublja u stroju.** Upotrijebite odgovarajući program ili dodatne funkcije. **Rublje se namotava u grude (npr. posteljina).** Prije sušenja zatvorite gumbe ili patentne zatvarače na rublju. Odaberite odgovarajući program (npr. program *Posteljina*). Nakon završenog sušenja rastresite rublje i odaberite dodatan program sušenja (npr. *Vrijeme*).
Zvuci	**Zvuk brujanja:** zvuk kompresora; glasnoća tog zvuka ovisi o programu i o fazi sušenja. **Zvuk zujanja:** kompresor se povremeno prozrači. **Zvuk crpenja:** crpka crpi kondenziranu vodu u posudu za kondenziranu vodu. **Zvuk zveckanja:** početak automatskog čišćenja izmjenjivača topline (kompresora). **Zvuk zveketanja:** tijekom sušenja kada rublje sadrži tvrde predmete (gumbe, patentne zatvarače …).

INFORMACIJA!
U početnoj fazi sušenja odnosno tijekom sušenja kompresor i crpka prouzrokuju šumove, koji međutim ne utječu na djelovanje sušilice rublja.

INFORMACIJA!
Buka i vibracije – provjerite jesu li noge pravilno izravnane.

9.2 Prikaz tablice poruka

Upozorenja/informacije za korisnika koje mogu biti naznačene na zaslonu mogu uključivati sljedeće:

INFORMACIJE

	Pregled broja izvršenih ciklusa sušenja Broj izvršenih ciklusa sušenja pojavit će se na zaslonu 3 sekunde ako odspojite kabel za napajanje, pričekajte 10 sekundi i zatim ponovno priključite kabel za napajanje. Nakon 3 sekunde uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

UPOZORENJA

Full	**Upozorenje o punom spremniku za kondenziranu vodu** Ispraznite spremnik za kondenziranu vodu prije nastavka programa (pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Pražnjenje posude za kondenziranu vodu*).
PF	**Upozorenje kod nestanka električne energije** Sušenje prekinuto zbog nestanka električne energije. Pritisnite tipku *Start*/*Pauza* za ponovno pokretanje ili nastavak programa sušenja.
End/AC	**Upozorenje o završenom ciklusu sušenja** Po završetku programa sušenja, znakovi **End** i **AC** izmjenjivat će se na zaslonu. Dva crvena simbola i će zasvijetliti. Očistite filtre i ispraznite spremnik kondenzata.

U nastavku su navedene sve pogreške koje korisnik može vidjeti na korisničkom sučelju.

GREŠKA SUSTAVA GRIJANJA

E91 **E92** **E93**	**Greška temperaturnog senzora**

KVAR ELEKTRONIKE

E00	**Greška upravljačke ploče**
E02	**Pogreška u komunikaciji**
E03	**Greška crpke** Kvar na pumpi za pumpanje kondenzata u spremnik za kondenziranu vodu.
E07 **E08**	**Greška upravljačke ploče** Isključite sušilicu rublja iz napajanja.

KVAROVI POVEZIVOSTI

	Uređajem se ne može daljinski upravljati Daljinsko upravljanje uređajem nije aktivirano ili omogućeno. Provjerite svijetli li simbol Wi-Fi na uređaju i okrenite regulator u položaj Daljinski upravljač .

	Uređaj se ne povezuje s Wi-Fi mrežom Uređaj ne može pronaći vašu Wi-Fi mrežu. Provjerite 2.4 GHz je li na vašem usmjerniku aktivirana mreža i je li Wi-Fi signal na uređaju dovoljno jak.
E17	**Uređaj se ne povezuje s Wi-Fi mrežom** Pogreška utječe samo na funkcionalnost upravljanja na daljinu. Ne utječe na proces sušenja na drugim programima.

Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), sušilicu rublja isključite, i pozovite najbliži ovlašteni servis (pozivni centar).

9.3 Servis

Kada kontaktirate servisni centar, navedite vrstu sušilice, šifru/ID, broj modela i serijski broj.

Tip, kod, model i serijski broj sušilice rublja nalaze se na natpisnoj pločici na unutarnjoj strani vrata sušilice rublja. Pogledajte poglavlje *OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podaci na natpisnoj pločici*.

UPOZORENJE!
U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.

UPOZORENJE!
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka snosi korisnik sam.

9.4 Popravak uređaja

Ako ste naišli na problem koji ne možete riješiti, obratite se najbližem servisnom centru za profesionalnu pomoć – pojedinosti dostupne na https://international.gorenje.com/. Naša internetska stranica također ima informacije o dostupnosti rezervnih dijelova i o tome što možete sami popraviti.

Morat ćete navesti pojedinosti navedene na pločici sa serijskim brojem. Navedite broj artikla i serijski broj.

Molimo, imajte na umu da neprofesionalni popravci mogu predstavljati sigurnosni rizik za korisnika i utjecati na jamstvo.

U državama članicama Europske unije i državama Europskog gospodarskog prostora potrošači imaju pravo odabrati, po vlastitom nahođenju, između ovlaštenog servisera i neovisnog servisera. Međutim, ako potrošač odabere neovisnog servisera, prodavatelj i/ili proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve rizike za sigurnost proizvoda ili kršenja prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz intervencija koje je izvršio neovisni serviser, niti će biti odgovoran za bilo kakav gubitak jamstva ili jamstvenih prava koja proizlaze iz objektivnih ili legitimnih razloga koji se mogu pripisati nepravilno izvršenim popravcima.

Pravo na popravak

Za kupoprodajne ugovore sklopljene s potrošačima unutar država članica Europske unije i država Europskog gospodarskog prostora, na dan ili nakon 31. srpnja 2026. godine, u skladu s Direktivom o pravu na popravak ((EU) 2024/1799), primjenjuju se sljedeća prava potrošača.

- Pravo na odabir popravka
- Produljenje zakonskog jamstva

Ove informacije odražavaju minimalnu razinu zaštite potrošača utvrđenu Direktivom o pravu na popravak. Države članice EU-a mogu uvesti opsežnija prava potrošača na nacionalnoj razini. Ako nacionalno zakonodavstvo pruža viši stupanj zaštite, prevladavaju takve nacionalne odredbe.

Dodatne informacije koje pruža proizvođač dostupne su na: https://international.gorenje.com/.

9.5 Jamstvo

INFORMACIJA!
Jamstvo ne obuhvaća potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećanu glasnoću, koja je posljedica starenja i ne utječe na funkcionalnost sušilice, i estetske pogreške sastavnih dijelova, koje ne utječu na funkcionalnost i sigurnost sušilice.
Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne nepogode, ...).

INFORMACIJA!
Prijavite bilo kakav kvar lokalnom pozivnom centru ili na internetskoj stranici; sve informacije možete pronaći u priloženoj jamstvenoj izjavi. Kontaktni podaci vašeg ovlaštenog servisa dostupni su u jamstvenoj izjavi isporučenoj s uređajem i na internetskoj stranici skeniranjem QR koda na natpisnoj pločici.

INFORMACIJA!
Neke jednostavne kvarove opisane u poglavlju *OTKLANJANJE KVAROVA I SERVISIRANJE* korisnik može sam popraviti uzimajući u obzir upute bez rizika za vlastitu sigurnost i bez utjecaja na jamstvene uvjete.

9.6 Rezervni dijelovi

INFORMACIJA!
Funkcionalni rezervni dijelovi za sušilicu/ perilicu rublja koju ste kupili bit će dostupni 10 godina. Tijekom tog razdoblja bit će dostupni originalni rezervni dijelovi kako bi se osigurao ispravan rad Vašeg uređaja.
Popis rezervnih dijelova i savjeta za popravak u skladu s važećom Direktivom o ekološkom dizajnu možete pronaći skeniranjem QR koda koji se nalazi na unutarnjoj strani vrata sušilice/ perilice rublja ili na sljedećoj poveznici: https://auid.connectlife.io.

INFORMACIJA!
Remen smije zamijeniti isključivo proizvođačev ovlašteni serviser koji ima na raspolaganju originalan rezervni dio s oznakom 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883648 BELT POLY-V 7PH 1879 HUTCHINSON (ovisno o modelu).

10. SAVJETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPORABU SUŠILICE RUBLJA

U ovom ćete poglavlju naučiti o sljedećem:
– postizanje optimalno osušenog rublja i pravilnog punjenja sušilice,
– sprječavanje neugodnih mirisa i produljenje životnog vijeka vaše sušilice,
– učinkovita upotreba programa sušenja,
– smanjenje potrošnje energije.

INFORMACIJA!
Sušenje je najekonomičnije ako odjednom sušite preporučljivu količinu rublja (pogledati odjeljak *KORACI SUŠENJA (1–7)* / *Odaberite program sušenja*).

10.1 Savjeti za optimalno osušeno rublje

INFORMACIJA!
Prije sušenja, rublje mora biti pravilno okrenuto. Veća brzina centrifugiranja u perilici rublja rezultira kraćim vremenom sušenja i manjom potrošnjom energije.
Ne sušite vrlo osjetljivo rublje!

Vrlo vlažno ili neravnomjerno raspoređeno rublje produljit će proces sušenja. Prije punjenja sušilice, protresite predmete kako biste omogućili bolju cirkulaciju zraka u bubnju.

Omekšivač nije potreban tijekom pranja jer rublje nakon sušenja u sušilici postaje mekano i podatno.

Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine i željenoj razini suhoće. Za deblje predmete (npr. ručnike) potrebno je više vremena da se osuše nego za one tanje (npr. majice). Za najbolje rezultate izbjegavajte miješanje predmeta s vrlo različitim svojstvima.

Ne preporučujemo sušenje rublja napravljenog od posebno osjetljivih tkanina koje bi mogle promijeniti oblik.

Rublje prikladno za sušenje u sušilici označeno je simbolom ⊙. Ako simbol nije prikazan, tkanina možda nije otporna na toplinu. Kada je simbol ⊠ naveden na naljepnici, sušenje u sušilici nije dopušteno.

Za osjetljive tkanine (npr. vuna, osjetljiva sintetika) odaberite prikladne programe s nižim temperaturama ili osušite predmete na zraku.

Kako biste smanjili gužvanje, izbjegavajte prekomjerno sušenje. Za odjeću koja će se glačati odaberite nižu razinu suhoće.

INFORMACIJA!
Punjenje sušilice rublja prema kapacitetu navedenom za svaki program osigurava bolju energetsku učinkovitost. Preopterećenje može dovesti do neujednačenog sušenja i duljeg trajanja programa.

Prilikom sušenja male količine rublja ili pojedinačnih predmeta, senzor možda neće detektirati stvarnu razinu vlage u rublju. U tom slučaju preporučujemo uporabu programa (*Vrijeme*) za postizanje dovoljne suhoće.

10.2 Sprječavanje neugodnih mirisa i održavanje učinkovitosti

INFORMACIJA!
Nakon svakog ciklusa sušenja uklonite vlakna s filtra. Začepljeni filtar značajno povećava potrošnju energije i produljuje vrijeme sušenja.

Ako sušilica nije spojena izravno na odvod, ispraznite spremnik za kondenziranu vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

Redovito čistite izmjenjivač topline (pogledajte poglavlje *ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE* / *Čišćenje izmjenjivača topline*). Prašina i vlakna smanjuju protok zraka i radnu učinkovitost.

INFORMACIJA!
Za brzo osvježavanje suhog rublja možete upotrijebiti program *Air refresh* bez zagrijavanja kako biste uklonili neugodne mirise s lagano nošene odjeće.

10.3 Preporuke za energetski učinkovito sušenje

Uklonite što više vlage iz perilice. Sušenje rublja koje se vrti velikom brzinom znatno je energetski učinkovitije.

Upotrijebite automatske programe sušenja kad god je to moguće jer oni prilagođavaju trajanje količini rublja i detektiranoj razini vlage, što pomaže u smanjenju potrošnje energije.

INFORMACIJA!
Redovito održavanje (čišćenje filtara, pražnjenje spremnika za kondenziranu vodu) ključno je kako bi se spriječilo produljeno vrijeme sušenja.

Izbjegavajte sušenje tkanina koje se brzo suše (kao što je sintetika) zajedno s teškim pamučnim predmetima.

11. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE

INFORMACIJA!
U tabeli su prikazane vrijednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje probne količine rublja na različitim okretajima završne centrifuge u perilici rublja.

Objašnjenje simbola korištenih u nastavku:

- Nazivni kapacitet (kg)
- Konačni sadržaj vlage (%)
- Trajanje programa (h:min)
- Potrošnja energije (kWh/ciklus)

Program				
Eko*	8	0 ± 3	2:46	1:69
	4		1:39	0:97
Cotton Pamuk *Ekstra suho*	8	-3	3:12	1:77
	5,6		2:10	1:24
	4		1:43	0:92
Cotton Pamuk *Za ormar*	8	-1	2:39	1:49
	5,6		1:57	1:06
	4		1:33	0:86
Cotton Pamuk *Za peglanje*	8	12 ± 4	1:47	1:01
	4		1:02	0:56
Easy care Laka njega	4	2 ± 3	1:01	0:53
Sensitive Osjetljivo	1	0	0:45	0:38
Mix Šareno *Ekstra suho*	4	-2	1:57	1:10
Mix Šareno *Za ormar*		0	1:35	0:88
Mix Šareno *Za peglanje*		2	1:22	0:76

*Emisija buke koja se prenosi zrakom, tijekom ciklusa sušenja iznosi **63** dB.

*Program *Eko* prikladan je za sušenje mokrog pamučnog rublja i koristi se za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu 2023/2533.
Program *Eko* je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
Sve vrijednosti u tablici navedene su po ciklusu sušenja.
Vrijednosti predviđene za sve programe, osim za *Eko* program, samo su informativnog karaktera.

INFORMACIJA!
Možete uštedjeti energiju punjenjem sušilice rublja do maksimalnog kapaciteta navedenog za svaki program.

INFORMACIJA!
Zbog odstupanja u vrsti i količini rublja, promjenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi okoline, izmjerene vrijednosti mogu se kod konačnog korisnika razlikovati od navedenih.

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Adresa: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com

SP26/4680D GOR en964246

960700-a6

Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.