



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred prvo uporabo te naprave natančno preberite priročnik in zagotovite, da ste v celoti razumeli prebrano vsebino.

Slovenščina

Pomembno obvestilo

Če je na začetku odstavka ta simbol , to pomeni, da vsebuje pomembna navodila, nasvete ali pogoje za nadaljnje nastavitve.

 **Za lastno varnost in optimalno delovanje vašega televizorja morate pred kakršnimi koli namestitvenimi opravili prebrati navodila o varnosti.**

Ne moremo odgovarjati za delovanje in zmogljivosti perifernih naprav drugih proizvajalcev. Podjetje zavrača vsakršno odgovornost ali škodo, ki lahko izhaja iz uporabe in/ali delovanja zunanjih naprav drugih proizvajalcev.

Za snemanje in predvajanje vsebine prek te ali katere koli druge naprave boste morda potrebovali dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih tovrstnih pravic za zadevno vsebino. Vaša odgovornost je, da to ali katero koli drugo napravo uporabljate skladno z merodajno zakonodajo o avtorskih pravicah v vaši državi. Za več informacij o vključenih merodajnih zakonih in predpisih glejte zadevno zakonodajo ali se obrnite na lastnika pravic vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

V kazalu/slovarčku so pojasnjeni določeni izrazi, ki so uporabljeni v tem uporabniškem priročniku in v TV-meniju.

Preberite ta navodila.

Upoštevajte vsa navodila.

Upoštevajte vsa opozorila.



Ta navodila shranite.

Vse pravice pridržane.



Navodila o varnosti

Za zagotavljanje varne in pravilne uporabe te naprave vedno upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, s katerimi se izognete nevarnim situacijam in poškodbam vaše enote:

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJ	
POZOR: ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODSTRANITE HRBTNEGA DELA (ALI POKROVA). V NOTRANJOSTI NI NOBENIH SESTAVNIH DELOV, KI JIH LAHKO SERVISIRA UPORABNIK SAM. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA KVALIFICIRANE SERVISERJE.		



Simbol strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja, da je v ohišju izdelka prisotna nevarna neizolirana napetost z jakostjo, ki predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje) v priročniku, ki je priložen napravi.



Izmenična napetost: Ta simbol nakazuje, da je nazivna napetost, ki je označena s tem simbolom, izmenična napetost.



Izdelek razreda II: Ta simbol nakazuje, da naprava ne potrebuje varnostne ozemljitve (ozemljitev).

Predvidena uporaba in okoljski pogoji za uporabo tega televizorja

Ta televizor je namenjen upodabljanju video in zvočnih signalov ter uporabi v domačem ali delovnem okolju v namizni ali stenski namestitvi. Televizorja ni dovoljeno nameščati v prostorih z visoko vlažnostjo ali visoko koncentracijo prahu. Garancija velja izključno, če je televizor uporabljen skladno s predvideno uporabo proizvajalca.



OPOZORILO

Visoka vlažnost in visoka koncentracija prahu lahko privedeta do uhajanja električnega toka iz naprave. Za zmanjšanje tveganja požara ali električnega udara upoštevajte naslednje:

- Te enote ne izpostavljajte dežnim kapljicam, vlagi, kapljicam ali curkom vode, na napravo oziroma nad njo ne nameščajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze, skodelice itd.
- Televizorja ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Televizorja ne smete neposredno izpostaviti klimatski napravi oziroma v njegovo bližino nikoli ne postavljajte sveč ali drugih virov odprtega ognja.

Če televizor premaknete iz hladnejšega v toplejši prostor, ga pustite vsaj eno uro izklopljenega, da ne pride do kondenzacije. Če televizor uporabljate na prostem, ga morate zaščititi pred vlago.

Če opazite karkoli nenavadnega, takoj izvalcite vtič.

V primeru požara uporabite gasilni aparat na CO₂ ali na prah. Če nimate dostopa do tovrstnih gasilnih aparatov, poskusite izolirati električno napajanje, preden uporabite gasilni aparat za gašenje z vodo.

OPOZORILO

Televizorja nikoli ne postavite na nestabilno mesto. Televizor lahko pade, pri tem pa povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Mnogim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognemo z naslednjimi preprostimi previdnostnimi ukrepi:

- Uporabljajte omarice ali stojala, ki jih priporoči proizvajalec televizorja.
- Uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- Televizor postavite tako, da ne sega čez rob nosilnega pohištva.
- Televizorja ne nameščajte na visoko pohištvo (npr. kuhinjske omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizor namestite tako, da med njim in nosilnim pohištvom ni nobenih tkanin ali drugih materialov.
- Otrokom pojasnite, da je nevarno plezati na pohištvo, da bi dosegli televizor ali krmilne gumbе.

Zgornje previdnostne ukrepe je treba upoštevati tudi, če je vaš obstoječi televizor premeščen in uporabljen na drugem mestu.

■ Premikanje/Prevoz

Preden premaknete ta televizor, odklopite vse kable in pazite, da je med premikanjem izključno v navpičnem položaju. Napravo primite na zgornjih in spodnjih robovih okvirja.

- Ne pritiskajte ali obremenjujte prednje plošče zaslona televizorja. Za prenos večjega televizorja bosta potrebni dve osebi ali več.

Če morate za kratek čas položiti televizor, to storite tako, da bo njegova celotna prednja površina plosko počivala na mehkem materialu.

LED-zaslon je steklen, zato se lahko v primeru nepravilnega ravnanja razbije. Med prenosom naprave imejte vedno oblečene gumijaste rokavice. Če se LED-zaslon poškoduje, lahko pričnejo iz njega uhajati tekoči kristali. V primeru stika s kožo jo takoj temeljito sperite z vodo.

■ Električno napajanje

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. To napravo priključite samo v električno napajanje ustreznih napetosti in frekvence, ki sta navedeni na tipski ploščici, pri tem pa uporabite priložen električni kabel.

Električni vtič mora biti na lahko dostopnem mestu, da lahko napravo kadar koli odklopite. Naprava je tudi v načinu pripravljenosti pod napetostjo oziroma vedno, ko je priključena v vtičnico.

Napravo je priporočljivo povezati z namenskim vodom.

- Na isto električno vtičnico ne priključite preveč naprav hkrati, da vtičnice ne preobremenite. Preobremenjene stenske vtičnice, podaljški itd., so nevarni ter lahko povzročijo električni udar in požar.

Naprave po izklopu ne vklopite vsaj 5 sekund. Pogosto preklapljanje električnega napajanja v krajšem času lahko privede do nenormalnega delovanja televizorja.

■ Električni vtič in kabel

- Električnega vtiča ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Na električni kabel ne polagajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ni zviti ali da ne poteka preko ostrih robov, pohodnih površin ali da ni izpostavljen kemikalijam. Električni kabel s poškodovano izolacijo lahko privede do električnega udara in požara.
- Pri odklapanju vlecite električni vtič, NE pa električnega kabla. Kabel se lahko med vlečenjem poškoduje in povzroči kratek stik.
- Električnega kabla ne nameščajte v bližini predmetov z visoko temperaturo.
- Televizorja ne premikajte, ko je z električnim kablom priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali zrahljanega električnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Uporabljajte samo električne kable, ki so priloženi tej napravi.

■ Postavitev

Prepričajte se, da nosilnost izbranega mesta ustreza teži televizorja. Namestite ga na plosko, robustno in vodoravno osnovo. Pazite, da naprava, ki je v ali na pohištvu, ne sega čez rob osnove. Če televizor postavite na voziček, bodite med njegovim premikanjem previdni, da se ta ne prevrne.

- Napravo namestite v standarden pokončno-vodoraven položaj. Televizorja ne upravljajte, kadar je postavljen navpično, leži plosko na sprednji strani ali visi iz stropa.
- Napravo namestite na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Pri stenski namestitvi televizorja sledite navodilom, priloženim stenskemu nosilcu, pri tem pa pazite, da televizorja ne namestite tako, da električni in signalni kabli visijo iz hrbtne strani televizorja.


■ Prezračevanje in visoke temperature

Televizor namestite v ustrezno prezračevanem prostoru tako, da je na vsaki strani 10 cm prostora, na vrhu pa 20 cm, kar omogoča kroženje zraka. Čezmerna toplota in nezadostno prezračevanje lahko privedeta do požara ali prezgodnje okvare določenih električnih komponent.

- Pazite, da prezračevalnih rež ne prekriva časopis, prt, zavese itd.
- Na vrhu naprave ne sušite oblačil itd.
- Ne prijemate prezračevalnih rež, saj se lahko te močno segrejejo.
- V televizor skozi reže ne vstavljajte tujkov.

■ Stojalo

- Uporabljajte samo stojala, ki so priložena tej napravi.
- Ne spreminjajte stojala oziroma ga ne uporabljajte, če se upogne ali poškoduje.
- Med nastavitvijo se prepričajte, da so vsi vijaki varno priviti.
- Pazite, da med nameščanjem stojala ne udarite ob televizor.
- Otrokom preprečite plezanje na stojalo.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju stojala naj bosta prisotni vsaj dve osebi.

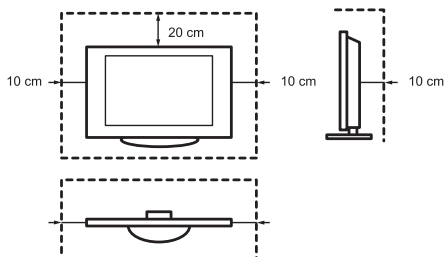

Pazite, da skozi prezračevalne reže v notranjost naprave ne prodrejo majhni predmeti. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, ki lahko privede do požara.

Če pa kljub temu v napravo zaide kakšen predmet, takoj odklopite električni vtič in se za podporo obrnite na servis.

■ LED-zaslon

Kljub temeljiti pozornosti, ki smo jo namenili izdelavi tega zaslona, ne moremo dati 100-odstotnega jamstva, da ne bo zaradi tehničnih vzrokov prišlo do okvare podpik. Takšne okvare se z vidika jamstva ne obravnavajo kot okvare naprave, saj ne vplivajo na učinkovitost in zanesljivost delovanja televizorja.

Za preprečevanje "zapečene slike" se izogibajte dolgotrajnemu prikazovanju mirujočih slik "saj obstaja možnost" da se bo njihova kopija ohranila na zaslonu. Če je dalj časa nastavljeno razmerje višina/širina 4:3, se lahko na črni podlagi pojavi zapečena slika. Garancija ne pokriva zapečenih slik.

- Na zaslon ne delujte z močno silo ali udarci.

Izogibajte se prijemanju LED-zaslona oziroma se ga ne dotikajte dalj časa, saj lahko v tem primeru pride do začasnega učinka popačenja na zaslonu.

■ Radijski valovi

- Televizorja ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali na mestih, kjer uporabljajo medicinsko opremo. Radijski valovi lahko ovirajo delovanje medicinske opreme in privedejo do okvare v njihovem delovanju.
- Televizorja ne uporabljajte v bližini avtomatizirane opreme, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi.

Radijski valovi lahko ovirajo delovanje avtomatizirane opreme in privedejo do okvare v njihovem delovanju.

Če imate srčni spodbujevalnik, televizor glejte z razdalje vsaj 22 cm. Radijski valovi lahko ovirajo delovanje srčnega spodbujevalnika.

■ Vgrajeni brezžični LAN

- Ne povezuje se v brezžična omrežja, za katera nimate uporabniških pravic. Podatke, ki jih prenašate in prejimate prek radijskih valov, lahko prestrežejo in nadzorujejo druge osebe.

Vgrajeni brezžični LAN uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz. Za preprečevanje napak v delovanju ali počasne odzivnosti zaradi radiofrekvenčnih motenj ne postavljajte v bližino televizorja nobenih naprav, npr. drugih brezžičnih naprav LAN, mikrovalovnih pečic, mobilnih telefonov in drugih naprav, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz.

■ Opozorilo o sproščanju plinov

Novo pohištvo, preproge, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko z izhlapevanjem v zrak sproščajo kemikalije. Ko ste nastavili svoj TV in ga prvič vključili, lahko prvih nekaj ur zaznate rahel vonj. To je zaradi tega, ker se nekatere komponente TV prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, popolnoma ustrezajo okoljevarstvenim zahtevam in predpisom. Vaš TV dela povsem v redu in hlapi zaradi sproščanja plinov bodo sčasoma izginili.

■ Nadzor

- Otrokom preprečite igranje v bližini televizorja, kadar jih nič ne nadzoruje. Televizor se lahko prekucne, otrok ga lahko potisne ali povleče s stojala, kar lahko privede do telesnih poškodb.
- Televizorja ne pustite vklopljenega, kadar ga nihče ne gleda.

■ Glasnost

Glasna glasba in hrup lahko privedeta do trajne okvare ušes. Izogibajte se izjemno visoki glasnosti, zlasti kadar je ta prisotna dalj časa in kadar uporabljate slušalke.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, zmanjšajte glasnost ali začasno izklopite slušalke.

■ Neurja

Med neurjem iz televizorja izvalcite električni vtič in vse priključene antenske kable. Previsoka napetost, ki jo povzročijo udari strele, lahko prek antenskega sistema poškoduje televizor in stensko vtičnico.

■ Daljša odsotnost

Dokler je električni vtič priključen v napajano vtičnico, televizor tudi v načinu pripravljenosti porablja energijo. Med daljšo odsotnostjo iz televizorja izvalcite električni vtič in vse priključene antenske kable.

■ Čiščenje in nega

■ POZOR:

Pred čiščenjem televizorja odklopite električni kabel.

Televizor, zaslon in daljinski upravljalnik očistite z mehko, vlažno in čisto krpo v nevtralni barvi. Ne uporabljajte nobenih kemičnih sredstev.

- Površin ne izpostavljajte repelentu, topilu, redčilu ali drugim hlapnim snovem, saj lahko ti poškodujejo površino.
- Vode ali drugih tekočin ne pršite neposredno na televizor. Če tekočina prodre v notranjost televizorja, lahko privede do okvare naprave.
- Površina zaslona je obdelana in se lahko hitro poškoduje. Pazite, da je ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.
- Električni vtič redno brišite s suho krpo.

■ Servis/popravila

Nikoli ne odstranite pokrova/hrbtne strani televizorja, saj televizor ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik sam. Za vsa servisna opravila se obrnite na kvalificirane serviserje.

■ Ovojnina

Otrokom preprečite dostop do sušilnih sredstev in plastičnih vrečk.

Plastične vrečke lahko privedejo do zadušitve, sušilna sredstva pa so lahko v primeru zaužitja škodljiva. Če pride do nenamernega zaužitja, bolnika prisilite k bruhanju in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Spreminjanje

Naprave ne poskušajte na noben način spreminjati. Nepooblaščen spremembe lahko razveljavijo garancijo naprave, povzročijo električni udar in požare.

■ Baterije v daljinskem upravljalniku

- Nepravilna namestitvev baterij lahko povzroči njihovo puščanje, korozijo in eksplozijo.
- Nadomestite jih samo z enakimi ali enakovrednimi baterijami.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte istočasno.
- Različnih vrst baterij ne uporabljajte istočasno.
- Ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Baterij ne smete sežigati ali razstavljati.
- Baterije ustrezno odložite.
- Baterij ne izpostavljajte čezmerni toploti, kot je sončna svetloba, požar ali podobnim virom.

■ Ozemljitev zunanje antene

Če je uporabljena zunanja antena, se prepričajte, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi sunki in nakopičenim statičnim nabojem.

■ Odstranjevanje

Glejte poglavje o recikliranju v tem priročniku.

**Slika izdelka je le informativna, dejanski videz izdelka je lahko drugačen.
Deli programske opreme se spremenijo z nadgradnjo sistema.**

Vsebina

Seznam dodatkov.....	1
Namestitev stojala ali stenskih nosilcev	2
Prednja stran televizorja	4
Zadnja stran televizorja	5
Povezovanje priključkov	6
Daljinski upravljalnik	9
Prvi vklop televizorja.....	13
Tehnični podatki.....	14
Drugi podatki	15

Seznam dodatkov

Televizorju so priloženi naslednji dodatki:

Uporabniški priročnik × 1	Garancijska kartica × 1	Osnova stojala × 2
Vijak × 4	Daljinski upravljalnik × 1	Baterija AAA × 2
RCA priključek na kabel AV × 1		

OPOMBA

- Dodatki se lahko pri različnih modelih, državah ali področjih razlikujejo od gornjega seznama; prosimo glejte dejansko vrečko z dodatki.

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S to izjavo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tip [32A5700FA/ 32A5720FA/ 32A5740FA/ 32A5760FA/ 32AE5600FA/ 32AE5610FA/ 32AE5630FA/ 32AE5650FA/ 32AE5730FA/ 32AE5750FA] skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://global.hisense.com/downloads>.


► Nameščanje stojala

⚠ POZOR

- Pred namestitvijo stojala ali stenskih nosilcev se prepričajte, da ste odklopili električni kabel za izmenično napajanje.
- Zaslون je zelo krhek in mora biti pri nameščanju osnovnega stojala ves čas zaščiten. Pazite, da ne pride v stik z zaslonom noben trd ali oster predmet oziroma kar koli, kar bi lahko povzročilo raze ali poškodbo zaslona. Nikoli NE pritiskajte na prednjo stran televizorja, saj lahko zaslon poči.
- Po končani namestitvi pred odstranitvijo zaščitne folije - če ta obstaja - preverite, da je TV varno postavljen na podlago ali trdno pritrjen na zidni nosilec.


Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:

1. Televizor s prednjo stranjo previdno položite na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praske na zaslonu.
2. Odstranite osnovo stojala iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
3. S pomočjo priloženih vijakov trdno pritrdite osnovo stojala na TV.

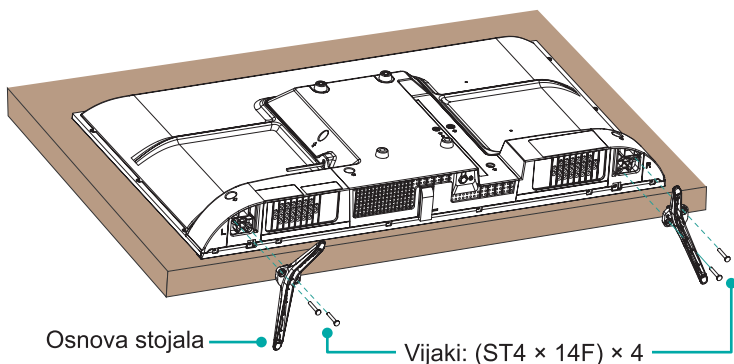

► Nameščanje stenskega nosilca

Vzorec izvrtin za zidno montažo (mm)	100 × 200
Velikost vijakov stenskega nosilca (mm)	M6

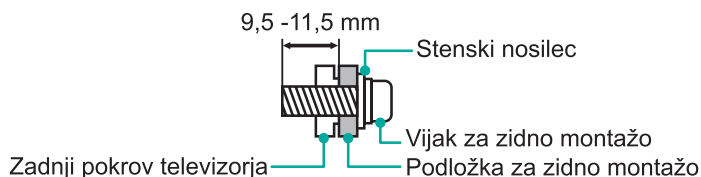



Sledite navodilom, ki so priložena stenskemu nosilcu.

☒ OPOMBE

- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca.
- Konzola za zidno montažo je možnost po izbiri; vaša naprava morda nima konzole za zidno montažo. Prosimo, glejte dejansko priložene dodatke.

Prednja stran televizorja

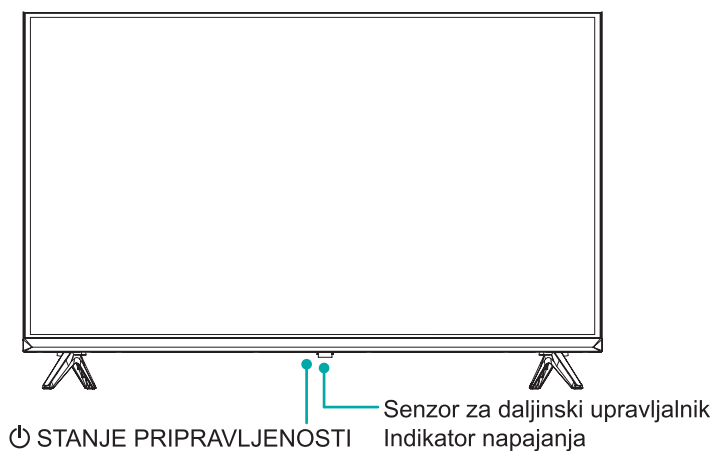


Element	Opis
Senzor za daljinski upravljalnik	Sprejema oddaljene signale iz daljinskega upravljalnika. V bližino senzorja ne postavljajte nobenih predmetov, saj lahko ti vplivajo na njegovo delovanje.
Indikator napajanja	V stanju pripravljenosti je lučka rdeča.
 Stanje pripravljenosti	Pritisnite tipko za vklop/izklop TV.

OPOMBE

- Slika je le informativna.
- Po vklopu televizorja traja nekaj sekund, da se naložijo programi. Za tem televizorja ne izklopite prehitro, saj lahko to privede do njegovega nenormalnega delovanja.

Zadnja stran televizorja

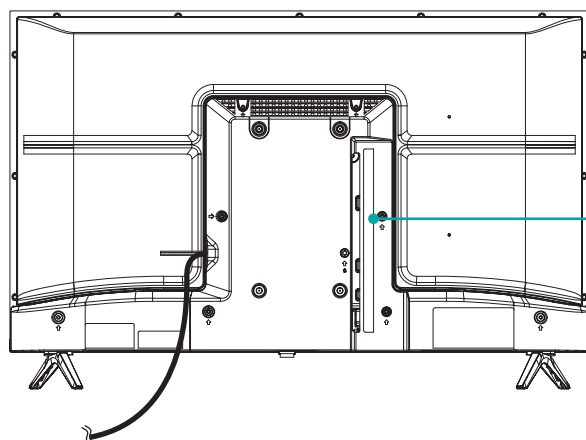

Napajalni kabel

OPOMBE

- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanjo opremo, iz stenske vtičnice izvlecite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.




► LAN (ožičena namestitvev)

Svoj televizor povežite v omrežje tako, da vrata LAN na hrbtni strani televizorja s kablom LAN (Ethernet/Cat 5) povežete z zunanjim modemom ali usmerjevalnikom. Glejte spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno priskrbijo IP naslov, masko podomrežja, vrata (gateway) in DNS tako, da tega ni treba vnašati ročno. Večina domačih omrežij že ima DHCP.


TV-VITIČNICA

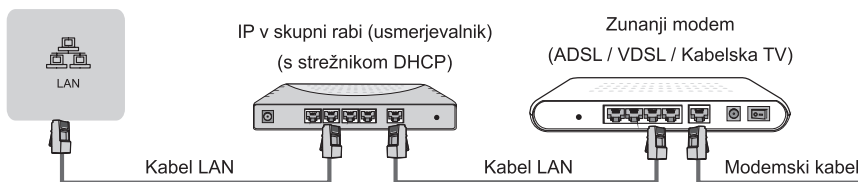

Brezžična nastavitvev

Televizor brezžično povežite v omrežje, pri tem boste potrebovali brezžični usmerjevalnik ali modem. Glejte spodnjo sliko.

- Vdelan brezžični vmesnik LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11b/g/n. V usmerjevalniku priporočamo uporabo IEEE 802.11n. Nizke hitrosti prenosa za b/g lahko vplivajo na kakovost pretoka video posnetkov in drugih medijev.

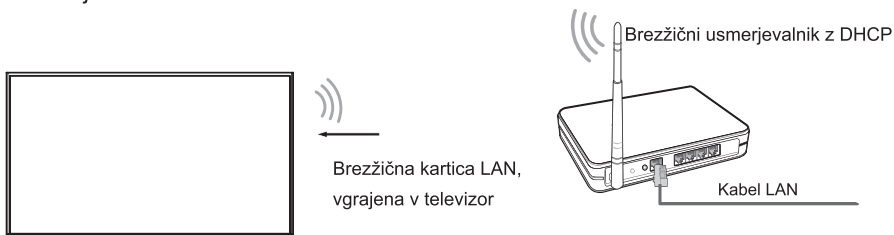

☒ OPOMBE

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, morate uporabiti vgrajeno brezžično kartico LAN, saj televizor ne podpira zunanje omrežne kartice USB.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira strežnik DHCP, to omogoča preprostejšo povezavo televizorja z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo združljiv s televizorjem. Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Za zagotavljanje brezhibnega delovanja omrežja mora biti razdalja med usmerjevalnikom in televizorjem manjša od 10 metrov.

Povezovanje priključkov

ANT		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>ali</p> <p>(niso vključene)</p> <p>Kabel antene (75 Ω)</p> <p>Zunanja antena</p> <p>Kabel ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p> <p>13/18V ~ 400mA ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(niso vključene)</p> <p>Satelitska antena</p>
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Kabel DIGITAL AUDIO (niso vključene)</p> <p>Ojačevalnik zvoka/Zvočnik</p>
HDMI	HDMI (ARC)	<p>HDMI ARC</p> <p>Kabel HDMI (niso vključene)</p> <p>Ojačevalnik zvoka/Zvočnik</p>
	HDMI	<p>HDMI</p> <p>Kabel HDMI (niso vključene)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV-sprejemnik/Set-top box</p>
AV IN		<p>AV IN</p> <p>Rdeča (R) (niso vključene)</p> <p>Bela (L) (niso vključene)</p> <p>Rumena (Video) (niso vključene)</p> <p>VCR/DVD-predvajalnik/Snemalnik/Set-top box/Satelitski sprejemnik/Videokamera</p>
HEADPHONE		<p>HEADPHONE</p> <p>Slušalke (niso vključene)</p>
		<p>OPOMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevelika glasnost slušalk lahko povzroči poškodbe sluha.

COMMON INTERFACE



OPOMBE

- Preden vstavite/odstranite modul CI+ se prepričajte, da ste izklopili televizor. Nato kartico CI vstavite v modul CI+ skladno z navodili ponudnika storitev.
- Modula za skupni dostop ne vstavite ali odstranite večkrat zaporedno, saj lahko s tem poškodujete vmesnik in povzročite okvare v delovanju.
- Modul CI+ in kartico vam mora posredovati ponudnik storitev kanalov, ki jih želite gledati.
- Modul CI+ skupaj s kartico SmartCard vstavite v smeri, označeni na modulu in kartici SmartCard.
- Modul CI+ ni podprt v določenih državah in regijah. Slednje preverite pri svojemu pooblaščenemu prodajalcu.

USB



OPOMBE

- Ob priključitvi trdega diska ali zvezdišča USB omrežni adapter povezane naprave vedno priključite na električno napajanje. Čezmerna skupna poraba toka lahko privede do poškodb. Največja poraba toka za napravi USB 1.1 in USB 2.0 je 500 mA.
- Če je impulzni tok posameznega nestandardnega visokozmogljivega prenosnega trdega diska večji ali enak 1 A, lahko to privede do vnovičnega zagona ali samodejnega zaklepa. Zato televizor večjega toka ne podpira.
- Vrata USB so primerne za napetost 5 V.

Daljinski upravljalnik



OPOMBA: Priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model in državo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, Ki je priložen.

Daljinski upravljalnik



- ① VKLOP/IZKLOP: Vklopi televizorja ali preklop v način pripravljenosti
- ② INPUT: Izberite vhodne vire
- ③ Številske tipke: neposredna izbira kanala ali številke vhoda
- ④ GUIDE: Prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
- ⑤ Prikaže trenutne informacije o programu
- ⑥ Tipke posebnih funkcij
- ⑦ Tipka menija
- ⑧ TXT: vklop/izklop funkcije teleteksta
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: Omogoča krmarjenje po menijih OSD in prilagajanje sistemskih nastavitev skladno z vašimi željami
- ⑪ OK: Potrjevanje izbire v menijih OSD
- ⑫ NAZAJ: Kratko pritisnete to tipko za povratak v predhodni meni; dolg pritisk povzroči izhod iz aplikacije
- ⑬ Subtitle: Aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
- ⑭ Prikaz začetnega zaslona
- ⑮ Iskanje Google
- ⑯ VOL +/-: Nastavitev glasnosti
- ⑰ CH \wedge / \vee : Preklapljanje med kanali
- ⑱ UTIŠAJ: Utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
- ⑲ Tipke za predvajanje
- ⑳ CH.List: Prikaz seznama kanalov na zaslonu
- ㉑ Aplikacija/Aplikacije: Hiter dostop do aplikacije/vseh aplikacij

Tehnični podatki modula za daljinsko upravljanje Bluetooth


AB1613

Frekvenčno področje: 2,402-2,480 GHz


Izhodna moč (Maks.): +4,5 dBm

OPOMBA: Priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model in državo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, Ki je priložen.


► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. Hrbtni pokrov potisnite, da odprete prostor za baterije v daljinskem upravljalniku.



2. Vstavite dve bateriji AAA. Prepričajte se, da sta konca (+) in (-) baterij poravnana s koncema (+) in (-), označenima v prostoru za baterije.



3. Prostor za baterije pokrijte s pokrovom.





📖 OPOMBE

- Slike izdelka so zgolj informativne, saj se lahko dejanska naprave razlikuje od njih.

Ravnanje z baterijami

- Nepravilna uporaba baterij lahko povzroči korozijo ali puščanje baterij, kar lahko privede do požara, telesnih ali materialnih poškodb.
- Uporabite samo vrste baterij, ki so navedene v tem priročniku.
- Starih in novih baterij ne uporabljajte istočasno. Istočasno tudi ne uporabljajte različnih vrst baterij.
- Izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite jih skladno z lokalnimi predpisi.


► Seznanjanje daljinskega upravljalnika (Na voljo le pri nekaterih modelih in daljinskem upravljalniku Bluetooth.)

1. Po vklopu TV ga seznanite z daljinskim upravljalnikom. Daljinski upravljalnik držite na razdalji do 3 m od TV.
2. Za prehod v Začetni zaslon pritisnite tipko [] daljinskega upravljalnika, nato izberite ikono , da se pomaknete v meni Nastavitve. Za vstop v **Meni** v načinu TV lahko pritisnete tudi tipko [] daljinskega upravljalnika, nato izberite **Daljinski upravljalniki in dodatki**.
3. Pritisnite tipko [] daljinskega upravljalnika za vsaj 3 sekunde. Ko se začne seznanjanje, indikator daljinskega upravljalnika zasveti rdeče.
4. Ko izberete ustrezen tip daljinskega upravljalnika, se na zaslonu prikaže obvestilo »seznanjanje – povezovanje – seznanjeno«.
5. Seznanitev je bila uspešna. Če seznanitev ni bila uspešna, ponovite korak 1.

OPOMBE

- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, je vzrok za to morda motnja. Poskusite odstraniti vzrok motnje in ponovite seznanitev.
- Če se neznana napaka pojavi med uporabo daljinskega upravljalnika z normalno napolnjenimi baterijami, lahko baterije vzamete iz upravljalnika, za 1–2 sekundi pritisnete katero koli tipko in zatem ponovno vstavite baterije. Zatem bo daljinski upravljalnik deloval normalno.
- Daljinskega upravljalnika ne morete seznaniti s TV, ko je ta v načinu pripravljenosti.

► Delovni razpon daljinskega upravljalnika

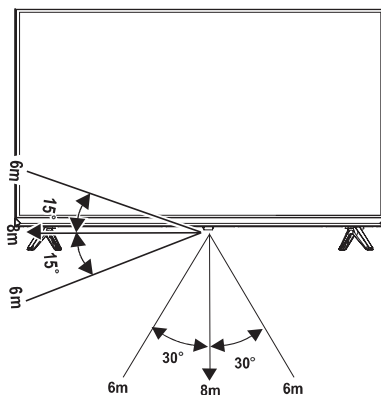

Prvi vklop televizorja

1. Ko povežete vse priključke, v omrežno vtičnico priključite še omrežni kabel.
2. Ko prvič vklopite TV, se bo prikazal čarovnik za nastavitvev.
3. Opravite začetno konfiguracijo v čarovniku za nastavitvev, preden pridobite izkušnjo s TV Hisense Android. Ukazni poziv čarovnika za nastavitvev je lahko različen glede na državo ali model.
4. S pritiski gumbov [^ / v / < / >] krmarite po meniju in spreminjajte nastavitve. Potrdite s pritiskom gumba [OK].

Jezik	Izberite želeni jezik, v katerem bo prikazan meni.
Hitra nastavitvev TV preko telefona s sistemom Android	Pozvani boste k hitri nastavitvi TV s svojim telefonom s sistemom Android. Na TV lahko zlahka prenos povezavo svojega omrežja Wi-Fi in račun Google. To lahko tudi preskočite.
Brezžično omrežje	S prikazanega seznama v meniju izberite omrežje ali pa ročno dodajte skrito omrežje. Za povezave z internetom lahko priključite tudi ethernetni kabel.
Nastavni zaslon računa Google	Povežite TV z računom Google za preprost prenos svojih podatkov in samodejno nastavitvev TV, nato opravite nastavitve s svojega telefona s sistemom Android. To lahko tudi preskočite.
Država	Izberite državo, kjer boste uporabljali TV.
Geslo	Nastavite geslo; »0000« ni pravilno geslo.
Način TV	Izberite »Domači način« ali »Način za trgovino«.
Vgrajen Chromecast	Pustite, da je ta naprava zaznana kot naprava Google Cast; dovolite, da Google Assistant in druge storitve zbudijo to napravo z ukazi Cast tudi, ko je v stanju pripravljenosti in je zaslon izklopljen. To lahko tudi preskočite tako, da izberete možnost »Izklopljeno«.
Vir in kanal	Izberite prikaz načina sprejemnika na zaslonu, nato začnite s skeniranjem kanalov.
Uspešen zaključek	Čestitke! Nastavitvev je končana. Pritisnite »Končaj«, da lahko uporabljate TV.
Omejitev odgovornosti	Sprejem vseh pogojev licenčne pogodbe za končnega uporabnika (EULA). Pomagajte spodbujati uporabniško izkušnjo TV.

Tehnični podatki

☑ Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		32"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	28,2 × 16,9 × 3,4 palca (716 × 428 × 86 mm)
	S stojalom	28,2 × 18,4 × 6,5 palca (716 × 468 × 164 mm)
Teža	Brez stojala	8,4 lbs (3,8 kg)
	S stojalom	8,6 lbs (3,9 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		80 cm
Ločljivost zaslona		1366 × 768
Jakost zvoka		6 W + 6 W
Gostota moči pri delovanju		0,019 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		< 0,5 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W
Električna poraba		Za tehnične podatke glejte napisno ploščico.
Električno napajanje		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sprejemni sistemi	Analogno	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalno	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN	Model	WF-M38G-UTH1
	Frekvenčno območje	2,4~2,4835 GHz
	Izhodna moč (maks.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm
Tehnični podatki modula Bluetooth	Model	WF-M38G-UTH1
	Frekvenčno območje	2,4~2,4835 GHz
	Izhodna moč (maks.)	2,4~2,4835 GHz, Razred 1, 5,5 dBm
Okoljski pogoji		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20% - 80%, relativna Atmosferski tlak: 86 kPa do 106 kPa
Vhod HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)

Recikliranje/licence

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)
Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži nakazuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odložite na označenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotavljati, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več podatkov o zbirnih mestih za reciklažo se obrnite na lokalno mestno pisarno, vašo komunalno službo ali trgovino, v kateri ste kupili napravo.

Baterije



Skladno z Direktivo o baterijah baterij ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Baterije odložite v zbirni zabojnik v trgovinah, ki se uporablja specifično za ta namen.

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)
Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in škodljivih snovi, ki jih je težko reciklirati.

S tem omogočimo preprosto recikliranje električne in elektronske opreme (EEE) in varujemo okolje.

Snovi, uporabljene v tej napravi, so skladne z direktivo RoHS.



Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Izdelano po licenci Dolby Laboratories. Oznake Dolby, Dolby Audio, Pro Logic in dvojni D so zaščitene blagovne znamke Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Vse pravice pridržane 1992-2019, Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol skupaj, DTS-HD ter logotip DTS-HD so registrirane blagovne znamke in/ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. V Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Podatki o registraciji EPREL

Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL
32A5700FA	359439	32A5720FA	359563
32A5740FA	359443	32A5760FA	359444
32AE5600FA	359565	32AE5610FA	359569
32AE5630FA	359570	32AE5650FA	359573
32AE5730FA	359575	32AE5750FA	359576