ТВ са ЛЕД позадинским осветљењем

УПУТСТВА ЗА КОРИСНИКА

Пре употребе телевизора детаљно прочитајте ове смернице и сачувајте их за будућу употребу. За детаљнија упутства погледајте Кориснички приручник.

Српски

Садржај

Важна безбедносна упутства

Важна напомена 3

Безбедносна упутства 4

1-Упутства за пречице

Укључивање или искључивање ТВ-а 8

Бирање извора улаза 8

Коришћење опције ТВ уживо 8

Коришћење функције Мени 9

EPG 10

Враћање програма 10

2-Подешавања

Коришћење опције Подешавања 11

Мрежа и интернет 11

Канал 12

Налози и пријављивање 12

Апликације 12

Подешавања уређаја 12

Даљински управљачи и додатна опрема 12

3-Подешавања уређаја

Основни подаци 13

Датум и време 13

Тајмер 13

Језик 13

Тастатура 13

Улази 13

Снага 14

Слика 14

Звук 14

Садржај

3-Подешавања уређаја

Меморијски простор 15
Почетни екран 15
Режим продаје 15
Google 15
Уграђени Chromecast 15
Чувар екрана 15
Локација 15
Коришћење и дијагностика 15
Приступачност 15
Ресетуј 15

4-Напредна Функције

Упознавање са Почетним екраном 16
Апликације 17
MultiMediaPlayer 18

5-Друго Информације

Решавање проблема 19
Рециклажа/лиценце 21

Важна напомена

Пасуси који почињу симболом ⚠ указују на важна упутства, савете или услове за следећа подешавања.

⚠ **За вашу безбедност и оптималан рад вашег телевизора обавезно прочитајте безбедносна упутства пре обављања инсталације.**

Не гарантујемо рад и учинак периферних уређаја других произвођача. Одричемо се било какве одговорности за оштећења до којих може доћи услед рада и/или учинка употребом датих периферних уређаја других произвођача.

Снимање и репродукција садржаја на овом или било ком другом уређају могу захтевати дозволу власника ауторских права или других сличних права по питању датог садржаја. Ви сте одговорни да обезбедите да ваша употреба овог уређаја или било ког другог уређаја буде у складу са применљивим прописима за ауторска права у вашој земљи. Погледајте дате прописе за више информација по питању одговарајућих закона и одредби или се обратите власнику права на садржај који желите да снимите или репродукујете.

Индекс / Речник појмова објашњава одређене термине који се користе у овом приручнику и у менију телевизора.

Прочитајте ова упутства.
Придржавајте се упутстава.
Обратите пажњу на сва упозорења.
Сачувајте ова упутства.
Сва права задржана.

CE

Безбедносна упутства

Да бисте загарантовали безбедну и исправну употребу овог производа, увек се придржавајте следећих предострожности да избегнете опасне ситуације и оштећење вашег производа:

ОПРЕЗ

РИЗИК ОД СТРУЈНОГ УДАРА
НЕМОЈТЕ ДА ОТВАРАТЕ

ОПРЕЗ: ДА БИСТЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИК ОД СТРУЈНОГ УДАРА, НЕМОЈТЕ ДА УКЛАЊАТЕ ПОКЛОПАЦ (ИЛИ ПОЛЕЂИНУ). У УНУТРАШЊОСТИ УРЕЂАЈА НЕМА ДЕЛОВА КОЈЕ КОРИСНИК МОЖЕ ДА СЕРВИСИРА, ЗА СЕРВИСИРАЊЕ СЕ ОБРАТИТЕ КВАЛИФИКОВАНОМ СЕРВИСНОМ ОСОБљУ.

Ознака муње са стрелицом на врху унутар једнакостраничног троугла намењена је да упозори корисника на присуство неизолованог опасног напона унутар кућишта производа који може бити довољно јак да представља ризик од струјног удара.

Знак узвичника унутар једнакостраничног троугла намењен је да упозори корисника на присуство важних упутстава за употребу и одржавање (сервисирање) у склопу литературе испоручене са уређајем.

Намењена употреба и амбијентални услови за овај телевизор

Овај телевизор намењен је за приказ видео и аудио сигнала док је уређај монтиран на столу или зиду, у кућном или канцеларијском уређењу. Не сме да се користи у просторијама са високим нивоом влажности ваздуха или високом концентрацијом прашине. Гаранција је важећа искључиво ако се уређај користи у складу са намењеном употребом произвођача.

УПОЗОРЕЊЕ

Висок ниво влажности ваздуха и висока концентрација прашине могу да доведу до „цурења” струје у уређају. У циљу смањења ризика од пожара или струјног удара:

- **Немојте да излажете овај уређај киши, влази, капању или прскању воде и немојте да постављате предмете напуњене течностима, као што су вазе, шоље итд. на јединици или преко ње.**
- **Немојте да додирујете телевизор влажним рукама.**
- **Немојте директно да излажете дејству климе и увек држите свеће или друге облике отвореног пламена подаље од телевизора.**

Ако се телевизор премести из хладне средине у топлу средину, оставите га искљученог најмање сат времена да избегнете кондензацију. Ако се користи на отвореном, постарајте се да се заштити од влаге.

Ако приметите било шта необично, одмах уклоните утикач за напајање.

У случају пожара пожељно је да користите средство за гашење пожара на бази гаса CO_2 или прахом. Ако дата средства за гашење пожара нису доступна, покушајте да изолујете електрично напајање пре коришћења воде као средства за гашење пожара.

УПОЗОРЕЊЕ

Никада не постављајте телевизор на нестабилну локацију. Телевизор може да падне, при чему може да доведе до озбиљне личне повреде или смрти. Многе повреде, нарочито у случају деце, могу да се избегну једноставним придржавањем мера предострожности као што су:

- Употреба ормара или сталака које препоручује произвођач телевизора.
- Употреба искључиво намештаја који може да обезбеди безбедни ослонац телевизора.
- Провера да ли телевизор не виси преко ивице комада намештаја на коме се налази.
- Изостављање постављања телевизора на висок комад намештаја (на пример, ормар или полица) без претходног везивања комада намештаја и телевизора за одговарајући ослонац.
- Изостављање постављања телевизора на тканине или друге материјале који се могу налазити између телевизора и комада намештаја на који је телевизор постављен.
- Упознавање деце са опасностима пењања на намештај да би досегли до телевизора или до управљачке дугмади.

Ако се ваш постојећи телевизор задржава и премешта, треба применити исте мере опреза, као што је горе наведено.

■ Премештање/транспорт

Пре премештања овог телевизора искључите све каблове и премештај обављајте искључиво у вертикалном положају. Ухватите уређај за горње и доње ивице оквира.

- Немојте да примењујете притисак на предњу плочу телевизора. Можда ће бити неопходно да двоје или више људи преносе велике телевизоре.

Ако морате да накратко положите телевизор, поставите уређај тако да је целокупна предња површина положена равно на мекани материјал.

ЛЕД екран је сачињен од стакла и може се сломити ако се њиме не рукује правилно. Увек носите гумене рукавице приликом преношења јединице. Ако се ЛЕД екран оштети, може доћи до цурења течног кристала. У случају контакта с кожом одмах темељно исперите водом.

■ Напајање

Неправилан напон може да оштети телевизор. Повезујте овај уређај искључиво са струјним напајањем са одговарајућим напоном и фреквенцијом који су наведени на плочици са ознаком типа, уз коришћење приложеног електричног кабла.

Утикач мора да буде лако доступан тако да се уређај може дисконектовати у сваком тренутку. Јединица је под напоном, чак и када је у режиму мировања, уколико је јединица повезана са струјном утичницом.

Препоручује се да се овај уређај постави на одговарајуће коло.

- Немојте да преоптерећујете утичнице прикључивањем превише уређаја на исту утичницу. Преоптерећене зидне утичнице, продужни каблови итд. опасни су и могу за последицу имати струјни удар или пожар.

Након искључивања немојте поново да укључујете телевизор 5 секунди. Учестало наизменично укључивање и искључивање напајања током кратког периода може изазвати абнормалан рад телевизора.

■ Утикач и електрични кабл

- Немојте да додирујете утикач влажним рукама.
- Немојте да постављате тешке предмете на електрични кабл. Усмерите кабл тако да се не уврће или да не прелази преко оштрих ивица, да се преко њега не гази или да није изложен хемикалијама. Електрични кабл са оштећеном изолацијом може да изазове струјни удар и пожар.
- Приликом дисконектовања повуците утикач, НЕ кабл. Кабл може да се оштети и да изазове кратак спој ако се повлачи.
- Немојте да постављате електрични кабл близу предмета високе температуре.
- Немојте да премештате телевизор чији је електрични кабл укључен у утичницу.
- Немојте да користите оштећен или олабављен електрични кабл, као ни оштећену утичницу.
- Користите искључиво електричне каблове који су приложени са овим уређајем.

■ Подешавање

Проверите да ли је локација погодна тако да може да издржи оптерећење телевизора. Поставите на равну, чврсту и хоризонталну основу. Побрините се да јединица не виси преко ивице основе када се постави на комад намештаја. Ако се постави на колица, будите опрезни приликом премештања да избегнете да се уређај преврне.

- Поставите уређај у нормалан усправан хоризонталан положај. Уређајем се никада не сме руковати ако је у вертикалном положају, ако је положен равно или је окачен на плафону изнад главе руковаоца.
- Поставите уређај тамо где није изложен директној сунчевој светлости или другим изворима топлоте.

Приликом монтирања телевизора на зид, пратите упутства приложена уз зидни носач, постарајте се да не поставите телевизор тако да електрични и сигнални каблови висе на позадини телевизора.

■ Вентилација ваздуха и високе температуре

Поставите свој телевизор на местима где је вентилација правилна и постарајте се да има најмање 10 цм слободног простора на бочним странама и 20 цм изнад уређаја због струјања ваздуха. Прекомерно загревање и ометање вентилације може да доведе до пожара или превременог квара неких електричних компоненти.

- Немојте да блокирате отворе за вентилацију новинама, столњацима, завесама итд.
- Немојте да сушите одећу итд. на уређају.
- Пазите да не додирујте отворе за вентилацију јер се могу загрејати.
- Немојте да убацујете стране предмете у телевизор кроз отворе.

■ Сталак

- Користите искључиво сталак који је приложен са овим уређајем.
- Немојте да модификујете или користите сталак ако постане искривљен или физички оштећен.
- Током подешавања се постарајте да су сви завртњи чврсто затегнути.
- Постарајте се да телевизор не претрпи ударац током прикључивања сталка.
- Постарајте се да се деца не пењу на сталак.
- Прикључите или уклоните сталак уз помоћ најмање две особе.

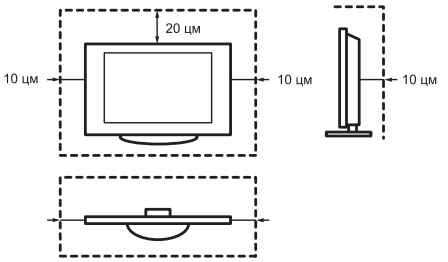

Спречите да ситни предмети доспеју у унутрашњост уређаја кроз прорезе за вентилацију. Такви предмети могу да изазову кратак спој, што може да изазове пожар.

У случају да неки предмет доспе у унутрашњост уређаја, одмах искључите утикач уређаја и обратите се подршци за сервис.

■ ЛЕД екран

Упркос детаљној нези током производње овог екрана, не може се грантовати 100% да уопште неће доћи до дефеката подпиксела услед техничких разлога. То се не може сматрати дефектом уређаја по питању гаранције. То неће утицати на учинак и поузданост телевизора.

Да спречите „дисколорацију слике", избегавајте приказ непомичних слика током дужег времена, постоји могућност да ће копија слике да остане на екрану. Ако је однос страница подешен на 4:3 током дужег периода, у црним зонама слике може доћи до дисколорације слике. Дисколорација слике није покривена гаранцијом.

- Немојте да примењујете велику силу на плочу екрана или да је излажете ударцима.

Избегавајте додиривање ЛЕД екрана или дуготрајно додиривање. То може да изазове привремену искривљеност слике на екрану.

■ Радио таласи

- Немојте да користите телевизор у медицинским установама или локацијама са медицинском опремом. Радио таласи могу да ометају медицинску опрему и да изазову квар.
- Немојте да користите телевизор близу опреме са аутоматским управљањем као што су аутоматска врата или противпожарни аларми. Радио таласи могу да ометају опрему са аутоматским управљањем и да изазову квар.

Ако имате срчани пејсмејкер, одржавајте одстојање од телевизора од најмање 22 цм. Радио таласи могу да ометају рад пејсмејкера.

■ Уграђени бежични LAN

- Немојте да се повезујете са бежичним мрежама ако немате право на њихово коришћење. Могуће је откривање или праћење података који се преносе и примају путем радио-таласа.

Уграђени бежични LAN користи фреквентни опсег од 2,4 GHz. Да би се избегле неисправности или спор одзив који су изазвани ометањем радио-таласа, држите телевизор подаље од уређаја као што су други бежични LAN уређаји, микроталасне пећи, мобилни телефони и други уређаји који користе сигнал од 2,4 GHz.

■ Упозорење на ослобађање хемикалија

Нови намештај, тепих, фарба, грађавински материјали и електроника могу да ослобађају хемикалије у ваздух путем испарења. Након што подесите свој телевизор и укључите га први пут, можда ћете примећивати благи мирис током неколико сати. То се дешава јер се неке компоненте телевизора загревају по први пут. Материјали које користимо у потпуности испуњавају захтеве и прописе који се тичу животне средине. Ваш телевизор нормално функционише, а испарења изазвана ослобађањем хемикалија временом ће се смањити.

■ Надгледање

- Немојте да дозволите деци да се играју без надзора у близини телевизора. Може да се преврне, да се одгурне са сталка или да се повуче надоле са површине сталка и да доведе до повреде особа.
- Немојте да дозволите да укључен телевизор ради без надзора.

■ Јачина звука

Гласна музика и звукови могу да доведу до неповратног оштећења слуха. Избегавајте екстремно велику јачину звука, нарочито током дугих периода и приликом коришћења слушалица.

Ако зачујете брујање у ушима, искључите тон или привремено прекините коришћење слушалица.

■ Олује са грмљавином

Извуците електрични кабл и све повезане каблове антене из телевизора током олује са грмљавином. Прекомеран напон изазван ударима грома може да оштети телевизор путем система антене, као и зидну утичницу.

■ Дужи периоди одсуства

Све док је стујни утикач повезан са струјном утичницом под напоном, телевизор ће трошити струју чак и у режиму мировања. Утикач и сви повезани каблови антене треба да се дисконектују током дужих периода одсуства.

■ Чишћење и одржавање

ОПРЕЗ:

Извуците утикач из утичнице пре чишћења телевизора.

Очистите телевизор, екран и даљински управљач искључиво меком, влажном, чистом крпом која је обојена природним бојама. Немојте да користите хемикалије.

- Немојте да излажете површине средствима за одбијање инсеката, растварачима, разређивачима за боје или другим испарљивим супстанцама. То може да оштети квалитет површине.
- Немојте да прскате воду или друге течности директно на телевизор. Течност унутар телевизора може да доведе до квара производа.
- Површина плоче екрана се третира и може се лако оштетити. Водите рачуна да је не изгребете ноктима или другим чврстим предметима.
- Такође бришите утикач сувом крпом у регуларним интервалима.

■ Сервисирање/поправка

Никада немојте да уклањате поклопац/полеђину телевизора; унутар њега нема делова које може да сервисира корисник. Препустите целокупно сервисирање квалификованом сервисном особљу.

■ Паковање

Држите материјале који спречавају влагу и пластичне кесе ван домашаја деце.

Пластичне кесе могу да изазову гушење, а материјал који спречава влагу је штетан ако се прогута. Ако се грешком прогута, натерајте пацијента да повраћа и да посети најближу болницу.

■ Модификација

Немојте да покушавате да модификујете овај производ на било који начин. Због неовлашћене модификације гаранција овог производа може да постане неважећа, да изазове струјни удар и пожаре.

■ Батерије за даљински управљач

- Неправилна изолација може довести до цурења батерија, корозије и експлозије.
- Замените је искључиво истом или еквивалентном врстом.
- Немојте да комбинујете старе и нове батерије.
- Немојте да комбинујете различите врсте батерија.
- Немојте да користите пуњиве батерије.
- Немојте да палите или расклапате батерије.
- Постарајте се да исправно одложите батерије у отпад.
- Немојте да излажете батерије прекомерној топлоти као што су сунчева светлост, пожар или слично.

■ Уземљење за спољашњу антену

Ако се користи спољашња антена, проверите да ли је систем антене заштићен од напонског удара и уграђених статичких пуњења.

■ Одлагање у отпад

Погледајте одељак за рециклажу овог приручника.

Упутства за пречице

Одрицање одговорности:
Слике приложене у овом документу служе искључиво за илустративне сврхе и могу се разликовати од конкретног производа.

Можете да користите пречице на даљинском управљачу за брз рад. Погледајте „Водич за брзо подешавање" за више информација.

Укључивање или искључивање ТВ-а

За укључивање или искључивање ТВ-а:

1. Укључите електрични кабл у наизменичну утичницу.
2. Када је телевизор укључен, притисните дугме **[⏻]** на даљинском управљачу да бисте укључили или искључили телевизор.

НАПОМЕНЕ

- Када је ваш ТВ у режиму мировања, и даље троши енергију. Да бисте у потпуности прекинули доток енергије, извуците утикач из струјне утичнице.
- Ако ваш ТВ не прима улазни сигнал неколико минута, аутоматски се пребацује у режим мировања.

Бирање извора улаза

Изаберите извор улаза у зависности од видео уређаја који сте повезали са својим ТВ-ом.

За бирање извора улаза:

1. Укључите свој ТВ, затим притисните дугме **[INPUT]** на даљинском управљачу, чиме се појављује листа Извора.
2. Притисните дугмад **[∧ / ∨]** за избор извора улаза.
3. Притисните дугме **[OK]** да потврдите свој избор.

Коришћење опције ТВ уживо

За приказ емитованих програма притисните дугме **[⌂]** на даљинском управљачу, кликните на иконицу **Улази** на Почетном екрану и изаберите **Канали** за извор улаза.

Водич за претрагу канала

Када изаберете **Канали** као улаз, ако претходно нису сачувани ТВ канали, од вас ће се затражити да обавите претрагу канала. Такође можете да идете у **Подешавања** > **Канал** да промените подешавања канала.

Приказ информација о каналима

Док користите дугме **[CH+ / CH-]** / **[CH∧ / CH∨]** на даљинском управљачу за промену канала, прозорчић са информацијама појављује се на врху екрана.

Приказ листе канала

Након што обавите аутоматско скенирање канала (ако користите антену) или примате канале путем кабловске ТВ, можете да добијете приказ своје листе канала притиском дугмета **[OK]** на даљинском управљачу. Видећете приказ листе канала на десној страни екрана.

Креирање листе Омиљени канали

За брз приступ најчешће гледаним каналима можете да креирате листу Омиљени канали.

За креирање листе Омиљени канали:

1. Притисните дугме **[☰]** на даљинском управљачу за приступ опцији **Мени** у извору канала.
2. Притисните дугме **[^]** за опцију Канали и притисните дугме **[OK]** за додавање у омиљене.

Преглед Листе омиљених

За приказ канала које сте додали у Листу омиљених једноставно притисните дугме **[OK]** на даљинском управљачу за позивање листе канала.

Листа канала се појављује на екрану. Можете да притиснете посебно „плаво” дугме за приказ листе омиљених.

Коришћење функције Мени

Притисните дугме **[☰]** на даљинском управљачу да бисте ушли у **Опције за ТВ** у ТВ режиму.

Режим слике

Изаберите претходно подешен режим слике који ће најбоље одговарати садржају који вам се приказује. Затим, доступно је седам врста режима слике: **Корисник, Стандардан, Живописно, Спорт, Филм, Игра** и **Уштеда енергије.**

Режим приказа

Подесите однос страница да проширите или увеличате слику. Можете да изаберете неко од следећих подешавања: **Аутоматски, Супер зумирање, 4:3, Проширите филм – 14:9, Проширите филм – 16:9, Широки екран, Комплетно** или **Неприлагођен.**

Звучници

Подесите **ТВ звучнике** или **Екстерни аудио систем.**

Снага

Ускладите подешавање тајмера са својим подешавањима. Можете да подесите Тајмер за спавање, Искључи слику, Тајмер за искључивање, Аутоматско искључивање када се изгуби сигнал.

CI картица

Прегледајте мени Напредна подешавања.

- Мени за CAM картицу
- PIN кôд за CAM картицу
- Корисничка подешавања

Ручни OAD

Ажурирајте верзију софтвера према OAD.

Напредне опције

Можете да подесите опције Филмска музика, Плави екран, MHEG PIN заштита, Подешавања за HBBTV, Титлови, Телетекст, OAD, Аутоматско спавање, Информације о систему, Информације о верзији.

Подешавања

Конфигуришите телевизор. Можете да подесите опције Мрежа и интернет, Канал, Налози и пријављивање, Апликације, Подешавања уређаја, Даљински управљачи и додатна опрема.

EPG

Обезбеђује практичну проверу телевизијских програма који ће бити доступни у наредних 7 дана. Информације које су приказане путем EPG омогућене су од стране комерцијалних телевизијских мрежа искључиво за дигиталне канале. (Доступност и количина информација о програмима варираће, у зависности од датог емитера.)

Гледање	Када се изабере актуелни програм, притисните дугме **[OK]** за гледање.
Страница нагоре/ надоле	Кликните на дугмад **[CH+ / CH-]** / **[CH∧ / CH∨]** да померате страну са листом канала нагоре/надоле.
Претходни дан	Кликните на иконицу **ЦРВЕНО** да премотате дан уназад.
Сутрадан	Кликните на иконицу **ЗЕЛЕНО** да премотате дан унапред.
Филтер типа	Кликните на иконицу **ПЛАВО** да назначите различите жанрове у Водич за брз и једноставан преглед.

Враћање програма

Ова опција вам омогућава да паузирате и премотавате ТВ уживо. Рад ове функције огледа се у привременом снимању на уређај за складиштење. Проверите да ли је ваш уређај за складиштење повезан и да ли има довољно слободног простора на диску. Уколико то не учините, снимање не почиње.

Притисните дугме **[☰]** на свом даљинском управљачу, а затим изаберите функцију Враћање програма притиском на дугме **[∨]** на даљинском управљачу. Подесите функцију Враћање програма на укључено, а затим притисните дугме **[←]** / **[⮌]** да се вратите. Затим притисните дугме **[II]**, мени ће се појавити, кликните на иконицу **II** да паузирате емитовање уживо и кликните на иконицу ► за репродукцију. Кликните на иконицу ◄◄ да премотате уназад, а кликните на иконицу ►► да премотате унапред. Кликните на иконицу ■ да напустите функцију и гледате актуелно емитовање.

НАПОМЕНЕ

- Приликом повезиванај хард диска, увек повежите струјни адаптер повезаног уређаја са напајањем.
- Приликом повезивања екстерних хард дискова користите екстерно напајање када је могуће. Прекорачење укупне потрошње струје може да доведе до оштећења. Максимална потрошња струје USB 3.0 је 1 A, а максимална вредност за USB 1.1 и USB 2.0 је 500 mA.
- Максималан подржан простор за складиштење тврдог диска износи 2 T.
- Функција Враћање програма не подржава аналогне канале.
- Функција Враћање програма је онемогућена за канале закључане опцијом Закључавање канала или скрембловане канале (потребни су CI модул или лозинка).
- Функција Враћање програма доступна је само на одређеним моделима у неким државама/регионима.

Коришћење опције Подешавања

1. Притисните дугме **[⌂]** на даљинском управљачу за приступ Почетном екрану, а затим изаберите иконицу ⚙ за приступ менију Подешавања. Такође можете да притиснете дугме **[☰]** на даљинском управљачу да приступите опцији **Мени** у ТВ режиму, а затим изаберите мени Подешавања.

   Мени Подешавања садржи следећа подешавања:

   - **Мрежа и интернет**
   - **Канал**
   - **Налози и пријављивање**
   - **Апликације**
   - **Подешавања уређаја**
   - **Даљински управљачи и додатна опрема**

2. У сваком менију можете да обавите следеће:
   - Притисните дугмад **[∧ / ∨]** да изаберете ставку.
   - Притисните дугмад **[OK]** да уђете у подмени или да подесите на укључено или искључено.
   - Притисните дугме **[←]** / **[⮌]** да се вратите на претходни мени.

Мрежа и интернет

- **Wi-Fi:** Укључите Wi-Fi за пристуо интернету путем бежичног мрежног повезивања.

  Изаберите доступну мрежу, притисните **[OK]** да потврдите. Појављује се екран на ком се од вас тражи да унесете лозинку по потреби.
- **Прикажи све / Прикажи мање:** Притисните **[OK]** за приказ свих доступних мрежа или за приказ мање мрежа.
- **Додај нову мрежу:** Можете да додате бежичну мрежу.
- **Скенирање је увек доступно:** Провера за претрагу мрежа чак и када је функција Wi-Fi искључена.
- **Буђење путем бежичне мреже:** буђење на бежичној мрежи.
- **Буђење путем LAN-а:** Буђење путем LAN-а.
- **Повезано је / Није повезано:** Приказ информације о повезаности Ethernet-а.
- **Подешавања за прокси:** Можете да подесите прокси сервер.

  НАПОМЕНА
  - Прегледач користи HTTP прокси, али друге апликације не смеју да га користе.
- **Подешавања за IP:** Конфигуришите IP подешавање за повезивање са мрежом.

Подешавања

Канал

- **Канали:** Подесите скенирање канала, ажурирање канала, једно RF скенирање итд. у складу са својим избором.
- **Режим инсталирања канала:** Изаберите режим инсталирања канала за опције Антена или Кабловска.
- **Аутоматско ажурирање канала:** ТВ аутоматски ажурира податке о каналу преко ноћ током режима мировања.
- **Родитељски надзор:** Подешавање Родитељски надзор омогућава вам да блокирате садржај који није прикладан за децу.
- **Језик говора:** Можете да изаберете језик говора у DTV режиму.
- **2. језик говора:** Можете да изаберете језик говора у DTV режиму.
- **Лиценце отвореног кода:** Кликните да прочитате детаље о лиценцама.
- **Верзија:** Верзија канала.

Налози и пријављивање

Максимално искористите свој ТВ. Изаберите врсту налога и пријавите се да добијете нове апликације, препоруке за филмове и др.

Апликације

Прегледајте детаље о апликацији или другим наведеним ставкама. Доступне информације и команде разликују се код различитих врста апликација.

Подешавања уређаја

Погледајте друга поглавља за више информација о овим подешавањима.

Даљински управљачи и додатна опрема

Да бисте повезали свој даљински управљач путем Bluetooth-а, пре него што упарите Bluetooth уређаје, проверите да ли су у режиму упаривања

Подешавања уређаја

Основни подаци

- **Ажурирање система:** Приложићемо ажурирања софтвера за непрекидно унапређивање вашег телевизора и отклањање проблема који могу утицати на корисничко искуство; зато вам препоручујемо да вам телевизор остане повезан са интернетом за аутоматски пријем ажурирања када су доступна.
- **Назив уређаја:** Промените назив свог телевизора, а можете и да изаберете „Немој да мењаш"; назив ће бити видљив уређајима који су доступни за дељење података.
- **Поновно покретање:** Поновно покрените свој телевизор.
- **Статус:** Преглед системских порука, укључујући: IP адреса, MAC адреса, Bluetooth адреса, Серијски број итд.
- **Правне информације:** Кликните да прочитате правне информације.
- **Модел / Верзија / Верзија софтвера / Netflix ESN / Ниво безбедносне закрпе за Android / Верзија језгра / Верзија:** Приказ повезаних информација о менију.

Датум и време

- **Аутоматски датум и време:** Употреба времена које обезбеђује мрежа. Такође можете ручно да подесите тренутно време када се изабере **Искључено**.
- **Подешавање датума:** Подесите датум.
- **Подешавање времена:** Подесите време.
- **Подешавање временске зоне:** Изаберите своју временску зону.
- **Користи 24-часовни формат:** Изаберите време за приказ у формату од 12 или 24 часа.

Тајмер

- **Тип времена укључивања:** Подесите врсту на Укључено, Искључено, Једном.
- **Време за аутоматско укључивање:** Подесите на сату време када желите да се телевизор укључи аутоматски.
- **Тип времена искључивања:** Подесите врсту на Укључено, Искључено, Једном.
- **Време аутоматског искључивања:** Подесите на сату време када желите да се телевизор искључи аутоматски.

Језик

Подесите подразумевана подешавања језика за телевизор.

Тастатура

Подесите подразумевана подешавања за тастатуру.

Улази

Можете да видите стање уређаја са којима је телевизор повезан: Повезани улаз, Улази у режиму приправности и Неповезан улаз итд.

Consumer Electronic Control (CEC)

- **Контрола HDMI-ја:** Дозволи ТВ-у да контролише HDMI уређаје.
- **Аутоматски искључи уређај:** Искључивање HDMI уређаја помоћу ТВ-а.
- **Аутоматски укључи ТВ:** Укључи ТВ помоћу HDMI уређаја.
- **Листа CEC уређаја:** Видећете листу CEC уређаја ако телевизор приступи CEC уређају.

НАПОМЕНЕ

- HDMI каблови морају да се користе за повезивање уређаја који су компатибилни са функцијом HDMI CEC са вашим телевизором.
- Функција HDMI CEC повезаног уређаја мора да се укључи.

Подешавања уређаја

- Ако повежете HDMI уређај који није компатибилан са функцијом HDMI CEC, ниједна функција контрола HDMI-CEC-ја не функционише.
- У зависности од повезаног HDMI уређаја, функција контроле HDMI-CEC-а можда неће функционисати.

Снага

- **Тајмер за спавање:** Подесите тајмер за спавање да аутоматски искључи телевизор након назначеног времена: искључено, 10 минута, 20 минута, 30 минута, 40 минута, 50 минута, 60 минута, 90 минута и 120 минута.
- **Искључи слику:** Када изаберете ову опцију, екран неће приказивати слику. Можете само да слушате звук. Притисните било које дугме изузев дугмета **[⏻]**, дугмади **[VOL+ / -]** и дугмета **[🔇]** да наставите рад.
- **Тајмер за искључивање:** Подесите тајмер да аутоматски искључи телевизор након назначеног времена: искључено, 30 минута, 60 минута, 90 минута, 120 минута, 150 минута, 180 минута, 210 минута и 240 минута.
- **Аутоматско искључивање када се изгуби сигнал:** Можете да подесите када ће се након губљења сигнала телевизор аутоматски искључити.

Слика

- **Режим слике:** Ако желите да конфигуришете подешавања за своју слику, постоји седам доступних режима врста слике: **Корисник**, **Стандардан**, **Живописно**, **Спорт**, **Филм**, **Игра** и **Уштеда енергије.**
- **Аутомат. позадинско осветљење:** Можете да подесите на опцију Искључено, Низак, Средње или Висок.
- **Позадинско осветљење:** Подесите ниво позадинског осветљења да промените целокупну осветљеност екрана.
- **Осветљеност:** Подесите ниво осветљености за генерисање светлијих или тамнијих слика.
- **Контраст:** Подесите ниво Контраста да повећате или смањите осветљеност слика.
- **Засићеност боја:** Подесите засићеност боја у подешавању боја.
- **НИЈАНСА:** Подесите нијансу у подешавању боја.
- **Оштрина:** Подесите оштрину или мекоћу приказа слика.
- **Гама:** Подесите Гаму да промените реаговање телевизора на садржај сиве скале.
- **Топлина боја:** Изаберите тренутну топлину боја. Подесите топлину (црвена) или хладноћу (плава) белих зона у приказу слике.
- **Напредна подешавања за видео:** Напредна подешавања за видео.
- **Тјунер за боје:** Обавите подешавања тјунера за боје.
- **Прилагођавање баланса беле боје за 11 јединица:** Подесите интензитет црвених, зелених и плавих лампица за приказ реалистичних боја на целокупном садржају слике.
- **Ресетуј на подразумевано:** Ресетујте актуелна подешавања слике на фабрички режим.

Звук

- **Стил звука:** Изаберите претходно подешени режим звука који је прилагођен врсти садржаја који слушате: **Корисник**, **Стандардан**, **Живописно**, **Спорт**, **Филм**, **Музика**, **Вести.**
- **Баланс:** Подесите снагу левог и десног звучника да оптимизујете звук за одређену локацију.
- **Детаљи о еквилајзеру:** Појачајте јачину звука на различитим фреквенцијама.
- **Звучници:** Подесите **ТВ звучнике** или **Екстерни аудио систем.**
- **Дигитални излаз:** Изаберите дигитални излаз звука који најбоље одговара врсти аудио уређаја. Изаберите **PCM** ако имате појачивач који не подржава технологију Dolby Digital.
- **SPDIF кашњење:** Подесите SPDIF кашњење.
- **Аутоматска контрола јачине звука:** Укључите или искључите аутоматску контролу јачине звука.
- **Режим стерео конверзије:** Подесите режим стерео конверзије.
- **DTS-StudioSound:** Омогућите DTS-StudioSound.
- **Ресетуј на подразумевано:** Ресетујте актуелна подешавања звука на фабрички режим.

Меморијски простор

Погледајте информације интерног заједничког складишта.

Почетни екран

- **Прилагођавање канала:** Додајте или избришите иконицу апликације са Почетног екрана.
- **Омогућавање видео-прегледа:** Омогућава или онемогућава видео-прегледе.
- **Омогућавање аудио-прегледа:** Омогућава или онемогућава аудио-прегледе.
- **Прераспоредите апликације / Прераспоредите игре:** Прераспоредите екран Апликације.
- **Почетна страна Android TV / Кључне услуге Android TV:** Погледајте информације софтверских лиценци отвореног кода.

Режим продаје

Укључите или искључите Режим продаје.

Google

Можете да прегледате дозволе о налозима и да ограничите резултате претраге.

Уграђени Chromecast

Можете да прегледате лиценце отвореног кода и број верзије.

Чувар екрана

Омогућите и подесите чувар екрана када је телевизор у режиму празног хода.

Локација

Ваш телевизор може да користи различите режиме за приступ информацијама о локацији. Сваки режим користи различите изворе за процену локације телевизора.

Коришћење и дијагностика

Помозите да се унапреде перформансе Android-а аутоматским слањем дијагностичких информација.

Приступачност

- **Звучни опис:** Изаберите да ли ће Звучни опис да буде подешен на Укључено или Искључено.
- **За кориснике са оштећењем вида:** Можете да подесите опцију За кориснике са оштећењем вида на Укључено или Искључено. Функција може да се користи за потребе корисника са оштећењем вида.
- **За особе са оштећењем слуха:** Можете да подесите опцију За особе са оштећењем слуха на Укључено или Искључено. Функција може да се користи за потребе особа са оштећењем слуха.
- **Титл:** Приказује и подешава титлове за ТВ.
- **Текст високог контраста:** Побољшава контраст за кориснике са оштећењем вида. Функција може да се користи за потребе корисника са оштећењем вида.

Ресетуј

Ресетујте ТВ на фабричка подешавања.

Упознавање са Почетним екраном

Једноставан дизајн менија Почетног екрана поједностављује управљање. А можете једноставно да додајете или бришете апликације у почетном интерфејсу у складу са својим потребама.

За приступ почетном екрану притисните дугме **[⌂]** на даљинском управљачу и употребите D-pad за бирање.

Индикатори и иконице на врху Почетног екрана

- **Google помоћник:** Можете да претражујете филмове, ТВ и још тога коришћењем говора.
- **Google претрага:** Можете да претражујете филмове, ТВ и још тога уносом текста.
- **Обавештења:** Обавештења могу да дођу из система, екстерног уређаја, апликације, медијског плејера итд.
- **Улази:** Изаберите извор улаза у зависности од уређаја који сте повезали са телевизором.
- **Повезано/Веза је прекинута:** Приказује да ли је успостављена повезаност са мрежом.
- **Подешавања:** Подешавања вам омогућавају да конфигуришете телевизор, да подесите опције апликација, додајете налоге и мењате друга подешавања.
- **Време:** Увек можете да видите тренутно време на Почетном екрану.

Имена одељака који се појављују на Почетном екрану

Почетни екран приказује следеће називе одељака:

• Апликације

• У тренду

• Истакнуто

НАПОМЕНА

- Називи одељака се мењају у складу са Google софтвером.

Апликације

Можете да изаберете бројне фабрички инсталиране апликације за жељене облике забаве.

Инсталирање апликације

Да бисте инсталирали апликацију:

1. На Почетном екрану кликните на **Апликације** и изаберите **Обезбеди више апликација.**
2. Користите дугмад за управљање на даљинском управљачу да изаберете апликацију коју желите да инсталирате.
3. Кликните на **ИНСТАЛИРАЈ.**

Уклањање апликације

Можете да избришете само оне апликације које сте инсталирали на телевизору. Фабрички инсталиране апликације се не могу избрисати.

Да бисте избрисали апликацију:

1. На екрану Апликације користите дугмад за управљање на даљинском управљачу да изаберете апликацију коју желите да уклоните. Дуго притисните дугме **[OK]** на даљинском управљачу.
2. Кликните на **Деинсталирај.**
3. Приказује се порука са дијалогом у којој вам се поставља питање да ли желите да деинсталирате ову апликацију. Потврдите и иконица се уклања са екрана Апликације.

НАПОМЕНА

- Ако се апликација избрише, информације које се односе на ту апликацију такође се уклањају.

Премештање иконица апликације

Да бисте преместили апликацију:

1. На екрану Апликације користите дугмад за управљање на даљинском управљачу да изаберете апликацију коју желите да преместите. Дуго притисните дугме **[OK]** на даљинском управљачу.
2. Кликните на **Премести.**
3. Користите дугмад за управљање на даљинском управљачу за премештање локације апликације. Притисните дугме **[OK]** да потврдите.

MultiMediaPlayer

MultiMediaPlayer је централна локација где можете да гледате и слушате различите врсте садржаја (на пример, фотографије, музику и филмове) путем следећих метода:

- USB меморија или хард диск.

Формати датотека који могу бити подржани

НАПОМЕНА

- Услед разлика алата за програмирање и других фактора, неки од формата датотека који су наведени могу, али не морају да буду подржани.

Медиј	Формат датотеке
Видео	.avi (Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Слика	.jpg
Музика	.mp3

Прегледање садржаја

- Када је ваш USB уређај повезан са телевизором који не приказује страну Медији, притисните дугме **[⌂]** на даљинском управљачу и прегледајте листањем надоле да изаберете **MultiMediaPlayer.**

За прегледање садржаја на основу врсте којој желите да приступите:

1. Идите до картице одговарајућег менија на екрану и изаберите **Видео**, **Слика**, **Музика** или **Текст.**
2. Кликните на назив фасцикле која садржи ваш садржај.
3. Изаберите репродукцију и преглед садржаја.

Ако желите да изађете из **MultiMediaPlayer** центра, притисните дугме **[←]** / **[↩]** на даљинском управљачу.

Решавање проблема

Ако телевизор не функционише на уобичајен начин или се чини да је неисправан, пажљиво прочитајте овај одељак. Многе проблеме у раду могу да отклоне корисници.

Такође је препоручљиво да се телевизор искључи из AC зидне утичнице на 60 секунди или дуже, а затим да се поновно укључи у напајање и покрене. Ова једноставна процедура помаже у поновном успостављању стабилних услова за електрична кола и фирмвер јединице.

Обратите се корисничкој служби произвођача ако се проблем не отклони или ако имате других недоумица.

СИМПТОМИ	*МОГУЋА РЕШЕЊА*
Нема звука или слике.	● Проверите да ли је струјни кабл укључен у наизменичну утичницу са струјним напајањем. ● Проверите да ли је LED лампица укључена или не. Ако јесте, телевизор има доток напајања.
Повезао/-ла сам екстерни извор са својим ТВ-ом и нема слике и/или звука.	● Проверите да ли је исправна излазна веза на екстерном извору и да ли је исправна улазна веза на ТВ-у. ● Проверите да ли сте направили правилан избор за улазни режим за долазни сигнал.
Када укључим телевизор, слика касни неколико секунди пре него што се појави. Да ли је то нормално?	Да, то је нормално. На тај начин ТВ тражи информације о претходном подешавању и покреће ТВ.
Слика је нормална, али нема звука.	● Проверите подешавања јачине звука. ● Проверите да ли је телевизор утишан.
Има звука, али нема слике или је слика црно-бела.	● Ако је слика црно-бела, најпре извуците утикач ТВ-а из наизменичне утичнице и поново га убаците након 60 секунди. ● Проверите да ли је боја подешена на вредност 50 или вишу. ● Проверите различите ТВ канале.
Звук и слика су изобличени или делују нестабилно.	● Електрични уређај можда омета ТВ. Искључите све уређаје, а ако сметње нестану, удаљите дати уређај од ТВ-а. ● Убаците утикач за напајање ТВ-а у другу струјну утичницу.
Звук и слика су нејасни или се на тренутке прекидају.	● Ако користите спољашњу антену, проверите смер, положај и повезивање антене. ● Подесите смер своје антене или поново подесите или обавите фино подешавање канала.
Хоризонталне/вертикалне линије на слици или слика подрхтава.	Проверите да ли у близини има извора који изазива сметње, као што је неки урешај или електрични алат.
Пластично кућиште производи звук сличан кликтању.	Звук кликтања може да настане када се температура телевизора мења. Та промена узрокује ширење или скупљање кућишта телевизора, чиме се производи звук. То је нормално и све је у реду са ТВ-ом.

Друге информације

Даљински управљач не ради.	● Потврдите да ТВ и даље има напајање и да ли је функционалан. ● Замените батерије на даљинском управљачу. ● Проверите да ли су батерије исправно постављене.
Smart TV са могућношћу бежичне мреже, Wi-Fi, неуспешно се повезује са локалном мрежом.	● Конфигуришите локални бежични рутер или приступну тачку за WPA-PSK безбедност пре него што покушате да повежете телевизор са Wi-Fi мрежом. ● Пратите упутства у Корисничком приручнику телевизора за подешавање и повезивање са бежичном мрежом

Рециклажа/лиценце

WEEE (електронски и електрични отпад)
Европска директива 2012/19/EU

Овај симбол на производу или на његовој амбалажи назначава да овај производ не сме да се одлаже у отпад заједно са кућним отпадом. Уместо тога, ваша је дужност да одлажете своју отпадну опрему у отпад тако што ћете је испоручити одређеном сабирном центру за рециклажу отпадне електричне и електронске опреме. Одвојено сакупљање и рециклирање ваше отпадне опреме у време одлагања на отпад помаже у очувању природних ресурса и гарантује рециклажу на начин који штити људско здравље и средину. За више информација по питању тога где можете да одлажете своју отпадну опрему за рециклажу контактирајте са својом локалном градском службом, својим сервисом за одлагање кућног отпада или са продавницом где сте купили производ.

Батерије

У складу са Директивом о батеријама искоришћене батерије не треба одлагати у отпад заједно са кућним отпадом. Одлажите своје батерије у отпад у контејнерима за сакупљање који су намењени нарочито овој сврси у продавницама.

RoHS (Ограничавање опасних супстанци)
Европска директива 2011/65/EU

Ова европска директива ограничава употребу опасних и штетних супстанци које се тешко рециклирају.

То омогућава једноставну рециклажу електронске и електричне опреме и доприноси очувању средине.

Супстанце које се налазе у овом производу усклађене су са RoHS директивом.

Појмови HDMI и HDMI мултимедијални интерфејс високе дефиниције, као и логотип HDMI представљају заштитне знаке или регистроване заштитне знаке компаније HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сједињеним Државама и другим земљама.

Произведено под лиценцом компаније Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic и симбол два слова D заштитни су знаци компаније Dolby Laboratories. Поверљиви необјављени радови. Ауторска права 1992-2019 Dolby Laboratories. Сва права задржана.