BIH HR

Upute za uporabu

Stroj za
sušenje rublja

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste iskazali kupovinom našeg stroja za sušenje rublja i čestitamo Vam na dobroj odluci.
Stroj za sušenje rublja namijenjen je sušenju rublja u domaćinstvu.
Rublje, osušeno u stroju brzo je suho, mekano je i nježno, i tijekom sušenja ne mijenja oblik. Naši proizvodi nisu štetni za okolinu, budući da se neki materijali mogu preraditi, a drugi deponirati ili uništiti. Da Vaš stroj ne bi opterećivao okolinu nakon što mu isteče životni vijek, predajte ga ovlaštenim sakupljačima kućanskih aparata.

Aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. U slučaju uporabe aparata u komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namjenu koja nadilazi uobičajenu uporabu u domaćinstvu, ili ako aparat upotrebljava osoba koja nije potrošač, jamstveni rok jednak je najkraćoj jamstvenoj dobi, određenoj važećim zakonskim propisima.

Opis stroja za sušenje rublja 3
Upozorenja 4
Postavljanje i priključivanje 6
Djelovanje 9
Savjeti za sušenje i ekonomičnu upotrebu stroja za sušenje 13
Čišćenje i održavanje 14
Smetnje 17
Tabele 18

Opis stroja za sušenje rublja

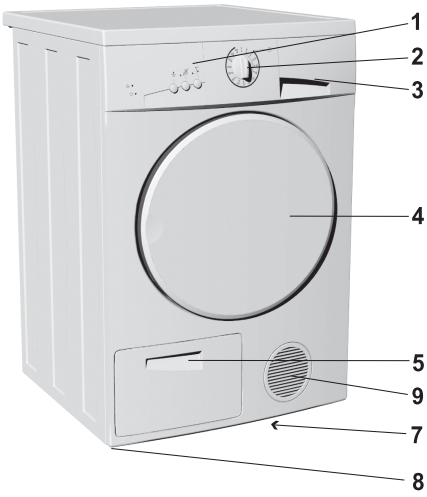

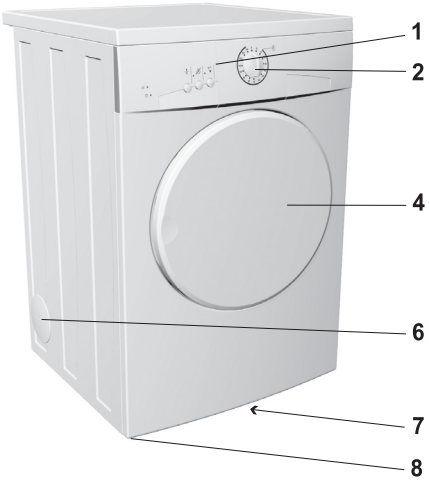

1. **Nadzorna ploča**
2. **Gumb za podešavanje vremena sušenja**
3. **Posuda za kondenzat**
4. **Vrata**
5. **Kondenzator vode**
6. **Otvori za ventilaciju**
7. **Otvor za rashladni zrak**
8. **Nožice**
9. **Blenda** (ovisno o modelu)

Tehnični podatki
(ovisno o modelu)

mjere stroja (š x d x v):
600 mm x 600 mm x 850 mm
težina stroja (neto): odvodni (evakuacijski) 33 kg, kondenzacijski 38 kg (40 kg (ovisno o modelu))
nazivni napon: 230 V, 50 Hz
priključna snaga:
2800 W / 2500 W (ovisno o modelu)
max. punjenje: 6 kg
priključak: utičnica (230 V, 50 Hz, 16 A)
osigurač: 16 A
grijač: 2500 W / 2300 W (ovisno o modelu)

Tablica s osnovnim podacima o stroju za sušenje rublja nalazi se ispod okvira vrata.

168312

Upozorenja

- U stroju za sušenje rublja sušite samo rublje, oprano vodom. Ne sušite rublje, koje ste oprali zapaljivim sredstvima za čišćenje (na primjer benzin, trikloretilen itd.), jer može to uzrokovati eksploziju.
- Ne dozvolite djeci da se igraju strojem.
  Djeci i kućnim mezimcima spriječite ulaz u bubanj stroja za sušenje rublja.
- Prilikom uklanjanja odsluženog aparata pobrinite se za skidanje priključnog kabela i uništenje brave na vratima, tako da se vrata ne mogu zatvoriti (sigurnost djece).
- Nakon čišćenja obavezno vratite filter u zračni kanal. Djelovanje stroja bez filtera ili s oštećenim filterom opasno je i može uzrokovati požar.
- Stražnja stjenka stroja može biti vrlo vruća (važi za kondenzacijski stroj za sušenje) - opasnost opekotina.
- Filter očistite nakon svakog sušenja. Ako ste izvukli filter, obavezno ga vratite na svoje mjesto prije ponovnog sušenja.
- Nakon upotrebe uvijek isključite stroj za sušenje rublja (gumb za izbor vremena je u položaju “0”) i izvucite kabel iz utičnice.
- Prije izvlačenja posude kondenzata zatvorite vrata stroja za sušenje.
- Sve popravke stroja za sušenje rublja prepustite stručnjaku. Nestručno popravljanje može uzrokovati nesreću ili smetnje u djelovanju. Nazovite ovlašteni servis (vidi priložen popis servisnih ispostava).
- Tablica s osnovnim podacima o stroju za sušenje rublja nalazi se ispod okvira vrata.
- Prostorija mora biti dobro prozračivana, zrak u okolini ne smije sadržavati djeliće prašine.
- Prostorija u koju je aparat smješten mora biti dobro prozračivana, da se spriječi povratno strujanje plinova koji izlaze iz plinskih aparata s otvorenim plamenom (kamin).
- Jamstvo ne obuhvaća potrošni materijal (žarulje), manja odstupanja u nijansi boje, povećanje glasnosti, koje je posljedica staranja, i ne utječe na funkcionalnost aparata, i estetske greške koje ne utječu na funkcionalnost i sigurnost aparata.

Zbog smanjenja opasnosti požara, potrebno je voditi računa o slijedećem:

- U stroju za sušenje rublja zabranjeno je sušiti rublje koje nije bilo oprano u perilici.
- Rublje, na kojem su mrlje jestivog ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za skidanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za skidanje voska, prije sušenja u stroju za sušenje rublja mora najprije biti oprano u perilici, s vrućom vodom i dodatnom količinom deterdženta.

168312

- Komade rublja koji sadrže lateks, kape za kupanje i tuširanje, gumene dijelove, i rublje ili prevlake koje sadrže pjenastu gumu, zabranjeno je sušiti u stroju za sušenje rublja.
- Omekšivači rublja i slični proizvodi, moraju se koristiti sukladno uputama proizvođača.
- Zaključni dio programa za sušenje sadrži hlađenje, jer se time sprječava ispostavljenost rublja visokim temperaturama, koje bi mogle oštetiti rublje.

⚠ **Prije priključenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije.**

⚠ **Remen smije zamijeniti samo serviser, ovlašten od strane proizvođača, koji ima na raspolaganju originalni rezervni dio s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra 160165 (ovisno o modelu).**

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

⚠ **Nikad ne smijete prekinuti program sušenja, osim ako se komadi rublja brzo odstrane iz bubnja i razgrnu, jer se time omogućuje odvod toplotne energije u okolinu.**

Postavljanje i priključivanje

Odstranjivanje ambalaže

- Naši su proizvodi pakirani u materijale koji nisu štetni za okolinu i koje je moguće bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili uništiti.
- U skladu s tim, materijali su i odgovarajuće označeni.

⚠ **Budite pažljivi, da prilikom odstranjivanja ambalaže oštrim predmetima ne oštetite kućišta aparata.**

⚠ **Pred priključenjem neka se aparat zagrije na sobnu temperaturu (pričekajte 2 sata).**

Izbor pravog prostora

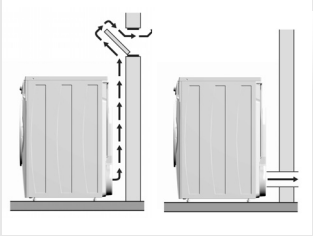

Ventilacijski otvori i otvor na prednjoj odnosno stražnjoj strani stroja moraju biti slobodni.

A - Odvodni stroj za sušenje rublja

- Aparat postavite u dobro zračen prostor s prozorom ili ugrađenim ventilatorom.
- Cijev za odvod zraka pričvrstite na pripremljen otvor.
- Odvod ne smije biti priključen u zračnik, koji se upotrebljava za odvod izgorjelih plinova aparata, ili aparata koji upotrebljavaju druge gorljive tvari.

B - Kondenzacijski stroj za sušenje rublja

- Aparat ne postavljajte u prostoriju, gdje postoji mogućnost smrzavanja.
- Prostorija, u kojoj stoji stroj za sušenje rublja, mora biti adekvatno zračena, s temperaturom od 0 do 25°C, jer smrznuta voda u posudi za kondenzat i u crpki može oštetiti stroj.

Postavljanje

- Aparat može stajati samostalno, ili na perilici jednakih dimenzija - min širina 517 mm, dubina 476 mm. Površina na koju se smije postaviti, mora biti čista i ravna. Koristite priložene vakumske nožice, koje spriječavaju klizanje stroja. Poklopac perilice mora biti drven ili metalan. Moguće je kupiti i ukrasnu letvu, koja sakrije otvor između strojeva.

⚠ **Aparat se ne smije postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata i iza vrata koja imaju stožere na suprotnoj strani aparata.**
Aparat u prostoriji postavite tako da omogućite nesmetano otvaranje vrata stroja za sušenje.

- Okretanjem nožica, koje omogućavaju izravnavanje do +/- 1cm, poravnajte stroj u uzdužnom i poprečnom smjeru.

⚠ **Vibracije, pomicanje aparata po prostoriji i glasno djelovanje zbog nepravilno izravnanih podesivih nožica, nisu predmet jamstva.**

⚠ **Tlo na kojem stoji stroj, mora imati betonsku podlogu, mora biti suho i čisto, inače stroj može klizati. Očistite i podesive nožice.**

⚠ **Ne postavljajte stroj za sušenje rublja na tepih s dugim vlaknima, jer to sprečava kruženje zraka.**

Odvođenje vlažnog zraka

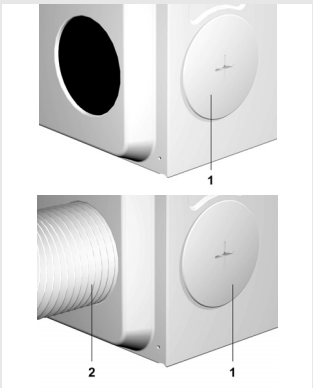

1 Poklopac
2 Cijev za odvođenje zraka

A - Odvodni (evakuacijski) stroj za sušenje rublja

- Stroj ima dva otvora za odvođenje vlažnog zraka, od kojih jednog zatvorite poklopcem za blindiranje, a na drugog pričvrstite cijev za odvođenje zraka.

168312

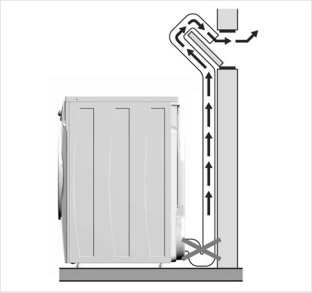

⚠ **Razmak između stroja za sušenje rublja i otvora, kroz kojeg se odvodi vlaga (ventilacijski otvor, prozor) ne smije biti veći od 2 metra, jer se u suprotnom vlaga može sakupljati u cijevi.**

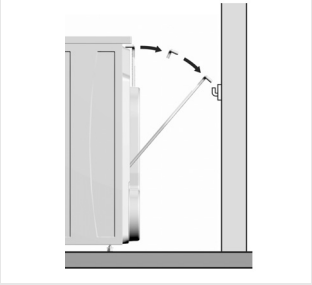

B - Kondenzacijski stroj za sušenje rublja

- U kondenzatoru se vlaga odvodi iz rublja i sakuplja u posudi za kondenzat, ili se pomoću cijevi odvodi direktno u sifon (visina sifona ne smije biti veća od 800 mm).
- Kontrolna lampica upozorava da je posuda kondenzata puna i da ju je potrebno isprazniti. Ispraznite je nakon svakog sušenja.

Priključivanje na električnu mrežu

- Priključnim kablom preko utičnice priključite stroj na izvor električne energije.
- Propisani napon i ostali podaci nalaze se na tablici ispod otvora vrata stroja.

⚠ **Zidna utičnica mora biti uvijek dostupna, a opremljena mora biti kontaktom za uzemljenje (uz uvažavanje relevantnih propisa).**

⚠ **Oštećen priključni kabel smije zamijeniti samo ovlašteni stručnjak.**

Djelovanje

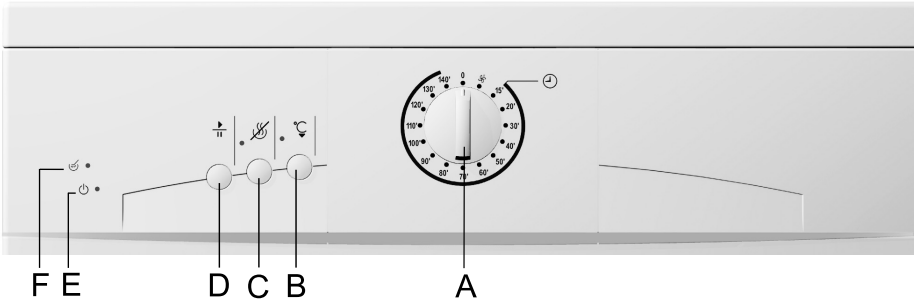

A - gumb za izbor vremena sušenja
B - tipka za snižavanje temperature sušenja
C - tipka za isključenje grijača
D - tipka START/PAUZA
E - lampica za uključenje/isključenje
F - lampica očisti filter/ lampica puna posuda kondenzata

Postupak sušenja

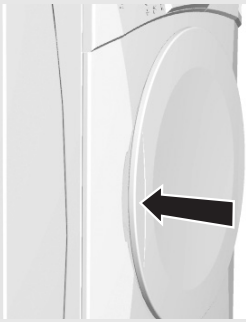

- Pritiskom na lijevu stranu vrata u smjeru prema stroju **otvorite vrata** stroja za sušenje.
- **Sortirajte rublje** po vrsti tkanine.

⚠ **Zatvorite gumbe i patentne zatvarače, zavežite trakove i okrenite džepove.**

⚠ **Vrlo delikatno rublje stavite u posebnu vrećicu za tekstil.**

⚠ **Preporučujemo, da u istom ciklusu sušite rublje različite veličine.**

⚠ **Ne stavljajte neocijeđeno rublje u stroj.**

⚠ **Pazite na etikete na rublju, na kojima je označen dozvoljen način sušenja (vidi tabelu na zadnjoj stranici).**

- **Rublje stavite** u bubanj (prije toga provjerite, dali je bubanj prazan).
- **Zatvorite vrata** stroja.

168312

Djelovanje stroja za sušenje

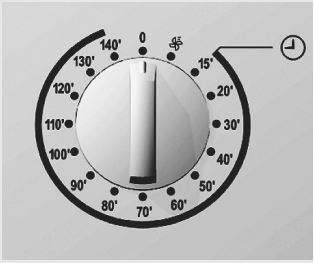

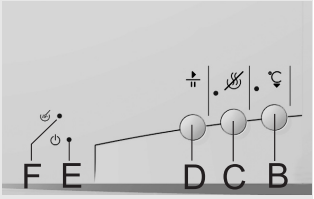

- Izaberite vrijeme sušenja:

- Okretanjem gumba (A) izaberite željeno vrijeme sušenja; obzirom na količinu i vrstu rublja, te broj okretaja centrifuge (vidi tabelu programa). Gumb se može vrtjeti u oba smjera. Možete birati od 15 do 140 min.; Nakon izbora treperi lampica (E). Zadnjih 10 minuta izabranog vremena sušenja predstavlja ohlađivanje (grijač je isključen).
- Posebno možete izabrati program prozračivanja, koji traje 20 minuta (). Na tom programu grijač nije uključen.

- Izbor dodatnih funkcija

Izaberete ih pred pritiskom na tipku START (D)

Snižavanje temperature

Pritiskom na tipku (B) snižavate temperaturu sušenja; svijetli lampica nad gumbom; ali se time produžava vrijeme sušenja.
Preporučujemo da ovu funkciju uključite kod sušenja osjetljivog rublja.

⚠ **Nakon završetka sušenja funkcija se vrati na početnu višu temperaturu.**

Isključenje grijača

Pritiskom na tipku (C) isključite grijač (ako želite sušiti pomoću zraka na sobnoj temperaturi); svijetli lampica nad gumbom.

Sušenje

- Pritisnite tipku **START**/PAUZA (D) (svijetli lampica E); stroj počne djelovati (nakon 2 sekunde).
- 10 minuta prije završetka programa sušenja započinje ohlađivanje rublja (grijač se isključi), što pridonosi manjem gužvanju rublja.
- Nakon završetka programa ohlađivanja uključuje se program protiv gužvanja rublja, koji traje 1 sat (povremeno okretanje bubnja); treperi lampica (E).

- Ako otvorite vrata stroja, program protiv gužvanja se prekida.

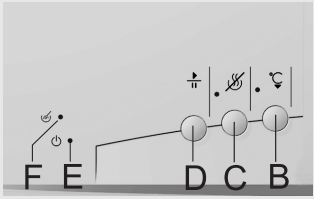

- Završetak sušenja

⚠ **Kad se sušenje završi, treperi lampica (E) što znači da je program sušenja završen i svijetli lampica (F), što za odvodni stroj za sušenje znači da je potrebno očistiti filter, a za kondenzacijski da je potrebno očistiti filter i isprazniti posudu kondenzata.**

- Otvorite vrata stroja pritiskom na lijevu stranu vrata u smjeru prema stroju.
- Izvadite rublje iz bubnja.
- Isključite stroj okretanjem gumba (A) na poziciju “0”.
- Očistite filter (vidi poglavlje čišćenje i održavanje).
- Zatvorite vrata stroja za sušenje.
- Ispraznite posudu kondenzata (važi samo za kondenzacijski stroj za sušenje) - vidi poglavlje Čišćenje i održavanje, i ponovo je vratite na svoje mjesto.
- Izvucite utikač iz utičnice i time prekinite dovod električne energije iz mreže.

168312

Prekidi

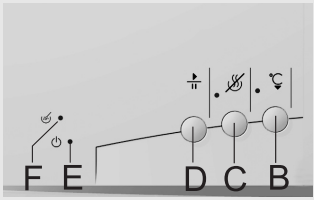

- **Od strane korisnika**

⚠ Kad završite sušenje, pazite prilikom vađenja rublja iz stroja, jer može biti vruće!

Prekid tipkom START/PAUZA
Ako tijekom sušenja pritisnete tipku START/**PAUZA** (D), program sušenja se prekida, a ponovnim pritiskom na tu tipku program se nastavlja tamo, gdje je bio prekinut.

Mijenjanje programa ili funkcija
Ako želite promijeniti vrijeme sušenja tijekom odvijanja samog programa, gumb (A) postavite u položaj “0” (približno 1 sekundu), izaberite novo vrijeme sušenja i pritisnite tipku **START**/PAUZA (D). Isti postupak važi i za promjenu podešenih vrijednosti (izbor funkcija tipkama).

Otvorena vrata
Ako tijekom sušenja otvorite vrata, sušenje se prekida (lampica E brzo treperi). Kad zatvorite vrata i pritisnete tipku **START**/PAUZA (D), sušenje se nastavlja tamo gdje je bilo prekinuto.

- **Prekid napona (električne energije)**
  Ako tijekom djelovanja dođe do prekida električne energije, potrebno je ponovno izabrati željeno vrijeme sušenja i ponovo podesiti sve dodatne funkcije (treperi lampica E kao i na početku).

- **Puna posuda kondenzata**
  (samo za kondenzacijski stroj za sušenje)
  Kad je posuda kondenzata puna, trepere lampice (E) i (F). Program sušenja se zaustavi. Kad ispraznite posudu kondenzata, nastavite sušenje pritiskom na tipku **START**/PAUZA (D).

Savjeti za sušenje i ekonomičnu upotrebu stroja za sušenje

- Sušenje je najekonomičnije ako sušite preporučenu količinu rublja odjednom (vidi Tabelu programa).
- Ne preporučujemo sušenje naročito osjetljivih tkanina (vuna, svila), koje se mogu stisnuti ili promijeniti oblik.
- Prilikom pranja, upotreba sredstva za omekšavanje nije potrebna, jer je nakon sušenja u stroju za sušenje rublje mekano i lepršavo.
- Vrijeme sušenja bit će kraće, a potrošnja električne energije niža, ako rublje prije sušenja dobro ocijedite (najmanje 1000 okretaja centrifuge).
- Odgovarajuće izabranim programom sušenja izbjeći ćete presušivanje rublja i time otežano glačanje.
- Redovitim čišćenjem filtera omogućit ćete optimalno vrijeme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

168312

Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtera

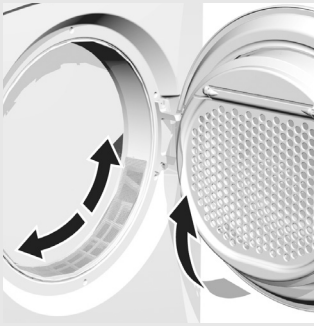

- Nakon svakog sušenja očistite filter na unutrašnjem djelu vrata.
- Podignite poklopac filtera (slika).
- Povucite rukom po filteru da uklonite oblogu iz vlakana. Poklopac filtera ponovno zatvorite.
- Prema potrebi očistite i kućište filtera i brtvu vrata.

Čišćenje filtra na donjoj strani otvora vrata
(samo kod nekih modela)
Pred vađenjem rublja iz bubnja, vlažnom krpom, odnosno mokrom rukom očistite filtar na donjoj strani otvora vrata.

Ako je filter začepljen, tako da ga je potrebno oprati, izvucite ga iz ležišta (slika), operite pod tekućom vodom i osušite. Pazite da se filter do kraja zaglavi u svoje ležište, i tek zatim zatvorite poklopac filtera.

⚠ **Ako filter ne čistite redovito, prolaz zraka se smanjuje, pa se time produžava vrijeme sušenja, a moguć je i kvar stroja zbog pregrijavanja.**

Čišćenje kondenzacijskog stroja za sušenje rublja

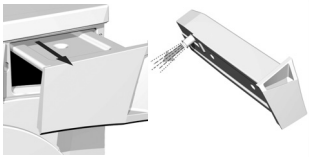

⚠ **Ispraznite posudu za kondenzat, a povremeno očistite i kondenzator vode.**

Pražnjenje posude kondenzata
Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenzat: izvucite je, oslobodite otvor za ispuštanje vode pritiskanjem poklopca otvora ulijevo, izlijte vodu i vratite posudu u kućište.

⚠ **Voda iz posude za kondenzat nije pitka!**

⚠ **Prije čišćenja obavezno isključite stroj (izvucite priključni kabel stroja za sušenje iz utičnice, ili postavite gumb za izbor programa u položaj “0”).**

- Kućište stroja i unutrašnjost bubnja čistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje.

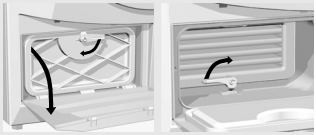

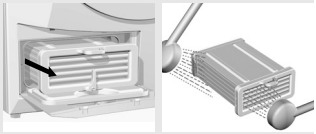

Čišćenje kondenzatora vode

Kondenzator vode očistite tri do četiri puta godišnja,a kod vrlo česte upotrebe stroja po potrebi i češće.

U postupku čišćenja može isteći nešto vode, zato je dobro prije toga podstaviti upijajuću krpu.

- Otvorite vanjski poklopac kondenzatora, uhvatite ga za ručku na lijevoj strani i povucite nadolje.
- Odstranite unutrašnji poklopac, tako da ručicu okrenete okomito nadolje, a poklopac nagnete k sebi i skinete ga.
- Zavrtite zasun na kondenzatoru nagore i izvucite kondenzator pomoću ručice.
- Isperite kondenzator s obiju strana mlakom vodom i dobro ga iscijedite.
- Prije no što ga vratite u svoje ležište, očistite i zračni kanal u kojem se nalazi kondenzator, te brtvu na unutrašnjem poklopcu.
- Kondenzator ponovno pričvrstite zasunom.
- Unutrašnji poklopac postavite tako da dobro naliježe, i pričvrstite ga ručicom.
- Vanjski poklopac gurnite nagore prema stroju, da se zaglavi.

168312

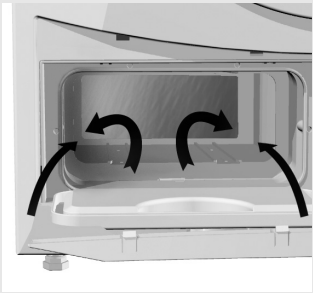

Svakih pet sušenja potrebno je:

- odstraniti, očistiti/oprati te ponovno namjestiti filtre na unutrašnjoj strani vrata i na donjoj strani otvora vrata;
- odstraniti, očistiti/oprati i ugraditi kondenzator vode;
- vlažnom krpom očistiti prostor, u kojeg se ugrađuje kondenzator vode;
- vlažnom krpom temeljito očistiti prostor iza kondenzatora vode (rukom duboko posegnite u otvor kondenzatora vode do stražnje stijene!);
- vlažnom krpom očistiti sve brtve i brtveće površine kondenzatora, kućišta kondenzatora i vrata kondenzatora.

Čišćenje odvodnog stroja za sušenje

- Povremeno je potrebno očistiti (usisati) unutrašnjost otvora za odvod zraka i odvodnu cijev.

Smetnje

Smetnje iz okoline (npr. električne instalacije) mogu uzrokovati javljanje različitih grešaka. U tom slučaju:
- isključite aparat, i pričekajte nekoliko sekundi,
- uključite aparat i ponovite program sušenja.

Ako se greška ponovi, nazovite servisera.

Jamstvo ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne struje, elementarne nepogode).

Smetnja:	Provjerite:
Aparat ne radi:	• dali je u utičnici napon i dali je prekidač (osigurač) besprijekoran • dali je kabel pravilno uključen u utičnicu
U utičnici je napon, a bubanj se ne vrti:	• dali su vrata dobro zatvorena (pritisnite ih k aparatu); • dali ste program uputili prema uputama; • dali je posuda kondenzata puna (samo za kondenzacijski aparat); treperi signalna lampica • dali je izabrano pravilno vrijeme sušenja
Rublje nije osušeno:	• dali je filter očišćen, • dali je kondenzator očišćen (samo kod kondenzacijskog stroja za sušenje rublja), • dali je prostor dovoljno zračen, • dali sušite preveliku količinu rublja, • dali je cijev za odvod zraka predugačka, • dali ste u stroj stavili premalo ocijeđeno rublje odnosno dali ste odabrali prikladan program sušenja, • dali se stroj nalazi u prevrućem prostoru (više od 25°C odnosi se na kondenzacijski stroj za sušenje rublja).
Stroj slabo kondenzira:	• dali se stroj nalazi u previše toplom prostoru, • dali je kondenzator očišćen.
Neravnomjerno osušeno rublje:	• dali se suši prevelika količina rublja, • dali se suše samo veliki komadi rublja (istovremeno sušite rublje različite veličine), • dali se suše komadi rublja različite debljine vlakna (sortirajte rublje po sastavu vlakna).

Stroj signalizira kvarove ili greške u djelovanju treperenjem signalnih lampica. Zabilježite broj treptaja koji predstavljaju grešku, isključite stroj, i pozovite najbliži ovlašteni servis.
Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Troškove popravka snosi korisnik sam.

168312

Tabele

Tabela programa

Vrsta rublja	Najveće punjenje kg	Stupanj vlažnosti	Dodatne funkcije		Okretaji centrifuge			
			Sniženje temper.	Isključenje grijača	1200 okr/min		800 okr/min	
					Čas sušenja (min)			
					Odv.	Kon.	Odv.	Kon.
Neosjetljivo	6	suho za ormar	○	○	85	95/90*	105	120/110*
		vlažno za glačanje	○	○	75	85/80*	95	100/90*
Sintetika	3				1000 okr/min		800 okr/min	
		suho za ormar	○	○	35	55/50*	45	65/60*
		vlažno za glačanje	○	○	30	45/40*	35	50/45*
Osjetljivo	2	suho za ormar	●	○	30	50/45*	40	60/55*
Prozračivanje		prozračivanje suhog rublja	-	-	20 min.			

○ moguće ● obvezatno

* Klasa energetske učinkovitosti B

Napomena:
Prikazano vrijeme sušenja nanosi se na rublje, ocijeđeno na navedenim okretajima centrifuge. Cijeđenje na nižim ili višim okretajima odgovarajuće produžuje odnosno skraćuje vrijeme sušenja. Za sušenje debljih komada rublja, vrijeme sušenja potrebno je odgovarajuće produžiti.

Tabela vrijednosti potrošnje

Za lakšu predodžbu, u tabeli su navedene vrijednosti za 6 kg testnog rublja (izmjereno po standardu EN61121) na različitim okretajima konačnog centrifugiranja u stroju za pranje rublja (program suho za ormar).

Okretaji/min	Preostatak vlage		Vrijeme sušenja u minutama		Potrošnja električne energije u kWh	
	L	%	evakua-cijski	konden-zacijski	evakua-cijski	konden-zacijski
800	4,2	70	110	120/110*	4,0	4,4/4,1*
1000	3,4	58	92	100/100*	3,3	3,7/3,3*
1200	3,3	55	85	95/90*	3,1	3,4/3,1*
1400	3,0	50	75	85/80*	2,8	3,1/2,9*
1600	2,6	44	68	74/70*	2,5	2,7/2,6*

* Klasa energetske učinkovitosti B

Izmjerene vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih zbog razlika u vrsti i količini rublja, centrifugiranju, zbog promjene električnog napona i promjena temperature i vlažnosti okoline.

Tabela tekstilnih oznaka

Sušenje	
	Sušenje u stroju dozvoljeno
	Ocijediti, objesiti na konop za rublje i sušiti
	Ne cijediti, mokro objesiti i sušiti
	Ocijediti, staviti na ravnu podlogu i sušiti
	Sušenje u stroju za sušenje nije dozvoljeno
	Sušenje na normalnoj temperaturi
	Sušenje na nižoj temperaturi

168312