Hisense

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A készülék első használatát megelőzően alaposan olvassa el a kézikönyvet és bizonyosodjon meg arról, hogy teljes mértékben megértette annak tartalmát.

Magyar

Fontos megjegyzés

A ⚠ jellel kezdődő bekezdések a beállításokhoz fontos utasításokat, javaslatokat vagy feltételeket jeleznek.

⚠ **Saját biztonsága és televíziójának optimális működése érdekében olvassa el a biztonsági útmutatót az üzembe helyezést megelőzően!**

Más gyártók perifériás eszközeinek működéséért és teljesítményéért garanciát nem vállalunk. Ezúton kizárunk minden felelősséget és kárt, ami ezen eszközök működésével és/vagy teljesítményével függ össze.
Tartalmak felvételéhez és visszajátszásához ezen vagy bármely más készüléken a szerzői, vagy bármely tartalomhoz kapcsolódó jog tulajdonosának engedélye szükséges lehet. Az Ön felelőssége, hogy a készüléket a Magyarországon érvényes szerzői jogokra vonatkozó törvényeknek megfelelően használja. Kérjük, további információért olvassa el a vonatkozó törvényi szabályozást, vagy lépjen kapcsolatba a felvenni, illetve visszajátszani kívánt tartalom szerzői jogának tulajdonosával.
A Felhasználói kézikönyvben és a televízió menüjében található bizonyos fogalmak magyarázatát a Tárgymutatóban/Szójegyzékben találja.
Olvassa el az útmutatót!
Kövessen minden utasítást!
Ügyeljen minden figyelmeztetésre!
Őrizze meg az útmutatót!
Minden jog fenntartva.

Biztonsági utasítások

A televízió biztonságos és helyes használata érdekében mindig tartsa be a következő óvintézkedéseket, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket és készülékének meghibásodását.

FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY NE NYISSA KI

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, MELYEKET ÖN JAVÍTHAT. KÉRJÜK, FORDULJON SZAKKÉPZETT SZERVIZSZAKEMBERHEZ.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villámjel felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a készülékben veszélyes, szigetelés nélküli feszültség van, mely áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel felhívja a felhasználó figyelmét, hogy fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokat talál a készülékhez mellékelt útmutatóban.

~ Váltóáramú feszültség: Ez a jel mutatja, hogy a megjelölt névleges feszültség váltóáramú.

⧈ II. osztályú termék: Ez a jel mutatja, hogy a készülékhez nem kell védőföldelést kialakítani (földelés).

A televízió rendeltetésszerű használata és környezeti körülményei

A televízió videó- és audiójelek lejátszására készült. Használható talpazattal vagy falra szerelve, háztartási, illetve irodai környezetben. Ne használja olyan helyiségekben, ahol magas a páratartalom vagy a porkoncentráció. A garancia kizárólag abban az esetben érvényes, ha készülékét a gyártó utasításai szerint működteti.

FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalmon és porkoncentráció a készüléken belül áramszivárgást okozhat. A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- **Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, illetve ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, pl. vázát, csészét stb. a készülékre vagy a fölé.**
- **Ne érjen a televízióhoz nedves kézzel.**
- **Ne tegye ki a készüléket közvetlen légkondicionálásnak, gyertyát vagy más nyílt lángot soha ne helyezzen a televízió közelébe.**

Ha a televíziót hideg környezetből melegbe viszi, a kondenzáció elkerülése érdekében hagyja legalább egy órán keresztül kikapcsolt állapotban. Ha szabadtéren használja a készüléket, gondoskodjon a nedvesség elleni védelemről.
Ha bármilyen szokatlan dolgot észlel, azonnal áramtalanítsa a készüléket.
Tűz esetén elsősorban CO_2 gázzal oltó vagy poroltó készüléket használjon. Amennyiben ilyen készülék nem áll rendelkezésre, próbálja meg lekapcsolni az elektromos hálózatot, mielőtt megkezdi az oltást vízzel.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a televíziót instabil helyre. A készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos, különösen gyermekeket érő, sérülés elkerülhető, ha betartja a következő óvintézkedéseket:

- Használjon a televízió gyártója által javasolt szekrényt vagy állványt.
- Kizárólag olyan bútort használjon, amely biztonságosan megtartja a készüléket.
- Gondoskodjon arról, hogy a televízió nem nyúlik túl a tartóbútor szélénél.
- A készüléket csak úgy helyezze magas bútorra (pl. szekrényre, könyvespolcra), ha megfelelően rögzítette mind a bútort, mind a televíziót.
- Ne helyezze a készüléket terítőre vagy más hasonló anyagra.
- Tanítsa meg gyermekeinek, hogy soha ne másszanak a bútorra, hogy elérjék a televíziót vagy a távirányítót.

Kérjük, akkor is tartsa be ezeket az utasításokat, ha meglévő készülékét máshova helyezi.

Költözés / szállítás

A televízió mozgatása előtt csatlakoztassa le az összes kábelt és kizárólag függőleges pozícióban mozgassa a készüléket. A televíziót a keret felső és alsó szélénél fogja meg.

– Ne nyomja meg a televízió elülső panelét és ne helyezzen rá súlyt. Nagyobb készülékek mozgatásához két vagy akár több emberre is szükség lehet.

Ha egy rövid időre le kell tennie a készüléket, mindig puha anyagra helyezze a teljes elülső felületével.

A LED képernyő üvegből készült, mely helytelen kezelés esetén eltörhet. A készülék mozgatásakor mindig viseljen gumikesztyűt. Ha a LED képernyő megsérül, folyadékkristály szivároghat a készülékből. Ha ez a bőrére kerül, azonnal öblítse le alaposan bő vízzel.

Áramellátás

A nem megfelelő feszültség károsíthatja a televíziót. A készüléket kizárólag olyan áramellátáshoz csatlakoztassa, melynek feszültsége és frekvenciája megegyezik az adattáblán jelzettekkel. Kizárólag a készülékhez mellékelt kábeleket használja. A konnektor legyen könnyen hozzáférhető, hogy a készüléket bármikor könnyen áramtalaníthassa. A készülék még készenléti állapotban is áram alatt van, ha a kábel be van dugva a konnektorba.

Javasoljuk, hogy a készüléket egy saját külön áramkörre csatlakoztassa.

– Ne terhelje túl a konnektorokat azzal, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A fali konnektorok, hosszabbítók túlterhelése veszélyes, áramütést és tüzet okozhat.

Áramszünetet követően várjon legalább 5 másodpercig. A rövid időn belüli gyakori áram alá helyezés a televízió rendellenes működéséhez vezethet.

Dugvilla és áramkábel

– Ne érjen a dugvillához vizes kézzel.
– Ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre. Vezesse el a kábelt úgy, hogy az ne törjön meg, ne érjen éles élekhez, azon ne járjanak, illetve ne érjék vegyszerek. A sérült szigetelésű kábel áramütést és tüzet okozhat.
– Áramtalanításkor a dugvillát húzza, NE a kábelt. Húzáskor a kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat.
– Ne tegye a kábelt magas hőmérsékletű tárgyak közelébe.
– Ne mozgassa a televíziót konnektorba dugott kábellel.
– Ne használjon sérült vagy laza kábelt, illetve sérült konnektort.
– Kizárólag a televízióhoz mellékelt kábelt használja.

Beüzemelés

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott hely elbírja-e a készüléket. Helyezze a televíziót sík, szilárd és vízszintes helyre. Ha a televíziót bútorlapra helyezi, gondoskodjon arról, hogy az nem nyúlik túl a tartóbútor szélénél. Szállítás közben figyeljen, hogy a készülék ne billenjen el.

– A készüléket állítva, vízszintes pozícióban helyezze el. Tilos a televíziót függőlegesen, síkban fektetve vagy a mennyezetről lelógatva működtetni.
– Helyezze a készüléket közvetlen napsugárzástól, illetve egyéb hőforrástól távol.

Ha a televíziót falra szereli, kövesse a falra szerelő készlethez tartozó utasításokat. Elhelyezéskor ügyeljen arra, hogy az áram- és jelkábelek ne akadjanak fenn a készülék hátulján.

■ Szellőztetés és magas hőmérséklet

A televíziót kizárólag jól szellőző helyen üzemelje be. A megfelelő szellőzés érdekében gondoskodjon arról, hogy az oldalainál legalább 10 cm-es, míg a teteje fölött legalább 20 cm-es rés maradjon. A túl magas hőmérséklet, illetve a szellőzés akadályozása tűzhöz vagy az elektromos alkatrészek korai meghibásodásához vezethet.

– Ne akadályozza a szellőzőnyílásokat újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
– Ne szárítson ruhát a készüléken.
– Ügyeljen arra, hogy ne érjen a szellőzőnyílásokhoz, mivel azok felforrósodhatnak.
– Ne illesszen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

■ Talpazat

– Kizárólag a készülékhez mellékelt talpazatot használja.
– Ne módosítsa és ne használja a talpazatot, ha elgörbült vagy meghibásodott.
– Beüzemeléskor ellenőrizze, hogy az összes csavart biztonságosan meghúzta.
– Ügyeljen arra, hogy a talphoz rögzítés során a televízió ne sérüljön meg.
– Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne másszanak a talpazatra.
– A talpazat fel- és leszerelését legalább két ember végezze.

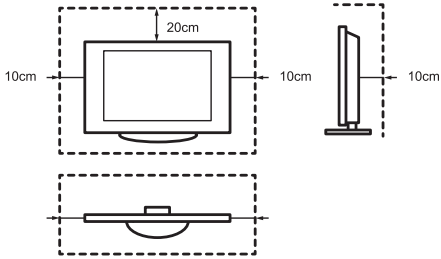

Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül. Ezek rövidzárlatot és tüzet okozhatnak.
Ha valami esetleg mégis bekerül a készülékbe, azonnal áramtalanítsa a televíziót és forduljon a szakszervizhez.

■ LED képernyő

A képernyő gyártásakor a legnagyobb gondossággal járunk el. Műszaki okok miatt azonban mégsem tudjuk 100%-ban garantálni, hogy a képernyő pixelhiba mentes. Garancia szempontjából ezek nem tekintendők készülékhibának, nem befolyásolják a televízió működését és megbízhatóságát.
A „képbeégés” megakadályozása érdekében kerülje az állóképek huzamosabb idejű megjelenítését. Lehetséges, hogy a kép másolata megmarad. Ha a képarányt hosszú időtartamra 4:3-ra állítja, a fekete területeken képbeégés jelentkezhet. A garancia nem terjed ki a képbeégésre.

– Ne gyakoroljon erőhatást a kijelző-panelre.

Kerülje a LED képernyő érintését vagy hosszas fogását. Ellenkező esetben ideiglenes torzulásos hatásokat kelthet a képernyőn.

■ Rádióhullámok

– Ne használja a televíziót egészségügyi intézményben, illetve orvosi műszerrel egy helyiségben. A rádióhullámok interferenciát okozhatnak, mely a műszerek meghibásodását eredményezheti.
– Ne használja a televíziót automata vezérlőrendszerek, pl. automata ajtók vagy tűzjelzők, közelében. A rádióhullámok interferenciát okozhatnak, mely az automata vezérlőrendszerek meghibásodását okozhatja.

Ha Önnek szívritmusszabályozója (pacemaker) van, a televíziótól mindig legalább 22 cm távolságban legyen. A rádióhullámok megzavarhatják a pacemaker működését.

Beépített vezeték nélküli LAN

– Kizárólag olyan vezeték nélküli hálózathoz csatlakozzon, amelyhez van jogosultsága. A rádióhullámokon keresztül küldött és fogadott adatokat lehallgathatják és figyelhetik.

A beépített vezeték nélküli LAN 2,4 GHz-es frekvenciasávot használ. A rádióhullámok interferenciája által okozott hibák és lassú működés elkerülése érdekében tartsa távol a televíziót más vezeték nélküli LAN eszközöktől, mikrohullámú sütőktől, mobiltelefonoktól és olyan eszközöktől, melyek szintén a 2,4 GHz-es sávot használják.

Kiszivárgó gázokkal kapcsolatos figyelmeztetés

Az új bútorokból, szőnyegekből, festékekből, építőanyagokból és elektronikai eszközökből párolgás útján vegyi anyagok juthatnak a levegőbe. A televízió beüzemelését és első bekapcsolását követően néhány órán keresztül enyhe szagot érezhet. Ez amiatt lehet, hogy a készülék bizonyos alkatrészei az első alkalommal melegszenek fel. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak és szabályoknak. A készüléke tökéletesen működik, a kiszivárgó gázok pedig rövid időn belül elillannak.

Felügyelet

– Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a televízió közelében. A készülék lebillenhet, lelökhetik vagy leránthatják a talpról és sérülést okozhat.
– Ne hagyja a televíziót felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban.

Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhatnak. Kerülje a túlzott hangerőt, különösen hosszú időtartamon keresztül és fejhallgató használatakor.
Ha doboló zajt hall, halkítsa le a készüléket, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

Villámlással járó viharok

Villámlással járó viharok esetén húzza ki a dugvillát a konnektorból és csatlakoztassa le az antennakábeleket is. A villámcsapás okozta túlfeszültség a televízió meghibásodásához vezethet az antennarendszeren vagy a fali konnektorokon keresztül is.

Hosszabb távollét

A televízió áramot fogyaszt, ha a kábelt csatlakoztatta a konnektorba, még készenléti állapotban is. Hosszabb távollét esetén húzza ki a dugvillát a konnektorból és csatlakoztassa le az antennakábeleket is.

Tisztítás / karbantartás

ÓVINTÉZKEDÉS:

A televízió tisztítását megelőzően áramtalanítsa a készüléket!

A televíziót, a képernyőt és a távirányítót kizárólag puha, nedves, tiszta és színsemleges ruhával tisztítsa. Semmilyen vegyszert ne használjon.

– Ne alkalmazzon rovarriasztót, oldószert, hígítót vagy más illóanyagokat a készüléken. Ezek károsíthatják a felületek minőségét.
– Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a televízióra. A készülékbe kerülő folyadék a televízió meghibásodását okozhatja.
– A kijelzőpanel felülete kezelt és könnyen megsérülhet. Ügyeljen, hogy ne karcolja meg körömmel vagy más éles tárggyal.
– Rendszeres időközönként törölje át száraz ruhával a dugvillát is.

Szerviz/javítás

Soha ne távolítsa el a televízió fed- és hátlapját. A készüléken belül nincsenek olyan alkatrészek, melyeket Ön javíthat. Kérjük, minden javításhoz forduljon szakképzett szervizszakemberhez.

Csomagolás

A nedvesség ellen védő anyagok és műanyag zacskók gyermekektől távol tartandók.

A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, a nedvesség ellen védő anyagok pedig lenyelés esetén egészségre károsak. Ha véletlenül lenyeli, hánytassa a sérültet és vigye azonnal a legközelebbi kórházba.

Átalakítás

Semmilyen formában ne kísérelje meg a televízió átalakítását! Az engedély nélküli átalakítás a garancia elvesztését eredményezheti, áramütést és tüzet okozhat.

Távirányító elemei

– A helytelen behelyezés az elemek szivárgását, korróziót és robbanást okozhat.
– Az elemeket kizárólag azonos vagy egyenértékű típusra cserélje.
– Ne használjon az új elemekkel régieket.
– Ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
– Ne használjon tölthető elemeket.
– Ne dobja tűzbe és ne törje fel az elemeket.
– Gondoskodjon az elemek helyes ártalmatlanításáról.
– Ne tegye ki az elemeket túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz stb.

Kültéri antenna földelés

Amennyiben kültéri antennát használ, gondoskodjon az antennarendszer túlfeszültség és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelméről.

Ártalmatlanítás

Kérjük, olvassa el a kézikönyv újra-hasznosításról szóló fejezetét.

A képek csak referenciák, a termék tényleges megjelenése ezektől eltérhet. Rendszerfrissítéssel a szoftver működése megváltozhat.

Tartalom

Tartozéklista 1
A talpazat vagy a fali rögzítőkeret felszerelése 2
Televízió elülső része 4
Televízió hátsó része 5
Csatlakoztatás 7
Távirányító 10
A televízió első bekapcsolása 12
Specifikációk 13
Egyéb információk 15

Tartozéklista

A televízióhoz a következő tartozékokat mellékeltük:

1 x Felhasználói kézikönyv	1 x európai garanciakártya	1 x távirányító
2 x talp	2 x AAA elem	4 x csavar

1 x tápkábel (kizárólag a 65” készülékhez)

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Hisense Czech s.r.o ezennel kijeleneti, hogy a H43B7100 / H43B7120 / H43B7140 / H43B7160 / H43BE7000 / H43BE7010 / H43BE7030 / H43BE7050 / H43B7100UK / H43BE7000UK / H50B7100 / H50B7120 / H50B7140 / H50B7160 / H50BE7000 / H50BE7010 / H50BE7030 / H50BE7050 / H50B7100UK / H50BE7000UK / H55B7100 / H55B7120 / H55B7140 / H55B7160 / H55BE7000 / H55BE7010 / H55BE7030 / H55BE7050 / H55B7100UK / H55BE7000UK / H65B7100 / H65B7120 / H65B7140 / H65B7160 / H65BE7000 / H65BE7010 / H65BE7030 / H65BE7050 / H65B7100UK / H65BE7000UK típusjelű rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a http://global.hisense.com/downloads oldalon érhető el.

A talpazat összeszerelése

ÓVINTÉZKEDÉS

- A talpazat vagy a fali rögzítőkeret felszerelése előtt áramtalanítsa a készüléket.
- A LED kijelző nagyon törékeny, és a talpak felszerelésekor mindig védeni kell. Győződjön meg arról, hogy éles, hegyes tárgyak, vagy bármi, ami a LED kijelzőt megkarcolhatja, vagy kárt okozhat benne, nincs a kijelző közelében. Soha NE gyakoroljon nyomást a televízió elülső felére, mert a képernyő megrepedhet.

MEGJEGYZÉS

A képek csak referenciák, a termék tényleges megjelenése ezektől eltérhet.

Kövesse az ábrát és az alábbi szöveges utasításokat az összeszerelés elvégzéséhez.

1. Óvatosan helyezze a televíziót képernyővel lefele egy puha, sík felületre, hogy megakadályozza a készülék sérülését vagy a képernyő karcolódását.
2. Vegye ki a talpat a tartozéktasakból, majd helyezze a talpakat a televízió alsó részén található nyílásokba.
3. Csavarozza a talpazatot szorosan a televízióhoz a tartozéktasakban található négy csavarral.

43” / 50” / 55”

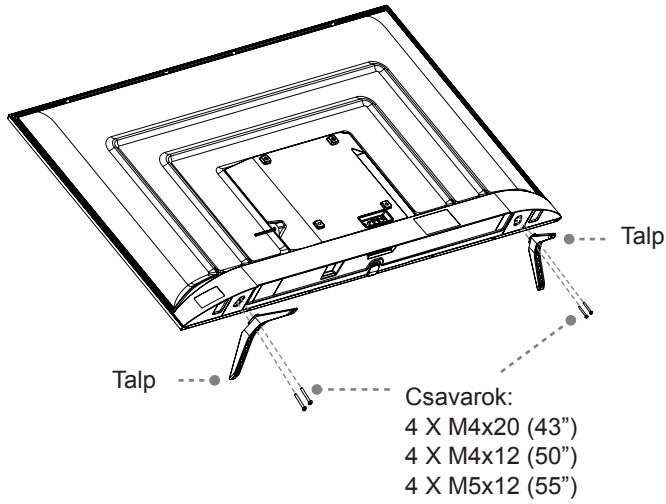

65”

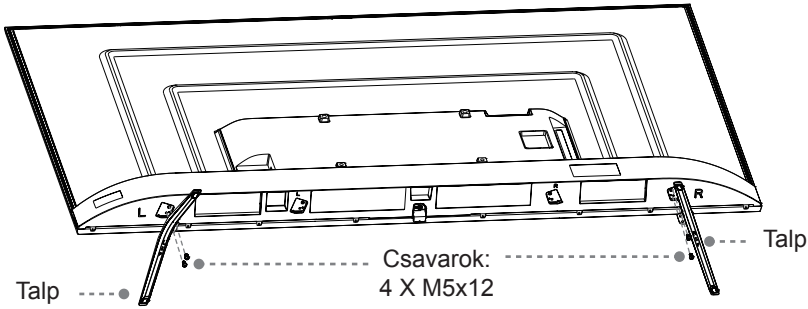

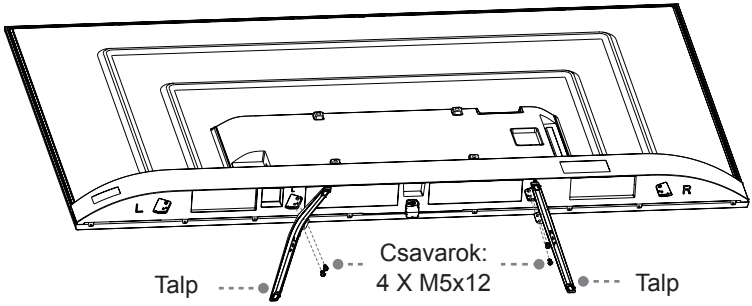

Figyelem: A televíziót tartó felület nagyságától függően válassza ki a fenti ábrán látható egyik talpösszeszerelési sémát.

A fali rögzítőkeret felszerelése (nem tartozék)

Fali rögzítőfurat sablon (mm)	200 x 200 (43” / 50” / 55”) 300 x 200 (65”)
Fali rögzítőcsavarok mérete (mm)	M6

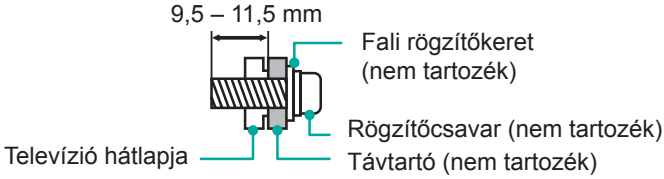

Kövesse a rögzítőkerethez tartozó útmutatót.

MEGJEGYZÉS

A csavarok átmérője és hossza a fali rögzítőkeret típusától függően változik.

A televízió elülső része

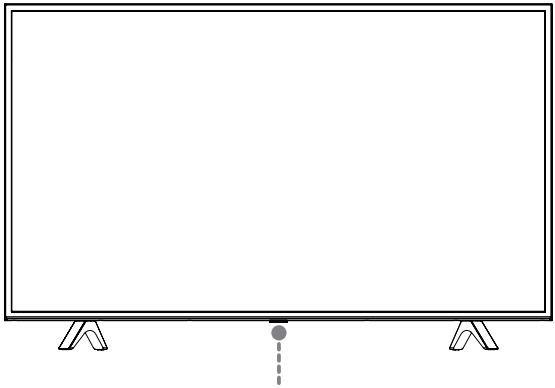

Nyomógomb (Távirányító érzékelője / Működési jelzőfény / Készenléti állapot)

Megnevezés	*Leírás*
Távirányító érzékelője	Fogadja a távirányító jeleit. Ne helyezzen semmit az érzékelő közelébe, mert zavarja a működését.
Működési jelzőfény	Készenléti állapotban a jelzőfény pirosan világít.
 Készenlét / Bemeneti jelforrás	Készenléti állapotban a televízió bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot a menü előhívásához. Amikor a „Power off” *(kikapcsolás)* kerül előtérbe, 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. / Nyomja meg a gombot a menü előhívásához, majd válassza ki a megfelelő bemeneti jelforrást.

➔ MEGJEGYZÉS

- A kép kizárólag referencia.
- A televízió bekapcsolásakor a programok betöltése több másodpercet is igénybe vehet. Ne kapcsolja ki közben hirtelen a készüléket, mert az a televízió rendellenes működését okozhatja.

A televízió hátsó része

43” / 50” / 55”

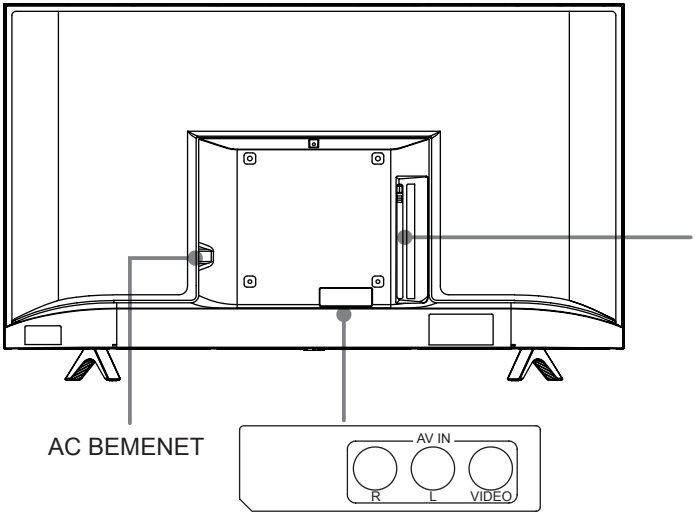



MEGJEGYZÉS

- Az ANT2 jack támogatja a műholdas antennák tápellátását (13/18V, max. 0,5A).
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakozók helyét és típusát. A laza csatlakoztatás kép- és színproblémákat okozhat. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakoztatás szoros és biztonságos legyen.
- Nem minden audiovizuális eszköz csatlakoztatható televízióra. Kérjük, a kompatibilitásról és a csatlakoztatás menetéről tájékozódjon az eszköz használati útmutatójából.
- Húzza ki a dugvillát a konnektorból, mielőtt másik készüléket csatlakoztat a televízióhoz. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

A televízió hátsó része

65”

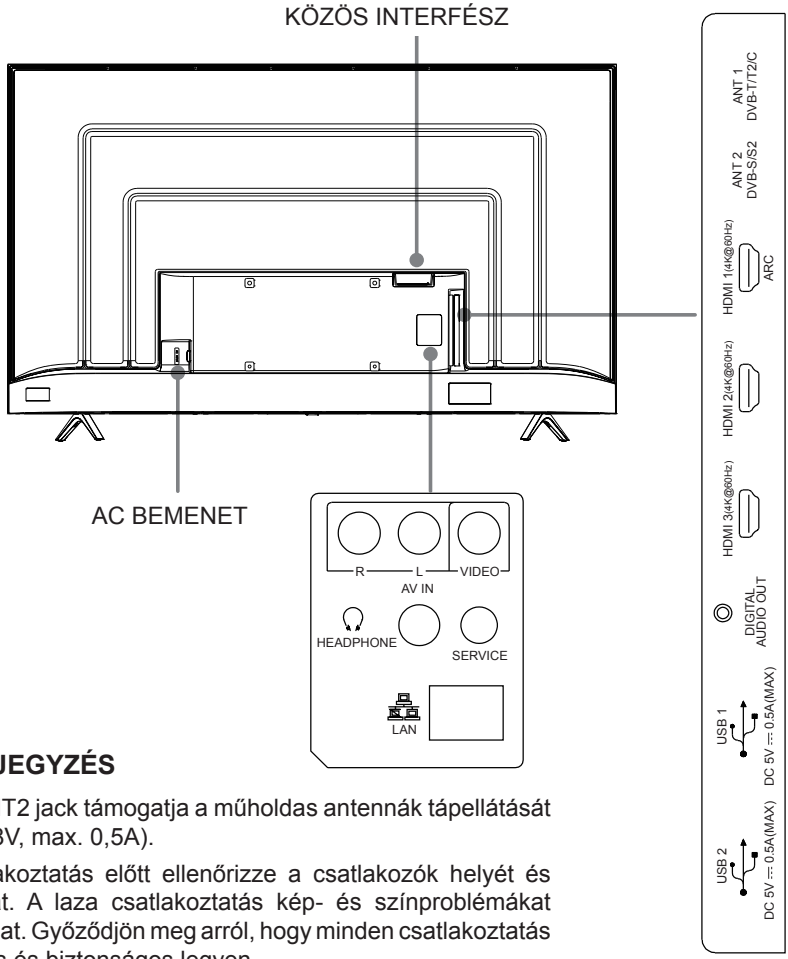

MEGJEGYZÉS

- Az ANT2 jack támogatja a műholdas antennák tápellátását (13/18V, max. 0,5A).
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakozók helyét és típusát. A laza csatlakoztatás kép- és színproblémákat okozhat. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakoztatás szoros és biztonságos legyen.
- Nem minden audiovizuális eszköz csatlakoztatható televízióra. Kérjük, a kompatibilitásról és a csatlakoztatás menetéről tájékozódjon az eszköz használati útmutatójából.
- Húzza ki a dugvillát a konnektorból, mielőtt másik készüléket csatlakoztat a televízióhoz. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

LAN (vezetékes beállítás)

Csatlakoztassa a televíziót a hálózathoz a készülék hátoldalán található LAN port külső modemhez vagy routerhez csatlakoztatásával, melyhez használjon LAN (Ethernet/ Cat 5) kábelt. Tekintse át az alábbi ábrát.

- Javasoljuk, hogy dinamikus gazdagép-konfigurációs protokollt (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) támogató modemet vagy routert használjon. A DHCP-t támogató modemek és routerek automatikusan megadják az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS-t, így ezeket nem Önnek kell kézzel beírnia. Az otthoni hálózatok többsége DHCP-t használ.

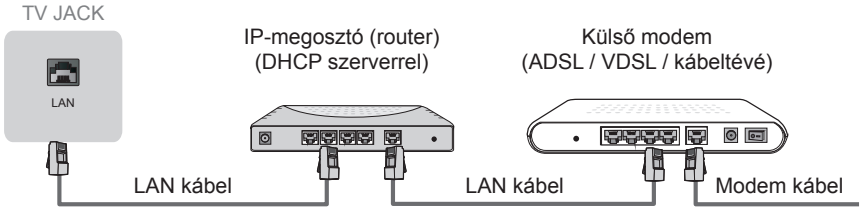

Vezeték nélküli beállítás

Ha a televíziót vezeték nélkül csatlakoztatja a hálózathoz, szükség van egy vezeték nélküli routerre vagy modemre. Tekintse át az alábbi ábrát.

- A beépített vezeték nélküli LAN adapter az IEEE 802.11b/g/n kommunikációs protokollokat támogatja. Javasoljuk, hogy IEEE 802.11n routert használjon. A b/g protokoll használata esetén az alacsony átviteli sebesség hatással lehet a streamelt videók és más médiatartalmak minőségére.

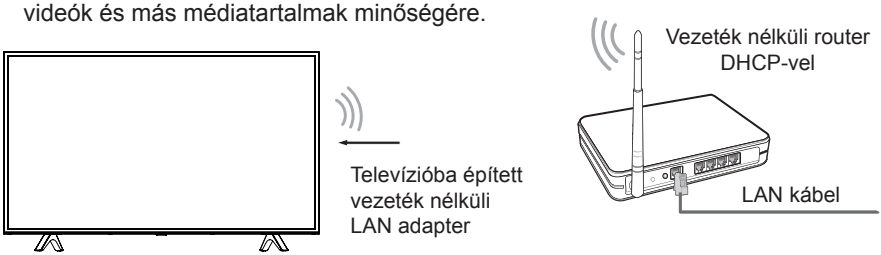

MEGJEGYZÉS

- Vezeték nélküli hálózat esetén a beépített vezeték nélküli LAN adaptert kell használnia, mert a készülék nem támogatja a külső USB hálózati adaptereket.
- Televíziója könnyebben csatlakoztatható a vezeték nélküli hálózatra, ha a vezeték nélküli router támogatja a DHCP-t.
- A televízió kizárólag a következő biztonsági rendszerekkel működik: WPA, WEP, WPA2
- Stabil hálózati kapcsolat érdekében a router és a televízió közötti távolság legfeljebb 10 méter lehet.

ANT

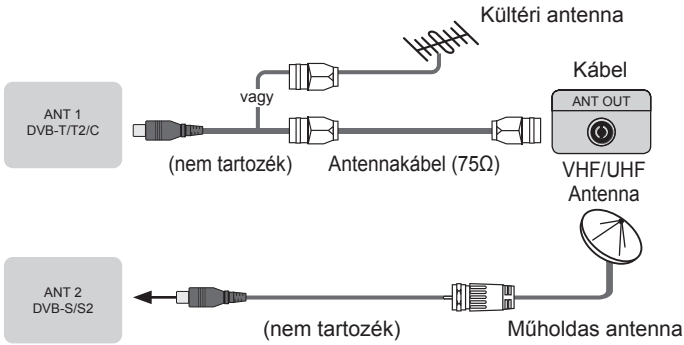

DIGITAL AUDIO OUT



HDMI

HDMI (ARC)



HDMI



AV IN

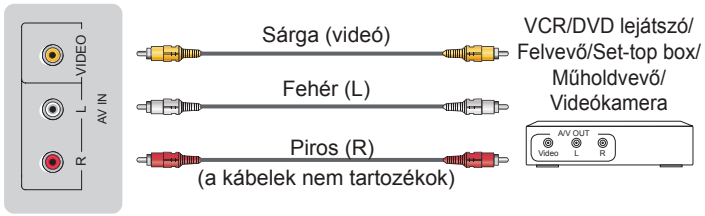

HEADPHONE

MEGJEGYZÉS

- A fül- és fejhallgatón keresztüli túlságosan nagy hangerő hallásvesztést okozhat.

COMMON INTERFACE

MEGJEGYZÉS

- A CI+ modul csatlakoztatása/eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a televíziót kikapcsolta. Ezt követően helyezze a CI kártyát a CI modulba a szolgáltató útmutatása alapján.
- Ne helyezze be és távolítsa el egymás után többször a kártyaolvasó eszközt (CA-modul). Ez károsíthatja az eszközt, vagy annak meghibásodását okozhatja.
- A CI+ modult és a kártyát médiaszolgáltatójától szerezze be.
- Helyezze be a CI+ modult és a smart kártyát a jelzett irányban.
- A CI+ bizonyos országokban, régiókban nem támogatott. Erről érdeklődjön a hivatalos márkakereskedőnél.

USB



MEGJEGYZÉS

- Amikor merevlemezt vagy USB-t csatlakoztat, mindig helyezze áram alá a csatlakoztatott eszközt. A maximális névleges áramfogyasztás túllépése kárt okozhat. Az USB 1.1 és az USB 2.0 eszközök maximális névleges áramfogyasztása 500mA.
- Egyéni, nem szabványos nagy kapacitású mobil merevlemezek esetén a televízió újraindulhat vagy lezáródhat, ha az impulzusáram eléri az 1A-t. Így ezeket ne használja a televízióval.
- Az USB port 5V feszültséget szolgáltat.

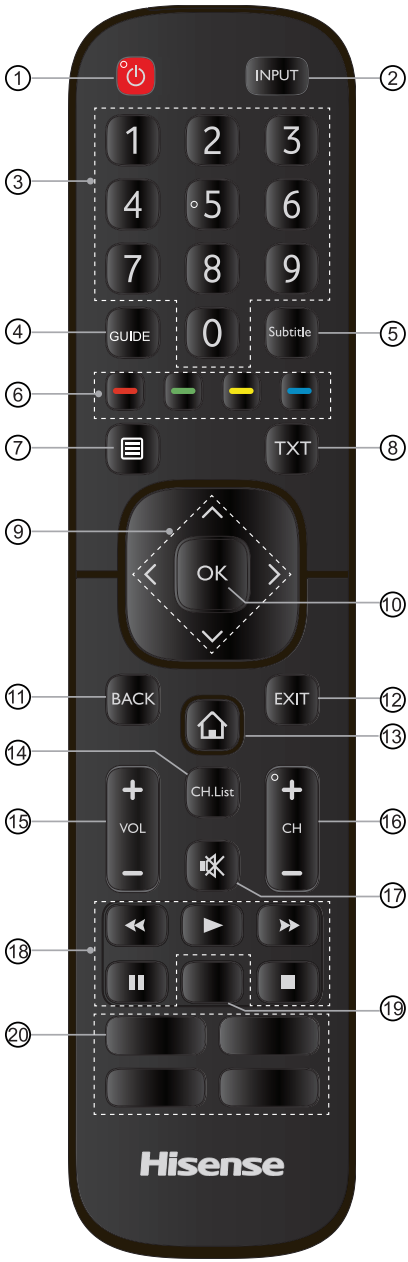

① FŐKAPCSOLÓ: A televízió bekapcsolása vagy készenléti állapot

② INPUT *(bemenet)*: Bemeneti jelforrások kiválasztása

③ Számgombok: Közvetlen csatorna kiválasztása vagy számok bevitele

④ GUIDE: Megjeleníti az elektronikus programkalauz (DTV mód)

⑤ Subtitle *(felirat)*: Be- vagy kikapcsolja a feliratozást

⑥ Speciális funkciógombok

⑦ Gyorsbeállító menü

⑧ TXT: Be- és kikapcsolja a teletext funkciót

⑨ Λ / V / < / >: Ezekkel a gombokkal navigálhat a képernyőmenüben és elvégezheti a rendszer beállításait saját preferenciáinak megfelelően

⑩ OK: Megerősítheti választását a képernyőmenüben

⑪ BACK *(vissza)*: Visszatérhet az előző menübe

⑫ EXIT *(kilépés)*: Ezzel a gombbal kiléphet a menüből

⑬ HOME *(kezdőlap)*: Okostévé főmenü

⑭ CH.List *(csatornalista)*: Kijelzi a csatornák listáját a képernyőn

⑮ VOL +/-: Megnyomásával állíthatja a hangerőt

⑯ CH +/-: Megnyomásával válthat a csatornák között

⑰ MUTE *(némítás)*: Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a hangot

⑱ Lejátszási gombok

⑲ **MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.**

App: Alkalmazás gyors elérése

Audio Only *(csak hang)*: Amikor ezt az opciót választja, a képernyő képet nem játszik le.

⑳ **MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő információk a távirányító típusától függően változnak.**

App: Alkalmazás gyors elérése

Media: Média mód aktiválása

Elemek behelyezése a távirányítóba



1. Csúsztassa el a hátlapot a távirányító elemrekeszének kinyitásához.



2. Helyezzen be két AAA elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusai igazodjanak a rekeszen jelzett (+) és (-) pólusokhoz.



3. Csúsztassa vissza a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS

- A képek csak referenciák, a termék tényleges megjelenése ezektől eltérhet.

Elemek kezelése

- Az elemek helytelen használata korróziót vagy az elemek szivárgását okozhatja, mely tüzet, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Kizárólag a kézikönyvben jelzett típusú elemet használjon.
- Ne használjon az új elemekkel régieket, illetve különböző típusú elemeket.
- A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe. Ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

A távirányító működési tartománya

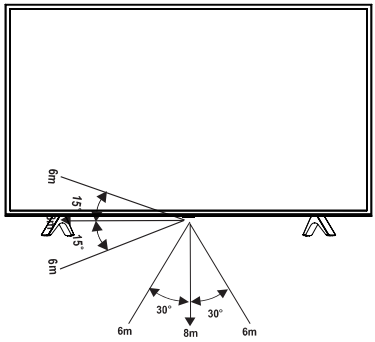

A televízió első bekapcsolása

1. Miután elkészült az összes csatlakoztatással, csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.
2. A televízió első bekapcsolásakor automatikusan a telepítési útmutató jelenik meg.
3. A Λ / V / < / > gombok megnyomásával navigálhat a menüben és módosíthatja a beállításokat. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelv	Válassza ki a kívánt nyelvet a menühöz
Ország	Válassza ki a megfelelő országot
Időzóna	Válassza ki a régiójának megfelelő helyi időzónát
Hálózati csatlakozás	Ha készüléke nem észlel automatikusan Ethernet kapcsolatot, használjon vezeték nélküli hálózatot. Válassza ki a hálózatot a megjelenő listából, de beállíthat rejtett hálózatot is. Ha ezzel elkészült, lépjen a következő képernyőre.
Korlátozott felelősségi nyilatkozat	A készülék használatát és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét a végfelhasználói licencszerződés és a kapcsolódó irányelvek szabályozzák. Kérjük, alaposan tekintse át ezeket a dokumentumokat. A készülék használatához el kell fogadnia a végfelhasználói licencszerződés előírásait.
Beállítás befejezése	A televízió használatához nyomja meg a „Start” gombot, vagy válassza a „Store Mode”-ot *(áruházi üzemmód)*, amennyiben Ön kereskedő.

Specifikációk

☑ A jellemzők, a megjelenés és a specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak.

Megnevezés		*43”*	*50”*
Méretek *(Szé x Ma x Mé)*	**Talpazat nélkül**	38,1 x 22,2 x 3,3” (969 x 564 x 85 mm)	44,4 x 25,8 x 3,4” (1127 x 656 x 86 mm)
	Talpazattal	38,1 x 24,1 x 7,6” (969 x 612 x 193 mm)	44,4 x 28,0 x 8,3” (1127 x 710 x 210 mm)
Tömeg	**Talpazat nélkül**	15,4 lbs (7 kg)	19,8 lbs (9 kg)
	Talpazattal	15,7 lbs (7,1 kg)	20,1 lbs (9,1 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		108 cm	126 cm
Képernyőfelbontás		3840 x 2160	3840 x 2160
Hangteljesítmény		7W + 7W	8W + 8W
Energiafogyasztás		Kérjük, ellenőrizze az energiacímkét	
Energiaellátás		Kérjük, ellenőrizze az energiacímkét	
Vételi rendszer	**Analóg**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Vezeték nélküli LAN modul specifikációk	**Modell**	W2YM2510	
	Frekvencia-tartomány	2,4~2,4835GHz	
	Kimeneti teljesítmény (max)	2,4~2,4835GHz 17,5dBm	
Környezeti feltételek		Hőmérséklet: 41°F – 95°F (5°C – 35°C) Páratartalom: 20% - 80% RH Atmoszférikus nyomás: 86 kPa – 106 kPa	
HDMI bemenet		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz 3840x2160 / 60Hz	

Megnevezés		*55”*	*65”*
Méretek *(Szé x Ma x Mé)*	**Talpazat nélkül**	48,9 x 28,4 x 3,2” (1242 x 721 x 81 mm)	57,4 x 33,1 x 3,4” (1459 x 841 x 87 mm)
	Talpazattal	48,9 x 30,7 x 9,3” (1242 x 781 x 235 mm)	57,4 x 35,6 x 10,8” (1459 x 904 x 275 mm)
Tömeg	**Talpazat nélkül**	27,1 lbs (12,3 kg)	38,6 lbs (17,5 kg)
	Talpazattal	27,7 lbs (12,6 kg)	39,7 lbs (18 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		138 cm	163 cm
Képernyőfelbontás		3840 x 2160	3840 x 2160
Hangteljesítmény		8W + 8W	10W + 10W
Energiafogyasztás		Kérjük, ellenőrizze az energiacímkét	
Energiaellátás		Kérjük, ellenőrizze az energiacímkét	
Vételi rendszer	**Analóg**	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Vezeték nélküli LAN modul specifikációk	**Modell**	W2YM2510	WF-M603-UWS2
	Frekvencia-tartomány	2,4~2,4835GHz	2,4~2,4835GHz
	Kimeneti teljesítmény (max)	2,4~2,4835GHz 17,5dBm	2,4~2,4835GHz 17,5dBm
Környezeti feltételek		Hőmérséklet: 41°F – 95°F (5°C – 35°C) Páratartalom: 20% - 80% RH Atmoszférikus nyomás: 86 kPa – 106 kPa	
HDMI bemenet		RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840x2160 / 24Hz, 3840x2160 / 25Hz 3840x2160 / 30Hz, 3840x2160 / 50Hz 3840x2160 / 60Hz	

Újrahasznosítás/Licencek

WEEE (Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai) 2012/19/EU irányelv

A terméken vagy a termék csomagolásán található jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Adja le a megfelelő elektromos vagy elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen. A hulladék berendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segíti a természeti erőforrások megőrzését ártalmatlanításkor, és óvja az emberi egészséget és a környezetet.
A gyűjtőhelyre vonatkozó további részletes információért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a háztartási hulladék elszállításával foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy érdeklődjön a termék vásárlásának helyén.

Elemek

Az elemekre vonatkozó irányelv értelmében a használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe. Helyezze el a használt elemeket az üzletekben erre a célra elhelyezett gyűjtőedényekben.

RoHS (Elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása) 2011/65/EU irányelv

Ez az európai irányelv korlátozza azokat a veszélyes és káros anyagokat, melyek nehezen újrahasznosíthatók.
Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását.
A termékben használt anyagok megfelelnek a RoHS irányelv előírásainak.

A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.