INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A TELECOMENZII

Vă mulţumim foarte mult pentru că aţi achiziţionat acest sistem de aer condiţionat. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul şi să păstraţi acest manual pentru consultarea ulterioare.

Instrucţiuni de utilizare a telecomenzii
(*RCH-RTY3-0*)

Telecomandă 1

Instrucţiuni de utilizare 3

Moduri de funcţionare 3

Controlul direcţiei fluxului de aer 4

Modul AI SMART 5

Modul Airflow Follow / Avoid You (Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită) 5

Modul CLEAN (CURĂŢARE) 5

Butonul CLOCK (CEAS) 6

Modul SUPER 6

Modul TIMER (TEMPORIZATOR) 7

Modul QUIET (SILENŢIOS) 7

Modul LOCK (BLOCARE) 7

Modul ECONOMY (ECONOMIC) 8

Modul HINANO 8

Modul IFEEL 8

Butonul DIMMER (VARIATOR) 8

Modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C) 8

Modul SLEEP (REPAUS) 9

Modul FRESH (AER PROASPĂT) 9

Telecomandă

Telecomanda

Telecomanda transmite semnale către sistem.

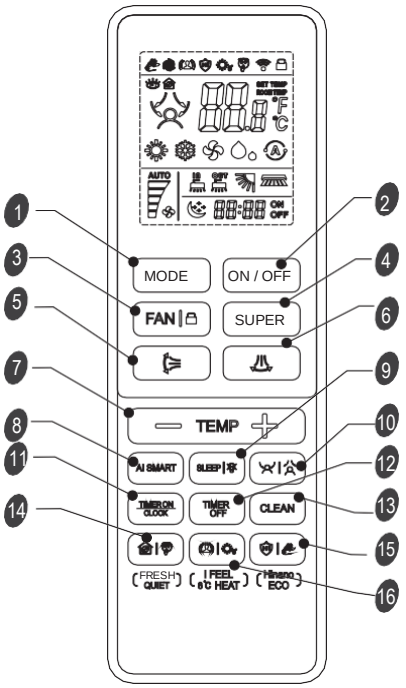

1 MODE (MOD)
Apăsaţi acest buton pentru a selecta modul de funcţionare.

3 FAN / LOCK (VENTILATOR / BLOCARE)
Este folosit pentru a selecta turaţia ventilatorului în ordine automată, foarte mare, mare, medie, redusă şi mică.
Apăsaţi acest buton o dată timp de aproximativ 5 secunde pentru a activa modul LOCK. Apăsaţi încă o dată acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

5 SWING (BALEIERE)
Se foloseşte pentru a regla baleierea pe verticală a fantei şi pentru a seta reglarea dorită a direcţiei fluxului de aer în sus/în jos.

7 TEMP + -: Se foloseşte pentru a regla temperatura şi temporizatorul, inclusiv în timp real.

9 SLEEP / DIMMER (MODUL DE REPAUS / VARIATOR) - Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea în modul de repaus.
Apăsaţi acest buton o dată timp de aproximativ 5 secunde pentru a activa modul VARIATOR., apăsaţi încă o dată acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

11 TIMER ON / CLOCK (TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS) - Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea temporizatorului. Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni modul Ceas.

14 FRESH / QUIET (AER PROASPĂT / FUNCŢIONARE SILENŢIOASĂ)
Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea în modul de aer proaspăt. Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta sau a anula funcţionarea în mod silenţios.

15 Hinano / ECONOMY (Hinano / MOD ECONOMIC) - Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea HiNano. Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta sau a anula funcţionarea în mod economic.

16 iFEEL / 8°C HEAT (iFEEL / ÎNCĂLZIRE 8°C) - Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea în modul iFEEL.
În modul iFEEL, aparatul de aer condiţionat funcţionează pe baza unui senzor de temperatură montat şi nu pe aparat. În modul iFEEL, telecomanda trebuie aşezată într-un loc unde unitatea de interior primeşte semnal cu uşurinţă. Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni sau a opri modul ÎNCĂLZIRE 8°C.

2 POWER (PORNIRE/OPRIRE)
Aparatul va fi pornit când este alimentat sau va fi oprit când este în funcţiune, dacă apăsaţi acest buton.

4 SUPER
Se foloseşte pentru a porni sau a opri răcirea/încălzirea rapidă.
(Răcirea rapidă funcţionează la o turaţie mare a ventilatorului cu o temperatură de 16°C setată automat; încălzirea rapidă funcţionează la turaţie automată a ventilatorului la o temperatură de 30°C setată automat)

6 SWING (BALEIERE) (opţional) Se foloseşte pentru a regla baleierea pe orizontală a fantei de aer şi pentru a seta direcţia dorită a fluxului de aer la stânga/dreapta.

8 AI SMART
Se foloseşte pentru a intra în modul de inteligenţă artificială

10 Airflow Follow / Avoid You (Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită)Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea în modul Flux de aer care vă urmăreşte sau Flux de aer care vă evită.

12 TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT)
Se foloseşte pentru a seta sau a anula funcţionarea temporizatorului.

13 CLEAN (CURĂŢARE)
Apăsaţi acest buton o dată pentru a porni modul de curăţare interioară, apoi pe afişajul LCD va apărea indicatorul „ ”; apăsaţi din nou acest buton pentru a-l opri.
Apăsaţi acest buton timp de aproximativ 5 secunde o dată pentru a porni modul de curăţare exterioară, apoi indicatorul „ ” va apărea pe afişajul LCD; apăsaţi din nou acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

Indicator de răcire
Indicator uscare
Indicator numai ventilator
8.8 °C Indicator încălzire
Indicator încălzire
Turaţie automată a ventilatorului
Turaţie mai mare a ventilatorului
Turaţie mare a ventilatorului
Turaţie medie a ventilatorului
Turaţie redusă a ventilatorului
Turaţie mai mică a ventilatorului
Indicator mod Repaus 1
Indicator mod Sleep 2
Indicator mod Repaus 3
Indicator mod Repaus 4
Indicator AI SMART
Indicator silenţiozitate Ifeel
Indicator mod Economic
Indicator mod Super
ON Afişaj setare temporizator
OFF Afişaj oră curentă
Transmitere semnal
Afişarea temperaturii
BLOCARE
Indicator tip „ochiul înţelepciunii”
Indicatorul Flux de aer care vă urmăreşte
Indicator Flux de aer care vă evită
Indicator curăţare interioară
Indicator curăţare exterioară
Indicator flux de aer în sus şi în jos
Indicator aer proaspăt
Indicator direcţionare flux aer stânga şi dreapta
Indicator Hinano

Notă: fiecare mod şi funcţie relevante vor fi descrise în continuare în paginile următoare.

Telecomandă

Telecomanda

◆ *Modalitatea de introducere a bateriilor*

1. Scoateţi capacul bateriei, pe direcţia săgeţii.
2. Introduceţi bateriile noi, asigurându-vă că polii (+) şi (-) ai bateriei corespund.
3. Închideţi la loc capacul, glisându-l înapoi în poziţie.

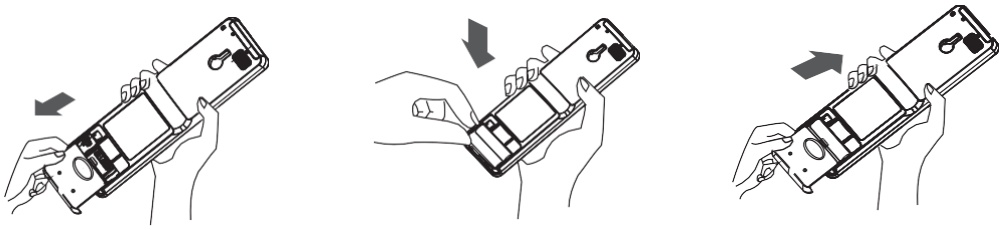

1 2 3

Notă:

- ***Folosiţi 2 baterii LR03 AAA (1,5 volţi). Nu utilizaţi baterii reîncărcabile. Înlocuiţi bateriile cu altele noi de acelaşi tip când intensitatea afişajului scade.***

◆ *Depozitare şi recomandări pentru utilizarea telecomenzii*

Telecomanda poate fi depozitată montată pe un suport de perete.

Notă: suportul telecomenzii este o componentă opţională.

Notă: forma poate diferi de cea a suportului telecomenzii pe care l-aţi ales.

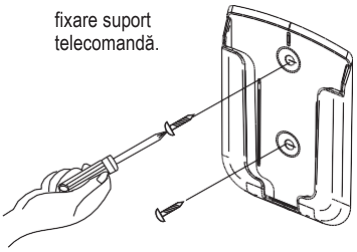

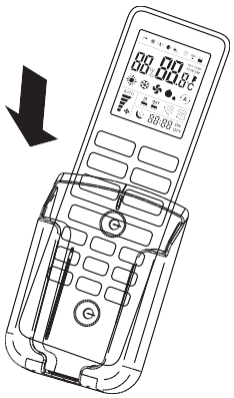

◆ *Modalitatea de utilizare*

Pentru a acţiona aparatul de aer condiţionat din cameră, îndreptaţi telecomanda către receptorul de semnal. Telecomanda va activa aparatul de aer condiţionat de la o distanţă de până la 7m atunci când este îndreaptă către receptorul de semnal al unităţii de interior.

⚠ *ATENŢIONĂRI*

Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între telecomandă şi unitatea de interior, ţineţi receptorul de semnal departe de următoarele elemente:

- Lumina directă a soarelui sau alte surse de lumină sau căldură puternică
- Ecranul plat al unui televizor sau alte aparate electrice care reacţionează la telecomandă

De asemenea, aparatul de aer condiţionat nu va funcţiona dacă perdelele, uşile sau alte materiale blochează transmiterea semnalului de la telecomandă la unitatea de interior. Dacă este posibil ca semnalul să nu fie transmis în mod corespunzător, îndepărtaţi aceste materiale sau consultaţi distribuitorul local.

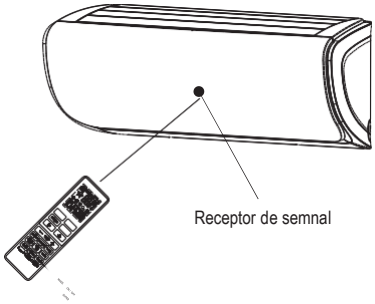

Instrucţiuni de utilizare

Moduri de funcţionare

◆Modalitatea de selectare

Apăsaţi butonul MODE (Mod) pe rând

Rezultat: Modurile de funcţionare sunt schimbate în ordinea de mai jos:

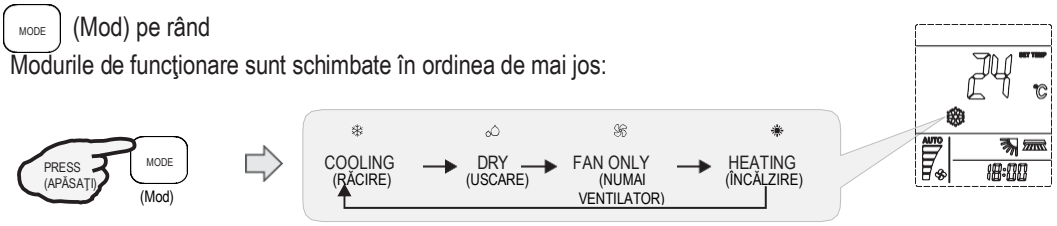

Modul de încălzire NU este disponibil la aparatul de aer condiţionat numai cu răcire.

◆Modul VENTILATOR

Apăsaţi butonul FAN (VENTILATOR) pe rând

Rezultat: Turaţia ventilatorului se modifică în ordinea de mai jos:

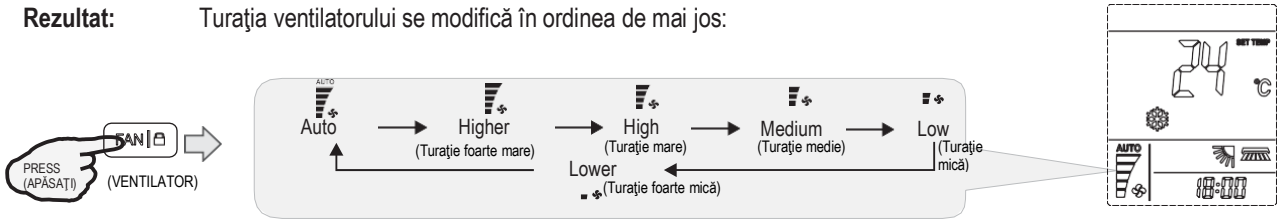

În modul „FAN ONLY" (NUMAI VENTILATOR), numai funcţia „Auto" nu este disponibilă. În modul „DRY" (USCARE), turaţia ventilatorului este setată automat pe „AUTO", iar butonul „FAN SPEED" (TURAŢIE VENTILATOR) nu are nicio funcţie în acest caz.

◆Setarea temperaturii

Apăsaţi butonul TEMP o dată

Rezultat: Măriţi valoarea setată a temperaturii cu 1°C

Apăsaţi butonul o dată

Rezultat: Reduceţi valoarea setată a temperaturii cu 1°C

Gama de temperatură setată disponibilă	
* ÎNCĂLZIRE RĂCIRE	16°C~30°C
USCAT	-3 ~ 3
NUMAI VENTILATOR	imposibil de setat

****Notă: Modul de încălzire NU este disponibil la modelele numai cu răcire.***
****Notă: În modul „Dry" (Uscare), o scădere sau creştere de până la 3 °C poate fi setată din telecomandă dacă vă simţiţi încă neconfortabil.***

◆Pornire

Apăsaţi butonul ON / OFF (PORNIT/OPRIT).

Rezultat: se aprinde indicatorul RUN (FUNCŢIONARE) al unităţii de interior.

Modurile de funcţionare SWING (BALEIERE), AI SMART, CLOCK (CEAS), SUPER, TIMER (TEMPORIZATOR), QUIET (SILENŢIOS), LOCK (BLOCARE), ECONOMY (ECONOMIC), IFEEL, DIMMER (VARIATOR), 8 °C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8 °C) şi SLEEP (REPAUS) vor fi descrise în paginile următoare.

- ***Dacă schimbaţi modurile în timp ce aparatul funcţionează, uneori unitatea nu răspunde imediat. Aşteptaţi 3 minute.***
- ***În timpul încălzirii, fluxul de aer nu este evacuat la început. După 2 — 5 minute, fluxul de aer va fi evacuat până când temperatura schimbătorului de căldură din interior creşte.***
- ***Aşteptaţi 3 minute înainte de a reporni aparatul.***

Instrucţiuni de utilizare

Controlul direcţiei fluxului de aer

Fluxul de aer vertical (flux de aer orizontal) este reglat automat la un anumit unghi, în conformitate cu modul de funcţionare, după pornirea unităţii.

Mod de funcţionare	Direcţia fluxului de aer
COOLING, DRY (RĂCIRE, USCARE)	orizontal
*ÎNCĂLZIRE, NUMAI VENTILATOR	în jos

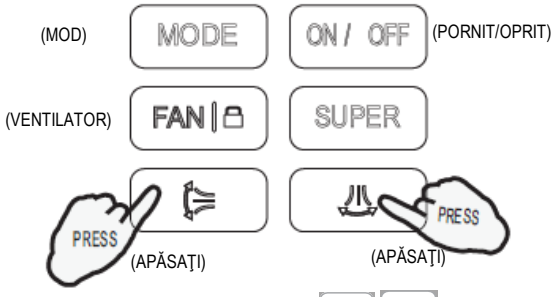

Direcţia fluxului de aer poate fi, de asemenea, reglată în funcţie de necesităţile proprii, apăsând butoanele „ ” de pe telecomandă.

**** Modul de încălzire este disponibil numai la modelele cu pompe de căldură.***

◆ Controlul fluxului de aer pe verticală (de la telecomandă)

Utilizarea telecomenzii pentru a seta diferite unghiuri sau unghiuri specifice ale fluxului de aer, în funcţie de preferinţe.

Apăsaţi butonul „ ” pe rând.

Rezultat: fanta de aer reglabilă pe verticală îşi va modifica poziţia în ordinea aferentă.

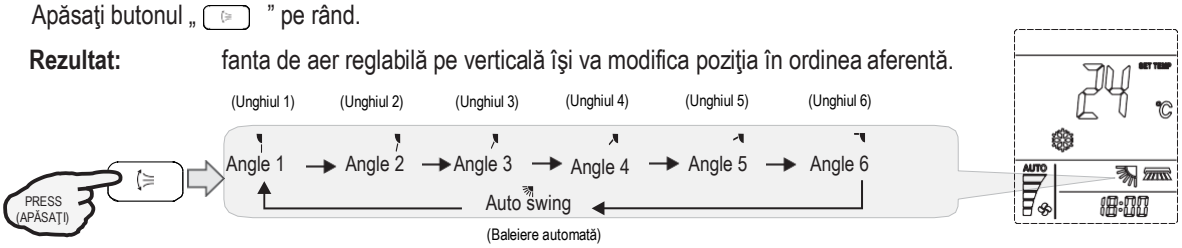

◆ Controlul fluxului de aer pe orizontală (de la telecomandă) (opţional)

Utilizarea telecomenzii pentru a seta diferite unghiuri sau unghiuri specifice ale fluxului de aer, în funcţie de preferinţe.
Apăsaţi butonul „ ” pe rând.

Rezultat: fanta de aer reglabilă pe orizontală îşi va modifica poziţia în ordinea aferentă.

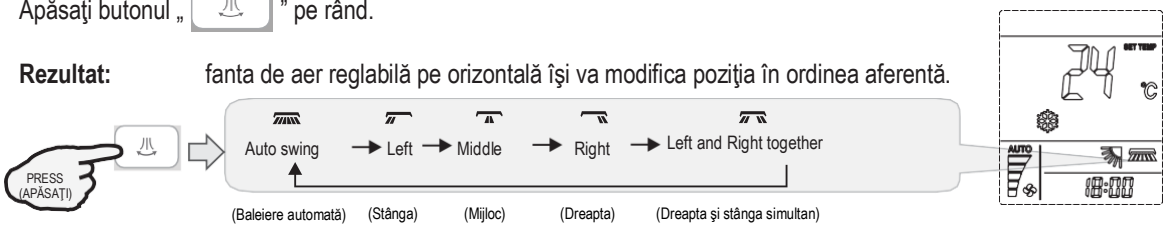

NOTĂ: Dacă unitatea nu are funcţia de direcţionare a fluxului de aer în patru sensuri, puteţi regla singuri fluxul de aer pe orizontală **(opţiune indisponibilă la unele modele)**

A ***Nu rotiţi manual fantele de aer reglabile pe verticală, deoarece în caz contrar pot apărea defecţiuni. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi mai întâi unitatea şi întrerupeţi alimentarea electrică, apoi restabiliţi din nou alimentarea.***

B ***Este mai bine să nu lăsaţi fanta de aer reglabilă pe verticală să se încline în jos pentru mult timp în modul COOLING (RĂCIRE) sau DRY (USCARE), pentru a preveni scurgerea condensului.***

Instrucţiuni de utilizare

Modul AI SMART

◆ *Modalitatea de setare a modului AI SMART*

Apăsaţi butonul [AI SMART].

Rezultat: se intră în modul **AI SMART**
Când vă aflaţi în modul **AI SMART**, puteţi apăsa butoanele „+” şi „—” pentru a modifica valoarea setată a temperaturii, putând alege din intervalul de setare de la -3 la 3.

Notă: în modurile „SUPER” şi „ECONOMY” (ECONOMIC), nu sunt disponibile.

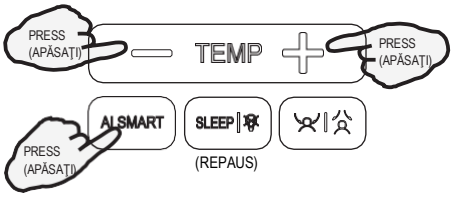

◆ *Modalitatea de anulare a modului AI SMART*

Apăsaţi butonul [MODE] (Mod).

Rezultat: modul AI SMART va fi anulat.

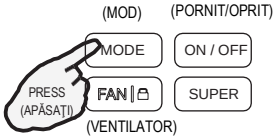

Modul Airflow Follow/Avoid you (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită)

◆ *Modalitatea de setare a Airflow Follow/Avoid you (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită)*

Apăsaţi butonul [ ].

Rezultat: Modurile de funcţionare sunt schimbate în ordinea de mai jos:

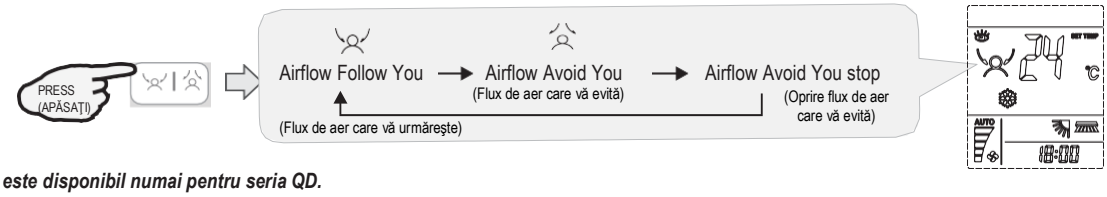

Notă: acest buton este disponibil numai pentru seria QD.

◆ *Modalitatea de anulare a modului Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită*

Apăsaţi butoanele AI SMART, POWER (PORNIT/OPRIT) sau SWING (BALEIERE).

Rezultat: modul Flux de aer care vă urmăreşte / vă evită va fi anulat.

Modul de CURĂŢARE

◆ *Modalitatea de setare a modului de CURĂŢARE*

Apăsaţi butonul CLEAN (CURĂŢARE).

Rezultat: se intră sau se iese din modul de curăţare interioară, apoi indicatorul „ ” va fi afişat sau va dispărea de pe afişajul LCD.

Apăsaţi butonul CLEAN (CURĂŢARE) timp de aproximativ 5 secunde.

Rezultat: se intră sau se iese din modul de curăţare exterioară, apoi indicatorul „ ” va fi afişat sau va dispărea de pe afişajul LCD.

◆ *Modalitatea de anulare a modului de CURĂŢARE*

- În starea de pornire, este activat modul de curăţare interioară sau exterioară, iar prin apăsarea butonului ON/OFF (PORNIT/OPRIT), AI SMART sau CLEAN (CURĂŢARE) se poate ieşi din modul Clean (Curăţare).
- Se va ieşi automat din modul de curăţare când au trecut peste 30 de minute de la pornirea modului de curăţare.
- Indicatorul „ ” sau „ ” va dispărea de pe afişajul LCD, atunci când se iese din modul de curăţare interioară sau exterioară.

Notă:
Butonul CLEAN (CURĂŢARE) nu este disponibil în modul SLEEP (REPAUS) sau TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT).
Modul de curăţare interioară şi modul de curăţare exterioară nu pot fi pornite simultan.
În modul de Standby şi dacă modul de curăţare interioară şi exterioară este activat, cu excepţia butoanelor ON/OFF, AI SMART şi CLEAN (CURĂŢARE), orice alte butoane sunt inutilizabile.

Instrucţiuni de utilizare

Butonul CLOCK (CEAS)

◆*Modalitatea de reglare a orei*

1. Apăsaţi butonul TIMER ON CLOCK (TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS) timp de aproximativ 5 secunde.

Rezultat: Ora clipeşte pe afişajul LCD.

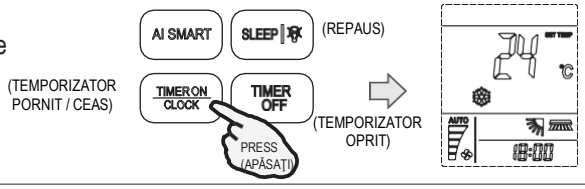

2. Apăsaţi butoanele + şi -.

Rezultat: o dată pentru a mări sau micşora ora setată cu 1 minut. O secundă şi jumătate pentru a mări sau micşora ora setată cu 10 minute. Îndelung, pentru a mări sau a micşora ora cu 1 oră.

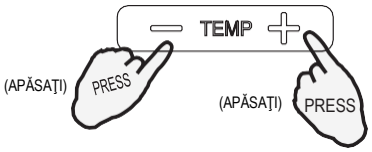

3. Apăsaţi butonul TIMER ON CLOCK (TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS) din nou în decurs de 10 secunde după setarea orei.

Rezultat: este setată ora reală.

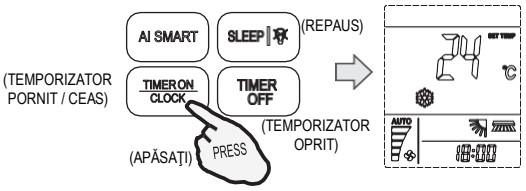

Modul SUPER

Modul **SUPER** este utilizat pentru a porni sau a opri răcirea sau încălzirea rapidă, numai atunci când unitatea este pornită.

Modul **SUPER** poate fi setat atunci când aparatul este în funcţiune sau este alimentat electric. În modul SUPER, puteţi seta temperatura, direcţia fluxului de aer sau temporizatorul

◆ *Modalitatea de setare a modului SUPER*

Apăsaţi butonul **SUPER** în modul de răcire, uscare şi numai ventilator.

Rezultat: la o turaţie mare a ventilatorului, temperatura setată automat este de 16°C.

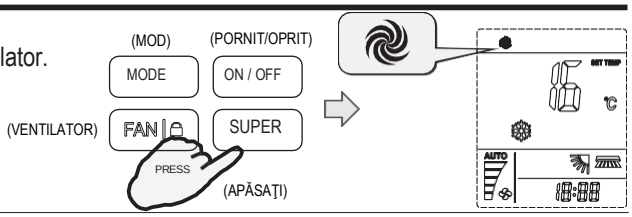

Apăsaţi butonul **SUPER** în modul de încălzire.

Rezultat: la o turaţie a ventilatorului setată automat, temperatura setată automat este de 30°C.

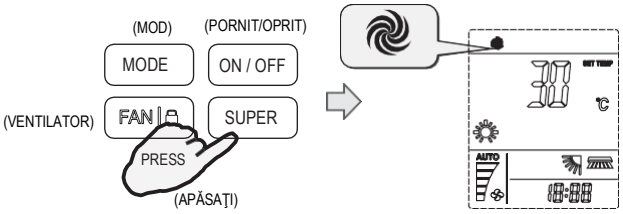

◆*Modalitatea de anulare a modului SUPER*

Apăsaţi butonul SUPER, MODE (MOD), FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), ON/OFF (PORNIT/OPRIT) sau SLEEP (REPAUS).

Rezultat: afişajul revine la modul iniţial.
Ieşire din modul SUPER.

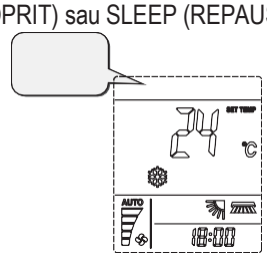

Notă:
Butonul SMART nu este disponibil în modul SUPER.
Butonul ECONOMY (ECONOMIC) nu este funcţional în modul SUPER.
Aparatul va continua să funcţioneze în modul SUPER timp de 15 minute, dacă nu ieşiţi din acesta apăsând oricare dintre butoanele menţionate mai sus.

Instrucţiuni de utilizare

Modul TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)

Este convenabil să activaţi temporizatorul de la butoanele **TIMER ON** (TEMPORIZATOR PORNIT) când ieşiţi dimineaţa, pentru a avea o temperatură confortabilă în încăpere în momentul în care ajungeţi acasă. De asemenea, puteţi dezactiva temporizatorul noaptea, pentru a vă bucura de un somn liniştit.

◆ *Modalitatea de setare a modului TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)*

1. Apăsaţi [TIMER ON / CLOCK] (TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS).

   Rezultat: Pe afişajul LCD clipeşte mesajul „12:00 ON”.

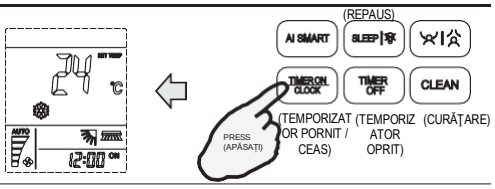

2. Apăsaţi butonul + sau -.

   Rezultat: o dată pentru a mări sau micşora ora setată cu 1 minut. O secundă şi jumătate pentru a mări sau micşora ora setată cu 10 minute. Îndelung, pentru a mări sau a micşora ora cu 1 oră.

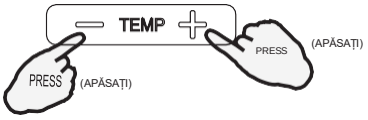

3. Când timpul dorit apare pe afişajul LCD, apăsaţi butonul TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) şi confirmaţi.

   Rezultat: butonul „ON” (PORNIT) încetează să mai clipească.
   Se aprinde indicatorul TIMER (TEMPORIZATOR) al unităţii de interior. (nevalid pentru sistemul cu mai multe unităţi)

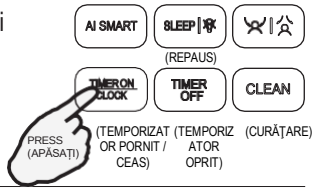

4. După afişarea temporizatorului setat timp de 5 secunde, pe afişajul pe ecranul LCD al telecomenzii va apărea ceasul în locul temporizatorului setat.

◆ *Modalitatea de anulare a modului TEMPORIZATOR PORNIT*

Apăsaţi [TIMER ON / CLOCK] (TEMPORIZATOR PORNIT / CEAS).

Rezultat: Dispare indicatorul „ON” (PORNIT), iar modul Timer On (Temporizator pornit) este anulat.

Notă: ***este similar cu setarea TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT), aparatul poate să se oprească automat la ora dorită.***

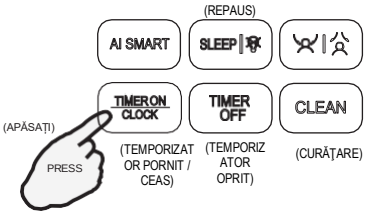

Modul QUIET (SILENŢIOS)

În acest mod, aparatul de aer condiţionat va funcţiona la un nivel de zgomot redus, datorită frecvenţei reduse a compresorului şi turaţiei reduse a ventilatorului. Acest mod este disponibil numai pentru modelele cu invertor.

În modul de Răcire sau Încălzire, apăsaţi butonul timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni modul SILENŢIOS, după care pe afişaj apare indicatorul Silenţios.

Notă: apăsaţi butonul MODE (MOD), FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), AI SMART, SUPER sau ON/OFF (PORNIT/OPRIT) pentru a anula modul SILENŢIOS.

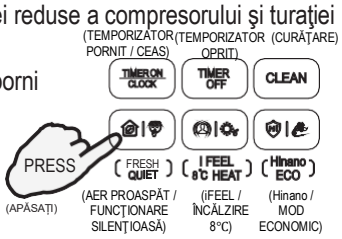

Modul LOCK (BLOCARE)

Apăsaţi butonul [FAN] (VENTILATOR) o dată, timp de aproximativ 5 secunde, pentru a porni modul LOCK (BLOCARE).

Indicatorul de blocare apare pe afişaj.

Apăsaţi din nou butonul [FAN] (VENTILATOR) timp de aproximativ 5 secunde pentru a opri modul de LOCK (BLOCARE). Indicatorul de blocare dispare de pe afişaj.

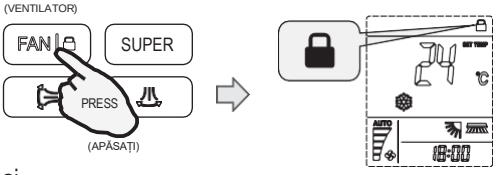

Instrucţiuni de utilizare

Modul ECONOMY (ECONOMIC)

În acest mod, aparatul de aer condiţionat va economisi energie printr-o funcţionare mai redusă.

- ***Butonul ECONOMY (ECONOMIC) nu este funcţional în modurile SUPER şi AI SMART.***
- ***Apăsaţi butoanele ON/OFF (PORNIT/OPRIT), MODE (MOD),TEMP + ,TEMP - , FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), SLEEP (REPAUS) sau AI SMART pentru a anula modul ECONOMY (ECONOMIC).***

Modul HINANO

Apăsaţi butonul pentru a seta sau a anula modul Hinano, după care indicatorul „" va apărea sau va dispărea de pe afişajul LCD.

- ***Când opriţi aparatul, modul Hinano va fi anulat, iar indicatorul „" va dispărea de pe afişajul LCD.***

Modul IFEEL

Este activa senzorul de temperatură încorporat în telecomandă. Acesta poate să măsoare temperatura din jur şi să transmită semnalul înapoi, iar unitatea poate regla temperatura astfel încât să ofere un confort maxim.

◆*Modalitatea de setare a modului iFEEL*

Apăsaţi butonul **iFEEL** o dată.

Rezultat: pe afişaj apare semnalul transmis şi va fi pornită funcţia iFEEL.

Notă:

Ca setare implicită, modul IFEEL este inactiv.

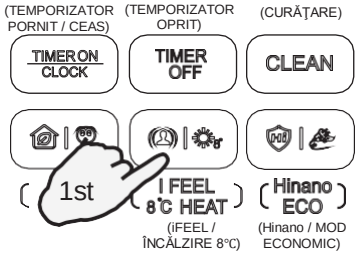

◆*Modalitatea de anulare a modului iFEEL?*

Apăsaţi din nou butonul iFEEL.

Rezultat: funcţia iFEEL va fi dezactivată.

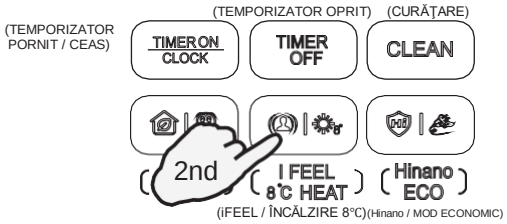

Buton DIMMER (VARIATOR)

◆*Modalitatea de setare a VARIATORULUI*

Apăsaţi butonul SLEEP (REPAUS) timp de aproximativ 5 secunde pentru a stinge lumina şi afişajul unităţii.

Notă: ***<u>când lumina este stinsă, semnalul de recepţie va aprinde lumina din nou.</u>***

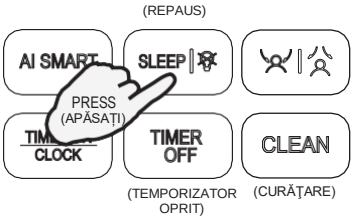

Modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C)

◆*Modalitatea de setare a modului 8°c HEAT (ÎNCĂLZIRE 8 °C)*

Apăsaţi butonul timp de aproximativ 5 secunde în modul de încălzire. În modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C), turaţia ventilatorului este setată automat pe „AUTO".

Modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C), este pornit dacă apăsaţi butonul timp de aproximativ 5 secunde în modul de încălzire.

Dacă apăsaţi orice buton, cu excepţia butoanelor IFEEL, TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT), TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT), SWING (BALEIERE) şi Airflow Follow/Avoid You (Flux de aer care vă urmăreşte/vă evită), puteţi ieşi din modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C).

Apoi, indicatorul va dispărea de pe afişaj şi modul de 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE 8°C) va fi anulat.

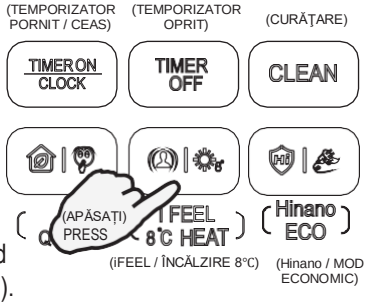

Notă: în modul de ÎNCĂLZIRE 8°C, temperatura implicită este setată la 8 °C.
Modul de ÎNCĂLZIRE 8°C poate fi setat numai atunci când aparatul de aer condiţionat funcţionează în modul de încălzire.

Modul SLEEP (REPAUS)

Modul **SLEEP** (REPAUS) poate fi setat în modul **COOLING** (RĂCIRE), **HEATING** (ÎNCĂLZIRE) sau **DRYING** (USCARE).

Această funcţie vă oferă un mediu mai confortabil pentru somn.

- Aparatul se va opri automat după 8 ore de funcţionare.
- Turaţia ventilatorului este setată automat la o valoare mică.

◆*Modalitatea de setare a modului SLEEP (REPAUS)*

De fiecare dată când este apăsat butonul SLEEP (REPAUS).

Rezultat: Modul de funcţionare este schimbat în ordinea:

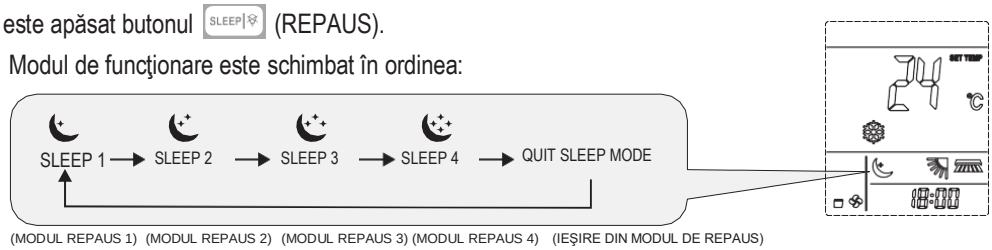

Modul SLEEP 1 (REPAUS 1):

- Temperatura setată va creşte cu cel mult 2°C dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 2 ore, apoi rămâne constantă.
- Temperatura setată va scădea cu cel mult 2°C dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 2 ore, apoi rămâne constantă.

Modul SLEEP 2 (REPAUS 2):

- Temperatura setată va creşte cu 2°C dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 2 ore în mod constant, va scădea cu 1°C după 6 ore, apoi va scădea cu 1°C după 7 ore.
- Temperatura setată va creşte cu 2°C dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 2 ore în mod constant, va creşte cu 1°C după 6 ore, apoi va creşte cu 1°C după 7 ore.

Modul SLEEP 3 (REPAUS 3):

- Temperatura setată va creşte cu 1°C dacă aparatul funcţionează în modul de răcire timp de 1 oră, va creşte cu 2°C după 2 ore, apoi va scădea cu 2°C după 6 ore şi va scădea cu 1°C după 7 ore.
- Temperatura setată va scădea cu 2°C dacă aparatul funcţionează în modul de încălzire timp de 1 oră, va scădea cu 2°C după 2 ore, apoi va creşte cu 2°C după 6 ore şi cu 2°C după 7 ore.

Modul SLEEP 4 (REPAUS 4):

- Temperatura setată va rămâne constantă.

Notă: Apăsaţi butonul SUPER, AI SMART, MODE (MOD), ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) sau FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR) pentru a anula modul SLEEP (REPAUS). Notă: apăsând de patru ori „Modul de repaus" sau selectând alte moduri precum SUPER, SMART sau FAN SPEED (TURAŢIE VENTILATOR), puteţi anula funcţia de repaus a unităţilor respective fără patru curbe de repaus. Notă: modul de încălzire NU este disponibil la aparatul de aer condiţionat numai cu răcire.

Modul FRESH (AER PROASPĂT)

◆ *Modalitatea de setare a modului FRESH (AER PROASPĂT)*

Apăsaţi o dată butonul **FRESH** (AER PROASPĂT).

Rezultat: pe afişaj apare semnalul transmis şi va fi pornită funcţia de AER PROASPĂT.

Notă:
Porniţi aparatul în modul AI SMART sau apăsaţi butonul AI SMART pentru a activa modul de aer proaspăt.

◆*Modalitatea de anulare a modului FRESH (AER PROASPĂT)*

Apăsaţi butonul MODE (MOD), ON/OFF (PORNIRE/OPRIRE) sau FRESH (AER PROASPĂT).

Rezultat: funcţia de aer proaspăt va fi oprită.

Versiunea nr. 2172842-01