CY GR

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

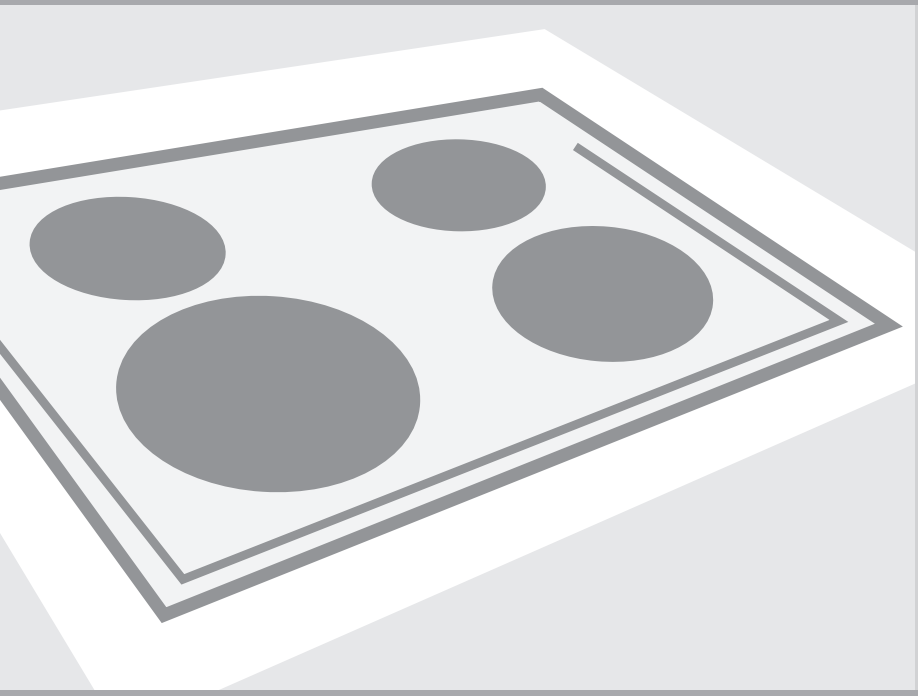

Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ

Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ

Αγαπητέ πελάτη!

Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία των προϊόντων μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.

Οδηγίες Χρήσεως

Οι οδηγίες χρήσεως αφορούν τον χρήστη και περιγράφουν την συσκευή και τις λεπτομέρειες χειρισμού της. Οι οδηγίες αυτές αφορούν διάφορα μοντέλα του ιδίου τύπου συσκευής οπότε μπορεί να περιλαμβάνουν περιγραφές λειτουργιών που πιθανόν να μην αντιστοιχούν στο δικό σας μοντέλο.

Οδηγίες για την σύνδεση

Η σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που την συνοδεύουν, καθώς και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πινακίδα χαρακτηριστικών

Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πλατώ.

Προστασία κατά κινδύνου πυρκαγιάς

Όταν το μαγειρικό πλατώ είναι εντοιχισμένο, στην μία πλευρά του μπορεί να υπάρχει ένα έπιπλο κουζίνας το οποίο να είναι ψηλότερο από το πλατώ, με την προϋπόθεση ότι το έπιπλο που βρίσκεται στην άλλη πλευρά να μην είναι ψηλότερο από το πλατώ.

Σημαντικό - Διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.....3
Περιγραφή της συσκευής 5
Μαγειρικές εστίες.....6
Λειτουργία των μαγειρικών εστιών.....8
Καθαρισμός και συντήρηση 16
Εγκατάσταση 18
Σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος 21
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....23

Σημαντικό - Διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και με άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον είναι υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να κατανοούν τους κινδύνους στους οποίους εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΟΣΟΧΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να αποφύγετε την επαφή με θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. Ποτέ μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά με το νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια να καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή ένα υγρό πανί.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την εστία από τον έλεγχο της και να μην βασίζεστε στον αισθητήρα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι ραγισμένη, σβήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό ή υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό της εστίας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να ελέγχεται από εξωτερικά ρολόγια ή συστημάτα ειδικού ελέγχου.

Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με το δίκτυο ρεύματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή εμπειρογνώμονα.
- Η αλλοίωση της συσκευής ή μη-επαγγελματική επιδιόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ζημιά στο προϊόν. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή εμπειρογνώμονα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για το μαγείρεμα. Μην την χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, π.χ. για θέρμανση χώρων. Μην τοποθετείτε άδειο μαγειρικό σκεύος στις ζώνες μαγειρέματος.
- Εάν μια άλλη ηλεκτρική συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τις ζεστές ζώνες μαγειρέματος.
- Μην αποθηκεύετε ευαίσθητα στη θερμοκρασία αντικείμενα κάτω από τη συσκευή, όπως καθαριστικά ή απορρυπαντικά, σπρέι κλπ.
- Η χρήση της κεραμικής εστίας ως αποθηκευτικός χώρος μπορεί να δημιουργήσει γρατσουνιές ή άλλη ζημιά. Ποτέ μην θερμαίνετε τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικά δοχεία πάνω στην εστία. Τέτοια αλουμινόχαρτα ή δοχεία μπορούν να λιώσουν με αποτέλεσμα φωτιά ή ζημιά στην εστία μαγειρέματος.

Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Περιγραφή της συσκευής

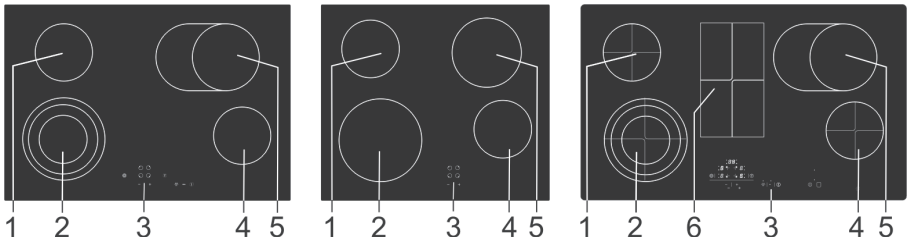

1. Μαγειρική εστία πίσω αριστερά.
2. Μαγειρική εστία εμπρός αριστερά.
3. Μονάδα ελέγχου του μαγειρικού πλατώ.
4. Μαγειρική εστία εμπρός δεξιά.
5. Μαγειρική εστία πίσω δεξιά.
6. Ζώνη θερμότητας

Στοιχεία ελέγχου του μαγειρικού πλατώ (εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής)

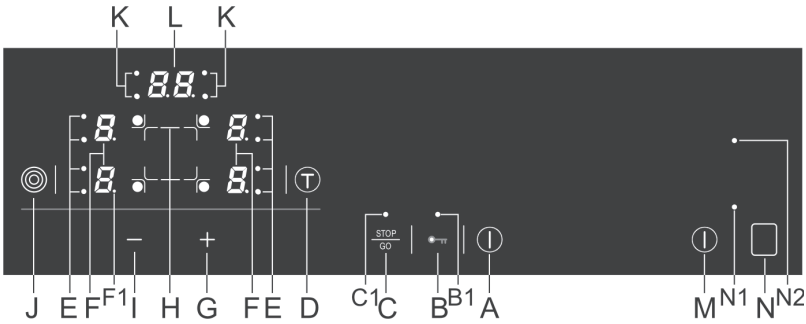

Αισθητήρες ελέγχου:

A Αισθητήρας ενεργοποίησης / απενεργοποίησης μαγειρικού πλατώ
B Αισθητήρας ασφάλειας για παιδιά
B1 Ενδεικτική λυχνία ασφάλειας για παιδιά
C Αισθητήρας Stop & Go (προσωρινής αναστολής διαδικασίας μαγειρέματος)
C1 Ενδεικτική λυχνία Stop & Go
D Αισθητήρας ρύθμισης ηχητικής προειδοποίησης ή χρονοδιακόπτη
E Ενδεικτική λυχνία επέκτασης της μαγειρικής εστίας
F Ένδειξη επιπέδου ισχύος / υπολοίπου θερμότητας
F1 Τελεία ενεργού λειτουργίας
G Αισθητήρας αύξησης τιμής / ρύθμισης
H Αισθητήρας επιλογής μαγειρικής εστίας
I Αισθητήρας μείωσης τιμής / ρύθμισης
J Αισθητήρας ενεργοποίησης / απενερ- γοποίησης επέκτασης της μαγειρικής εστίας
K Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης
L Ένδειξη χρόνου
M Αισθητήρας on/off ζώνης θερμότητας
N Αισθητήρας ενεργοποίησης ζώνης θερμότητας
N1 Ενδεικτική λυχνία “Ενεργοποιημένη ζώνη θερμότητας”
N2 Ενδεικτική λυχνία “Καυτή ζώνη θερμότητας”

Μαγειρικές εστίες

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά (ανάλογα με το μοντέλο)

Καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά τα οποία πιθανόν να τραυματίσουν την επιφάνεια, συρματάκια πιάτων ή αφαιρετικά λεκέδων.

Σημαντικές προειδοποιήσεις

- Μην ανάβετε τις εστίες χωρίς μαγειρικά σκεύη και μην τις χρησιμοποιείτε ποτέ για την θέρμανση του δωματίου!
- Βεβαιωθείτε πως οι εστίες και οι βάσεις των μαγειρικών σκευών είναι καθαρές και στεγνές και η μετάδοση της θερμότητας μεταξύ τους γίνεται απρόσκοπτα, για να μην προκληθούν βλάβες στην θερμαντική επιφάνεια.
- Κατά το μαγείρεμα, τα υπερθερμαινόμενα λίπη και λάδια πάνω στο πλατώ μπορεί να αναφλεγούν. Γι' αυτό, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε φαγητά με λίπος ή λάδι (π.χ. τηγανητές πατάτες).
- Μην τοποθετείτε υγρά σκεύη ή καπάκια με ατμό πάνω στις εστίες. Η υγρασία καταστρέφει τις εστίες.
- Μην αφήνετε ζεστά σκεύη να κρυώσουν πάνω στις εστίες, γιατί θα δημιουργηθεί υγρασία από κάτω τους, προκαλώντας διάβρωση.

Σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με το υαλοκεραμικό πλατώ

- Οι εστίες θερμαίνονται πολύ γρήγορα ενώ η περιοχή γύρω από τις εστίες παραμένει σχετικά κρύα.
- Το πλατώ δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας.
- Το πλατώ είναι επίσης ανθεκτικό και στην πίεση. Τα σκεύη μπορούν να τοποθετούνται σταθερά πάνω στην επιφάνεια χωρίς επιπτώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε το υαλοκεραμικό πλατώ σαν επιφάνεια εργασίας. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια του πλατώ
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε φαγητό σε σκεύη από λεπτό αλουμίνιο ή πλαστικό πάνω στις ζεστές εστίες. Μην τοποθετείτε πλαστικά αντικείμενα ή αλουμινόχαρτο πάνω στο υαλοκεραμικό πλατώ
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα υαλοκεραμικό πλατώ που είναι ραγισμένο ή σπασμένο. Αν κάποιο αντικείμενο πέσει πάνω στο πλατώ με την αιχμηρή άκρη προς τα κάτω η κεραμική επιφάνεια μπορεί να σπάσει. Η ρωγμή μπορεί να είναι ορατή αμέσως ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αν εμφανιστεί κάποια ορατή ρωγμή, αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Αν πέσει πάνω στο ζεστό υαλοκεραμικό πλατώ ζάχαρη η οποιαδήποτε άλλη τροφή που περιέχει ζάχαρη, σκουπίστε το αμέσως.

Μαγειρικά σκεύη

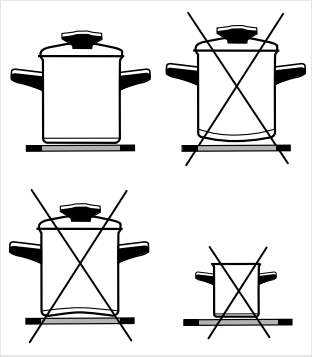

Συμβουλές για την χρήση των μαγειρικών σκευών

Χρησιμοποιείτε σκεύη υψηλής ποιότητας με επίπεδη και σταθερή βάση.

- Η μετάδοση της θερμότητας γίνεται καλύτερα όταν η βάση του σκεύους και η εστία έχουν την ίδια διάμετρο, και το σκεύος είναι τοποθετημένο στη μέση της εστίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε σκεύη από πυρίμαχο γυαλί (Pyrex) ή πορσελάνη, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του μαγειρικού σκεύους.
- Αν χρησιμοποιήσετε χύτρα ταχύτητας, να την ελέγχετε μέχρις ότου φτάσει στη σωστή πίεση. Θα πρέπει αρχικά να ρυθμίσετε την εστία στη μέγιστη βαθμίδα ισχύος. Όσο αυξάνεται η πίεση, μειώστε σταδιακά την βαθμίδα ισχύος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντοτε αρκετό νερό, είτε στην χύτρα ταχύτητας είτε σε οποιοδήποτε άλλο μαγειρικό σκεύος, διότι αν το σκεύος πάνω στο υαλοκεραμικό πλατώ είναι άδειο, θα οδηγήσει στην υπερθέρμανση και θα καταστραφούν τόσο το σκεύος όσο και η εστία.
- Σκεύη από πυρίμαχο γυαλί (Pyrex) με βάση με ειδική επίστρωση είναι κατάλληλα για χρήση στις κεραμικές εστίες αν η διάμετρός τους ταιριάζει με εκείνη της εστίας. Μαγειρικά σκεύη με μεγαλύτερη διάμετρο μπορεί να σπάσουν λόγω θερμικής τάσης.
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο ειδικό ή μη συνηθισμένο σκεύος, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

- Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο σκεύος που αντανακλά έντονα (λαμπερή μεταλλική επιφάνεια) ή σκεύη με χοντρή βάση για μαγείρεμα στην κεραμική εστία, ο χρόνος του μαγειρέματος μπορεί να παραταθεί (μέχρι 10 λεπτά). Αν θέλετε να βράσετε αρκετή ποσότητα φαγητού, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε σκεύη με σκούρα, επίπεδη βάση.
- Μην χρησιμοποιείτε πήλινα σκεύη διότι μπορεί να προκληθούν χαραγές στην επιφάνεια του υαλοκεραμικού πλατώ.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Η διάμετρος της βάσης του σκεύους πρέπει να είναι ίδια με τη διάμετρο της εστίας. Αν το σκεύος είναι πολύ μικρό, υπάρχει απώλεια ενέργειας και επιπλέον μπορεί να καταστρέφει η εστία.
- Χρησιμοποιήστε το καπάκι, όποτε αυτό είναι δυνατό ανάλογα με την διαδικασία μαγειρέματος.
- Το μέγεθος του σκεύους πρέπει να είναι ανάλογο με τη ποσότητα που θα μαγειρέψετε. Οι μικρές ποσότητες φαγητού σε μεγάλες κατσαρόλες έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενέργειας.
- Φαγητά που απαιτούν πολύ ώρα για να μαγειρευτούν είναι καλύτερο να μαγειρεύονται σε χύτρα ταχύτητας.
- Διάφορα λαχανικά, πατάτες, κλπ., μπορούν να μαγειρευτούν σε μικρή ποσότητα νερού. Ωστόσο, το καπάκι θα πρέπει να

είναι καλά κλεισμένο. Όταν το νερό φτάσει σε βρασμό, μειώστε την βαθμίδα ισχύος σε μια ρύθμιση που να διατηρεί την θερμοκρασία μόλις πάνω από το σημείο βρασμού.

Λειτουργία των μαγειρικών εστιών

- Το μαγειρικό πλατώ είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικούς αισθητήρες αφής που ενεργοποιούνται όταν αγγίξετε με το δάχτυλο την ενδεικνυόμενη επιφάνεια του συγκεκριμένου αισθητήρα για ένα τουλάχιστον δευτερόλεπτο.
- Η ενεργοποίηση του αισθητήρα επιβεβαιώνεται με ένα «μπιπ».
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην επιφάνεια του αισθητήρα αφής (αυτό μπορεί να προκαλέσει αναφορές σφάλματος).
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του αισθητήρα αφής είναι πάντοτε καθαρή.

Ενεργοποίηση του μαγειρικού πλατώ

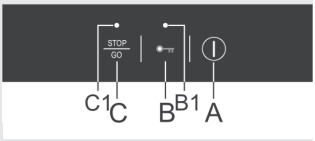

- Πιέστε τον αισθητήρα on/off (A) και κρατήστε τον πατημένο για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Το μαγειρικό πλατώ ενεργοποιείται. Δίπλα σε κάθε ένδειξη ισχύος εστίας (F) εμφανίζεται ένα ”0” και μία τελεία (F1) αναβοσβήνει.

⚠ **Κάθε ρύθμιση πρέπει να γίνει στα επόμενα δέκα δευτερόλεπτα, αλλιώς το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει αυτόματα.**

Ενεργοποίηση των μαγειρικών εστιών

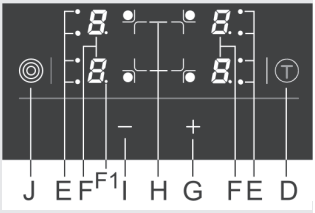

- Εάν το μαγειρικό πλατώ έχει ενεργοποιηθεί με τον αισθητήρα on/off (A), η επιθυμητή μαγειρική εστία μπορεί να ενεργοποιηθεί στα επόμενα δέκα δευτερόλεπτα. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε τον αισθητήρα αφής (H). Μία τελεία (F1) ανάβει δίπλα στην ένδειξη ισχύος εστίας της επιλεγμένης μαγειρικής εστίας.
- Πιέστε τον αισθητήρα αφής “+” (G) για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος 1-9. Αν πιέσετε πρώτα τον αισθητήρα “-“ (I) επιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση 9.

⚠ **Εάν κρατήσετε πατημένο τον αισθητήρα “+” (G) ή “-“ (I) το επίπεδο ισχύος θα αρχίσει αυτόματα να αυξάνεται ή να μειώνεται. Μπορείτε επίσης να αυξομειώσετε τη θέρμανση πιέζοντας επανειλημμένα αυτούς τους δύο αισθητήρες, οπότε η ισχύς θα μεταβάλλεται βήμα-βήμα.**

⚠ **Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν για μία επιλεγμένη μαγειρική εστία κάθε φορά – αυτήν που δείχνει η τελεία (F1).**

Μεταβολή της ισχύος της μαγειρικής εστίας

- Επιλέξτε τη μαγειρική εστία πιέζοντας τον αισθητήρα (H). Μία τελεία (F1) θα ανάψει στην ένδειξη της επιλεγμένης μαγειρικής εστίας (F).
- Πιέστε τον αισθητήρα “+” (G) ή “-“ (I) για να αυξομειώσετε την ισχύ.

Λειτουργία αναθέρμανσης της μαγειρικής εστίας

- Ο σκοπός της ζώνης αναθέρμανσης είναι να κρατά ζεστό το ήδη μαγειρεμένο φαγητό.
- Η λειτουργία αναθέρμανσης ενεργοποιείται πιέζοντας τον αισθητήρα “-“ (I) ώσπου το επίπεδο ισχύος να φτάσει στο 1 ⏎.

Απενεργοποίηση των μαγειρικών εστιών

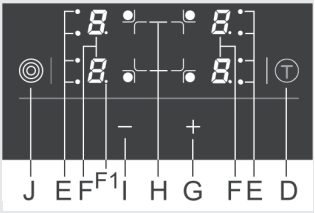

- Επιλέξτε τη μαγειρική εστία πιέζοντας τον σχετικό αισθητήρα αφής (H). Η τελεία (F1) θα ανάψει δίπλα στην ένδειξη της επιλεγμένης μαγειρικής εστίας.
- Πιέστε τον αισθητήρα “-“ (I) ώστε το επίπεδο ισχύος να φτάσει στο “0”
- Γρήγορη απενεργοποίηση: Μπορείτε να θέσετε το επίπεδο ισχύος στο “0” πιέζοντας συγχρόνως τους αισθητήρες “+” (G) και “-“ (I).

Απενεργοποίηση του μαγειρικού πλατώ

- Το μαγειρικό πλατώ μπορεί να απενεργοποιηθεί οποτεδήποτε πιέζοντας τον αισθητήρα on/off (A).
- Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν, εκτός από τους δείκτες υπολοίπου ή παραμένουσας θερμότητας στις ενδείξεις των μαγειρικών εστιών που είναι ακόμη θερμές.
- Αν η μαγειρική εστία απενεργοποιηθεί πριν τελειώσει το μαγείρεμα, αυτό θα συνεχιστεί με την παραμένουσα θερμότητα, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.

Ενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά

Ενεργοποιώντας την ασφάλεια για τα παιδιά, εμποδίζεται η λειτουργία και χρήση των μαγειρικών εστιών. Έτσι, τα παιδιά δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν το μαγειρικό πλατώ.

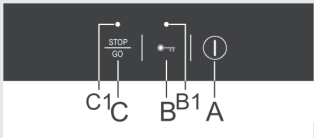

Ενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά

- Ενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά πιέζοντας τον αισθητήρα (B) και κρατώντας τον για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία (B1)
- Η ασφάλεια για τα παιδιά μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν λειτουργεί η μαγειρική εστία.
- Η ασφάλεια για τα παιδιά εμποδίζει την ενεργοποίηση οποιουδήποτε αισθητήρα αφής, εκτός από τον κύριο διακόπτη (A) και τον αισθητήρα ασφάλειας για τα παιδιά (B).

Απενεργοποίηση της ασφάλειας για τα παιδιά

- Η ασφάλεια για τα παιδιά μπορεί να απενεργοποιηθεί, ή να ξεκλειδωθεί, με το κράτημα του αισθητήρα (B) για τρία

δευτερόλεπτα. Όταν ξεκλειδωθεί η ασφάλεια θα ακουστεί ένα «μπιπ» και η ενδεικτική λυχνία πάνω από τον αισθητήρα θα σβήσει.

Ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας

Μόλις σβήσει μια μαγειρική εστία, ή όταν σβήσει ολόκληρο το μαγειρικό πλατώ, στις ενδείξεις κάθε μαγειρικής εστίας εμφανίζεται:

- ένα **"H"** εάν η μαγειρική εστία είναι ακόμα θερμή
- ένα **"h"** εάν η μαγειρική εστία ψύχεται αλλά διατηρεί ακόμη θερμότητα

Η διάρκεια αυτής της ένδειξης υπολογίζεται ανάλογα με το επίπεδο ισχύος και εξαρτάται από τη διάρκεια που έχει μείνει ενεργοποιημένη η μαγειρική εστία. Όταν σβήσει το "H" ή το "h", μπορεί η μαγειρική εστία σε κάποιες περιπτώσεις (διακοπή ρεύματος, ένα ζεστό σκεύος που έχει μείνει στην εστία) να είναι ακόμη ζεστή. Προσέξτε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να καείτε. Αν συμβεί διακοπή ρεύματος ενόσω οι εστίες είναι θερμές, οι ενδείξεις "H" ή "h" θα αναβοσβήνουν. Αυτό γίνεται για να σας προειδοποιήσει ότι η εστία μπορεί να είναι ακόμη ζεστή, αλλά όχι απαραιτήτως, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η διακοπή του ρεύματος.

⚠ **! Η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμή στο εργοστάσιο. Αυτή η δοκιμή συμπεριλαμβάνει τη θέρμανση όλων των ζωνών μαγειρέματος και θέρμανσης, για αυτό το λόγο, το σύμβολο "H" μπορεί να αναβοσβήσει για λίγο στην οθόνη με την πρώτη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα.**

Λειτουργία ενίσχυσης ισχύος

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η μαγειρική εστία θα λειτουργεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ισχύος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος. Μετά απ' αυτό το διάστημα, η μαγειρική εστία θα επιστρέψει αυτόματα στο αρχικά επιλεγμένο επίπεδο και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε μαγειρική εστία, για κάθε επίπεδο ισχύος, εκτός από το επίπεδο "9", εφόσον σ' αυτή την περίπτωση η μαγειρική εστία λειτουργεί συνεχώς σε πλήρη ισχύ.

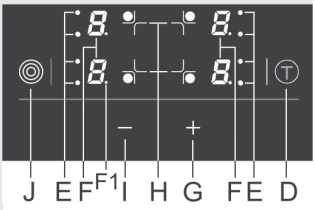

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ενίσχυσης ισχύος

- Ρυθμίστε την ισχύ στο επίπεδο 9.
- Πιέστε τον αισθητήρα "+" (G). Οι ενδείξεις "A" και "9" εναλλάσσονται.
- Μειώστε το επίπεδο ισχύος στο επιθυμητό επίπεδο στο οποίο θέλετε να συνεχιστεί το μαγείρεμα.

Το σύμβολο"A" και το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος θα εναλλάσσονται στις ενδείξεις. Όταν λήξει η διάρκεια της λειτουργίας ενίσχυσης ισχύος, η μαγειρική εστία θα επιστρέψει

αυτόματα στο αρχικά επιλεγμένο επίπεδο, που θα εμφανίζεται πλέον μόνιμα στις ενδείξεις.

⚠ **Εάν το επίπεδο ισχύος αλλάξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενίσχυσης ισχύος σε μια συγκεκριμένη μαγειρική εστία, η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος απενεργοποιείται αμέσως.**

Είδος φαγητού/ Μέθοδος μαγειρέματος	**Ποσότητα**	**Επίπεδο ισχύς**	**Διάρκεια μαγειρέματος (min)**
Σούπα/αναθέρμανση	0,5 - 1 lit	A7 - 8	4 - 7
γάλα/αναθέρμανση	0,2 - 0,4 lit	A1 - 2	4 - 7
ρύζι/σιγοβράσιο	125g - 250g Περίπου 300ml - 600ml νερό	A2 - 3	20 - 25
πατάτες/βράσιμο	750g - 1,5kg Περίπου 600ml - 900ml νερό	A5 - 6	25 - 38
φρέσκα λαχανικά βράσιμο	0,5 - 1 kg Περίπου 400ml - 600ml νερό	A4 - 5	18 - 25

- Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει παραδείγματα από κάποια είδη φαγητού για τα οποία η γρήγορη θέρμανση είναι κατάλληλη.
- Οι ενδεικτικές τιμές είναι τιμές κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από άλλες παραμέτρους (π.χ τύπος και ποιότητα των μαγειρικών σκευών, ποσότητα προστιθέμενου νερού, κλπ).
- Μικρές ποσότητες συνιστώνται για τις μικρότερες ζώνες μαγειρέματος και οι μεγαλύτερες ποσότητες στις μεγαλύτερες ζώνες μαγειρέματος.
- **Μαγείρεμα με σκεύη που είναι σκεπασμένα με καπάκια στις 2 μικρότερες ζώνες μαγειρέματος, μπροστά δεξιά ή στην διπλή ζώνη μαγειρέματος μπροστά αριστερά.**

Η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος είναι κατάλληλη όταν:

- Φαγητό που είναι κρύο στην αρχή της προετοιμασίας πρέπει να ζεσταθεί γρήγορα κι έπειτα να μείνει να μαγειρευτεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με τη λειτουργία ενίσχυσης ισχύος, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται να ελέγχετε συνεχώς το φαγητό (π.χ. μοσχάρι κατσαρόλας).

Η λειτουργία ενίσχυσης ισχύος δεν συνιστάται για:

- Φαγητό τηγανητό, ψητό ή της κατσαρόλας που πρέπει να γυρίζεται συχνά, ή να του προστίθεται υγρό, η να ανακατεύεται. Ντάμπλινγκς ή ζυμαρικά με πολύ υγρό. Φαγητά που χρειάζονται βράσιμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε χύτρα ταχύτητος.

233034

Επέκταση μαγειρικής εστίας (εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής)

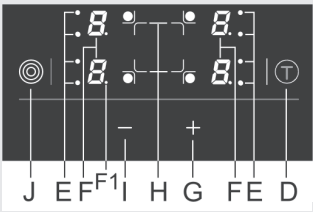

Ενεργοποίηση της επέκτασης της μαγειρικής εστίας

- Για μια επιλεγμένη μαγειρική εστία (μια τελεία είναι αναμμένη δίπλα στην ένδειξη της επιλεγμένης μαγειρικής εστίας), μπορεί να ενεργοποιηθεί μια πρόσθετη θερμαντική αντίσταση πιέζοντας τον αισθητήρα (J). Η ενδεικτική λυχνία (E) δίπλα στις ενδείξεις θα ανάψει.
- Επιλέξτε τη μαγειρική εστία και για τις δυο θερμαντικές αντιστάσεις.
- Εάν μια μαγειρική εστία διαθέτει και τρίτη θερμαντική αντίσταση, αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας τον αισθητήρα(J) για άλλη μια φορά.

Απενεργοποίηση της επέκτασης της μαγειρικής εστίας

- Επιλέξτε τη μαγειρική εστία (μια τελεία είναι αναμμένη δίπλα στην ένδειξη της επιλεγμένης μαγειρικής εστίας).
- Οι επιπλέον θερμαντικές αντιστάσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν πιέζοντας τον αισθητήρα (J) για την επιλεγμένη μαγειρική εστία όσες φορές χρειάζεται.

Χρονικό όριο λειτουργίας

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το μαγειρικό πλατώ είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή που περιορίζει τη διάρκεια της λειτουργίας του μαγειρικού πλατώ για κάθε μαγειρική εστία χωριστά. Η διάρκεια της λειτουργίας μετράται από τη στιγμή που έγινε η τελευταία μεταβολή στις ρυθμίσεις ισχύος για μια συγκεκριμένη μαγειρική εστία. Εάν το επίπεδο ισχύος δεν μεταβληθεί για κάποια περίοδο, η μαγειρική εστία θα κλείσει αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος (όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ισχύος, τόσο μικρότερο το χρονικό διάστημα – βλέπε κάτωθι πίνακα).

Επίπεδο ισχύος	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε ώρες	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

Προσωρινή διακοπή διαδικασίας μαγειρέματος - STOP & GO (εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής)

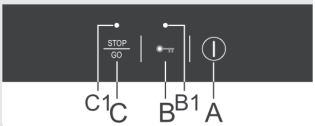

Η λειτουργία STOP & GO σας δίνει τη δυνατότητα να αναστείλετε ή να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος (για άλλες επείγουσες δουλειές), διατηρώντας όλες τις ρυθμίσεις.

Χρήση της λειτουργίας STOP & GO

- Το μαγείρεμα αναστέλλεται προσωρινά με την πίεση του αισθητήρα STOP & GO (C).
- Μια ενδεικτική λυχνία (C1) ανάβει πάνω από τον αισθητήρα.
- Όλες οι ρυθμίσεις παγώνουν, και οι μαγειρικές εστίες δεν λειτουργούν. Τα γράμματα S, t, O, και P εναλλάσσονται στις ενδείξεις.

Επανάληψη της διαδικασίας μαγειρέματος

- Το μαγειρικό πλατώ θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν πιέσετε ξανά τον αισθητήρα STOP & GO (C).
- Η ενδεικτική λυχνία (C1) σβήνει.

⚠ **Εάν η λειτουργία STOP & GO δεν απενεργοποιηθεί σε δέκα λεπτά, όλο το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει αυτόματα.**

Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού (εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής)

Το μαγειρικό πλατώ διαθέτει δύο τύπους λειτουργίας χρονοδιακόπτη:
A λειτουργία ηχητικού μηνύματος – αντίστροφη μέτρηση χωρίς δυνατότητα απενεργοποίησης
B λειτουργία απενεργοποίησης –αντίστροφη μέτρηση με δυνατότητα απενεργοποίησης για συγκεκριμένες μαγειρικές εστίες.

A Λειτουργία προειδοποίησης – αντίστροφη μέτρηση χωρίς απενεργοποίηση της μαγειρικής εστίας

Ο χρονοδιακόπτης σας ειδοποιεί πως έχει παρέλθει το χρονικό όριο που θέσατε, αλλά δεν σβήνει τη μαγειρική εστία. Ο χρονοδιακόπτης προειδοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί όταν είναι αναμμένο το μαγειρικό πλατώ.

- Πιέστε τον αισθητήρα χρονοδιακόπτη (D) για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη (L) εμφανίζεται “00” και η τελεία (F1) είναι αναμμένη.
- Πιέστε τους αισθητήρες “+” (G) και “-“ (I) για να ρυθμίσετε το χρόνο, από 1 έως 99 λεπτά.
- Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, θα ακουστεί το σήμα του ηχητικού μηνύματος, αλλά η μαγειρική εστία δεν θα σβήσει.
- Αναγνωρίστε και κλείστε το σήμα πιέζοντας οποιονδήποτε αισθητήρα. Αν δεν το κλείσετε, το ηχητικό μήνυμα θα σταματήσει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
- Ο βομβητής θα παραμείνει ενεργός και αφού η εστία απενεργοποιηθεί με το κουμπί (A).

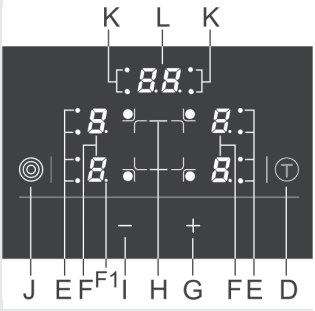

B Χρονοδιακόπτης με δυνατότητα απενεργοποίησης της μαγειρικής εστίας

Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης διευκολύνει τη διαδικασία του μαγειρέματος επιτρέποντάς σας να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος για μια συγκεκριμένη μαγειρική εστία. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, πρέπει να έχετε ήδη ρυθμίσει το επίπεδο ισχύος (δείτε την ενότητα “Ενεργοποίηση των μαγειρικών εστιών”).

- Πιέστε τον αισθητήρα χρονοδιακόπτη (D) για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη (L) εμφανίζεται “00” και η τελεία (F1) είναι αναμμένη. Όταν πιέστε ξανά τον αισθητήρα χρονοδιακόπτη

233034

(D), το σημείο (K) που δείχνει την επιλεγμένη μαγειρική εστία αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Όσο είναι αναμμένη η τελεία (F1), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες “+” (G) και “-“ (I) για να ρυθμίσετε το χρόνο, από 1 έως 99 λεπτά. Εάν κρατήσετε πατημένο τον αισθητήρα, μετά από λίγο η ένδειξη του χρονοδιακόπτη θα αρχίσει να μεταβάλλεται πιο γρήγορα.
- Αφού ρυθμιστεί ο χρόνος, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Το αντίστοιχο σημείο (K) αναβοσβήνει ακόμη, δείχνοντας την επιλεγμένη μαγειρική εστία.

⚠ **Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί για κάθε μαγειρική εστία ανεξάρτητα. Εάν έχουν προγραμματιστεί περισσότεροι χρονοδιακόπτες, εμφανίζεται πάντοτε ο χρόνος που είναι πλησιέστερα στο μηδέν. Η ενδεικτική λυχνία (L) που αναβοσβήνει δείχνει τη συγκεκριμένη μαγειρική εστία.**

Αλλαγή της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη

- Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή της λειτουργίας του.
- Πιέστε τον αισθητήρα χρονοδιακόπτη (D) για να για να εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την επιλεγμένη μαγειρική εστία. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία (K) θα αναβοσβήνει.
- Πιέστε τους αισθητήρες “+” (G) και “-“ (I) για να ρυθμίσετε το νέο χρόνο μαγειρέματος.

Έλεγχος του εναπομείναντος χρόνου μαγειρέματος

Εάν έχουν ρυθμιστεί περισσότεροι χρονοδιακόπτες, ο χρόνος που απομένει μπορεί να εμφανιστεί πιέζοντας τον αισθητήρα (D).

Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, θα ακουστεί το σήμα του ηχητικού μηνύματος, και η μαγειρική εστία θα σβήσει. Στην ένδειξη του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει η ένδειξη “00”. Κλείστε το σήμα πιέζοντας οποιοδήποτε αισθητήρα. Αν δεν το κάνετε, το σήμα θα σταματήσει έπειτα από ένα διάστημα.

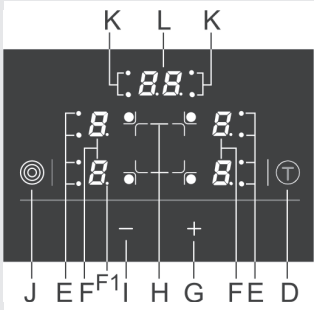

233034

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη πριν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος:

- Επιλέξτε την επιθυμητή ένδειξη χρονοδιακόπτη (δείτε την ενότητα “Αλλαγή της ρύθμισης του χρονοδιακόπτη”) – ο καθορισμένος χρόνος και η αντίστοιχη τελεία που δείχνει τη μαγειρική εστία θα αναβοσβήνουν.
- Πιέστε τον αισθητήρα “-“ (I) για να ρυθμίσετε τον χρόνο στο “00”, ή πιέστε τους αισθητήρες “+” (G) και “-“ (I) ταυτόχρονα για να επαναφέρετε τον χρόνο αμέσως στο μηδέν.

Ζώνη θερμότητας

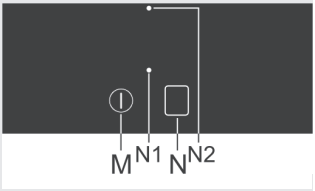

Η ζώνη θερμότητας προορίζεται για να κρατά ζεστό το φαγητό που είναι ήδη μαγειρεμένο. Δεν προορίζεται για μαγείρεμα ή για ζέσταμα κρύου φαγητού.

Η ζώνη θερμότητας θερμαίνεται σιγά και φτάνει περίπου στη θερμοκρασία των 100°C, συνεπώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πάρτε προφυλάξεις για την αποφυγή τραυματισμών και μην τοποθετείτε πάνω στη ζώνη θερμότητας αντικείμενα ευαίσθητα στην θερμότητα.

Ενεργοποίηση της ζώνης θερμότητας

- Αγγίξτε τον αισθητήρα on/off (M) για να βάλετε σε λειτουργία τη ζώνη θερμότητας. Η ενδεικτική λυχνία (N1) θα αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα.
- Έπειτα αγγίξτε τον αισθητήρα ενεργοποίησης της ζώνης θερμότητας (N). Η ενδεικτική λυχνία (N1) θα ανάβει συνεχώς. Η ζώνη θερμότητας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση της ζώνης θερμότητας

- Αγγίξτε τον αισθητήρα on/off (M) για να σβήσετε τη ζώνη θερμότητας. Η ενδεικτική λυχνία (N1) θα σβήσει.
- Η ζώνη θερμότητας μπορεί επίσης να σβήσει πατώντας τον αισθητήρα ενεργοποίησης (N).

Προειδοποίηση για “Καυτή ζώνη θερμότητας”

- Όταν η ζώνη θερμότητας φτάσει σε θερμοκρασία στην οποία η επιφάνειά της είναι καυτή, η προειδοποιητική λυχνία (N2) θα ανάψει.
- Η προειδοποιητική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα και αφού έχει απενεργοποιηθεί η ζώνη θερμότητας.

Ειδικές προειδοποιήσεις και αναφορές σφαλμάτων

- Εάν όλα τα επίπεδα ισχύος έχουν ρυθμιστεί στο “00”, το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.
- Εάν οποιοσδήποτε αισθητήρας ενεργοποιηθεί για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος, και το σύμβολο “F” θα αναβοσβήνει στις ενδείξεις.
- Εάν καλυφθούν μερικοί αισθητήρες από κάποιο αντικείμενο ή χυθεί βραστό υγρό στην επιφάνεια των αισθητήρων, το μαγειρικό πλατώ θα σβήσει αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα.
- Εάν οι αισθητήρες δεν ανταποκρίνονται, αποσυνδέστε το μαγειρικό πλατώ από το ηλεκτρικό δίκτυο για λίγα λεπτά (αφαιρέστε την ασφάλεια ή κατεβάστε τον γενικό διακόπτη). Έπειτα, ξανασυνδέστε το πλατώ στο ρεύμα και ανεβάστε τον γενικό διακόπτη.

233034

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός

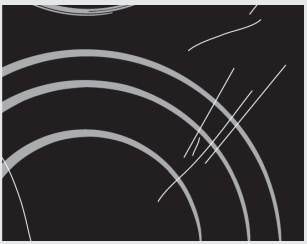

Εικόνα 1

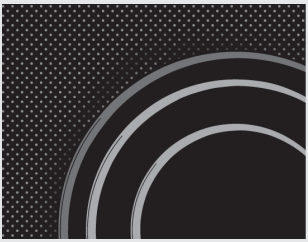

Εικόνα 2

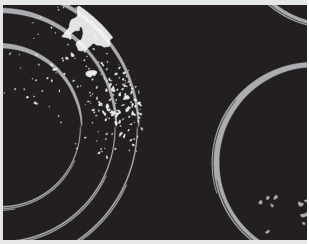

Εικόνα 3

Εικόνα 4

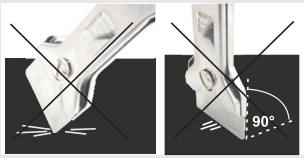

Υαλοκεραμικό πλατώ

Μετά από κάθε χρήση του **υαλοκεραμικού πλατώ**, περιμένετε μέχρι να **κρυώσει** και μετά καθαρίστε το. Διαφορετικά, ακόμα και το παραμικρό υπόλειμμα φαγητού θα καεί πάνω στην ζεστή επιφάνεια την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την συσκευή. **Για τον τακτικό καθαρισμό και την συντήρηση της υαλοκεραμικής επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ειδικά καθαριστικά**, τα οποία σχηματίζουν ένα προστατευτικό επίστρωμα στην επιφάνεια, προστατεύοντας από την βρωμιά. Πριν από κάθε χρήση, σκουπίστε κάθε ίχνος σκόνης ή άλλων σωματιδίων από την επιφάνεια του πλατώ και την βάση του σκεύους διότι διαφορετικά μπορεί να τραυματίσουν την επιφάνεια (Εικόνα 1).

Προσοχή: τα συρματάκια, σκληρά σφουγγάρια και σκληρά απορρυπαντικά μπορεί να τραυματίσουν την επιφάνεια του πλατώ. Η υαλοκεραμική επιφάνεια μπορεί επίσης να καταστραφεί από σκληρά σπρέι και ακατάλληλα ή ανεπαρκώς αναμεμειγμένα υγρά καθαριστικά (Εικόνα 1 και 2).

Οι τυπωμένες ενδείξεις πάνω στην εστία μπορεί να φθαρούν με τη χρήση δραστικών ή λειαντικών καθαριστικών ή από μαγειρικά σκεύη με χαλασμένο πάτο (εικόνα 2).

Ελαφροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα υγρό μαλακό πανί. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε την επιφάνεια (Εικόνα 3).

Λεκέδες από νερό μπορούν να αφαιρεθούν αν χρησιμοποιήσετε αραιό διάλυμα ξυδιού. Ωστόσο μην χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλυμα για να καθαρίσετε το πλαίσιο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) γιατί μπορεί να θαμπώσει. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά σπρέι ή καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων (Εικόνα 3).

Οι πιο δύσκολοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ειδικά καθαριστικά και εργαλεία κατάλληλα για τον καθαρισμό υαλοκεραμικών εστιών. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε πλήρως κάθε υπόλειμμα καθαριστικού, διότι μπορεί να καταστραφεί το υαλοκεραμικό πλατώ όταν θερμανθούν οι εστίες (Εικόνα 3).

Αφαιρέστε τα επίμονα και καμμένα υπολείμματα με μια ξύστρα (εικόνα 4).

Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό της ξύστρας για την πρόληψη τραυματισμών.

⚠ **Χρησιμοποιείτε την ξύστρα μόνο όταν τα καμμένα υπολείμματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν με υγρό πανί ή με ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες.**

Κρατήστε την ξύστρα στη σωστή γωνία (45 ° έως 60 °). **Πιέστε απαλά την ξύστρα** στο γυαλί και σύρετε την για να αφαιρέσετε τα καμμένα υπολείμματα. Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική λαβή της ξύστρας (σε ορισμένα μοντέλα) δεν έρχεται σε επαφή με καυτή ζώνη μαγειρέματος.

⚠ **Μην πιέζετε την ξύστρα κάθετα στο γυαλί και μην ξύνετε την επιφάνεια της εστίας με την άκρη ή τη λεπίδα της ξύστρας.**

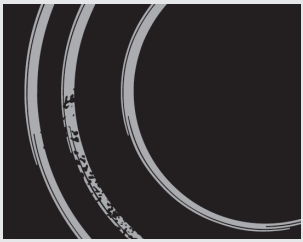

Εικόνα 5

Η ζάχαρη και τα ζαχαρώδη προϊόντα μπορεί να καταστρέψουν μόνιμα την υαλοκεραμική επιφάνεια (Εικόνα 5). Γι' αυτό θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από την υαλοκεραμική επιφάνεια, ακόμα κι αν η εστία είναι ακόμα ζεστή (Εικόνα 4).
Οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα της υαλοκεραμικής επιφάνειας δεν επηρεάζει την λειτουργία της ή την σταθερότητα της επιφάνειας. Τέτοιοι αποχρωματισμοί είναι κυρίως αποτέλεσμα καμμένων υπολειμμάτων τροφών ή όταν χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη από υλικά όπως αλουμίνιο ή χαλκό. Αυτοί οι λεκέδες δύσκολα αφαιρούνται.
Προειδοποίηση: Όλες οι ζημιές που αναφέρονται παραπάνω σχετίζονται κυρίως με την αισθητική, π.χ. εμφάνιση της συσκευής και δεν επηρεάζουν άμεσα την λειτουργικότητά της. Τέτοια σφάλματα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εγκατάσταση

Σημαντικές προειδοποιήσεις

- Η εγκατάσταση της συσκευής στον πάγκο εργασίας της κουζίνας και η σύνδεσή της με την παροχή ρεύματος θα πρέπει να γίνει μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό.
- Οι καπλαμάδες ή τα άλλα φινιρίσματα των ντουλαπιών στα οποία θα εντοιχιστεί η συσκευή θα πρέπει να έχουν κολληθεί με ανθεκτική στην θερμότητα κόλλα (100o C), διαφορετικά οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
- Το μαγειρικό πλατώ έχει διαστάσεις κατάλληλες για να εντοιχιστεί σε πάγκο κουζίνας πάνω από έπιπλο κουζίνας, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο.
- Μετά την εγκατάσταση, τα μπροστινά δύο στοιχεία στερέωσης θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση από κάτω.
- Κρεμαστά ή εντοιχισμένα έπιπλα κουζίνας θα πρέπει να εγκαθίστανται αρκετά ψηλά για να μην εμποδίζουν την λειτουργία της συσκευής.
- Η απόσταση μεταξύ του μαγειρικού πλατώ και του απορροφητήρα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που ενδείκνυται στις οδηγίες για την εγκατάσταση του απορροφητήρα. Η ελάχιστη απόσταση είναι 650 mm.
- Η απόσταση μεταξύ της άκρης της συσκευής και του διπλανού ψηλού επίπλου κουζίνας δεν θα πρέπει αν είναι μικρότερη από 40 mm.
- Η χρήση διακοσμητικών φύλλων ή σανίδων από συμπαγές ξύλο στους πάγκους εργασίας πίσω από το μαγειρικό πλατώ επιτρέπεται μόνο αν η ελάχιστη απόσταση παραμένει η ίδια όπως υποδεικνύεται στα σχεδιαγράμματα εγκατάστασης.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του εντοιχισμένου μαγειρικού πλατώ και του πίσω τοίχου αναφέρεται στο σχεδιάγραμμα εγκατάστασης.

Εγκατασταση του αφρωδουσ στεγανωτικου

Πριν την τοποθέτηση της συσκευής στο άνοιγμα του πάγκου της κουζίνας σας, το παρεχόμενο αφρώδες στεγανωτικό πρέπει να κολληθεί στην κάτω πλευρά της γυάλινης κεραμικής εστίας (βλέπε πάνω σχήμα). **Μην εγκαταστήσετε την συσκευή χωρίς το αφρώδες στεγανωτικό!**

Το στεγανωτικό θα πρέπει να προσκολληθεί στην συσκευή με τον κάτωθι τρόπο:

- Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το στεγανωτικό.
- Έπειτα, προσαρμόστε το στεγανωτικό στην κάτω πλευρά του γυαλιού, περίπου 2-3 χιλιοστά από την άκρη (όπως φαίνεται στο σχήμα). Το στεγανωτικό θα πρέπει να επικολληθεί σε όλο το μήκος του τελειώματος του γυαλιού και θα πρέπει να καλύπτονται και οι γωνίες.
- Όταν τοποθετείτε το στεγανωτικό, σιγουρευτείτε ότι το γυαλί δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Σε μερικές συσκευές το στεγανωτικό είναι ήδη τοποθετημένο!

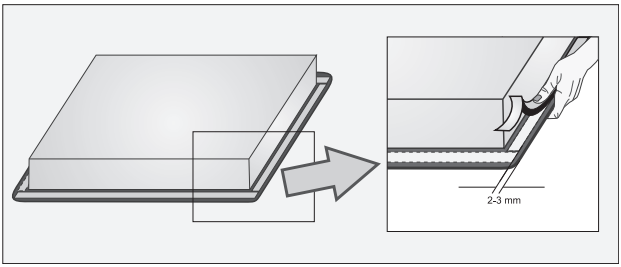

Διαστάσεις ανοίγματος πάγκου εργασίας της κουζίνας

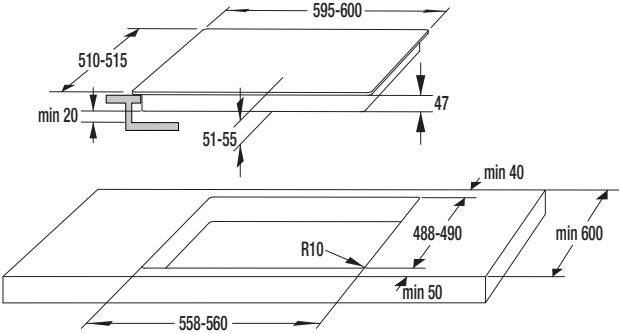

SVK6

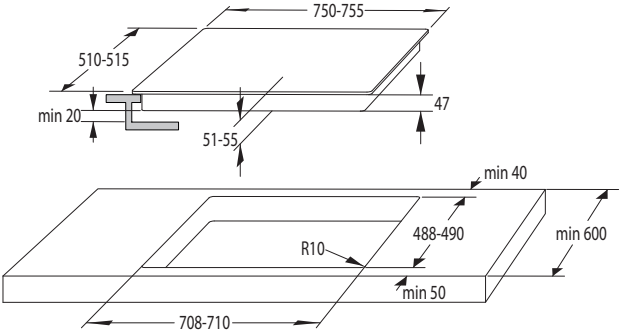

SVK7

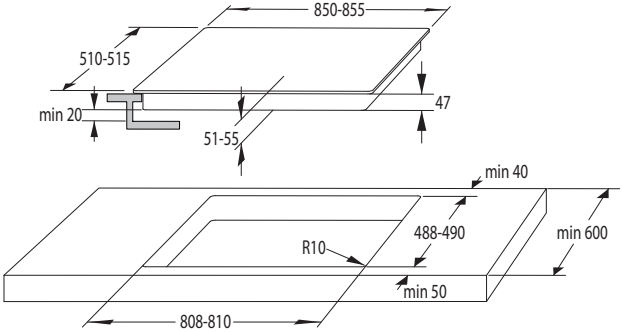

SVK8

- Τα μαγειρικά πλατώ μπορούν να εγκατασταθούν σε πάγκους εργασίας με πάχος 30 έως 50 mm.
- Το έπιπλο κουζίνας κάτω από το πλατώ δεν θα πρέπει να έχει συρτάρι. Αν το έπιπλο κουζίνας έχει οριζόντιο διαχωριστικό τοίχωμα, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών από την κάτω επιφάνεια του πάγκου εργασίας. Ο χώρος μεταξύ του διαχωριστικού τοιχώματος και του πλατώ πρέπει να είναι κενός. Στο διάκενο αυτό δεν θα πρέπει να τοποθετείται κανένα αντικείμενο.
- Στο πίσω τοίχωμα του επίπλου θα πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα με πλάτος τουλάχιστον 175 mm κατά μήκος ολόκληρου του επίπλου κουζίνας.
- Μόνο φούρνοι τύπου EVP4, EVP2… με ανεμιστήρα θα πρέπει να εγκαθίστανται κάτω από αυτό το μαγειρικό πλατώ.

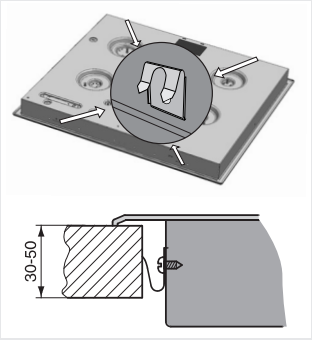

Τρόπος εγκατάστασης

- Ο πάγκος εργασίας θα πρέπει να εγκαθίσταται σε απόλυτα οριζόντια θέση.
- Οι επιφάνειες τομής θα πρέπει να προστατευτούν κατάλληλα.
- Προσαρμόστε τα στοιχεία στερέωσης (4x - SVK6…600 mm; 6x - SVK7…750 mm; 6x - SVK8…850 mm) με τις παρεχόμενες βίδες (4x - SVK6…600 mm; 6x - SVK7…750 mm; 6x - SVK8…850 mm) στο δεξί και αριστερό τοίχωμα του μαγειρικού πλατώ και στο άνοιγμα του πάγκου εργασίας.
- Συνδέστε το μαγειρικό πλατώ στην παροχή ρεύματος (βλέπε οδηγίες για την σύνδεση του μαγειρικού πλατώ στο ηλεκτρικό δίκτυο).
- Εισάγετε το μαγειρικό πλατώ στο άνοιγμα και πιέστε το καλά από πάνω μέσα στον πάγκο εργασίας.
- Για να βιδώσετε το κλιπ στήριξης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε βίδες μακρύτερες από 6,5 mm.

Σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος

- Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η προστασία του ηλεκτρικού συστήματος θα πρέπει να ακολουθεί όλους τους σχετικούς κανονισμούς.
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα κλιπ σύνδεσης όταν ανοιχτούν / αφαιρεθούν τα καλύμματα των κλιπ.
- Πριν συνδέσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα με τα χαρακτηριστικά συμβαδίζει με την τάση του ρεύματος του σπιτιού σας.
- Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικές πληροφορίες βρίσκεται στην κάτω πλευρά του πλατώ.
- Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν μονοπολικό διακόπτη, ο οποίος θα διαχωρίζει τη συσκευή από το δίκτυο, αν χρειαστεί, με διάστημα μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλα είναι ασφάλειες, διακόπτες προστασίας, κλπ.
- Η σύνδεση θα πρέπει να γίνετε σύμφωνα με τις δυνατότητες της εγκατάστασης όσον αφορά το ρεύμα και τις ασφάλειες.
- Σχετικά με την προστασία κατά της πυρκαγιάς, συσκευές τέτοιου τύπου επιτρέπεται να εντοιχιστούν σε πάγκο εργασίας δίπλα σε ένα έπιπλο κουζίνας, το οποίο θα είναι υψηλότερο από την συσκευή (όταν γίνει η εγκατάσταση). Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, στην αντίθετη πλευρά, δίπλα στην συσκευή, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα έπιπλο κουζίνας που δεν θα ξεπερνάει σε ύψος το μαγειρικό πλατώ.
- Οι αγωγοί του ρεύματος και τα μονωτικά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε δυνατότητα άμεσης επαφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή επισκευής (εκτός από την συνήθη χρήση), αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος. Συνδέστε την συσκευή σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα, ανάλογα με την τάση του δικτύου. Σενδέστε το καλώδιο γείωσης (PE) στο κλιπ που έχει το σύμβολο της γείωσης.
- Το καλώδιο σύνδεσης στην παροχή ρεύματος πρέπει να περάσει μέσα από τον συνδετήρα / κολάρο στήριξης το οποίο προστατεύει το καλώδιο από τυχαίο τράβηγμα.
- Αφού συνδέσετε την συσκευή ανάψτε όλες τις εστίες για περίπου τρία λεπτά για να ελέγξετε τη λειτουργία τους.

Διάγραμμα σύνδεσης

''Όλες οι συσκευές είναι κατάλληλες για χρήση φωτοβολταικής ενέργειας αρκεί να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220V-240V και ημιτονική συχνότητα 50Hz για την εύρυθμη λειτουργίας της συσκευής (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεννήτρια με τις ίδιες προδιαγραφές).''

- Λανθασμένη σύνδεση θα έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή βλάβη ή καταστροφή της συσκευής. Σε μια τέτοια περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει.
- Πριν από την σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα με τα χαρακτηριστικά αντιστοιχεί με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας. Η τάση (230V στην N) στο οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να ελεγχθεί από αρμόδιο ειδικό με κατάλληλο εξοπλισμό!

- Το καλώδιο σύνδεσης στο πίσω μέρος της συσκευής θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αγγίζει το πίσω τοίχωμα της συσκευής διότι αυτό το σημείο ζεσταίνεται πολύ κατά την λειτουργία.

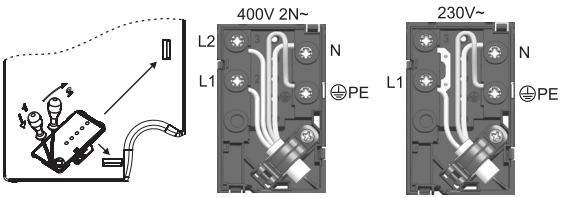

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι γέφυρες σύνδεσης είναι ήδη εγκατεστημένες στα αντίστοιχα σημεία του συνδετήρα. Οι βίδες στους ακροδέκτες της σύνδεσης είναι ανοιχτές, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τις χαλαρώσετε ή να τις ξεβιδώσετε περισσότερο. Όταν σφίγγετε τις βίδες, μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρό «κλικ», που σημαίνει ότι οι βίδες πρέπει να βιδωθούν εντελώς.

Για τη σύνδεση θα χρειαστείτε τα παρακάτω:

- Καλώδια σύνδεσης με λαστιχένια επικάλυψη τύπου H05 RR-F 4x1,5 με κιτρινο-πράσινο προστατευτικό καλώδιο,
- Καλώδια σύνδεσης μονωμένα με PCV τύπου H05 VV-F 4x1,5 με κιτρινο-πράσινο προστατευτικό καλώδιο Οποιαδήποτε άλλα παρόμοια ή καλύτερης ποιότητας καλώδια σύνδεσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πινακίδα χαρακτηριστικών

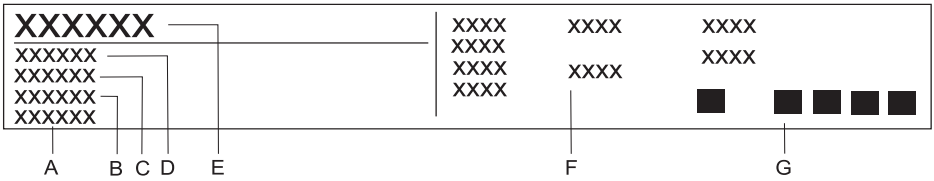

A Σειριακός αριθμός
B Κωδικός
C Μοντέλο
D Τύπος
E Λογότυπο
F Τεχνικές πληροφορίες
G Ενδείξεις / σύμβολα συμβατότητας

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.