ASKO

Käyttöohjeet

UUNI

OP8478G / BO4PY4T2-12

OP8678G / BO6PY4T2-12

OP8678GG / BO6PY4T2-42

Käytetyt kuvakkeet

Tärkeää tietoa

Vinkki

SISÄLTÖ

Uunisi

Johdanto 4
Käyttöpaneeli 5
Kuvaus 6
Kannattimet/Teleskooppikannattimet 6
Lisävarusteet 7
Luukku 8
Jäähdytyspuhallin 8
Kosketusnäyttö 8
Päänäytöt 9
Toimintoasetusnäyttö 11
Valmiustilanäyttö 12

Käyttöönotto

Käyttöönotto 13

Käyttö

”Plus”-valikon käyttö 15
Näppäimistön avaaminen 17

Toiminnot

Uunin toiminto 18
Lisätoimintojen käyttö 20
Nopea esilämmitys 21
Toimintotaulukko 22
Culisensor 26
Ajastettu käynnistys 28
Vaiheittainen paisto 29
Gratinointi 31
Muut toiminnot 32
Asetukset 36

Puhdistus

Laitteen puhdistus 38
Höyrypuhdistus 38
Pyrolyysi 39
Pellinkannattimien irrottaminen ja puhdistus 40
Uunin lampun vaihto 41
Uunin luukun irrottaminen 42
Uunin luukun lasin irrottaminen 43

Ongelmanratkaisu

Yleistä 44

Uunisi ja ympäristö

Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen 46

Johdanto

Onnittelut Askon uunin valinnasta.
Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja käyttäjäystävälliseksi. Uunissa on monipuolinen valikoima erilaisia asetuksia, joten valittavissasi on aina paras mahdollinen kypsennystapa.

Näissä ohjeissa on kuvattu uunin oikea käyttö. Uunin käyttöön liittyvien tietojen lisäksi nämä ohjeet sisältävät myös taustatietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tuotteen käytön aikana.

Lue erilliset turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä!

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ne varmassa paikassa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Asennusohjeet toimitetaan erikseen.

Käyttöpaneeli

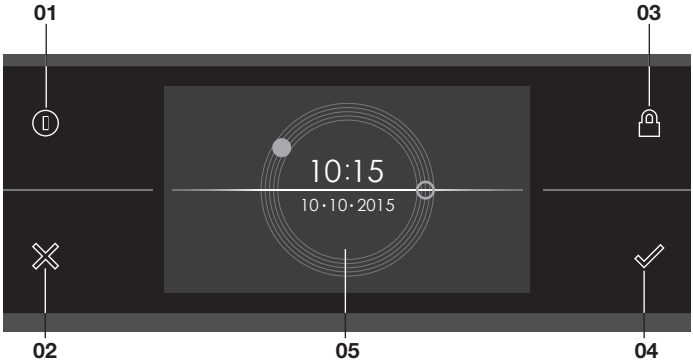

01. Virtanäppäin; käyttö:
   - laitteen kytkeminen päälle.
   - valmiustilan kytkeminen päälle.
   - laitteen kytkeminen pois päältä. Pidä virtanäppäin painettuna, kunnes laitteesta katkeaa virta.

02. X-näppäin; käyttö:
   - valikon edelliseen kohtaan palaaminen.
   - ponnahdusvalikon sulkeminen tai ”Ei”-vastaus.
   - valikon tai toiminnon sulkeminen tai peruuttaminen.

03. Näppäinlukitusnäppäin; käyttö:
   - Kaikkien näppäinten lukitseminen, kun haluat puhdistaa käyttöpaneelin tai estää laitteen käynnistymisen vahingossa. Pidä näppäin painettuna, kunnes näppäinlukitus aktivoituu.

04. Vahvistusnäppäin; käyttö:
   - asetusten vahvistaminen.
   - toiminnon käynnistäminen.
   - ponnahdusvalikon sulkeminen tai ”Kyllä”-vastaus.

05. Kosketusnäyttö

Kuvaus

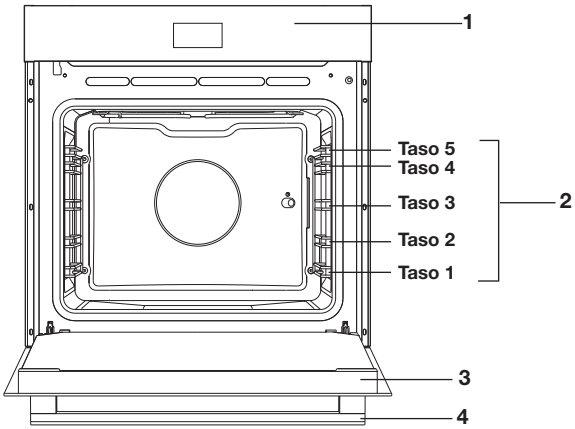

1. Käyttöpaneeli
2. Uunitasot
3. Uunin luukku
4. Luukun kahva

Kannattimet/Teleskooppikannattimet

- Uunissa on mallista riippuen neljä tai viisi tasoa (tasot 1-4/5). Tasoa 1 käytetään yleensä alalämpöä käytettäessä. Kahta ylempää tasoa käytetään yleensä grillauksessa.
- Aseta uuniritilä, uunipelti tai höyrytysastia pellinkannattimiin.
- Usealla uunitasolla voi mallista riippuen olla ulosvedettävät teleskooppikannattimet.
  - ▹ Vedä teleskooppikannattimet kokonaan ulos uunista ja aseta uuniritilä / uunipelti / höyrytysastia kannattimiin. Työnnä sitten ritilä / pelti / höyrytysastia kannattimineen uuniin.
  - ▹ Sulje uunin luukku vasta, kun teleskooppikannattimet on kokonaan työnnetty uunin sisään.

Huomaa: poista kannattimet / teleskooppikannattimet uunista, jos aiot käyttää pyrolyysi-toimintoa!

Lisävarusteet

Laitteesi mukana toimitetaan mallista riippuen useita lisävarusteita. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu laitteellesi. Varmista, että kaikki käytetyt lisävarusteet kestävät valitun uunitoiminnon lämpötila-asetukset.

Huomaa: kaikki lisävarusteet eivät ole sopivia/saatavissa jokaiselle laitteelle (voivat myös vaihdella maan mukaan). Näytä aina oston yhteydessä laitteesi tarkka tunnistusnumero. Katso myyntiesitteestä tai tarkasta verkosta lisätiedot lisävarustevaihtoehdoista.

Huomautus: älä koskaan aseta lisävarusteita uunin pohjalle!

Lisävarusteet, jotka toimitetaan laitteesi mukana (mallista riippuen)	
	**Emaloitu uunipelti;** käytetään pasteijoiden ja kakkujen paistamiseen. • Älä käytä emaloitua uunipeltiä mikroaaltotoimintoja käytettäessä! • Soveltuu pyrolyyttiseen puhdistukseen.
	Uuniritilä; käytetään pääasiassa grillaamiseen. Uuniritilällä voidaan myös kypsentää höyrytysastiassa tai pannulla olevaa ruokaa. • Uuniritilässä on turvapidike. Liu'uta ritilä uunista nostamalla sen etuosaa varovasti. • Älä käytä uuniritilää mikroaaltotoimintoja käytettäessä!
	**Syvä emaloitu uunipelti;** Tätä toimintoa voidaan käyttää lihan ja pasteijoiden paistamiseen. • Älä aseta uunipannua uunin alimmalle tasolle paitsi silloin, jos haluat käyttää sitä rasva-astiana grillattaessa, paahdettaessa tai varrasta käytettäessä (jos saatavilla). • Älä käytä syvää emaloitua uunipeltiä mikroaaltotoimintoja käytettäessä! • Soveltuu pyrolyyttiseen puhdistukseen.
	**Lasinen uunipelti;** mikroaaltouuni- ja uunikäyttöön. • EI sovellu pyrolyyttiseen puhdistukseen.
	**Culisensor;** voidaan käyttää ruoan sisälämpötilan mittaamiseen. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, paistaminen keskeytetään automaattisesti.
	Pyrolyysikannattimet; käytä näitä kannattimia vain emaloidun uunipellin puhdistamiseen pyrolyysin aikana (vaihda kannattimet / teleskooppikannattimet näihin erityisiin pyrolyysikannattimiin). • Huomaa: pyrolyysiin käytettävä korkea lämpötila voi aiheuttaa pyrolyysikannattimien värjäytymisen.

Luukku

- Luukun turvakytkimet keskeyttävät uunin toiminnan, jos luukku avataan käytön aikana. Uuni jatkaa toimintaansa, kun luukku suljetaan.
- Uunissa on vaimennettu luukku. Kun luukku suljetaan, järjestelmä vaimentaa sen liikkeen tietystä asennosta lähtien, jolloin luukku sulkeutuu äänettömästi.

Jäähdytyspuhallin

- Laitteessa on jäähdytyspuhallin, joka jäähdyttää sen runkoa ja käyttöpaneelia.

Kosketusnäyttö

- Käytä uunin kosketusnäyttöä napauttamalla tai pyyhkäisemällä.
- Avaa toiminto tai muokkaa säätöä napauttamalla näyttöä.
- Näytä lisää tietoa tai asetuksia tai säädä asetusta pyyhkäisemällä.

Napautus:

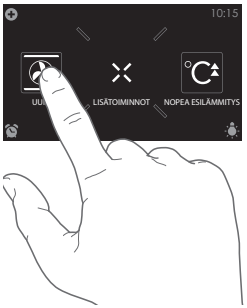

Pyyhkäisy:

Näppäimet toimivat parhaiten, kun kosketat niitä sormenpäillä. Kuulet lyhyen merkkiäänen aina, kun näppäimiä napautetaan käytön aikana (tämän toiminnon voi kytkeä pois päältä asetuksista).

Päänäytöt

Aloitusnäyttö

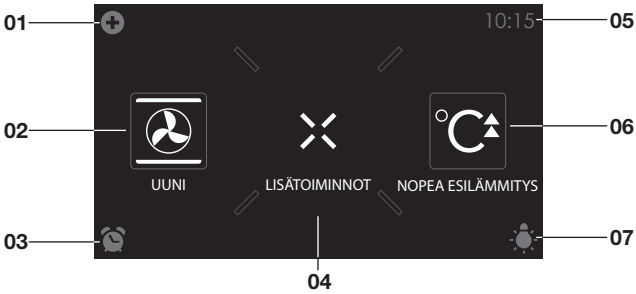

”Plus”-valikko (01)

- Avaa ”Plus”-valikko napauttamalla plusmerkkiä. Tämän valikon sisältö vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevien toimintojen mukaan.

Uuni (02)

- Avaa uunin toimintojen valikko napauttamalla ”UUNI”-kuvaketta.

Munakello (03)

- Avaa munakellon valikko napauttamalla munakellokuvaketta. Munakelloa voidaan käyttää riippumatta uunin toiminnosta.
  - Pisin mahdollinen ajastinasetus on 24 tuntia.
  - Kun asetettu aika on saavutettu, näkyviin tulee ponnahdusvalikko ja kuulet äänimerkin.
  - Hiljennä äänimerkki napauttamalla X-näppäintä, vahvistusnäppäintä tai näyttöä ja sulje ponnahdusvalikko. Äänimerkki hiljenee automaattisesti noin 1 minuutin kuluttua.

Lisätoiminnot (04)

- Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.

Aika (05)

- Näyttää kellonajan.

Nopea esilämmitys (06)

- Avaa nopea esilämmitystoiminto napauttamalla ”NOPEA ESILÄMMITYS” - kuvaketta.

Valo (07)

- Kytke uunin valo päälle tai pois päältä napauttamalla lamppukuvaketta.
- Uunin valo syttyy automaattisesti, kun luukku avataan tai kypsentäminen aloitetaan. Uunin valo himmenee automaattisesti (tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä asetuksista).

Lisätoimintonäyttö

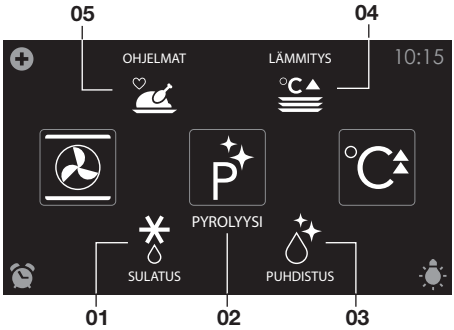

Sulatus (01)

- Avaa sulatustoiminto napauttamalla ”SULATUS”-kuvaketta.

Pyrolyysi (02)

- Avaa pyrolyysitoiminto napauttamalla ”PYROLYYSI”-kuvaketta.

Puhdistus (03)

- Avaa puhdistustoiminnot napauttamalla ”PUHDISTUS”-kuvaketta.

Lämmitys (04)

- Avaa lämmitystoimintojen valikko napauttamalla ”LÄMMITYS”-kuvaketta.
  Tästä valikosta löytyvät seuraavat toiminnot: lautasten lämmitys ja lämpimänä pito.

Ohjelmat (05)

- Avaa ohjelmavalikko napauttamalla ”OHJELMAT”-kuvaketta. Tästä valikosta löytyvät suosikit ja automaattiset ohjelmat.

Toimintoasetusnäyttö

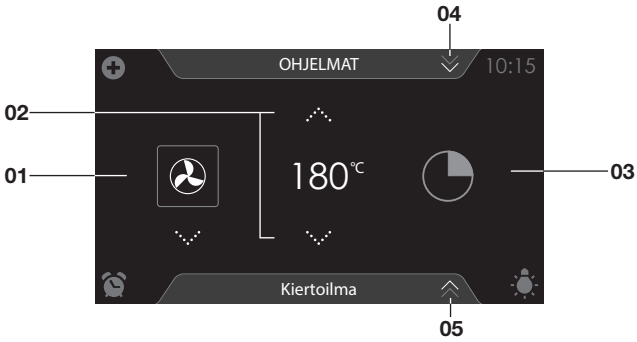

Toiminnon valitseminen (01)

- Valitse haluamasi toiminto sen kuvakkeen ylä- ja alapuolella olevia nuolia napauttamalla tai kuvaketta pyyhkäisemällä (katso myös kohta ”Näppäimistön avaaminen”).

Lämpötilan asettaminen (02)

- Valitse haluamasi lämpötila lukeman ylä- ja alapuolella olevia nuolia napauttamalla tai lukemaa pyyhkäisemällä (katso myös kohta ”Näppäimistön avaaminen”).

Kypsennysaika (03)

- Napauta kypsennysaikakuvaketta, jos haluat asettaa kypsennysajan. Jos kypsennysaika on jo näkyvissä, sen asettaminen on pakollista.
- Valitse haluamasi aika kuvakkeen ylä- ja alapuolella olevia nuolia napauttamalla tai kuvaketta pyyhkäisemällä (katso myös kohta ”Näppäimistön avaaminen”).

Ohjelmat (04)

- Avaa ohjelmavalikko napauttamalla ”OHJELMAT”-kuvaketta. Tästä valikosta löytyvät suosikit ja automaattiset ohjelmat.

Tietovälilehti (05)

- Valittuna olevan toiminnon nimi näkyy näytön alalaidassa olevalla välilehdellä. Voit näyttää valitun toiminnon lisätiedot napauttamalla välilehteä.

Valmiustilanäyttö

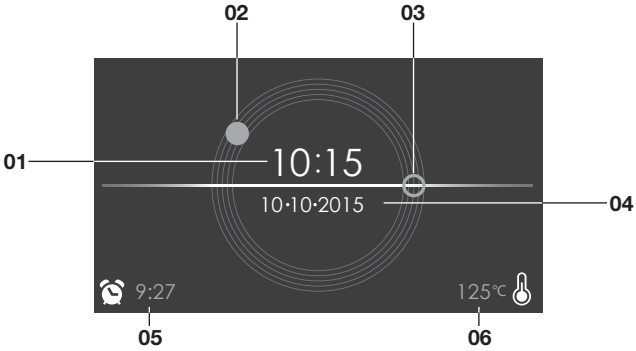

Aika (digitaalinen / 01)

- Nykyinen kellonaika.

Aika (analoginen / 02 ja 03)

- Nykyinen kellonaika.
- Analogisen kellon tuntiosoitin on merkitty täytetyllä ympyrällä (02) ja minuuttiosoitin täyttämättömällä ympyrällä (03).

Päivämäärä (04)

- Nykyinen päivämäärä.

Munakello (05)

- Munakellossa jäljellä oleva aika.

Uunin laskeva lämpötila (06)

- Uunin nykyinen lämpötila (hukkalämpö).

Käyttöönotto

- Puhdista uunin sisäpinnat ja lisävarusteet kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai esimerkiksi hankaavaa sientä.
- Uunista vapautuu ensimmäisellä käyttökerralla sille tunnusomaista hajua; tämä on normaalia. Varmista riittävä ilmanvaihto ensimmäisellä käyttökerralla.

Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran tai kun se on ollut käyttämättä pidemän aikaa, sinun on asetettava "Kieli", "Aika" ja "Päivämäärä".

Kielen asettaminen

Määritä kieli, jolla laitteen näytön tekstit näytetään. Oletusasetuksena on ”suomi”.

1. Näytä valittavissa olevat kielet näyttöä pyyhkäisemällä.
2. Napauta kieltä, jonka haluat valita.
3. Tallenna valitsemasi kieli painamalla vahvistusnäppäintä.

Ajan asettaminen

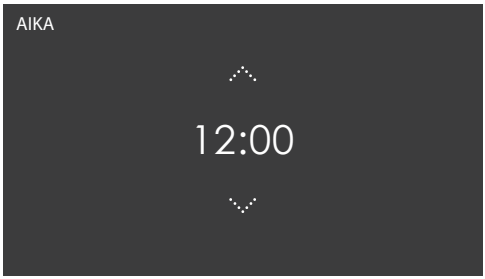

1. Aseta kellonaika kuvakkeen ylä- ja alapuolella olevia nuolia napauttamalla tai kuvaketta pyyhkäisemällä.
2. Voit asettaa ajan nopeammin napauttamalla aikanäytön keskikohtaa; näkyviin tulee ponnahdusnäppäimistö, ja voit näppäillä haluamasi ajan (katso luku ”Näppäimistön avaaminen”).
3. Tallenna valitsemasi aika painamalla vahvistusnäppäintä.

Päivämäärän asettaminen

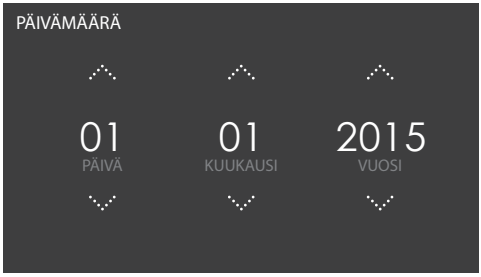

1. Valitse päivämäärä napauttamalla päivän, kuukauden ja vuoden ylä- ja alapuolella olevia nuolia tai pyyhkäisemällä arvoa, jota haluat muokata.
2. Tallenna valitsemasi päivämäärä painamalla vahvistusnäppäintä. Laite on nyt valmis käyttöön.

Kieltä, aikaa ja päivämäärää voi muokata tarvittaessa asetusvalikon kautta (katso luku ”Asetukset”). Asetusvalikon voi avata aloitusnäytön ”Plus”-valikon kautta.

”Plus”-valikon käyttö

”Plus”-valikko sisältää monia eri toimintoja ja asetuksia.
Valittavissa olevat toiminnot riippuvat aktiivisena olevasta näytöstä.

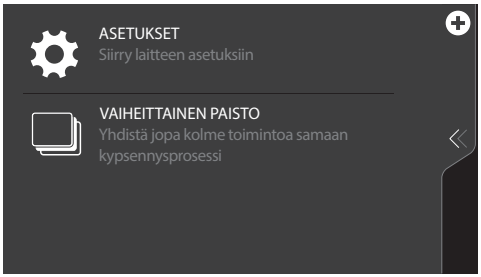

- Kun ”Plus”-valikko avataan aloitusnäytöstä, käytettävissä ovat seuraavat toiminnot/valikot:
  - **Asetukset;** Määritä laitteen asetukset (katso luku ”Asetukset”).
  - **Vaiheittainen paisto;** Yhdistä jopa kolme toimintoa yhden kypsennysprosessin aikana (katso luku ”Vaiheittainen paisto”).

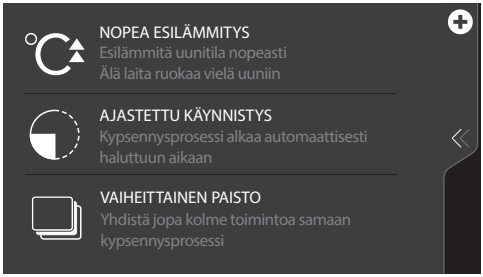

- Kun ”Plus”-valikko avataan uunin toimintoasetusnäytöstä, käytettävissä ovat seuraavat toiminnot/valikot:
  - **Nopea esilämmitys;** Esilämmittää uunitilan nopeasti haluttuun lämpötilaan (katso luku ”Nopea esilämmitys”).
  - **Ajastettu käynnistys;** Kypsennysprosessi alkaa automaattisesti haluttuun aikaan.
  - **Vaiheittainen paisto;** Yhdistä jopa kolme toimintoa yhden kypsennysprosessin aikana (katso luku ”Vaiheittainen paisto”).
  - **Gratinointi;** Voit lisätä grillaustoiminnon etenemisen lopussa (gratinointiaika lisätään kypsennysprosessin loppuun).

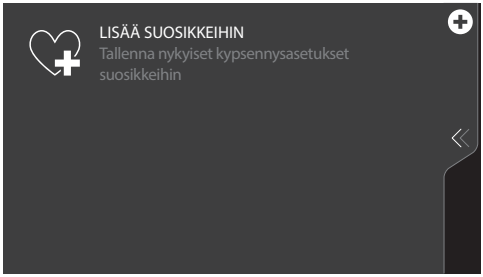

- Kun uunin toiminto on käynnistetty, ”Plus”-valikko sisältää seuraavat toiminnot/valikot:
  - **Lisää suosikkeihin;** Lisää kypsennysasetukset suosikkeihin (katso luku ”Muut toiminnot”).
  - **Gratinointi;** Voit lisätä grillaustoiminnon etenemisen lopussa (gratinointiaika lisätään kypsennysprosessin loppuun).

Näppäimistön avaaminen

Näytölle voidaan avata näppäimistö, joka nopeuttaa toiminnon, lämpötilan tai kypsennysajan syöttämistä. Näppäimistöä voidaan käyttää pika-asetuksen valitsemiseen tai uuden arvon syöttämiseen.

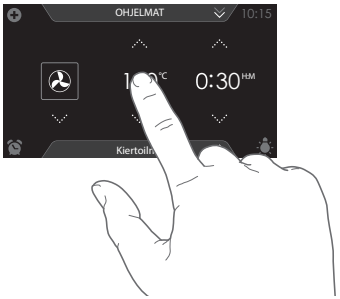

1. Aktivoi toimintokuvake, lämpötila tai kypsennysaika napauttamalla. Näppäimistö tulee esiin.

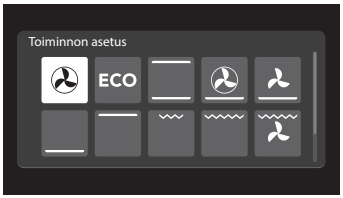

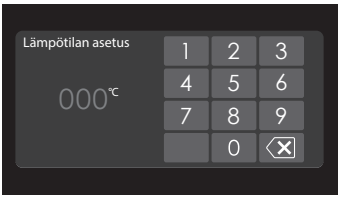

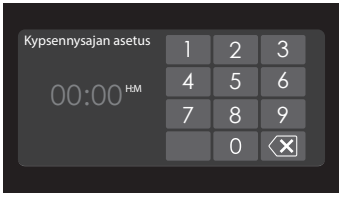

2. Syötä haluamasi arvo tai napauta haluamaasi arvoa.
3. Jos arvoa ei vahvisteta automaattisesti, vahvista valinta painamalla vahvistusnäppäintä.

Uunin toiminto

Käytä uunin toimintoja ruoan kypsentämiseen esimerkiksi kiertoilmaa, alalämpöä tai grilliä käyttäen.

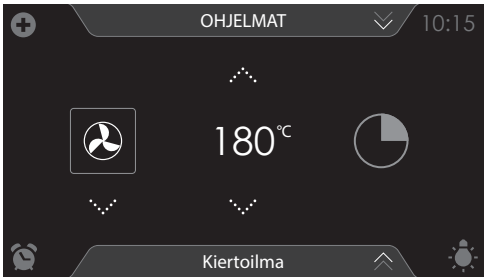

- Voit valita useita eri uunin toimintoja.
- Lämpötila ja kypsennysaika voidaan asettaa erikseen jokaiselle uunin toiminnolle.
- Voit valita lisäksi ”Plus”-valikon toimintoja, kuten esimerkiksi nopean esilämmityksen, vaiheittaisen paiston tai ajastetun käynnistyksen. Avaa valikko plusmerkkiä napauttamalla. Katso lisätiedot luvusta ””Plus”-valikon käyttö”.

Uunin toiminnon käyttö

Valitse kypsennettävälle ruoalle parhaiten sopiva uunin toiminto. Käytä toimintotaulukkoa apuna. Voit katsoa lisätietoa myös tietovälilehdeltä. Näytä valitun toiminnon lisätiedot napauttamalla näytön alalaidassa olevaa välilehteä.

1. Kytke uuni päälle painamalla virtanäppäintä.
2. Aseta astia uuniin.
3. Avaa uunin toimintojen valikko napauttamalla ”UUNI”-kuvaketta.
4. Valitse uunin toiminto (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
5. Valitse lämpötila (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
6. Napauta kypsennysaikakuvaketta ja valitse kypsennysaika (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).

Kypsennys on mahdollista käynnistää myös ilman, että kypsennysaikaa asetetaan. Ohita silloin vaihe 6.

7. Valitse mahdolliset lisätoiminnot (esim. nopea esilämmitys) ”Plus”-valikosta.
8. Aloita kypsennys painamalla vahvistusnäppäintä.

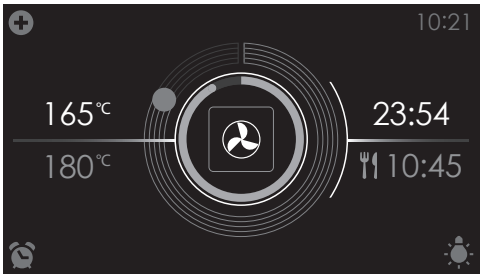

- Näytöllä näkyvät nyt seuraavat arvot:
  - uunin nykyinen lämpötila (165 °C)
  - lämpötilan asetus (180 °C)
  - ajan ilmaisin (ulompi ympyrä)
  - lämpötilan ilmaisin (sisempi ympyrä)
  - kypsennysaika (23:54)
  - lopetusaika (10:45)

- *Voit avata asetusten ponnahdusikkunan kypsennyksen aikana napauttamalla näytön keskikohtaa. Säädä asetuksia tarvittaessa.*
- *Kuulet äänimerkin, kun kypsennysaika on päättynyt. Voit vaimentaa äänimerkin avaamalla uunin luukun tai painamalla mitä tahansa näppäintä.*
- *Valitut asetukset voi tallentaa ”Suosikkeihin”. Tallenna asetukset avaamalla ”LISÄÄ SUOSIKKEIHIN” -toiminto ”Plus”-valikosta (katso ”Muut toiminnot”-luvun kohta ”Kypsennystavan tallentaminen”).*

Näyttö kypsennysajan päätyttyä.

Lisätoimintojen käyttö

Valitse pyrolyysitoiminto avaamalla ”Lisätoiminnot”-näyttö. Voit valita myös puhdistusohjelman, lämmitystoiminnon tai automaattisen ohjelman.

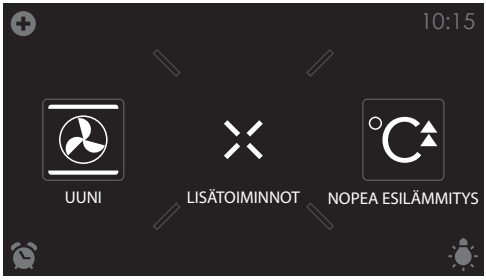

Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.

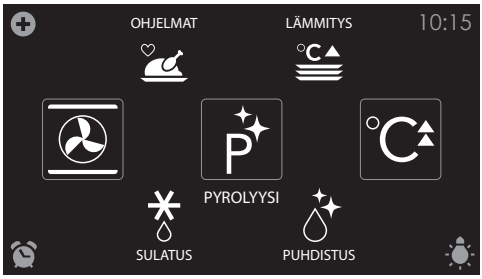

Valittavissa ovat seuraavat ohjelmat:

- Pyrolyysi (katso luku ”Puhdistus”)
- Puhdistus (katso luku ”Puhdistus”)
- Lämmitys (katso luku ”Muut toiminnot”):
  - Lautasten lämmitys
  - Lämpimänä pito
- Ohjelmat (katso luku ”Muut toiminnot”):
  - Suosikit
  - Automaattiset ohjelmat
- Sulatus

Nopea esilämmitys

Käytä tätä toimintoa uunin nopeaan esilämmitykseen. Älä laita ruokaa uuniin nopean esilämmityksen aikana. Kun uuni on lämmennyt asetettuun lämpötilaan, esilämmitys päättyy ja uuni on käyttövalmis.

Nopean esilämmityksen käyttö

1. Kytke uuni päälle painamalla virtanäppäintä.
2. Avaa nopea esilämmitystoiminto napauttamalla ”NOPEA ESILÄMMITYS” -kuvaketta.

3. Valitse lämpötila (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
4. Aloita nopea esilämmitys painamalla vahvistusnäppäintä.

- *Nopea esilämmitys voidaan myös yhdistää kypsennysprosessiin.*
- *Aktivoi silloin ”NOPEA ESILÄMMITYS” ”Plus”-valikosta.*
- *Kun asetettu lämpötila on saavutettu, näkyviin tulee ponnahdusikkuna ja kuulet äänimerkin.*
- *Kypsennysaika alkaa, kun uunin luukku suljetaan.*

Toimintotaulukko

Käytä taulukkoa apuna oikean toiminnon valinnassa. Noudata aina myös kypsennettävän ruoan pakkauksessa annettuja ohjeita.

Toiminto	Kuvaus	
Uunin toiminnot		
	Kiertoilma • Uunin takaosasta tuleva kuuma kiertoilma lämmittää ruoan. • Tällä toiminnolla saadaan tasainen lämpö, ja se soveltuu erinomaisesti leipomiseen. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 180 °C • Suosittelemme esilämmitystä.	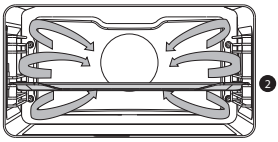
	EKO-kiertoilma • Kuuma kiertoilma lämmittää ruoan. EKO-kiertoilma kuluttaa vähemmän energiaa, mutta tarjoaa silti saman lopputuloksen kuin tavanomainen kiertoilma. Kypsennysaika on jonkin verran pidempi. • Tätä toimintoa voidaan käyttää lihan ja pasteijoiden paistamiseen. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 180 °C • Tämä toiminto hyödyntää jälkilämpöä (lämpövastukset eivät ole jatkuvasti päällä), jolloin energiankulutus on alhaisempi (standardin EN 60350-1 mukainen). Uunin todellista lämpötilaa ei näytetä tässä toiminnossa.	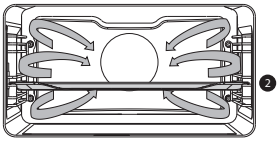
	Ylälämpö + alalämpö • Uunitilan ylä- ja alaosassa sijaitsevat lämpövastukset lämmittävät ruoan. • Tämä toiminto sopii tavalliseen paistamiseen ja paahtamiseen. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 200 °C • Suosittelemme esilämmitystä.	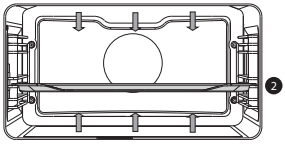

Toiminto	Kuvaus	
	Kiertoilma + alalämpö • Uunin takaosasta tuleva kuuma kiertoilma ja alaosan lämpövastukset lämmittävät ruoan. • Tätä toimintoa voidaan käyttää pizzojen, nestepitoisten leivonnaisten, hedelmäkakkujen sekä kohotettujen ja murotaikinasta valmistettujen leivonnaisten paistamiseen. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 200 °C • Suosittelemme esilämmitystä.	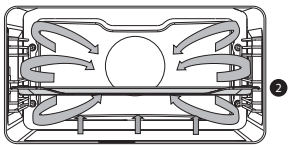
	Alalämpö + tuuletin • Alavastus lämmittää ruoan. Tuuletin tasaa lämmön. • Tätä toimintoa voidaan käyttää hiivataikinasta valmistettujen leivonnaisten paistamiseen sekä hedelmien ja vihannesten kuivaamiseen. • Aseta matalareunainen uunipelti uunin alatasolle siten, että kuuma ilma pääsee kiertämään ruoan yläpuolella. • Lämpötilasuositus: 180 °C	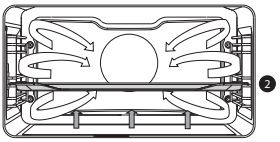
	Alalämpö • Alavastukset lämmittävät ruoan. • Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun ruokaan tai leivonnaisiin halutaan rapea tai kauniisti ruskistunut pohja. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin alatasolle. • Käytä tätä tilaa aivan paisto- tai paahtamisajan lopussa. • Lämpötilasuositus: 160 °C	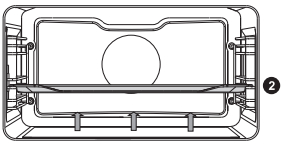
	Ylälämpö • Ylävastukset lämmittävät ruoan. • Tätä toimintoa voidaan käyttää ruoan pinnan ruskistamiseen. • Aseta uunipelti tai -ritilä uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 150 °C	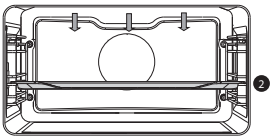

Toiminto	Kuvaus	
	Grilli • Sisäinen grillivastus lämmittää ruoan. • Tätä toimintoa voidaan käyttää voileipien gratinointiin, leivän paahtamiseen ja makkaroiden paistamiseen. • Aseta uuniritilä uunin ylätasolle ja uunipelti uunin keskitasolle. • **Korkein sallittu lämpötila on 240 °C.** • Älä jätä grilliä ilman valvontaa kypsennysprosessin aikana. Ruoka voi palaa nopeasti korkean lämpötilan vuoksi. • Esilämmitä 5 minuuttia.	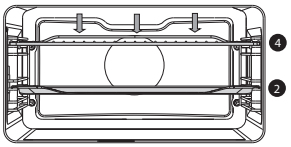
	Suuri grilli • Ylävastukset ja suuri grillivastus lämmittävät ruoan. • Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun ruokaan tai leivonnaisiin halutaan rapea tai kauniisti ruskistunut pohja. Käytä tätä tilaa aivan paisto- tai paahtamisajan lopussa. • Aseta uuniritilä uunin ylätasolle ja uunipelti uunin keskitasolle. • **Korkein sallittu lämpötila on 240 °C.** • Älä jätä grilliä ilman valvontaa kypsennysprosessin aikana. Ruoka voi palaa nopeasti korkean lämpötilan vuoksi. • Esilämmitä 5 minuuttia.	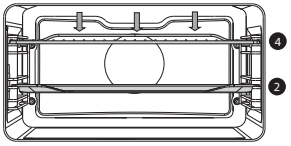
	Suuri grilli + tuuletin • Ylävastukset lämmittävät ruoan. Tuuletin tasaa lämmön. • Tätä toimintoa voidaan käyttää lihan, kalan ja vihannesten grillaamiseen. • Aseta uuniritilä uunin ylätasolle ja uunipelti uunin keskitasolle. • Lämpötilasuositus: 170 °C • Älä jätä grilliä ilman valvontaa kypsennysprosessin aikana. Ruoka voi palaa nopeasti korkean lämpötilan vuoksi. • Esilämmitä 5 minuuttia.	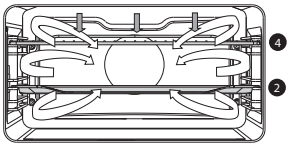

Toiminto	Kuvaus	
PRO	**Pro-paisto** • Tässä toiminnossa on automaattinen kuumennusjakso. • Aluksi liha ruskistetaan kuumassa lämpötilassa käyttämällä kiertoilmaa ja ylävastuksia. • Sitten ruoka kypsennetään hitaasti matalassa, esiasetetussa lämpötilassa käyttäen ylä- ja alavastuksia. • Tämä toiminto soveltuu lihalle, siipikarjalle ja kalalle. • Lämpötilasuositus: 180 °C	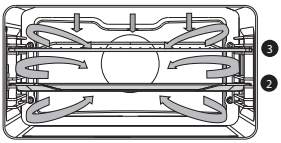
	Nopea esilämmitys • Tällä toiminnolla uunitila lämpenee nopeasti haluttuun lämpötilaan. Älä käytä tätä toimintoa, kun uunitilassa on ruokaa. • Lämpötilasuositus: 180 °C	
Lisätoiminnot		
	Lautasten lämmitys • Tällä toiminnolla esilämmitetään astiat niin, että tarjoiltu ruoka pysyy kauemmin kuumana. • Lämpötilasuositus: 60 °C	
	Sulatus • Tässä toiminnossa ilma kiertää tuulettimen avulla. Ilma lämmitetään 30 °C:n lämpötilaan. • Käytä tätä toimintoa pakasteiden sulattamiseen.	
	Lämpimänä pito • Tällä toiminnolla jo kypsennetyt ruoat pidetään lämpiminä. • Lämpötilasuositus: 60 °C	
	Höyrypuhdistus • Tämän toiminnon ja kostean liinan avulla rasva ja lika voidaan poistaa uunin seinistä helposti. • Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun uuni on täysin jäähtynyt. Kaada uunin pohjalle 0,15 litraa vettä ennen puhdistusprosessin käynnistämistä. • Kun ruokajäämät ovat pehmenneet, ne voidaan poistaa kostealla liinalla.	

Toiminto	Kuvaus	
	Pyrolyysi • Tämä toiminto on tarkoitettu uunin automaattiseen puhdistukseen. Uuni lämpenee huomattavasti tavallista käyttöä korkeampaan lämpötilaan, jolloin rasvajäämät ja muu lika muuttuvat tuhkaksi. • Poista lisävarusteet ja irralliset ruokajäämät uunista ennen prosessin aloittamista. Pyrolyyttisen puhdistusprosessin aikana uunin luukku lukkiutuu automaattisesti tietyn lämpötilan yläpuolella. Uunin ulkopinta kuumenee enemmän kuin tavallisesti. • Kun uuni on täysin jäähtynyt, sisäpuoli voidaan pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla.	

Culisensor

Paahtaminen Culisensor-toimintoa käyttäen

Kun haluat paahtaa ruokaa Culisensor-toimintoa käyttäen, sinun on asetettava ruoan haluttu sisälämpötila. Uuni pysyy kuumana, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu. Culisensor-anturi mittaa ruoan sisälämpötilaa.

1. Kytke uuni päälle painamalla virtapainiketta.
2. Irrota anturin liitännän suojakansi ruuvaamalla (sijaitsee oikean puoleisen seinän etuyläkulmassa).
3. Yhdistä Culisensor-anturin pistoke liitäntään ja työnnä sitten anturi kokonaan ruokaan.

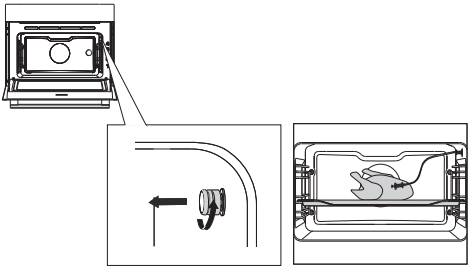

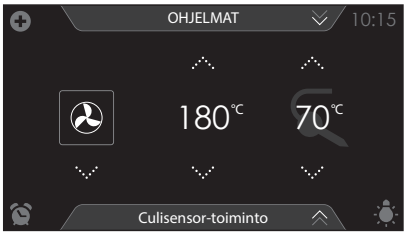

4. Valitse uunin toiminto, lämpötila ja ruoan sisälämpötila (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
5. Aloita kypsennys painamalla vahvistusnäppäintä.

- Näytöllä näkyvät nyt seuraavat arvot:
  - uunin nykyinen lämpötila (165 °C)
  - lämpötilan asetus (180 °C)
  - sisälämpötilan ilmaisin (ulompi ympyrä)
  - lämpötilan ilmaisin (sisempi ympyrä)
  - nykyinen sisälämpötila (35 °C)
  - sisälämpötilan asetus (70 °C)
- Kypsennysprosessi päättyy, kun asetettu sisälämpötila on saavutettu. Kuulet äänimerkin, kun kypsennysprosessi on päättynyt. Voit vaimentaa äänimerkin avaamalla uunin luukun tai painamalla mitä tahansa näppäintä.

- **Työnnä aina Culisensor-anturin koko metalliosa ruokaan.**
- **Huomaa! Kiinnitä aina anturin liitännän suojakansi takaisin paikoilleen kypsennysprosessin päätyttyä.**
- **Käytä Culisensor-anturia vain uunissa.**
- **Varmista, että anturi ei pääse koskettamaan uunin vastuksia kypsennyksen aikana.**
- **Anturi on erittäin kuuma kypsennysprosessin päätyttyä. Ole varovainen! Vältä palovammat.**

Ajastettu käynnistys

Käytä ajastettua käynnistystä, kun haluat aloittaa kypsentämisen myöhemmin. Ajastettu käynnistys on valittavissa ”Plus”-valikosta vain uunin toimintoa käytettäessä. Katso lisätiedot luvusta ””Plus”-valikon käyttö”.

Ajastetun käynnistyksen asettaminen

1. Valitse haluamasi toiminto ja lämpötila ja aseta tarvittaessa myös kypsennysaika (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).

Ajastetun käynnistyksen aloitusajan voi asettaa myös ilman, että kypsennysaikaa asetetaan.

2. Avaa ”Plus”-valikko napauttamalla plusmerkkiä.
3. Avaa toiminto napauttamalla ”AJASTETTU KÄYNNISTYS” - kuvaketta.

4. Valitse aloitusaika (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
5. Vahvista valitsemasi aloitusaika vahvistusnäppäintä painamalla. Kun ajastettu käynnistys on aktivoitu, sen kuvake ilmestyy plusmerkin alapuolelle. Voit perua ajastetun käynnistyksen aloitusajan palauttamalla asetukseksi nykyisen kellonajan.
6. Aloita kypsennys painamalla vahvistusnäppäintä.

Kypsennysprosessi alkaa automaattisesti haluttuun aikaan. Jos kypsennysaika on asetettu, prosessi myös päättyy automaattisesti.

- Näytöllä näkyvät nyt seuraavat arvot:
  - lämpötilan asetus (180 °C)
  - aloitusaika (10:45)
  - lopetusaika (11:15) (näkyvissä vain, jos kypsennysaika on asetettu!)

Vaiheittainen paisto

- Avaa ”Vaiheittainen paisto” -valikko ”Plus”-valikosta. Katso lisätiedot luvusta ””Plus”-valikon käyttö”.
- Tällä toiminnolla voit yhdistää jopa kolme eri toimintoa yhteen kypsennysprosessiin.
- Luo kypsennysprosessi valitsemalla haluamasi toiminnot ja asetukset.

1. Avaa ”Plus”-valikko napauttamalla plusmerkkiä.
2. Avaa toiminto napauttamalla ”VAIHEITTAINEN PAISTO” -kuvaketta (käytettävissä vain, kun kypsennysprosessi ei ole käynnissä). Ensimmäisen vaiheen asetukset ovat näkyvissä. Voit säätää niitä tarvittaessa.

3. Valitse haluamasi toiminto (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
4. Valitse lämpötila (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
5. Valitse kypsennysaika (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
6. Vahvista ensimmäisen vaiheen asetukset painamalla vahvistusnäppäintä.

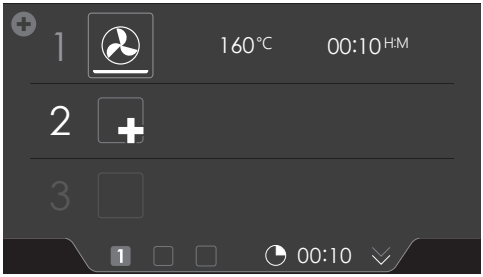

7. Näytä toisen vaiheen asetukset napauttamalla ”2”-kuvaketta.
8. Muokkaa tarvittaessa toisen vaiheen oletusasetuksia (toiminto, lämpötila ja kypsennysaika) (katso yllä olevat kohdat 3, 4 ja 5).

9. Vahvista toisen vaiheen asetukset painamalla vahvistusnäppäintä.

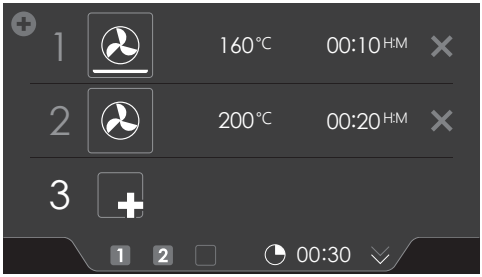

10. Näytä halutessasi kolmannen vaiheen asetukset napauttamalla ”3”-kuvaketta.
11. Muokkaa tarvittaessa kolmannen vaiheen oletusasetuksia (toiminto, lämpötila ja kypsennysaika) (katso yllä olevat kohdat 3, 4 ja 5).
12. Vahvista kolmannen vaiheen asetukset painamalla vahvistusnäppäintä.

Voit poistaa vaiheen napauttamalla asetusten vieressä olevaa rastia. Vaiheen voi poistaa vain, jos se ei ole vielä käynnistynyt.

13. Kun painat uudelleen vahvistusnäppäintä, uuni aloittaa vaiheen yksi (aktiivinen vaihe näkyy näytöllä valkoisena).
    Kun asetettu aika on kulunut, seuraava vaihe käynnistyy automaattisesti. Tämä on aluksi toinen vaihe ja sitten mahdollinen kolmas vaihe.

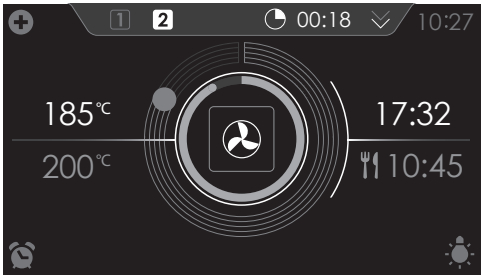

- Näytöllä näkyvät nyt seuraavat arvot:
  - aktiivinen vaihe (2)
  - kypsennysaika yhteensä (00:18)
  - uunin nykyinen lämpötila (185 °C)
  - aktiivisen vaiheen lämpötilan asetus (200 °C)
  - aktiivisen vaiheen ajan ilmaisin (ulompi ympyrä)
  - aktiivisen vaiheen lämpötilan ilmaisin (sisempi ympyrä)
  - aktiivisen vaiheen kypsennysaika (17:32)
  - koko prosessin lopetusaika (10:45)

Valitut asetukset voi tallentaa ”Suosikkeihin”. Tallenna asetukset avaamalla ”LISÄÄ SUOSIKKEIHIN” -valikko ”Plus”-valikosta (katso ”Muut toiminnot” -luvun kohta ”Kypsennystavan tallentaminen”).

Gratinointi

Voit lisätä grillaustoiminnon etenemisen lopussa (gratinointiaika lisätään kypsennysprosessin loppuun).

1. Avaa ”Plus”-valikko napauttamalla plusmerkkiä.

2. Avaa toiminto napauttamalla ”GRATINOINTI” -kuvaketta.

3. Voit asettaa lämpötilan ja ajan tai ohjelma voidaan käynnistää suoraan painamalla vahvistusnäppäintä.

Muut toiminnot

Valittavissa on myös muita toimintoja ja ohjelmia.

1. Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.

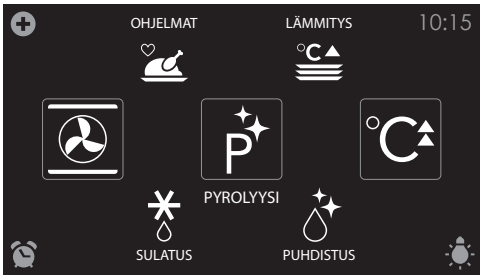

Valittavissa ovat nyt seuraavat lisätoiminnot ja ohjelmat:

- Lämmitys:
  - Lautasten lämmitys
  - Lämpimänä pito
- Ohjelmat:
  - Suosikit
  - Automaattiset ohjelmat

Lämmitys

- Lautasten lämmitys
  - Tällä toiminnolla esilämmitetään astiat (lautaset, kupit) niin, että tarjoiltu ruoka pysyy kauemmin kuumana.
  - Kun valitset tämän toiminnon, voit valita lautasten lämmityksen lämpötilan ja keston.
- Lämpimänä pito
  - Tällä toiminnolla jo kypsennetyt ruoat pidetään lämpiminä.
  - Kun valitset tämän toiminnon, voit valita lämpimänä pidon lämpötilan ja keston.

Lämmitystoimintojen valitseminen

1. Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.
2. Avaa lämmitystoimintojen valikko napauttamalla ”LÄMMITYS”-kuvaketta.

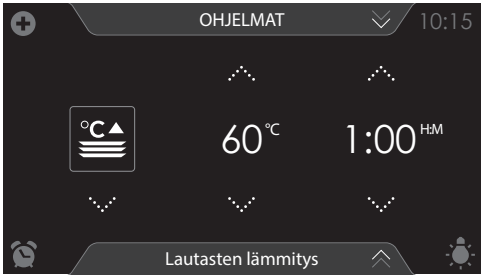

3. Valitse haluamasi lämmitystoiminto (lautasten lämmitys tai lämpimänä pito). Säädä asetuksia tarvittaessa (katso luku ”Toimintoasetusnäyttö”).
4. Käynnistä valitsemasi toiminto painamalla vahvistusnäppäintä.

Ohjelmat:

- Suosikit
  - ▹ Voit valita tallentamiasi reseptejä ”SUOSIKIT”-valikosta. Katso lisätiedot kohdasta ”Kypsennystavan tallentaminen”.
- Automaattiset ohjelmat
  - ▹ Voit kypsentää ruoan automaattisen ohjelman avulla valitsemalla jonkin esiohjelmoiduista resepteistä. Ohjelmat on jaettu ryhmiin (esim. LIHA, KASVIKSET).
  - ▹ Valitse ensin luokka ja etsi sitten haluamasi resepti luettelosta.

Ohjelmatoimintojen valitseminen

1. Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.
2. Avaa ohjelmavalikko napauttamalla ”OHJELMAT”-kuvaketta.

3. Napauta ”SUOSIKIT”-kuvaketta tai jotakin automaattisten ohjelmien ryhmistä.
   - ▹ Valitse jokin ”SUOSIKIT”-luetteloon tallentamistasi resepteistä.
   - ▹ Valitse jokin automaattinen ohjelma käytettävissä olevien reseptien luettelosta.

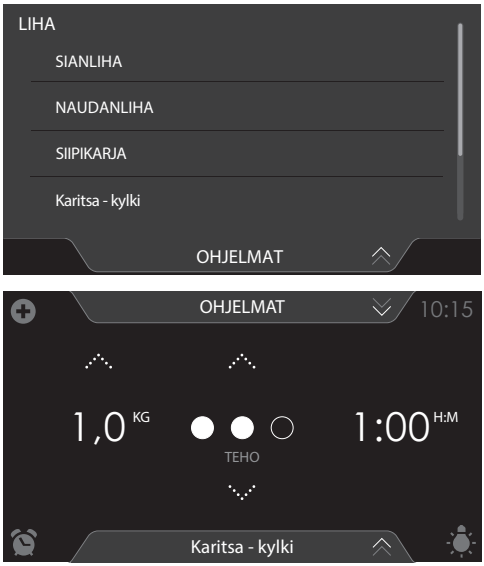

4. Säädä tarvittaessa tehoa ja/tai painoa.

Kaikkien automaattisten ohjelmien teho tai paino ei ole säädettävissä.

5. Käynnistä valitsemasi ohjelma painamalla vahvistusnäppäintä.

- *Näytä valitun ohjelman tiedot napauttamalla tietovälilehteä. Välilehdellä on annettu tietoa tarvittavista lisävarusteista ja käytettävästä uunitasosta. Välilehdellä saattaa lisäksi olla lisätietoa ruoan kypsennyksestä.*
- *Joidenkin automaattisten ohjelmien asetuksia on mahdollista säätää manuaalisesti. Säädä asetuksia avaamalla ”Plus”-valikko ja napauttamalla ”MANUAALINEN”-painiketta.*

Kypsennystavan tallentaminen

Jokin toiminto/kypsennystapa on aktiivinen (uuni on toiminnassa).

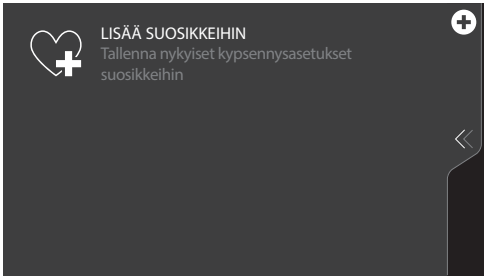

1. Avaa ”Plus”-valikko ja napauta ”LISÄÄ SUOSIKKEIHIN” -painiketta.

2. Nimeä valmistettava ruoka valitsemalla nimen kirjaimet. Napauta kuvaketta, jossa on nuoli ja rasti, jos sinun tarvitsee poistaa kirjain.
3. Tallenna kypsennystapa painamalla vahvistusnäppäintä.

”SUOSIKIT”-luetteloon voi tallentaa myös automaattisia ohjelmia.

Asetukset

1. Napauta aloitusvalikossa plusmerkkiä.

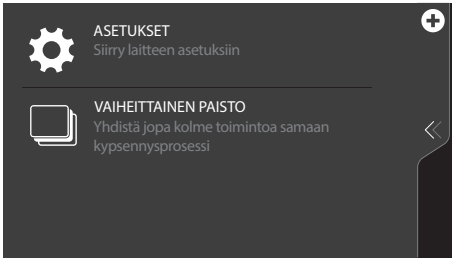

2. Napauta ”ASETUKSET”.

Tämä valikko sisältää seuraavat kohdat:

- Yleistä
- Ääni
- Näyttö ja valo
- Paistaminen
- Järjestelmä

1. Valitse haluamasi luokka ja muokattava asetus napauttamalla.
   - ▹ Valitse haluamasi kohta luettelosta napauttamalla.
   - ▹ Säädä haluamaasi arvoa napauttamalla sen ylä- ja alapuolella olevia nuolia tai pyyhkäisemällä arvoa.
   - ▹ Vaihda asetusta napauttamalla ”PÄÄLLÄ” tai ”POIS PÄÄLTÄ”.
2. Vahvista valinta painamalla vahvistusnäppäintä.

YLEISTÄ

Tämän valikon kautta voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Kieli (kosketusnäytön kieli)
- Aika (nykyinen kellonaika)
- Ajan näyttö (12 h tai 24 h)
- Päivämäärä (nykyinen päivämäärä)
- Päivämäärän näyttö (näkyykö päivämäärä valmiustilanäytössä)

ÄÄNI

Tämän valikon kautta voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Yleiset äänet (merkki- ja varoitusäänien voimakkuus)
- Näppäinäänet (näppäinäänien voimakkuus)
- Käynnistys-/pysäytysääni (käynnistys- ja pysäytysäänien voimakkuus)

NÄYTTÖ JA VALO

Tämän valikon kautta voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Näytön kirkkaus (valittavissa viisi eri tasoa)
- Uunin valo (aika, jonka valo pysyy päällä aktivoinnin jälkeen)
- Laite valmiustilaan (aika, jonka kuluttua laite siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei käytetä)
- Laite pois päältä (aika, jonka laite pysyy valmiustilassa)
- Käynnistys-/pysäytysanimaatio (brändianimaation käynnistys/pysäytys)
- Yötila (näytön alhaisemman kirkkauden aloitus- ja lopetusaika)

Kun ”LAITE POIS PÄÄLTÄ” -kohdan asetukseksi valitaan ”Manuaalinen”, laitteesta ei katkea virta automaattisesti. Kun laitteesta katkaistaan virta manuaalisesti, tämä asetus palautuu takaisin tehdasasetukseen. Tämä johtuu energiankulutusta koskevien määräysten vaatimuksista.

PAISTAMINEN

Tämän valikon kautta voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Oletusohjelman teho (automaattisten ohjelmien teho)

JÄRJESTELMÄ

Tämän valikon kautta voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Laitetiedot (laitteen tietojen näyttö)
- Tehdasasetukset (tehdasasetusten palautus)

Laitteen puhdistus

Puhdista uuni säännöllisesti rasva- ja ruokajäämien kertymisen ehkäisemiseksi. Kiinnitä erityishuomiota laitteen sisä- ja ulkopintoihin, luukkuun ja luukun tiivisteeseen.

- Aktivoi lapsilukko (estää laitteen käynnistymisen vahingossa).
- Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä.
- Pyyhi sitten pinnat puhtaalla nihkeällä liinalla ja kuivaa ne lopuksi.
- Poista roiskeet ja tahrat uunin sisältä liinalla ja saippuavedellä.
- Pyyhi sitten pinnat puhtaalla nihkeällä liinalla ja kuivaa ne lopuksi.

Tärkeää

- Varmista, että ilmankiertoaukkoihin ei joudu vettä.
- Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusmateriaaleja tai kemiallisia liuottimia.
- Varmista aina, että luukun tiiviste on puhdas. Näin estät lian kertymisen ja varmistat, että luukku sulkeutuu oikein.

Höyrypuhdistus

Höyrypuhdistuksen ja kostean liinan avulla rasva ja lika voidaan poistaa uunin seinistä helposti.

Höyrypuhdistuksen käyttö

Käytä höyrypuhdistusta vain silloin, kun uuni on täysin jäähtynyt. Lian ja rasvan poistaminen on vaikeampaa, jos uuni on kuuma.

Poista uunista kaikki varusteet.

1. Kaada uunin pohjalle 0,15 litraa vettä.
2. Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla ”LISÄTOIMINNOT”-kuvaketta.
3. Avaa puhdistustoiminnot napauttamalla ”PUHDISTUS”-kuvaketta.
4. Käynnistä höyrypuhdistus painamalla vahvistusnäppäintä.

- *Älä avaa uunin luukkua, kun puhdistusprosessi on käynnissä.*
- *Prosessi kestää 30 minuuttia.*
  Uunin seiniin tarttuneet ruokajäämät ovat 30 minuutin jälkeen pehmenneet riittävästi, jotta ne voidaan poistaa kostealla liinalla.

Pyrolyysi

Käsinpuhdistuksen sijaan voit puhdistaa uunin tai emaloidun uunipellin käyttämällä 'pyrolyysi'-toimintoa. Pyrolyysin aikana uuni kuumenee erittäin korkeaan lämpötilaan. Lika palaa tässä korkeassa lämpötilassa ja vain tuhka jää jäljelle.

Suosittelemme, että normaalissa käytössä oleva uuni puhdistetaan pyrolyyttisesti kerran kuukaudessa.

Huomio!

- Ensiksi, poista uunista kaikki lisävarusteet ja kannattimet / teleskooppikannattimet (katso 'Kannatinten irrotus ja puhdistus').
- Irrota sitten ruokajäämät uunista ja pyyhi uuni kostealla liinalla. Ruokajäämät ja rasva voivat syttyä palamaan pyrolyysin aikana. **Tulipalovaara!**

Huomio! Pyrolyysitoimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti uunin ja emaloidun uunipellin puhdistamiseen. Jos halut puhdistaa emaloidun uunipellin pyrolyysin aikana, tee se ensin (uuni voi likaantua pellin puhdistuksen aikana). Laita yksi pelti kerrallaan sisään. Tämän jälkeen uuni voidaan puhdistaa.

Huomio! ÄLÄ puhdista lasista uunipeltiä uunin pyrolyysitoiminnon avulla.

Pyrolyysitoiminnon käynnistys

1. Varmista, että uuni on täysin tyhjä eikä ruokajäämiä tai rasvaa ole läsnä!
2. Jos haluat puhdistaa emaloidun uunipellin ensin, aseta erityiset pyrolyysikannattimet paikalleen. Pyyhi uunipelti kostealla liinalla ja liu'uta uunipelti uuniin tasolle 2.
   - ▹ Irrota nämä erityiset pyrolyysikannattimet puhdistuksen jälkeen.
3. Näytä laitteen lisätoiminnot napauttamalla "LISÄTOIMINNOT"-kuvaketta.
4. Avaa pyrolyysitoiminto napauttamalla "PYROLYYSI"-kuvaketta.
5. Valitse käytettävä puhdistusteho:
   - ▹ Matala: noin 3 tuntia
   - ▹ Keskitaso: noin 3,5 tuntia
   - ▹ Korkea: noin 4 tuntia

Vain puhdistusteho on valittavissa. Aika riippuu valitusta tehosta, eikä se ole muutettavissa.

6. Aloita pyrolyyttinen puhdistus painamalla vahvistusnäppäintä.

- Uunin luukku lukitaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuuden takaamiseksi.
- Uunista saattaa vapautua epämiellyttävää hajua puhdistusprosessin aikana.
- Uunin luukun voi avata, kun laite on jäähtynyt (pyrolyyttisen puhdistuksen päätyttyä).
- Useimmat ruokajäämät voidaan poistaa helposti nihkeällä liinalla, kun uuni on jäähtynyt. Jos uuni on erittäin likainen, sen luukussa ja uunitilan pohjalla saattaa olla näkyvää likaa. Näkyvän lian poistaminen onnistuu parhaiten hankaamattomalla puhdistussienellä ja lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu hieman astianpesuainetta. Tiivisteen puhdistamiseen riittää yleensä lämmin vesi ja astianpesuaine, sillä siihen kertyvä lika on ainoastaan pölyä. Pyyhi myös uunin luukku ja tiivisteen ympäristö. Älä hankaa tiivistettä.

Pellinkannattimien irrottaminen ja puhdistus

Käytä pellinkannattimien puhdistamiseen tavanomaisia puhdistustuotteita.

- Irrota ruuvit ruuvimeisselillä.
- Irrota kannattimet uunin takaseinässä olevista rei'istä.

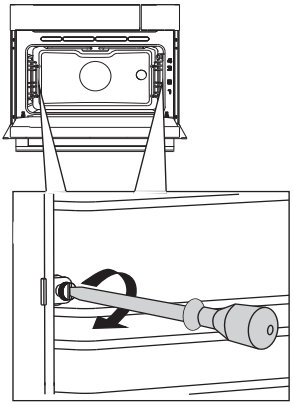

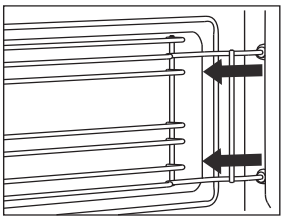

Uunin lampun vaihto

Tämän kodinkoneen lamppu soveltuu käytettäväksi vain tämän laitteen valaisemiseen. Lamppu ei sovellu käytettäväksi kodinhuoltohuoneen valaistukseen.

Uunin lamput (2 kpl) (halogeeni G9, 230 V, 25 W) ovat kulutustarvikkeita, eivätkä ne sisälly takuuseen. Aloita lampun vaihto poistamalla uunipelti, uuniritilä ja pellinkannattimet.

Halogeenilamppu: G9, 230 V, 25 W
Uunissa on halogeenilamppu.
Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on (G).

Katkaise virransyöttö laitteeseen irrottamalla pistoke pistorasiasta tai kääntämällä sulakekotelon pääkytkintä.

Huomaa: lamppu voi olla erittäin kuuma! Käytä suojakäsineitä lamppua käsitellessäsi.

1. Irrota lampun suojakansi tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen. Varo vaurioittamasta uunin emalipintaa.
2. Irrota halogeenipolttimo pidikkeestään.

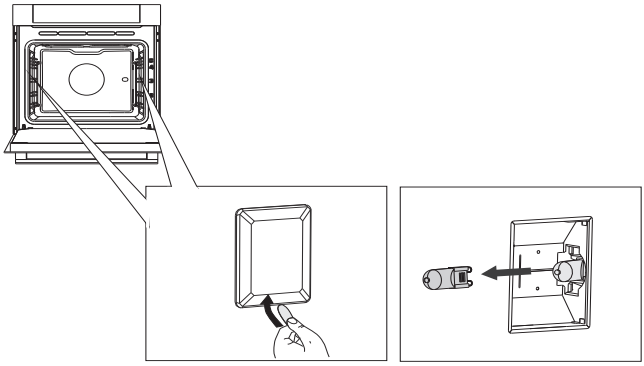

Uunin luukun irrottaminen

Pidä sormet poissa luukun saranoiden läheisyydestä. Saranoissa on jouset, ja ne voivat aiheuttaa takaisin ponnahtaessaan loukkaantumisen. Varmista, että saranoiden lukituskappaleet ovat oikeassa asennossa, jotta saranat lukittuvat paikoilleen.

Irrota uunin luukku

1. Avaa luukku täysin auki.
2. Nosta molempien saranoiden lukituskappaleita (A) ja vedä niitä uunin luukkua kohti (B).
   Saranat lukittuvat nyt 45°:n *kulmaan.*
3. Sulje luukku varovasti 45°:n kulmaan.
4. Irrota luukku nostamalla ja kallistamalla sitä uunia kohti (C).
   Saranoiden on irrottava uunissa olevista urista.

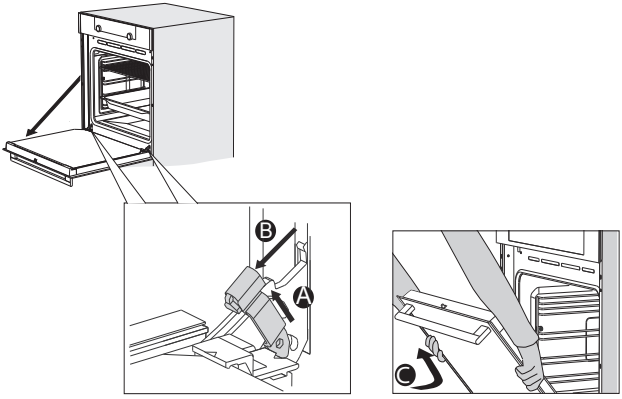

Asenna uunin luukku

1. Pitele luukkua noin 45°:n kulmassa uunin edessä.
2. Sovita saranat uriin ja varmista, että ne ovat paikoillaan oikein.
3. Avaa luukku täysin auki.
4. Nosta molempien saranoiden lukituskappaleita ja siirrä niitä uunia kohti.
5. Sulje uunin luukku varovasti ja varmista, että se sulkeutuu oikein.
   Jos luukku ei avaudu tai sulkeudu oikein, varmista, että saranat ovat urissaan oikein.

Uunin luukun lasin irrottaminen

Uunin luukun lasin sisäpuoli voidaan puhdistaa. Tämä edellyttää lasin irrottamista luukusta.

1. Vapauta lasin (A) kiinnitys nostamalla (1) ja siirtämällä (2) varovasti uunin luukun vasemmassa ja oikeassa alakulmassa olevia kiinnikkeitä.
2. Tartu lasin (A) alareunaan ja irrota se yläpidikkeestään nostamalla (3) ja siirtämällä (4) sitä varovasti.
3. Sisemmän lasin (B) (mallista riippuen) voi irrottaa alapidikkeestään nostamalla (5) ja siirtämällä (6) sitä varovasti. Irrota myös sisemmän lasin kumiset välikappaleet (C).

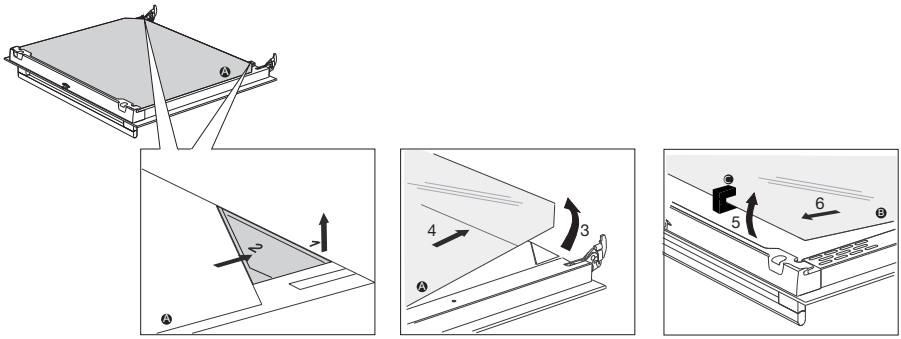

Kiinnitä lasi takaisin paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Yleistä

Jos uunin käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeita ja apua alla olevasta tiivistelmästä, jossa on kuvattu yleisimmät ongelmatilanteet. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ruoka jää raa'aksi

- Tarkista, että ajastin on asetettu oikein ja että vahvistusnäppäintä on painettu.
- Onko luukku suljettu oikein?
- Tarkista sulakekotelo palaneen sulakkeen tai lauenneen pääkytkimen varalta.

Ruoasta tulee ylikypsää tai se ei kypsy tarpeeksi

- Tarkista, että kypsennysaika on asetettu oikein.

Näppäimet eivät reagoi; näyttö on lukittu.

- Katkaise virransyöttö laitteeseen muutaman minuutin ajaksi (irrota sulake tai käännä pääkytkintä); kytke virransyöttö uudelleen päälle ja kytke laitteeseen virta.

Sähkökatko voi aiheuttaa näytön nollautumisen.

- Katkaise virransyöttö laitteeseen muutaman minuutin ajaksi (irrota virtajohto pistorasiasta tai käännä pääkytkintä); kytke virransyöttö uudelleen päälle ja kytke laitteeseen virta.
- Aseta kellonaika uudelleen.

Uunin sisäpinnoille on tiivistynyt kosteutta.

- Tämä on normaalia. Pyyhi uuni puhtaaksi käytön jälkeen.

Tuuletin toimii, vaikka uuni on kytketty pois päältä.

- Tämä on normaalia. Tuuletin toimii jonkin aikaa sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä.

Uunin luukun ja ulkopintojen ympäristössä tuntuu ilmavirta.

- Tämä on normaalia.

Höyryä pääsee ulos luukusta ja ilmankiertoaukoista.

- Tämä on normaalia.

Uunista kuuluu napsahtelevaa ääntä varsinkin sulatusasetusta käytettäessä.

- Tämä on normaalia.

Pääkytkin laukeaa toistuvasti.

- Ota yhteyttä huoltoteknikkoon.

Näytöllä näkyy vikakoodi VIKA XX...

(XX osoittaa vian numeron.)

- Laitteen sisäisessä elektroniikkamoduulissa on vika. Katkaise virransyöttö laitteeseen muutaman minuutin ajaksi. Kytke virransyöttö uudelleen päälle ja aseta laitteen kellonaika.
- Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoteknikkoon.

Uunin varastointi ja korjaukset

Vain pätevä huoltoteknikko saa suorittaa korjauksia.
Jos laitetta tarvitsee huoltaa, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä Askon asiakaspalveluun.

Varmista, että sinulla on käytettävissä alla olevat tiedot ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun:

- Malli- ja sarjanumero (ilmoitettu uunin luukun sisäpuolella)
- Takuutiedot
- Selkeä kuvaus ongelmasta

Jos uuni tarvitsee varastoida väliaikaisesti, valitse puhdas ja kuiva paikka, sillä pöly ja kosteus voivat vahingoittaa laitetta.

Laitteen ja pakkausmateriaalien hävittäminen

Tätä tuote on valmistettu ekologisesti kestävistä materiaaleista. Laite on kuitenkin hävitettävä vastuullisesti sen käyttöiän päätyttyä. Pyydä lisätietoa viranomaisilta.

Laitteen pakkausmateriaalit voidaan kierrättää. Seuraavia materiaaleja on käytetty:

- pahvi
- polyeteenikalvo (PE)
- CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaahto)

Hävitä nämä materiaalit vastuullisesti ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Tuotteessa on yliviivatun jäteastian kuva.
Se osoittaa, että kodinkoneet tulee hävittää erikseen. Tämä tarkoittaa, että laitetta ei voi hävittää sekajätteenä sen käyttöiän päätyttyä. Toimita laite kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai jälleenmyyjälle, joka ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kodinkoneiden kerääminen erikseen estää ympäristön saastumisen ja terveysriskit. Tämän laitteen valmistuksessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää. Tämä auttaa säästämään energiaa ja raaka-aineita.

CE

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täten vakuutamme, että tuotteemme ovat asiaankuuluvien EU:n direktiivien, standardien ja säännösten sekä mainituissa standardeissa ilmoitettujen vaatimusten mukaisia.

ASKO

688778

fi (08-23)

688778 / VER 3 / 06-09-2023