LT Naudojimo, montavimo ir prijungimo instrukcija

Elektrinė įmontuojama keraminė viryklė

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

LT

Gerb. kliente,

Jūs įsigijote mūsų naujos įmontuotų elektrinių prietaisų serijos gaminį. Tikimės, kad mūsų gaminys jums tarnaus gerai ir ilgai. Rekomenduojame perskaityti šias instrukcijas ir naudoti šį gaminį pagal jas.

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 2
SVARBI INFORMACIJA, INSTRUKCIJOS IR REKOMENDACIJOS 3
APRAŠYMAS IR PRIETAISO VEIKIMAS 6
PRIETAISO VEIKIMAS 8
VALDYMO PULTAS 8
STIKLO KERAMIKOS PLOKŠTĖS NAUDOJIMO PRINCIPAI 14
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 15
REIKALAVIMAI 16
PAKUOTĖS PAKARTOTINIO NAUDOJIMO IR UTILIZAVIMO METODAI 16
PRIETAISO UTILIZAVIMAS BAIGUS NAUDOTI 17
ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS 17
VIRYKLĖS VIETA 18
VENTILIAVIMAS 20
GROTELIŲ PRIJUNGIMAS 21
PRIETAISO JUNGIMAS Į MAITINIMO TINKLĄ 22

SVARBI INFORMACIJA, INSTRUKCIJOS IR REKOMENDACIJOS

Saugos priemonės

- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.
- ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus: Nedėkite daiktų ant virimo paviršių.
- ĮSPĖJIMAS: Maisto ruošimas be priežiūros, esant riebalų ar aliejaus ant virimo paviršiaus, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą. NIEKADA negesinkite ugnies vandeniu, bet pirmiausia išjunkite prietaisą, tada uždenkite liepsną, pvz., su puodo dangčiu arba šlapiu skudurėliu.
- PASTABA: Maisto ruošimo procesą reikia prižiūrėti. Taip pat, trumpai virti maistą galima tik jį nuolat prižiūrint.
- Po naudojimo išjunkite virimo elementą su atitinkamu valdymo įtaisu, nepasikliaukite puodo detektoriumi.
- Nedėkite jokių metalinių daiktų ant indukcinio virimo paviršiaus, tokių kaip šakutės, šaukštai ir dangteliai, nes jie gali įkaisti.
- ĮSPĖJIMAS: Jei kaitvietės paviršiuje yra įtrūkimų, išjunkite prietaisą ir grandinės pertraukiklį, norėdami išvengti elektros smūgio.
- Niekada nenaudokite garo ar slėgio valiklių prietaiso valymui. Jie kelia elektros smūgio pavojų.
- Prietaisas nėra pritaikytas valdymui naudojant išorinius laikmačius arba kitus specialius valdymo prietaisus.
- ĮSPĖJIMAS: Naudokite apsauginį virimo skydelį, sukurtą gaminant prietaisą, kaip apsaugą, arba pažymėtą prietaiso gamintojo kaip tinkamą tik vartotojo vadove, arba apsauginius įtaisus, kurie yra įmontuoti tiesiai į prietaisą. Neteisingas apsaugos prietaisų naudojimas gali sukelti avariją.

Dėmesio

- Prijungti prietaisą prie elektros tinklo gali tik įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar panašus įgaliotas asmuo.
- Manipuliacijos su prietaisu ar neprofesionalios paslaugos gali sukelti rimtą žalą ar sugadinti prietaisą.
  Prietaiso montavimas, remontas, modifikacijos ar intervencija į prietaisą turi būti patikėta tik įgaliotam darbuotojui ar panašiai įgaliotam asmeniui.
- Prieš montuojant prietaisą, turi būti sumontuotas įtaisas, skirtas visų polių atjungimui nuo maitinimo tinklo į elektros grandinę, kai kontaktų atstumas atjungtoje būsenoje yra ne mažesnis kaip 3 mm (toliau tekste vadinamas maitinimo jungikliu).
- Viryklė turi būti prijungta prie atitinkamos įtampos maitinimo tinklo, kaip nurodyta reitingų lentelėje, ir su jungtimi, atitinkančia viryklės galią (žr. „Prietaiso prijungimas prie maitinimo tinklo“).
- Prašome patvirtinti montavimo datą garantijos lape.
- Prietaisas skirtas tik maistui gaminti.
  Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, pavyzdžiui, patalpų šildymui. Nedėkite tuščių indų ir virtuvės reikmenų ant virimo zonų.
- Prietaiso elektros maitinimo laidai ar kiti prietaisai neturi liestis su indukcine virykle.
- Prieš valydami ar remontuodami, išjunkite maitinimo jungiklį.
- Nenaudokite stiklo keramikos paviršiaus kaip lentynos. Taip gali atsirasti įtrūkimų ar kitų paviršiaus pažeidimų. Nekaitinkite maisto, padengto aliuminio folija, plastikiniuose indeliuose ar su panašiomis medžiagomis.
- Tokiais atvejais gresia pavojus jiems išsilydyti, užsidegti ar sugadinti kaitvietę.
- Jei viryklė neveikia, įsitikinkite, kad visi jos valdymo elementai yra išjungti.
- Pagrindinis maitinimo jungiklis visada turi būti išjungtas, jei patalpoje su įmontuotu prietaisu pasikeitė aplinkos sąlygos (vyksta dažymo, klijavimo darbai ir t.t.).
- Išjunkite pagrindinį jungiklį prieš linijos jungtį, kai ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso.
- Rekomenduojame vieną kartą per dvejus metus paskambinti paslaugų tiekėjui, kad patikrintų viryklės funkcijas. Tokiu būdu galite užkirsti kelią gedimams ir pailginti viryklės veikimo laiką.

Simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad šis prietaisas neturėtų būti išmetamas su buitinėmis atliekomis. Jis turėtų būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo vietą. Tinkamai utilizavus šį gaminį, galite padėti išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias kitu atveju gali sukelti netinkamas šio gaminio utilizavimas. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą galite gauti iš kompetentingų vietos valdžios institucijų, buitinių atliekų likvidavimo tarnybos arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį.

Prietaiso paskirtis

Prietaisas yra skirtas įprastai ruošti maistą namų ūkiuose ir jo negalima naudoti kitiems tikslams. Individualios prietaiso naudojimo galimybės yra išsamiai aprašytos šiame vadove.

Dėmesio!

Naudodami indukcines įmontuotas virykles, nedėkite jokios papildomos įrangos (pavyzdžiui, taip vadinamų žiedų mažiems puodams arba indukcijos pagrindo, su kuriuo galima naudoti nemagnetinius indus ant indukcinės viryklės) tarp indo pagrindo ir stiklo keramikos viryklės paviršiaus. Tokios įrangos naudojimas gali pakenkti prietaisui ir yra didelė rizika nusideginti.

Dėmesio!

Įjunkite prietaisą į maitinimo tinklo, kai ieškodami viryklės paviršiaus įtrūkimų.

Įprastas prietaisų su indukciniu atšildymu triukšmas eksploatacijos metu

Prietaisas gali skleisti triukšmą, pvz., švilpesį, zvimbimą ar traškesį, kai įjungiamas didžiausias galingumas arba uždedami tam tikri indai. Šie garsai išnyksta, pereinant prie mažesnės galios lygio. Taip pat verdamo maisto kiekis ir virimo metodas gali turėti įtakos triukšmo intensyvumui.
Prietaisas tiekiamas su aušinimo ventiliatoriumi, kuris įjungiamas esant aukštai temperatūrai. Jei temperatūra visada yra aukšta, ventiliatorius gali toliau veikti ir po virimo zonų išjungimo.
Minėti garsai yra įprastinė indukcinio šildymo apraiška ir jie nerodo, kad yra defektų.

APRAŠYMAS IR PRIETAISO VEIKIMAS

- Prietaisas skirtas montavimui virtuvės baldų darbastalio išpjovoje.
- Sandarinimo guma, uždėta ant viryklės sienelės, apsaugo nuo skysčių pratekėjimo po indukcine virykle.
- Pagrindinė prietaiso dalis yra stiklo keramikos viryklė, prie kurios yra prijungtos visos kitos atraminės, dengiamosios ir elektrinės dalys.
- Elektrinės virimo zonos yra pažymėtos ant elektrinės viryklės ir skirtos tik virimui.
- Virimo zonos skersmuo yra nustatomas pagal įprastus indų dydžius.
- Nerekomenduojame naudoti puodų, didesnių nei maisto gaminimo zonos ženklinimas.
- Nuo indukcinės elektronikos perkaitimo apsaugo temperatūros ribotuvas.
- Padidėjus viryklės paviršiaus temperatūrai po išjungimo, apie tai signalizuoja šviesos indikatorius, rodantis likutinę šilumą. Galima naudoti karštos virimo zonos energiją. Šviesos indikatorius išjungiamas, atvėsus iki temperatūros, kuriai esant nekyla užsidegimo pavojus.

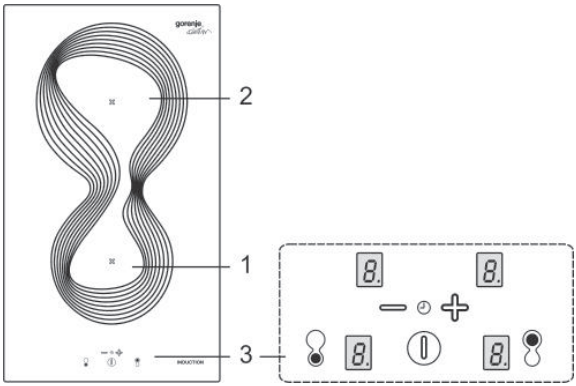

1. Priekinė virimo zona
2. Galinė virimo zona
3. Valdymo skydelis – VALDYMAS LIETIMU

Indukcijos principas

Indukcinio kaitinimo sistema yra pagrįsta fiziniu magnetinės indukcijos reiškiniu. Pagrindinė šios sistemos savybė yra tiesioginis energijos perdavimas iš generatoriaus tiesiai į kepimo vietos dugną.

Indukcinio kaitinimo privalumai

- **Saugesnis –** žema stiklo paviršiaus temperatūra
- **Greitesnis –** trumpas įkaitimo laikas
- **Tikslesnis –** nedelsiant reaguoja į šildymo lygio reguliavimą
- **Veiksmingesnis –** 90% sugertos energijos pakeičiama į šilumą

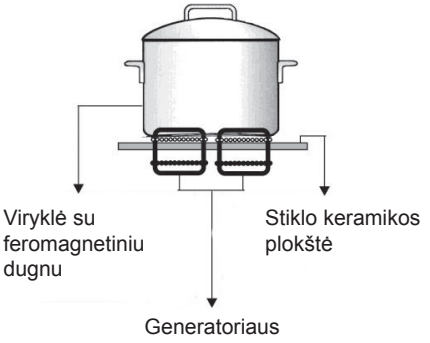

Indukcinės viryklės indai

Magnetizmas naudojamas šilumos generavimui indukciniu virimo būdu. Todėl induose turi būti geležies. Jei viryklė yra magnetinė, su magnetu patikrinkite, ar indas yra magnetinis. Indukcinės viryklės indų apačia gali būti mažesnio ar tokio paties skersmens, kaip ir pažymėtas virimo zonos skersmuo, ir šis intervalas yra toks:
skersmuo 200 – 150 mm
- zona 2
skersmuo 160 – 110 mm
- 1 zonai
Kiti reikalavimai puodams
- žr. „Stiklo keramikos plokštės naudojimo principai“.

PRIETAISO VEIKIMAS

Įspėjimas

- Tik suaugusieji gali eksploatuoti šį prietaisą ir pagal šį vadovą.
- Neleiskite vaikams likti be priežiūros prie veikiančio prietaiso.
- Elektrinė viryklė yra prietaisas, kuriam reikia priežiūros.
- Asmenys su širdies ritmo reguliatoriumi ar insulino pompa gali naudoti prietaisą tik kai jų implantai atitinka 89/336/CEE direktyvą.

VALDYMO PULTAS

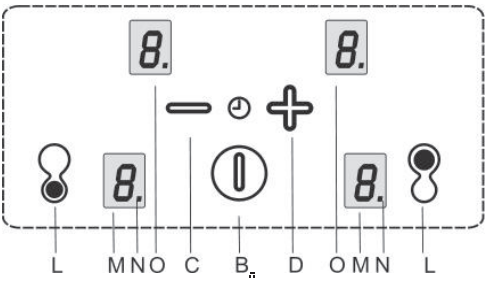

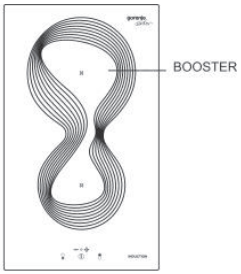

B maitinimo jungiklio jutiklis
C minus jutiklis (-)
D plius jutiklis (+)
L virimo zonos simbolis
M galios lygio indikatorius
N virimo zonos aktyvavimo simbolis
O laikmačio ekranas

Dėmesio

- Liečiamojo tipo jutiklis įjungiamas uždėjus pirštą ant atitinkamo simbolio ant stiklo keramikos viryklės. Todėl valdymo skydelis turi būti švarus ir sausas.
- Nedėkite daiktų ant viryklės valdymo pulto.
- Neleiskite vaikant naudoti arba valyti paviršių.
- Užkirskite kelią nenumatytam prietaiso įjungimui, pavyzdžiui, jei turite augintinių!
- Nustatyti parametrai bus ištrinti atjungus viryklę nuo maitinimo tinklo.
- Niekada nedėkite maisto, supakuoto į aliuminio foliją, peilių ir šakučių, indų dangtelių ar kitų metalinių daiktų ant indukcinių virimo zonų. Šie daiktai gali labai greitai įkaisti ir sukelti gaisrą ar sugadinti prietaisą, netinkamai arba netyčia jį įjungus.

- Nuėmus puodą nuo maisto gaminimo zonos, viryklė automatiškai išjungiama po 10 sekundžių.
- Išjunkite indukcijos zoną su atitinkamu jungikliu po naudojimo; nepasikliaukite automatiniu išjungimu (puodo atpažinimas).

Virimo zonos galia reguliuojama 9 laipsnių intervale, paliečiant simbolius ant valdymo pulto. Reakcijos laikas yra 1 sekundė – tiek laiko reikia laikyti pirštą ant atitinkamo simbolio.

Viryklės įjungimas

Palieskite jutiklį B (maitinimo jungiklio daviklį). abiejuose ekranuose užsidegs simbolis O arba H. Jei per kitas 10 sekundžių nenaudosite jokios funkcijos, viryklė automatiškai išsijungs.

Virimo zonos įjungimas

Paspaudę L jutiklį pasirinkite virimo zoną.
Dabar pasirinkite reikiamą galios lygį (1-9) ir „+“ ir „–“ jutiklių pagalba bei iki 10 sekundžių.

Puodo aptikimo funkcija

- Jei virimo zona yra įjungta, bet ant jos nėra puodo arba indas nėra tinkamas indukciniam virimui, šiluma neperduodama. Mirksi simbolis.
- Jei ant virimo zonos yra tinkamas puodas, nustatytas maitinimo lygis yra įjungiamas ir rodomas maitinimo lygio skaičius. Šilumos perdavimas nutraukiamas, kai puodas nuimamas. Mirksi simbolis !=!
- Kai virimo zonoje padedamas nedidelis puodas, atsižvelgiant į jo matmenis, perduodamas tik tinkamas šilumos kiekis.

Latentinės šilumos energijos indikatorius

- Iškart po virimo zonos išjungimo ekranas rodo H. Tai reiškia, kad virimo zonos temperatūra yra aukštesnė kaip 60 °C. Atvėsus H išnyks.
- Ši signalizacija apsaugo nuo užsidegimo. Galima naudoti latentinės šilumos energiją.

Užraktas nuo vaikų

- Užraktas nuo vaikų naudojamas, apsaugant nuo prietaiso naudojimo.
- Užraktas nuo vaikų gali būti įjungtas tik tada, kai visa gaminimo zona yra 0 galios lygyje.

Užrakto nuo vaikų metodas:

- Įjunkite kaitvietę, paspausdami jutiklį B.
- Ekrane mirksi dešimtainiai taškai.
- Vienu metu paspauskite jutiklį, norėdami pasirinkti galinę zoną (L dešinėje pusėje) ir jutiklį „–“, o vėliau dar kartą – jutiklį, skirtą galinės zonos pasirinkimui.
- Ekrane pasirodys raidė L.
- Užraktas nuo vaikų turi būti įjungtas per 10 sekundžių, tuo metu neturėtų būti nuspaustas joks kitas jutiklis.

705838

Laikinas užrakto nuo vaikų atjungimas:

- Vienu metu paspauskite jutiklį, norėdami pasirinkti galinę zoną (L dešinėje pusėje) ir jutiklį „–“
- Vietoj raidės L ekrane bus rodomas 0.
- Išjungus viryklę, užraktas nuo vaikų vėl įjungiamas.

Užrakto nuo vaikų išjungimas

- Vienu metu paspauskite jutiklį, norėdami pasirinkti galinę zoną (L dešinėje pusėje) ir jutiklį „–“, o vėliau dar kartą ir „–“.
- Užraktą nuo vaikų reikia atjungti per 10 sekundžių.

Viryklės išjungimas

- Viryklės funkciją galima išjungti neatsižvelgiant į viryklės darbo būseną, palietus simbolį B.
- Jei viryklė yra išjungta, pypteli garsas ir visi simboliai išjungiami (gali likti tik H ir aliarmo simboliai.

Padidintos galios lygio funkcija „booster – sprint“

- BOOSTER-SPRINT funkcija skirta greitam ir maksimaliam šilumos perdavimui į virimo zoną
- Virimo zona ploname režime veikia ne ilgiau kaip 5 minutes. Pasibaigus laikui pabaigos jis automatiškai persijungia į 9 galios lygį.
- Jei BOOSTER-SPRINT funkcijos metu nustatoma kita virimo zona – 8 ar didesnė galia, šis galios lygis automatiškai nuleidžiamas iki 7.

Pastaba

Tik galinėje virimo zonoje yra funkcija BOOSTER – SPRINT

Funkcijos įjungimas:

- Nustatykite galinę virimo zoną į galios lygį 9.
- Liečiant jutiklį „+“ įjungiama funkcija BOOSTER – SPRINT.
- Simbolis P reiškia, kad funkcija įjungta.

Booster – sprint funkcijos išjungimas

- Paspaudus jutiklį „–“ ir vėliau įjungus atitinkamą virimo zoną.

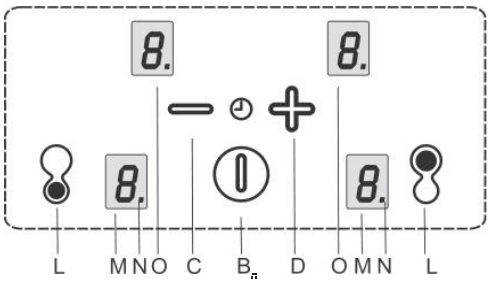

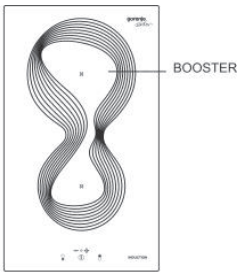

Laikmatis

- Viryklėje yra laikmačio jungiklis, kuris gali veikti dviem režimais:
  a) minučių laikmatis
  b) nustatyti virimo zonos veikimo laiką

Minučių priminimo režimas:

Minučių priminimas naudojamas tik laiko nustatymui. Pasibaigus laikui skamba signalas.
Funkcija gali būti įjungta tik tada, kai viryklė yra įjungta. Galios lygis nustatytas į padėtį 0.

Metodas:

- Įjunkite įmontuotą kaitvietę, paspausdami jutiklį B.
- Vienu metu paspauskite jutiklius + ir -
- Bus įjungtas laikmačio ekranas O.
- Per 10 sekundžių nustatykite reikiamą laiko intervalą, su jutikliais „+“ ir paspausdami bet kurį jutiklį.
- Praėjus nustatytam laikui skamba garso signalas, garsas gali būti pertrauktas
- Norėdami keisti nustatymą, vienu metu paspauskite jutiklius „+“ ir „–“; pasirodys laikmačio indikatorius. Šiuo metu padarykite būtinus pakeitimus, naudodami jutiklius „+“ ir „–“.

Virimo zonos režimo laikas

Virimo zonos režimo laikas skirtas zonai automatiškai išjungti iš anksto nustatytu laiku. Pasibaigus laikui skamba signalas. Ši funkcija gali būti įjungta tik įjungus kaitvietę ir virimo zoną (galios lygis 1–9).

Pastaba

- Virimo zonos laiko režimas vienu metu gali būti naudojamas visose virimo zonose.
- Pakartotinai vienu metu paspaudus jutiklius „+“ ir „–“ galite nuolat stebėti (patikrinti) atitinkamų kaitviečių zonų nustatymo laiką. Mirkantis dešimtainis kablelis M ekrane rodo laikmačio nustatymą esamai maisto gaminimo zonai.
- Norėdami pakeisti nustatyto veikimo laiko periodą, vienu metu paspauskite „+“ ir „–“ jutiklius ir nustatykite reikalingus pakeitimus, naudodami jutiklius „+“ ir „–“.
- Išjungus kaitvietę su jutikliu B, taip pat išjungiamos virimo zonos veikimo laiko funkcijos.

705838

Galios lygių nustatymo pavyzdžiai
0 lygis
• Išjungtas
1–3 lygis
• lengvam skysčių virimui, • lengvam ir lėtam pašildymui be degimo pavojaus, • sviesto, šokolado tirpinimui, • atšildymui, • mažo kiekio skysčio virimui.
4–6 lygis
• intensyviam virimui, • didesnio skysčio tūrio virimui. • troškinimui garuose.
7 – 9 lygis
• maisto ruošimui, kai reikia greito šildymo ir aukšto temperatūros (jautienos, griežinėlių, pjaustytų bulvių ir kt.), • maistui pašildyti prieš pereinant prie mažesnės galios lygio.

Maisto virimo zonos veikimo laiko ribojimas

Virimo zonos turi automatinį veikimo laiko apribojimą. Nepertraukiamas kiekvienos virimo zonos naudojimas priklauso nuo pasirinkto šildymo lygio (žr. lentelę). Sąlyga yra tai, kad naudojimo metu negalima keisti virimo zonos nustatymų.
Pasibaigus veikimo apribojimui, virimo zona išjungiama, suskamba trumpas garso signalas, o ekrane rodomas ženklas H.
Automatikos išjungimas turi pirmenybę prieš veikimo laiko apribojimą; tai reiškia, kad virimo zona išjungiama pasibaigus automatikos laikui (pvz., automatinis išjungimas yra 99 min, o galimas lygis yra 9).

Galios lygis	Virimo laikas (minutėmis)
1	480
2	360
3	300
4	300
5	240
6	90
7	90
8	90
9	90
P	5

P – galios didinimo funkcija „BOOSTER“

Klaidų kodai

(mirksi E ir klaidos kodas)

E2 – virimo zonos perkaitimas

Tušti puodai gali sukelti maisto gaminimo zonos perkaitimą, jei ji veikia.
Tokiu atveju leiskite viryklei atvėsti.

E3 – netinkami indai

Magnetinių savybių praradimas, susijęs su puodo medžiagos perkaitimu.

E4 – maisto ruošimo zonos konfigūracijos klaida

Reikia kreiptis į įgaliotą tarnybą.
Jei yra kiti klaidos kodai, reikia kreiptis į įgaliotą tarnybą.

STIKLO KERAMIKOS PLOKŠTĖS NAUDOJIMO PRINCIPAI

- Stiklo keramikos plokštė atitinkamai turi būti naudojama pagal šias instrukcijas ir visus reikalavimus, keliamus panašiems buitiniams prietaisams.
- Prieš pradedant, išjunkite pagrindinį jungiklį ir gerai išvalykite prietaisą (valymo priemonėms žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- Prietaisą gali naudoti tik suaugusieji ir tik pagal šias instrukcijas.
- Nepalikite mažų vaikų neprižiūrimų šalia veikiančio prietaiso.
- Elektrinė viryklė yra prietaisas, kurio veikimui reikia priežiūros.
- Negalima naudoti tuščių emaliuotų puodų; jų dugnai gali būti pažeisti ir subraižyti paviršių, stumdant ant viryklės plokštės.
- Puodai su grioveliais ar įpjovomis apačioje netinka.
- Metalinių puodų dugnas turėtų būti lygus, siekiant geriausių rezultatų (kai verdant indukcinėje virimo zonoje), storis 2–3 mm, puodai gali būti iš nerūdijančio plieno su skirtingų sluoksnių 4–6 mm storio dugnu.
- Dugnas turi būti šiek tiek išlenktas kambario temperatūroje, nes įkaitus jis bus vienodai išdėstytas ant virimo zonos paviršiaus. Mažiausi šilumos nuostoliai užtikrinami esant geram puodo sąlyčiui su paviršiumi.
- Naudodami puodus švariu ir lygiu dugnu galite užkirsti kelią stiklo keramikos subraižymui.
- Naudokite puodus, kurių skersmuo atitinka pasirinkto virimo zonos skersmenį.
- Ant puodo dugno sukurta šiluma priklauso nuo puodo skersmens. Mažesnio puodo atveju galia yra mažesnė. Jei virimo zona ne visiškai uždengia puodą, energijos sunaudojimas nėra didesnis. Nepaisant to, dėkite puodą virimo zonos viduryje.
- Naudokite didesnį galios lygį, jie norite, kad maistas virtų. Pasibaigus virimui, perjunkite į žemesnę virimo zoną.
- Niekada nenaudokite aliuminio folijos dėklo, pagaminto iš aliuminio turinčių medžiagų.
- Nedėkite daiktų iš plastikų (šaukštai, padėklai, sietai ir kt.) ant karštų virimo zonų, tokios medžiagos gali lengvai išsilydyti ir užsidegti.
- Perkaitinti riebalai ir aliejai gali lengvai užsidegti, todėl būkite atsargūs, ruošdami maistą, turintį riebalų ir aliejaus (kepdami riebaluose ir t.t.).

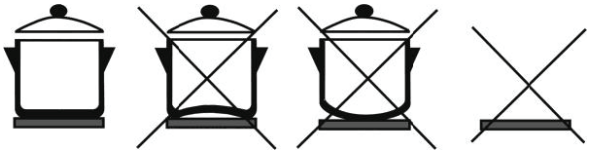

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Jūsų stiklo keramikos viryklė yra graži ir lengvai valdoma. Šie patarimai ir rekomendacijos gali padėti jums ją ilgai ir sėkmingai naudoti.

Rekomendacijos

- Nenaudokite garo valiklio šio prietaiso valymui!
- Reguliariai valykite stiklo keramines plokštes po kiekvieno naudojimo.
- Pirmiausia gremžtuku pašalinkite nuo stiklo keramikos viryklės pridžiūvusius maisto ir skysčių likučius (pridedamas prie priedų).
- Kai plokštė atauš, užlašinkite kelis lašus tinkamo ploviklio ir valykite paviršių popieriniu rankšluosčiu arba švariu ir minkštu rankšluosčiu.
- Po valymo nusiplaukite ir išdžiovinkite kitais popieriniais rankšluosčiais ar minkštu skudurėliu.
- Niekada nenaudokite plieno kempinių, plovimo kempinių ar kitų valymo priemonių su grubiu ir nelygiu paviršiumi.
- Taip pat nerekomenduojame koroziją palaikančių medžiagų, pvz., krosnelių vidaus valymo purškalų ir dėmių išėmimo skysčių.
- Kai daiktai iš plastiko, virtuvinės folijos, cukraus turintys maisto produktai per klaidą ištirpsta ant karšto stiklo keramikos plokštės paviršiaus, likutis iš karto turi būti nuvalytas nuo karšto paviršiaus, ne tik nuo indukcinės viryklės, bet ir nuo puodo paviršius. Taip galite išvengti virimo plokštės paviršiaus sugadinimo.
- Prieš ruošdami maistą su dideliu cukraus kiekiu (pvz., uogienę), uždenkite plokštę tinkama apsaugine medžiaga, kad apsaugotumėte nuo sugadinimo cukrumi, jei jis ištekės arba išsilies ant plokštės paviršiaus.

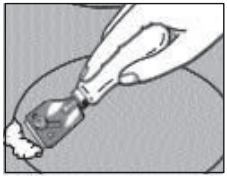

Blizgančio metalo dėmės atsiranda nuo aliuminio indų dugno įbrėžimų ant plokštės paviršiaus arba naudojant netinkamas valymo priemones. Pašalinti tokias dėmes galima ilgai pakartotinai valant.

Spalvoti elektrinės viryklės paviršiaus pokyčiai dažniausiai atsiranda dėl nepašalinamo grotelių nudeginimo. Jie neturi įtakos stiklo keramikos plokštės veikimui, tai nėra medžiagų sudėties pasikeitimas.

705838

Ilgesnį laiką naudojant indus ar abrazyvinius valiklius, nuo indukcinės viryklės paviršiaus gali nusitrinti dekoras. Ant degiklio gali būti atsirasti tamsių dėmių.

REIKALAVIMAI

Jei per garantijos laikotarpį prietaise atsiranda kokių nors defektų, neremontuokite jų patys. Pateikite pretenziją parduotuvėje, kurioje įsigijote prietaisą, arba paslaugų teikėjams, nurodytiems garantijos sąlygose. Pateikdami pretenziją, laikykitės Garantijos lapo ir garantijos sąlygų teksto. Pretenzija galioja tik su pateiktu užpildytu garantijos lapu.

PAKUOTĖS PAKARTOTINIO NAUDOJIMO IR UTILIZAVIMO METODAI

Gofruotas kartonas, pakavimo popierius – perduoti į atliekų surinkimo punktą
- panaudoto popieriaus surinkimas
- kitoks pakartotinis naudojimas

Pakuotės folija ir PE nugarėlės
- plastikinius indų surinkimas

PRIETAISO UTILIZAVIMAS BAIGUS NAUDOTI

Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų – EEĮ atliekos. Ši direktyva nustato vieningą Europos (ES) tvarką panaudotos įrangos surinkimui ir perdirbimui. Prietaise yra vertingų medžiagų, kurios turėtų būti pakartotinai panaudotos. Perduokite nebenaudojamą prietaisą atliekų perdirbimo įmonei arba savo bendruomenės nustatytam atliekų surinkimo punktui.

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

Vienintelė įmonė, įgaliota užsiimti tokia veikla, gali sumontuoti šią viryklę ir įrengti ją laikantis vietinių standartų ir taisyklių.

Prietaiso įrengimo metu reikia atlikti šiuos veiksmus:

- tinkamo prijungimo prie elektros tinklo patikrinimas
- šildymo, valdymo ir reguliavimo elementų funkcijų patikrinimas,
- visų prietaiso funkcijų, veikimo ir techninės priežiūros demonstravimas klientui.

SVARBI PASTABA!

Bet kokių manipuliacijų su prietaisu metu, išskyrus įprastą naudojimą, reikia atjungti maitinimą, pvz., ištraukiant kištuką iš lizdo arba išjungiant pagrindinį prietaiso jungiklį.

VIRYKLĖS VIETA

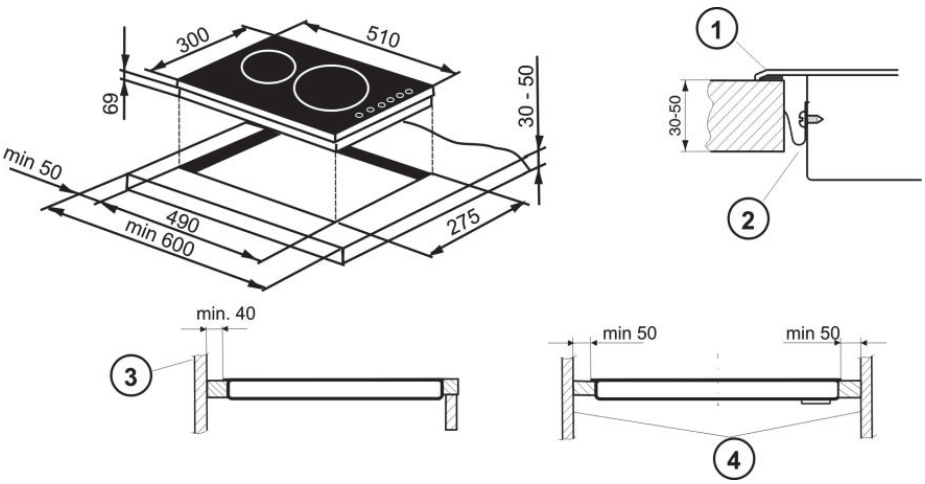

1. Sandariklis
2. Tvirtinimo elementas
3. Galinė siena
4. Šoninės sienelės

Mažiausias atstumas nuo plokštės dangčio turi būti 30 mm nuo virtuvės baldų turinio (stalčiaus turinio). Užtikrinkite pakankamą ventiliavimą – žr. paveikslėlį.

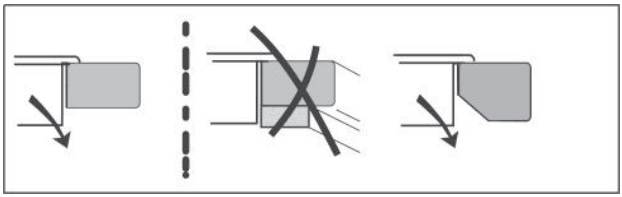

Vienintelė įmonė, įgaliota užsiimti tokia veikla, gali sumontuoti šį prietaisą ir įrengti jį laikantis vietinių standartų ir taisyklių.

- Elektrinė viryklė suprojektuota darbui normalioms patalpų sąlygoms.
- Viryklė suprojektuota pastatymui į išpjautą į 30 mm minimalaus storio angą ties kriaukle, padengtą karščiui atsparia medžiaga.
- Kriauklė turi būti sumontuota horizontalioje padėtyje ir turi būti sandariai apsaugota nuo skysčių nutekėjimo ant sienos.
- Plokštės išpjovos matmenys ir padėtis parodyta montavimo iliustracijoje.

705838

- Saugus atstumas nuo sienų ir baldų iki viryklės pateiktas paveikslėlyje.
- Rekomenduojame atitinkamai padengti išpjautus paviršius tinkamu laku (pvz., silikono laku) arba atitinkamai aliuminio folija, kurie sumažina drėgmės įsiskverbimą į kriauklės plokštę.
- Draudžiama – be specialių priemonių – įrengti orkaitę po kaitviete, kur dujos iš orkaitės gali tekėti į viršų po virykle.
- Taip pat galinė virtuvės baldų sienelė turi būti iš karščiui atsparių medžiagų (120 °C). Mažiausias kaitvietės krašto atstumas nuo galinės sienelės yra 40 mm.
- Viryklės negalima montuoti arti virtuvės spintelės, pagamintos iš degios medžiagos, kuri tęsiasi virš kriauklės paviršiaus.
- Rekomenduojame įrengti viryklę tik po garų sugėrimo įrenginiu (gartraukiu); virš šio sugėriklio galima įrengti virtuvės spintelę. Nerekomenduojame įrengti viryklės ant atskiros spintelės be gartraukio. Minimalus viryklės atstumas nuo garų sugerties yra 650 mm; taip pat turite laikytis gartraukio gamintojo rekomendacijų.
- užklijuokite ant apatinės rėmo dalies perimetro sandariklį nuo skysčių nutekėjimo (sandariklį įeina į komplektą) prieš montuojant viryklę į paruoštą išpjovą.

VENTILIAVIMAS

Svarbu!

- Laikykitės šių įrenginio montavimo instrukcijų. Nepakankamas aušinimo oro kiekis galiausiai gali užblokuoti prietaisą ar sukelti jo gedimus.
- Jei viryklė yra sumontuota balduose virš spintelės, po ja negalima laikyti mažų popieriaus lapų ar lakštų, nes jie gali patekti į vėdinimo angą.

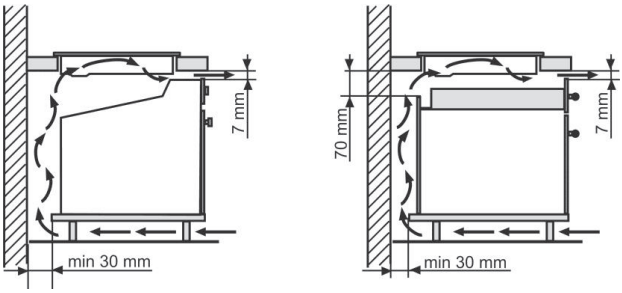

- Apatinės spintelės galinė sienelė išpjovoje turi būti atvira, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija.
- Priekinis sustiprinimas baldų priekinis sustiprinimas turėtų būti nuimtas, kad būtų sudarytos sąlygos oro srautui bent 7 mm aukštyje po kriaukle per visą prietaiso ilgį.
- Galutiniai sutvirtinimai po kriaukle turi būti nuimti bent jau ties kriaukle.
- Atstumas tarp indukcinės kaitvietės plokštės ir virtuvės baldų ar kitų pastatytų prietaisų turi būti pasirinktas taip, kad būtų užtikrinta pakankama virimo zonų ventiliacija. Kai darbastalis yra storesnis kaip 30 mm, turi būti padaryta išpjovos forma aušinimo orui iš prietaiso (žr. paveikslėlį).
- Reikia vengti pernelyg didelio šildymo iš apačios, pvz., iš įmontuotos viryklės be aušinimo ventiliatoriaus.
- Kai viryklė yra įmontuota po kaitviete, ir naudojamas pirolizės procesas (aukšto dažnio valymas), nebūtina naudoti indukcinės kaitvietės plokštės.

GROTELIŲ PRIJUNGIMAS

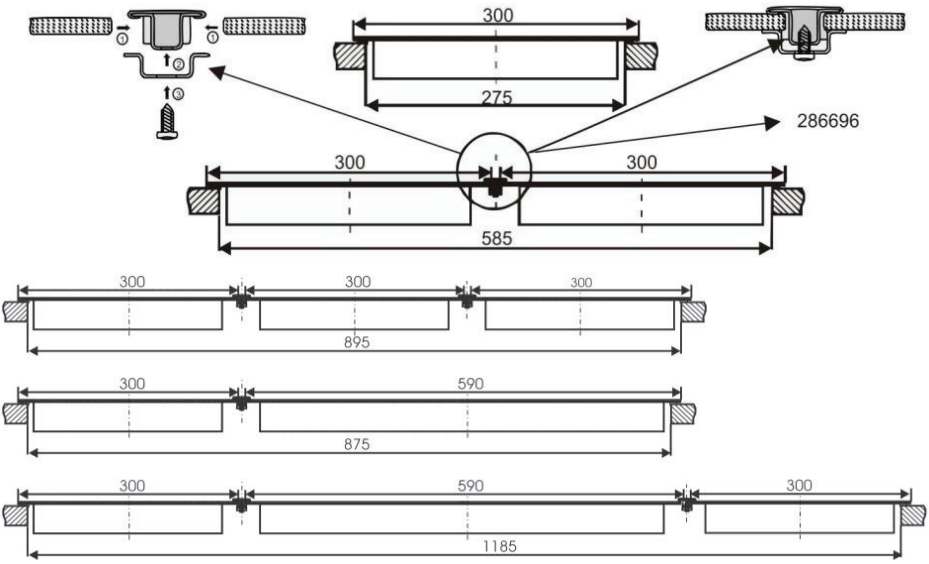

705838

PRIETAISO JUNGIMAS Į MAITINIMO TINKLĄ

Prietaisą prie maitinimo tinklo gali prijungti tik įgaliota įstaiga. Kad prietaisas būtų atjungtas nuo maitinimo tinklo, prieš prietaisą į grandinę reikia įjungti jungiklį ir minimalus atjungtų visų polių kontaktų atstumas turi būti 3 mm. Šis reikalavimas nėra būtinas, kai maitinimo laidas tiekiamas su kištuku ir šis kištukas gali būti lengvai ir be kliūčių ištrauktas iš lizdo.

- Virykei prijungti Naudokite 1,5 mm skerspjūvio 3 gyslų laidą, pvz., H05VV-F3G1,5 su kabelių galais, pakeistais pagal paveikslėlį.
- Laidų galai turi būti pritvirtinti apsaugant juos nuo įtrūkimo, užspaudus ant kabelio galų.
- Įkiškite laidą į gnybtų dėžę ir apsaugokite nuo traukimo su sąvarža, užtvirtinę pagrindinius galus prie gnybtų varžtų galvutėmis.
- Pabaigoje uždarykite gnybtų dėžutės dangtį.
- Prijungę, pasukite prietaisą į darbinę padėtį, įdėkite jį į išpjovą ir patikrinkite jungiamojo laido padėtį.
- Priveržkite degiklį su spaustukais (žr. paveikslėlį) ir su atitinkama jėga, kad išvengtumėte prietaiso sugadinimo.

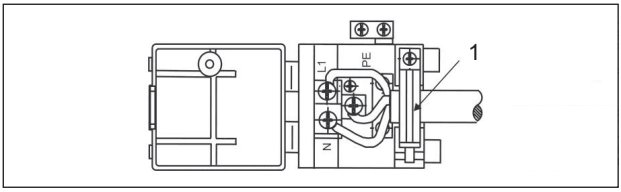

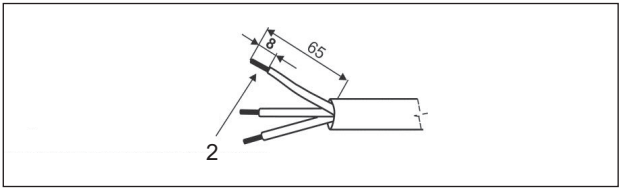

VIENOS FAZĖS JUNGTIES

1. Spaustukas nuo laido ištraukimo
2. Laido galus reikia užtvirtinti užspaudžiant

PASTABA

Gamintojas pasilieka teisę atlikti nedidelius vadovo pakeitimus, susijusius su gaminio techniniais ar technologiniais pakeitimais, kurie neturi jokios įtakos gaminio veikimui.

PRIEDAI	IT 310 KR
Valymo gremžtukas	1 ks / szt. / шт
Gnybtas	4 ks / szt. / шт
Varžtas	4 ks / szt. / шт

UŽSAKOMI PRIEDAI	IT 310 KR
Jungiamoji juosta (užsakymo numeris 286696)	1

Tarnavimo laikas 10 metų
Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų – RoHS

TECHNINĖ INFORMACIJA DUOMENYS	
Elektrinė indukcija įmontuota virimo plokštėje	**IT332INI IT332INB**
Matmenys	
Bendri matmenys - P x G x A (H = pastatytas gylis)	300 / 510 / 69 mm
Išpjovos matmenys Išpjovos plotis x gylis x storis	270 x 490 x (30 - 50) mm
Virimo zonos	
Priekis Ø 160 mm	1,40 kW
Galas Ø 200 mm	2,30 / 3,00 kW
Elektros įtampa	230 V ~, 50 HZ
Iš viso elektros sąnaudų	3,65 kW

Pakuotės matmenys - aukštis/plotis/gylis	380 / 580 / 140 (mm)
Apsaugos klasė nuo drėgmės	IP 20
Apsaugos klasė nuo elektros smūgio	I

SERIJOS NUMERIS	X XX X XXXX	
	X	Pagaminimo metai
	XX	Metų savaitė
	X	Prietaiso paskirtis
	XXXX	Produkto seka per savaitę

705838

PRODUKTO INFORMACIJA REGLAMENTAS (ES) Nr. 66/2014			
	Simbolis	**Prietaisas**	**Reikšmė**
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas			GORENJE
Modelio identifikavimas			IT310KR
Viryklės tipas			
virimo zonų ir (arba) vietų skaičius			2
Šildymo technologija	EE elektrinis degiklis		indukcinės virimo zonos ir virimo zonos
Virimo zonų ir (arba) zonų skersmenys	Ø	cm	20,0
			16,0
Energijos sąnaudos vienoje viryklės zonoje ar zonoje	EC elektrinis virimas	Wh/kg	185,1
			175,5
Viryklės energijos suvartojimas	EE elektrinė viryklė	Wh/kg	180,3

lt (03-18)