ASKO

Bruksanvisning

FRYS

FN31842I
FN31842EI

INNEHÅLL

Din frys

Inledning 4
EU:s produktdatabas EPREL 4

Säkerhetsanvisningar 5

Installation och anslutning

Välja plats 11
Ansluta apparaten 12
Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp 13

Innan du tar apparaten i drift

Innan apparaten används för första gången 14
Energispartips 14

Beskrivning av apparaten

Apparatens 15
Kontrollpanel 17

Använda apparaten

Sätta på frysen och ställa in temperaturen 18
Stänga av frysen 18
Snabbinfrysning (FastFreeze) 18
ECO-funktion 19
Barnspärr 20
Larm vid öppen dörr 20
Larm vid för hög temperatur 20
Larm vid strömavbrott 21

INNEHÅLL

Förvaring och infrysning av livsmedel

Rekommenderad fördelning 22
Undvika kontamination av livsmedel 22
Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen 23
Upptining av djupfrysta livsmedel 24

Underhåll

Avfrosta apparaten 25
Rengöring av apparaten 25

Fel

Felsökningstabell 27

Miljöaspekter

Kassering av emballage och apparat 29

Symboler som används

Viktig information

Tips

Varning! Brandrisk/lättantändliga material

Inledning

Gratulerar till ditt val av den här frysen från Asko. Det här är en apparat utformad för att vara användarvänlig och erbjuda maximal bekvämlighet.

I den här bruksanvisningen hittar du information som hjälper dig att använda den här apparaten på bästa sätt. Den här bruksanvisningen innehåller information om drift av apparaten och bakgrundsinformation som kan vara praktisk att känna till vid användning.

⚠ Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder apparaten!

Läs den här bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i drift och spara den för framtida bruk.

Ett avsnitt om monteringsanvisningar medföljer separat.

EU:s produktdatabas EPREL

Information om din produkt finns på www.asko.com/energylabel, där hittar du också en länk till EU:s produktdatabas EPREL. Eller gå direkt till https://eprel.ec.europa.eu. Följ instruktionerna för att söka på modellnamn (se uppgifterna på typskylten).

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av apparaten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för person- eller materialskador orsakade av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med apparaten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och personer med funktionshinder

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte är under uppsikt av eller först har fått instruktioner beträffande användningen av den här apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Endast för den europeiska marknaden

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om användning sker under uppsikt av ansvarig person eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en ansvarig vuxen person.
- Barn i åldern 3–8 år får fylla på och ta ut produkter ur kylskåp.

Översättning av originalinstruktioner

Allmän säkerhet

- Lampan i den här hushållsapparaten är endast avsedd för belysning av den här apparaten. Lampan är inte avsedd som rumsbelysning.
- **VARNING!** Den här apparat är avsedd för användning i hushåll och för liknande användningsområden, till exempel:
  – personalkök i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer;
  – på bondgårdar, av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
  – miljöer av typen B&B;
  – catering och liknande icke-detaljhandelsanvändning.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska apparater i utrymmena avsedda för livsmedelsförvaring såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Spruta inte vatten eller ånga på apparaten för att rengöra den.
- **VARNING!** Rengör apparaten med en mjuk och fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- **VARNING!** Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här apparaten.
- **VARNING!** Om nätkabeln har skadats måste den bytas av tillverkaren, dennes servicepersonal eller motsvarande auktoriserad elektriker för att undvika risker.

Installation

- **VARNING!** Den här apparat får endast anslutas av en behörig installatör.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera och använd aldrig en skadad apparat.
- Följ de installationsinstruktioner som medföljer med apparaten.
- Apparaten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Säkerställ god luftcirkulation runt apparaten.
- Vänta minst 4 timmar innan du ansluter apparaten till eluttaget. Detta för att ge oljan tid att rinna tillbaka i kompressorn.
- Installera inte apparaten nära värmekällor som element, spisar, ugnar eller spishällar.
- Installera inte apparaten så att den står i direkt solljus.
- Installera inte den här apparaten i utrymmen som är för fuktiga eller för kalla, t.ex. i byggnadsförråd, garage eller vinkällare.
- När du flyttar apparaten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.
- **VARNING!** När du placerar apparaten där den ska stå – säkerställ att nätkabeln inte kommer i kläm eller skadas.

Elanslutning

- **VARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.
- Apparaten måste anslutas till ett jordat uttag.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Kontrollera att apparatens märkdata överensstämmer med aktuell strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
- Säkerställ att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta serviceverkstad eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.
- Nätkabeln måste vara under nivån på stickkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra aldrig i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget. Fatta alltid tag i själva stickkontakten och dra ur den.
- **VARNING!** Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningsaggregat på baksidan av apparaten.
- Om en stationär produkt inte är försedd med en nätsladd och en kontakt, eller med andra sätt att koppla från matningsnätet har en kontakt separation i alla poler som ger full avstängning under överspänningen villkor för kategori III, måste medel för avkoppling inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna. Detta gäller även för apparater med nätkabel och kontakt när pluggen är inte tillgänglig efter installationen av apparaten. Använda en omnipolär strömbrytare med kontaktseparation eller minst 3 mm monterad i den fasta ledningen uppfyller detta krav.

Användning

- **VARNING!** Risk för personskador, brännskador eller elstötar.
- Ändra inte apparatens specifikationer.
- Ställ inte elektriska apparater (t.ex. glassmaskiner) i den här apparaten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det är lämpligt.
- Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan (R600a), en naturgas med hög grad av miljökompatibilitet. Denna gas är lättantändlig.
- Om kylkretsen skadas måste du säkerställa att det inte finns någon öppen låga eller antändningskälla i rummet. Vädra rummet.
- Låt inte varma föremål komma i kontakt med plastdelarna i apparaten.
- Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i apparaten.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål fuktade med lättantändliga produkter i, nära eller på apparaten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

Underhåll och rengöring

- **VARNING!** Risk för personskador och skador på apparaten föreligger.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll.
- Kyldelen i den här apparaten innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla på kylapparaten.
- Undersök regelbundet tömningskanalen i apparaten och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på apparatens botten.

Kassering

- **VARNING!** Risk för kvävning eller personskador
- Koppla från apparaten genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Klipp av nätkabeln och kassera den.
- Ta bort dörren för att förhindra att barn eller djur kan råka bli instängda inuti apparaten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här apparaten är ”ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om en korrekt kassering av den här apparaten.
- Se till att inte skada den del av kylskåpsdelen som är nära värmeväxlaren.

Välja plats

- Placera inte apparaten nära en värmekälla som en gasspis, element eller värmepanna o.s.v. och exponera den inte för direkt solljus.
- Placera apparaten i ett torrt och välventilerat utrymme. Tillåtet intervall för omgivningstemperatur för apparaten är beroende av apparatens klimatklass vilket framgår av typskylten.

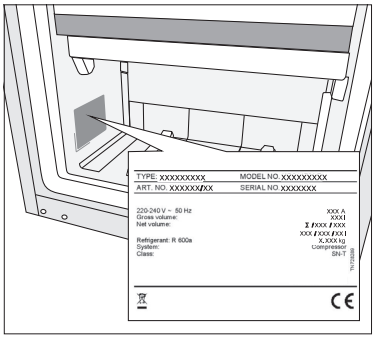

Beskrivning	Klimatklass	Intervall för omgivningstemperatur °C	Relativ luftfuktighet
Utökad tempererad	SN	från +10 till +32	≤ 75%
Tempererad	N	från +16 till +32	
Subtropisk	ST	från +16 till +38	
Tropisk	T	från +16 till +43	

Placera inte apparaten i ett utrymme där temperaturen kan sjunka till under 5 °C: det kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska eller att den tar skada!

Apparaten lämpar sig inte för utomhusanvändning och får inte utsättas för regn.

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om minst 5 cm från en elektrisk spishäll eller gashäll och minst 30 cm från ett element eller en värmepanna. En isoleringspanel måste monteras om dessa avstånd inte går att hålla.

- Apparaten måste placeras på ett avstånd om ca 5 cm från väggen, baksidan och sidorna av ett skåp. Finns det ett köksskåp ovanför apparaten måste det finnas ett fritt utrymme om minst 5 cm mellan köksskåpets baksida och väggen. Detta krävs för att säkerställa det finns tillräckligt med kylande luft för kondensorn.
- Du måste se till att stickkontakten till den installerade apparaten alltid är tillgänglig.

Placera apparaten i ett rum med tillräcklig stor luftvolym. Rummet måste ha en volym på minst 1 m^3 luft för varje 8 gram av köldmedium. Mängden köldmedium anges på typplåten inuti apparaten.

- Köksenheten i vilken apparaten ska byggas in måste ha en öppning på minst 200 cm^2 nertill för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation.
- Apparatens luftutsläpp sitter överst. Kontrollera att det inte blockeras. Blockering av luftutsläpp kan resultera i skada på apparaten.

Varning!
Ett anti-kondenstillbehör måste installeras innan inbyggda apparater installeras sida vid sida i ett skåp eller med annan inramning. **Av säkerhetsskäl måste detta installeras av en behörig installatör.**

Ansluta apparaten

- Anslut apparaten till elnätet genom att sätta in stickkontakten i ett eluttag. Eluttaget måste vara jordat. Vilken märkspänning och märkfrekvens som krävs framgår av apparatens typplåt/etikett med grundinformation.
- Apparaten måste vara ansluten till elnätet och jordad i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten kan klara små variationer i nätspänningen på max plus eller minus 6 %.

När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frosta av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

Risk för frysskador
För att undvika frysskador, stoppa aldrig djupfrysta livsmedel mat i munnen och se till att inte komma i direkt hudkontakt med djupfrysta livsmedel.

I händelse av defekt eller strömavbrott, öppna inte frysdelen såvida inte apparaten har varit ur drift fler timmar än de som anges på apparatens typplåt (temperaturökningstid). När denna tid har gått måste du antingen använda de frysta livsmedlen eller se till att de kyls korrekt (till exempel genom att lägga dem i en annan apparat).

Ändra hängning på dörrarna/inbyggnad av apparaten i ett skåp

Information om hur du vänster- eller högerhänger dörren och om inbyggnad av apparaten i ett skåp medföljer i separata installationsanvisningar.

Innan apparaten används för första gången

För att garantera en korrekt och säker användning av apparaten ska du inte ansluta den till ett eluttag förrän du har läst bruksanvisningen noga. Eftersom denna bruksanvisning är för olika typer och modeller är det möjligt att bruksanvisningarna hänvisar till inställningar eller delar som inte finns på din apparat. Vi rekommenderar att du sparar den här bruksanvisningen för framtida bruk. Om du säljer eller ger bort apparaten, låt bruksanvisningen följa med den nya ägaren.

Kontrollera apparaten med av skador på skador och/eller avvikelser. Om apparaten är skadad – kontakta butiken som du köpte apparaten i.

Låt apparaten stå upprätt i minst 4 timmar innan du ansluter den till ett eluttag. Det reducerar risken för driftstörningar till följd av transporteffekter på kylskåpsdelen

Innan tar apparaten i bruk bör den och alla interna tillbehör rengöras med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka dem sedan noggrant.

Om du använder apparaten för första gången, lägg inga livsmedel i den apparaten förrän inställd temperatur har uppnåtts.

Energispartips

- Installera apparaten i enlighet med bruksanvisningen.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt.
- Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Byt ut tätningslister som inte länger sluter tätt korrekt snarast möjligt.
- Förvara livsmedel i ordentligt förseglade behållare eller lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du sätter in den i apparaten.
- Frosta av en vanlig frys när ett lager om 2–3 mm av frost eller is har bildats på insidan.
- Ju lägre temperaturinställning, desto högre strömförbrukning.

Apparatens

1. Kontrollpanel
2. Invändig LED-belysning
3. NoFrost-frysdel
4. Frysfack
5. Fryslådor

✓ Bästa platsen för nedfrysning av färskvaror.

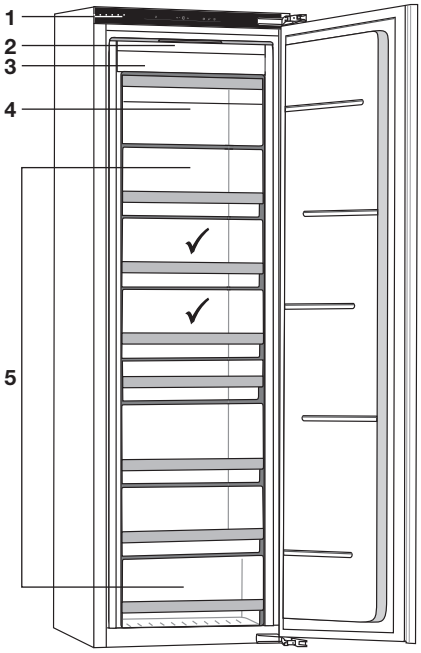

NoFrost
Tack vare NoFrost-systemet behöver du inte längre frosta av frysen.

Dörrstängning
Dörren stängs automatiskt när öppningsvinkeln understiger 20°. Den mjukstängande dörrmekanismen stänger dörren varsamt.

Invändig LED-belysning
Apparaten har LED-belysning på olika ställen.

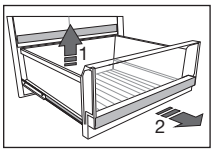

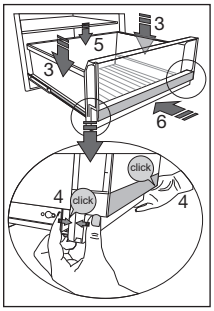

Lådor

Ett antal lådor är monterade på helt utdragbara teleskopskenor och utrustade med mjukstängande system.

För att ta bort en låda från skenorna – dra ut lådan helt. Lyft i baksidan av lådan (1). Dra lådan mot dig (2) och lyft sedan lådan från skenorna.

För att passa in lådan på skenorna – dra ut skenorna helt. Placera lådan på skenorna (3). I framänden av lådan – tryck lådan och skenorna mot varandra på höger och vänster sida tills lådan klickar på plats (4). Tryck vid behov bakänden av lådan nedåt (5). Skjut till sist in lådan på skenorna hela vägen (6).



Islåda (IceTray)

För att göra isbitar fyller du lådan med vatten och lägger den horisontellt i frysen.

Kontrollpanel

För bästa resultat – vidrör knapparna med så stor del av fingertoppen som möjligt.

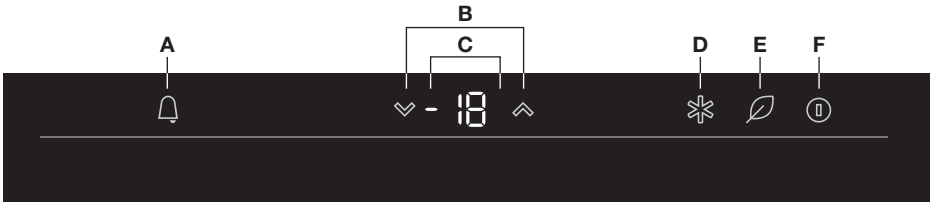

A. Larmknapp
B. Knappar för temperaturreglering
C. Display med inställd temperatur
D. FastFreeze-knapp (funktion för snabbinfrysning)
E. ECO/barnspärrsknapp
F. På/Av-knapp

Sätta på frysen och ställa in temperaturen



1. Tryck på På/Av-knappen.
   ▹ Frysen sätts på..
2. Använd regleringsknapparna för att reglera temperaturen.

Temperaturen kan ställas in till mellan -24 °C och -16 °C. Rekommenderad temperatur är -18 °C (fabriksinställning).

När du har startat apparaten tar det flera timmar för den att sänka temperaturen till inställd temperatur. Lägg inga livsmedel i apparaten förrän den har nått inställd temperatur.

När du trycker på regleringsknapparna blinkar den reglerade temperaturen på kontrollpanelen. Vald temperaturinställning sparas tre sekunder efter det att du har tryckt på den sista knappen.

Stänga av frysen



1. Tryck på På/Av-knappen i tre sekunder.
   ▹ Frysen stängs av.

Snabbinfrysning (FastFreeze)

Den här apparaten har en funktion för snabbinfrysning. Det är en funktion som sänker temperaturen i frysdelen så snabbt som möjligt Aktivera den här funktionen 24 timmar innan du lägger in en stor mängd färskvaror i apparaten.

När snabbinfrysningsfunktionen har valts arbetar apparaten med maximal kapacitet. Den kan låta mer än vanligt ett tag.

1. Tryck på FastFreeze-knappen.
   - ▹ ”FF” visas i displayen för att indikera att FastFreeze-funktionen har aktiverats.
2. Tryck på FastFreeze-knappen igen för att avaktivera funktionen.
   - ▹ I displayen visas åter den inställda temperaturen.

Reglering av temperaturen i frysdelen vid aktiverad FastFreeze-funktion, avaktiverar funktionen omedelbart.

Val av ECO-funktionen vid aktiverad FastFreeze-funktion, avaktiverar FastFreeze-funktionen omedelbart.

Om FastFreeze-funktionen inte avaktiveras manuellt kommer den att avaktiveras automatiskt efter ungefär två dagar. Temperaturen återgår då till senast inställda temperatur.

Skulle ett strömavbrott inträffa när funktionen är aktiverad kommer den att aktiveras igen när strömmen återkommer.

ECO-funktion

Den här apparaten har en ECO-funktion. När ECO-funktionen väljs drivs apparaten med optimala inställningar. ECO-funktionen har ingen tidsgräns och förblir aktiverad tills funktionen avaktiveras.

Aktivera/avaktivera ECO-funktionen



1. Tryck på ECO/barnspärrsknappen.
   - ▹ Lampan för knappen tänds: funktionen är aktiverad.
2. Tryck på ECO/barnspärrsknappen en gång till.
   - ▹ Funktionen avaktiveras.

Obs!
Aktivering av ECO-funktionen avaktiverar FastFreeze-funktionen.

Skulle ett strömavbrott inträffa när ECO-funktionen är aktiverad kommer den att aktiveras igen när strömmen återkommer.

Barnspärr

Den här funktionen kan användas för att förhindra att någon oavsiktligt råkar ändra inställningarna på apparaten. Alla andra knappar förutom ECO/barnspärrsknappen avaktiveras.

Aktivera/avaktivera barnspärren

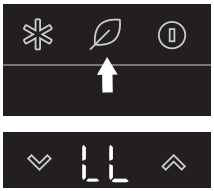

1. Tryck på ECO/barnspärrknappen i tre sekunder.
   - ▹ ”LL” visas i displayen för att indikera att barnspärrfunktionen har aktiverats.
2. Tryck på ECO/barnspärrsknappen en gång till i tre sekunder.
   - ▹ Funktionen avaktiveras.

Larm vid öppen dörr

En ljudsignal larmar om dörren lämnas öppen för länge. Larmknappen blinkar i displayen. Efter några minuter börjar belysningen blinka.

Stänga av larmet

1. Stäng dörren.
   - ▹ Larmet stängs av.

Om dörren fortfarande står öppen efter 10 minuter, växlar apparaten till säkert läge. LED-belysningen släcks. Felkod E9 visas i displayen (se kapitlet ”Fel”).

Om du försöker stänga av larmet bara genom att trycka på en knapp, kommer larmet att sätta igång igen efter en stund eftersom dörren fortfarande är öppen.

Larm vid för hög temperatur

En ljudsignal avges när temperaturen i apparaten är för hög. Larmknappen och den inställda temperaturen som visas i displayen blinkar. Att temperaturen har blivit för hög kan bero på flera anledningar:

- Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta.
- Dörrens tätning sluter inte ordentligt tätt.
- För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt.

Varje gång apparaten sätts på igen dröjer det ett tag innan den har uppnått rätt temperatur. Därför är larmet avaktiverat under de första 24 timmarna efter det att apparaten har satts på för att förhindra att larmet aktiveras i onödan.

Stänga av larmet

1. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.
   - ▹ Larmet stängs av.
   - ▹ Larmknappen och den inställda temperaturen som visas i displayen fortsätter att blinka så länge som temperaturen är för hög.

Om larmet inte stängs av manuellt och temperaturen förblir för hög kommer signalen ljuda under de första minuterna på varje påbörjad halvtimme och när dörren öppnas.

Larm vid strömavbrott

Apparaten kan inte kyla/frysa under ett strömavbrott. När strömmen har återkommit sker en mätning av temperaturen i apparaten. En ljudsignal avges när temperaturen i apparaten är för hög. Larmknappen blinkar och ”PF” (Power Failure = strömavbrott) visas i displayen.

Kontrollera alltid livsmedlen i apparaten när ”PF” visas i displayen! Livsmedel kan bli dåliga om temperaturen är för hög.

Stänga av larmet

1. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.
   - ▹ Larmet stängs av.
   - ▹ Den inställda temperaturen visas åter i displayen.
   - ▹ Larmknappen och den inställda temperaturen som visas i displayen fortsätter att blinka så länge som temperaturen är för hög.

Om larmet inte stängs av manuellt kommer signalen ljuda under de första minuterna på varje påbörjad halvtimme och när dörren öppnas.

Rekommenderad fördelning

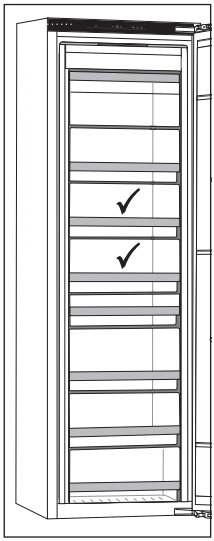

Den bästa platsen för infrysning av färskvaror har markerats med en ✓.

Förvara inte sallad, ägg, äpplen, päron, druvor, persikor, yoghurt, mjölk, gräddfil eller majonnäs i frysen.

Undvika kontamination av livsmedel

Följ dessa anvisningar för att undvika kontamination av livsmedel:

- Om dörren får stå öppen under längre perioder kan detta medföra en avsevärd temperaturökning i apparatens olika fack och lådor.
- Om kylskåpsdelen ska stå tom under en längre period måste du stänga av den, frosta ur den, rengöra och torka ur den samt lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Infrysning och förvaring av livsmedel i frysen

Viktiga rekommendationer för infrysning av färskvaror

- Den maximala mängden livsmedel du kan lägga in i frysen på en gång anges på typplåten. Lägger du in en större mängd livsmedel än den maximala mängden, saktar detta ner infrysningsprocessen och försämrar kvaliteten. Dessutom skadar detta även kvaliteten på de djupfrysta livsmedel som redan förvaras i frysen.
- Använd endast färskvaror av bra kvalitet som lämpar sig för infrysning.
- Låt upphettade livsmedel svalna till rumstemperatur före infrysning.
- Livsmedel behöver frysas in snabbt. Vi rekommenderat att du använder små förpackningar.
- Använd luft- och vattentäta förpackningar för att förhindra att livsmedel torkar ut och förlorar vitaminer.
- Ange typ och mängd av livsmedel på förpackningen liksom även datum för infrysning.
- Låt inte färskvaror komma i kontakt med djupfrysta livsmedel.
- Du kan ta ur alla lådor för att kunna utnyttja hela utrymmet i frysdelen. Lägg livsmedlen direkt på hyllan och i botten av frysen.

Infrysning av små mängder färskvaror/göra isbitar

Se kapitlet ”Rekommenderad fördelning” för att se den bästa platsen för infrysning av färskvaror (1–2 kg) och för att göra isbitar.

Infrysning av större mängder färskvaror

- Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar innan du planerar att frysa in livsmedlen.
- Fördela de färska livsmedlen så att du får en jämn spridning av dem i alla lådor i frysdelen.
- Efter 24 timmar kan placera om livsmedlen i önskade lådor och sedan frysa in en ny omgång livsmedel.

Viktiga rekommendationer för förvaring av djupfrysta livsmedel

- Följ producentens anvisningar för förvaring och användning av djupfrysta livsmedel. Observera rekommenderad förvaringstemperatur och bäst-före-datum som anges på förpackningen.
- Använd endast livsmedel i oskadda förpackningar som har förvarats vid en temperatur på -18 °C eller lägre.
- Köp inte livsmedel som är täckta av frost. Detta tyder på att livsmedlet har tinats helt eller delvist flera gånger och att dess kvalitet har försämrats till följd av detta.
- Säkerställ att livsmedel inte tinar under transport. En ökning i temperaturen förkortar tiden som livsmedlet kan förvaras och påverkar dess kvalitet negativt.

Rekommenderade lagringstider för fryst mat i frysen ✳ ***

Typ av livsmedel	Lagringstid
Frukt, nötkött	10–12 månader
Grönsaker, kalv, fågel	8–10 månader
Viltkött	6– 8 månader
Fläskkött	4– 6 månader
Finhackat kött eller köttfärs	4 månader
Bröd, pastarätter, tillagad mat, mager fisk	3 månader
Inälvor	2 månader
Rökt korv, fet fisk	1 månad

Upptining av djupfrysta livsmedel

- Upptining är ett viktigt steg i förvaringen av livsmedel som bevaras genom djupfrysning. Livsmedel måste tinas på ett korrekt sätt.
- Lämpliga metoder för upptining av mat är:
  - i kylskåpet
  - i kallt vatten
  - i en mikrovågsugn med ett lämpligt upptiningsprogram
- Vissa djupfrysta produkter kan tillredas utan att de behöver tinas först. Detta anges i så fall av producenten på förpackningen.
- Livsmedlen behöver vara förpackade i små portioner. På så vis tinar livsmedlen snabbare.
- Använd helt eller delvist tinad mat så snabbt som möjligt. Bakterierna i tinade livsmedel återaktiveras och livsmedlen blir snabbt dåliga. Detta gäller i synnerhet för vissa frukter, grönsaker och färdigrätter.
- Frys inte om helt eller delvist tinade livsmedel.

Avfrosta apparaten

Avfrostning av NoFrost-frysen
NoFrost-frysen frostas av automatiskt. Eventuell is eller frost försvinner då.

Den is eller frost som ändå bildas i frysdelen kan ha orsakats av felaktig användning eller fel (dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen för länge alternativt att tätningen är dålig o.s.v.). Frysen behöver då frostas av manuellt.

Manuell avfrostning av NoFrost-frysen

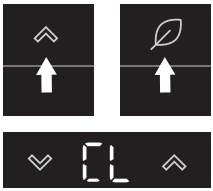

1. Tryck samtidigt på regleringsknappen till höger och ECO/ barnspärrsknappen i några sekunder.
   - ▹ ”CL” visas i displayen för att indikera att avfrostningsprocessen har påbörjats.
   - ▹ Temperaturen visas i displayen igen först när avfrostningsprocessen har avslutats.

Stäng av apparaten i händelse av extrem isbildning. Ta ut livsmedlen ur frysen och skydda dem så att de inte tinar helt eller delvis. Rengör och torka insidan av frysen. Sätt på apparaten och reglera temperaturen till erforderlig inställning innan du lägger tillbaka livsmedlen i frysen.

Rengöring av apparaten

Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen.

Använd aldrig produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ytan.

Aktivera FastFreeze-funktionen 24 timmar före en planerad rengöring av frysen.

- Rengör insidan av apparaten regelbundet med en mjuk trasa fuktad med fingerljummet vatten. Vid behov tillsätt ett neutralt rengöringsmedel eller speciellt rengöringsmedel för frysar/kylskåp till vattnet. Rengör alla ytor med en mjuk trasa. Torka av de rengjorda delarna med en mjuk trasa med rent vatten och torka sedan av dem noggrant.

- Maskindiska inte delarna – det kan skada dem.

När du inte ska använda apparaten under en längre tid – stäng av den med rätt knapp och koppla bort den från elnätet. Töm, frosta av och rengör apparaten och lämna dörren på glänt.

Felsökningstabell

Även om du är osäker på om din apparat fungerar som den ska, behöver du inte omedelbart förutsätta att den är trasig. Vi rekommenderar att du alltid går igenom punkterna i följande tabell.

Problem	**Orsak/Åtgärd**
Apparaten är ansluten till en strömkälla men fungerar inte.	Kontrollera att det finns el i aktuellt eluttag och att apparaten är påslagen.
Apparaten kyler ner kontinuerligt under lång tid.	Kompressorn arbetar en längre tid på låg kapacitet (låg energiförbrukning/hög effektivitet). Detta är det effektivaste driftsättet. Följande faktorer kan också påverka apparatens funktion: • Omgivningstemperaturen är för hög. • Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörren är inte stängd ordentligt. • Dörrens tätning sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.) • För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt. • Otillräcklig luftcirkulation runt kompressorn och kondensorn. Kontrollera att ventilationen runt apparaten är tillfredsställande (se separata installationsanvisningar).
Kraftig isbildning i frysen.	• Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörren är inte ordentligt stängd. • Dörrens tätning sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.)
Larmknappen och/ eller temperaturen blinkar i displayen.	• Dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta. • Dörrens tätning sluter inte ordentligt tätt (tätningslisten är smutsig eller trasig, dörren hänger inte rakt o.s.v.) • För stor mängd färskvaror har lagts in samtidigt.
Det är svårt att öppna dörren.	Du försöker öppna dörren strax efter att du har stängt den. Då är det svårt att öppna dörren. När du öppnar dörren strömmar kall luft ut ur apparaten och ersätts av varm luft från omgivningen. När den här luften svalnar skapas ett lätt vakuum som gör det svårare att öppna dörren. Efter några minuter blir allt normalt igen och dörren går lätt att öppna.

Problem	Orsak/Åtgärd
Delar av LED-belysningen fungerar inte.	• Kontakta en servicetekniker om LED-belysning som inte fungerar. Du får inte försöka laga LED-belysningen. • Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.
Apparaten ger ljud ifrån sig.	• Apparaten kyls av ett kylsystem med en kompressor (och i vissa modeller även en fläkt) som avger ljud. Ljudnivån beror på installationen, apparatens ålder och om den används på ett korrekt sätt. • När du ansluter apparaten till elnätet kan ljudet som kompressorn eller det flytande köldmediet avger vara lite högre. Detta indikerar inte att något är fel och har ingen effekt på apparatens livslängd. Efter ett tag kommer apparaten kommer att avge mindre ljud. • Apparaten kan avge mer ljud när dörren har stått öppen för länge eller öppnats för ofta, en stor mängd färskvaror har stoppats in i den eller FastFreeze-funktionen har aktiverats.
Koden "LL" visas i displayen.	Barnspärr har aktiverats. Se kapitlet ”Barnspärr”.
Koden ”PF" visas i displayen.	Längre strömavbrott. Se kapitlet ”Larm vid strömavbrott”.
Felkod ”E0” visas i displayen.	Knapparna ger ingen respons. Ring serviceverkstad för att boka en tid för reparation. Apparaten växlar till säkert läge tills den har reparerats. Apparaten håller automatiskt den lämpligaste temperaturen för varje fack.
Felkod ” E1”, ”E2” eller ” E3” visas i displayen.	En temperatursensor är trasig. Ring serviceverkstad för att boka en tid för reparation. Apparaten växlar till säkert läge tills den har reparerats. Apparaten håller automatiskt den lämpligaste temperaturen för varje fack.
Felkod ”E9” visas i displayen.	• En dörr har stått öppen för länge: stäng dörren. • Om belysningen i den aktuella delen av apparaten har slutat fungera är dörrsensorn trasig. Ring serviceverkstad för att boka en tid för reparation. Apparaten växlar till säkert läge tills den har reparerats. Apparaten håller automatiskt den lämpligaste temperaturen för varje fack.

Kontakta vår kundservice om du inte kan åtgärda problemet. Vid kontakten med vår kundservice måste du ange typ, modell och serienummer vilket står på typplåten eller etiketten på insidan av apparaten.

Kassering av emballage och apparat

Den här apparaten är tillverkad av hållbara material. När apparaten är uttjänt måste den kasseras på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta kommunen för information om närmaste återvinningscentral där den kan kasseras.

Se även kapitlet ”Kassering” i säkerhetsinstruktionerna.

Apparatens emballage är återvinningsbart. Följande material kan ha använts:

- Kartong.
- Polyetenfolie (PE).
- CFC-fri polystyren (hårt PS-skum)

Dessa material måste kasseras på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

Apparaten är markerad med en symbol föreställande en överkorsad soptunna för att göra dig uppmärksam på att elektriska apparater måste kasseras separat på en återvinningsstation. Detta betyder att den uttjänta apparaten inte får kasseras som normalt hushållsavfall. Apparaten måste tas till en återvinningsstation som hanterar sådant avfall eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst.

Separat insamling och kassering av hushållsapparater bidrar till att undvika skadlig påverkan både på miljön och människor. Detta säkerställer att materialet i apparaten kan återvinnas och möjliggör betydande besparingar när det gäller förbrukning av både energi och råmaterial.

CE

Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar härmed att våra produkter överensstämmer med relevanta europeiska direktiv, förordningar och krav liksom även alla krav i de standarder som det refereras till.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:
www.asko.com

ASKO

649193

649193 / VER 5 / 13-11-2023