ASKO

# Betjeningsvejledning

EMHÆTTE

CBB761S

CBB861S

DA Betjeningsvejledning DA 3 - DA 17

**Anvendte piktogrammer**

Vigtig information

Tips

# INDHOLD


*Din emhætte*

Indledning 4

*Brug*

Beskrivelse af emhætte 5
Beskrivelse af knapbetjening 5
Betjening 6
Rengøring af filtre 8
Beskrivelse af fjernbetjening 9
Betjening 10
Rengøring af filtre 13

*Vedligeholdelse*

Rensning 14
Belysning 16
Batteri på fjernbetjeningen 16

*Tekniske data* 17

*Miljøhensyn* 18

## *Indledning*

Du vil hurtigt blive fortrolig med emhættens funktioner ved at læse disse brugsanvisninger. Du bedes læse emhættens sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger.

*Du skal gemme brugs- og installationsanvisningerne, da de kan være nyttige til fremtidig brug.*

**Læs venligst de separate sikkerhedsinstruktioner inden brug.**

## *Beskrivelse af emhætte*

1. Knapbetjening
2. LED-lys
3. Kantplade til udsugning
4. Fedtfilter
5. Magnet

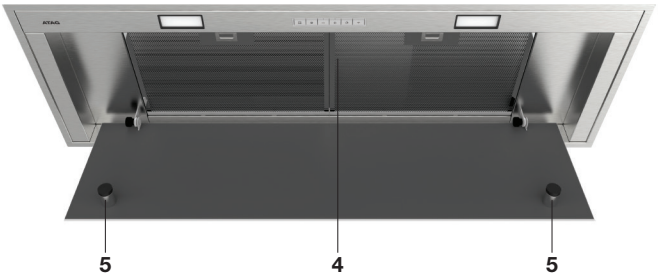


## *Beskrivelse af knapbetjening*

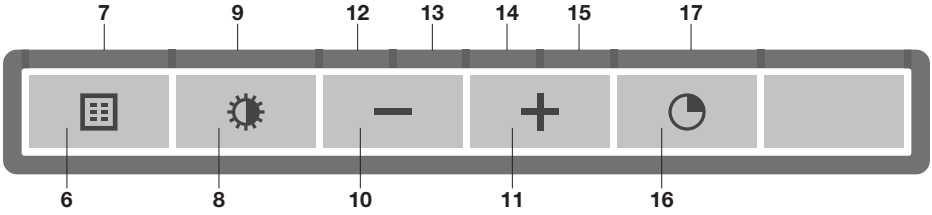


6. Nulstillingsknap for filter, der giver signal, når filtrene skal rengøres
7. Filterindikator
8. Belysningsknap, tænder/slukker for lyset og sænker belysningen
9. Lysindikator
10. Sænk-knap, reducerer udsugningskapaciteten og slukker
11. Hastigheds-knap, tænder og øger udsugningskapaciteten
12. Hastighedsindikator 1
13. Hastighedsindikator 2
14. Hastighedsindikator 3
15. Hastighedsindikator 4/boost
16. Timerfunktion, slår emhætten fra efter tid
17. Timer-indikator

## *Betjening*

**Tænd, og sluk for udsugning**

- Tryk på ”+”-knappen.
  *Emhætten starter på den laveste hastighed.*
- Tryk på knappen ”+” igen for højere blæserindstilling. Tryk, og hold knappen ”+” nede i et sekund for at vælge den højeste indstilling (boost).
- Tryk på knappen ”-” for at vælge en lavere hastighed.
  *Udsugningsindstillingen angives med hastighedsindikatorerne. Hvert lysområde udgør et hastighedsniveau. Hastighedsindikator 4 fungerer også som boostindikator, når den blinker.*
- Hvis udsugningshastigheden er sat på 1, kan du slukke for emhætten med et hurtigt tryk og slip på knappen ”-”.
- Hvis emhætten kører med en hvilken som helst anden hastighed, skal du trykke på ”-”-knappen i mindst et sekund for at slukke.

**Tænd for boostindstillingen:**

- Tryk, og hold knappen ”+” nede i ca. et sekund.
  *Boostindstillingen tændes i 10 minutter. I denne periode blinker hastighedsindikator 4. Efter denne periode aktiveres den oprindelige udsugningsindstilling.*
- Tryk, og slip knappen ”-” for at slukke for boostindstillingen.

**Bemærk!**
Hvis boostindstillingen er valgt, kan du ikke aktivere timerfunktionen.

**Slå timeren til**

- Tryk på timer-knappen.
  *Timerindikatoren begynder at blinke.*
  *Emhætten slukker automatisk efter 10 minutter.*

- Sluk for timerfunktionen ved at trykke på en tilfældig knap (bortset fra lysknappen).

Emhætten kan bruges i udsugnings- eller recirkulationsfunktion. Udsugningskapaciteten tilpasses til den valgte funktion. Emhætten starter i standardudsugningsfunktionen. Den skal nulstilles ved recirkulationsfunktion.
Med et RMS-kit (ændringssæt til recirkulation) renses luften først af fedtfiltrene, og derefter filtreres lugte af kulfilteret. Den renserede luft recirkuleres tilbage til køkkenet.

**Aktivering af recirkulationsfunktion**

- Tryk samtidigt på timer- og lysknappen, indtil filterindikatoren blinker 3 gange.
  *Nu er kulfilterindikatoren aktiveret.*

**Deaktivering af recirkulationsfunktion**

- Tryk samtidigt på timer- og lysknappen, indtil filterindikatoren blinker tre sekunder og derefter slukkes.

**Ren luft-funktion**

Ren luft funktionen giver dig mulighed for at rense luften i dit køkken i maksimalt 24 timer ved niveau 1.

- Slukke for emhætten.
- Hold timer-knappen nede i ca. 3 sekunder.
  *Emhætten tænder automatisk i 10 minutter hver time på den laveste hastighedsindstilling. Under udsugning viser displayet en "slange", der bevæger sig hurtigt. Når emhætten slukker efter 10 minutter, viser displayet en "slange", der bevæger sig langsomt, indtil emhætten tændes igen efter 50 minutter.*
- Du kan på et hvilket som helst tidspunkt slukke for Ren luft-funktionen ved at trykke på en tilfældig knap (bortset fra lysknappen).

**Sådan tændes og slukkes for lyset**

- Tryk kort på den lysknappen, og slip den igen.
  *Lyskontakterne tændes på højeste styrke.*
- Tryk og hold lysknappen nede for at indstille lysstyrken.
- Hvis du vil slukke lyset, skal du hurtigt trykke og slippe lysknappen, mens lyset er tændt.
  *Lyset skifter fra maksimal til minimal styrke og omvendt.*

**Ændring af farvetemperaturen**

Du kan justere lystemperaturen.

- Tryk, og hold på lysknappen. Tryk på knappen ”-” for at gøre lyset ”koldere”, eller tryk på knappen ”+” for at gøre lyset ”varmere”.

## *Rengøring af filtre*

**Tilstoppede fedt- og kulfiltre**

Filtrene skal skiftes eller rengøres, når fedtfilter- eller kulfilterindikatoren er tændt. Se kapitlet ‘Vedligeholdelse’.

**Fedtfilter**

Fedtfilterindikatoren lyser op efter 30 driftstimer.

- På dette tidspunkt bør fedtfiltrene rengøres.
- Nulstil hukommelsen ved at trykke og holde på knappen ”-”, indtil filterindikatoren holder op med at blinke.

**Kulfilter**

Filterindikatoren lyser efter 120 driftstimer.

- Det betyder, at kulfilteret skal rengøres eller udskiftes.
- Nulstil hukommelsen ved at trykke og holde på knappen ”-”, indtil filterindikatoren holder op med at blinke.

## *Beskrivelse af fjernbetjening*

**Som tilbehør findes en fjernbetjening til emhætten, og den medfølger ikke med dette apparat.**

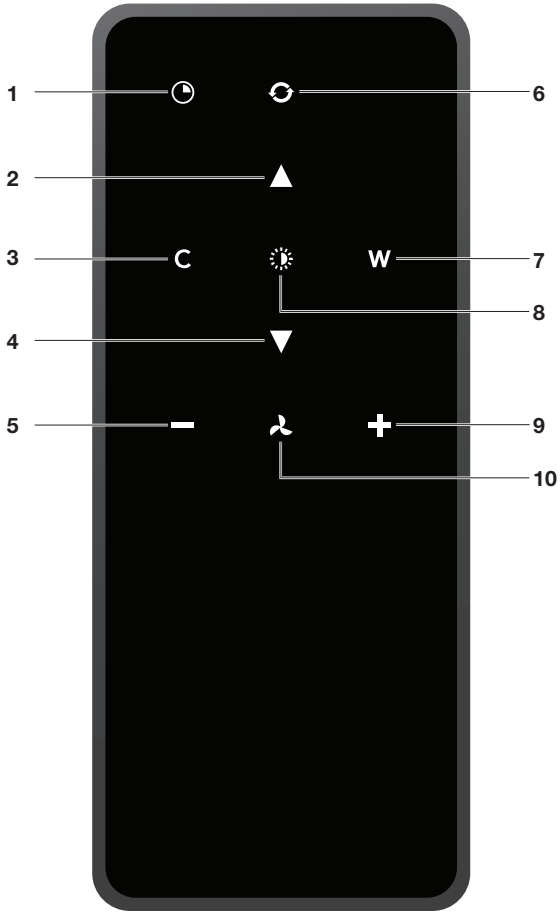


1. Timerfunktion
2. Øg lysintensitet
3. Koldere lystemperatur
4. Sænk lysintensitet
5. Sænk udsugningskapacitet
6. Ren luft-funktion
7. Varmere lystemperatur
8. Tænd/sluk lys
9. Øg udsugningskapacitet
10. Blæser til/fra

**Tryk, og hold på knapperne. Dette gøres for at forhindre, at funktionerne kobles til/fra ved et uheld.**

## *Betjening*

**Parrer fjernbetjening**

Fjernbetjeningen skal parres med emhætten før ibrugtagning.

- Tænd for apparatet (strøm til). Tryk og hold "-" og "+" i tre sekunder. Emhætten starter "pardannelsesfunktion" i fem minutter.

- Aktivér "Fjernparringsfunktion" ved at trykke på "C" og "W" i tre sekunder.
- Under parring blinker alle indikatorer på emhætten og på fjernbetjeningen. Alle indikatorerne slukkes, når der er oprettet forbindelse.
  *Hvis der ikke oprettes forbindelse, så gentag hele parringsprocessen.*

**Fjernbetjeningen går i standby efter 30 sekunder. Fjernbetjeningen "vågner", når den tages op eller registrerer bevægelse.**

**Tænd, og sluk for udsugning**

- Tryk, og hold knappen "Blæser" nede i ca. et sekund på fjernbetjeningen.
  *Emhætten starter på den laveste hastighed.*
- Tryk på knappen "+" igen for højere blæserindstilling. Tryk, og hold knappen "+" nede i et sekund for at vælge den højeste indstilling (boost).
- Tryk på knappen "-" for at vælge en lavere indstilling.
  *Udsugningsindstillingen angives med hastighedsindikatorerne på emhætten.*
- Hvis du vil slukke for emhætten, skal du trykke og holde på knappen "Blæser" i mindst et sekund.

**Tænd for boostindstillingen**

- Tryk, og hold knappen ”+” nede i ca. et sekund.
  *Boostindstillingen tændes i 10 minutter. I denne periode blinker hastighedsindikator 4. Efter denne periode aktiveres den oprindelige udsugningsindstilling.*
- Tryk, og slip knappen ”-” for at slukke for boostindstillingen.

**Bemærk!**
Hvis boostindstillingen er valgt, kan timerfunktionen ikke aktiveres.

**Slå timeren til**

- Tryk på timer-knappen.
  *Timerindikatoren begynder at blinke.*
  *Emhætten slukker automatisk efter 10 minutter.*
- Sluk for timerfunktionen ved at trykke på en tilfældig knap (bortset fra lysknappen).

Emhætten kan bruges i udsugnings- eller recirkulationsfunktion. Udsugningskapaciteten tilpasses til den valgte funktion. Emhætten starter i standardudsugningsfunktionen. Den skal nulstilles ved recirkulationsfunktion.
Med et RMS-kit (ændringssæt til recirkulation) renses luften først af fedtfiltrene, og derefter filtreres lugte af kulfilteret. Den renserede luft recirkuleres tilbage til køkkenet.

**Aktivering af recirkulationsfunktion**

- Når lys og blæser er slået fra, skal du trykke samtidigt på timer- og lysknappen, indtil filterindikatoren blinker tre gange.
  *Nu er kulfilterindikatoren aktiveret.*

**Deaktivering af recirkulationsfunktion**

- Når lys og blæser er slået fra, skal du trykke samtidigt på timer- og lysknappen, indtil filterindikatoren blinker tre sekunder og derefter slukkes.

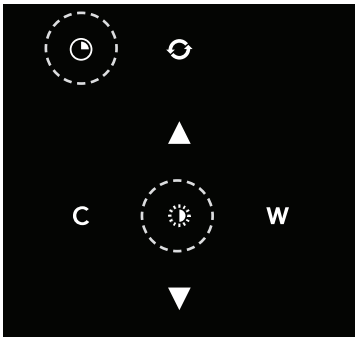


**Ren luft-funktion**

Ren luft funktionen giver dig mulighed for at rense luften i dit køkken i maksimalt 24 timer ved niveau 1.

- Slukke for emhætten.
- Tryk, og hold på knappen ”Ren luft” i ca. tre sekunder.
  *Emhætten tænder automatisk i 10 minutter hver time på den laveste hastighedsindstilling. Under udsugning viser displayet en ”slange”, der bevæger sig hurtigt. Når emhætten slukker efter 10 minutter, viser displayet en ”slange”, der bevæger sig langsomt, indtil emhætten tændes igen efter 50 minutter.*
- Sluk for funktionen Ren luft ved at trykke på knapperne Timer, Ren luft, ”-” eller ”+” (en hvilken som helst knap undtagen lysknappen).

**Sådan tændes og slukkes for lyset**

- Tryk, og hold timerknappen nede i ca. et sekund.
  *Lyskontakterne tændes på højeste styrke.*
- Tryk, og hold på knappen ”Øg lys” eller ”Sænk lys” for at indstille lysintensiteten.
- Hvis du vil slå lyset fra, skal du trykke og holde på lysknappen i et sekund.

**Ændring af farvelystemperaturen**

Du kan justere lystemperaturen.

- Tryk, og hold timerknappen nede i ca. et sekund.
  *Lyskontakterne tændes på højeste styrke.*
- Tryk på knappen ”C” for at gøre lyset ”koldere”, eller tryk på knappen ”W” for at gøre lyset ”varmere”.

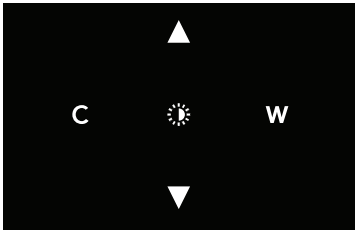


## *Rengøring af filtre*

**Tilstoppede fedt- og kulfiltre**

Filtrene skal skiftes eller rengøres, når fedtfilter- eller kulfilterindikatoren er tændt. Se kapitlet ‘Vedligeholdelse’.

**Fedtfilter**

Fedtfilterindikatoren lyser op efter 30 driftstimer.

- På dette tidspunkt bør fedtfiltrene rengøres.
- Nulstil hukommelsen ved at trykke og holde på knappen ”-”, indtil filterindikatoren holder op med at blinke.

**Kulfilter**

Filterindikatoren lyser efter 120 driftstimer.

- Det betyder, at kulfilteret skal rengøres eller udskiftes.
- Nulstil hukommelsen ved at trykke og holde på knappen ”-”, indtil filterindikatoren holder op med at blinke.

## *Rensning*

**Vigtigt!**
Inden nogen form for vedligeholdelse skal emhætten frakobles elforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten, eller ved at slukke hjemmets hovedkontakt. Emhætten skal rengøres regelmæssigt, både indvendigt og udvendigt (mindst lige så ofte som fedtfiltret rengøres).
Brug ikke slibende rengøringsmidler! **Brug ikke alkohol!**

**Vigtigt!**
Hvis instruktionerne for rengøring af apparatet eller udskiftning af filtrene ikke følges, kan det medføre brand. Disse instruktioner skal overholdes! Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader på emhætten eller brandskader, der opstår som resultat af forkert vedligeholdelse eller ikke-overholdelse af de ovennævnte sikkerhedsinstruktioner.

**Emhætte**
Rengør emhætten med sæbevand og en blød klud.
Skyl derefter med rent vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler såsom kaustisk soda. Emhættens finish vedligeholdes bedst, hvis den pudses regelmæssigt efterfølgende påføringen af voks.

**Emhætte af rustfrit stål**
Brug ikke skuresvampe eller stærke rengøringsmidler på rustfrit stål emhætter. Afslut med et rengøringsmiddel, som hverken sliber eller polerer, og gnid det rustfri stål i kornenes retning.

**Metal fedtfiltre**
Fedtfiltre i metal bør rengøres en gang om måneden (eller når det indikeres af filterrengøringsindikatoren - hvis en sådanne forefindes på modellen) ved brug af et neutralt rengøringsmiddel, enten i hånden eller i opvaskemaskinen på det korte program ved lav temperatur. Placer fedtfiltrene med åbningerne nedad i opvaskemaskinen, så vandet kan løbe ud af filtret. Fedtfiltre i aluminium bliver matte som et resultat af rengøringsmidler til opvaskemaskinen. Dette er normalt, og det påvirker ikke funktionen.

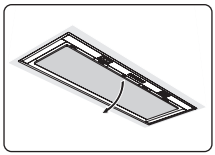

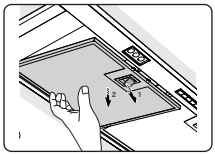

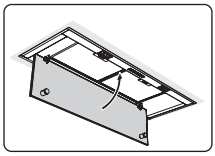

**Fjernelse af kassettefilter**

1 Sluk for motor og lys.
2 Træk kantplade til udsugning forsigtigt ud af den magnetiske forsegling. Vend kantplade til udsugning nedad.
3 Åbn filterets adgangslåse. Støt filteret med hånden.
4 Fjern filteret fra emhætten.

**Rensning**

Begge dele kan vaskes i opvaskemaskinen. Lad filtrene dryppe godt af inden de sættes tilbage.

Filtrene kan også rengøres manuelt.
Vask filtrene i sæbevand med opvaskemiddel og skyl. Lad filtrene dryppe godt af. Se side 13 for instruktioner. Undersiden af emhætten kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør dem af med køkkenrulle.

**Udskiftning af kassettefilter**

Filteret skal placeres med låsemekanismen på forsiden. Åbn filterets adgangslås. Udskæringerne på forsiden af filteret stikkes ind. Hold adgangslåsen i denne position, når filtrene placeres.

1 Kør udskæringerne på bagsiden af filteret ind i den specielt beregnede åbning på siden af emhætten
2 Vip filteret op.
3 Frigør dækpladen. Hængslerne på filterets bagside kommer frem og glider ind i de specielt beregnede åbninger på emhætten.
*Nu er filteret på plads igen.*
4 Tryk kantpladen til udsugning godt på plads igen (der kan høres et klik)

**Kantplade til udsugning kan fjernes for rengøring.**

**Filtre med aktivt kul:**
Det regenererende aktive kulfilter skal vaskes i hånden med et neutralt rengøringsprodukt eller i en opvaskemaskine ved en maksimal temperatur på 65 °C (der skal vaskes op uden andre gen Væg stande såsom tallerkner, kopper osv. i maskinen). Brug ikke vaskemiddel.

Fjern det overskydende vand uden at beskadige filtret, fjern holderen, og lad filtret tørre i ovnen i mindst 40 minutter ved en maksimal temperatur på 70 °C.
For at holde det regenererbare kulfilter effektivt, skal denne proces gentages hver 2. måned eller når filterindikatoren indikerer det.
Filteret skal udskiftes senest efter 3 år, eller hvis det er beskadiget.

**Det er vigtigt, at fedtfiltrene og de regenererende, aktive kulfiltre er helt tørre, inden de sættes tilbage.**

**Udskiftning af kulfilter:**
Se i vejledningen til recirkulations-kit, hvis du skal udskifte kulfilteret.

## *Belysning*

**Bemærk!**
Denne emhætte er forsynet med LED-lamper. LED-lamper skal udskiftes af en godkendt tekniker. Forsøg ikke selv at udskifte LED-lamperne.

## *Batteri på fjernbetjeningen*

**Vigtigt!**
Når batterierne udskiftes, bibeholdes parringen.
Udskift batterierne i tide, da modtageafstanden afkortes, hvis batterispændingen er for lav.
Husk at fjerne batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid.
Efterlad ikke fjernbetjeningen med forsiden nedad på en ledende overflade.
Garantien dækker ikke batterierne.
Batteriet bliver hurtigere opbrugt i forbindelse med de tændte ikoner.
Batterispecifikationer: To AAA-batterier.

**EU-produktblad**

Data bestemt i overensstemmelse med:
Standard EN61591 og Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014.

| | CBB761S | CBB861S |
|---|---|---|
| Varemærke | ASKO | ASKO |
| Modeltype | BU70BA-ADC01 | BU90BA-ADC01 |
| Årligt energiforbrug ($AEC_{-emhætte}$) | 36,1 kWh/a | 36,8 kWh/a |
| Energiklasse | $A^{+}$ | $A^{+}$ |
| Hydraulisk effektivitet ($FDE_{-emhætte}$) | 35,1 % | 35,5 % |
| Hydraulisk effektivitetsklasse | A | A |
| Lyseffektivitet ($LE_{-emhætte}$) | 186,4 lux/W | 186,4 lux/W |
| Lyseffektivitetsklasse | A | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet ($GFE_{-emhætte}$) | 94,2 % | 91,6 % |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | B | B |
| Luftstrøm ved minimal og maksimal hastighed ved normal brug | 258 / 415 $m^3/h$ | 242 / 387 $m^3/h$ |
| Luftstrøm ved høj eller boostindstilling | 723 $m^3/h$ | 716 $m^3/h$ |
| Luftbåren akustisk a-vægtet lydtrykniveau ved minimum og maksimum hastighed ved normal brug | 42 / 52 dB(A) | 43 / 53 dB(A) |
| Luftbåren akustisk A-vægtet lydtrykniveau ved intensiv eller boostindstilling | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Strømforbrug i slukket tilstand ($P_o$) | - | - |
| Strømforbrug i standby-tilstand ($P_s$) | 0,38 W | 0,38 W |

**EU-produktark**

| | CBB761S | CBB861S |
|---|---|---|
| Tidsøgningsfaktor (f) | 0,7 | 0,7 |
| Energieffektivitetsindeks ($EEI_{-emhætte}$) | 40 | 40 |
| Målt luftstrøm ved punkt for maks. virkningsgrad ($Q_{BEP}$) | 350 $m^3/h$ | 353 $m^3/h$ |
| Målt lufttryk ved punkt for maks. virkningsgrad ($P_{BEP}$) | 481 Pa | 493 Pa |
| Målt elektrisk indgangseffekt ved punkt for maks. virkningsgrad ($W_{BEP}$) | 133 W | 136 W |
| Nominel effekt i belysningssystem ($W_L$) | 2,8 W | 2,8 W |
| Gennemsnitlig illuminans fra belysningssystemet ved tilberedningsområde ($E_{gns.}$) | 522 lux | 522 lux |

**Tips til energieffektiv madlavning med en emhætte**

- Brug en lav emhætteindstilling, og brug den højeste indstilling (boost), hvis nødvendigt.
- Et godt ventileret køkken gør emhætten mere effektiv.
- Rengør filtre regelmæssigt, og udskift filtre efter behov for at bevare filterets ydeevne, da et tilstoppet filter ikke opererer optimalt og fører til længere brugstider.

**Bortskaffelse af emballage og apparat**

Der er anvendt bæredygtige materialer til fremstilling af dette apparat. Dette apparat skal bortskaffes på en ansvarlig måde, når det ikke længere kan bruges. Rådfør dig med de lokale myndigheder for yderlige oplysninger om, hvordan dette gøres.

Apparatets emballage kan genbruges. Følgende materialer er blevet anvendt:

- pap
- plastfolie (PE)
- CFC-fri polystyren (PS hårdt skum)

Disse materialer skal boltskaffes på forsvarlig vis og i henhold til myndighedernes bestemmelser.

Dette produkt er mærket med en overkrydset skraldespandsymbol for at minde dig om forpligtigelsen til at bortskaffe husholdnings-elapparater separat. Det betyder, at apparatet ikke må smides ud med almindeligt affald, når det ikke længere kan bruges.
Apparatet skal bringes til en særlig kommunal indsamlingsfacilitet eller til en forhandler, der yder denne service.

Separat behandling af husholdningsapparater forhindrer eventuel negativ påvirkning af miljø og folkesundhed, der ellers kunne opstå som følge af ukorrekt bortskafning. Det sikrer, at de materialer, som apparatet består af, kan genindvindes for at opnå betydelige besparelser inden for energi og råmaterialer.

**Overensstemmelseserklæring**

CE

Vi erklærer hermed, at vores produkter opfylder de gældende europæiske direktiver, ordrer og vedtægter, såvel som de krav, der er angivet i de refererede standarder.

Vejledningerne kan også findes på vores hjemmeside:
www.asko.com

ASKO

798665 da (02-20)

798665 / VER 2 / 27-11-2019