Hisense

life reimagined

IT

Manuale D'uso

Piano cottura a gaslll

Modelli:

GMED663X & GED663B

GMED773X & GED773B

GMED973X & GED973B

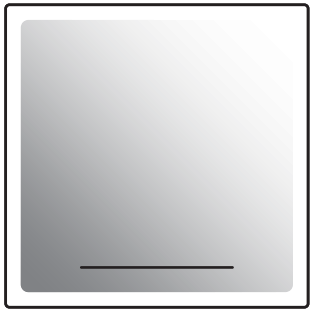

Indice

1. **ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**..... 3

1.1. Sicurezza generale..... 3

1.2. Sicurezza per i bambini..... 5

1.3. Sicurezza dei lavori elettrici..... 5

1.4. Uso previsto..... 5

2. **INSTALLAZIONE**.....6

2.1. Prima dell'uso del prodotto..... 6

2.2. Installazione e collegamenti..... 7

2.3. Cablaggio..... 10

2.4. Collegamento gas..... 11

2.5. Ispezione della guarnizione..... 12

2.6. Ispezione finale..... 12

2.7. Smaltimento del prodotto..... 13

3. **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**..... 14

3.1. Aspetti generali..... 14

3.2. Valori di consumo..... 15

4. **USO DEL PIANO COTTURA**.....16

4.1. Primo utilizzo..... 16

4.2. Prima pulizia..... 16

4.3. Descrizione dell'uso del piano cottura a gas..... 16

4.4. Dispositivo di sicurezza per l'interruzione del gas..... 17

5. **MANUTENZIONE E PULIZIA**..... 17

5.1. Informazioni generali..... 17

5.2. Pulizia del pannello comandi..... 18

5.3. Pulizia del piano cottura..... 18

6. **SOLUZIONI SUGGERITE PER I PROBLEMI**..... 19

Si prega di leggere il presente manuale prima dell'uso!

Gentile Cliente,

Desideriamo che si ottenga il massimo da questo prodotto, realizzato in impianti moderni e di alta qualità.
Per questo motivo, prima di utilizzarlo, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni. Se il prodotto viene ceduto a terzi, si prega di consegnarlo insieme al manuale d'uso. Quando si utilizza il prodotto, tenere in considerazione tutte le informazioni e le avvertenze specificate nel manuale e attenersi alle istruzioni.

Simboli utilizzati nel manuale d'uso e relativi significati:

	Informazioni importanti e consigli utili per l'uso
	Avvertenza contro i pericoli per la vita e la proprietà
	Avvertenza contro le scosse elettriche
	Avvertenza contro il rischio di incendio
	Avvertenza contro le superfici calde

Il manuale d'uso consente di utilizzare il prodotto in modo rapido e sicuro.

- Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione e del funzionamento dello stesso.
- Rispettare sempre le istruzioni relative alla sicurezza.
- Conservare il manuale d'uso in un luogo facilmente accessibile in quanto potrebbe essere necessario come riferimento in futuro.
- Si prega di leggere anche gli altri documenti forniti con il prodotto. Si ricorda che il presente manuale d'uso può essere applicabile anche ad altre versioni. Le differenze tra le versioni sono chiaramente indicate nel manuale.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza per prevenire lesioni fisiche o danni materiali. Il mancato rispetto di queste istruzioni rende nulla la garanzia.

1.1. Sicurezza generale

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) prive di conoscenze o di esperienza e con capacità fisiche, sensoriali o cognitive insufficienti, a meno che non siano assistite da una persona che si occupi della loro sicurezza o che fornisca le istruzioni necessarie per l'uso del prodotto. I bambini devono essere sorvegliati e non devono mai giocare con il prodotto.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente protetta da un fusibile di valore pari a quello indicato nella tabella "Specifiche tecniche". In caso di utilizzo con o senza trasformatore, ricordarsi di far eseguire l'installazione della messa a terra da un elettricista qualificato. Se il prodotto viene utilizzato senza un'adeguata messa a terra secondo le normative locali applicabili, la nostra azienda non sarà responsabile per eventuali perdite risultanti.
- Se il cavo di alimentazione/spina è danneggiato, non utilizzare il prodotto. Contattare un centro d'assistenza autorizzato.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e presenta danni evidenti.
- Non eseguire alcuna riparazione o modifica sul prodotto. Tuttavia, è possibile porre rimedio ad alcuni problemi; vedere le soluzioni suggerite per i problemi, pagina 18.
- Non lavare mai il prodotto spruzzando o versando acqua su di esso! C’è il rischio di scosse elettriche!
- Non utilizzare il prodotto in condizioni in cui la capacità di giudizio è influenzata dall'effetto di farmaci e/o alcol.
- Scollegare il prodotto dalla rete elettrica durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- Far eseguire sempre le operazioni di installazione e riparazione da un centro di assistenza autorizzato. L'azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite dovute a operazioni eseguite da personale non qualificato, in questo caso la garanzia del prodotto non sarà più valida.

- Prestare attenzione all'utilizzo di alcol nel cibo. L'alcol evapora ad alte temperature e quando entra in contatto con superfici calde può infiammarsi e causare incendi.
- Non riscaldare le lattine sigillate e i barattoli di vetro. La pressione risultante può causare lo scoppio del barattolo.
- Poiché i bordi del prodotto saranno caldi durante l'utilizzo, non avvicinare sostanze infiammabili.
- Tenere aperti tutti i canali di ventilazione.
- Il prodotto potrebbe essere caldo durante l'uso. Non toccare le parti calde e gli elementi riscaldanti, ecc.
- Assicurarsi che il prodotto sia spento dopo ogni utilizzo.
- Il prodotto e le parti accessibili del prodotto sono caldi durante l'uso.
- Non toccare il prodotto durante l'uso.
- Non utilizzare strumenti affilati e perforanti durante la pulizia del vetro; tali materiali possono danneggiare il prodotto.
- Poiché l'olio surriscaldato può causare incendi, fare sempre attenzione quando il prodotto è in uso.
- In caso di possibile incendio, non tentare di spegnere il fuoco con l'acqua; scollegare immediatamente l'alimentazione del prodotto e coprire il fuoco con una coperta bagnata.
- Non utilizzare un pulitore a vapore.
- Se il vetro del prodotto è rotto spegnere immediatamente tutti i fuochi e qualsiasi elemento riscaldante elettrico e scollegare l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura; non toccare la superficie dell'apparecchiatura e non utilizzarla.
- Per pulire il vetro del piano cottura, non utilizzare mai agenti abrasivi o raschietti metallici taglienti che possono distruggere la superficie e causare la rottura del vetro.
- Non utilizzare il prodotto con nylon, materiali infiammabili e sensibili al calore.
- Le pentole posizionate sulle resistenze del piano di cottura devono essere di dimensioni adeguate.
- Non strofinare i pulsanti e le superfici inox del piano cottura con oggetti che raschiano; non utilizzare lo Scotch-Brite.
- Se la fiamma si spegne accidentalmente, il bruciatore viene spento in modo controllato e non viene acceso per almeno 1 minuto.

1.2. Sicurezza per i bambini

Le parti esposte del prodotto si riscaldano durante l'uso e dopo l'uso fino al raffreddamento; tenere lontani i bambini.

- ATTENZIONE: durante l'uso della griglia, le parti accessibili potrebbero essere calde. Tenere i bambini lontani dal prodotto.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono toccare il prodotto quando non sono sorvegliati da un adulto.
- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e/o da persone con handicap fisici, sensoriali o cognitivi, se debitamente informate sui rischi e sull'uso sicuro del prodotto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchiatura non possono essere eseguite dai bambini incustoditi.
- I materiali di imballaggio possono essere pericolosi per i bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non accessibile ai bambini o gettarli nella spazzatura differenziandoli secondo le istruzioni sui rifiuti.

1.3. Sicurezza dei lavori elettrici

- Tutti i lavori sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici devono essere eseguiti da una persona autorizzata e qualificata.
- Questo prodotto non è adatto all'uso con un sistema remoto.
- In caso di danni, spegnere il prodotto o scollegare l'alimentazione. A tal fine, spegnere il fusibile dell'abitazione
- Assicurarsi che il valore nominale del fusibile corrisponda alla corrente del prodotto.

1.4. Uso previsto

Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Non è consentito l'uso industriale.
"ATTENZIONE: questo prodotto deve essere utilizzato solo per cucinare. Non deve essere utilizzato per scopi diversi come il riscaldamento di una stanza, ecc."
Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali perdite che possono verificarsi a causa di un uso improprio o durante il trasporto. La durata del prodotto acquistato è di 10 anni. Questo è il periodo di tempo durante il quale il produttore deve mettere a disposizione i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento del prodotto nel modo specificato.

2. INSTALLAZIONE

2.1. Prima dell'uso del prodotto

Assicurarsi che l'impianto di alimentazione e/o gas sia adatto. In caso contrario, prendere i necessari accordi con tecnici e installatori qualificati.

Il cliente è responsabile della preparazione del luogo in cui deve essere collocato il prodotto e dell'installazione di corrente e/o gas.

Per l'installazione del prodotto, è necessario rispettare le regole specificate nelle norme locali relative all'alimentazione e/o al gas.

Controllare il prodotto prima dell'installazione per scoprire se ci siano danni. Se il prodotto è danneggiato, non effettuare l'installazione. I prodotti danneggiati possono causare rischi per la sicurezza.

Qualsiasi lavoro sulle apparecchiature e sull'impianto a gas deve essere eseguito da persone autorizzate e qualificate.

I prodotti non sono dotati di un sistema di scarico dei gas che potrebbero verificarsi in seguito alla combustione. Il prodotto deve essere installato e collegato secondo le norme vigenti in materia di installazione. È necessario rispettare i requisiti di ventilazione.

L'aria necessaria per la combustione viene prelevata dall'aria dell'ambiente e i gas emessi vengono immessi direttamente nell'ambiente.

È necessaria una buona ventilazione nella stanza per un funzionamento sicuro del prodotto. Se non ci sono finestre o porte da utilizzare per la ventilazione della stanza, è necessario installare un sistema di ventilazione aggiuntivo.

La superficie della cucina deve essere superiore a 8 m². Il volume della cucina deve essere superiore a 20 m³.

La fuoriuscita del camino deve essere ad un'altezza di 1,80m dal pavimento e con un diametro di 150 mm che si apre direttamente nell'atmosfera.

L'areatore deve essere vicino al pavimento della cucina e deve avere una superficie minima di 75cm², con apertura verso l'atmosfera esterna.

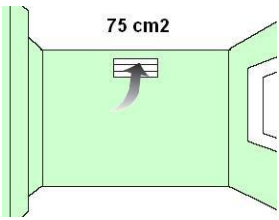

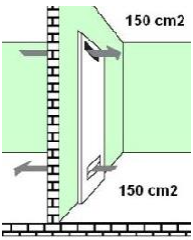

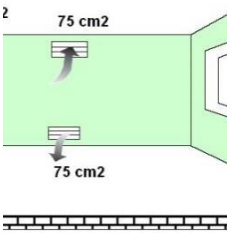

2.2. Installazione e collegamenti

2.2.1. Preparazione del piano cottura integrato prima dell'installazione

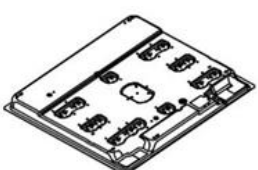

Figura 1

Capovolgere il piano cottura nel polistirolo della confezione e applicare il silicone.

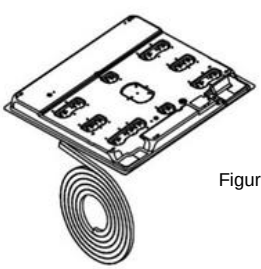

Figura 2

In caso di prodotti inox, applicare il silicone sulla superficie inox e, in caso di prodotti per piano cottura in vetro, applicare sulla superficie in vetro.

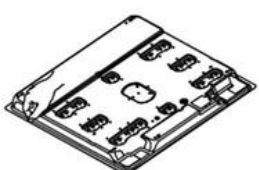

Figura 3

Applicare il silicone fornito nella confezione intorno al piano cottura.

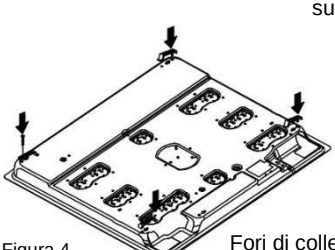

Figura 4

Fori di collegamento delle gambe di montaggio.

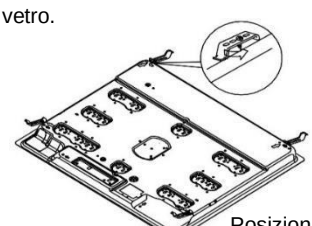

Figura 5

Posizionare le gambe di montaggio come indicato nella figura.

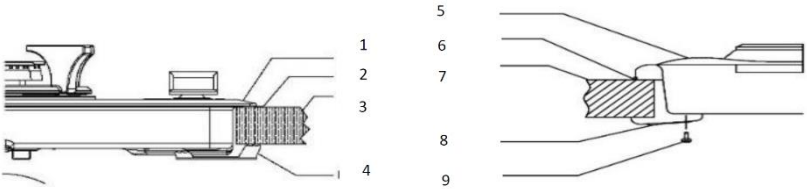

1. Vetro
2. Guarnizione in silicone
3. Vassoio
4. Elemento di Collegamento
5. Vassoio superiore
6. Guarnizione in silicone
7. Superficie del bancone
8. Clip di collegamento
9. Vite

Il piano di cottura è dotato di una guarnizione che impedisce ai liquidi di penetrare nel mobile attraverso le cavità. Per posizionare la guarnizione, farla aderire come mostrato nelle figure precedenti. Capovolgere il piano di cottura, rimuovere il nastro protettivo della guarnizione di gomma e farla aderire al piano di cottura; le due estremità della guarnizione devono incontrarsi. Installare i fogli di montaggio come mostrato in figura 5 con l'aiuto delle viti. Quindi posizionare il piano cottura nell'apertura sul bancone.

Le figure 7a/b/c mostrano le dimensioni del bancone da tagliare per l'installazione del piano di cottura. Posizionare il piano di cottura nel bancone tagliato secondo queste misure. Se si utilizza il piano di cottura sopra il forno a incasso, osservare le figure 9 e 10 per una corretta circolazione dell'aria tra il forno e il piano di cottura.

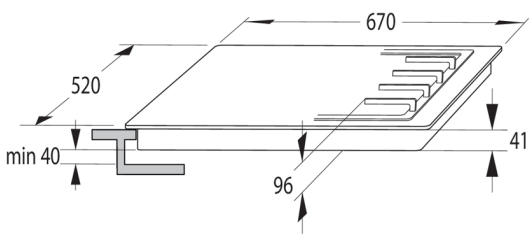

Figura 7A

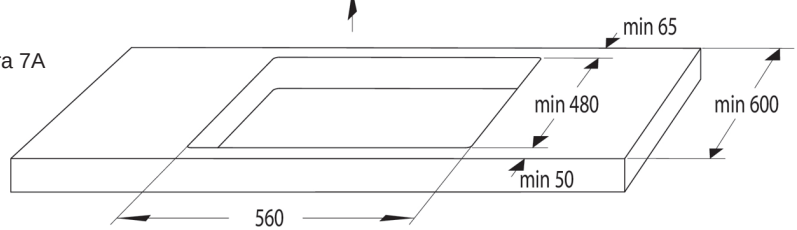

GMED663X
GED663B

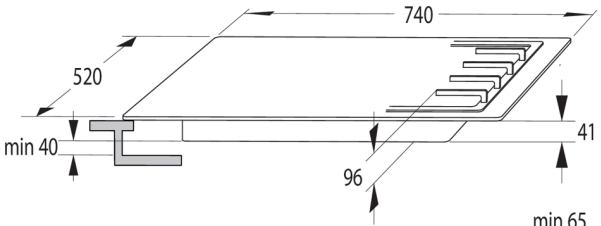

Figura 7b

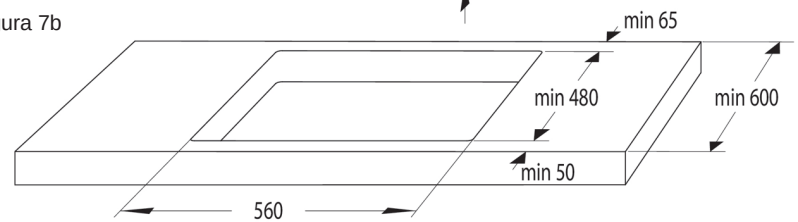

GMED773X
GED773B

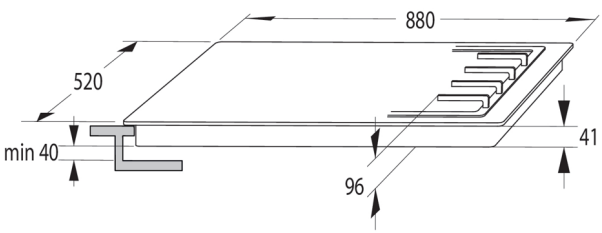

Figura 7b

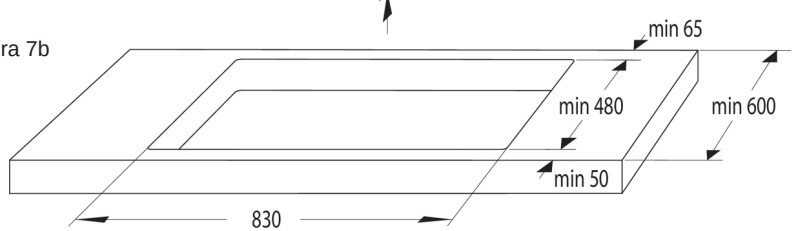

GMED973X
GED973B

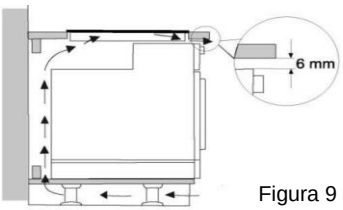

Figura 9

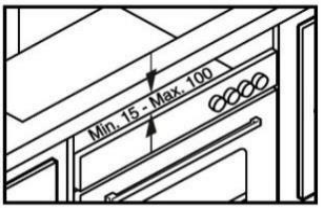

Figura 8

Utilizzare dopo aver rimosso la pellicola protettiva sulla superficie inox

2.3. Cablaggio

Per questo prodotto bisogna assolutamente utilizzare una linea con messa a terra!
La ditta produttrice non è responsabile di eventuali danni che possono verificarsi se il prodotto viene utilizzato senza la messa a terra.

Rischio di scossa elettrica, di cortocircuito o di incendio derivante dall'installazione
eseguita da personale non specializzato! Il prodotto deve essere collegato alla rete elettrica solo da una persona autorizzata e qualificata e la garanzia del prodotto inizia solo dopo una corretta installazione.

Rischio di scosse elettriche, cortocircuiti o incendi a causa di un cavo di alimentazione danneggiato! Il cavo di alimentazione non deve essere schiacciato, piegato o compresso e non deve entrare in contatto con le parti calde del prodotto. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato.

- I dati relativi all'alimentazione di rete devono corrispondere a quelli indicati sulla targhetta dell'unità. La targhetta si trova sul retro o sotto il prodotto.
- Il cavo di collegamento del prodotto deve essere conforme alle specifiche tecniche e al consumo energetico.

Rischio di scosse elettriche! Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, scollegare l'alimentazione del prodotto.

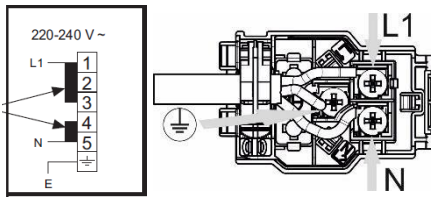

2.4. Collegamento gas

Qualsiasi lavoro sulle apparecchiature e sugli impianti a gas deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato.
Prima dell'installazione, accertarsi che le condizioni della distribuzione locale (tipo e pressione del gas) siano conformi alle impostazioni del prodotto.

2.4.1. Collegamento al GPL

Assicurarsi che il tubo del gas e la valvola di riduzione della pressione del gas utilizzati sul piano di cottura siano sicuri. Collegare il tubo di erogazione del gas con il tubo dietro il piano cottura e stringerlo utilizzando un morsetto e un cacciavite (figura 10). Assicurarsi che sia ben serrato.
Il tubo di erogazione del gas dell'apparecchiatura non deve essere più lungo di 1500 mm. La pressione della valvola di riduzione della pressione da utilizzare per il GPL deve essere di 300 mmSS e certificata.

Il tubo di erogazione del gas non deve passare attraverso la parte calda dietro l'apparecchiatura. La temperatura del tubo del gas non deve superare i 90 °C (gradi).

Prima dell'uso, assicurarsi che il sistema non perda gas.

1- Nipplo G1/2)
2- Guarnizione in silicone
3- G1/2 Ingresso tubo flessibile (ingresso gas)
4- Morsetto in metallo
5- Tubo del gas (diametro interno 8 mm)



Figura 10

2.4.2. Allacciamento GN (gas naturale)



1- Nipplo G1/2)
2- Guarnizione in silicone
3- Tubo G1/2 NG (tubo gas naturale conforme EN 14800)

Figura 11

Se la vostra apparecchiatura è predisposta per il gas naturale, farla allacciare dalla ditta di installazione della società di distribuzione del gas naturale
interessata. Il collegamento del gas naturale dell'apparecchiatura è ½".
Se si desidera convertire l'apparecchiatura da GPL a gas naturale o da gas naturale a GPL, contattare il centro di assistenza più vicino e far eseguire le impostazioni di conversione del gas necessarie.

2.5. Ispezione della guarnizione

Aprire la valvola di riduzione della pressione o la valvola del gas naturale e controllare applicando molta acqua schiumosa sul raccordo per individuare eventuali perdite di gas.
Non controllare mai utilizzando fiamme.

2.6. Ispezione finale

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa e attivare il fusibile dell'apparecchiatura.
2. Controllare le funzioni.

2.6.1. Conversione GPL-GN /GN-LPG

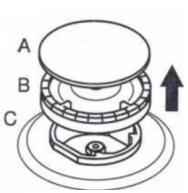

Figura 12

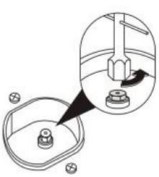

Figura 12.1

Figura 12.2

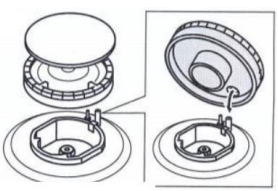

Figura 12.3

- Rimuovere la copertura del bruciatore e il fornello come mostrato in Figura 12.
- Rimuovere l'iniettore con l'aiuto di un cacciavite a brugola da 7 come mostrato nella Figura 12.1.
- Fissare l'iniettore (D) da convertire come mostrato nella Figura 12.2. (vedere tabella 1).
- Sostituire il bruciatore come mostrato nella Figura 12.3.

Figura 12.4

Accendere i bruciatori rispettivamente dopo la conversione, rimuovere il pulsante sul pannello di controllo e impostare la lunghezza della fiamma stringendo o allentando la vite sulla valvola del gas (rubinetto 12.4) o nell'asta della valvola.

2.7. Smaltimento del prodotto

2.7.1. Distruzione dell'imballaggio

I materiali di imballaggio possono essere pericolosi per i bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non accessibile ai bambini.
L'imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclati. Gettarli nella spazzatura differenziandoli secondo le istruzioni sui rifiuti. Non smaltirli insieme ai normali rifiuti domestici.

2.7.2. Operazioni di trasporto future

- Conservare il prodotto nella sua scatola originale e trasportarlo in questa scatola. Attenersi alle istruzioni riportate sulla scatola. Se il cartone originale non è disponibile, avvolgere il prodotto con del materiale da imballaggio o con un cartone spesso e fissarlo con un nastro adesivo.
- Fissare saldamente le teste e i supporti delle pentole con un nastro adesivo.
- Non appoggiare alcun oggetto sul prodotto. Il prodotto deve essere trasportato in posizione verticale.
- Controllare l'aspetto generale del prodotto per verificare che non ci siano stati danni durante il trasporto

2.7.3. Smaltimento del prodotto

Smaltire il vecchio prodotto in modo tale da non arrecare danni all'ambiente.
Su questo prodotto è presente un marchio (RAEE) che indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente. Ciò significa che l'apparecchiatura deve essere trattata come previsto dalla direttiva UE 2002/96/CE per essere riciclata o disintegrata in parti per ridurre al minimo l'effetto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali e regionali.
I prodotti elettronici non sottoposti al processo di raccolta controllata dei rifiuti costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e la salute umana a causa delle sostanze nocive che contengono.
È possibile contattare il rivenditore autorizzato o il centro di raccolta dei rifiuti urbani per ottenere informazioni sulle modalità di smaltimento del prodotto.
Prima di gettare il prodotto nella spazzatura, tagliare la spina elettrica e rompere l'eventuale chiusura del coperchio, in modo da non esporre i bambini a rischi.

3. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

3.1. Aspetti generali

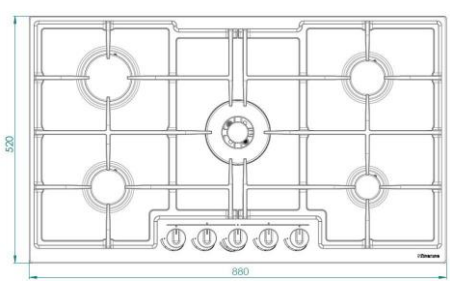

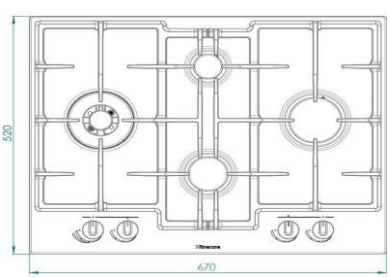

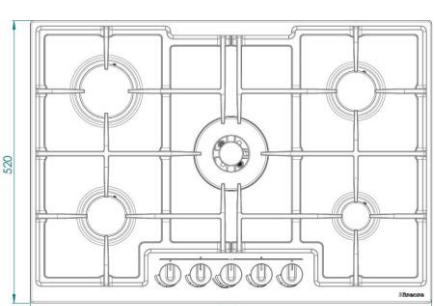

3.2. Valori di consumo

Tabella 1_Valori di consumo (per bruciatori Remay)

	GPL G30 - 30 mbar			NG G20 – 20 mbar			GPL G30 - 50 mbar			G25.3 25 mbar		
	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (g/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (m3/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (g/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (m3/h)
Bruciatore piccolo	Ø 0,50	1,00	73	Ø 0,72	1,00	0,095	Ø 0,43	1,00	73	Ø 0,75	1,00	0,111
Bruciatore medio	Ø 0,72	2,00	145	Ø 1,03	2,00	0,190	Ø 0,62	2,00	145	Ø 1,06	2,00	0,221
Bruciatore grande	Ø 0,85	2,90	211	Ø 1,24	2,90	0,276	Ø 0,75	2,90	211	Ø 1,27	2,90	0,321

Tabella 1.1_ Valori di consumo (per bruciatori Sabaf)

	GPL G30 - 30 mbar			NG G20 – 20 mbar			GPL G30 - 50 mbar			G25.3 25 mbar		
	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (g/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (m3/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (g/h)	Iniettore (mm)	Potenza (kW)	Consumo (m3/h)
Bruciatore PIccolo	Ø 0,50	1,00	73	Ø 0,72	1,00	0,095	Ø 0,43	1,00	73	Ø 0,75	1,00	0,111
Bruciatore medio	Ø 0,70	2,00	145	Ø 1,03	2,00	0,190	Ø 0,62	2,00	145	Ø 0,97	2,00	0,221
Bruciatore grande	Ø 0,85	2,90	211	Ø 1,15	2,90	0,276	Ø 0,75	2,90	211	Ø 1,18	2,90	0,321
Mini wok	Ø 0,82	2,50	182	Ø 1,15	2,50	0,238	Ø 0,73	2,50	182	Ø 1,15	2,30	0,255
Bruciatore per wok (3,8 kW)	Ø 1,00	3,80	276	Ø 1,50	3,80	0,362	Ø 0,78	3,80	276	Ø 1,45	3,80	0,421
Bruciatore per wok (4,2 kW)	Ø 1,03	4,20	305	Ø 1,55	4,20	0,400	Ø 0,83	4,20	334	Ø 1,50	4,20	0,465
Bruciatore per wok (4.2 kW AFB)	Ø 1,03	4,20	305	Ø 1,55	4,20	0,400	Ø 0,83	4,20	334	-	-	-

L'azienda può apportare modifiche alle specifiche tecniche per migliorare la qualità del prodotto senza preavviso.

Le cifre riportate nel manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto in uso.

I valori indicati nelle marcature sul prodotto o in altri documenti stampati forniti con il prodotto sono valori ottenuti in condizioni di laboratorio secondo gli standard applicabili. Questi valori possono variare a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali del prodotto.

4. USO DEL PIANO COTTURA

4.1. Primo utilizzo

Iniziare ad utilizzare l'apparecchiatura dopo aver rimosso la pellicola protettiva sulla superficie Inox.

4.2. Prima pulizia

Alcuni detersivi o detergenti possono danneggiare la superficie.

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
2. Pulire la superficie del prodotto con un panno o una spugna umidi e asciugare con un panno asciutto.

4.3. Descrizione dell'uso del piano cottura a gas



Le serigrafie sul pannello di controllo mostrano la posizione del rispettivo pulsante.

1. Premere e ruotare in senso antiorario il pulsante del piano cottura a gas per impostare la fiamma alta.
2. Accendere il gas a seconda delle caratteristiche del tuo piano cottura.
3. Impostare la posizione della fiamma desiderata.
4. Al termine dell'operazione di cottura desiderata, portare il pulsante del piano di cottura al punto superiore ruotandolo in senso orario per spegnere il bruciatore.

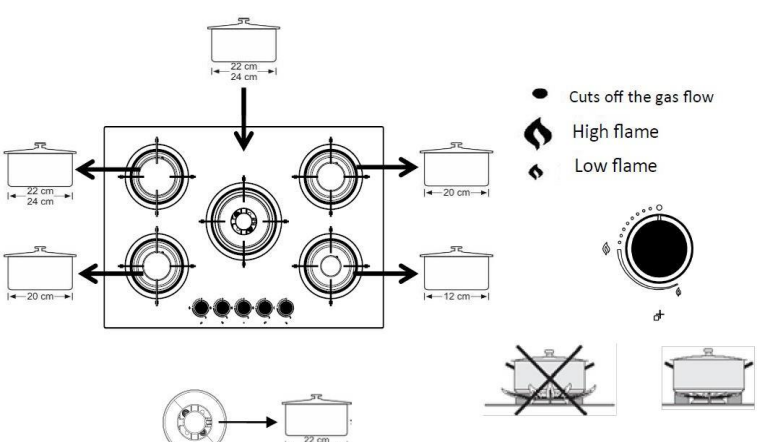

Le dimensioni della pentola e la fiamma del gas devono corrispondere.
La fiamma del gas deve essere regolata in modo che non si propaghi dalla base della pentola.
Posizionare la pentola centrata sul supporto.

4.4. Dispositivo di sicurezza per l'interruzione del gas

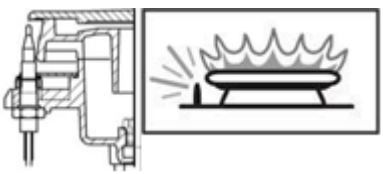

L'elemento termico attiva il meccanismo di sicurezza e interrompe immediatamente il gas in caso di spegnimento dei bruciatori superiori a causa di un eccesso di liquido.

1. Premere e ruotare in senso antiorario il pulsante del piano cottura a gas per impostare la fiamma alta.
2. Accendere il gas a seconda delle caratteristiche del tuo piano cottura.
3. Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante per 3-5 secondi e assicurarsi che il meccanismo di sicurezza si attivi.
4. Se non si accende dopo aver premuto e rilasciato il pulsante, ripetere la stessa operazione tenendo premuto il pulsante per 15 secondi.
5. Impostare la posizione della fiamma desiderata.
6. Al termine della cottura desiderata, portare il pulsante del piano di cottura al punto superiore ruotandolo in senso orario per spegnere il fuoco.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

5.1. Informazioni generali

Se il prodotto viene pulito regolarmente, la sua durata si estende e i problemi riscontrati di frequente si riducono.

⚠ Rischio di scosse elettriche!
Prima della pulizia, spegnere il prodotto per evitare il rischio di scosse elettriche.

⚠ Le superfici calde possono causare ustioni!
Attendere che il prodotto si raffreddi prima di pulirlo.

- È necessario pulire accuratamente il prodotto dopo averlo utilizzato ogni volta. In questo modo i residui di cibo vengono facilmente puliti e si evita che questi resti vengano bruciati quando il prodotto viene utilizzato in seguito.
- Non è necessario alcun detergente speciale per la pulizia del prodotto. Pulire il prodotto con detersivo per piatti, acqua tiepida e un panno morbido o una spugna e passare un panno asciutto.
- Assicurarsi di eliminare completamente i liquidi rimasti dopo la pulizia e di pulire immediatamente gli eventuali schizzi di cibo durante la cottura.
- Non utilizzare detergenti contenenti acido o cloro per la pulizia delle superfici e dell'impugnatura in acciaio inossidabile o inox. Pulire strofinando in un'unica direzione con l'aiuto di un panno morbido con sapone e detergente liquido (non graffiante).

Alcuni detersivi o detergenti possono danneggiare la superficie. Non utilizzare detergenti abrasivi, polveri/creme detergenti o oggetti appuntiti.

Non utilizzare pulitori a vapore per la pulizia.

5.2. Pulizia del pannello comandi

Pulire il pannello di controllo e il pulsante di controllo con un panno umido e asciugare con un panno asciutto.

Il pannello di controllo potrebbe danneggiarsi! Non rimuovere il pulsante di controllo per pulire il pannello di controllo.

5.3. Pulizia del piano cottura

Per la pulizia del piano di cottura non sono necessari detergenti o altri prodotti speciali. Si consiglia di pulire il piano cottura con un panno umido quando è tiepido.

6. SOLUZIONI SUGGERITE PER I PROBLEMI

Il prodotto non funziona.

- Il prodotto non è collegato (a terra) alla presa di corrente. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata.
- Il fusibile è bruciato o rotto. Controllare il fusibile nella scatola dei fusibili. Se il fusibile è bruciato, riattivarlo.

Il prodotto si accende, ma non brucia.

- Il gas è finito.
- La valvola della bombola o del gas naturale è chiusa.
- In caso di abitazioni con alimentazione a gas naturale, se è presente un rilevatore di perdite di gas, la perdita può essere rilevata e il gas interrotto.
- L'iniettore è otturato.

La fiamma brucia a bassa intensità.

- Il cilindro è finito.
- L'iniettore è otturato.

Quando il prodotto si riscalda e si raffredda, si avvertono dei suoni metallici.

- Le parti metalliche si espandono quando riscaldate e causano rumore. Questa non è una causa di guasto.

Se non è possibile eliminare il problema nonostante siano state eseguite le istruzioni fornite in questa sezione, chiamare il servizio di assistenza per ottenere supporto. Non tentare mai di riparare il prodotto che non funziona.

Hisense