ASKO
Inspired by Scandinavia



UPUTE ZA RAD

DFI748MU

Perilica posuđa

HR

Sadržaj

Vaša perilica posuđa 3
Sigurnosne upute 4
Sigurnosna blokada za djecu 5
Instalacija 5
Funkcija zaštite od prelijevanja 5
Ambalaža 5
Skladištenje tijekom zime/prijevoz 5
Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka ... 6
Prije prvog korištenja 7
Tvrdoća vode 7
Osnovne postavke 8
Dodajte sredstvo za ispiranje 9
Dodajte sol 9
Dotajte automatsko doziranje 10
Ekološko pranje posuđa 11
Uštedite energiju i vodu 11
Punjenje perilice posuđa 12
Lomljivo posuđe 12
Punjenje utječe na rezultate 12
Košare perilice posuđa 12
Gornja košara 13
Srednja košara 14
Donja košara 15
Košara za pribor 16
Upotreba perilice posuđa 18
Dodavanje deterdženta 18
Uključeno/Stanje pripravnosti 19
Odabir programa 19
Odaberite način rada programa 21
Mogućnosti odabira 22
Pokretanje/Zaustavljanje 22
Lampica statusa 23
Ako želite dodati još posuđa 23
Nestanak struje 24
Nakon završetka programa 24
Najbolji rezultati sušenja 24
Vađenje posuđa iz perilice posuđa 24
Tabela programa 25
ConnectLife 26
Povezivanje s mrežom i uparivanje 26
Daljinsko upravljanje perilicom posuđa 27
Daljinsko pokretanje perilice posuđa 27
Uparite više uređaja 27
Wi-Fi veza Isključeno / Wi-Fi veza Uključena 27
Uklonite sve uređaje 28
Postavke 29
Održavanje i čišćenje 33
Dodajte sredstvo za ispiranje 33
Dodajte sol 33
Dotajte automatsko doziranje 33
Očistite odjeljak za automatsko doziranje i držač 33
Očistite filtere 34
Čišćenje mlazne cijevi i mlaznice za pranje ... 35
Čišćenje vanjske strane perilice posuđa 36
Pokrenite Samočišćenje 36
Odčepljivanje 37
Otklanjanje poteškoća 39
Općenito 40
Wi-Fi 46
Ugradnja 47
Sigurnosne upute 47
Podešavanje 48
Priključivanje na odvod 48
Priključivanje na dovod vode 48
Električni priključci 49
Pritisnite za otvaranje 49
Servisiranje 50
Informacije o vašem proizvodu 50
Obratite se najbližem servisnom centru 50
Rezervni dijelovi 50
Broj cikla 50
Tehnički podaci i označivanje energetske učinkovitosti 51
Tehnički podaci 51
Informacije za potrošače 51
Informacije za institut koji obavlja testiranje ... 51
Izjava o sukladnosti 51

Dobrodošli u našu rastuću ASKO obitelj!

Ponosni smo na svoje uređaje. Nadamo se da će ovaj uređaj biti dragocjena i pouzdana pomoć još dugi niz godina.

Prije uporabe pročitajte upute za rad koje uključuju opće savjete, informacije o postavkama i prilagodbama koje možete napraviti i o tome kako se na najbolji način brinuti o uređaju.

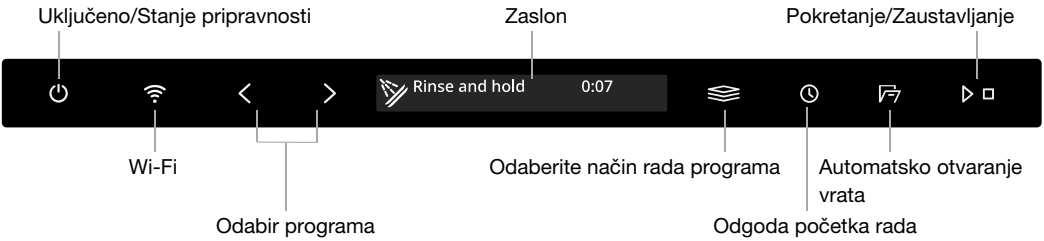

Simboli na zaslonu:
- Dodajte sredstvo za ispiranje
- Dodajte sol
- Automatsko doziranje
- Dotajte automatsko doziranje
- Povezano s oblakom (Treperi pri spajanju)
- Daljinsko upravljanje aktivno

Tekst na zaslonu:
Očistite filtere
Pokrenite Samočišćenje
Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.

Instalirajte perilicu posuđa, pogledajte poglavlje *Ugradnja*. Zatim otvorite vrata i pritisnite ⏻.

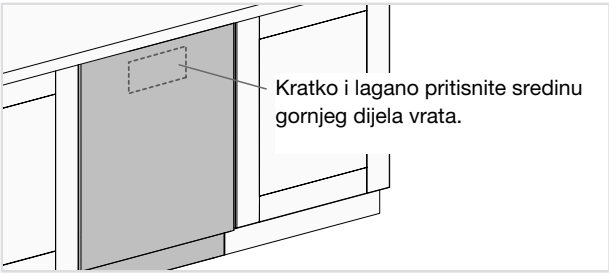

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" prikazuje se na zaslonu pri prvom uključivanju perilice posuđa. Važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranja posuđa. Pogledajte stranicu 7.

Možete daljinski upravljati ovom perilicom posuđa pomoću pametnog telefona/tableta. Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu i uparite s pametnim telefonom/tabletom kako biste njome upravljati na daljinu i pokrenuli je pomoću *ConnectLife* aplikacije. Aplikacija se može koristiti za pronalaženje informacija, promjenu postavki i nadziranje perilice posuđa. (Perilica posuđa uvijek se može koristiti bez aplikacije.)

- 🕮 Pročitajte upute i spremite ih za buduću uporabu.
- Broj standardnih servisa: 14
- Nikada ne koristite perilicu posuđa za bilo koju drugu namjenu osim one koja je navedena u ovim uputama za rad.
- Ne punite vrata ili košare perilice posuđa ničim osim posuđem.
- Nikada ne ostavljajte vrata perilice posuđa otvorena jer se netko može spotaknuti na njih. Gurnite košare unutra kako ne biste riskirali da se perilica posuđa prevrne.
- Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa!
- Djeca, starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustava, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja, i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca smiju čistiti i održavati uređaj isključivo pod nadzorom starijih osoba.
- Oštećeni kabel za napajanje smije zamijeniti samo servisni centar proizvođača ili netko sa sličnim profesionalnim kvalifikacijama.
- Perilicu posuđa upotrebljavajte samo u kućanstvima i sličnim okolinama za pranje posuđa koje se upotrebljava u kućanstvu. Sve su druge upotrebe zabranjene.
- Nikada ne stavljajte posuđe s ostacima otapala u perilicu posuđa zbog opasnosti od eksplozije. U perilici se ne smije prati posuđe koje sadrži pepeo, vosak ili maziva.
- Pazite na djecu. Ne dopuštajte djeci da upotrebljavaju perilicu posuđa ni da se pomoću nje igraju. Obratite posebnu pozornost kada su vrata otvorena. Neki deterdženti mogu ostati u perilici posuđa! Nakon što dodate deterdžent, uvijek smjesta pokrenite perilicu posuđa.
- Perilica posuđa opremljena je UVC izvorom svjetlosti. Oštećeni ili neispravni UVC izvor svjetlosti može zamijeniti samo servisni centar proizvođača ili netko sa sličnim profesionalnim kvalifikacijama.

⚠ UPOZORENJE!

Noževi i drugi oštri predmeti moraju se okrenuti vrhom prema dolje u košaru za pribor ili horizontalno u druge košare.

⚠ UPOZORENJE!

Djeca moraju biti pod nadzorom – deterdžent za pranje posuđa korozivan je!

Sigurnosna blokada za djecu

Možete aktivirati Automatska sigurnosna blokada za djecu postavku kako djeca ne bi mogla uključiti perilicu posuđa. Pogledajte poglavlje *Postavke*. Također možete privremeno aktivirati i deaktivirati Sigurnosna blokada za djecu funkciju. Pritisnite i držite < i ⏲ tri sekunde.

Instalacija

Pogledajte poglavlje *Ugradnja*.

Funkcija zaštite od prelijevanja

Zaštita od prelijevanja počinje ispumpavati uređaj i isključuje dovod vode ako razina vode u perilici posuđa prelazi normalnu razinu. Ako se aktivira zaštita od prelijevanja, na zaslonu se pojavljuje F54 (Previše vode). Isključite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. (Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu na dovodu ne isključi!)

Ambalaža

Vanjska ambalaža štiti uređaj tijekom transporta. Ambalažni materijal može se reciklirati. Odvojite različite ambalažne materijale kako biste smanjili upotrebu sirovina i otpad. Vaš distributer može uzeti ambalažu ili vas uputiti u najbliži reciklažni centar. Ambalaža se sastoji od:

- valoviti karton napravljen od 100 % recikliranog materijala.
- ekspandirani polistiren (EPS) bez dodanog klora ili fluora.
- držači izrađeni od neobrađenog drva.
- zaštitna plastika izrađena od polietilena (PE).

Skladištenje tijekom zime/prijevoz

Perilicu posuđa čuvajte na temperaturi iznad smrzavanja i izbjegavajte duge transportne udaljenosti po vrlo hladnom vremenu. Perilicu posuđa prevozite u okomitom položaju ili je polegnite na leđa. Prije transporta rabljene perilice posuđa ili prije dugotrajnog skladištenja, najprije morate ukloniti vodu iz stroja. Pokrenite program Samočišćenje.

Pazite na prednje kutove perilice posuđa kako se ne bi savili, što može utjecati na otvaranje vrata.

Recikliranje uređaja na kraju radnog vijeka

Kada perilica posuđa dostigne kraj svog radnog vijeka i treba je zbrinuti, važno je učiniti je neupotrebljivom (kako bi se spriječile nezgode i olakšalo recikliranje). Izvucite kabel za napajanje i izrežite ga što je kraće moguće. Uklonite izvor(e) svjetla. Ako imate bilo kakvih pitanja o tome gdje i kako treba pravilno reciklirati vašu perilicu posuđa, obratite se lokalnim vlastima.

Reciklirajte kao električni otpad.

NAPOMENA!

Pažljivo slijedite upute kako biste izbjegli ozljede osoba i oštećenje imovine te kako biste održali jamstvo.

Tvrdoća vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, za perilicu je potrebno osigurati meku vodu (vodu s niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posuđu i perilici.

Provjera tvrdoće vode

Tvrdoća vode određena je njemačkim stupnjevima tvrdoće vode (°dH), francuskim stupnjevima tvrdoće vode (°FH), engleskim stupnjevima tvrdoće vode (°Eh) ili milimolima po litri (mmol/l).

Voda tvrdoće veće od 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) mora se omekšati. To se čini automatski pomoću ugrađenog omekšivača vode. Kako bi omekšivač vode optimalno djelovao, njegove postavke moraju se prilagoditi tvrdoći opskrbe vodom. Nakon što ste prilagodili postavke omekšivača vode, dodajte deterdžent i sredstvo za ispiranje u dozama prikladnima za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću i provjerite tvrdoću vode u svojem području.

Zabilježite tvrdoću vode:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Preporučena postavka
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	0
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	1
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	2
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	3
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	5
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	6
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	7
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	8
50	89	62	8,9	9

Ako je tvrdoća vode veća od 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), preporučujemo povezivanje vanjskog omekšivača vode.

Povećana potrošnja tijekom regeneracije

Ugradbeni omekšivač vode perilice posuđa redovito se regenerira kako bi zadržao svoju funkciju. Regeneracija produljuje program za pranje posuđa i povećava potrošnju energije i vode. Učestalost regeneracije omekšivača vode perilice posuđa ovisi o odabranoj postavki.

Primjer: Ako se program Eco izvodi s tvrdoćom vode od 14 °dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), omekšivač vode regenerira se u redovitim intervalima (nakon 7 ciklusa pranja posuđa), potrošnja energije povećava se za 0,015 kWh, a potrošnja vode za 2,3 litara, dok se vrijeme programa produljuje za 3 minuta. Regeneracija se događa tijekom glavnog pranja programa.

Prije prvog korištenja

⚠ UPOZORENJE!

Tvrda voda ostavlja bijele naslage na posuđu i u perilici posuđa. Stoga je važno da odaberete pravu postavku za omekšivač vode! Pogledajte poglavlje Tvrdoća vode.

Nikada nemojte pokrenuti perilicu posuđa s praznim odjeljkom za sol ako je tvrdoća vode veća od 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

Osnovne postavke

Otvorite vrata. Pritisnite ⏻.

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" prikazano je na zaslonu. Važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranja posuđa.

Odaberite postavku pomoću < ili >. Potvrdite odabranu postavku pomoću ≡.

Postavke		
1.	**Language (Jezik)**	Odaberite jezik koji će se prikazati na zaslonu.
2.	**Sredstvo za ispiranje** *0/1/2/3/4/5* *Prethodno odabrano u tvornici: 4*	Perilica brže suši posuđe i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Također ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja. Odjeljak za sredstvo za ispiranje može se podesiti od 0 (Isključeno) do 5 (Visoka doza).
3.	**Tvrdoća vode** *0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Prethodno odabrano u tvornici: 4*	Prilagođavanje omekšivača vode. Odaberite postavku ovisno o tvrdoći vode. Važno je da ova postavka bude ispravna! Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju. *Za dovod vode s tvrdoćom ispod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), odaberite 0. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati sol.*
4.	**TAB** Uključena/Isključeno (All-in-one deterdžent) *Prethodno odabrano u tvornici: Isključeno*	Aktivirajte postavku kada koristite all-in-one deterdžent koji sadržava sredstvo za ispiranje. (Također se odnosi na gel za perilicu posuđa za automatsko doziranje koji sadržava sredstvo za ispiranje.) Ova postavka smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utječe na to koliko često se regenerira ugrađeni omekšivač perilice posuđa.
5.	**Automatsko doziranje** *Isključeno, 15-40 ml* *Prethodno odabrano u tvornici: Isključeno*	Aktivirajte ovu postavku ako želite koristiti automatsko doziranje deterdženta. Točna doza ovisi o tome koji program radi. Za program Auto, doziranje također ovisi o tome koliko je posuđe prljavo.

Za promjenu odabrane postavke, pogledajte poglavlje Postavke.

Dodajte sredstvo za ispiranje

Dopunite prostor sredstva za ispiranje sredstvom za ispiranje ako ste odabrali Sredstvo za ispiranje 1 - 5.

1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Dodajte sol

Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju.

Dodajte sol u prostor za sol ako ste odabrali Tvrdoća vode 1 - 9.

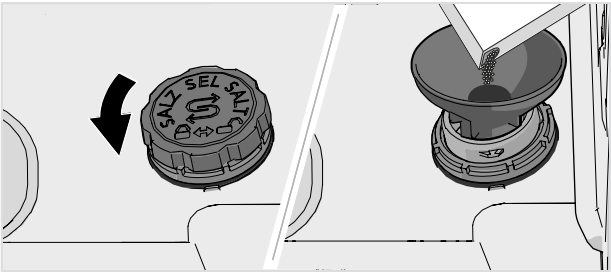

1. Uklonite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Postavite lijevak isporučen s perilicom posuđa u prostor za sol. Prije prvog pranja ulijte oko 1 l vode. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odjeljak za sol (maks. 750 gram). Koristite posebnu sol za pranje posuđa.
4. Obrišite višak soli i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ne bude u zatvorenom položaju.

   Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

⚠ UPOZORENJE!

Nikada ne ulijevajte deterdžent u odjeljak za sol. Time ćete uništiti omekšivač vode!

Dotajte automatsko doziranje

Napunite prostor za automatsko doziranje gelom za perilicu posuđa ako ste aktivirali Automatsko doziranje postavku.

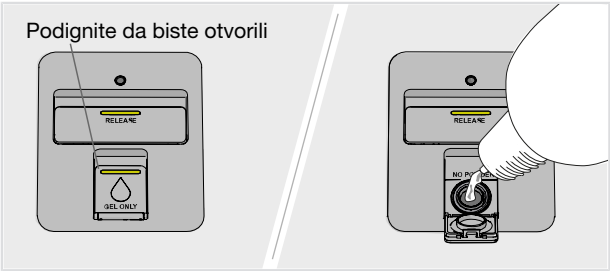

1. Otvorite poklopac odjeljka za automatsko doziranje gela za perilicu posuđa.
2. Pažljivo dodajte gel za perilicu posuđa do označene razine **MAX**.
3. Očistite višak gela za perilicu posuđa izvan odjeljka.
4. Dobro zatvorite poklopac.

NAPOMENA!

Koristite samo gel za perilicu posuđa u odjeljku za automatsko doziranje! Nemojte koristiti prašak za perilicu posuđa. Tekućina za pranje ne smije se koristiti jer pjena koja se stvara sprječava učinkovito djelovanje perilice posuđa.

Neki gusti gelovi za perilicu posuđa nisu prikladni za odjeljak za automatsko doziranje. U ručni odjeljak za deterdžent dodajte vrlo gusti gel za perilicu posuđa. Pogledajte preporuke proizvođača deterdženta.

Gel za perilicu posuđa ima blažu formulu od praška za perilicu posuđa ili all-in-one deterdženta sa sredstvom za izbjeljivanje. To znači da gel za perilicu posuđa može biti manje učinkovit u uklanjanju mrlja od ruža i čaja/kave. Ako je potrebno, u takvim slučajevima možete dodati prašak za perilicu posuđa ili all-in-one deterdžent sa sredstvom za izbjeljivanje u prostor za deterdžent za ručno pranje (kada Automatsko doziranje je aktivirano). Pogledajte *Dodavanje deterdženta*.

Doziranje gela za perilicu posuđa

Gel za perilicu posuđa dozira se tijekom glavnog pranja za sve programe osim za Samočišćenje. Nešto veća količina gela za perilicu posuđa također se dozira tijekom pretpranja u sljedećim programima:

Auto, Univerzalan, Intenzivno, Vrem. program (2:00, 2:30)

Uštedite energiju i vodu

Pri korištenju perilice posuđa u stambenom okruženju općenito se koristi manje energije i vode u usporedbi s ručnim pranjem posuđa.

Ne ispirite posuđe pod tekućom vodom

Ne ispirite posuđe pod mlazom vode jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode. Jednostavno postrugajte velike čestice hrane prije punjenja perilice posuđa.

Odabir ekološkog deterdženta

Pročitajte izjavu o zaštiti okoliša na pakiranju!

Previše deterdženta, sredstva za ispiranje i soli može smanjiti učinkovitost pranja posuđa i zagađivati okoliš.

Pokrenite potpuno napunjenu perilicu posuđa

Uštedite energiju i vodu čekanjem da perilica posuđa bude puna prije pokretanja programa (pogledajte broj standardnih postavki mjesta). Koristite Isper. i zad. program za ispiranje posuđa ako postoje neugodni mirisi.

Možete koristiti i Protiv mirisa program za sprječavanje neugodnih mirisa iz prljavog posuđa ostavljenog u perilici posuđa.

Pokretanja programa na nižoj temperaturi

Ako je posuđe manje zaprljano, možete odabrati program s nižom temperaturom.

Odaberite program za pranje posuđa – Eco

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Program za pranje posuđa osmišljen je za učinkovito pranje koristeći što manje energije i vode. Program dugo pere na niskoj temperaturi.

Odaberite opciju – Automatsko otvaranje vrata

Bolji rezultati sušenja postižu se ako koristite Automatsko otvaranje vrata opciju koja automatski otvara vrata perilice posuđa. Pričekajte da perilica posuđa pokaže da se program završio i da se posuđe ohladilo prije nego što ga izvadite iz perilice posuđa.

Priključite na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!

Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Punjenje perilice posuđa

Lomljivo posuđe

Neke vrste posuđa nisu predviđene za pranje u perilici. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu izdržati jake temperature, a neke može oštetiti deterdžent.

Budite pažljivi s, primjerice, ručno rađenim predmetima, lomljivim ukrasima, proizvodima od kristala/stakla, srebra, bakra, kositra, aluminija, drva i plastike. Potražite oznaku „Predviđeno za pranje u perilici posuđa”.

Lomljivi ukrasi

Porculan s ukrasima na glazuri (grub na opip) ne bi se trebao prati u perilici.

Kristal/staklo

Krhke predmete od kristala/stakla perite na programu pranja za osjetljivo posuđe Krist. staklo. Ne zaboravite upotrijebiti malu količinu deterdženta i staviti posuđe tako da se ne dodiruje tijekom pranja.

Perilica brže suši posuđe i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Također ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja.

Ručno oslikano staklo, kao i antikni i vrlo krhki predmeti, ne smiju se prati u perilici posuđa.

Srebro

Predmeti od srebra i nehrđajućeg čelika ne smiju se dodirivati jer srebro može izgubiti boju.

Kako biste izbjegli mrlje i gubitak sjaja, odvojite posuđe izrađeno od različitih materijala, kao što su srebro, nehrđajući čelik i aluminij.

Aluminij

Pri pranju u perilici aluminij može izgubiti sjaj. Međutim, tave od kvalitetnog aluminija mogu se prati u perilici, čak i ako neznatno izgube sjaj.

Pribor s lijepljenim ručkama

Neke vrste ljepila nisu predviđene za pranje u perilici. Tijekom pranja ručke se mogu odlijepiti.

Punjenje utječe na rezultate

Pažljivo napunite posuđe kako biste osigurali najbolje rezultate pranja i sušenja uz najnižu moguću potrošnju energije i vode. Pružite svojoj perilica posuđa najbolju priliku da dosegne i očisti sve površine, kao i da se posuđe osuši što je temeljitije moguće.

- Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje!
- Posuđe se ne bi trebalo postaviti jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Pobrinite se da mali predmeti ne mogu pasti kroz košaru perilice posuđa; stavite ih u košaru za pribor.

NAPOMENA!

Provjerite okreću li se slobodno ruke za pranje.

Košare perilice posuđa

Perilica posuđa opremljena je gornjom košarom, srednjom košarom i donjom košarom s košarom za pribor.

Izgled košara ovisi o postavkama perilice suđe.

Gornja košara

U gornju košaru stavljajte čaše, šalice, zdjelice, tanjure za kolače i tanjuriće. Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje! Čaše za vino stavljaju se na držač čaša za vino, a noževi se stavljaju u stalak za noževe s desne strane.

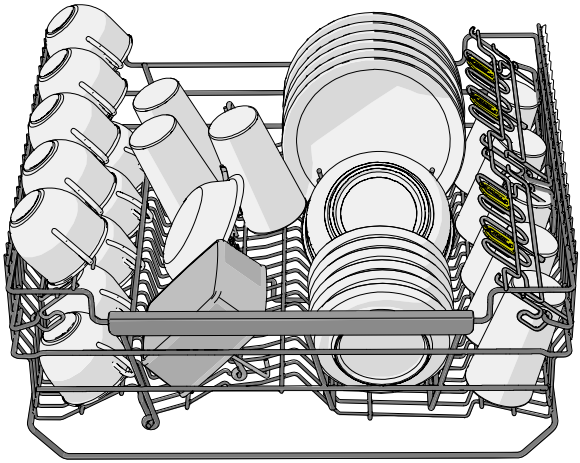

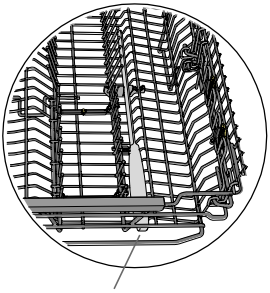

Stalak za noževe

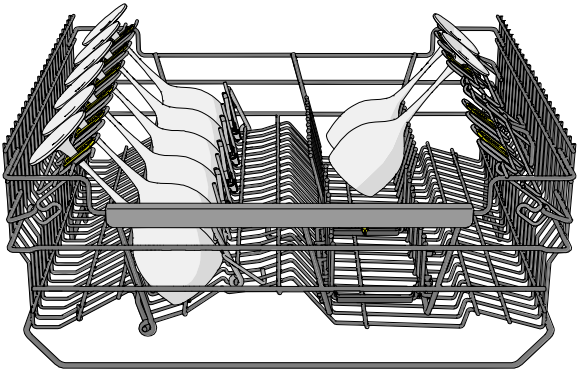

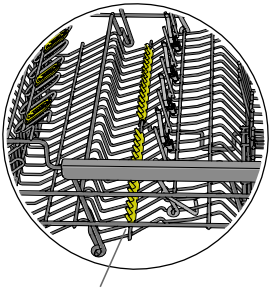

Držači za vinske čaše

Podesivi nosači za tanjure

Podesivi držači tanjura mogu se spojiti kako bi odgovarali posuđu.

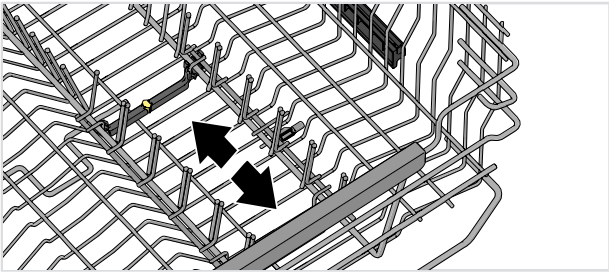

Srednja košara

Srednja košara dolazi s dva različita umetka za košaru. Umetak s cijevima za prskanje prikladan je za nisko posuđe. Gornji umetak za pribor za jelo prikladan je za pribor, kutlače, pjenjače, pribor za posluživanje i slične predmete.

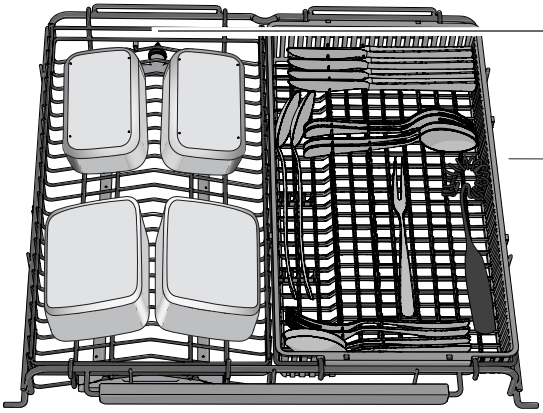

Pranje većeg posuđa

Ako se veliki predmeti peru u donjoj košari, mogu se ukloniti dva umetka srednje košare ili se može podići cijela srednja košara. Da biste uklonili cijelu srednju košaru, objema rukama uzmite bočne strane srednje košare i podignite obje strane istovremeno. Za ponovno postavljanje, jednostavno obrnite postupak.

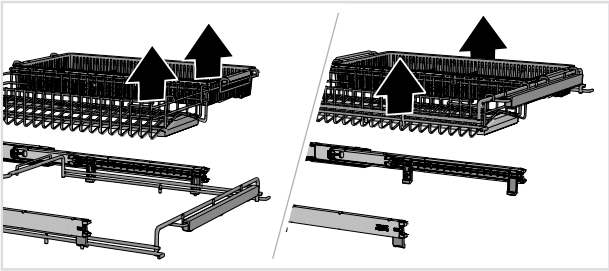

Donja košara

Tanjure, tanjure za kolače, posuđe za posluživanje, lonce i pribor (u košari za pribor) postavite u donju košaru.

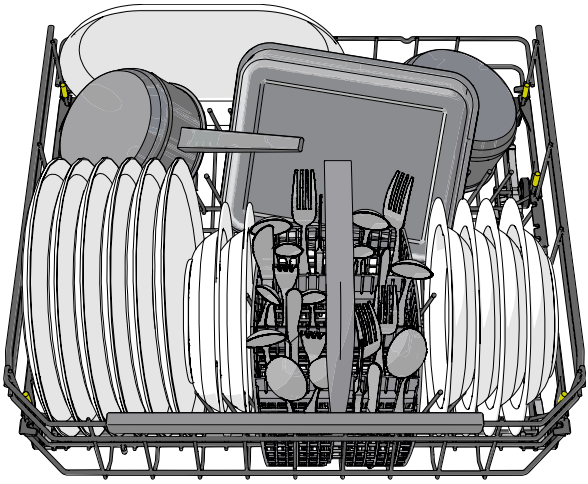

Podesivi nosači za tanjure

Podesivi držači tanjura mogu se podesiti kako bi odgovarali posuđu. Otpustite držače tanjura tako što ćete ih gurnuti prema unutra prije nego što ih premjestite. Podesivi držači tanjura mogu se preklopiti prema dolje kako biste lakše postavili lonce i zdjele.

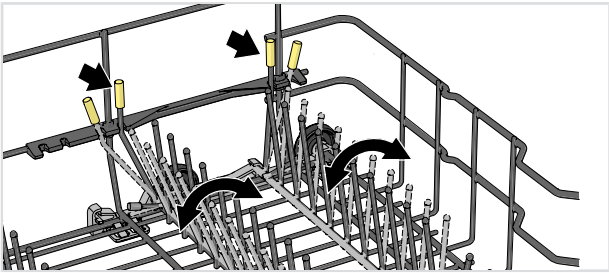

Na stražnjoj strani desne strane donje košare, držači tanjura mogu se spojiti kako bi se osiguralo više prostora za, na primjer, kameno posuđe ili duboku tavu.

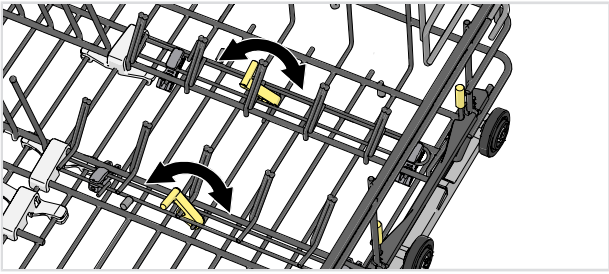

Držač za vaze i boce

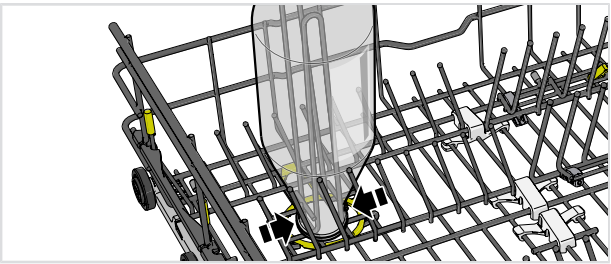

Prilagodljive zone snage

Dvije prilagodljive zone snage perilice posuđa mogu se otvoriti u dva različita položaja ili isključiti.

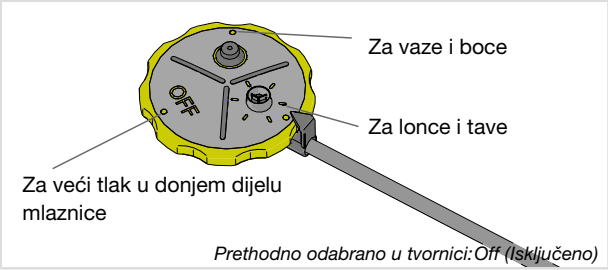

Ostavite zonu napajanja otvorenom ako želite povećani protok vode gdje ste na primjer postavili lonce, tave ili vaze i boce. Isključite zonu napajanja perilice posuđa ako želite veću jačinu mlaza u donjoj mlaznici.

Pranje velikih tanjura

Donju košaru možete podesiti za tanjure promjera 25-28 cm pomicanjem prilagodljivih držača tanjura i njihovih učvršćenja kako bi se povećala udaljenost između redova zubaca.

Košara za pribor

Sav pribor, osim noževa, postavite s ručkama okrenutim prema dolje i što više ga razdvojite. Pazite da se žlice ne spoje.

Košara za pribor najbolje se postavlja u sredinu na prednjoj strani donje košare kako bi se najbolje iskoristile performanse pranja posuđa iz jedinstvene zone raspršivanja namijenjene košari za pribor.

⚠ UPOZORENJE!

Noževi i ostali oštri predmeti moraju se staviti vodoravno u posebne košare za pribor u perilici posuđa.

Preklopni dio za male predmete

U sredini košare za pribor nalazi se preklopni dio za male predmete ili male okrugle nastavke (poput nastavaka za električne miksere).

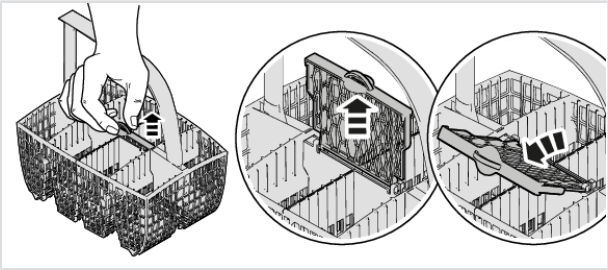

Dodatak

Kupite malu košaru za pribor. Dodatna košara za pribor fleksibilna je i može se rastaviti i pričvrstiti na donju košaru ili veliku košaru za pribor kako bi se dobila ekstra velika košara za pribor. Ovaj dodatak dostupan je tamo gdje ste kupili perilicu posuđa.

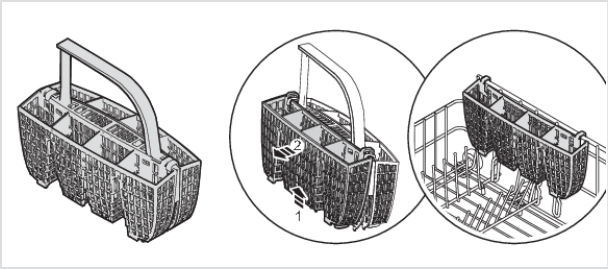

Dodavanje deterdženta

Imate dvije opcije za dodavanje deterdženta – ručno ili automatsko. Za aktiviranje Automatsko doziranje, pogledajte poglavlje *Postavke*. Prostor za ručno dodavanje deterdženta može se koristiti kao dodatak čak i kada se aktivira Automatsko doziranje (npr. za deterdžent za perilicu posuđa sa sredstvom za izbjeljivanje ili ako je prostor za automatsko doziranje prazan).

Slijedite upute na pakiranju deterdženta. Perilica posuđa ima omekšivač vode pa stoga koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

Ručni odjeljak za deterdžent

Nemojte dodavati deterdžent u ručni odjeljak za deterdžent kada koristite automatsko doziranje deterdženta! Previše deterdženta može rezultirati manje učinkovitim pranjem i također podrazumijeva veći utjecaj na okoliš.

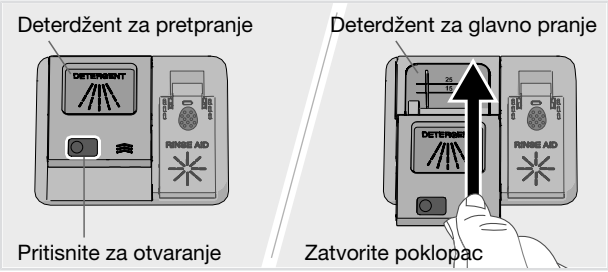

Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta. Postoji jedan prostor za pretpranje i jedan za glavno pranje. Ako koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa, možete dodati malu količinu deterdženta u prostor za pretpranje. Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.

NAPOMENA!

Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa! Ne smijete koristiti tekućinu za pranje posuđa jer pjena koja se stvara sprječava učinkovit rad perilice.

All-in-one deterdžent

Postoje mnoge vrste all-in-one deterdženata na tržištu. Pažljivo pročitajte upute za proizvod koji odlučite upotrebljavati.

Aktivirajte ovu TAB postavku kada koristite All-in-one deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje.

Tablete za perilice posuđa ne preporučuju se za programe koji traju kraće od 75 minuta. Umjesto toga koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa.

NAPOMENA!

Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se uporabom normalnog deterdženta za perilicu posuđa u kombinaciji s posebno doziranim sredstvom za ispiranje i soli.

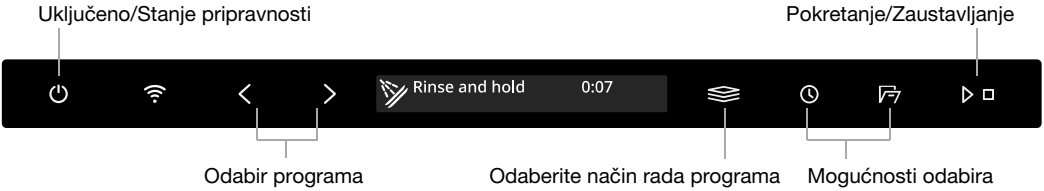

Uključeno/Stanje pripravnosti

Otvorite vrata i pritisnite ⏻. Također otvorite slavinu za vodu ako je zatvorena.

Odabir programa

Eco je uvijek unaprijed odabran. Za odabir drugog programa, pritisnite < ili > dok se na zaslonu ne prikaže željeni program.

Izaberite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa.

ECO Eco

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Više o ekološkom pranju posuđa možete pročitati u poglavlju *Ekološko pranje posuđa*.

Za jako zaprljano posuđe s puno masti trebalo bi koristiti program s višim temperaturama.

A Auto

Perilica posuđa može izmjeriti koliko je zaprljano posuđe te tome prilagoditi potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve montaže program treba nekoliko puta primijeniti prije nego što se on potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.

Ako Automatsko doziranje je aktivirano, doziranje gela za perilicu posuđa se također prilagođava.

Univerzalan

Učinkovit program za svakodnevnu upotrebu kojim možete ukloniti blago sasušene ostatke. (Program nije namijenjen uklanjanju zagorjele hrane, primjerice na posuđu za pećnicu).

Intenzivno

Program s visokom temperaturom za otapanje masti na vrlo prljavom posuđu kao što su tave, posude za složence i posude za pećnicu. Ako to posuđe u potpunosti ne napuni perilicu posuđa, možete dodati tanjure i drugo posuđe.

Brzo profesionalno pranje [1)]

Brz i učinkovit program za posuđe na kojem ima malo osušenih ostataka. (Ovaj program nije namijenjen za posuđe u kojem je zagorjela hrana, primjerice kao na posuđu za pećnice.)

Opcija Automatsko otvaranje vrata je važna za osiguravanje najboljih rezultata sušenja.

Prethodno zagrijav. (30 min + 20 min)

Program pranja s fazom predgrijavanja (voda se zagrijava 30 min) i fazom pranja (posuđe se pere 20 min). Ovaj program osmišljen je kako bi vam ponudio brzi program pranja koji se može pokrenuti u roku od 180 minuta završetka faze predgrijavanja.

Korak 1: Za pokretanje faze predgrijavanja, pritisnite ▷ ◻. Zatvorite vrata. (Prskalice se rotiraju i lampica statusa je crvena dok se voda zagrijava.) Pričekajte da lampica statusa postane plava. Kad otvorite vrata, na zaslonu se prikaže "Predgrijavanje OK", što znači da je faza pranja spremna za pokretanje u roku od 180 minuta.

Posuđe možete dodavati tijekom faze predgrijavanja. Ovaj program nije namijenjen za posuđe na kojem ima osušenih ostataka. Ne zaboravite sastrugati veće ostatke hrane prije punjenja perilice.

Korak 2: Za pokretanje faze pranja, pritisnite ▷ ◻.

Krist. staklo

Nježan program za pranje posuđa s niskom temperaturom za pranje krhkih kristalnih ili staklenih predmeta. Ne zaboravite koristiti malu količinu deterdženta i stavljati predmete tako da se ne dodiruju tijekom pranja. Pogledajte također *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*. Porculan koji je upravo korišten bez osušenih ostataka također se može prati pomoću ovog programa.

Vrem. program

Program se prilagođava određenom vremenu trajanja ili vremenu završetka. Pri upotrebi ovog programa važno je odabrati vrijeme koje odgovara zaprljanosti posuđa.

Pritisnite ⏲ za podešavanje željenog vremena trajanja programa.

0:15-0:45	Malo prljavo posuđe
1:00-1:30	Uobičajeno prljavo posuđe
2:00-2:30	Jako zaprljano posuđe

Higijena

Ovaj je program idealan za korištenje kada su higijenski zahtjevi vrlo visoki, npr. za dječje bočice i daske za rezanje. Temperatura je visoka i tijekom glavnog pranja i tijekom završnog ispiranja.

Plastika

Program namijenjen pranju plastičnih predmeta koji namijenjeni pranju u perilicama. Program ima iznimno dug ciklus sušenja. Možete prati i porculan i čaše.

[1)] *U kombinaciji s Brzo, program je skraćen (39 minuta).*

Isper. i zad.

Koristi se za ispiranje posuđa dok čekate na posuđe kojim ćete napuniti perilicu.

Samočišćenje

Program za samočišćenje za higijensko čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa, ruku za pranje i mlaznica za pranje.

Ovaj program treba pokrenuti (bez posuđa u perilici) pomoću deterdženta za perilicu posuđa ili limunske kiseline – dodajte ga u prostor za ručno dodavanje deterdženta. (Deterdžent se ne oslobađa automatski s Automatsko doziranje funkcijom.) Posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa također su dostupna na tržištu. Za uklanjanje naslaga kamenca pogledajte *Unutrašnjost perilice posuđa* poglavlje *Održavanje i čišćenje*.

Donja polovica

Ovaj program možete koristiti kada želite oprati samo tanjure i pribor u donjoj košari. Manje zaprljano posuđe možete staviti i u gornju košaru.

Gornja polovica

Ovaj program možete koristiti ako imate samo šalice i čaše koje trebate oprati u gornjoj košari. Manje zaprljano posuđe možete staviti i u donju košaru.

72h
Protiv mirisa[2)]

Ovaj program sprječava neugodne mirise koji su zbog prljavog posuđa ostali u perilici posuđa. Aktivira se samo ventilator perilice posuđa (u redovitim intervalima tijekom razdoblja od 72 sati).

Odaberite način rada programa

Pritisnite za listanje dostupnih načina rada programa. Simbol je slabo osvijetljen u dostupnim načinima rada programa i svijetli svjetlije kad je aktiviran način rada programa. (Načini rada programa koje možete odabrati razlikuju se od programa do programa.)

Brzo

Vrijeme trajanja programa skraćuje se, ali perilica posuđa troši više energije.

Zeleno

Perilica posuđa troši manje energije i vode.

Noć

Niža razina buke tijekom programa pranja. Vrijeme trajanja programa produljeno je.

Intenzivno

Viša temperatura otapa masnoću na vrlo prljavom posuđu, ali perilica posuđa troši više energije i vode. Vrijeme trajanja programa produljeno je.

[2)] *Aktivirajte Kontrola mirisa perilice posuđa Izb. s postavkama. Pogledajte Postavke poglavlje.*

✦ UV čišćenje

Voda u završnom ispiranju dezinficirana je UV svjetlom i toplinom kako bi se ubili mikroorganizmi. Perilica posuđa troši više energije i vrijeme programa se produžuje.

Mogućnosti odabira

Dostupne opcije slabije svijetle. Odaberite opcije (,) kako biste ih aktivirali. Opcije svijetle svjetlije kad su aktivirane. (Opcije koje možete odabrati razlikuju se od programa do programa.)

Odgoda početka rada

Kada odaberete Odgoda početka rada, perilica posuđa pokrenut će se 1-24 sata nakon što pritisnete ▷ ◻ i zatvorite vrata.

1. Pritisnite jednom za aktiviranje Odgoda početka rada. Pritisnite nekoliko puta ili zadržite za podešavanje željenog broja sati.
2. Pritisnite ▷ ◻ i zatvorite vrata. Tajmer odbrojava i perilica posuđa pokreće se nakon odabranog vremena.

Ako želite otkazati opciju Odgoda početka rada, otvorite vrata, a zatim pritisnite i držite ▷ ◻ tri sekunde.

Automatsko otvaranje vrata

Vrata perilice posuđa otvaraju se tijekom sušenja, što skraćuje vrijeme trajanja programa i poboljšava rezultate sušenja. Pričekajte da perilica posuđa pokaže da se program završio i da se posuđe ohladilo prije nego što ga izvadite iz perilice posuđa.

Vrijeme sušenja opcije Automatsko otvaranje vrata varira (od 5 do 90 minuta) ovisno o modelu, programu i temperaturi završnog ispiranja.

Opcija Automatsko otvaranje vrata unaprijed je odabrana za neke programe.

NAPOMENA!

Za najbolje rezultate sušenja ne zatvarajte vrata prije kraja faze sušenja i automatskog isključenja uređaja.

⚠ UPOZORENJE!

Vrata perilice posuđa ne smiju biti blokirana ili zatvorena kada se automatski otvore. To može oštetiti mehanizam za zaključavanje vrata. Pričekajte bar 5 minuta prije zatvaranja vrata.

▷ ◻ Pokretanje/Zaustavljanje

Pritisnite ▷ ◻ dok se na zaslonu ne prikaže "Program Pokrenut, zatvorite vrata". To znači da je perilica posuđa spremna za pokretanje. Pravilno zatvorite vrata jer se u suprotnom perilica posuđa neće pokrenuti.

Ako se perilica posuđa ne pokrene ili se vrata ne zatvore u roku od 2 minute od zadnjeg pritiska na upravljačku ploču, stroj se isključuje.

Za daljinsko pokretanje perilice posuđa pogledajte poglavlje *ConnectLife*.

Zaustavljanje ili promjena programa

Ako želite promijeniti program nakon što perilica počne raditi, otvorite vrata, a zatim pritisnite i zadržite ▷ ◻ tri sekunde. Ako se poklopac odjeljka za deterdžent već otvorio, dodajte još deterdženta. Zatim odaberite novi program, pritisnite ▷ ◻ i zatvorite vrata.

Preostalo vrijeme

Nakon što odaberete program, način rada programa i opcije, prikazuje se vrijeme koje je bilo potrebno posljednji puta kada se program koristio.

Nakon što pokrenete perilicu posuđa, na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme programa. Preostalo vrijeme se ažurira tijekom faze sušenja.

Ono ovisi o temperaturi dovodne vode, količini posuđa, vanjskoj temperaturi i drugim faktorima.

Tijekom prvog pokretanja svakog programa prikazano preostalo vrijeme ne mora biti potpuno točno jer perilica posuđa tek procjenjuje trajanje. Kada program upotrijebite drugi put, perilica posuđa izračunava preostalo vrijeme na osnovi prethodnog trajanja programa.

Lampica statusa

Preostalo vrijeme ciklusa pranja projicira se na pod. Boja označava trenutačni status.

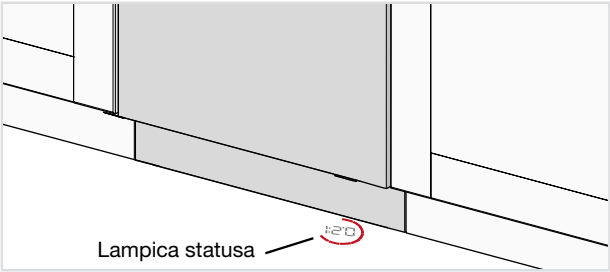

- **Plavo** – Dodajte još Program je započeo, ali još uvijek možete dodati više posuđa.
- **Crveno** – Nemojte dodavati. Ne biste trebali dodavati više posuđa (postoji mogućnost loših rezultata pranja).
- **Zeleno** – Ispraznite. Program pranja je završen. Lampica statusa ostaje upaljena 15 minuta/e.
- **Treperi plavo/zeleno** – Lampica statusa treperi plavo/zeleno što znači da je aktivirano pokretanje na daljinu.
- **Treperi crveno** – Trepereće svjetlo označava da su se vrata otvorila dok je program u tijeku. Ako treperi kada su vrata zatvorena, došlo je do pogreške. Pogledajte cijela uputstva za upotrebu.

Ako želite dodati još posuđa [3)]

Otvorite vrata. Perilica posuđa automatski se zaustavlja. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.

Ako je program pranja pokrenut daljinski, prekinuti program nastavit će se nakon zatvaranja vrata. Perilicu posuđa možete nadzirati pomoću *ConnectLife* aplikacije i daljinski zaustaviti program. (Ako program *Trajno daljinsko pokretanje* nije aktiviran, nećete ga moći ponovno pokrenuti na daljinu.)

[3)] *Ne biste trebali dodavati više posuđa ako lampica statusa svijetli crveno.*

Nestanak struje

Ako se perilica posuđa isključila zbog nestanka struje kada je radio program pranja posuđa, program se nastavlja nakon povratka struje. Ako struja nestane tijekom sušenja, program se prekida.

Trajno daljinsko pokretanje se deaktivira u slučaju nestanka struje.

Ako tijekom sušenja otvorite vrata na više od 2 minute, program će se prekinuti.

Vrata se mogu otvoriti ručno ako perilica posuđa nije spojena na električno napajanje. Uhvatite vrata s obje strane na vrhu i povucite ih ravno van.

Nakon završetka programa

Nakon završetka programa, "Program dovršen" prikazuje se na zaslonu. Kraj programa također je označen jednim kratkim zvučnim signalom i lampicom statusa koja postaja zelena.

Perilica posuđa automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon završetka programa. Zatvorite slavinu za vodu nakon svake uporabe (ako to zahtijeva vaše osiguravajuće društvo).

Najbolji rezultati sušenja

- Dokraja napunite perilicu.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.
- Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje vrata.
- Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite.

Vađenje posuđa iz perilice posuđa

Vrući porculan je lomljiviji. Ostavite posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije nego što ga izvadite.

Prvo izvadite posuđe iz donje košare kako biste izbjegli da kapljice vode iz gornje košare padnu na posuđe u donjoj košari.

Tabela programa

Programi	Način rada programa/Opcija	Broj pretpranja	Glavno pranje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispiranje	Potrošnja 1)				
						Hladna voda 2)		Topla voda 3)		Potrošnja vode (l)
						Trajanje pranja posuđa (približno sati:minuta)	Potrošnja el. energije (otprilike, u kWh)	Trajanje pranja posuđa (približno sati:minuta)	Potrošnja el. energije (otprilike, u kWh)	
Eco 4)	5)		44 °C	2	40 °C	4:45	0,54	4:35	0,3	9,5
Auto	5)	1-2	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	1:50-2:50	0,6-1,0	11,5-18,5
Univerzalan	5)	1	60 °C	2	65 °C	2:45	1,1	2:25	0,7	12,5
Intenzivno	5)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	2:25	1,2	16,0
Brzo profesionalno pranje	5)		60 °C	3	65 °C	0:59	1,1	0:59	0,7	14,5
Prethodno zagrijav.			65 °C	2	55 °C	0:30+0:20	0,9	0:20+0:20	0,6	9,5
Krist. staklo	5)		45 °C	2	50 °C	1:30	0,7	1:10	0,4	10,0
Vrem. program	5)	0-2	<65 °C	2	<65 °C	0:15-2:30	0,3-1,4	0:15-2:30	0,2-1,0	10,0-16,5
Higijena	5)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	0:55	0,9	10,5
Plastika	5)	1	55 °C	2	68 °C	2:30	1,2	2:10	0,8	13,0
Isper. i zad.				1		0:07	0,01	0:07	0,01	3,5
Samočišćenje			70 °C	2	70 °C	1:05	1,0	0:45	0,6	10,0
Donja polovica	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7	13,0
Gornja polovica	5)	1	65 °C	2	65 °C	2:00	1,1	1:40	0,7	13,0
72h Protiv mirisa						72:00	0,2	72:00	0,2	

1) *Potrošnja ovisi o temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, količini punjenja, odabranim dodatnim funkcijama itd. Vrijednosti za Eco program su točne dok su za ostale samo okvirne.*
2) *Priključak na hladnu vodu, otprilike 15 °C.*
3) *Priključak na toplu vodu, otprilike 60 °C.*
4) *Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.*
5) *Automatsko otvaranje vrata*

ConnectLife

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija ConnectLife uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji u kojoj se nalazite).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom ConnectLife.

Za preuzimanje ConnectLife aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite ConnectLife u omiljenoj trgovini aplikacija.

1. Instalirajte aplikaciju ConnectLife i kreirajte račun.
2. U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli proces povezivanja uređaja s pametnim telefonom.
4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

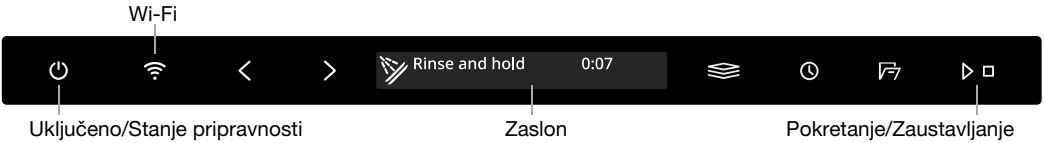

Povezivanje s mrežom i uparivanje

Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu i uparite je sa svojim pametnim telefonom/tabletom. (To se može učiniti i iz perilice posuđa Izb. s postavkama.)

- U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
- Otvorite vrata perilice posuđa i pritisnite ⏻.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite ᯤ za aktiviranje Wi-Fi modula.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i zadržite ᯤ na 3 sekunde za pokretanje opcije *Postavljanje veze*.

ᯤ Mrežni simbol na zaslonu

Treperenje 0,5 sek. uključivanje/isključivanje	Perilica posuđa spremna je za povezivanje s bežičnom mrežom ili uparivanje s vašim pametnim telefonom/tabletom.
Treperenje 1,0 sek. uključivanje/isključivanje	Perilica posuđa spojena je na vašu bežičnu mrežu.
Svijetli	Perilica posuđa spojena je na vašu bežičnu mrežu i oblak.

Daljinsko upravljanje perilicom posuđa

Mrežni simbol perilice posuđa ⌔ prikazan je na zaslonu kada je perilica posuđa uparena s pametnim telefonom/tabletom. Pomoću aplikacije *ConnectLife* možete nadzirati perilicu posuđa i mijenjati postavke.

⌔ Daljinsko pokretanje perilice posuđa

Za pokretanje na daljinu perilice posuđa, pritisnite ⌔. Daljinsko pokretanje aktivirano pojavit će se na zaslonu perilice posuđa. Zatvorite vrata. Lampica statusa treperit će plavo/zeleno što znači da je aktivirano pokretanje na daljinu.

U *ConnectLife* aplikaciji, odaberite i pokrenite program.

Trajno daljinsko pokretanje [4)]

Možete upotrijebiti *ConnectLife* aplikaciju za aktiviranje "*Trajno daljinsko pokretanje*". Slijedite upute u aplikaciji.

Kada *Trajno daljinsko pokretanje* je aktivirano: zatvorite vrata. U *ConnectLife* aplikaciji, odaberite i pokrenite program.

Deaktivirajte *Trajno daljinsko pokretanje* u aplikaciji ili pritiskom na ⌔.*Trajno daljinsko pokretanje* također se deaktivira u slučaju nestanka struje.

Ako vrata ne zatvorite u roku od 2 minute, stroj se isključuje.

NAPOMENA!

Perilica posuđa uvijek se može koristiti bez aplikacije. Kada pritisnete upravljačku ploču perilice posuđa, naredbe iz aplikacije *ConnectLife* blokiraju se 10 sekundi.

Uparite više uređaja

Uparite više uređaja/korisnika s perilicom posuđa. (To se može učiniti i iz perilice posuđa Izb. s postavkama.)

- U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj).
- Otvorite vrata perilice posuđa i pritisnite ⏻.
- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i zadržite ⌔ na 4 sekunde za pokretanje opcije *Dodajte uređaj*.

Wi-Fi veza Isključeno / Wi-Fi veza Uključena

Nakon spajanja perilice posuđa na lokalnu mrežu, možete odabrati *Wi-Fi veza Isključeno* za deaktiviranje veze. Odaberite *Wi-Fi veza Uključena* za ponovno uspostavljanje veze s istom mrežom. (To se može učiniti i iz perilice posuđa Izb. s postavkama.)

- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i zadržite ⌔ na 8 sekundi za odabir *Wi-Fi veza Isključeno*. Kratko pritisnite ⌔ za ponovni odabir *Wi-Fi veza Uključena*.

[4)] *Samo modeli koji uključuju funkciju Trajno daljinsko pokretanje u aplikaciji ConnectLife.*

Uklonite sve uređaje

Uklonite sve povezane uređaje/korisnike. (To se može učiniti i iz perilice posuđa Izb. s postavkama.)

- Na upravljačkoj ploči perilice posuđa: Pritisnite i zadržite dok se *Dodajte uređaj* ne prikaže na zaslonu. Nakon početka odbrojavanja, pritisnite i zadržite na 3 sekundi. *Uklonite sve uređaje* označava da su svi uređaji/korisnici izbrisani.

Imate li još pitanja? Posjetite nas na www.connectlife.io ili nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.

Otvorite vrata i pritisnite ⏻.

Za otvaranje perilice posuđa Izb. s postavkama, pritisnite < ili > dok ⚙ Izb. s postavkama se na zaslonu ne prikaže i potvrdite svoj odabir pomoću ≡.

Za izlaz iz perilice posuđa Izb. s postavkama, odaberite Izlaz i potvrdite svoj odabir pomoću ≡.

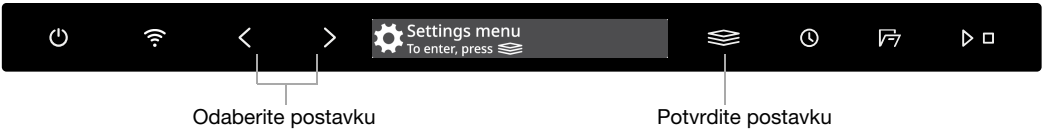

Postavke		Alternative
1.	**Jezik**	Možete odabrati jezik koji će se koristiti na zaslonu.
2.	**Mreža** Status Wi-Fi veze	Trenutni Status Wi-Fi veze prikazan je na zaslonu. Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu kako biste mogli upravljati na daljinu perilicom posuđa pomoću *ConnectLife* aplikacije.
	Wi-Fi veza	*Uključena/Isključeno* Nakon spajanja perilice posuđa na lokalnu mrežu, možete odabrati *Wi-Fi veza Isključeno* za deaktiviranje veze. Odaberite *Wi-Fi veza Uključena* za ponovno uspostavljanje veze s istom mrežom.
	Postavljanje veze	Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu i uparite ju sa svojim pametnim telefonom/tabletom. • U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj). • Odaberite *Postavljanje veze*.
	Dodajte uređaj	Uparite više uređaja/korisnika s perilicom posuđa. • U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik »*Dodajte uređaje*« i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN broj). • Odaberite *Dodajte uređaj*.
	Uklonite sve uređaje	Odaberite *Uklonite sve uređaje* za uklanjanje svih povezanih uređaja/korisnika.
	Resetirajte Wi-Fi na tvorničke postavke	Odaberite *Resetirajte Wi-Fi na tvorničke postavke* za vraćanje zadanih tvorničkih postavki.
	Izlaz	Odaberite *Izlaz* za izlaz iz izbornika za Mreža, pritisnite ≡.

Postavke		Alternative	
3.	**Odab. programe**	Eco *Uključena/Isključeno* Auto *Uključena/Isključeno* Univerzalan *Uključena/Isključeno* Intenzivno *Uključena/Isključeno* Brzo profesionalno pranje *Uključena/Isključeno* Prethodno zagrijav. *Uključena/Isključeno* Krist. staklo *Uključena/Isključeno* Vrem. program *Uključena/Isključeno* Higijena *Uključena/Isključeno* Plastika *Uključena/Isključeno* Isper. i zad. *Uključena/Isključeno* Samočišćenje *Uključena/Isključeno* Donja polovica *Uključena/Isključeno* Gornja polovica *Uključena/Isključeno* Protiv mirisa *Uključena/Isključeno*	Programi se na izborniku mogu prikazati ili sakriti. Odaberite između Uključena i Isključeno. (Eco se ne može sakriti u izborniku.)
4.	**Automatska sigurnosna blokada za djecu**	*Uključena/Isključeno*	Možete aktivirati Automatska sigurnosna blokada za djecu postavku kako djeca ne bi mogla uključiti perilicu posuđa. Za privremeno isključivanje ili uključivanje Automatska sigurnosna blokada za djecu postavke, pritisnite i zadržite < i ⏲ tri sekunde.
5.	**Zaslon: Logotip**	*Uključena/Isključeno*	Postavka za skrivanje logotipa prikazanog na zaslonu.
6.	**Zaslon: Osvjetljenje**	*1/2/3/4*	Za podešavanje svjetline zaslona.
7.	**Zvuk signala**	*0/1/2/3*	Zvučni signal potvrđuje da je upravljačka ploča pritisnuta.
8.	**Glasnoća obavijesti**	*0/1/2/3*	Zvučni signal označava kada je program pranja završen. *Obavijesti o grešci uvijek su označene glasnom zujalicom.*
9.	**Sredstvo za ispiranje**	*0/1/2/3/4/5*	Postavka za doziranje sredstva za ispiranje. Dozator sredstva za ispiranje može se podesiti između 0 (Isključeno) i 5 (Visoka doza).

Postavke		Alternative	
			Povećajte dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaju mrlje od vode. Smanjite dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film. • ako su na posuđu vidljive trake. • ako se stvara pjena. Ako je vaša voda vrlo mekana, sredstvo za ispiranje može se razrijediti s vodom u omjeru od 50:50.
10.	**Tvrdoća vode**	*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9*	Prilagođavanje omekšivača vode. Odaberite postavku ovisno o tvrdoći vode. Važno je da ova postavka bude ispravna! Pogledajte *Tvrdoća vode* u poglavlju *Prije prvog korištenja*. Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju. *Za dovod vode s tvrdoćom ispod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), odaberite 0. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati sol.*
11.	**TAB** (All-in-one deterdžent)	Uključena/Isključeno	Aktivirajte postavku kada koristite all-in-one deterdžent koji sadržava sredstvo za ispiranje. (Također se odnosi na gel za perilicu posuđa za automatsko doziranje koji sadržava sredstvo za ispiranje.) Ova postavka smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utječe na to koliko često se regenerira ugrađeni omekšivač perilice posuđa.
12.	**Automatsko doziranje**	*Isključeno, 15-40 ml*	Aktivirajte ovu postavku ako želite koristiti automatsko doziranje deterdženta. *Točna doza ovisi o tome koji program radi. Za program Auto, doziranje također ovisi o tome koliko je posuđe prljavo.*
13.	**Super ispiranje**	*Uključena/Isključeno*	Funkcija Super ispiranje dodatno ispire posuđe dva puta. Vrijeme trajanja programa produljuje se, a perilica posuđa troši više energije i vode. *Aktivirano u sljedećim programima:* *Univerzalan* *Intenzivno* *Brzo profesionalno pranje* *Higijena* *Plastika* *Donja polovica* *Gornja polovica*

Postavke		Alternative	
14.	**Pritisnite za otvaranje**	*Uključena/Isključeno*	Vrata perilice posuđa mogu se otvoriti bez ručke.
15.	**Unutranja rasvjeta pri isključivanju**	*Uključena/Isključeno*	Postavka za punjenje perilice posuđa u skladu s tradicionalnim pravilima za Šabat. Odaberite hoće li se upaliti unutarnja rasvjeta kad je perilica posuđa isključena i vrata otvorena. (Ako ⏻ je uključeno, unutarnja rasvjeta uvijek je uključena kada su vrata otvorena.)
16.	**Kontrola mirisa**	*Uključena/Isključeno*	Kada Kontrola mirisa je aktivirana, 72h Protiv mirisa može se odabrati iz tablice programa.
17.	**Očitanje greške**		Poruke o pogreškama. *Prilikom kontaktiranja servisa, možda će vas zamoliti da navedete posljednje poruke o pogreškama.*
18.	**Resetirajte na tvorničke postavke**		Vraća sve postavke na tvorničke postavke. Odaberite Resetirajte na tvorničke postavke i pritisnite ▷ ◻.
19.	**Izlaz**		Za izlaz iz perilice posuđa Izb. s postavkama, odaberite Izlaz i pritisnite ≡.

Dodajte sredstvo za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu svijetli simbol.

Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.

Dodajte sol

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu svijetli simbol.

Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.

Dotajte automatsko doziranje

Kad je potrebno dodati gel za perilicu posuđa, na zaslonu se prikazuje simbol. (Možete pokrenuti 1-2 programe pranja prije nego što je prostor potpuno prazan.)

Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.

Očistite odjeljak za automatsko doziranje i držač

Po potrebi očistite odjeljak za automatsko doziranje i držač. Treba ih čistiti u redovitim intervalima, ovisno o tome koliko se često perilica posuđa upotrebljava. (Ne više od dvaput godišnje.)

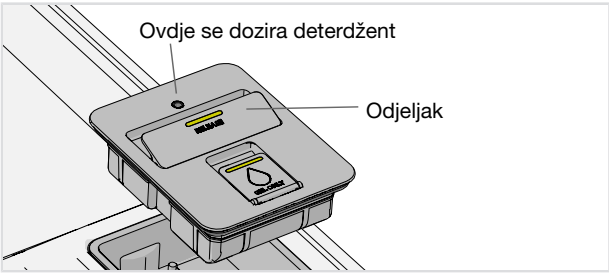

Odjeljak

1. Odjeljak se može izvaditi za čišćenje i ponovno punjenje.
2. Provjerite je li otvor za doziranje blokiran. Očistite prostor vrućom vodom.

Držač

1. Izvadite odjeljak za čišćenje držača.
2. Dodajte deterdžent u ručni prostor za deterdžent i pokrenite program Samočišćenje.
3. Vratite pretinac u držač nakon što završi program Samočišćenje.

SAVJET!
Stavite pretinac u gornju košaru prije pokretanja programa Samočišćenje.

Očistite filtere

Filter za grube čestice

Filter za grube čestice hvata veće čestice hrane koje ne mogu proći pokraj odvodne crpke. Ako je potrebno, ispraznite filter za grube čestice. Filter bi se trebao redoviti čistiti zavisno o korištenju perilice za posuđe.

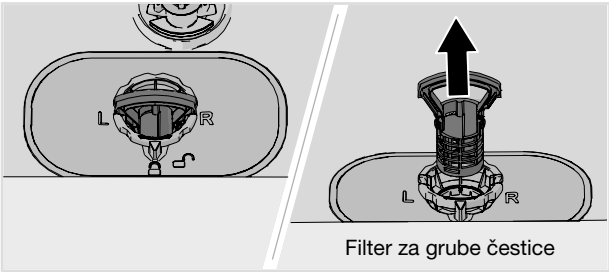

Filter za grube čestice

1. Uhvatite ručicu i podignite filter.
2. Ispraznite filter za grube čestice.
3. Namjestite filter i stisnite ga prema dole dok ne čujete klik.

Filter za fine čestice

Otpad koji se prikuplja na finom filteru automatski se ispire prilikom svakom pranja. Očistite fini filter prema potrebi. Filter bi se trebao redoviti čistiti zavisno o korištenju perilice za posuđe.

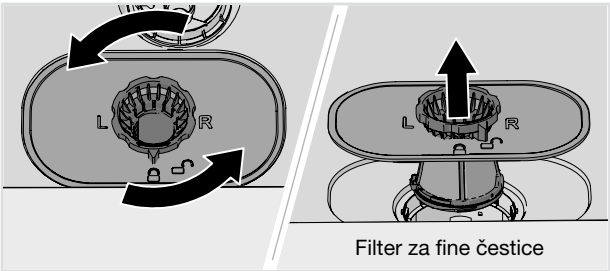

Filter za fine čestice

1. Okrenite prsten kontra kazaljke na satu I dignite ga.
2. Očistite filter.
3. Vratite fini filtar i okrenite prsten za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu u položaj za zaustavljanje. Uvjerite se da su rubovi pravilno zabrtvljeni. Ne zaboravite ponovno umetnuti i grubi filtar!

NAPOMENA!

Na rezultate pranja posuđa mogu utjecati neispravno postavljeni filtri. Obratite pozornost na činjenicu da se perilica posuđa ne smije upotrebljavati ako se filtri ne nalaze na odgovarajućem mjestu!

Čišćenje mlazne cijevi i mlaznice za pranje

Otvori i ležajevi mogu se ponekad začepiti. Uklonite otpad iglom ili sličnim predmetom. Ruke za pranje imaju otvore i sa donje strane.

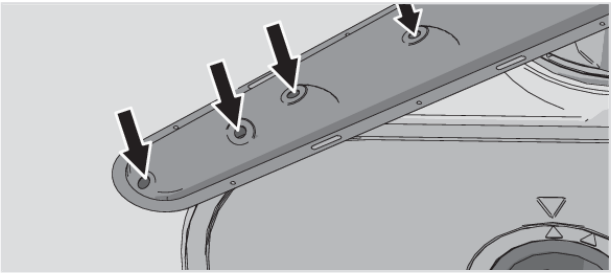

Da biste olakšali čišćenje, možete ukloniti mlaznice za pranje. Ne zaboravite ih kasnije vratiti na njihovo mjesto.

Gornja mlaznica

- Izvucite gornju košaru.
- Odvrnite ležajeve mlaznica prskalice u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste odvojili mlaznicu od gornjeg nosača košare.

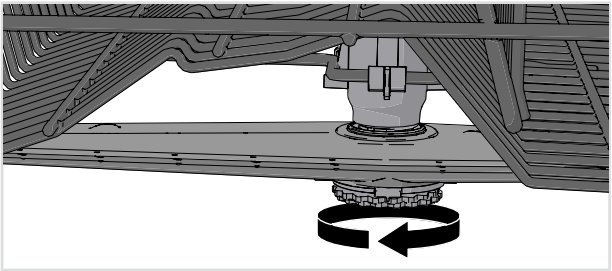

Mlaznice za pranje srednje košare

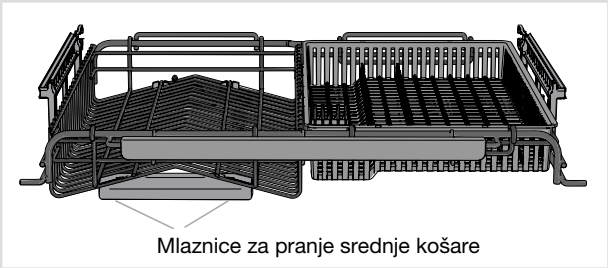

- Izvucite srednju košaru.
- Provjerite otvore u mlaznicama za pranje.

Donja mlaznica

- Povucite donju maznicu ravno prema gore da biste je oslobodili.

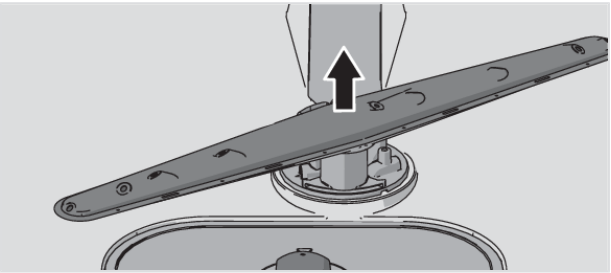

Čišćenje vanjske strane perilice posuđa

Vrata i brtva vrata

Otvorite vrata. Redovito čistite bočne strane vrata i brtvu vrata s blago navlaženom krpom. Očistite brtvu vrata na donjem prednjem rubu perilice posuđa četkom za pranje.

Upravljačka ploča

Održavajte upravljačku ploču čistom. Upotrijebite suhu ili vlažnu krpu i, ako je potrebno, malo tekućine za pranje. Izbjegavajte jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje – mogu oštetiti površinu.

Pokrenite Samočišćenje

Unutrašnjost perilice posuđa

Unutrašnjost perilice posuđa proizvedena je od nehrđajućeg čelika i normalnom se upotrebom održava čistom (ako se redovito upotrebljava).

Ako je u vašem području voda tvrda, u perilici posuđa mogu se stvoriti naslage kamenca. Ako se to dogodi, u prostor za deterdžent stavite dvije velike žlice limunske kiseline u prostor za deterdžent za ručno dodavanje i pokrenite Samočišćenje (bez posuđa u perilici). Na tržištu postoje i posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa.

Odčepljivanje

Odčepljivanje odvodne crpke

Ako se u perilici posuđa i dalje nalazi voda nakon završetka programa, nešto možda blokira odvodnu crpku, zbog čega se pojavljuje obavijest o grešci Kvar odvoda vode ili Kvar BLCD crpke za pražnjenje.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Izvadite grubi filter i fini filter.
3. Izvadite vodu iz unutrašnjosti perilice posuđa.
4. Da biste pregledali odvodnu crpku, uklonite žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu. (Ako je potrebno, upotrijebite kliješta.)
5. Ručno okrenite kotačić crpke koji se nalazi iza zaustavnika odvodne crpke. Pažljivo uklonite oštre predmete poput stakla.
6. Zamijenite zaustavnik odvodne crpke te fine i grube filtere.
7. Ponovno utaknite utikač.

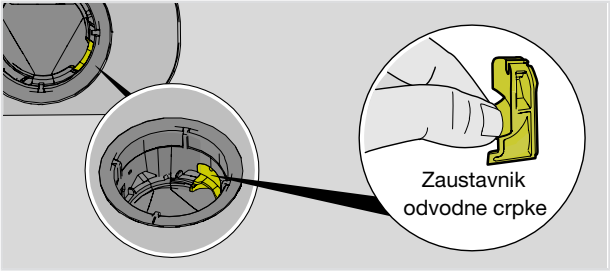

NAPOMENA!

Nemojte zaboraviti zamijeniti zaustavnik odvodne crpke.

Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva

Ako se u dovodu vode nalaze male čestice, vanjski filtar na dovodnom crijevu može se začepiti, što uzrokuje obavijest o grešci Kvar dovoda vode.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite slavinu za vodu.
3. Odvrnite dovodno crijevo.
4. Pažljivo uklonite vanjski filter s dovodnog crijeva i očistite ga.
5. Zamijenite filter i provjerite je li brtvilo ispravno postavljeno.
6. Čvrsto pritegnite dovodno crijevo.

7. Utaknite utikač uređaja u zidnu utičnicu i uključite slavinu za vodu. Pustite da se tlak stabilizira i provjerite je li priključak čvrsto priključen.

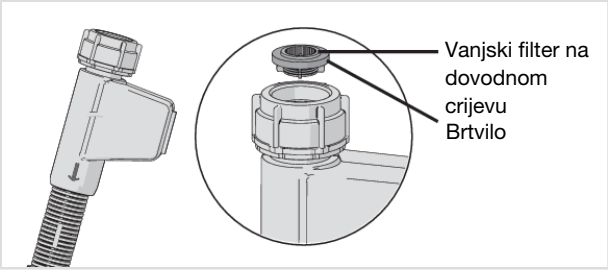

Poruke o pogreškama		Korektivna radnja
F10	Previše vode 1	Odčepljivanje odvodne crpke. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F11	Kvar odvoda vode	Pogledajte „Voda ostaje u perilici posuđa” pod „Problem” u donjoj tablici. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F12	Kvar dovoda vode 1	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Pogledajte *Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva* u poglavlju *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F40	Curenje dovodnog ventila	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru.
F41	Kvar grijača 1	Zatvorite slavinu za vodu. Izvadite utikač iz zidne utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
F45	Kvar usmjerivača	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F52	Greš. razine vode	Očistite filtre za fine i grube čestice. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F54	Previše vode 2	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice sve dok se slavina za vodu na dovodnom vodu ne zatvori!
F56	Kvar cirkul. Crpke	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F67	Kvar dovoda vode 2	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Pogledajte *Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva* u poglavlju *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F68	Kvar BLCD crpke za pražnjenje	Pogledajte „Voda ostaje u perilici posuđa” pod „Problem” u donjoj tablici. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.

Pritisnite bilo koju tipku da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Općenito

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Upravljačka ploča ne reagira kada se pritisne.	Prerano ste pritisnuli upravljačku ploču nakon otvaranja vrata.	Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
	Sigurnosna blokada za djecu ili Automatska sigurnosna blokada za djecu je aktivirana.	Pogledajte poglavlje *Sigurnosne upute*.
	Vrata su zatvorena.	Otvorite vrata. Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata otvorena.
	Prljavština na upravljačkoj ploči.	Očistite suhom ili vlažnom krpom i, ako je potrebno, upotrijebite malo tekućine za pranje. Izbjegavajte jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje – mogu oštetiti površinu.
	Upravljačka ploča zahtijeva kalibraciju.	Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte 60 sekundi. Zatim ponovno uključite uređaj u zidnu utičnicu i otvorite slavinu za vodu.
Nije moguće zatvoriti vrata.	Košare nisu ispravno postavljene.	Uvjerite se da su košare ispravno postavljene u vodoravnom položaju i da je priključak za vodu srednje košare poravnat s mlaznicom za pranje.
		Uvjerite se da posuđe ne blokira košare te da one ispravno sjedaju na mjesto.
	Brava na vratima ne sjeda na mjesto i ne zaključava.	Otvorite vrata. Pritisnite i držite < i ⊽ dok "Vraćanje izbačenih vrata" se ne prikaže na zaslonu, pričekajte dok poruka ne nestane. Zatvorite vrata i provjerite radi li brava.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Perilica posuđa se ne pokreće.	▷ ◻ nije pritisnuto.	Pritisnite ▷ ◻ dok se na zaslonu ne prikaže "Program Pokrenut, zatvorite vrata".
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite.
	Perilica posuđa otvorena je dok je program u tijeku.	Zatvorite vrata i pričekajte. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.
	Brava na vratima nije sjela na mjesto i zaključala.	Otvorite vrata. Pritisnite i držite < i ⊼ dok "Vraćanje izbačenih vrata" se ne prikaže na zaslonu, pričekajte dok poruka ne nestane. Zatvorite vrata i provjerite radi li brava.
	Provjerite je li odabrana opcija Odgoda početka rada.	Pritisnite i zadržite ▷ ◻ tri sekunde ako želite poništiti opciju Odgoda početka rada.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Provjerite.
	Pregorio je osigurač.	Provjerite.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Posuđe nije čisto.	Mlaznice se ne okreću slobodno.	Provjerite jesu li mlaznice blokirane posuđem.
	Začepljeni su ili otvori ili ležajevi ruku za pranje.	Očistite prskalice i cijevi za prskanje srednje košare. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Neodgovarajući program pranja.	Odaberite program Intenzivno. Program će koristiti višu temperaturu kako bi se otopila masnoća na vrlo prljavom posuđu.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja posuđa.
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbjegavajte velike pakete.
	Automatsko doziranje je aktivirano, ali gel za perilicu posuđa ne dozira se.	Kako biste provjerili doziranje deterdženta, pritisnite i zadržite ≡ i ▷ ▫ na pet sekundi. Simbol ♦ treperit će na zaslonu i lampica statusa svijetlit će crveno. Sada provjerite je li doziran gel za perilicu posuđa.
	Posuđe nepravilno napunjeno.	Ne pokrivajte porculan velikim zdjelama i sličnim posuđem. Izbjegavajte postavljanje vrlo visokih čaša u kutove košara. Pogledajte poglavlje *Punjenje perilice posuđa*.
	Čaše i šalice se prevrću tijekom programa.	Postavite posuđe stabilno.
	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Mrlje na nehrđajućem čeliku ili srebrnini.	Neka hrana, poput senfa, majoneze, limuna, octa, soli i umaka za salate, može ostaviti mrlje na nehrđajućem čeliku ako na njemu ostane predugo.	Isperite tu hranu ako ne namjeravate odmah započeti s pranjem. Upotrijebite program Isper. i zad..
	Posuđe od nehrđajućeg čelika može ostaviti mrlje na srebru ako dođe u kontakt s njim tijekom pranja. Aluminij također može ostaviti mrlje na posuđu.	Kako biste izbjegli mrlje i gubitak sjaja, odvojite posuđe izrađeno od različitih materijala, kao što su srebro, nehrđajući čelik i aluminij.
Mrlje ili tanki sloj na posuđu.	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Pogledajte poglavlje *Postavke*.
	Postavka TAB aktivirana je i koristi se all-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Promijenite all-in-one deterdžent ili isključite postavku TAB i dopunite solju i posebnim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.
	Prazan odjeljak za sol.	Dodajte sol. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nepravilna postavka omekšivača vode.	Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Postavke*.
	Omekšivač vode propušta sol.	Provjerite je li poklopac prostora za sol zategnut u smjeru kazaljke na satu do krajnjeg položaja. U suprotnom, obratite se najbližem servisnom centru.
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost se to ne može popraviti, samo spriječiti.	Kristal operite na niskoj temperaturi malom količinom deterdženta. Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.
Na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite dozu. Pogledajte poglavlje *Postavke*. Ako imate vrlo meku vodu, možda bi bilo dobro da razrijedite sredstvo za ispiranje s vodom u omjeru 50:50.

Otklanjanje poteškoća

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Nakon pranja ostaju mrlje.	Mrlje od ruža i čaja/kave može biti teško ukloniti.	Upotrijebite deterdžent s izbjeljivačem.
		Koristi se gel za perilicu posuđa. Ako je potrebno, u takvim slučajevima možete dodati prašak za perilicu posuđa ili all-in-one deterdžent sa sredstvom za izbjeljivanje u prostor za deterdžent za ručno pranje (kada Automatsko doziranje je aktivirano). Pogledajte *Dodavanje deterdženta*.
Ostaci deterdženta u prostoru za deterdžent nakon pranja posuđa.	Prostor za deterdžent bio je vlažan prilikom dodavanja deterdženta.	Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta.
	Odjeljak za deterdžent je blokiran.	Provjerite da posuđe ne sprječava otvaranje odjeljka za deterdžent.
Čuje se zveckanje tijekom pranja.	Posuđe nije ispravno postavljeno ili se mlaznice ne okreću.	Provjerite je li posuđe sigurno postavljeno. Okrenite ruke za pranje kako biste se uvjerili da se mogu okretati.
Voda ostaje u perilici posuđa.	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Otpad u odvodnoj crpki.	Očistite odvodnu crpku. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Savijeno odvodno crijevo.	Provjerite je li crijevo oštro savijeno.
	Začepljeno odvodno crijevo.	Odvrnite odvodno crijevo na spoju sa sifonom. Pobrinite se da nema začepljenja otpadom i da priključak ima unutarnji promjer od najmanje14 mm.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Iz perilice posuđa dolazi loš miris.	Prljavština oko brtvi i u kutovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom za čišćenje koje se ne pjeni.
	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Pokrenite program s visokom temperaturom otprilike jednom mjesečno. Ili pokrenite program za samočišćenje. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Masne naslage u perilica posuđa.	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Odaberite program Intenzivno. Program će koristiti višu temperaturu kako bi se otopila masnoća na vrlo prljavom posuđu. Ili pokrenite program za samočišćenje jednom ili dva puta mjesečno. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Posuđe nije dovoljno suho.	Opcija Automatsko otvaranje vrata nije aktivirana.	Aktivirajte opciju Automatsko otvaranje vrata.
	Perilica posuđa nije potpuno puna.	Dokraja napunite perilicu.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.
	Postavka TAB aktivirana je i koristi se all-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Promijenite all-in-one deterdžent ili isključite postavku TAB i dopunite solju i posebnim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.

Wi-Fi

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Mrežni simbol perilice posuđa ne pojavljuje se na zaslonu.	Perilica posuđa nije spojena na vašu bežičnu mrežu.	Spojite perilicu posuđa na bežičnu mrežu. Pogledajte poglavlje *ConnectLife*.
	Wi-Fi veza je deaktivirana.	Aktivirajte Wi-Fi veza. Pogledajte *Wi-Fi veza Isključeno / Wi-Fi veza Uključena* u poglavlju *ConnectLife*.
Postavljanje veze nije uspjelo	Perilica posuđa ne može pristupiti vašoj bežičnoj mreži. Ili razdjelnik nije povezan s internetom.	Provjerite je li razdjelnik povezan s internetom.
		Provjerite koristi li bežična mreža 2,4 GHz i je li vidljiva. Pokušajte premjestiti razdjelnik bliže perilici posuđa ako je signal preslab.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Dodavanje uređaja nije uspjelo	Vaš pametni telefon/tablet nije povezan s vašom bežičnom mrežom. Ili razdjelnik nije povezan s internetom.	Provjerite je li razdjelnik povezan s internetom.
		Provjerite je li vaš pametni telefon/tablet povezan s vašom bežičnom mrežom.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Perilica posuđa prikazana je kao nepovezana u *ConnectLife aplikaciji.*	Wi-Fi veza je deaktivirana.	Aktivirajte Wi-Fi veza. Pogledajte *Wi-Fi veza Isključeno / Wi-Fi veza Uključena* u poglavlju *ConnectLife*.
		Pogledajte i rješavanje problema na www.connectlife.io. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
Ažuriranje softvera nije uspjelo.	Mrežna veza je izgubljena ili se perilica posuđa isključila zbog nestanka struje.	Pobrinite se da napajanje nije prekinuto i da je mrežna veza stabilna prije ponovnog pokušaja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.

Važno je pročitati i poštovati dolje navedene upute i smjernice. Provedite instalaciju i priključivanje u skladu s posebnim uputama za instaliranje.

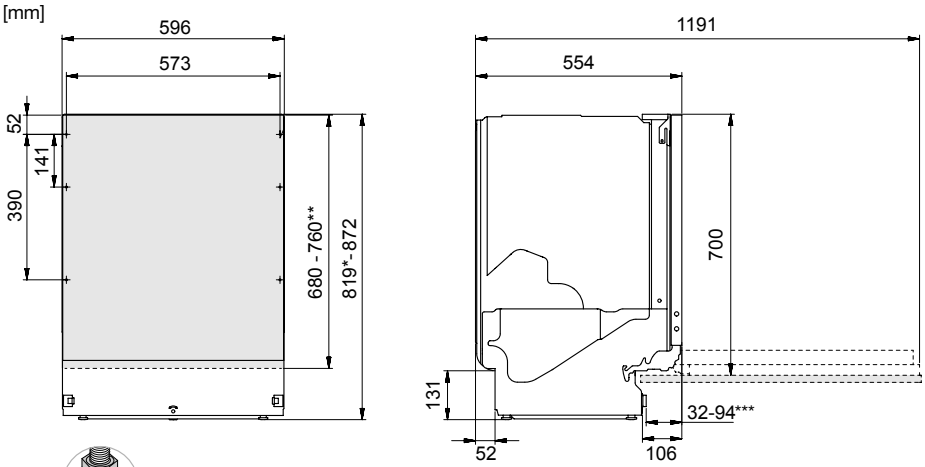

*Uklonite sigurnosne matice prilikom ugradnje u udubljenje dimenzija 820-821 mm.

**Duljina kuhinjske fronte.

***Voyant d'état, min. 50 mm.

Nominalne dimenzije. Stvarne mjere mogu se razlikovati.

Sigurnosne upute

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uvijek pratite regulative vezano za vodu, odvodnju I struju.
- Budite oprezni prilikom instalacije! Nosite zaštitne rukavice! Uvijek su potrebne dvije osobe!
- Postavite posudu za prikupljanje vode na pod ispod perilice posuđa kako biste spriječili štetu u slučaju propuštanja.
- Prije pričvršćivanja perilice posuđa, testirajte je pokretanjem Isper. i zad. programa. Provjerite ima li perilica posuđa dovod i odvod vode. Također provjerite da nijedan od priključaka ne propušta.

⚠ UPOZORENJE!

Otvor za ventilaciju na donjem dijelu vrata ne smije biti zatvoren tepihom, ili nekim drugim dijelom namještaja.

⚠ UPOZORENJE!

Zatvorite dovod vode tijekom instalacije perilice posuđa!

Tijekom radova morate iskopčati utikač iz električne mreže ili prekinuti napajanje utičnice!

Ugradnja

Podešavanje

- Dimenzije ugradnog otvora i priključaka navedene su u posebnim uputama za instalaciju. Prije početka instalacije provjerite jesu li sve dimenzije ispravne. Visina kuhinjske fronte može se podesiti da bi odgovarala postavkama drugih dijelova.
- Pazite na prednje kutove perilice posuđa kako se ne bi savili, što može utjecati na otvaranje vrata.
- Uvjerite se da je površina na koju ćete instalirati perilicu posuđa čvrsta. Podesite nogice da biste osigurali da perilica stoji ravno. Pritegnite sigurnosne matice.
- Ako je perilica posuđa ugradbena, okolni namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.
- Montirajte zaštitnu foliju ispod radne ploče i gore oko ruba. Funkcija zaštitne folije je zaštita radne ploče od vlage. (Zaštitna folija nalazi se u priloženoj plastičnoj vrećici.)
- Provjerite je li uređaj postavljen tako da se vrata slobodno otvaraju, inače funkcionalnost brave na vratima može biti narušena.
- Imajte na umu da će opruge vrata možda trebati podešavanje nakon što se postavi kuhinjska fronta. Podesite jednako lijevu i desnu oprugu vrata tako da vrata budu u ravnini.

Priključivanje na odvod

Ova perilica posuđa prikladna je za ugradnju u podignuto udubljenje (kako bi se postigla ergonomska radna visina). To znači da se perilica posuđa može postaviti tako da se odvodno crijevo nalazi na nižoj razini od dna perilice posuđa, primjerice usmjeravanjem izravno u podni odvod.

Odvodno crijevo također se može spojiti na priključnu cijev u obliku konusa na sifonu za vodu sudopera. Spojna cijev mora imati unutarnji promjer od najmanje 14 mm.

Odvodno crijevo može se produljiti najviše 2,5 m (ukupna duljina odvodnog crijeva ne smije premašivati 4,5 m). Svi spojevi i priključne cijevi moraju imati unutarnji promjer najmanje 14 mm.

Nijedan dio odvodnog crijeva ne smije biti više od 950 mm iznad dna perilice posuđa.

Pričvrstite odvodno crijevo pomoću obujmice za crijevo. Pobrinite se da odvodno crijevo nije savijeno.

Priključivanje na dovod vode

Koristite se samo dovodnim crijevom koje je isporučeno s perilicom posuđa. Nemojte se ponovno koristiti starim ili nekim drugim rezervnim crijevima.

Na priključnom crijevu mora biti instalirana slavina za vodu (zaporni ventil). Slavina za vodu mora biti na pristupačnom mjestu kako bi se voda mogla isključiti u slučaju da se perilica mora pomaknuti.

Kad se instalacija dovrši, uključite slavinu za vodu i pustite da se tlak stabilizira. Provjerite jesu li svi priključci čvrsto priključeni.

Priključite na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!

Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima možete pronaći na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju odgovarati lokalnom napajanju.

Perilica posuđa mora se priključiti u uzemljenu utičnicu.

Zidna električna utičnica mora se postaviti izvan područja instalacije kako bi bila pristupačna nakon instalacije perilice posuđa. Ne koristite produžni kabel!

Pritisnite za otvaranje

Vrata perilice posuđa mogu se otvoriti bez ručke.

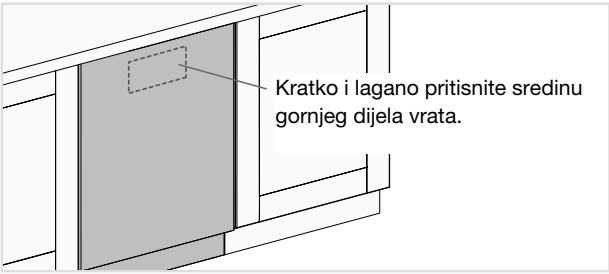

NAPOMENA!

Vrata se mogu otvoriti ručno ako perilica posuđa nije spojena na električno napajanje. Uhvatite vrata s obje strane na vrhu i povucite ih ravno van.

Informacije o vašem proizvodu

Na pločici sa serijskim brojem nalazi se QR kod. Skenirajte kod kako biste vidjeli informacije o proizvodu.

Obratite se najbližem servisnom centru

Pročitajte poglavlje *Otklanjanje poteškoća* prije nego kontaktirate servisni centar. Ako ste naišli na problem koji ne možete riješiti, obratite se najbližem servisnom centru za profesionalnu pomoć, pogledajte www.asko.com. Naša web stranica također ima informacije o dostupnosti rezervnih dijelova i o tome što možete sami popraviti.

Kad se javite servisu, navedite detalje s natpisne pločice. Navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

Molimo, imajte na umu da neprofesionalni popravci mogu ugroziti sigurnost korisnika i utjecati na jamstvo.

Rezervni dijelovi

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje sedam godina nakon što se model više ne proizvodi: motor, cirkulacijska i odvodna crpka, grijaći element, cijevi i crijeva, ventili, filtri i dijelovi za aquastop, komponente za pričvršćivanje vrata, sklopne ploče, elektronički zaslon, senzor tlaka, termostati i senzori, softver, uključujući programe za vraćanje.

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje deset godina nakon što se model više ne proizvodi: šarke i brtve vrata, druge brtve, mlaznice, odvodni filtri, žičane košare i plastični pribor kao što su košare i poklopci.

Broj cikla

Pritisnite i držite > i ≡ 3 sekunde za prikaz Broj cikla na zaslonu.

Tehnički podaci

Visina:	819-872 mm
Širina:	596 mm
Dubina:	554 mm
Težina:	50 kg [1)]
Broj standardnih servisa:	14 [2)]
Tlak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključci:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Nazivna snaga:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Frekvencijski pojas, Wi-Fi modul:	2,4 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja, Wi-Fi modul:	≤ 1 W

1) *Težina ovisi o specifikacijama.*

2) *U skladu sa standardom EN 60436.*

Informacije za potrošače

Informacije o vašem uređaju možete pronaći na https://global.asko.com/energy-label. Informacije možete pronaći i u bazi podataka EU-a za registraciju proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL). Skenirajte QR kod na naljepnici energetske učinkovitosti isporučenoj s perilicom posuđa (ili idite na https://eprel.ec.europa.eu i potražite naziv modela).

Ovaj uređaj sadržava izvor svjetlosti/izvore svjetlosti razreda energetske učinkovitosti D. Izvori svjetlosti dostupni su kao rezervni dijelovi i mogu se zamijeniti, bez oštećenja perilice posuđa, od strane vašeg najbližeg servisnog centra ili slično osposobljenog stručnjaka.

Informacije za institut koji obavlja testiranje

Informacije o ovom uređaju nalaze se u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti, EPREL, a mogu se naručiti i putem e-pošte dishwashers@appliance-development.com. Zahtjev treba sadržavati pojedinosti na pločici sa serijskim brojem. Uključite broj artikla (1), serijski broj (2) i naziv modela (3).



Izjava o sukladnosti

Tvrtka izjavljuje da je uređaj s funkcijom Connectlife u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-adresi https://auid.connectlife.io na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

ASKO

Inspired by Scandinavia

WWW.ASKO.COM

952848-a5

Zadržavamo pravo na izmjene.