gorenje

CS

NÁVOD K OBSLUZE

PRAČKA

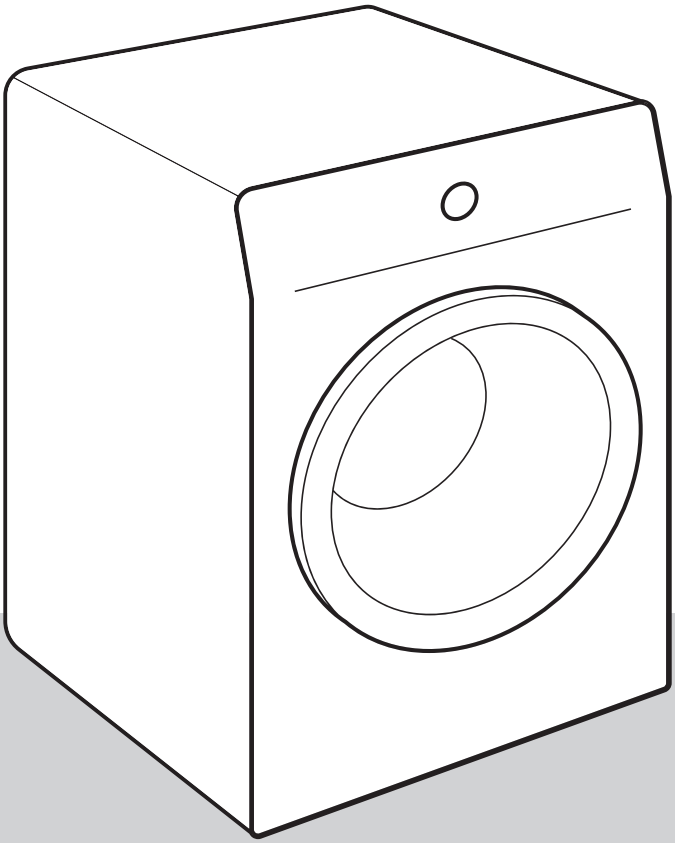

Život v dnešní době je složitý. Usnadněme si aspoň péči o prádlo! Vaše nová pračka využívá inovativní technologii a novinky v péči o prádlo, aby vám zjednodušila každodenní domácí práce.
Nejmodernější technologie, kterou pračka disponuje, nabízí tu nejjemnější péči o každé oblečení a zároveň minimalizuje krčení. Zároveň je šetrná vůči životnímu prostředí díky vysoce efektivnímu využívání energie, vody a pracích prostředků.

Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ji na žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!
Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!
Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

HORKÝ POVRCH!
Pozor – nebezpečí horkého povrchu

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Pozor – nebezpečí požáru

Je důležité nejprve se s tímto návodem důkladně seznámit.

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 5
1.1 Používejte v souladu s předpisy 5
1.2 Instalace a připojení 6
1.3 Správné používání 8
1.4 Bezpečnost dětí 8
1.5 Nebezpečí horkého povrchu 10

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 11
2.1 Likvidace obalů 11
2.2 Obecné rady 11
2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti 11

3. POPIS PRAČKY 12
3.1 Vzhled pračky 12
3.2 Rozměry pračky 13
3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky 13
3.4 Technické informace 14
3.5 Ovladaci jednotka 17

4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ 19
4.1 Před první instalací a během následné přepravy 19
4.2 Umístění pračky 22
4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě 26
4.4 Zapojení pračky k elektrické síti 29

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE 30
5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče 30
5.2 Počáteční nastavení spotřebiče 30
5.3 První připojení k Wi-Fi síti 31

6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7) 34
6.1 Roztřiďte prádlo 34
6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž 36
6.3 Zapněte pračku 39
6.4 Zvolte prací program 40
6.5 Vyberte doplňkové funkce 47
6.6 Spusťte prací program 53
6.7 Dokončete prací cyklus 55

7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE 56
7.1 Uložení programu a vybraných funkcí 56
7.2 Dodatečná nastavení spotřebiče 57
7.3 Nabídka uživatelských nastavení 58
7.4 Statistiky 61

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 62
8.1 Čištění pračky zvenčí 62
8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku 63
8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří 64
8.4 Čištění filtru čerpadla 65

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS 66
9.1 Co dělat v případě problémů? 66
9.2 Tabulka zpráv na displeji 67
9.3 Servis 72
9.4 Oprava spotřebiče 72
9.5 Záruka 73
9.6 Náhradní díly 73

10. DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ 74
10.1 Tipy pro optimálně vyprané prádlo 74
10.2 Prevenci a odstraňování vodního kamene 76
10.3 Tipy pro odstraňování skvrn 77

11. HODNOTY SPOTŘEBY 79

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití.
Nepoužívejte pračku, aniž byste si nejprve pečlivě a s pochopením prostudovali tento návod.
Tyto návody k použití pračky jsou dodávány s různými modely praček. Proto mohou obsahovat popisy nastavení nebo zařízení, která u vaší pračky nejsou.
Návody k použití jsou dostupné i na naší webové stránce www.gorenje.com.

1.1 Používejte v souladu s předpisy

Nedodržování návodu k použití nebo nesprávné používání pračky může mít za následek poškození prádla nebo spotřebiče nebo zranění uživatele. Návod k použití uchovávejte pro ruce blízko pračky.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných místech, jako jsou:

- zóny pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních zařízeních;
- farmy;
- použití zákazníky v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
- penziony.

Tento spotřebič se nesmí používat v:

- společných prostorách bytovek (například v panelácích, obytných domech…),
- v otevřených prostorech nebo venku.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem odborně způsobilé osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

1.2 Instalace a připojení

⚠ VAROVÁNÍ!
Sušičku můžete používat jenom s dodaným napájecím kabelem.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Aby bylo vyloučeno nebezpečí, smí být výměna **poškozené elektrické šňůry** provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nepřipojujte pračku k elektrické síti za pomoci externího spínacího zařízení, například programového časovače, ani ji nepřipojujte k elektrické síti, která je pravidelně zapínána a vypínána dodavatelem elektřiny.

Dodržujte návod ke správné instalaci pračky Gorenje a k připojení k vodovodní a elektrické síti (viz kapitolu *INSTALACE A PŘIPOJENÍ*).

Připojení k vodovodu a elektrickému napájení musí být provedeno technikem nebo odborníkem s adekvátním proškolením.

Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

Neinstalujte pračku do místnosti, kde může teplota klesnout pod 5°C, protože v případě zamrznutí vody může dojít k poškození dílů pračky.

Větrací otvory ve spodní části pračky nesmí být blokovány kobercem.

Při připojování pračky k přívodu vody použijte pouze přiloženou hadici a těsnění. Tlak vody musí být v rozmezí 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů).

Pro připojení pračky k přívodu vody vždy použijte novou hadici; nepoužívejte starou hadici pro přívod vody.

Konec hadice pro vypouštění vody musí být zaveden do odpadního vodovodního potrubí.

Před zahájením pracího cyklu přitiskněte dveře na určeném místě, dokud zcela nezaklapnou. Dveře nesmí být během provozu pračky otevřené.

U prvního praní doporučujeme odstranit jakékoliv nečistoty z pračky pomocí programu *Bavlna–bílé 90 °C* (viz kapitolu *Sada pracích programů*).

Po skončení pracího cyklu uzavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky (odpojte od elektrické sítě).

1.3 Správné používání

Pračku používejte pouze na praní prádla, a to tak, jak je popsáno v návodu. Pračka není určena pro chemické čištění.

Během pracího programu nedochází k uvolňování žádných iontů stříbra.

Používejte pouze přípravky pro praní v pračce a pro péči o prádlo. Nepřejímáme odpovědnost za žádné poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů způsobené nesprávným používáním odbarvovacích nebo barvicích prostředků.

Při odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. (Používejte pouze nekorozivní prostředky na odstraňování vodního kamene). Postupujte podle pokynů výrobce. Proces odstraňování vodního kamene zakončete několika cykly máchání nebo spuštěním *Čištění bubnu* (Čištění bobnu/Samočistící program), abyste odstranili případné zbytky kyselých látek (např. octa apod.).

⚠ **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
Nepoužívejte prací a čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by mohly způsobit uvolňování toxických plynů, poškození pračky a nebezpečí požáru a výbuchu.

1.4 Bezpečnost dětí

⚠ **VAROVÁNÍ!**
Nedovolte dětem mladším tří let, aby se přibližovaly ke spotřebiči, pokud nejsou pod stálým dozorem.

Nedovolujte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

Prací prostředky a kondicionéry uchovávejte mimo dosah dětí.

Aktivujte dětskou pojistku. Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE* / *Dodatečná nastavení spotřebiče* / *Dětská pojistka*.

Před zavřením dveří pračky a spuštěním programu zkontrolujte, že v bubnu není nic jiného než prádlo (např. zda do bubnu pračky nevlezlo dítě a nezavřelo za sebou dveře zevnitř).

Pračka je vyrobena se všemi platnými bezpečnostními normami.

Tuto pračku smí používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ovšem pouze pokud jsou při jejím používání pod dohledem, obdržely patřičné pokyny ohledně bezpečného používání pračky a chápou nebezpečí vyplývající z nesprávného používání.

Zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

Děti nesmí prát v pračce ani provádět žádné úkony údržby bez dozoru.

1.5 Nebezpečí horkého povrchu

HORKÝ POVRCH!
Při vyšších pracích teplotách se sklo dveří zahřívá. Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Zajistěte, aby si v blízkosti skleněných dveří nehrály děti.

2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2.1 Likvidace obalů

Po rozbalení spotřebiče doporučujeme recyklovat všechny obalové materiály. Zlikvidujte je v příslušných kontejnerech nebo je odvezte do místního sběrného střediska.

2.2 Obecné rady

Aby váš spotřebič fungoval co nejlépe a co nejdéle, doporučujeme vám:

- dodržovat doporučenou jmenovitou náplň pro jednotlivé prací programy (viz kapitolu *Sada pracích programů*),
- používat prací prostředek a aviváž šetrně,
- pravidelně čistit spotřebič (viz kapitola *ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ*) a pravidelně používat samočisticí program *Čištění bubnu* (viz kapitola *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS* / *Tabulka zpráv na displeji/ CLn*).
- zvolit programy s delší dobou praní a nižšími teplotami.

Tímto způsobem přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů.

2.3 Likvidace spotřebiče po skončení jeho životnosti

LIKVIDACE

Obaly jsou vyrobené z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, odstraňovat nebo zlikvidovat bez jakéhokoliv nebezpečí pro životní prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály příslušným způsobem označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že se s výrobkem nemá zacházet jako s běžným odpadem z domácností. Výrobek je potřebné odevzdat do autorizovaného centra sběru pro zpracování odpadu z elektrických nebo elektronických zařízení.

Při **likvidaci** výrobku na konci její životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zlikvidujte západku dveří a vypínač, aby nedošlo k zablokování nebo zapadnutí dveří (bezpečnost dětí).

Správná **likvidace** výrobku pomůže zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku naleznete u příslušného orgánu veřejné správy odpovědného za nakládání s odpady, na firmu pro likvidaci odpadů nebo na prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

3. POPIS PRAČKY

V této kapitole se dozvíte o své pračce,a to:
- jak vypadá,
- jaké jsou její rozměry,
- jak otevřít dvířka pračky,
- kde najít technické údaje a další informace o vašem spotřebiči,
- jak vypadá řídicí jednotka vašeho spotřebiče.

3.1 Vzhled pračky

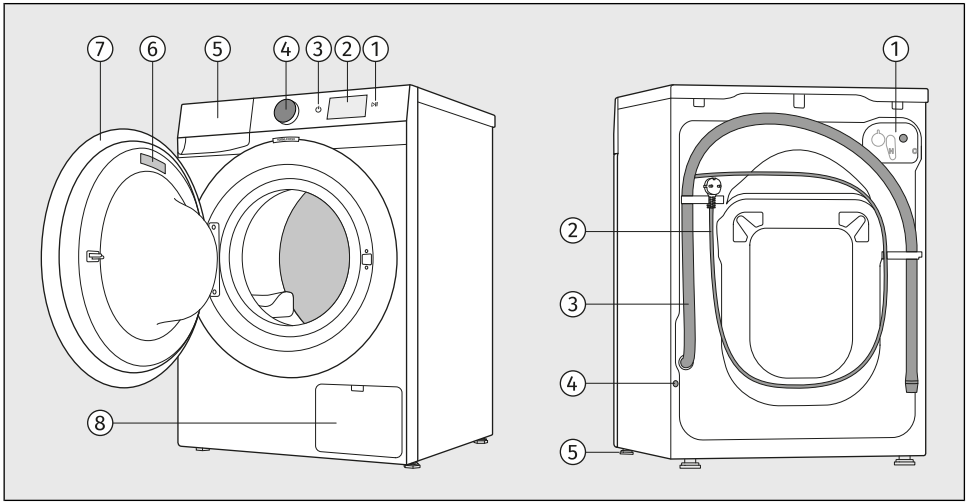

PŘEDNÍ STRANA
1. Klávesa Start *Start/Pauza*
2. Ovládací jednotka s barevným displejem
3. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče *Zap/Vyp*
4. Tlačítko pro výběr a potvrzení (dále jen **volič**).
5. Dávkovač pracího prostředku
6. Typový štítek
7. Dvířka
8. Filtr čerpadla

ZADNÍ STRANA
1. Přípojka přívodu vody
2. Elektrická přívodní šňůra
3. Odvodní hadice vody
4. Otvor pro instalaci ochranné zátky
5. Nastavitelné nohy

3.2 Rozměry pračky

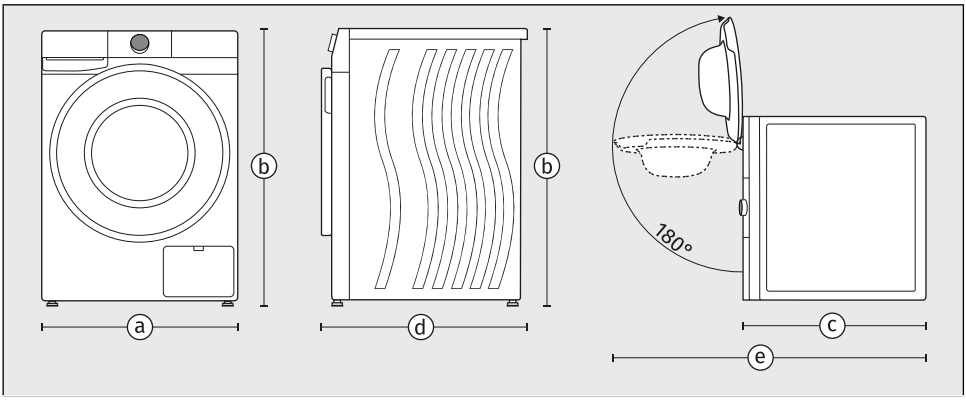

a – šířka spotřebiče: **600 mm**
b – výška spotřebiče: **850 mm**
c – hloubka horní plochy spotřebiče: **600 mm**
d – hloubka spotřebiče se zavřenými dvířky: **635 mm**
e – hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: **1105 mm**

3.3 Otvírání a zavírání dvířek pračky

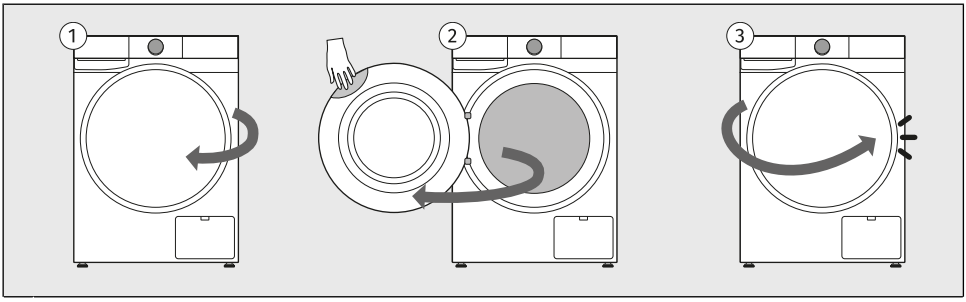

1 Dvířka pračky se otevírají na levé straně spotřebiče a otevírají se zprava.

2 Vložte ruku do prohlubně v pravé horní části dvířek. (Prohlubeň není zepředu viditelná.) Zatáhněte dvířka směrem k sobě.

3 Zavřete dvířka v opačném pořadí, dokud nezacvaknou.

3.4 Technické informace

Technické údaje na typovém štítku

Typový štítek se základními informacemi o pračce se nachází na vnitřní straně dvířek pračky (viz začátek této kapitoly).

Na něm najdete různé technické údaje o vašem spotřebiči. Důležitým prvkem je **QR kód**, který poskytuje přístup na webovou stránku, kde naleznete další informace o vašem spotřebiči, jakož i veškerou relevantní dokumentaci, jako například uživatelskou příručku, prohlášení o shodě, informační list o výrobku, údaje o spotřebě a energetický štítek, a informace o poprodejní podpoře.
QR kód budete také potřebovat pro připojení zařízení k dálkovému ovladači.

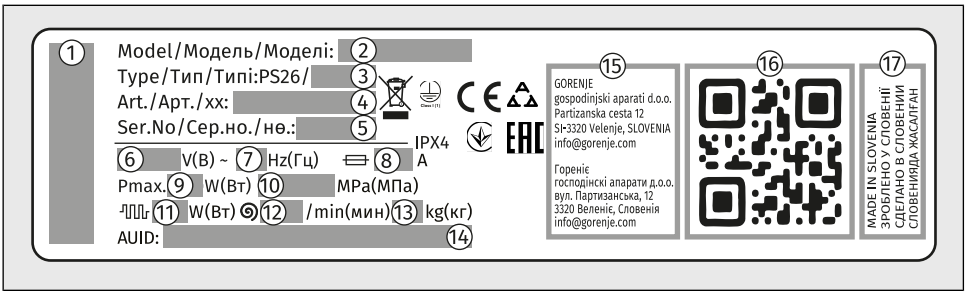

1 – značka spotřebiče
2 – modelové označení spotřebiče
3 – typové označení spotřebiče
4 – článkové číslo/servisní index (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
5 – sériové číslo spotřebiče (budete je potřebovat při kontaktování zákaznického servisu)
6 – provozní napětí (V)
7 – frekvence (Hz)
8 – maximální odběr proudu (A)
9 – maximální připojený výkon (W)
10 – maximální povolený tlak vody (MPa)
11 – jmenovitý výkon ohřívače vody (W)
12 – maximální rychlost odstřeďování
13 – maximální jmenovitý výkon (kg)
14 – unikátní číslo AUID
15 – adresa výrobce
16 – jedinečný QR kód (vyžaduje se při připojování spotřebiče k Wi-Fi síti)
17 – původ

Link na EU EPREL databázi

Informace o energetickém označování a požadavcích na ekodesign jsou k dispozici od 1. března 2021 v databázi výrobků EU EPREL.

Poskytuje QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem a webový odkaz na registraci tohoto zařízení v EU EPREL databázi.
Je možné najít informace týkající se výkonu výrobku v databázi EU EPREL použitím odkazu https://eprel.ec.europa.eu a s pomocí názvu modelu a čísla výrobku, které najdete na typovém štítku zařízení. Podrobnější informace o energetickém štítku najdete na webu www.theenergylabel.eu.

Energetický štítek si uschovejte jako referenci společně s uživatelskou příručkou a všemi ostatními dokumenty dodávanými společně s tímto zařízením.

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení	
Integrovaný modul Wi-Fi/BLE	
Wi-Fi	
Rozmezí provozní frekvence	2412 ~ 2472 MHz
Maximální výstupní výkon	19.99 dBm EIRP
Maximální zisk antény	3.26 dBi
Bluetooth	
Rozmezí provozní frekvence	2402 ~ 2480 MHz
Výstup nosiče	10.00 dBm
Typ emise	F1D

Prohlášení o shodě

Společnost tímto prohlašuje, že toto zařízení s funkcí **Connect**Life splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese https://auid.connectlife.io na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Požadavky a doporučení pro Wi-Fi síť

1. Přístupový bod a pokrytí

- Používejte standardní **Wi-Fi 2,4 GHz síť IEEE 802.11b/g/n**,
- používejte **stabilní router nebo přístupový bod** s dostatečnou silou signálu (minimálně **-60 dBm**) na místě instalace spotřebiče,
- vyhýbejte se nadměrnému překrývání kanálů; používejte nekolidující 2,4 GHz kanály (1, 6 nebo 11) a šířku kanálu 20 MHz,
- kapacita Wi Fi sítě musí být vhodně dimenzována při použití více zařízení současně.

2. Bezpečnost a šifrování

- Síť musí používat **WPA2-PSK (AES)** nebo WPA/WPA2 šifrování,
- otevřené (nešifrované) sítě nejsou podporovány,
- spotřebič a mobilní zařízení musí být během **počátečního nastavení připojeny ke stejnému SSID**,
- pro fungování funkcí na dálku je vyžadováno trvalé připojení k internetu.

3. Nepodporované typy sítí

- Sítě s **portály pro přístup** (přihlašovací stránky v prohlížeči) nebo veřejné Wi Fi sítě (hotel, hotspot pro hosty s přihlášením apod.),
- sítě vyžadující **proxy servery nebo VPN tunely**,
- sítě s přísným filtrováním MAC adres (pokud není MAC spotřebiče ručně přidán do seznamu povolených),
- sítě s politikou »výchozí odmítnout« na úrovni klienta (pokud spotřebiči není ručně povolen přístup).

Úsporný pohotovostní režim

Pokud po zapnutí pračky nespustíte žádný program nebo nezvolíte žádné nastavení, displej se po pěti minutách vypne, aby se šetřila energie a přejde do pohotovostního režimu.

Displej se znovu aktivuje, pokud otočíte voličem programů nebo stisknete tlačítko *Zap*/*Vyp*. Pokud do pěti minut po ukončení programu nic neuděláte, displej se vypne, aby se šetřila energie.

P o = vážený výkon ve vypnutém stavu [W]	< 0,5
P l = vážený výkon v pohotovostním režimu [W]	< 0,5
T l = trvání pohotovostního režimu [min]	5,00

INFORMACE!
Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazený zbývající čas je během pracího procesu průběžně upravován.

INFORMACE!
Zařízení s bezdrátovým připojením spotřebuje v pohotovostním režimu méně než 2 W elektřiny.

INFORMACE!
Když je spotřebič v režimu Remote Control, po přechodu do pohotovostního režimu se displej vypne; zůstane rozsvícen pouze symbol +.

3.5 Ovladaci jednotka

Ovládací jednotka

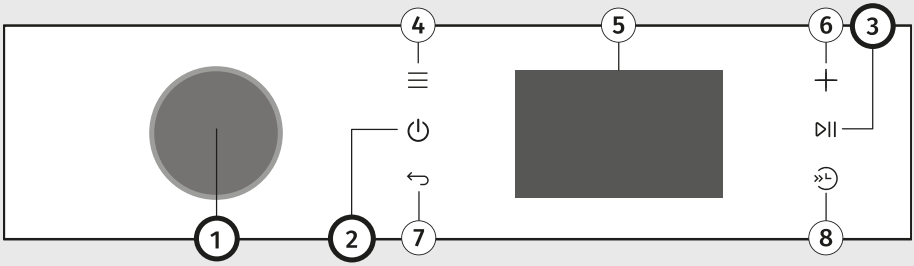

Ovládací jednotka se nachází v pravé horní části přístroje.
S ní budete moci ovládat chod přístroje:
- zapnout nebo vypnout přístroj,
- zvolit prací program a další možnosti,
- upravit další nastavení přístroje,
- spouštět a zastavovat cyklus programu,
- identifikovat možné poruchy a chyby a provádět základní odstraňování problémů.

1	**Tlačítko pro výběr a potvrzení (dále jen volič)** Pro výběr programu otočte voličem na požadovaný program. Viz kapitolu *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)* / *Zvolte prací program*. Stisknutím voliče potvrďte výběr.
2	**Tlačítko pro zapnutí a vypnutí spotřebiče** Stisknutím tlačítka *Zap/Vyp* zapnete nebo vypnete spotřebič.
3	**Klávesa *Start/Pauza*** (svítí, je-li aktivní) Pro spuštění, pozastavení nebo pokračování programu stiskněte klávesu *Start/Pauza*.
4	**Funkční tlačítko *Nastavení***
5	**Barevný displej** (dále jen **obrazovka nebo displej**) Hlavní nastavení menu / Další nastavení menu / Podnabídka
6	**Funkční tlačítko *Doplňky***
7	**Funkční tlačítko *Zpět***
8	**Funkční tlačítko *Rychlé praní***

Přehled hlavní nabídky

V tabulce jsou uvedeny všechny nabídky a podnabídky, které jsou na spotřebiči k dispozici.
Před prvním použitím spotřebiče bude nutné zvolit některá počáteční nastavení, například *Jazyk*. Viz kapitolu *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE* / *Počáteční nastavení spotřebiče*.
K jednotlivým nabídkám lze přistupovat jedním nebo více způsoby:
- otáčením voliče,
- stisknutím voliče,
- stisknutím jednoho z funkčních tlačítek.

Výběr potvrdítestlačením voliče.
Postupujte podle pokynů na displeji.

Displej zobrazuje následující informace:

Nastavení před prvním použitím **Jazyk** **Odstraňte transportní pojistky** **Tvrdost vody** Měkké Střední Tvrdé Přeskočit Dokončit nast. **Připojte zařízení k Wi-Fi** Wi-Fi *Ano* / *Dokončit nast.* Otevřete aplikaci ConnectLife **Ovladač pro výběr a potvrzení** (1) **Seznam programů (stisknutím voliče)** Skvrny *Pot* / *Tráva* / *Červ. víno* / *Mastnota* / *Rajčata* / *Krev* / *Vyp.* Režimy *Výchozí/ Intenzivní* / *Tichý* / *Úsporný* Teplota °C *Stud. – 90 °C* Odstředění *1400 – 0 ot./min/ Zast. máchání* Doplňky *Vyp.* / *Pára* / *Extra máchání* / *Předpírka* / *Více vody* / *Proti krč.*	**Doplňky** (6) **Dětská pojistka** **Dálkové ovládání** **Odložený konec** **Dávkovací pomocník** **Obnovit změny** **Nastavení** (4) **Prát prádlo** **Dálkové ovládání** Wi-Fi Zap/Vyp **Nastavení** Zvuk / Jazyk / Osvětlení bubnu / Jas displeje / Správa programů / Nastavení Wi-Fi / Tvrdost vody / Obnovit výchozí / Tovární nastavení **Informace** **Statistiky** / Cyklus **Statistiky** / Chyby **Rychlé praní (*Rychlý/Rychlejší*)** (8)

4. INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak:
- manipulovat s pračkou před první instalací a při přepravě,
- umístit pračku,
- připojit spotřebič k přívodu vody a elektřiny.

INFORMACE!
Odstraňte veškeré obaly. Při odstraňování obalů dávejte pozor, abyste spotřebič nepoškodili nějakým ostrým předmětem.

4.1 Před první instalací a během následné přepravy

INFORMACE!
Před prvním použitím pračky je nezbytné nainstalovat:

- zátku zadního otvoru na zadní straně pračky a
- izolační pásek na spodní části pračky.
  (v závislosti na modelu)

Zátka otvoru se nachází v sáčku s návodem k obsluze, izolační páska je balena samostatně a přidána do bubnu pračky.

Nainstalujte izolační pásek
(v závislosti na modelu)

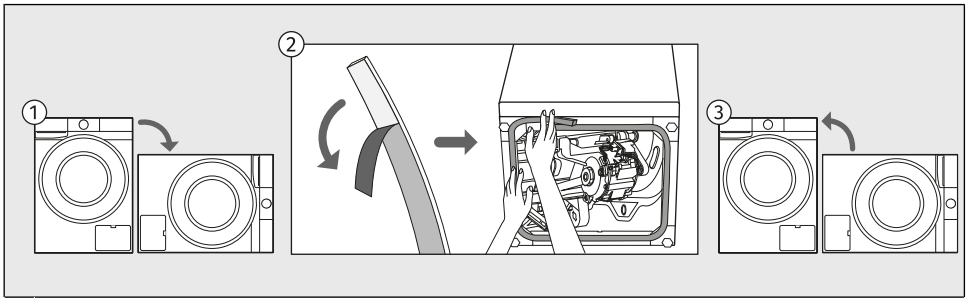

1 Spotřebič nakloňte na bok a postavte jej na podlahu.

2 Sloupněte část ochranné fólie z izolační pásky a nalepte ji po obvodu spodního otvoru, jak je znázorněno na obrázku.

3 Spotřebič postavte zpět do svislé polohy.

Odstraňte přepravní ochranné prvky

VAROVÁNÍ!
Před prvním použitím spotřebiče je třeba odstranit přepravní tyče. Zablokovaná pračka by se mohla při prvním zapnutí poškodit. V případě takového poškození zanikne záruka!

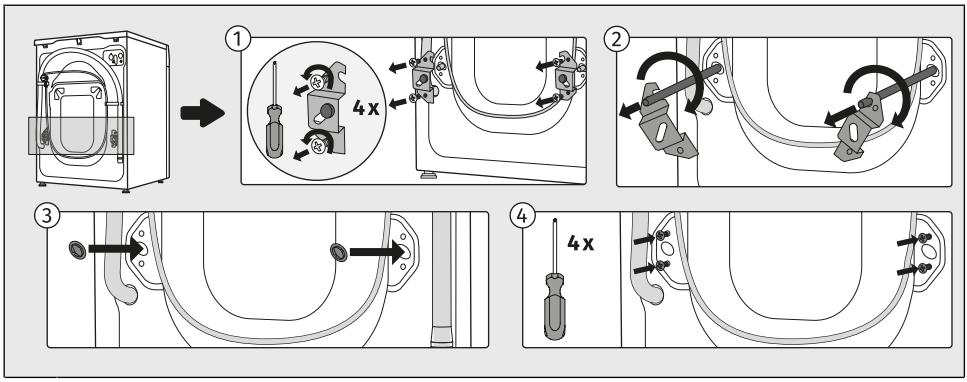

1 Posuňte hadice a vyšroubujte šrouby na zadní straně pračky.
Vyjměte obě úchytky.

2 Úchytky nasuňte na drážku v blokovací tyči – předtím pravou úchytku otočte na opačnou stranu.
Pomocí úchytek otočte blokovací tyče o 90° a vytáhněte je.

3,4 Oba otvory, do kterých byly zasunuté blokovací tyče, zakryjte plastovými zátkami, a našroubujte zpět šrouby, které jste vyšroubovali v kroku 1.
Plastové zátky jsou přiloženy v sáčku s návodem k pračce.

Nainstalujte zátku otvoru

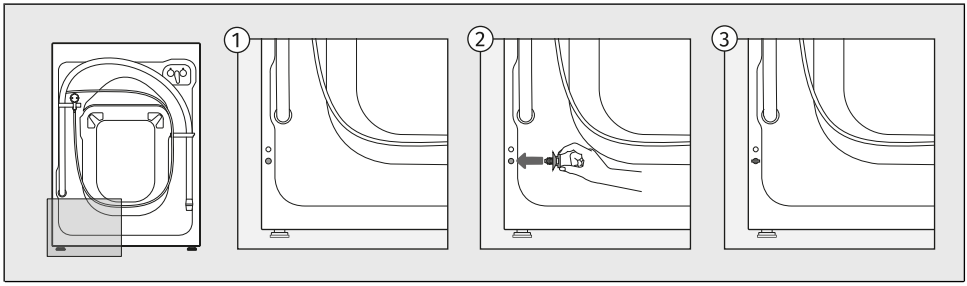

Zasuňte zátku do otvoru, který se nachází v levé dolní části zadní strany pračky.

Přemísťování a přeprava po instalaci

Před přepravou pračku a dávkovač vyčistěte a osušte.

INFORMACE!

Pokud chcete pračku po nainstalování přemístit, musíte namontovat zpět úchytky a minimálně jednu blokovací tyč, aby pračka nebyla během dopravy poškozena vibracemi (viz předchozí kapitola). V případě ztráty úchytek a blokovacích tyčí je možno je objednat od výrobce.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Přístroj by měl instalovat a zapojovat školený technik.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před použitím pračky si pečlivě přečtěte návod k použití. Záruka se nevztahuje na závadu způsobenou nesprávným připojením nebo nesprávným používáním pračky.

4.2 Umístění pračky

Výběr místnosti

INFORMACE!
Podlaha, na které má být umístěna pračka, musí mít betonový základ. Musí být čistá a suchá, jinak by pračka mohla klouzat. Očistěte rovněž spodek nastavitelných noh.

INFORMACE!
Pračka musí stát rovně a stabilně na pevném základu.

INFORMACE!
Pokud je pračka umístěna na stabilní vyvýšenou základnu, je třeba ji navíc zabezpečit proti překlopení.

Místnost, ve které pračku nainstalujete, by měla být dostatečně větraná. Neumísťujte sušičku na místo, kde hrozí nebezpečí zamrznutí. Zmrzlá voda ve spotřebiči může pračku poškodit.

Osvětlení v místnosti by mělo být dostatečné k tomu, aby bylo možné číst informace na displeji na ovládacím panelu.

VAROVÁNÍ!
Neumísťuje pračku za uzamykatelné nebo posuvné dveře či dveře se závěsem na opačné straně od závěsu dvířek pračky. Nainstalujte pračku tak, aby se dala dvířka vždy volně otevřít.

Vyrovnání spotřebiče

Je důležité vyrovnat pračku, aby se zabránilo pohybu spotřebiče po místnosti, nadměrnému chvění nebo hluku při provozu přístroje. Toho lze dosáhnout seřízením nožiček pračky.

Použijte vodováhu a klíč č. 32 (na nohy) a 17 (na matici). Klíče nejsou součástí dodávky.

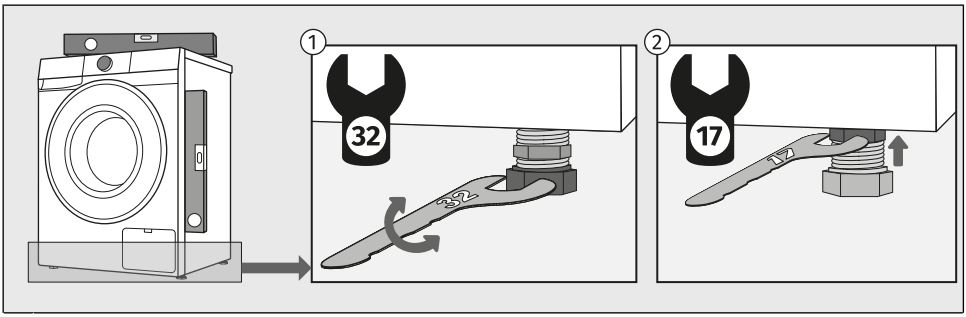

1 Vyrovnejte pračku podélně i příčně otáčením nastavitelných noh.

2 Po nastavení výšky noh pevně utáhněte pojistné matice (kontramatice) klíčem č. 17 otáčením směrem ke dnu pračky ⬆ (viz obrázek).

INFORMACE!
Někdy se během provozu spotřebiče může vyskytnout neobvyklý nebo hlasitější hluk; ten je obvykle způsoben nesprávnou instalací.
Nesprávné vyrovnání pračky pomocí nastavitelných noh může způsobit vibrace, posouvání spotřebiče po místnosti a hlučný provoz. Nesprávné vyrovnání pračky nepodléhá záruce.

Kombinace instalace pračky a sušičky

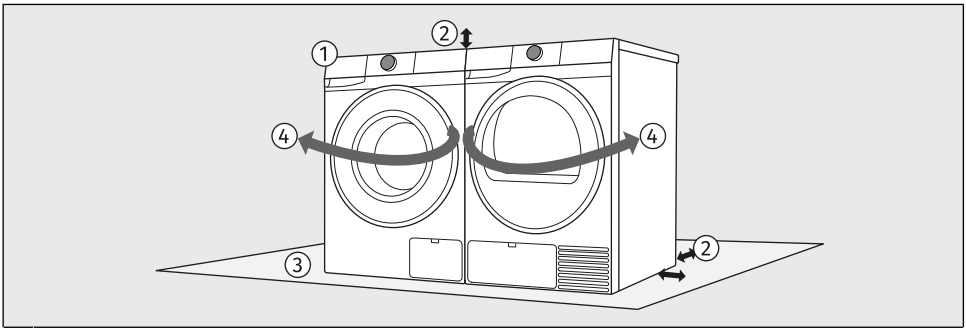

1 Pračku a sušičku lze umístit vedle sebe.

2 Při instalaci dodržujte požadované vzdálenosti od horní a boční strany pračky a sušičky. (Viz kapitolu *Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti*.)

3 Povrch, na který pračku a/nebo sušičku umístíte, musí být rovný, stabilní a čistý.

4 Vzhledem ke směru otevírání dvířek a manipulaci s prádlem doporučujeme umístit pračku vlevo a sušičku vpravo.

Volné prostory pro instalaci pračky při instalaci v místnosti

Pro zajištění bezpečnosti musí být minimální vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou alespoň 5 cm a vzdálenost mezi spotřebičem a jakýmkoli nábytkem nad ním alespoň 2,5 cm.

Při umístění pračky berte v úvahu i další prvky v místnosti, jako jsou dveře nebo okna a jejich otevírání do místnosti. Pračka musí mít dostatek prostoru pro otevírání dvířek. (Viz kapitolu *POPIS PRAČKY* / *Rozměry pračky*.)

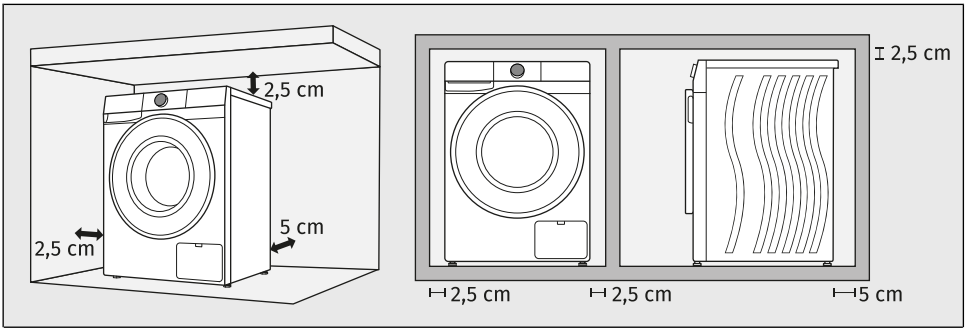

Dodržujte volné prostory znázorněné na ilustraci.

INFORMACE!
Pračka se nesmí dotýkat stěny nebo přilehlého nábytku. Pro optimální chod pračky doporučujeme dodržovat rozestupy od zdí dle obrázku. V případě nedodržení minimálních požadovaných rozestupů není možné zaručit bezpečný a správný chod pračky. Navíc může docházet také k přehřívání.

INFORMACE!
Pračka nesmí být uzavřena ani zabudována do nábytku.

VAROVÁNÍ!
Pro dostatečné větrání doporučujeme minimální vzdálenost 2,5 cm od horního okraje prvku. Je také nutné dodržet minimální vzdálenosti od bočních stěn a zadní strany.
Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce spotřebiče.

4.3 Zapojení pračky do vodovodní sítě

Připojení k přívodu vody

INFORMACE!
Typ připojení vody na přívodní hadici vaší pračky může být standardní (2) nebo s uzavíracím systémem (3), v závislosti na modelu.

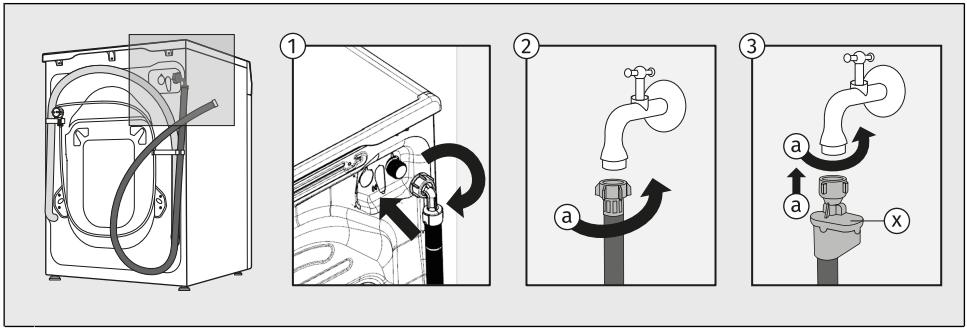

1 Nejprve zašroubujte obdélníkový konec přívodní hadice k ventilu na zadní stěně pračky (vpravo nahoře).
Hadice pro přívod vody je uložena v bubnu pračky.

2 STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ
Hadici připojte k vodovodnímu kohoutky našroubováním k závitu (a).

3 AQUA - STOP PŘIPOJENÍ
Hadici připojte k vodovodnímu kohoutky našroubováním k závitu (a).
Pokud dojde k poškození některé vnitřní trubky nebo hadice, je aktivován uzavírací systém, který přeruší přívod vody k pračce. V tom případě získá kontrolní sklíčko (x) červenou barvu. Hadici pro přívod vody vyměňte.

INFORMACE!
Pro normální provoz pračky by měl být tlak ve vodovodním potrubí od 0,05 do 1 MPa (0,5–10 barů). Minimální dynamický tlak vody je možno určit změřením průtoku vody.
Během 60 sekund by měly z plně otevřeného kohoutku vytéct min.10 l vody.
Při nižším průtoku vody může dojít k nedostatečnému vypláchnutí pracích prostředků a aviváže z přihrádek dávkovače.

INFORMACE!

Ručně utáhněte hadici pro přívod vody tak pevně, aby byla dobře utěsněná (max. 2 Nm). Po připojení hadice je třeba kontrolovat těsnění, zda neteče. Při připojování hadice nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože tím byste mohli poškodit závit matice.

Používejte pouze hadici pro přívod vody dodanou společně se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité nebo jiné hadice.

Při zapojování hadice přívodu vody se ujistěte, že je zapojena tak, aby přívod vody byl vhodný a bez překážek.

Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody

Hadici pro vypouštění vody vložte do umývadla nebo do vany nebo ji připojte přímo k odpadu (průměr odtokové hadice musí být minimálně 4 cm (e)). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 100 cm (a) a menší než 60 cm (b). Je možno ji připojit třemi způsoby.

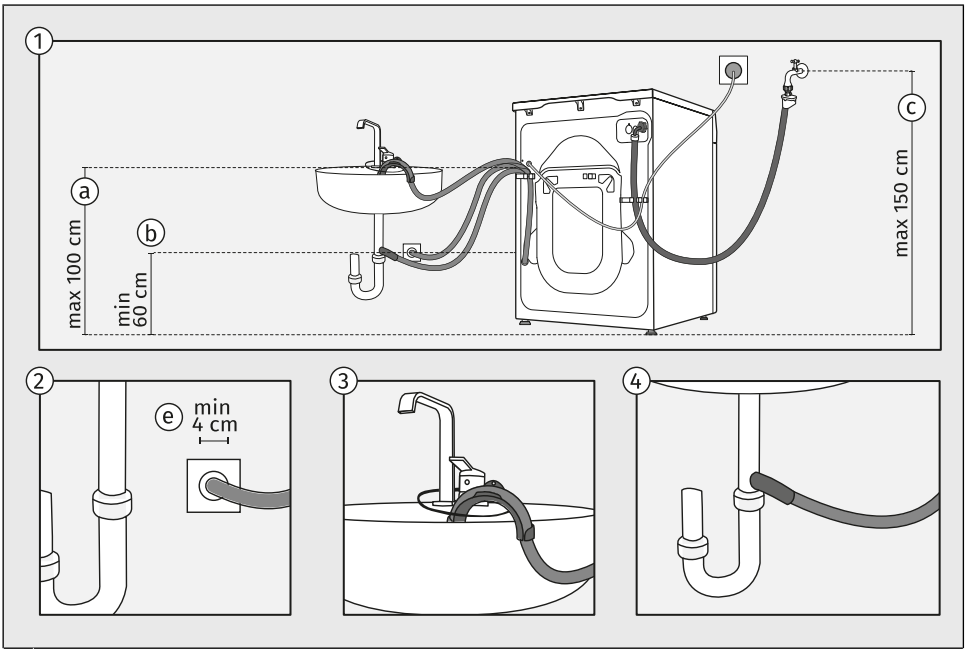

1 Dodržujte předepsané vzdálenosti pro instalaci hadice. Vzdálenosti a způsoby připojení vypouštěcí hadice jsou znázorněny na obrázku.

2 Pokud budete instalovat odtokovou hadici do nástěnného sifonu, musí být nainstalována správně, aby se dala čistit, a průměr odtokové hadice musí být alespoň 4 cm.

3 Konec vypouštěcí hadice můžete umístit nad umývadlo nebo nad vanu. Pomocí lanka protaženého otvorem v zahnutém držáku hadici připevněte, aby nesklouzla na zem.

4 Vypouštěcí hadici můžete připojit i přímo k odpadu umývadla.

INFORMACE!
Není-li výtlačná hadice správně připojená, není možné zajistit správný chod pračky.

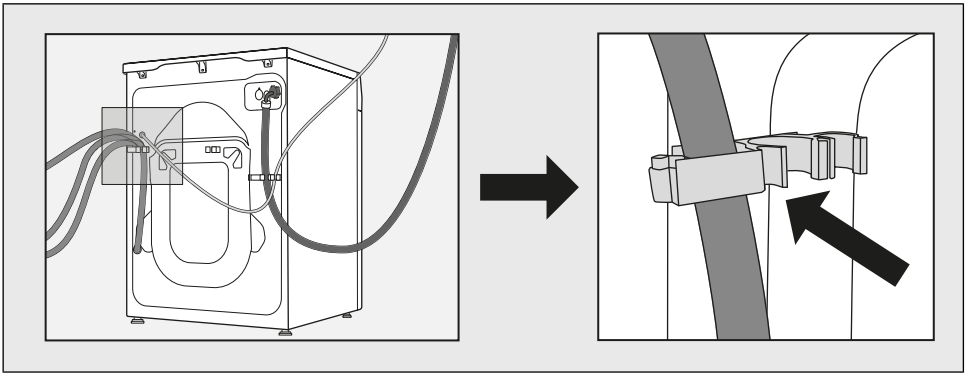

VAROVÁNÍ!
Odpadní hadice nesmí být odpojena, položena na podlahu nebo prodloužena.
Odpadní hadice musí být vždy zajištěna v plastovém držáku.

4.4 Zapojení pračky k elektrické síti

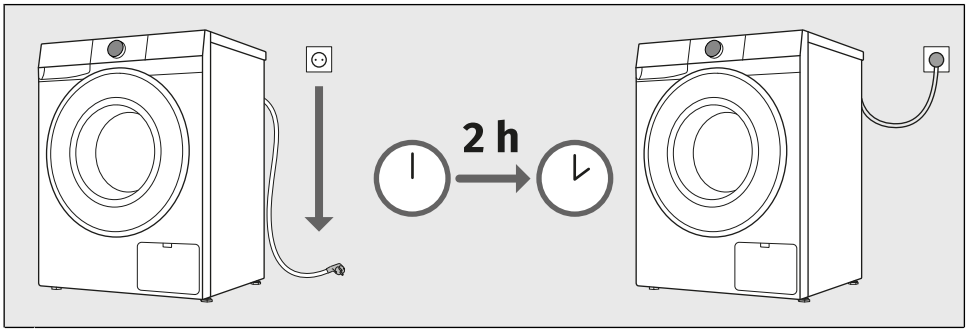

VAROVÁNÍ!
Před připojením pračky k elektrické síti počkejte minimálně 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojovou teplotu.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Jako ochranu spotřebiče před bleskem doporučujeme použít ochranu proti přepětí overvoltage protection.

Pračku připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po nainstalování musí být zásuvka na stěně volně přístupná. Zásuvka musí být vybavena zemnicím kontaktem (v souladu s platnými předpisy).

Informace o vaší pračce je uvedena na výkonovém štítku (viz kapitolu *POPIS PRAČKY / Technické informace*).

VAROVÁNÍ!
Pračka nesmí být připojena k elektrické síti za pomoci prodlužovací šňůry.

INFORMACE!
Nepřipojujte pračku k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

INFORMACE!
Opravy a údržbu, jež by mohly mít vliv na bezpečnost nebo funkčnost, musí provádět kvalifikovaný odborník.

INFORMACE!
Poškozenou elektrickou šňůru smí vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

5.1 Před prvním zapnutím spotřebiče

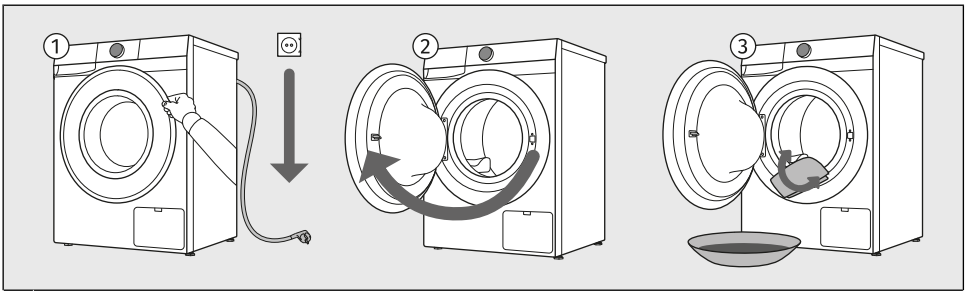

1 Zkontrolujte, zda je pračka odpojená od elektrické sítě.

2 Otevřete dvířka směrem k sobě.

3 Buben pračky vyčistěte měkkým navlhčeným bavlněným hadrem a vodou, příp. použijte program *Bavlna–bílé 90 °C*. V bubnu se nesmí nacházet žádné prádlo; buben musí být prázdný

VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

5.2 Počáteční nastavení spotřebiče

Když pračku zapojíte a poprvé ji spustíte, nejprve zvolte *Jazyk*. Otáčením voliče se pohybujte mezi jazyky a potvrďte výběr stiskem voliče.

Objeví se upozornění *Odstraňte transportní pojistky*, které vás informuje, že před použitím spotřebiče je nutné odstranit transportní zajištění. Viz kapitola *INSTALACE A PŘIPOJENÍ* / *Odstraňte přepravní ochranné prvky* a postupujte podle pokynů.

Po odstranění transportní zajišťovací pojistky potvrďte stiskem voliče. Spotřebič je nyní připraven k použití.

VAROVÁNÍ!
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená neodstraněním transportní pojistky!

Během prvního nastavení jsou k dispozici také *Tvrdost vody*, a *Nastavení Wi-Fi*. Tato nastavení lze provést i později – v takovém případě vyberte *Přeskočit*. Podrobnosti o těchto nastaveních naleznete v následujících kapitolách.

5.3 První připojení k Wi-Fi síti

Aplikace ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domácnost, která propojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace **Connect**Life obsahuje pokročilé digitální služby, které uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění prostřednictvím svého smartphonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem zařízení a vašem regionu/státu).

Nainstalujte si aplikaci

K připojení chytrého telefonu potřebujete domácí 2,4 GHz Wi-Fi síť a chytrý telefon s aplikací **Connect**Life.

Aplikaci **Connect**Life si můžete zdarma stáhnout z Apple App Store® nebo Google Play™, případně naskenovat kód:

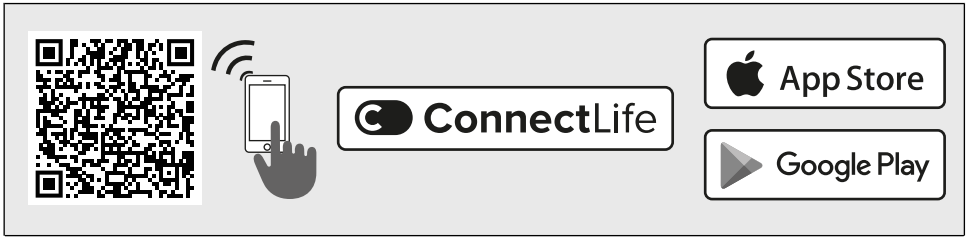

1. **Nainstalujte aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu, pokud jej již máte.**

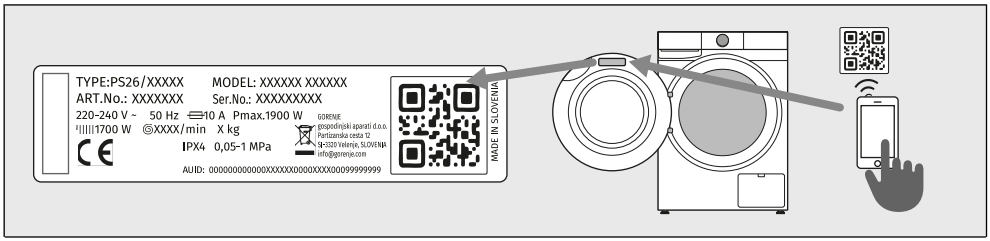

2. **V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky pro přidání zařízení a postupujte podle pokynů v aplikaci.**

Unikátní kód zařízení naleznete na záručním listě a na typovém štítku spotřebiče.

3. **Po úspěšném připojení můžete zařízení ovládat na dálku přes mobilní aplikaci.**

Jak připojit zařízení?

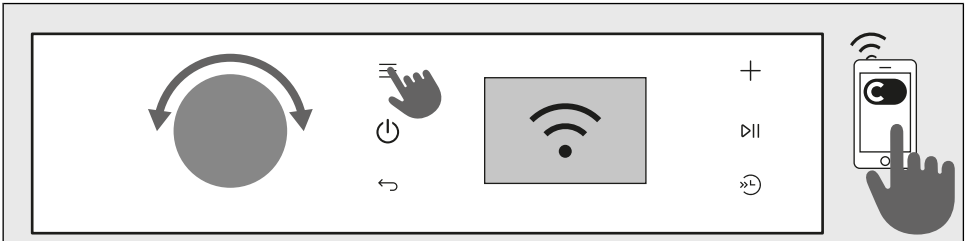

VSTUP DO MENU

Spotřebič musí být zapnutý; stiskněte tlačítko ☰ a vyberte *Nastavení*.

Otočte volič na pozici *Nastavení Wi-Fi* a stiskem voliče vstupte do nastavení.
Výběrem *Wi-Fi Zap/Vyp* aktivujte Wi-Fi. Po aktivaci se zobrazí možnosti popsané níže.

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K APLIKACI

CONNECTION SETUP (*Nastavení připojení*)
Po aktivaci začne odpočítávání 5 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci.
Tuto možnost použijte k připojení spotřebiče k Wi-Fi síti.

PAIRING (*Párování*)
Po aktivaci začne odpočítávání 3 minut a pokračujte v aktivitách v aplikaci.
Tuto možnost použijte k párování/doplnění uživatele a spotřebiče.

UNPAIRING (*Zrušení párování*)
Po aktivaci začne odpočítávání 1 minuty. Spotřebič odstraní všechny uživatele.
Tuto možnost použijte k odstranění všech aktivních uživatelů spotřebiče. Chcete-li spotřebič ovládat na dálku, musíte proces přidání uživatele zopakovat.

Wi-Fi Zap/Vyp pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi funkce.
Všechna nastavení zařízení zůstanou nezměněna.

UKONČENÍ MENU

Menu ukončíte stisknutím tlačítka ⮌.

INFORMACE!
Zařízení můžete ovládat přes telefon i v případě, že telefon není připojen ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení (telefonu stačí mít aktivní internetové připojení). To znamená, že můžete zařízení ovládat i když jste na cestách.

INFORMACE!
Zařízení je možné ovládat z vícero telefonů. Ovládat a sledovat provoz zařízení můžete všemi telefony, které jsou s ním spárovány, bez ohledu na to, který uživatel praní spustil. Zařízení můžete současně připojit/spravovat pomocí několika různých uživatelských účtů **Connect**Life .

INFORMACE!
Když spustíte spotřebič přes telefon, může ho osoba, nacházející se přímo u něj, fyzicky vypnout nebo ovládat, o čemž vás bude aplikace informovat. V tomto případě ovládání spotřebiče prostřednictvím vašeho telefonu už nebude možné. Pokud byste chtěli ovládat spotřebič přes telefon, museli byste zopakovat všechny potřebné kroky.

Který Wi-Fi router je možné použít?

Podporovány jsou sítě 2,4 GHz Pokud během nastavování spojení aplikace **Connect**Life nenajde vaši domácí síť, zkontrolujte:

- zda váš router odpovídá frekvenci 2,4 GHz,
- zda je vaše síť skrytá a
- zda je signál dostatečně silný.

Máte otázky?

Navštivte nás na **www.connectlife.io** nebo nás kontaktujte na **hello@connectlife.io**.

Update softwaru na dálku

Zkontrolujte možnosti aktualizace softwaru v aplikaci **Connect**Life.

6. PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)

Tato kapitola popisuje postup praní krok za krokem:
krok 1: roztřiďte prádlo,
krok 2: vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek,
krok 3: zapněte pračku,
krok 4: vyberte prací program,
krok 5: vyberte další funkce,
krok 6: spusťte prací program,
krok 7: dokončete praní prádla.

6.1 Roztřiďte prádlo

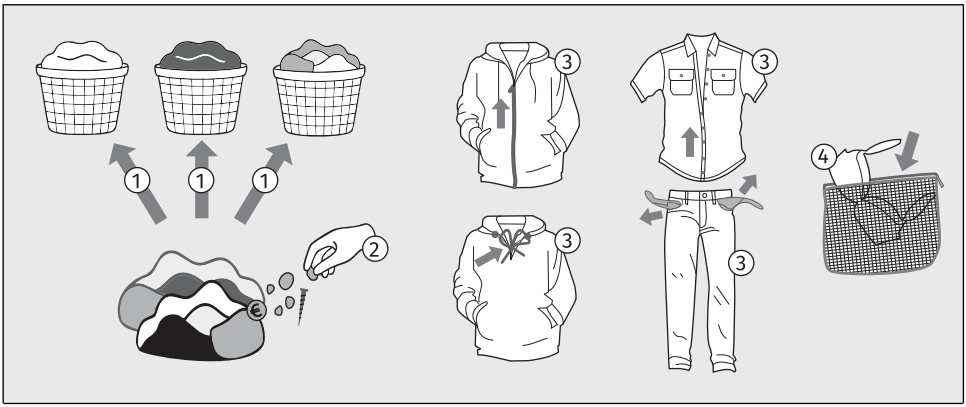

1. Prádlo roztřiďte podle druhu látky, barvy, znečištění a povolené teploty praní (viz kapitolu *Sada pracích programů*).
   Prádlo, z něhož se uvolňují vlákna nebo »žmolky«, perte odděleně od ostatního prádla.
2. Před použitím pračky opatrně odstraňte všechny tvrdé předměty a částice z textilií, které se mají prát, abyste zabránili poškození pračky nebo ucpání filtru čerpadla. To zahrnuje (zkontrolujte i všechny kapsy a záhyby):
   - tvrdé předměty (např. šrouby, sponky, kamínky, seno atd.),
   - zbytky potravin (např. kosti, sušené těsto atd.),
   - zasušené částice stavebních materiálů (např. malta, písek, bláto atd.).
3. Zapněte knoflíky a zipy, zavažte stuhy a kapsy obraťte naruby; odstraňte kovové spony, které by mohly poškodit prádlo a vnitřek pračky nebo ucpat odpad.
   Vyprázdněte kapsy. Mince, hřebíky a podobné předměty mohou snadno poškodit stroj i tkaniny.
4. Velmi citlivé prádlo a menší kusy prádla vložte do k tomu určeného textilního sáčku.
   (Speciální vak na prádlo je k dispozici jako volitelné příslušenství.)

⚠ VAROVÁNÍ!
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poruchy, které nastanou kvůli nedodržení těchto pokynů, což může ovlivnit i platnost záruky. Výrobce také nekryje náklady na opravu nebo na čištění čerpadla, pokud se v něm najdou cizí předměty.

Při třídění prádla se řiďte níže uvedenou tabulkou a věnujte pozornost štítkům na prádle.

Praní	**Sušení**
Číslo uvedené v symbolu koše znamená maximální povolenou teplotu praní ve (°C).	Symbol ve čtverci označuje způsob sušení prádla.
Normální praní	Sušení na rovné ploše
Jemné praní	Sušení zavěšením na šňůru
Velmi jemné praní	Sušení při nízké teplotě
Ruční praní do max. 40°C	Sušení při vysoké teplotě
Neprat	Nesušit v bubnové sušičce
Čára pod symbolem koše označuje stupeň intenzity ošetření: jedna čára označuje šetrné praní (menší mechanický vliv, nižší rychlost odstřeďování), dvě čáry označují velmi šetrné praní (např. vlna, hedvábí, syntetika).	Pokud má symbol čtverce šikmé čáry, znamená to přirozené sušení ve stínu. Šikmé čáry lze použít v kombinaci s dalšími symboly ve čtverci.
Chemické čištění	**Žehlení**
Chemické čištění je určeno pro textilie, které nelze nebo by se neměly prát v pračce.	Parní žehlení může trvale poškodit textil.
Chemické čištění se všemi druhy rozpouštědel	Žehlení při maximálně 200°C
Chemické čištění s určitými rozpouštědly (v závislosti na štítku)	Žehlení při maximálně 150°C
Chemické mokré čištění	Žehlení při maximálně 110°C
Chemické čištění není dovoleno	Žehlení není dovoleno
Bělení	
Bělení je určeno k osvěžení a odstranění skvrn z textilií vhodných k praní s bělidlem v pračce. Dodržujte pokyny výrobce.	
Bělení všemi druhy bělicích prostředků	Bělení není dovoleno
Bělení bělicími činidly na bázi kyslíku	

6.2 Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž

Plnění pračky

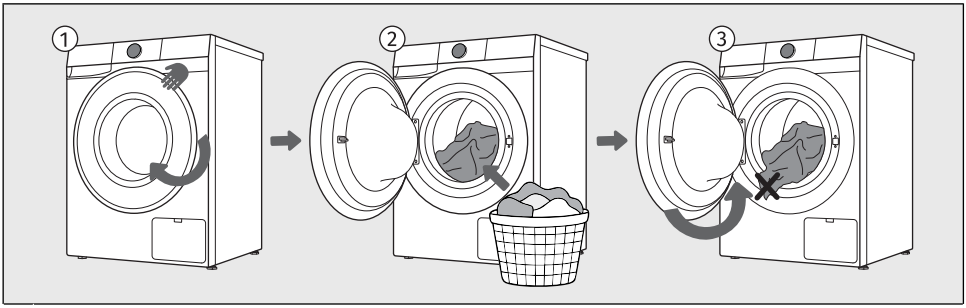

1 Otevřete dvířka pračky směrem k sobě.

2 Vložte do bubnu prádlo (po zkontrolování, že je buben prázdný).

3 Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi dvířka a gumové těsnění. Zavřete dvířka pračky.

INFORMACE!
Nepřeplňujte buben! Prostudujte si kapitolu *Sada pracích programů* a dodržujte jmenovité zatížení tak, jak je uvedeno na typovém štítku. Když je pračka příliš plná, prádlo se dostatečně důkladně nevypere.
Doporučujeme prádlo načechrat a rovnoměrně rozložit v bubnu pračky.

Přidávání pracích prostředků a aviváží

INFORMACE!

Podrobnější pokyny k použití dávkovače a pracích prostředků naleznete v kapitolách *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)* / *Sada doplňkových funkcí* / *Dávkovací pomocník* a *DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ*.

Do přihrádky na prací prostředek nedávejte ztvrdlé hrudky pracího prášku, protože mohou ucpat potrubí v pračce.

Kapsli detergentu pro jednorázové použití vždy vkládejte přímo do bubnu, nikdy do dávkovače!

Vzhled dávkovací nádoby

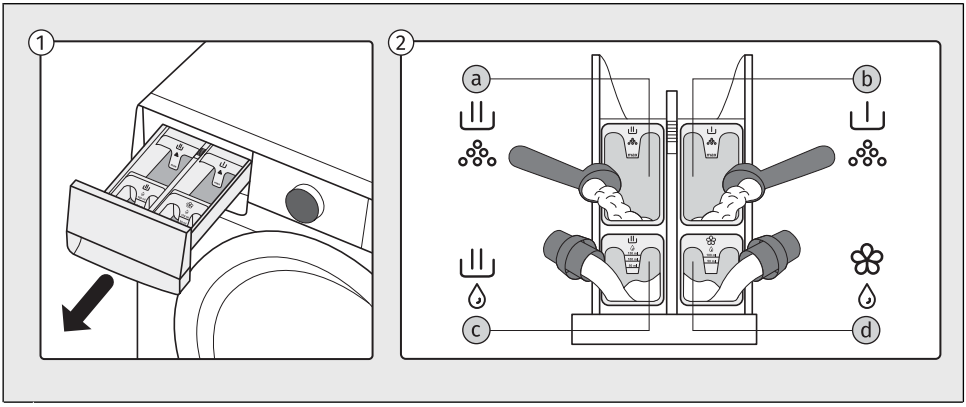

1 Dávkovací nádoba se nachází v levé horní části pračky. Chcete-li ji vyjmout, uchopte rukojeť dávkovače zespodu a zatáhněte ji směrem k sobě.

2 Do dávkovací nádoby se mohou přidávat jen práškové nebo tekuté prací prostředky a tekuté aviváže:

- **a** - komora pro *práškový* prací prostředek na hlavní praní
- **b** - komora pro *práškový* prací prostředek na předpírku
- **c** - komora pro *tekutý* prací prostředek na hlavní praní
- **d** - komora pro *tekutou*aviváž

Plnění dávkovací nádoby

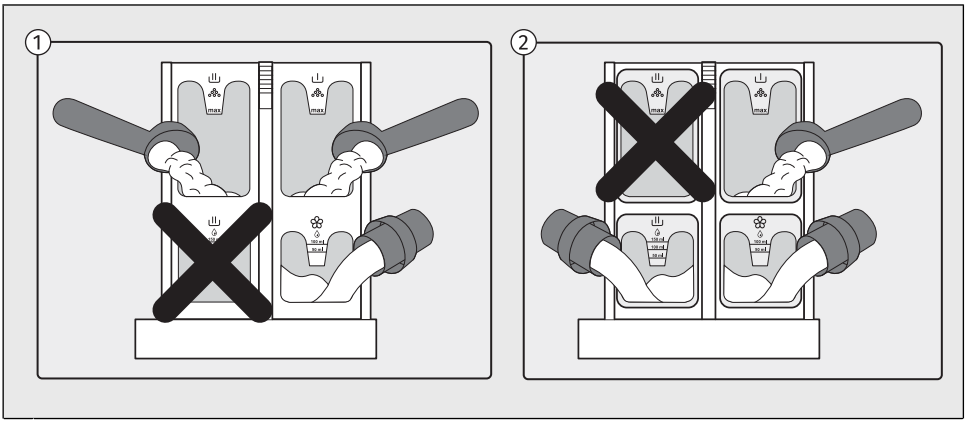

1 Pokud používáte přihrádku na *práškový* prací prostředek pro hlavní praní, neplňte současně přihrádku na *tekutý* prací prostředek.

2 Pokud používáte přihrádku na *tekutý* prací prostředek pro hlavní praní, neplňte současně přihrádku na *práškový* prací prostředek.

VAROVÁNÍ!
Pokud naplníte obě přihrádky, dojde k nadměrnému pěnění a prací program nebude dokončen správně!

VAROVÁNÍ!
Během průběhu pracího programu se nedoporučuje otevírat dávkovač, protože to může vést k nesprávné funkci spotřebiče.

6.3 Zapněte pračku

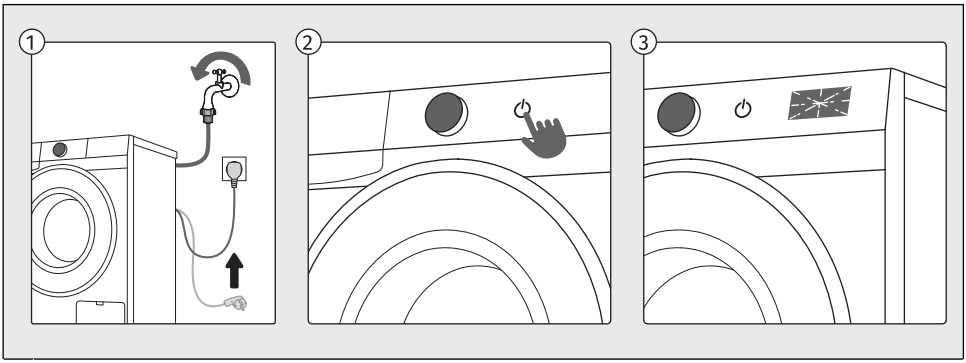

1 Pomocí napájecího kabelu připojte pračku k napájecí síti a ujistěte se, že je otevřený přívod vody.

2 Chcete-li spotřebič zapnou stiskněte tlačítko *Zap/Vyp*.

3 Ikony na displeji se rozsvítí, spustí se animace.
Buben pračky se rozsvítí na 5 minut.
Světlo v bubnu pračky se může rozsvítit i během provozu, pokud stisknete tlačítko *Start/Pauza*, jakož i po ukončení pracího programu.
(Žárovka v bubnu pračky není vhodná pro žádné jiné použití.)

INFORMACE!
Výměna žárovky v bubnu pračky smí být provedena pouze provedena pouze výrobcem, servisním technikem nebo autorizovanou osobou.

6.4 Zvolte prací program

Výběr programu na ovládací jednotce

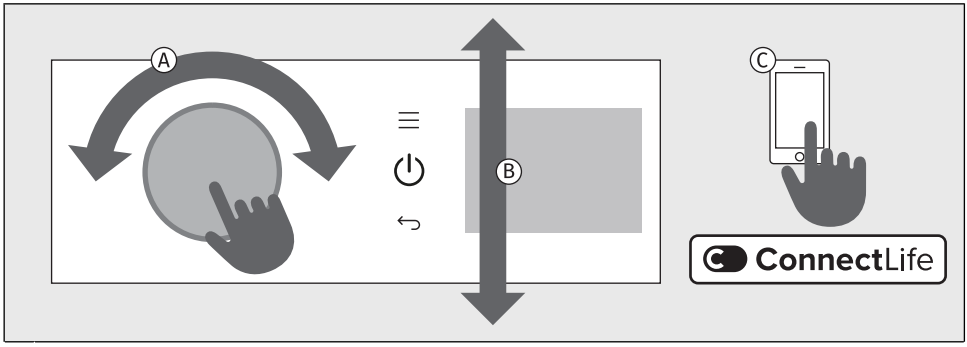

A Otočte voličem doleva nebo doprava.

B Na displeji se zobrazí nabídka programů; mezi programy se pohybujete otáčením voliče. Vybraný program potvrďte stiskem voliče dovnitř. Zobrazí se možnost nastavení dalších funkcí.

C Kromě programů, které vidíte na ovládací jednotce, existují další programy, které si můžete vybrat v aplikaci **Connect**Life. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Vysvětlení níže použitých symbolů:	
Maximální náplň (kg)	Pára
Rychlost odstředění	Extra máchání
Teplota	Předpírka
Praní ve studené vodě	Více vody
Rychlý + Rychlejší	Proti krč.
Skvrny	Dávkovací pomocník
Režimy	Odložený konec

Vysvětlení symbolů pro typy čisticích prostředků podle nařízení (EU) č. 1015/2010:	
Univerzální	Pro jemné prádlo a vlnu
Na různobarevné prádlo	Speciální

Sada pracích programů

Všechny programy na displeji lze spustit přímo na spotřebiči nebo prostřednictvím aplikace. Program z aplikace spustíte tak, že na spotřebiči stisknete tlačítko + a vyberete *Dálkové ovládání*. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*. Spotřebič bude 24 hodin připraven k ovládání z aplikace. Viz kapitolu níže.

Programy na ovládací jednotce

Programy			**Možnost výběru doplňkových funkcí**
Eco 40-60*	10 kg	1400	
40°C–60°C	Běžně znečištěné bavlněné prádlo, které lze prát společně ve stejném cyklu na 40°C nebo 60°C. ** Zkušební program se používá k posouzení souladu s nařízením Komise (EU) č. 2019/2023 o ekodesignu a nařízením č . 2019/2014 o označování energetickým štítkem.*		
Bavlna – bílé	10 kg	1400	
20°C–90°C	Pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla použijte program *Bavlna – bílé*. Vyberte si mezi různými teplotami praní. Rychlost odstředění můžete nastavit podle svých preferencí. Trvání programu a množství vody se přizpůsobí množství prádla. Pro silně znečištěné prádlo zvolte *Předpírka* nebo funkci *Více vody*. Pro alergiky doporučujeme funkci *Extra máchání* pro lepší vypláchnutí prádla.		
Bavlna – barevné	5 kg	1200	
Stud.–60°C	Tento program se používá pro praní barevného prádla pomocí speciálních pracích prostředků pro barevné prádlo. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby.		
Mix / Syntetika	3,5 kg	1200	
Stud.–60°C	Program *Mix* / *Syntetika* pro smíšené a syntetické prádlo je přizpůsoben pro oděvy ze syntetických a směsných vláken nebo viskózy a pro snadnou péči o bavlnu.		
Intenzivní 29'	2 kg	1200	
40°C	Program pro menší množství mírně znečištěného prádla.		
Rychlý 14'	1 kg	1000	
30°C	Program pro bavlněné oděvy, které byly jen málo nošeny nebo jsou pouze velmi lehce zašpiněné.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Vlna / Ruční	2 kg	800	
Stud.–40°C	Jemný program pro praní vlny, hedvábí a oděvů, které vyžadují ruční praní. Maximální teplota je 40°C. Tento program má krátký cyklus odstřeďování. Maximální otáčky při odstřeďování 800 ot./min. U tohoto programu nepoužívejte aviváž!		
Domácí mazlíčci	5 kg	1200	
40°C	Program během praní odstraňuje z oblečení chlupy domácích miláčků. Prací program zahrnuje automatické předpírání. Po ukončení pracího programu vyčistěte skleněná dvířka pračky a filtr čerpadla, ve kterém mohou být také zachycené chlupy. Aby chlupy domácích miláčků byly důkladně odstraněny, doporučuje se, po ukončení praní, spustit .		
Běžné praní	5 kg	1200	
30°C	Program ideální pro mírně znečištěné každodenní oblečení, který pomáhá zachovat barvy a kvalitu tkaniny s optimalizovanou energetickou účinností.		
Dětské prádlo	5 kg	1200	
40°C–90°C	Tento program se používá pro praní oblečení, které vyžaduje speciální péči. Například dětské oblečení nebo oblečení pro osoby s kožními alergiemi. Prací program zahrnuje automatické předpírání.		
Košile	5 kg	800	
Stud.–40°C	Tento program vypere límečky a manžety bez jejich pomačkání. Praní probíhá při nízké teplotě, s velkým množstvím vody a šetrným převracením.		
Sport	3,5 kg	1000	
Stud.–40°C	Tento program je vhodný pro praní oděvů s membránami, voděodolných oděvů a prodyšného oblečení, vyžadujících jednoduchou údržbu. Na sportovní oblečení vyrobené ze směsných materiálů. Kombinuje nízkou teplotu s jemným kroužením. U tohoto programu nepoužívejte aviváž!		
Pro alergiky	5 kg	1200	
40°C–90°C	Tento program se používá pro běžné praní silně znečištěného oblečení, které vyžaduje speciální péči, například pro lidi s velmi citlivou pokožkou nebo kožní alergií. Doporučujeme vám, abyste oblečení otočili naruby, díky čemuž se řádně operou také zbytky pokožky nebo a další nečistoty. Můžete zvolit i možnost praní při maximální teplotě a maximální rychlosti odstředění. Nastavená teplota bude udržována po delší dobu než u konvenčních programů v kombinaci s intenzivním pohybem prádla.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Ložní prádlo	5 kg	1200	
30°C–90°C	Tento program se používá pro praní lůžkovin, polštářů a větších předmětů. Praní ložního prádla každý týden odstraňuje buňky suché kůže a roztoče.		
Džíny	5 kg	1200	
Stud.–40°C	Program pro džíny a denim. Perte naruby.		
Boty	5 kg	800	
Stud.–40°C	Program pro tenisky, které nejsou vyrobeny z kůže. Hrubé nečistoty by měly být před praním odstraněny kartáčem. Prací program zahrnuje automatické předpírání. Přidáním ručníků nebo podobných textilií do bubnu zvýšíte účinnost praní a snížíte hluk. Nepoužívejte aviváž. Dodržujte pokyny uvedené na etiketě.		
Péče o tkaniny	5 kg	800	
Stud.–40°C	Program je ideální pro jemné tkaniny, protože šetrný způsob praní snižuje jejich opotřebování. Tímto způsobem se zachovává kvalita látek a prodlužuje se jejich životnost.		
TotalFresh	/		
	Program je určen k účinnému vysušení vnitřku pračky a zásobníku dávkovače – bez prádla v bubnu. Účelem sušení je snížit a zabránit podmínkám pro výskyt plísní a rozvoj mikrobů, které by způsobovaly nepříjemný zápach vypraného prádla. Pokročilý program odstraní až 99,99 % bakterií uvnitř pračky a zajistí dlouhodobou svěžest. Program může trvat až 8 hodin, časté otáčky bubnu zajišťují efektivní cirkulaci vzduchu a důkladné sušení vnitřku.		
Osvěžit a jít	1,5 kg		
/	Program umožňuje změkčení a dezinfekci oblečení. Program je určen k osvěžení menšího množství prádla a k prevenci nežádoucích pachů.		
Čištění bubnu	/		
90°C	Program se používá na čištění bubnu a odstraňování zbytku pracího prostředku a bakterií. Pro výběr programu otočte voličem doleva nebo doprava na polohu *Čištění bubnu* (Program samočištění). Ostatní doplňkové funkce nelze vybrat. Buben musí být prázdný. **Nepřidávejte prací ani avivážní prostředky!** Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžíci nebo 15 g). Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc. Prostředky můžete přidat do přihrádky na hlavní praní nebo do bubnu.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Odstřed. & Vypušt.	10 kg	1400	
/	Použijte program, když chcete prádlo pouze odstředit nebo vypustit vodu z mokrého prádla.		
Máchání & Aviváž	10 kg	1400	
/	Tento program zahrnuje dvě studená máchání a krátký cyklus odstřeďování. Program je vhodný pro prádlo, které potřebuje pouze máchání.		

V aplikaci ConnectLife lze vybrat následující prací programy:

Po připojení spotřebiče k aplikaci se programy automaticky přenesou do spotřebiče.

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Pillow Polštáře	5 kg	800	
40°C	Tento program použijte k praní přikrývek, kabátů, vest nebo bund. Vložte prádlo do pračky tak, aby se nedotýkalo gumového těsnění ani skla.		
New Clothes Nové oblečení	5 kg	1200	
30°C	Program je ideální pro první praní nového oblečení, které může pouštět barvu nebo obsahovat zbytky textilních přípravků.		
Dark Clothes Tmavé prádlo	5 kg	1200	
40°C	Tento program pomáhá zachovat intenzitu tmavých barev.		
Plush Toys Plyšové hračky	5 kg	1000	
30°C	Program pro plyšové hračky, šetrný a účinný.		
Kids Wear Dětské oblečení	5 kg	1200	
60°C	Program je navržen pro efektivní odstraňování skvrn a zlepšení hygieny. Ideální pro každodenní praní dětského oblečení. Prací program zahrnuje automatické předpírání.		
Swimwear Plavky	5 kg	1000	
30°C	Program pro jemné plavky, který účinně odstraňuje sůl a prodlužuje životnost látky.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Waterproof Voděodolné	2,5 kg	800	
	Program pro impregnaci oděvů speciálními prostředky, které zvyšují voděodolnost.		
Tights / Stockings Punčochy / Silonky	5 kg	1200	
30°C	Velmi šetrný program pro jemné a elastické tkaniny.		
Lingerie Spodní prádlo	5 kg	800	
30°C	Jemný program pro jemné, krajkové a elastické tkaniny. Doporučuje se prát prádlo v ochranném sáčku.		
Kitchen Towels Kuchyňské utěrky	5 kg	1200	
60°C	Program je určen pro silně znečištěné kuchyňské textilie, jako jsou utěrky a ručníky.		
Bleaching Bělení	5 kg	1200	
60°C	Tento program je určen pro použití s bělidlem bez obsahu chlóru. Pomáhá odstraňovat odolné skvrny a obnovit jas bílých a světlých tkanin. Je vhodný pouze pro textilie označené jako odolné vůči bělení.		
Activewear Funkční oblečení	5 kg	800	
30°C	Program vhodný pro oděvy vyrobené z funkčních vláken a elastických materiálů často používaných ve sportovním oblečení.		
Curtains Záclony	5 kg	800	
30°C	Jemný program, který využívá vyšší hladinu vody a minimální mechanické ošetření, aby se zabránilo mačkání a poškození jemných dekorativních tkanin.		
Easy Care Snadná péče	5 kg	1200	
40°C	Program pro oděvy ze syntetických a směsných vláken a pro snadnou péči o bavlnu. Pečlivě si přečtěte pokyny k praní.		

Programy			Možnost výběru doplňkových funkcí
Steam Refresh Osvěžení párou	1,5 kg		
/	Program umožňuje změkčení a dezinfekci oblečení. Parní osvěžení snižuje nebo eliminuje potřebu žehlení. Po parním osvěžení může být prádlo lehce vlhké nebo obsahovat drobné stopy vody.		

INFORMACE!
Z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně nejúčinnější ty programy, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

INFORMACE!
Hluk a obsah zbytkové vlhkosti ovlivňuje rychlost odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování během fáze odstřeďování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

INFORMACE!
Prací prášek nebo tekuté prací prostředky dávkujte dle doporučení výrobce a teploty praní, zvoleného pracího programu, znečištění prádla a tvrdosti vody.
Pokud v pračce dojde k nadměrnému pěnění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat. Vyberte si prací program větším množstvím vody bez použití pracího prostředku.

INFORMACE!
Maximální množství prádla v kg (pro program *Bavlna*) je uvedeno na typovém štítku pračky (viz kapitolu *POPIS PRAČKY* / *Technické údaje na typovém štítku*).
Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.
Pro lepší účinek praní doporučujeme při použití programů pro *Bavlna* plnit buben jen do 2/3.

INFORMACE!
Na dobu praní může mít vliv nízká teplota vody, nízké napětí v síti a různé náplně pračky; zobrazený zbývající čas je během pracího procesu průběžně upravován.

6.5 Vyberte doplňkové funkce

Volba dalších/doplňkových funkcí

Po výběru pracího programu můžete také zvolit a upravit doplňkové funkce u některých programů. Některé funkce lze vybrat a upravit i dodatečně, během běhu programu. (Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE*.)

Provádí se to ve dvou nebo třech krocích:
- **výběr funkce** (dále jen **Výběr**),
- **nastavení úrovně funkce**, pokud to funkce umožňuje (dále jen **Úroveň / Popis / Zobrazení**),
- **aktivace funkce** (dále jen **Aktivace / Deaktivace / Ukončení**).

Pokud nechcete vybírat doplňkové funkce, stiskněte tlačítko *Start/Pauza*.

Jednotlivé funkce jsou popsány níže.

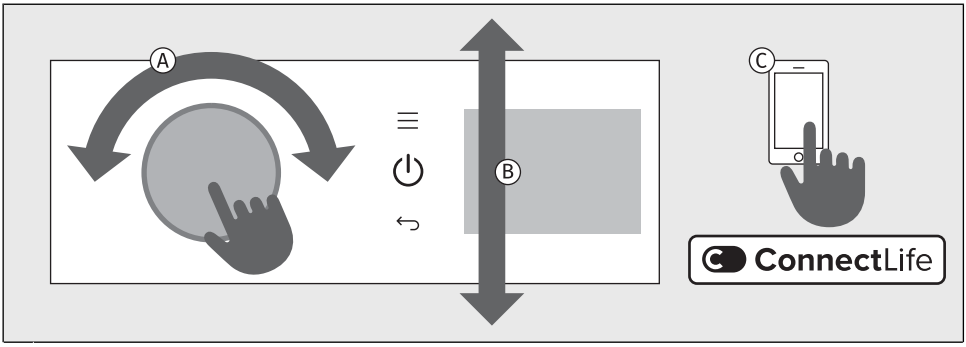

A Pomocí voliče zvolte požadovaný program. Výběr potvrďte stiskem voliče dovnitř.

B Na pravé straně displeje se zobrazují další možnosti a funkce ve formě podnabídek (např. *Skvrny, Režimy, Teplota, Odstředění, Doplňky*, atd.), které lze vybrat; aktivní položky jsou zvýrazněny. Stiskem voliče vstoupíte do nastavení vybrané funkce. Otáčením voliče doleva nebo doprava se pohybujete v nabídce a opětovným stisknutím voliče výběr potvrdíte.

C V aplikaci **Connect**Life si můžete vybrat i doplňkové funkce. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

INFORMACE!
Pokud vyberete možnost *Skvrny*, možnost *Předpírka* se deaktivuje.

INFORMACE!
V podnabídce *Skvrny* můžete vybrat šest různých typů skvrn: *Pot* / *Tráva* / *Červ. víno* / *Mastnota* / *Rajčata* / *Krev*.
V podnabídce *Režimy* máte možnost zvolit tři různé režimy: *Úsporný* / *Tichý* / *Intenzivní*.
Předpírka nacházejí se v podnabídce *Doplňky*.

Sada doplňkových funkcí

Možnosti doplňkových funkcí se liší v závislosti na programu.

°C	**Teplota** **Změna teploty pro zvolený program.**
Výběr:	Každý program má předem nastavenou teplotu, kterou můžete změnit. Otáčením voliče doleva nebo doprava změňte teplotu praní. Zvolená teplota je plně osvětlená. Je-li zvoleno praní ve studené vodě, rozsvítí se nápis *Stud.*.
Aktivace:	Na displeji se zobrazí zvolená teplota. Pokud nastavení není možné, výchozí nastavení je částečně osvětlené.

	Odstředění (rychlost odstředění/zastavení čerpadla/odpad) **Nastavení rychlosti odstředění.**
Výběr:	Můžete si nastavit požadované otáčky ždímání. Všechny programy (kromě programů *TotalFresh, Osvěžit a jít* a *Čištění bubnu*) mají přednastavené rychlosti odstřeďování, které je možno měnit. Vybrané otáčky odstřeďování jsou plně zvýrazněny. • Pokud chcete **pozastavit poslední máchání**, vyberte *Zast. máchání*. Aktivujte funkci, která zabraňuje zmačkání prádla, pokud jej nemůžete z pračky ihned po dokončení pracího cyklu vyjmout. Tlačítko *Start*/*Pauza* a symbol blikají. Před pokračováním můžete nastavit rychlost odstředění Pro dokončení praní je nutné stisknout tlačítko *Start*/*Pauza*, do té doby bude prací program pozastaven před posledním oplachováním. Pro pokračování stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*. Voda bude vypuštěna (vyčerpána) a proběhne poslední cyklus odstředění.
Aktivace:	Zvolená rychlost odstředění se zobrazí na displeji. Pokud je aktivní funkce *Zast. máchání*, na displeji svítí .

	Rychlé praní (kratší doba praní) **Pro rychlé praní prádla.**
Výběr:	Pokud je zapnutá funkce, pak prací program bude mít zkrácenou dobu praní. K dispozici jsou dvě možnosti (v závislosti od zvoleného pracího programu). Po stisknutí tlačítka se na displeji upraví čas ukončení programu. Pokud chcete prací program dodatečně zkrátit, stiskněte tlačítko ještě jednou, celková doba programu bude odpovídajícím způsobem upravena. Po opětovném stisknutí tlačítka se nastavení resetuje. 1. stisknutí : *Rychlý* 2. stisknutí : *Rychlejší* 3. stisknutí : *Výchozí* – výchozí režim praní (výchozí nastavení) U programu pro *Bavlna–bílé* doporučujeme poloviční náplň.
Aktivace:	Pokud nastavení není možné, čas praní se nezkrátí. Po výběru funkce *Rychlý* stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza* pro spuštění programu.

	Odložený konec **Funkce pro odložení konce pracího cyklu**
Výběr:	Vyberte požadovaný program a doplňkové funkce. Zavřete dvířka pračky. Stiskněte tlačítko + pro vstup do nastavení *Doplňky*. Vyberte *Odložený konec* a *Nast. čas ukončení*. Funkci *Odložený konec* lze nastavit až na 24 hodin: - až na 6 hodin: v krocích po 30 minutách, - poté až na 24 hodin: v krocích po 1 hodině. Stiskněte volič pro potvrzení doby odloženého startu konce praní. Na displeji se rozsvítí . Možnost nastavení času ukončení pracího programu. **Příklad nastavení funkce:** **Pokud chcete, aby prací program skončil v 6.00 hodin ráno a nyní je 21:00 hodin, tak potom nastavte opoždění konec praní na 9 hodin.**
Přerušení:	• Pro **přerušení** funkce *Odložený konec*, **během nastavování**, stiskněte +, vyberte *Odložený konec* a potvrďte *Zrušit*. • Funkci můžete také zrušit otočením voliče na jiný program a poté návratem k dříve zvolenému programu. Znovu vyberte požadované funkce a stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza* pro spuštění praní. • Pokud je funkce *Odložený konec* již v průběhu, pro přerušení stiskněte *Start*/*Pauza* a poté *Zastavit progr.* pro ukončení programu nebo *Přesk. odložení* pro zastavení funkce *Odložený konec*.
Aktivace:	Pro aktivace stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*. Po aktivaci se na displeji zobrazí všechny parametry praní a vybrané doplňkové funkce. Pračka začne odpočítávat čas. Když čas odpočítávání dosáhne času pracího programu (např. 2:30), pak se prací program automaticky spustí.

	Režimy (Režim praní) **Pro výběr pracího režimu**
Výběr:	Stiskem *Režimy* vstoupíte do nastavení, kde vybíráte režim praní. Lze nastavit pouze jednu možnost: – *Úsporný* – pro zelený režim praní (tento model šetří energii – ale spotřeba vody je nižší) nebo – *Tichý* – pro tichý režim praní nebo noční režim praní (praní s delší dobou praní a se sníženou hlučností) nebo – *Intenzivní* – pro intenzivní režim praní (praní se zlepšeným pracím účinkem, větším množstvím vody a delším časem praní) nebo – *Výchozí* – výchozí režim praní (výchozí nastavení).
Aktivace:	Pro aktivaci funkce stiskněte volič. Název vybraného režimu se zobrazí vedle symbolu . Dále můžete vybrat další dostupné funkce.

	Skvrny (odstranění skvrn) **Pro odstranění různých typů skvrn.**
Výběr:	Stisknutím *Skvrny* vstoupíte do nastavení, kde si můžete vybrat z možností odstraňování skvrn. Lze nastavit pouze jednu možnost: – *Pot* nebo – *Tráva* (tráva, půda, ...) nebo – *Červ. víno* (červené víno, káva, čaj, ...) nebo – *Mastnota* (olej, máslo, vejce, majonéza, zálivka na salát, strojní olej, ...) nebo – *Rajčata* (rajský protlak, džemy, dětská výživa, třešně, chilli omáčky, špenát, ...) nebo – *Krev* (skvrny organického původu, krev, vejce, mléko, ...) nebo – *Vyp.* (výchozí nastavení). Pokud jste vybrali funkci *Skvrny*, nelze vybrat následující funkce: *Režimy, Pára, Extra máchání, Předpírka, Více vody, Proti krč., Rychlý, Rychlejší*.
Aktivace:	Pro aktivaci funkce stiskněte volič. Název režimu odstranění skvrn se zobrazí vedle symbolu .

	Předpírka **Praní značně zašpiněného prádla, zjeména v případě tuhých skvrn na povrchu.**
Výběr:	Stiskem tlačítka *Doplňky* vstoupíte do nastavení. Vyberte *Předpírka* a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka . *Předpírka* nelze vybrat na všech programech. lze je vybrat pouze, pokud svítí *Předpírka*. *Předpírka* a *Skvrny* nelze aktivovat současně. Pokud zvolíte *Předpírka*, dejte prací prostředek i do přihrádky pro předpírku.
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí .

	Více vody (dodatečná voda/vysoká hladina vody) **Funkce na praní prádla s větším množstvím vody při některých programech.**
Výběr:	Prádlo se pere s vyšší hladinou vody. Stiskem tlačítka *Doplňky* vstoupíte do nastavení. Vyberte *Více vody* a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí .

	Pára (dezinfekce parou) **Funkce pro přidání parního cyklu na konci pracího programu k dezinfekci prádla.**
Výběr:	Stiskem tlačítka *Doplňky* vstoupíte do nastavení. Vyberte *Pára* a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka .
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí .

	Dávkovací pomocník (informace o dávkování tekutého pracího prostředku) **Informace o doporučeném množství práškového a tekutého pracího prostředku podle zvoleného nastavení a množství prádla v bubnu.**
Výběr:	Doporučené množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody, zvoleném pracím programu a množství prádla (dávka) – pračka provádí měření dávky po každém použití funkce. U některých programů se měření prádla neprovádí (*Rychlý 14'*, *Máchání & aviváž*, *Vlna*). Vyberte program praní a stiskem *Doplňky* vstupte do nastavení. Vyberte *Dávkovací pomocník* a potvrďte. 1. Stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*. Pračka začne měřit množství prádla v bubnu. Na displeji se rozsvítí symbol. 2. Podle naměřeného množství prádla v bubnu a dalších nastavení se na displeji objeví doporučené množství koncentrovaného/nekoncentrovaného tekutého pracího prostředku. 3. Doporučené množství tekutého pracího prostředku dejte do dávkovače. Jako pomůcka slouží ukazatel množství pracího prostředku, umístěný v přihrádce na prací prostředek. (Viz kapitolu *Vložte prádlo do pračky a přidejte prací prostředek a/nebo aviváž*/*Plnění pračky*.) **To, zda váš tekutý prací prostředek je nebo není koncentrovaný, zjistíte na jeho obalu.** 4. Zavřete dávkovací nádobu.
Aktivace:	Prací program spustíte stisknutím *Start*/*Pauza*.

	Extra máchání (dodatečné máchání) **Funkce pro rozvolnění a snížení zmačkání prádla.**
Výběr:	Pro zvýšení počtu oplachů (+2), vyberte *Extra máchání*. Doporučuje se pro osoby s velmi citlivou pokožkou a/nebo v oblastech s velmi měkkou vodou. Zda lze toto nastavení zvolit, závisí na zvoleném pracím programu. Stiskem tlačítka *Doplňky* vstoupíte do nastavení. Vyberte *Extra máchání* a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka.
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí.

	Proti krč. (proti pomačkání) **Funkce pro rozvolnění a snížení zmačkání prádla.**
Výběr:	Tato funkce se doporučuje pro jemné prádlo. Tuto funkci lze zvolit, pokud prádlo není vyjmuto z pračky ihned po dokončení cyklu. Funkci je nutné aktivovat před spuštěním programu. Stiskem tlačítka *Doplňky* vstoupíte do nastavení. Vyberte *Proti krč.* a potvrďte. Vedle textu se zobrazí ✓. Potvrďte stisknutím tlačítka.
Aktivace:	Funkce je aktivní, pokud na displeji svítí.
Přerušení:	Funkci můžete kdykoli přerušit stlačením tlačítka *Start*/*Pauza*.

	OPTIMALIZACE DOBY PRANÍ **Na začátku pracího programu zjistí pračka za pomoci moderní technologie množství prádla.**
Výběr:	Automatické
Aktivace:	Automatické

6.6 Spusťte prací program

Spuštění programu

Zavřete dveře pračky a prací program spusťte stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza* na pravé straně displeje.

Přerušení, zastavení a změna programu

Program **můžete přerušit** stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza*. Na displeji se zobrazí zpráva *Zastavit progr.*. Pokud znovu stisknete tlačítko *Start*/*Pauza*, program **bude pokračovat**.

Chcete-li program **zastavit** stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*. Na displeji se zobrazí zpráva *Zastavit progr.*. Potvrďte stiskem voliče. Spotřebič vypustí vodu, na displeji se zobrazí *Program dokončen*. Dvířka se po určité době odemknou.

Otevírání dvířek

Dvířka pračky se po dokončení pracího programu odemknou a lze je otevřít.

Lze je také otevřít po přerušení nebo zastavení pracího programu, pokud je hladina vody v pračce dostatečně nízká a teplota vody není příliš vysoká.

INFORMACE!
Pokud pračka není připojená k elektrické síti nebo během provozu programu došlo k výpadku proudu, dveře pračky nejdou otevřít. V tomto případě je potřeba zabezpečit adekvátní připojení pračky nebo zavolat servisního technika.

Přidání/vyjmut prádla během provozu spotřebiče

Stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza* a po určité době budete moci dvířka otevřít:

- Pokud je teplota vody v bubnu nižší než 50 °C a hladina vody v bubnu je pod určitou úrovní (a pračka není v závěrečné fázi odstředění), jsou splněny podmínky pro uvolnění elektronického zámku dvířek a odemčení dvířek pračky (tlačítko *Start*/*Pauza* bliká, na displeji bliká čas do konce programu). Pokud je teplota vody v bubnu vyšší než 50 °C, není možné během praní přidávat prádlo.
- Pokud je hladina vody příliš vysoká, je nutné nejprve vodu z bubnu pračky vypustit.

Následně je možné otevřít dveře pračky a přidat nebo odstranit prádlo z bubnu. Stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza* pro pokračování pracího programu.

INFORMACE!
Prací program bude pokračovat od místa, ve kterém byl přerušen.

INFORMACE!
Pokud přidáte velké množství prádla během praní, může se prádlo vyprat s menším účinkem, protože pračka na počátku načetla nižší hmotnost prádla a přidala menší množství vody. Nedostatečné množství vody pro dané množství prádla může také vést k poškození prádla (drhnutí suchého prádla), a doba praní může být delší.

Chyba přívodu energie

V případě výpadku proudu se program také přeruší. Při obnovení napájení se na displeji zobrazí upozornění *Výpadek proudu* s vysvětlením. Po 5 sek se program automaticky obnoví od bodu, kde byl přerušen.

Po dokončení cyklu můžete zkontrolovat průběh programu. Pokud došlo k chybě, zobrazí se červený vykřičník. Podnabídka obsahuje název chyby, číslo chyby, vysvětlení a cyklus, ve kterém chyba nastala. Po obnovení napájení program pokračuje od místa přerušení.

6.7 Dokončete prací cyklus

Pračka oznámí konec pracího programu zvukovým signálem a na displeji bude zobrazeno *Program dokončen*. 5 min po skončení programu se spotřebič přepne do režimu nízké spotřeby nebo režimu spánku.

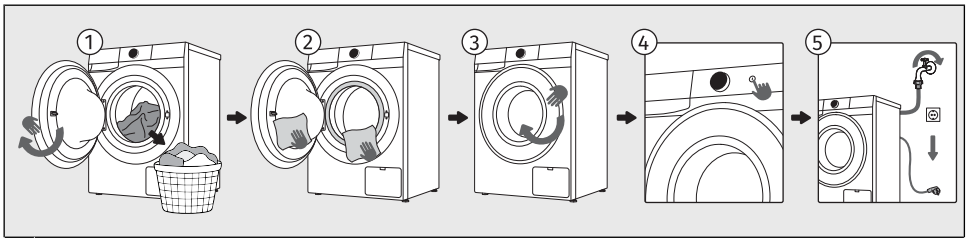

1 Otevřete dveře pračky. Vytáhněte prádlo z bubnu.

2 Otřete gumové těsnění dveří a sklo dveří.

3 Zavřete dvířka.

4 Vypněte pračku (stiskněte *Zap/Vyp*).

5 Vypněte kohoutek pro přívod vody. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

INFORMACE!
Po ukončení programu sušení prádlo co nejdříve vyndejte ze sušičky, abyste udrželi svěžest prádla.

7. NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE

V této kapitole se naučíte, jak:
- uložit vybraný program a funkce,
- přizpůsobit si spotřebič pomocí dalších nastavení a
- vstoupit do nabídky uživatelských nastavení.

Existuje několik dodatečných nastavení, která lze na spotřebiči provést. To vám umožní dále přizpůsobit zařízení vašemu osobnímu použití a potřebám.

Základní princip výběru dalších nastavení je podobný výběru funkcí. Viz kapitolu *PROCES PRANÍ KROK ZA KROKEM (1–7)* / *Sada doplňkových funkcí*.

7.1 Uložení programu a vybraných funkcí

Počáteční nastavení každého pracího programu lze změnit a uložit pro snazší osobní použití.

♡	**Nastavení uloženo** **Funkce pro uložení vašich nastavení u vybraných programů a funkcí.**
Výběr:	Pokud se nastavení liší od výchozích, vedle názvu uloženého programu je symbol ♡.
Aktivace:	Oblíbený program s vybranými doplňkovými nastaveními lze uložit: • před spuštěním programu, • během dočasného přerušení (stiskem ⏸), • po dokončení programu (po otevření dveří se funkce uložení programu automaticky zobrazí). Program zůstane uložený, dokud ho nezměníte stejným postupem nebo neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz kapitolu níže).

	AdaptTech **Automatická funkce pro uložení často používaných programů a funkcí.**
Aktivace:	Když nějaké nastavení pracího programu použijete třikrát za sebou, bude toto nastavení uloženo jako výchozí a od této chvíle se vám vždy bude nabízet při výběru tohoto pracího programu. Pokud manuálně uložíte nastavení na pracím programu, tak se **Adapt**Tech u tohoto pracího programu zruší. Program je uložen, dokud neobnovíte osobní nastavení na tovární nastavení (viz následující část).

7.2 Dodatečná nastavení spotřebiče

	Dětská pojistka **Bezpečnostní funkce.**
Aktivace:	**Dokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy, nastavení ani přídavné funkce.** S tímto nastavením zamknete obrazovku, a tím zabráníte dětem, aby mohly neúmyslně spustit nebo změnit cyklus. Stisknutím + vstoupíte do nabídky a zvolíte funkci *Dětská pojistka*. Aktivaci funkce *Dětská pojistka* potvrďte stisknutím voliče. Při stisknutí libovolného tlačítka nebo při použití voliče se na displeji zobrazí informace, že funkce *Dětská pojistka* je aktivní/zapnutá. Funkci lze také aktivovat během samotného programu pomocí výše popsaného postupu. Pokud je aktivována dětská pojistka, není možné měnit programy ani přídavné funkce. Po vypnutí spotřebiče zůstane dětská pojistka zapnutá, proto je třeba ji před zvolením nového programu vypnout.
Deaktivace:	Pro vypnutí (deaktivaci) dětské pojistky podržte tlačítko + po dobu 3 sek. Stejným způsobem lze funkci *Dětská pojistka* vypnout i během pracího programu.

	Dálkové ovládání **Funkce pro dálkové ovládání.**
Popis:	Pro použití této funkce musí být spotřebič připojen k síti, viz kapitola *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE*. Ovládání na dálku vám bude k dispozici následujících 24 hodin, i když zařízeni přejde do pohotovostního režimu (+ svítí). Dveře jsou v této době zamčené a nedají se otevřít. Dálkové ovládání se přeruší stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza* nebo vypnutím spotřebiče. Spotřebič dále ovládáte prostřednictvím aplikace **Connect**Life, kde si můžete vybrat z několika možností (výběr, spuštění, sledování a zastavení programu, doplňková nastavení, ...) Provoz pračky je možné přes aplikaci přerušit nebo zastavit volbou *Start*/*Pauza*, *Přidejte prádlo* ... Některé možnosti můžete na dálku provést úplně celé, některé však budou vyžadovat vaši fyzickou přítomnost, jako je například přidávání prádla v průběhu pracího cyklu (*Přidejte prádlo*).
Výběr:	Po vložení prádla zavřete dvířka pračky. Stiskem tlačítka + vstoupíte do nabídky a vyberte *Dálkové ovládání*. Postupujte podle pokynů na displeji.
Aktivace:	Pokračujte v aktivitách v aplikaci (vyberte program, další funkce a spusťte praní).

7.3 Nabídka uživatelských nastavení

Pro vstup do Menu uživatelských nastavení stiskněte tlačítko ☰ a vyberte *Nastavení*. Pomocí voliče můžete procházet dostupnými uživatelskými nastaveními.

Když se nacházíte v požadovaném nastavení, mezi možnostmi se pohybujete otáčením voliče doleva nebo doprava.

Pro vstup do vybrané možnosti stiskněte volič dovnitř; nastavení se uloží a vrátíte se zpět na předchozí úroveň nastavení.

Pro ukončení stiskněte tlačítko ⮌.

Můžete změnit následující nastavení:

	Zvuk Zap/Vyp **Možnost vypnutí nebo úpravy hlasitosti zvuku.**
Možná nastavení: *Hlasitost* *Upozornění* *Interakce*	Můžete změnit následující 3 nastavení: 1. ***Hlasitost*** pro změnu hlasitosti. Možná nastavení hlasitosti: • *Nízký* = tiché nastavení zvuku (výchozí nastavení), • *Vysoký* = hlasité nastavení zvuku, • *Zap*/*Vyp* = vypnutí zvuku. 2. ***Upozornění*** zapnutí nebo vypnutí zvuku oznámení zobrazených na displeji. Možná nastavení: • *Zap.* = zapnout zvuk při zobrazení oznámení, • *Vyp.* = vypnout zvuk při zobrazení oznámení. 3. ***Interakce*** pro zapnutí nebo vypnutí zvuku během provozu. Možná nastavení: • *Zap.* = zapnutí zvuku při stisknutí tlačítka nebo otočení voliče, • *Vyp.* = vypnutí zvuku při stisknutí tlačítka nebo otočení voliče. Je-li zvuk vypnut, na konci pracího programu nebude žádný zvukový signál.

	Jazyk **Možnost změny jazyka uživatelského rozhraní.**
	Pomocí voliče můžete měnit jazyk (viz kapitolu *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE* / *Počáteční nastavení spotřebiče*). Během probíhajícího cyklu nelze měnit jazyk.

	Osvětlení bubnu **Možnost nastavení osvětlení bubnu.**
Možná nastavení: *Zap/Vyp* *Barva světla*	Nastavte zapnutí/vypnutí osvětlení bubnu a barvu osvětlení. 1. ***Osvětlení bubnu*** • *Zap.* (výchozí nastavení) • *Vyp.* 2. ***Barva světla*** • *Bílá a modrá* (výchozí nastavení) • *Bílá* • *Modrá*

	Jas displeje **Možnost nastavení jasu displeje.**
Zobrazení: *Úroveň 1* *Úroveň 2* *Úroveň 3*	Výchozí jas je *Úroveň 3* (100%). Možná nastavení: 1. *Úroveň 1* = 30% jas 2. *Úroveň 2* = 50% jas 3. *Úroveň 3* = 100% jas

	Správa programů **Zobrazení programů na displeji a úprava jejich pořadí.**
Zobrazení: *Pozice* *Viditelnost*	V této nabídce lze nastavit zobrazení programů na displeji a změnit pořadí zobrazení. 1. ***Pozice*** pro změnu pořadí programů. Pomocí voliče vyberte program (zobrazený velkými písmeny), který chcete přesunout na jiné místo, a potvrďte výběr voličem. Zobrazí se šipky indikující připravenost k přesunu. Otočte voličem doleva nebo doprava a přesuňte program. Potvrdíte stlačením voliče. Šipky zmizí. Program byl nyní přesunut. 2. ***Viditelnost*** pro nastavení zobrazení programů na displeji. Pomocí voliče se postavte na program, který nechcete zobrazovat na displeji, a stiskněte volič. Zobrazí se možnosti: • ***Zobrazit*** program je viditelný, • ***Skrýt*** program není viditelný. Pro skrytí programu ze seznamu na úvodní obrazovce zvolte v nastavení *Viditelnost* možnost *Skrýt*. Program se v *Správa programů* přesune na konec seznamu, vedle se zobrazí . Všechny programy, které jsou viditelné v seznamu programů na úvodní obrazovce, mají vedle názvu ✓. Pokud je spotřebič připojen k aplikaci **Connect**Life, v *Správa programů* se zobrazí všechny dostupné programy z aplikace. Vybraný program označte *Zobrazit* pro zobrazení. Odhalený program se umístí na konec seznamu.

	Nastavení Wi-Fi **Možnost zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi připojení.**
Zobrazení: *Zap.* *Vyp.*	V této nabídce lze zapnout/vypnout Wi-Fi připojení. Pro připojení k aplikaci **Connect**Life viz kapitola *PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE* / *První připojení k Wi-Fi síti*.

	Tvrdost vody **Možnost nastavení tvrdosti vody.**
Zobrazení: *Měkké* *Střední* *Tvrdé*	Úroveň tvrdosti vody je přednastavena na *Střední*. Možná nastavení: *Měkké* = měkká voda *Střední* = středně tvrdá voda *Tvrdé* = tvrdá voda

	Obnovit výchozí **Obnovení všech nastavení spotřebiče na tovární hodnoty (default).**
Zobrazení: *Potvrďte* *Zrušit*	Stisknutím tlačítka *Potvrďte* se vaše nastavení vrátí na výchozí nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny uložené programy budou vymazány). Neovlivňuje volbu jazyka. Zařízení se automaticky přepne na domovskou obrazovku.
Ukončení:	Pokud se nechcete vrátit k *Obnovit výchozí*, stiskněte tlačítko *Zrušit* pro ukončení. Vrátíte se zpět na předchozí obrazovku.

	Tovární nastavení **Smazat všechna nastavení a vrátit se k továrním nastavením.**
Zobrazení: *Potvrďte* *Zrušit*	Stisknutím tlačítka *Potvrďte* se vaše nastavení vrátí na původní nastavení (vaše vlastní nastavení a všechny uložené programy budou vymazány). Zařízení se automaticky přepne na výběr jazyka.
Ukončení:	Pokud se nechcete vrátit k *Tovární nastavení*, stiskněte tlačítko *Zrušit* pro ukončení. Vrátíte se zpět na předchozí obrazovku.

7.4 Statistiky

	Cyklus **Možnost zobrazení dokončených cyklů spotřebiče.**
Zobrazení: *Cyklus*	Stisknutím tlačítka *Cyklus* se zobrazí počet provedených cyklů.

	Chyby **Možnost zobrazení posledních zjištěných chyb pračky.**
Zobrazení: *Chyby*	Stiskem *Chyby* můžete procházet nejnovějšími chybami. Zobrazí se chybový kód, viz kapitola *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS* / *Tabulka zpráv na displeji*.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

V této kapitole se dozvíte vše o čištění spotřebiče:
- jak čistit vnější povrch pračky,
- jak čistit zásobník dávkovače pracího prostředku,
- jak čistit přípojku přívodní hadice vody a těsnění dvířek,
- jak čistit filtr čerpadla.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.

8.1 Čištění pračky zvenčí

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku síťového napětí.
I když je pračka vypnutá, je nějakou dobu stále pod napětím, proto před čištěním a údržbou vždy odpojte napájecí kabel.

VAROVÁNÍ!
Poškození, které může způsobit voda.
Pračku nečistěte proudem vody, protože proud vody může způsobit vniknutí vody do pračky a poškození jejích součástí.

VAROVÁNÍ!
Škody způsobené čisticími prostředky.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly pračku poškodit (dodržujte doporučení a varování výrobců čisticích prostředků).

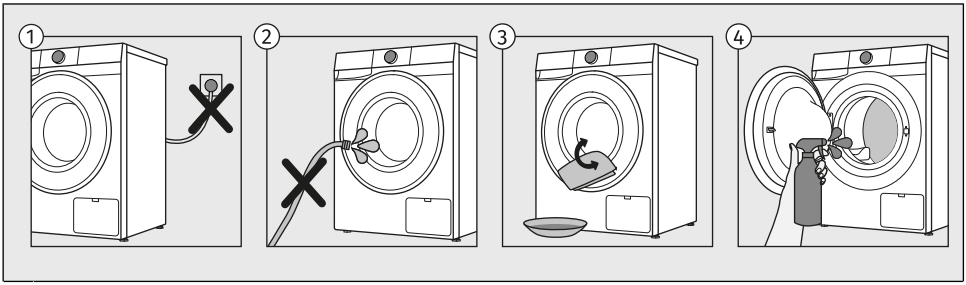

1 Před čištěním odpojte pračku od elektrické sítě.

2 Pračku nečistěte proudem vody!

3 Vnější povrch pračky a displej čistěte jemným vlhkým bavlněným hadříkem a vodou.

4 Buben čistěte měkkým bavlněným hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.

8.2 Čištění dávkovače pracího prostředku

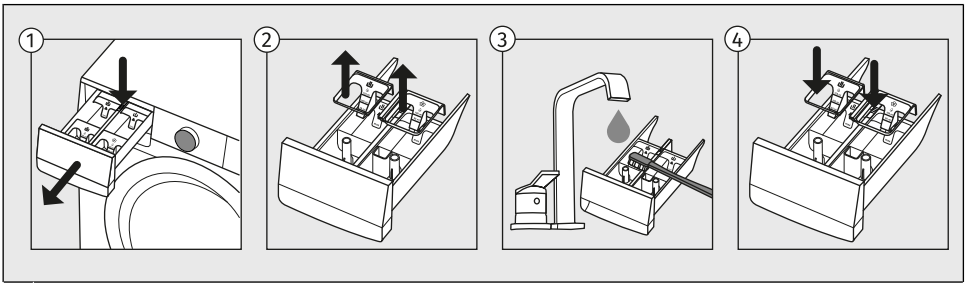

1 Dávkovač pracího prostředku vyjměte z pláště po stisknutí malé klapky.

2 Dávkovač umyjte pod tekoucí vodou kartáčkem a vysušte ho. Ze dna pláště také odstraňte zbytky pracího prostředku.

3 V případě potřeby vyjměte a očistěte zátku.
Otvor ve spodní části přihrádky také vyčistěte párátkem nebo podobným tenkým předmětem.

4 Zátku umyjte pod tekoucí vodou a vraťte ji na místo.
Nasaďte horní odnímatelnou část zpět na dávkovač a zavřete zásobník.

INFORMACE!
Dávkovač pracího prostředku nemyjte v myčce na nádobí.

8.3 Čištění hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří

Abyste zabránili usazování vodního kamene a nečistot v částech pračky, které přicházejí do styku s vodou a pracími prostředky nebo aviváženi, čistěte tyto části často. Prodloužíte tím životnost pračky a zvýšíte její účinnost. Viz kapitolu níže.

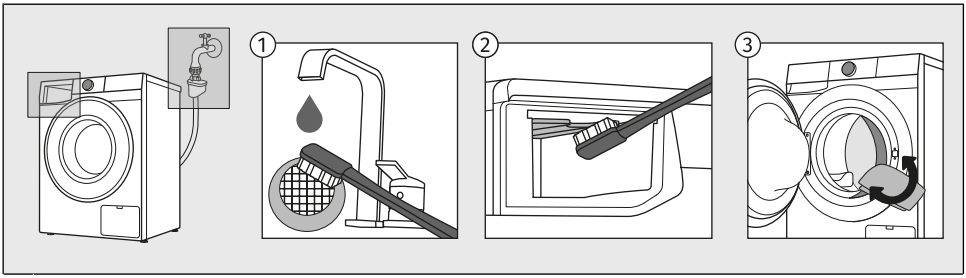

1 Vypněte přívod vody, odšroubujte hadici přípojky vody a vyčistěte sítko v přípojce hadice.

2 Vytáhněte dávkovací nádobu a kartáčkem vyčistěte celý oddíl máchání, obzvlášť trysky na horní straně máchací komory.

3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří a také odstraňte všechny cizí předměty, které se na něm zachytily. Tímto prodloužíte jeho životnost.

8.4 Čištění filtru čerpadla

INFORMACE!
Při čištění může dojít k rozlití vody. Proto doporučujeme na podlahu položit savý hadr.

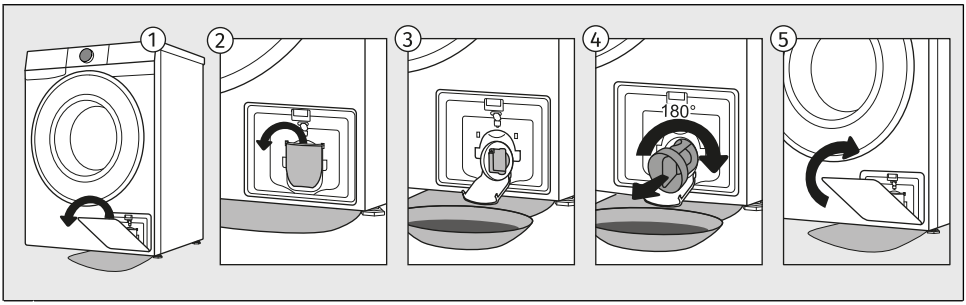

1 Otevřete kryt filtru, vyjměte filtr.

2 Před čištěním filtru čerpadla otevřete vypouštěcí trubičku.
Filtrem čerpadla pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla a nechte pomalu vytéct vodu.

3 Filtr čerpadla propláchněte pod tekoucí vodou.

4 Z krytu filtru a vrtule odstraňte všechny předměty a nečistoty.
Filtr čerpadla vraťte na místo a upevněte ho otáčením po směru hodinových ručiček.
Aby filtr dobře těsnil, musí mít jeho těsnění čistý povrch.

5 A znovu nainstalujte kryt.

INFORMACE!
Filtr čerpadla doporučujeme čistit pravidelně jednou měsíčně. Pokud perete chlupaté, velmi špinavé nebo staré prádlo, tak i častěji.

9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS

V této kapitole se dozvíte:
- jak postupovat v případě problémů, pokud se vyskytnou poruchy nebo problémy během praní,
- popisy poruch, varování a chyb zobrazených na displeji,
- kdy a jak kontaktovat poprodejní servis,
- co dělat v případě reklamace a na co se vztahuje záruka,
- kde objednat náhradní díly.

9.1 Co dělat v případě problémů?

Pračka během pracího cyklu automaticky kontroluje provádění jednotlivých funkcí. Pokud zjistí nějakou nesrovnalost, signalizuje to na displeji hlášením (EXX) a popisem chyby. Pokud spotřebič pokračuje po zjištění závady, po dokončení programu se na displeji zobrazí *Program dokončen*, vedle *Přehled* pak červený vykřičník. Vstupem do *Přehled* lze zobrazit poruchu/chybu. Poruchy v prostředí (např. v elektrické síti) mohou mít za následek vznik různých chyb (viz kapitolu níže).

V tom případě:

- Vypněte pračku, počkejte několik sekund nebo odpojte spotřebič ze sítě.
- Zapněte pračku a zopakujte prací program.
- Většinu chyb vzniklých při provozu může vyřešit uživatel (viz kapitolu níže).
- Pokud k chybě dojde znovu, zavolejte na autorizovaný servis.
- Opravy smí provádět pouze dostatečně vyškolená osoba.

INFORMACE!
Hluk a vibrace – zkontrolujte, zda jsou nohy správně zarovnány a zda jsou pojistné matice pevně utaženy.

UKS - systém kontroly stability

Nerovnoměrně rozmístěné prádlo nebo shluky prádla v bubnu pračky mohou způsobit problémy jako vibrace a hlučný provoz. Pračka tyto problémy zjistí a aktivuje UKS* (*systém kontroly stability). Menší náplně (např. jedna osuška, jeden svetr, jeden župan atd.) nebo oděvy vyrobené z materiálů se zvláštními geometrickými vlastnostmi se prakticky nedají rovnoměrně rozmístit po celém bubnu pračky (pantofle, velké předměty atd.). V důsledku toho se pračka několikrát pokusí prádlo lépe rozmístit, takže program pak déle trvá. Za extrémně nepříznivých podmínek je možné program dokončit bez cyklu odstředění.
UKS* (*systém kontroly stability) umožňuje stabilní provoz a prodlužuje životnost pračky.

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

9.2 Tabulka zpráv na displeji

Upozornění/informace pro uživatele, které se mohou zobrazit na displeji, jsou tyto:

INFORMACE

Proti krč.	**Probíhá funkce *Proti krč.*, kterou jste spustili v rámci pracího programu** Na displeji se střídavě zobrazují nápisy *Program ukončen* a *Pro dokonč. stiskněte Stop ...*. Pokud chcete přerušit provoz funkce *Proti krč.* , stlačte tlačítko *Start*/*Pauza* ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF).
	Pračka v pohotovostním režimu, připravena na pokračování v pracím programu Na displeji se zobrazí *Program pozastaven* tlačítko *Start*/*Pauza* a bliká. Aby prací program pokračoval dál, stlačte tlačítko *Start*/*Pauza*.
●●●	**Připraveno pro odemčení dveří** Na displeji se zobrazuje animace tří teček. Počkejte do dokončení procesu. Nenastane-li žádná chyba po jeho dokončení, je možné spustit nový program. Voda je odváděna. Počkejte na odemčení dveří. Pokud je voda ve spotřebiči příliš horká, dveře nelze otevřít. Sledujte upozornění na displeji.
	Přehled počtu provedených pracích cyklů Informace o počtu provedených pracích cyklů se zobrazí na displeji o 3 sekundy, pokud odpojíte napájecí kabel od sítě (po nastavení voliče do polohy *Vyp.*), počkáte 10 sekund a poté jej znovu připojíte k síti. Po 3 sekundách přejde spotřebič do pohotovostního režimu. Informace o počtu provedených cyklů jsou k dispozici také v nabídce uživatelských nastavení. Viz kapitolu *NASTAVENÍ A ÚPRAVY SPOTŘEBIČE* / *Nabídka uživatelských nastavení* / *Celkový počet cyklů*.

VAROVÁNÍ

E7.1	**Upozornění k systému vypouštění vody (*Chyba vypouštění*)** Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis *Program dokončen*. Zkontrolujte upozornění v *Přehled*. Upozornění na snížený průtok vody ve fázi čerpání. Zkontrolujte toto: • je čistý filtr čerpadla, • není ucpaná hadice pro vypouštění vody, • není ucpaný odpad, • zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu *INSTALACE A PŘIPOJENÍ* / *Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody*).

E92	**Systémové varování ke spuštění programu *Čištění bubnu* (*Buben pračky je třeba vyčistit*)** Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis *Program dokončen*. Zkontrolujte upozornění v *Přehled*. Pokud se po praní na displeji zobrazí *Buben pračky je třeba vyčistit* varování, postupujte následovně: • vyčistěte dávkovací nádobu, • vyčistěte hadice pro přívod vody, pláště dávkovače pracího prostředku a gumového těsnění dveří, • vyčistěte filtr čerpadla (viz kapitolu *ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ*) a • spusťte samočistící program *Čištění bubnu* (viz kapitola *Sada pracích programů*). Samočistící program pro čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku a bakterií. Buben musí být prázdný. Nepřidávejte prací ani aviváž prostředky! Pro účinné odstranění vodního kamene můžete přidat trochu lihového octa (přibližně 2 dl) nebo jedlou sodu (1 polévkovou lžíci nebo 15 g) . Doporučujeme spouštět tento program minimálně jednou za měsíc resp pokaždé, když se objeví upozornění *E92 Buben pračky je třeba vyčistit*.
E91	**Upozornění detekčního systému na nadměrné pěnění v průběhu pracího programu (*Zjištěna pěna*)** Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis *Program dokončen*. Zkontrolujte upozornění v *Přehled*. Pokud v pračce dojde k nadměrnému pěnění nebo pěna přeteče přes dávkovač, je nutné vyprané prádlo důkladně vymáchat ve velkém množství vody. Vyberte si prací program bez použití pracího prostředku. • Doporučujeme zvolit program *Máchání & aviváž*. • Přiměřeně snižte množství dávky pracího prostředku.
PF	**Varování při výpadku napájení (PF)** **(*Výpadek proudu*)** Během pracího programu systém zjistil výpadek elektrické energie, který měl vliv na výkonnost a funkčnost pracího programu. Na konci pracího programu se na displeji objeví nápis *Program dokončen*. Zkontrolujte upozornění v *Přehled*.
E40	***Hodnota napětí mimo rozsah*** **Upozornění při napětí nad 260 V nebo pod 180 V.** Během pracího programu bylo zjištěno, že napájecí napětí na delší dobu kleslo pod 180 V nebo překročilo 260 V, což má vliv na funkčnost pračky. Zkontrolujte upozornění v *Přehled*. Zkontrolujte elektrickou síť v provozním rozsahu pračky. **Displej a všechna tlačítka nereagují** Odpojte zástrčku ze zásuvky, zkontrolujte, zda je správné napájecí napětí pračky (220-240 V), pak znovu zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte pračku.

Níže jsou uvedeny všechny chyby, které může uživatel vidět v uživatelském rozhraní.

OBECNÉ PORUHY

E0	**Nesprávné nastavení** **(*Alternativa motoru nebyla potvrzena*)** Znovu spusťte program.
E1	**Chyba detekce teploty** **(*Chyba termistoru*)** Přiváděná voda je příliš studená. Zopakujte prací program.
E2 ●●●	**Chyba zámku dveří** **(*Chyba zámku dveří*)** Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky zavřená. Pokud po stisknutí tlačítka *Start*/*Pauza* uslyšíte akustický signál, znamená to, že dvířka pračky nejsou zavřená. Zavřete dvířka pračky. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, vypusťte vodu ze spotřebiče přes filtr čerpadla, poté opět připojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte spotřebič stisknutím *Zap*/*Vyp*. Spotřebič přejde do Menu pro ukončení programu. Pokud po přerušení cyklu z jakéhokoli důvodu spotřebič neodemkne dveře, na displeji se zobrazí chyba **E02**.

PROBLÉMY Z VODOU

E3	**Chyba plnění vodou** **(*Chyba napouštění vody*)** Zkontrolujte toto: • vhodnost výšky odtoku, • zda je odpadní hadice připevněna k pouzdru pračky, • je otevřený ventil pro přívod vody, • zda je filtr na hadici pro přívod vody a na vodním ventilu čistý, • není zdeformovaná hadice pro přívod vody (přiskřípnutá, ucpaná atd.), • tlak v přívodu vody je mezi 0,05 až 1 MPa (0,5–10 barů),. • během 60 sekund by měly z plně otevřeného kohoutku vytéct min. 10 l vody, a poté stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza* pro pokračování programu.
E6	**Chyba ohřevu vody** **(*Chyba ohřevu vody*)** Znovu spusťte program.
E7 **E7.2**	**Chyba vypouštění vody** **(*Chyba vypouštění / Upozornění na systém vypouštění*)** Zkontrolujte toto: • je čistý filtr čerpadla, • není ucpaná hadice pro vypouštění vody, • není ucpaný odpad, • zda je vypouštěcí hadice umístěna pod maximální a nad minimální výšku (viz kapitolu *INSTALACE A PŘIPOJENÍ* / *Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody*). • zda není oběžné kolo čerpadla zablokováno (oběžné kolo se musí volně otáčet); poté znovu stiskněte tlačítko *Start*/*Pauza*.

	Nadměrné použití pracího prostředku Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. V případě zobrazení chyby potvrďte odstranění pěny z pračky stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza*.
E9	**V oblasti pračky byl detekován únik vody.** **(*Zjištěn únik vody*)** Vypněte a znovu zapněte pračku. Proveďte vnější kontrolu spotřebiče. Pokud nic neteče, můžete pračku používat dál. Zkontrolujte výšku stěnového sifonu (viz kapitola *INSTALACE A PŘIPOJENÍ* / *Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody*).
E10	**Chyba detekce hladiny vody.** **(*Chyba snímače hladiny vody*)** Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 1 min, pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte. Větrejte spotřebič vytažením a vyčištěním filtru pračky a vyčištěním nástěnného sifonu.
E11	**Přetékání vody** **(*Přetečení*)** Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, prací program bude přerušen a voda z pračky bude odčerpána. Znovu spusťte program. Pokud je v bubnu voda, která překračuje danou hladinu, a displej hlásí chybu, zatímco pračka nadále připouští vodu, uzavřete kohoutek vody a zavolejte servisního technika. **Nadměrné použití pracího prostředku** Pokud použijete nadměrné množství pracího prostředku, může se vytvořit v bubnu větší množství pěny. V případě zobrazení chyby potvrďte odstranění pěny z pračky stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza*.

PROBLÉMY S ELEKTŘINOU

E12.1	**Překročen fázový proud** Pračka zjistila překročený fázový proud v jedné z fází a zastavila provoz. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím zkontrolujte, zda není buben přetížen nebo nerovnoměrně naplněn; v případě potřeby prádlo přerovnejte nebo část vyjměte. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu.
E12.4	**Chyba hardwaru – činnost blokována** **(*Závažná chyba hardwaru*)** Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu.
E12.5	**Zablokovaný rotor** **(*Zablokovaný rotor*)** Motor se nemůže otáčet, což brání normálnímu běhu programu. Vypněte pračku a zkontrolujte, zda není buben mechanicky zablokován (předmět v bubnu, zachycený kus prádla atd.). Odstraňte překážku. Znovu zapněte pračku a spusťte program. Pokud se chyba opakuje, může být vadný motor nebo sestava pohonu.

E12.8	**Chyba elektronické komunikace v pračce** **(*Časový limit komunikace vypršel*)** Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu.
E12.12	**Nesprávná verze softwaru** **(*Špatná verze řídicí jednotky (MCU)*)** Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 min. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Je vyžadována aktualizace nebo reinstalace softwaru.
E12.17	**Motor není připojen** **(*Žádná komunikace s motorem*)** Pračka nedetekuje spojení mezi motorem a řídicím modulem. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, je pravděpodobně přerušeno připojení k motoru.
E13.3	**Během programu byla detekována zátěž** (*Čištění bubnu*, *TotalFresh*) **(*Během programu bylo zjištěno prádlo*)** Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Mezitím odstraňte všechny předměty z bubnu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu.
E22	**Chyba při zamykání dveří** **(*Nelze zamknout dvířka*)** Dveře nelze zamknout. Mechanismus zámku dveří nefunguje správně, takže spotřebič nemůže spustit program. Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřeny a nic nebrání západce. Odpojte pračku od napájení (vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky) a počkejte 1 minutu. Připojte spotřebič znovu k napájení a program spusťte znovu. Pokud se chyba opakuje, může být vadný mechanismus zámku dveří nebo spínač dveří.
E23	**Chyba při odemykání dveří** **(*Nelze odemknout dvířka*)** Dveře jsou zavřené, ale nedají se odemknout. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, počkejte 1 min, pak znovu přívodní kabel do zásuvky zastrčte a pračku zapněte.

PORUCHY S PŘIPOJENÍM

	Zařízení nelze ovládat na dálku Zařízení nemá dodávaný dálkový ovladač. Zkontrolujte, zda na spotřebiči svítí Wi-Fi symbol . Pro aktivaci dálkového ovládání potvrďte výběr stisknutím tlačítka *Start*/*Pauza*.
	Zařízení se nepřipojuje k síti Wi-Fi Zařízení nemůže najít síť Wi-Fi. Zkontrolujte, zda máte na routeru síť 2.4 GHz a zda má zařízení dostatečně silný Wi-Fi signál.

Pokud problém přetrvává i po splnění výše uvedených doporučení, přivolejte autorizovaného servisního technika.

9.3 Servis

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte typ pračky, kód/ID, číslo modelu a výrobní číslo.

Typ, kód pračky, model a sériové číslo jsou uvedené na typovém štítku umístěném na vnitřní straně dvířek pračky.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
V případě poruchy používejte pouze schválené náhradní díly od autorizovaných výrobců.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
Záruka se nevztahuje na opravu nebo záruční nárok způsobený nesprávným připojením nebo používáním pračky. V takových případech budou uživateli naúčtovány náklady na opravu.

9.4 Oprava spotřebiče

Pokud narazíte na problém, který nejste schopni vyřešit sami, obraťte se na nejbližší servisní středisko, které vám poskytne odbornou pomoc – více informací naleznete na https://international.gorenje.com/. Náš web dále obsahuje informace o dostupnosti náhradních dílů a věcech, které můžete opravit sami.

Budete muset poskytnout údaje uvedené na výrobním štítku. Uveďte číslo výrobku a sériové číslo.

Upozorňujeme, že neodborně provedené opravy mohou představovat bezpečnostní riziko pro uživatele a mohou mít vliv na záruku.

V členských státech Evropské unie a státech Evropského hospodářského prostoru mají spotřebitelé právo zvolit si podle vlastního uvážení mezi autorizovaným opravářem a nezávislým opravářem. Pokud si však spotřebitel zvolí nezávislého opraváře, prodávající a/nebo výrobce nenesou odpovědnost za jakákoli rizika týkající se bezpečnosti výrobku nebo za porušení práv duševního vlastnictví vyplývající ze zásahů provedených nezávislým opravářem, ani neodpovídají za ztrátu práv ze záruky či odpovědnosti za vady vzniklou z objektivních nebo oprávněných důvodů v důsledku nesprávně provedené opravy.

Právo na opravu

Na kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli v členských státech Evropské unie a státech Evropského hospodářského prostoru dne 31. července 2026 nebo po tomto datu se podle směrnice o právu na opravu ((EU) 2024/1799) vztahují následující práva spotřebitelů.

- Právo zvolit opravu
- Prodloužení zákonné záruky

Tyto informace odrážejí minimální úroveň ochrany spotřebitele stanovenou směrnicí o právu na opravu. Členské státy EU mohou na vnitrostátní úrovni zavést rozsáhlejší práva spotřebitelů. Pokud vnitrostátní právní předpisy poskytují vyšší úroveň ochrany, mají tato vnitrostátní ustanovení přednost.

Další informace poskytované výrobcem jsou k dispozici na adrese: https://international.gorenje.com/.

9.5 Záruka

INFORMACE!
Záruka neplatí na spotřební materiály, drobné odchylky barvy, zvýšený hluk způsobený stářím spotřebiče, který nemá vliv na funkčnost spotřebiče, a estetické vady komponentů, které nemají vliv na funkčnost a bezpečnost spotřebiče.
Záruka se nevztahuje na chyby nebo poruchy, které vznikly v důsledku rušivých vlivů z prostředí (úder blesku, výpadky napájecí sítě, přírodní katastrofy, apod.).

INFORMACE!
Jakoukoli poruchu nahlaste v místním zákaznickém centru nebo na webové stránce; obě informace naleznete v přiloženém záručním listu. Seznam autorizovaných servisů s kontaktními údaji je uveden v záručním listu přiloženém ke spotřebiči nebo je dostupný na webové stránce, pokud naskenujete QR kód, který je umístěn na typovém štítku.

INFORMACE!
Některé jednoduché poruchy, které jsou popsány v kapitole *ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A SERVIS / Tabulka zpráv na displeji* si může uživatel odstranit sám podle návodu, aniž by ohrozil vlastní bezpečnost nebo ovlivnil podmínky záruky.

9.6 Náhradní díly

INFORMACE!
Funkční náhradní díly pro pračku, kterou jste si zakoupili, jsou k dispozici 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které zajistí správné fungování Vašeho spotřebiče.
Seznam náhradních dílů a tipů pro opravu v souladu s platnou směrnicí o ekodesignu je k dispozici po naskenování QR kódu umístěného na vnitřní straně dvířek pračky nebo na odkazu: https://auid.connectlife.io.

10. DOPORUČENÍ PRO PRANÍ A EKONOMICKÉ POUŽÍVÁNÍ

V této kapitole naleznete tipy pro:
- optimálně vyprané prádlo a jak používat prací prostředky a aviváže,
- odvápňování pro prodloužení životnosti pračky,
- odstraňování skvrn před praním prádla,
- doporučení pro používání pracích prostředků.

10.1 Tipy pro optimálně vyprané prádlo

Nové barevné prádlo perte napoprvé odděleně.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, s větším množstvím pracího prášku nebo s cyklem předpírky.

U mírně znečištěného prádla doporučujeme program bez cyklu předpírky, použití kratších programů (např. *Rychlý 14'*) a nižší teplotu praní.

Na tvrdošíjné skvrny použijte před praním zvláštní odstraňovač skvrn.

Nedoporučujeme používat chlórová bělidla, protože mohou způsobit poškození ohřívače.

Doporučujeme Vám, abyste neprali velmi malá množství prádla, protože to vede k nadměrné spotřebě energie a horšímu výkonu pračky.
Pokud budete pračku plnit na kapacitu, kterou pro každý program uvádí výrobce, ušetříte energii a vodu.

INFORMACE!
Následující informace jsou přístupné prostřednictvím QR AUID kódu, který se nachází na výrobním štítku (viz část *POPIS PRAČKY* / *Technické informace*):

- jmenovitá kapacita v kg;
- trvání programu v hodinách a minutách;
- spotřeba kWH/cyklus;
- spotřeba vody;
- maximální teploty dosažené v bubnu pračky;
- zbytková vlhkost po pracím cyklu a rychlost odstřeďování.

Při vyšších rychlostech odstředění zůstane v prádle méně zbytkové vlhkosti. V důsledku toho pak bude sušení v bubnové sušičce ekonomičtější a rychlejší.

Složené prádlo před vložením do bubnu rozložte.

Prací prostředky

INFORMACE!
Prací prostředky s ekologickým označením jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

Prací prostředky dávkujte podle doporučení výrobce daného pracího prostředku. Na obalu pracího prostředku je uvedeno doporučené množství pracího prostředku při stanovené náplni a tvrdosti vody.

K dávkování pracích prostředků, zejména tekutých, používejte dávkovací pomůcky dodané výrobcem pracího prostředku.

INFORMACE!
Práškový prací prostředek doporučujeme dávat těsně před pracím cyklem. Pokud ho dáte dřív, zkontrolujte před jeho nasypáním, zda je přihrádka pro prášek v dávkovači zcela suchá: jinak může prací prášek před zahájením praní ztvrdnout.

Používejte pouze prací prostředky pro praní v pračce.

Při používání hustých prostředků pro péči o prádlo doporučujeme nejdříve je rozpustit ve vodě, aby neucpaly odtok z dávkovače pracího prostředku.
Tekuté prací prostředky jsou určeny pro prací programy bez cyklu předpírky.

Můžete používat všechny moderní prací prostředky určené pro pračky pro domácnost. Na balení pracího prostředku je návod k použití a dávkování, které se vztahuje na maximální náplň.

Dávkování pracího prostředku závisí na:

- stupni znečištění prádla;
- množství prádla a
- tvrdosti vody.

Tvrdost vody	**Úrovně tvrdosti**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 - měkká	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normální	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - tvrdá	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMACE!
Informace o tvrdosti vody zjistěte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

Aviváže

INFORMACE!
Aviváž nalijte do dávkovače do přihrádky se symbolem ❀. Dodržujte doporučení na obalu aviváže.

INFORMACE!
Přihrádku na aviváž neplňte výš než ke značce max. (maximální stanovená hladina). Jinak bude aviváž přidána do prádla příliš brzy, což zhorší účinnost praní.

10.2 Prevenci a odstraňování vodního kamene

Pokud často perete prádlo při nižších teplotách a/nebo s tekutými pracími prostředky, mohou se začít množit bakterie, což může způsobit zápach v pračce. Použijte funkci *TotalFresh* k vysušení vnitřku pračky.

Při prevenci a odstraňování vodního kamene používejte pouze přípravky s přidanou ochranou proti korozi. Postupujte podle pokynů výrobce. Pro odstranění usazenin vodního kamene doporučujeme spustit program na čištění bubnu *Čištění bubnu*. Přidejte lihový ocet (2 dl).

Pokud má voda větší tvrdost než 14°dH, použijte změkčovač vody. Na poškození ohřívače způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se nevztahuje záruka. Informace o tvrdosti vody zjistěte u svého místního dodavatele vody nebo na úřadě.

10.3 Tipy pro odstraňování skvrn

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste méně tvrdošíjných skvrn použít přírodní metody, které neškodí životnímu prostředí.

Především je ovšem zapotřebí jednat rychle! Skvrnu namočte navlhčenou houbičkou nebo papírovou utěrkou; pak ji opláchněte studenou (vlažnou) vodou - nikdy však horkou vodou!

Při používání prostředků pro bělení či odstraňování skvrn existuje nebezpečí rzi (koroze) a změny barvy pračky.

⚠ **VAROVÁNÍ!**
Z důvodu péče o životní prostředí (ekologie) nedoporučujeme používání silných chemických látek.

Skvrny	Odstranění skvrn
Bláto	Když je skvrna suchá, nejprve ji seškrábněte z prádla, než ho dáte do pračky. Pokud je skvrna tvrdošíjná, změkčete ji před praním enzymatickým odstraňovače skvrn. Pokud skvrna není tvrdošíjná, vyperte prádlo před vložením do pračky tekutým nebo práškovým pracím prostředkem nebo vodou.
Antiperspirant	Před praním v pračce naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na tvrdošíjné skvrny použijte odstraňovač skvrn. Jinak můžete použít při praní kyslíkové bělidlo.
Čaj	Prádlo namočte nebo vymáchejte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo vymáchejte ve vlažné mýdlové vodě. Poté naneste citrónovou šťávu a vymáchejte.
Inkoust	Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný líh. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Líh použijte na zadní stranu skvrny. Nakonec prádlo důkladně vymáchejte.
Fixy	Rozpusťte ve vodě trochu škrobu a naneste na skvrnu. Až zaschne, setřete ho kartáčkem; poté prádlo vyperte v pračce.
Dětské oblečení (moč, bláto, skvrny od jídla)	Před praním v pračce namočte skvrny ve vlažné vodě a nechte ji aspoň půl hodiny působit. Pro snadnější odstranění skvrn použijte enzymatický odstraňovač skvrn.
Tráva	Před praním v pračce namočte prádlo do enzymatického odstraňovače skvrn. Skvrny od trávy můžete odstranit i namočením (přibližně na 1 hodinu) do zředěné citrónové šťávy nebo destilovaného octa.
Vejce	Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte do studené vody aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdošíjné. Poté vyperte v pračce.
Káva	Prádlo namočte do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji do směsi glycerínu, čpavku a lihu.
Krém na boty	Na skvrnu naneste kuchyňský olej a vymáchejte.
Krev	Čerstvá skvrna - vymáchejte prádlo ve studené vodě a vyperte v pračce. Zaschlá skvrna - prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Poté vyperte v pračce. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro dané prádlo.

Skvrny	Odstranění skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Prádlo dejte do sáčku a vložte do mrazničky, dokud skvrna neztvrdne. Pak ji odstraňte tupým nožem. Poté skvrnu předperte odstraňovačem skvrn a důkladně vymáchejte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.
Makeup	Předperte odstraňovačem skvrn; poté vyperte v pračce.
Máslo	Před praním v pračce naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Poté vymáchejte v horké vodě (tak horké, jak umožňuje daná látka).
Mléko	Prádlo namočte do enzymatického odstraňovače skvrn. Namočte aspoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny tvrdošíjné. Poté vyperte v pračce.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit, poté vymáchejte. Před praním v pračce můžete na skvrnu nanést jedlou sodu, destilovaný ocet nebo citrónovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerín. Po 20 minutách vymáchejte ve studené vodě, poté prádlo vyperte v pračce.
Víno	Prádlo namočte alespoň na 30 minut do studené vody. Také použijte odstraňovač skvrn. Poté vyperte v pračce.
Vosk	Prádlo dejte do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Pak ho seškrábejte. Zbylý vosk odstraňte tak, že dáte na skvrnu papírovou utěrku a pak ji budete zahřívat žehličkou, dokud se vosk nevsákne do papíru.
Pot	Před praním v pračce důkladně vetřete do skvrny tekutý prací prostředek.

11. HODNOTY SPOTŘEBY

INFORMACE!
Orientační informace jsou uvedeny v souladu s nařízením EU 2019/2023 Hodnoty uvedené pro programy jiné než Eco 40-60 byly stanoveny podle aktuální normy EN60456.

Vysvětlení níže použitých symbolů:

- Třída energetické účinnosti
- °C Teplota praní (°C)
- Jmenovitá kapacita (kg)
- Trvání programu (h:min) (1)
- Spotřeba energie (kWh/cyklus) (1)
- Spotřeba vody (L/cyklus) (1)
- Maximální teplota (°C) 5 min (1)
- Obsah zbytkové vlhkosti (%) (1)
- Rychlost odstřeďování (ot./min) (1)

Programy		°C							
i **Eco 40-60** (2)	**A**	40-60	10 kg	03:40	0,380	71	23	53	1400
			5 kg	02:28	0,200	32	22		1400
			2,5 kg	02:11	0,190	23	22		1400
ii **Bavlna – bílé**		20	10 kg	03:31	0,31	93	20	55	1400
Bavlna – bílé		40	10 kg	04:51	1,76	121	42	55	1400
iii **Bavlna – bílé**		60	10 kg	04:33	2,58	130	62	55	1400
iv **Mix / Syntetika**		30	3,5 kg	02:46	0,55	66	32	34	1200
v **Rychlý 14'**		30	1 kg	00:14	0,10	17	30	50	1000
vi **Bavlna – bílé**		90	10 kg	04:33	3,82	125	80	55	1400

i *program „eco 40-60" při jmenovité kapacitě, polovině jmenovité kapacity a čtvrtině jmenovité kapacity;*
ii *program při 20 °C při jmenovité kapacitě pro tento program;*
iii *jeden program pro praní bavlny při jmenovité teplotě 60 °C nebo vyšší (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;*
iv *jeden program pro praní textilu jiného než bavlna nebo smíšeného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;*
v *jeden program pro rychlé praní lehce znečištěného prádla (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;*
vi *jeden program pro praní silně znečištěného textilu (pokud existuje) při jmenovité kapacitě pro tento program;*
(1) *Vlivem tlaku, tvrdosti vody a vstupní teploty, druhu, množství a znečištění prádla, použitého pracího prostředku, napájení a zvolených funkcí se skutečné hodnoty mohou od uvedených hodnot lišit.*
(2) *Zkušební program s použitím studené vody (15 °C) v souladu se Směrnicí EU o ekodesignu a Nařízením EU o energetickém označování.*

gorenje

GORENJE spol. s r. o. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4
Bezplatná linka: 800 105 505 (volejte v pracovní době od 8:00-16:00h) servis@gorenje.cz

PS26/8714A GOR en965977

966000-a9

Vyhrazujeme si právo na případné změny a chyby v návodu k použití.