


KZ

gorenje

МҰЗДАТУ ШКАФЫН
ПАЙДАЛАНУ ЖӘНІНДЕГІ
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

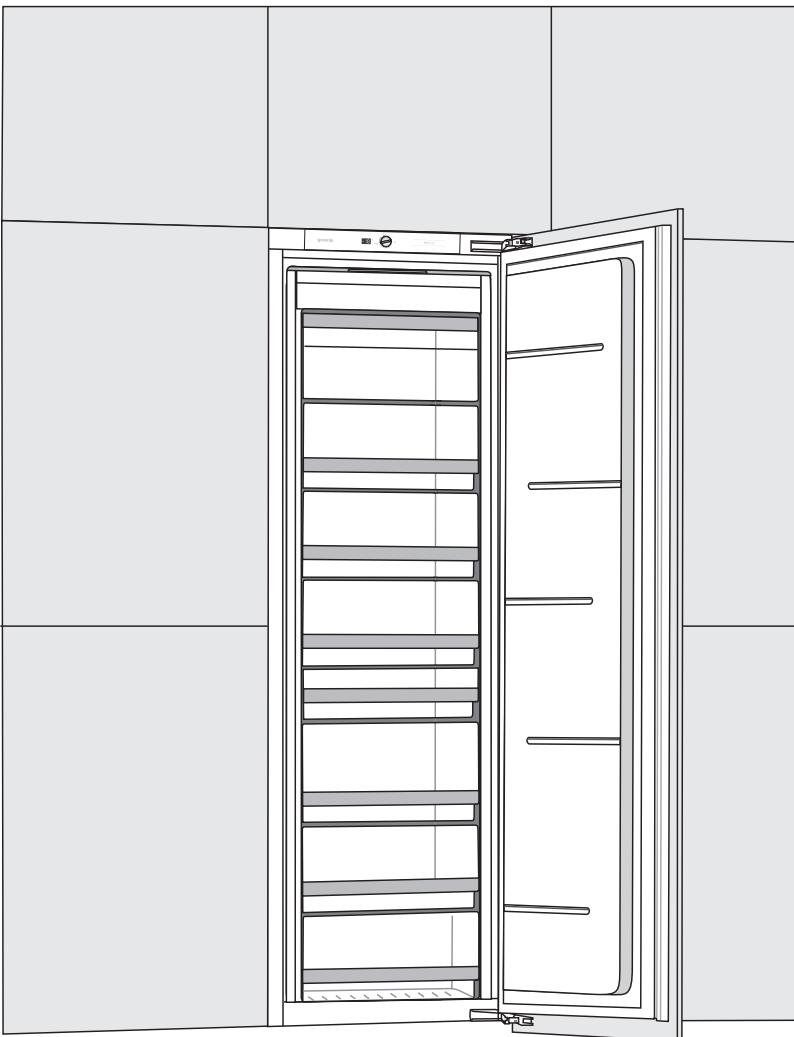

Бізге сенім білдіргенізге АЛФЫС АЙТЫП, жаңа аспап сатып алуыңызбен күттіктаймыз.

Аспапты барынша ыңғайлы және қарапайым қолдану үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға көмектеседі. Сондай-ақ жеке парапта аспапты орнату жөніндегі нұсқаулық ұсынылады.

Аспапты өз қажеттілігінізге қолдануыңызды тілейміз.

Аспап үй шаруашылығында қолдануға арналған.

Мұздату шкафы балғын өнімдерді мұздатуға және мұздатылған өнімдерді ұзақ уақыт бойы (бір жылға дейін, өнім түріне байланысты) сақтауға арналған.

Біздің сайтқа кірініз, мұнда шильдада немесе кепілдік талонында көрсетілген аспабыңыздың моделінің атасын көрсетіңіз, осылайша Сіз аспаптың толық сипаттамасын, қолдану, кәдеге жарату, ақауларды жою жөніндегі кеңестерді, сервистік ақпараттарды және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды аласыз.



<http://www.gorenje.ru>



Қауіпсіздік жөніндегі маңызды ескерту



Ақпарат, кеңес



Коршаған ортаны қорғау



Үйдіс жуатын машинада жумаңыз

МАЗМУНЫ

4 ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	KІРІСПЕ
4 АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА 5 ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНІНДЕГІ МАНЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР 8 ДҮРІС ПАЙДАЛАНУ 9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ	
10 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР	
11 ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ	АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ
13 АСПАП СИПАТТАМАСЫ	
14 АСПАПТЫ БАСҚАРУ	
16 АСПАП ЖАБДЫҚТАРЫ	
17 МҰЗДАТУ ЖӘНЕ МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ	ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ ЖӘНЕ МҰЗДАТУ
17 Мұздату 18 Балғын өнімерді мұздату жәніндеғі маңызды ескертулер 18 Тағам өнімдерінің ластануының алдын алу 19 Өнеркәсіптік тасімен мұздатылған өнімдерді сақтау 19 Мұздатылған өнімдерді сақтау мерзімі 19 Мұздатылған өнімдерді еріту	
20 ЖІБІТУ	АСПАПТЫ ЖІБІТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
21 ТАЗАЛАУ	
22 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	ҚОСЫМША АҚПАРАТ
23 ШУ ДЕНГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Аспапты жалғар және қолданар алдында аспап сипаттамасынан және оны дұрыс әрі қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқаулардан тұратын нұсқалықтармен мүқият танысып шығыңыз. Нұсқаулық аспаптың бірнеше типі үшін әзірленген, сондықтан сіздің моделіңізде жоқ жабдық пен жекелеген функциялардың сипаттамаларынан тұруы мүмкін.

Одан әрі қолдану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Сондай-ақ нұсқаулық жедеткішпен және автоматты ерітумен жабдықталған No Frost мұздату бөлігінің нұсқасын сипаттайды (кейбір модельдерде).

Аспапты қандай да бір бұзылуарсыз алғандығыныңды тексеріңіз. Бұзылуарды анықтаған кезде аспапты сатып алған сауда үйімінің хабарласыңыз.

Тасымалдаудан кейін электр желісіне жалғар алдында аспапты кемінде екі сағат вертикаль қүйде қалдырыңыз. Бұл тасымалдау кезінде салқыннату жүйесіне әсер етуі салдарынан аспап жұмысындағы ақаулардың алдын алуға көмектеседі.



ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

ЕСКЕРТУ! Өртену қауіпі бар/тез жанатын заттар.

Аспапты электр желісіне жалғау және жерге түйіктау қолданыстағы стандарттар мен ескертпелерге сәйкес орындалуы тиіс.

Ескерту! Аспап артына көп розеткалы ұзартқыштарды және тасымалданатын қорек көздерін орнатпаңыз.

Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз (байланыстыру кабелінің ашасын розеткасынан ажыратыңыз). Желіден ажырату кезінде ашадан ұстаңыз. Кабельден тартпаңыз!

Ескерту! Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін ауыстыруды өндіруші, авторлық құқығы бар сервис орталығы немесе білікті маман ғана орындаі алады.

Ескерту! Аспапты орнату кезінде байланыстыру кабелінің қысылып қалмауын немесе бүлінбеуін қадағалаңыз.

Егер жарық диодты жарықтандыру жұмыс жасамаса, сервис орталығына хабарласыңыз. Жарық диодты жарықтандыруды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз, бұл электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аспап ішінде өндіруші рүқсат етпеген электрлік құрылғыларды қолданбаңыз.



ЕСКЕРТУ! Еріту үшін өндіруші ұсынбаған механикалық заттар мен тәсілдерді қолданбаңыз.



ЕСКЕРТУ! Аспаптың тұрақсыздығынан туындаған қауітердің алдын алу үшін оны орнату нұсқаулықтарға сәйкес орындалуы тиіс.

Үсіріп алу қауіп!

Үсіріп алудың алдын алу үшін мұздатылған өнімдерге қолыңызды тигізбеніз және аузыңызға салмаңыз.

Адамдар мен балалардың қауіпсіздігі

Аспап физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектелген немесе білімі немесе тәжірибесі жетіспейтін адамдардың (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдардың қарауымен немесе басшылығымен ғана қолдануына арналған.

Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

Аспаптан қаптамасын алыңыз (қаптама аспапты және оның жекелеген компоненттерін тасымалдау кезінде қорғау үшін қолданылады), бұл ретте балалардың жақын жерде жүрмеуін қадағалаңыз. Жарақат алу немесе тұншығу қауіпі бар!

Қызметі ету мерзімі өткен бұйымды қолдануға жарамсыз ету қажет. Ол үшін аспапты электр желісінен ажыратыңыз, байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, аспаптың есігі мен ішіндегі қалған сөрелерін алып тастаңыз. Өйткені балалар аспап ішінде қалып қоюы мүмкін.

Еуропа стандарттарына жатады

Аспапты 8 жастан асқан балалардың және физикалық, сенсорлық және ақыл-ой қабілеттері шектелген немесе білімі немесе тәжірибесі жетіспейтін адамдардың қандай да бір тұлғалардың қарауында болған немесе аспапты қауіпсіз қолдану жөніндегі нұсқауларды алған және оны пайдалануға байланысты қауіптерді түсінген жағдайларда ғана қолдануына болады.

Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

З және 8 жас аралығындағы балаларға тоңазытқыш аспаптарға тағамдарды салуға және алуға рұқсат етіледі.

Хладагент туралы ескерту

Бұл аспап қоршаған орта үшін қауіпсіз, бірақ жанғыш изобутан газының (R600a) аз ғана мөлшерінен тұрады. Салқындану контуры компоненттерінің бүлінбеуін қадағалаңыз. Хладагенттің ағыы қоршаған ортаға қауіп төндірмейді, бірақ көздің жарақат алуына немесе жануына алып келуі мүмкін!

Хладагенттің ағыны анықтаған кезде бөлмені жақсылап жедетіңіз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына хабарласыңыз!

ДҮРІС ПАЙДАЛАНУ

Ескеरту! Аспап түрмистық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, жекелегендегі:

- дүкендердегі, кенселердегі асхана аймақтарында және басқа да өндірістік жағдайларда,
- ауыл шаруашылығы фермаларында, қонақүйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй түріндегі басқа да инфрақұрылымдағы тұрғындарға,
- ұйықтайтын және таңғы ас ішетін орындарда,
- қоғамдық тамактануды ұйымдастыру кезінде және бөлшек сауда қарастырылмаған басқа да ұқсас жағдайларда.

i ЕСКЕРТУ! Аспаптың және аспап кірістірілген асхана шкафының жедету саңылауларын бітеменіз; оларды таза күйде ұстаңыз.

Аспапты ашық кеңістікке орнатуға болмайды. Аспапқа жаңбыр тамшылары мен шашырандылары тимеуі тиіс.

Аспап ішінде жарылғыш заттарды, мысалы, қысыммен толтырылған баллондардағы жанатын газдарды сақтамаңыз.

Егер аспапты ұзак уақыт бойы қолданбайтын болсаңыз, оны сөндіріп, байланыстыру кабелін розеткадан ажыратыңыз.

Тағамдарды алыңыз, аспапты ерітіңіз және тазалаңыз, есігін ашылған күйінде қалдырыңыз.

Ақаулар болған немесе электр энергиясын ажыратқан жағдайда тоңазытқышты 16 сағат бойы ашпаңыз. Егер осы уақыт ішінде ақау жойылмаса немесе электр энергиясын беру қалпына келтірілмесе, өнімдерді қолдану немесе басқа тоңазытқышқа немесе салқын жерге орналастырыңыз.

Техникалық деректер, аспап шильді

Аспаптың негізгі деректері бар шильд аспап ішінде орналасқан және кернеу, брутто және нетто көлем, хладагент типі мен мөлшері, аспаптың климаттық класы туралы ақпараттардан тұрады. Берілген заттаңба өзініздің тілінзеге сәйкес келмесе, оны жиынтықта ұсынылған басқасымен алмастырыңыз.



ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болады.



Қызметі ету мерзімі өткен аспапты кәдеге жарату

Қызметі ету мерзімі өткен аспапты Қызметі ету мерзімі өткен аспаптарды бақылау пунктіне тапсырыңыз.

Бұл ретте:

- аспапты электр желісінен ажыратыңыз және байланыстыру кабелін ажыратыңыз
- қызметі ету мерзімі өткен аспаппен балалардың ойнауына жол берменіз.



ЕСКЕРТУ! Аспапты орнату, тазалау және кәдеге жарату кезінде оқшаулағыштың және салқыннататын контурдың бүлінуіне жол берменіз. Бұл арқылы сіз қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын аласыз.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін электронды және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырган жөн.

Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті түрде жойма салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген орнату жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Есікті қажет болмagan кезде ашпаңыз.
- Аспап артындағы кедергісіз жедетуді әлсін-әлсін тексеріп тұрыңыз.
- Аспаптың артқы қабырғасындағы конденсаторды таза күйде ұстаныңыз («Тазалау» бөлімін қараңыз).
- Бүлінген немесе бүтін емес тығызыдағышты тез арада ауыстыру қажет.
- Өнімдерді жабық контейнерлерде немесе басқа да тиісті қалтамада сақтаңыз.
- Өнімдерді аспапқа салмас бұрын оны бөлме температурасына дейін салқындастып алыңыз.
- Мұздатылған өнімдерді тоңазытқыш бөлігінде ерітіңіз.
- Тоңазыту камерасының ішкі қолемін барынша қолдану үшін осы нұсқаулықта сипатталғандай жәшіктерді алып тастаңыз.
- Колмен жібітілетін тоңазыту бөлігін қалыңдығы 3-5 мм болатын қырау немесе мұз қабаты пайда болған кезде еріту ұсынылады.
- Сөрелерді бірдей арақашықтыққа орнату және тағамдарды ауа еркін айналатындағай етіп сақтау ұсынылады (осы нұсқаулықта берілген өнімдерді тарату жөніндегі ұсыныстарды орындаңыз).
- Желдеткішті тағамдармен бітепеніз!
- Желдеткіш пен ауа ионизаторын қажет болған кезде ғана қосыңыз, өйткені олар электр энергиясын қосымша тұтынады.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ

БӨЛМЕНІ ТАНДАУ

- Аспапты құрғақ, жедетілетін бөлмеге орнатыңыз. Аспаптың дүрыс жұмыс жасауына арналған қоршаған ортаниң қол жетімді температурасы оның климаттық класына байланысты болады. Климаттық класс аспап шильдінде көрсетілген.

Наименование	Климаттық класс	Диапазон температур окружающей среды °C	Салыстырмалы ылғалдылық
Субнормальный	SN	от +10 до +32	≤ 75%
Нормальный	N	от +16 до +32	
Субтропический	ST	от +16 до +38	
Тропический	T	от +16 до +43	

-  • Аспап орнатылған бөлмегедегі температура +5 °C-ден төмен түспеуі тиіс, өйткені бұл аспап жұмысындағы ақауларға немесе оның бұзылуына алып келуі мүмкін.
- Орнатқаннан кейін аспаптың байланыстыру кабелінің ашасына еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс.
 - Аспапты жылу шығаратын құрылғыларға, мысалы, плиталарға, жылтыу радиаторларына, бойлерлерге, сонымен қатар күн сәулесі тікелей түсетін аймақтарға жақын орнатпаңыз. Аспаптан электрлік немесе газ плитага дейінгі минималды арақашықтық 3 сантиметр, майлыш пешке немесе қатты отынмен жұмыс жасайтын құрылғыға дейін 30 сантиметр. Егер аталған арақашықтықты ұстану мүмкін емес болса, арнайы оқшаулағыш панельді қолданыңыз.

Ескерту! Аспапты кең бөлмеге орнатыңыз. Хладагенттің 8 грамына бөлменің кемінде 1 м³ талап етіледі. Хладагент мөлшері аспап шильдінде көрсетілген.

- Аспап кірістірілетін асхана шкафының түбінде салқындаттын ауа беріліп тұратын ауданы 200 см² кем емес сандыруды қарастыру қажет. Ауа сыртқа асхана шкафының жоғарғы бөлігі арқылы шығады, соңықтан жоғарғы жедету сандырудын бітіменіз. Осы шартты орындауда аспаптың сыйнуына алып келуі мүмкін.


Ескерту!

Аспаптарды асхана жиназына бір біріне тығыз кірістіру кезінде (side by side) әр аспап жеке асхана шкафына орнатылуы тиіс.

Конденсаттың пайда болуына қарсы жиынтық және оны жалғауға арналған байланыстыру шнурын сатып алу қажет. Жиынтықты жалғау үшін қосымша аша қажет болады.

Қауіпсіздік мақсатында жиынтықты орнатуды тек авторизацияланған қызмет көрсету шебері ғана орындаі алады!

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

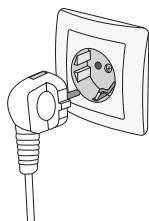


- Аспалты электр желісіне байланыстыры кабелінің көмегімен жалғаңыз. Қабырға розеткасы жерге тұйықтайдын контактқа ие болуы тиіс (жерге тұйықтайдын штепсельді розетка). Жалғар алдында зауыттық кестеде көрсетілген кернеу мен жиіліктің желінің нақты параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.
- Аспалты электр желісіне жалғау және жерге тұйықтау қолданыстағы стандарттар мен ескертпелерге сәйкес орындалуы тиіс. Аспап номиналды кернеудің -6% - $+6\%$ аралығындағы диапазондағы қысқа уақытқа ауытқуына шыдайды.

ЕСІКТІ АШУ БАҒЫТЫН ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ АСПАПТЫ АСХАНА ШКАФЫНА КІРІСТИРУ

Есіктерді ілу және асуýдегі шкафқа бұйымды кіріктіру үдерісі бөлек нұсқаулықта, құжаттар жинақтамасында көрсетілген.

АСПАП СИПАТТАМАСЫ


Жабдықтама аспап моделіне байланысты болады.

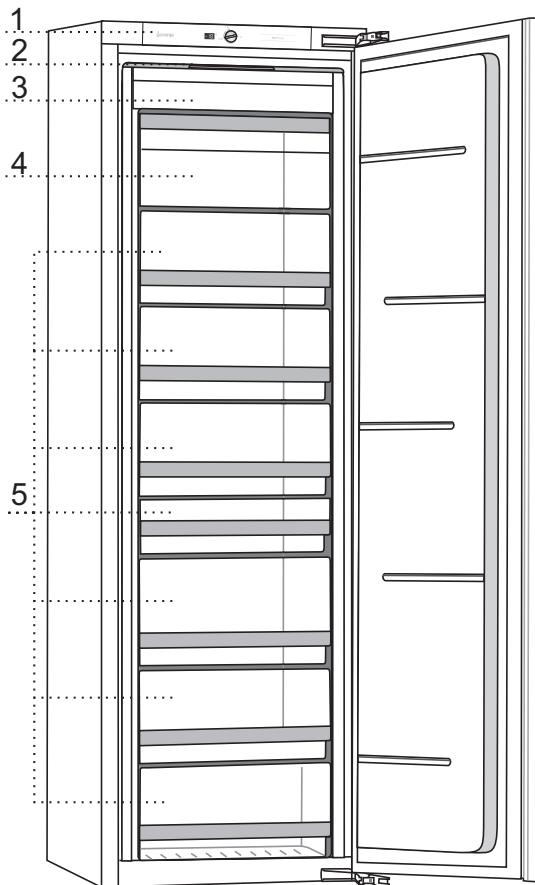

- 1** Басқару панелі
- 2** Жарық диодты ішкі жарықтандыру
- 3** No Frost мұздату торабы (салқындастың агрегат, жедеткіш)
- 4** Айқара ашылатын қақпағы бар сақтауға арналған бөлік
- 5** Қатыруға және сақтауға арналған жәшіктер

- Жылжымалы жәшіктер құлап кетуден қорғалған. Жәшікті алу үшін оны шектегішке дейін тартып, алдынан көтеріп, шығарып алу қажет.


АСПАПТЫ БАСҚАРУ

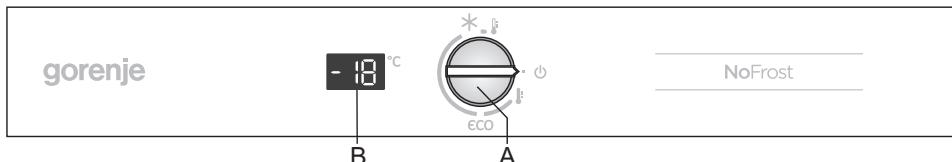

А Аспапты ҚОСУ/СӨНДІРУ ауыстырып қосқышы, температуралық салқыннату және мұздатуға функцияларын орнаты

В Температуралық дисплей

АСПАПТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРУ

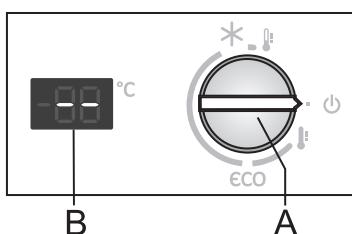

Аспапты қосу

А ауыстырып қосқышын сағат тілі бағытында бұраңыз.


Аспапты сөндіру

А ауыстырып қосқышын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз және ⏹ (аспап сөндірілді, бірақ көрнекі бар) қүйіне орнатыңыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ




- Аспапты қосқан кезде тағайындалған температуралы жинау бірнеше сағат уақытты алуы мүмкін, сондықтан тағамдарды аспапқа салмаңыз.

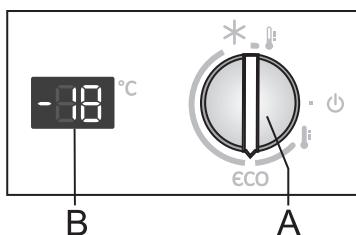

- Температуралы орнату үшін А ауыстырып қосқышын сағат тілі бағытында бұраңыз.
- Ауыстырып қосқыштың ұсынылатын күйі – ECO (суретті қараныз).
- Қоршаган орта температурасы аспап ішіндегі температуралыға әсер етеді. Осылан сәйкес аспаптағы температуралы А ауыстырып қосқышымен реттепңіз. Ауыстырып қосқыштың облысындағы күйі айтартықтай төмен (сүзық), ал облысындағы күйі айтартықтай жоғары (жылы) температуралы білдіреді.

ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ

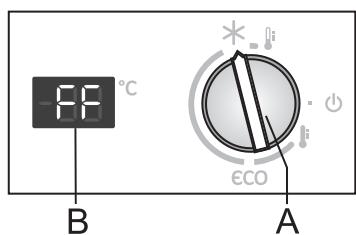

Осы функцияны тазалар алдында және тағамдардың көп мөлшерін салалар алдында 24 сағат бұрын қолданыңыз. Жылдам салқындуат және мұздату тағамдардың витаминдерін, минералдарын, дәмі мен тағамдық құндылықтарын сақтап қалуға септеген тиғизеді. Тағамдар ұзақ уақыт бойы балғын күйінде қалады.

Қосу

- Функцияны қосу үшін А ауыстырып қосқышын * күйіне бұрыңыз.
- Функцияны қосқан кезде дисплейде **FF** индикациясы жанады.
- Функцияны қосқан кезде аспап максималды қуатпен жұмыс жасайды және сондықтан бұрынғыдан қаттырақ болады.

Сөндіру

- Функция жұмысы аяқталғаннан кейін А ауыстырып қосқышымен қажетті температуралы орнатыңыз.

Егер функция қолмен қосылмаса, ол шамамен екі күннен кейін автоматты түрде сөнеді.

Температура бұрын орнатылған мәнге оралады (дисплейде соңғы орнатылған температура жанады, ал А ауыстырып қосқышы * күйінде қалады).


АСПАП ЖАБДЫҚТАРЫ

(* МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)



MultiBox* ТАРТПАСЫ

- **MultiBox** тартпасы күшті әрі өткір ісі бар тағамдарды сақтау үшін ыңғайлы.
- Тартпаның тығыздап жабуды қамтамасыз ететін силикон қақпағы бар, ол тағамдарды кеүіп кетуден қорғайды және иісінің аспапқа таралып кетуінің алдын алады.
- Қақпақты жұмыртқаларды сақтау немесе мұзға арналған қалып ретінде қолдануға болмайды.

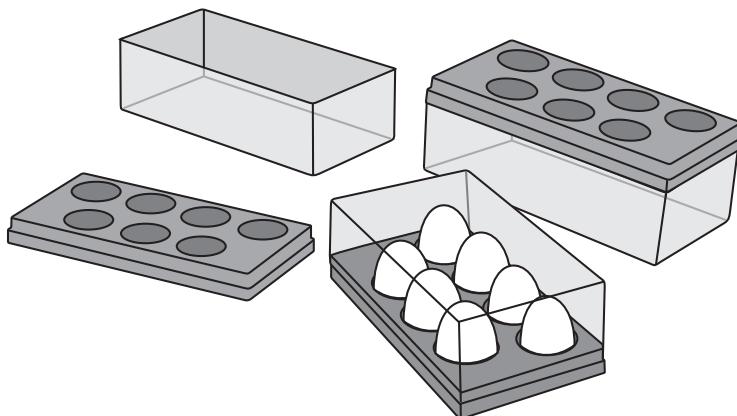

МҰЗДАТУ ЖӘНЕ МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ

МҰЗДАТУ



Бір тәулікте мұздатуға болатын балғын өнімдердің максималды мөлшері аспаптың зауыттық жапсырмасында көрсетілген. Тағамдарды көп мөлшерде жүктеу мұздату сапасын нашарлатуға, сонымен қатар мұздатылған тағамдардың сапасын жоғалтып алуға алып келеді.

- Мұздату бәлгінің көлемін барынша тиімді қолдану үшін жәшіктерді алып, өнім қаптамаларын сөрелерге және мұздатқыштың түбіне орналастырыңыз.
- Балғын өнімдерді мұздатар алдында 24 сағат бүрін «Жылдам мұздату» функциясын қосыңыз: **-A** аудиостырып қосқышын ***** құйнеле орнатыңыз.

Осыдан кейін балғын өнімдерді қатыруға арналған жәшіктерге біркелкі таратып салыңыз. Эр жәшікке 4 килограммнан артық салуға болмайды.

Балғын өнімдер мұздатылып тұрган өнімдермен жанаспауы тиіс.

- Балғын өнімдердің 2 кг дейінгі мөлшерін мұздату үшін «Жылдам мұздату» функциясын қолдану қажет емес.
- 24 сағаттан кейін тағамдарды басқа жәшіктерге таратуға және қажет болған кезде мұздату процесін қайталауға болады.

БАЛҒЫН ӨНІМЕРДІ МҰЗДАТУ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР



Мұздату үшін жарамды тағамдарды ғана мұздатыңыз. сапалы әрі балғын тағамдарды қолданыңыз.

Сәйкес келетін қаптаманы қолданыңыз және тағамдарды дұрыстап қаптаңыз.

Тағамдардың кеүіп қалуының және витаминдерді жоғалтуының алдын алу үшін қаптама ауа және ылғал өткізбеуі тиіс.

Қаптамада ішіндегі тағамдардың түрі мен мөлшерін, сонымен қатар мұздату күнін көрсетіңіз.

Өнімдердің барынша жылдам мұздатылуы аса маңызды. Сондықтан өнімдерді алдын ала салқындастып алып, шағын қаптамаларда мұздату үсынылады.

ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ЛАСТАНУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ

Тағамдардың ластануының алдын алу үшін тәменде берілген нұсқауларды орындаңыз.

- Есікті ұзақ уақыт ашып тұру аспап бөліктеріндегі температураның айтарлықтай жоғарылауына алып келуі мүмкін.
- Тағам өнімдерімен және қолжетімді дренаж жүйелерімен байланыста болуы мүмкін беттерді жүйелі түрде тазалап отырыңыз.
- Егер аспап ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, оны өшіріңіз, ерітіңіз, тазалаңыз, кептіріңіз және аспап ішінде зенінің пайда болуының алдын алу үшін есігін ашылған күйде қалдырыңыз.

ӨНЕРКӘСІПТІК ТӘСІЛМЕН МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ

- Өнімдерді дұрыс сақтау және қолдану жөніндегі өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Қаптамада оларды сақтау мерзімі мен температурасы көрсетілген.
- Сатып алу кезінде қаптамасы бүлінбеген, мұздатқыштарда -18 °C аспайтын температурада сақталатын өнімдерді таңдаңыз.
- Қырау басқан өнімдерді сатып алмаңыз, өйткені олар бірнеше рет мұздатылған.
- Тасымалдау кезінде өнімдерді мұздаудан сақтандырыңыз, өйткені температураның хоғарылауы өнімдерді сақтау мерзімін қысқартады және сапасын нашарлатады.

МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ МЕРЗІМІ

ӨНІМДЕРДІ МҰЗДАТУ БӨЛІГІНДЕ САҚТАУДЫҢ ҰСЫНЫЛАТЫН МЕРЗІМДЕРІ

Өнімдер	Сақтау мерзімі
Жемістер, сиыр еті	10 - 12 ай аралығында
Көкөністер, бұзау еті, тауық еті	8 - 10 ай аралығында
Жабайы құс еті	6 - 8 ай аралығында
Шошқа еті	4 - 6 ай аралығында
Тартылған ет	4 ай
Нан, пісірме, дайын тағамдар, майлы емес балық	3 ай
Ішек-карын	2 ай
Ықталған шұжық, майлы балық	1 ай

МҰЗДАТЫЛҒАН ӨНІМДЕРДІ ЕРІТУ

Еріген немесе жібітілген өнімдерді барынша жылдам қолданған жөн. Суық өнімдерді «консервілейді», бірақ жібіткеннен кейін белсенді болатын және қысқа уақыт ішінде өнімді бұзатын микроорганизмдерді жоймайды.

Жартылай жібіту өнімдердің, соның ішінде көкөністердің, жемістердің және дайын тағамдардың тағамдық құндылығын төмендетеді.

NO FROST МҰЗДАТУ БӨЛІГІН ЖІБІТУ

- No Frost мұздату бөлігін жібіту автоматты түрде жүреді. Әлсін-әлсін пайда болатын қырау уақыт өткен сайын автоматты түрде еріп, жоқ болып кетеді.
- Мұздатқыштың ішкі қабыргасында мұз берін қырау аспапты дұрыс пайдаланбау салдарынан шөгіп қалуы мүмкін (есікті жиі ашу, есік ұзақ уақыт бойы ашылған немесе нашар жабылған және т.б.). Бұл жағдайда тағамдарды тоңазытқыштан алып, еріп кеппеу үшін оларды қоңыр салқын жерге қойыңыз. Аспаптың ішкі беттерін тазалап, кептіріңіз. Тағамдарды мұздатқышқа салмас бұрын аспапты қосыңыз және қажетті температураны орнатыңыз.

ТАЗАЛАУ



Тазалауды бастамас бұрын аспапты сөндіріңіз («Аспапты қосу және сөндіру» бөлімін қараңыз) және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

- Аспаптың барлық беттерін тазалау үшін жұмсақ шуберекті қолданыңыз. Беттердің бүлінуінің алдын алу үшін абразивтік тазалау құралдарын және құрамында қышқыл мен еріткіштер бар тазалау құралдарын қолдануға болмайды!

Сыртқы беттерді сумен немесе сұйық жуу құралының әлсіз ертіндісімен тазалаңыз. Боялған және алюминий беттерді жұмсақ жуу құралы қосылған жылы сумен тазалауға болады. Спирт мөлшері көп емес тазалау құралдарын да (мысалы, әйнекке арналған тазалау құралдары) қолдануға рұқсат етіледі.


Пластик беттерді тазалау үшін құрамында спирт бар құралдарды қолдануға болмайды.



Аспаптардың ішкі беттерін біраз мөлшердеңі сірке қышқылы қосылған жылы сумен тазалаңыз.



- Аспаптың ішкі жабдықтарының бөлшектерін ыдыс жуу машинасында жумаңыз, өйткені бұл олардың бүлінуіне алып келу мүмкін!

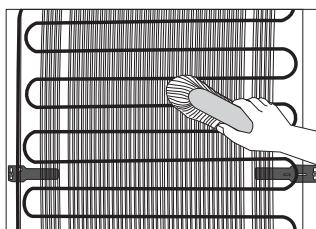


- Аспаптың артқы бетіндегі **конденсаторды** таза күйде ұстаңыз, шай мен асхана түтінінің шөгінділері болмауы тиіс. Конденсатордағы шаңды жұмсақ метал емес щеткамен немесе шаңсорғышпен тазалап отырыңыз.
- Тазалап болған соң аспапты электр желісіне жалғаңыз, қосыңыз және тағамдарды салыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Ықтимал себебі және жою
Аспап электр желісіне қосқаннан кейін жұмыс жасамайды.	<ul style="list-style-type: none">Желілік розеткада кернеудің бар-жоғын, аспаптың қосылғандығын тексеріңіз.
Компрессор ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс жасайды.	<ul style="list-style-type: none">Бөлмедегі температура өте жоғары.Есікті өте жиі ашу немесе есік ұзақ уақыт бойы ашылып тұрган.Есіктері тығыз жабылмаған (қандай да бір зат тұрып қалған, есік жабылмай қалған болуы мүмкін, тығызыдағыштарын тексеріңіз және т.б.).Балғын өнімдер өте көп салынған.Компрессорды және конденсаторды салқындану жеткіліксіз. Аспаптың артындағы ауа айналымын тексеріңіз және конденсаторды тазалаңыз.
Мұздату бөлігінің қабырғаларында қыраудың пайда болуы.	<ul style="list-style-type: none">Есікті өте жиі ашу немесе есік ұзақ уақыт бойы ашылып тұрган.Есік тығыз жабылмаған.Есік нығызыдағыш корпусқа нашар жабысып тұр. Егер нығызыдағыш ластанған немесе бүлінген болса, оны тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
Есіктерін ашу қыын.	<ul style="list-style-type: none">Егер мұздату бөлігінің жаңа ғана жабылған есігін ашқының келсе, оны ашу қыынға соғуы мүмкін. Есікті ашу кезінде аспаптан салқын ауа шығады, оның орнын бөлмeden берілетін жылы ауа басады. Осы ауа салқындаған кезде қосымша қысым пайда болады - есікті ашудың қыынға соғуының себебі осы. Бірнеше минут өткен соң қысым қалыптанып, есікті еш қыындықсыз ашуға болады.
Жарық диодты жарықтандыру жұмыс жасамайды.	<ul style="list-style-type: none">Сервис орталығына хабарласыңыз.Жәндеуді өз бетінше орындаңыз, өйткені бұл қысқаша тұйықталуға себеп болуы мүмкін.

Ақаулықты берілген ұсыныстарға сәйкес жою мүмкін емес болған кезде сервис орталығына хабарласыңыз. Хабарласқан кезде аспап ішіндегі шильдада көрсетілген аспап типін, моделін және сериялық номерін айтыңыз.



ШУ ДЕНГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тоңазыту-мұздату аспаптарындағы тиісті климаттық жағдайларды компрессоры бар салқындану жүйесі қамтамасыз етеді (кейбір аспаптарда желдеткіш те болуы мүмкін). Компрессор жұмысы белгілі бір шу тудырады. Шу деңгейі аспапты орнатуға, дұрыс пайдалануға және қызмет ету мерзіміне байланысты болады.

- Аспапты қосқаннан кейін компрессор жұмысы (сүйіктық шуылы) немесе хладагент қозғалысынан туындағыны шуыл әдetteгіден қаттырақ болады. Бұл ақаулық белгісі болып табылмайды және аспаптың қызмет ету мерзіміне әсер етпейді. Уақыт өткен сайын аспап жұмысы кезіндегі шу деңгейі төмендейді.
- Кейде аспап жұмысы кезінде аспапқа тән емес әдetteгіден тыс немесе өте қатты шуыл пайда болады және ол дұрыс орнатпау салдары болып табылады:
 - Аспап қатты негізде тегіс және тұрақты тұруы тиіс;
 - Аспап көршілес тұрган заттар мен жиһаздардың қабырғасына тимеуі тиіс;
 - Ішкі жабдықтардың орнында тұргандығын тексеріңіз. Темір банкалар, бөтелкелер, контейнерлер және басқа да ыдыстар бір біріне тиіп тұрган болуы мүмкін - оларды бір бірінен алыстатыңыз.
- Егер тоңазытқыш есігін жиі ашатын болсаңыз, оны ұзак уақыт бойы ашылған құйінде ұстап, балғын өнімдердің көп мөлшерін алыңыз немесе «Қарқынды салқындану» немесе «Жылдам мұздату» функциясын қоссаңыз, салқындану жүйесіне түсетін жүктеме артады және аспап бірақ уақыт бойы қатты дыбыс шығарып жұмыс жасауы мүмкін.

ӨНДІРУШІ АСПАПТЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ӘСЕР ЕТПЕЙТИН
ӨЗГЕРИСТЕР ЕҢГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ ҚАЛДЫРАДЫ.

EAC



FREEZER BI540 ESS

823347

kk (01-21)