

Hisense

life reimagined

UPUTE ZA UPORABU

Prije rukovanja ovim proizvodom molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ga za buduću uporabu

WFQP8014EVM*
WFMP8014EVM *
WFQP9014EVM*
WFMP9014EVM *
WFQP801418VM
WFQP901418VM

Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

PRIJE UPORABE PERILIČE

MJERE OPREŽA I OPĆE PREPORUKE

OPIS PERILIČE

PRIJE PRVOG ČIKLUSA PRANJA

PRIPREMA ŽA PRANJE

DETERDŽENTI I ADITIVI

BRIGA I ODRŽAVANJE

U SLUČAJU PROBLEMA

SERVIS

TRANSPORT/RUKOVANJE

SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

1. Proizvođač zadržava pravo na bilo kakve preinake proizvoda koje može smatrati nužnim ili korisnim, bez da to navede u ovim uputama za uporabu.
2. Prije uporabe vaše nove perilice, molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću uporabu. Ako ih slučajno izgubite, zatražite digitalnu ili tiskanu verziju od službe korisnika.
3. Vodite računa da je strujna utičnica sigurno uzemljena da je dovod vode pouzdan.
4. Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost.
5. Uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih psihofizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ukoliko im je pružen nadzor ili upute vezane za uporabu uređaja na siguran način te ako razumiju moguću opasnost koja je prisutna pri uporabi.
6. Ne dozvolite djeci igranje s uređajem.
7. Ako se naponski kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštenu servisnu ekipu kako bi se izbjegle opasnosti.
8. Uz uređaj treba koristiti isporučene kompletne crijeva; nemojte koristiti stara i rabljena crijeva.

9. Ispod perilica s ventilacijskim otvorima na dnu nemojte stavljati tepihe.
10. Djecu mlađu od tri godine držite dalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
11. Maksimalan dozvoljeni pritisak dovoda vode iznosi 1MPa za uređaje koje spajate na vodovodnu mrežu. Minimalan dozvoljeni pritisak dovoda vode je 0,1 MPa za pravilan rad.
12. Maksimalan kapacitet pranja je 8/9kg.
13. Uređaj je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvima.
14. Ovaj uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvima i:
 - kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;
 - u kućama na poljoprivrednim dobrima;
 - za goste u hotelima, motelima i sličnim vrstama smještaja;
 - u prenoćištim;
 - zajedničkim prostorijama u stambenim zgradama ili uprionicama rublja.

PRIJE UPORABE PERILICE

1. Uklanjanje ambalaže i provjera

- Nakon raspakiravanja provjerite je li perilica neoštećena. Niste li sigurni, nemojte je koristiti. Obratite se ovlaštenom servisu ili prodavatelju.
- Provjerite jeste li dobili sav pribor i dijelove.
- Ambalažu (plastične vrećice, polistirensku pjenu) držite dalje od dohvata djece jer je to potencijalno opasno.

2. Skidanje transportnih vijaka

- Perilica je opremljena transportnim vijcima kako bi se izbjegla moguća oštećenja tijekom transporta. Prije uporabe perilice obavezno skinite transportne vijake.
- Nakon skidanja vijaka začepite njihove otvore s četiri isporučena plastična čepa.

3. Postavljanje perilice

- Pomičite perilicu bez da je podižete odozgo.
- Postavite perilicu na čvrst i ravan pod, po mogućnosti u kutu prostorije.
- Vodite računa da su sve četiri nožice stabilne i da prijanjaju uz pod, a potom libelom provjerite je li perilica savršeno ravna.
- Pazite da ventilacijski otvori na dnu (ako ih vaš model perlice ima) nisu blokirani tepihom ili nečim sličnim.

4. Dovod vode

- Spojite crijevo za dovod vode u skladu s važećim pravilima i parametrima gradskog vodovoda.
- Dovod vode - ovisno o modelima:
 - Jedan ulaz – Samo hladna voda
 - Dva ulaza – Vruća i hladna voda
- Slavina za vodu: Priključak za crijevo s 3/4" navojem

5. Odvod

- Spojite odvodno crijevo na sifon ili ga objesite preko ruba umivaonika/kade pomoću isporučenog "U" držača.
- Spajate li perilicu na integrirani sustav odvoda, on mora biti opremljen ventilom kako bi se izbjeglo istodobno punjenje vodom i pražnjenje.
- Dobro učvrstite odvodno crijevo kako biste spriječili opekline prilikom istjecanja vruće vode.

6. Električno povezivanje

- Spajanje na električnu mrežu povjerite stručnoj osobi koja će perilicu spojiti u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim standardima.
- Najlepnicica s podacima o naponu, potrošnji energije i zaštiti nalazi se s unutarnje strane vrata.
- Uređaj valja spojiti na električnu mrežu putem uzemljene utičnice u skladu s važećim zakonima. Uzemljenje perilice obavezno je prema zakonu. Proizvođač se odriče svake odgovornosti i jamstva za štetu imovine ili ozljede ljudi ili životinja zbog nepridržavanja ovih uputa.
- Nemojte koristiti produžne kabele ili višestruke utičnice. Vodite računa da je kapacitet utičnice dostatan za napajanje perilice tijekom zagrijavanja.
- Prije bilo kakvih radova na perilici, obavezno je isključite iz napajanja.
- Nakon postavljanja perilice, uvijek mora biti slobodan pristup naponskoj utičnici ili odspajanje s napajanja putem dvopolne sklopke.
- Nemojte rukovati perilicom ako je bila oštećena u transportu. O tome obavijestite ovlašteni servis.
- Kabel napajanja smije se zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.
- Uređaj je predviđen isključivo za uporabu u kućanstvima, u skladu s namjenom.

Minimalne dimenzije kućišta:


Širina: 615 mm

Visina: 855 mm

Dubina: pogledajte tablicu programa

MJERE OPREZA I OPĆE PREPORUKE

1. Ambalaža

- Materijal ambalaže nosi oznaku  , što znači da se u cijelosti može reciklirati. Prilikom zbrinjavanja ambalaže, pridržavajte se važećih lokalnih propisa.

2. Zbrinjavanje ambalaže i starih perilica

- Ova je perilica načinjena od materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti. Mora se zbrinuti u skladu s važećim lokalnim propisima o zbrinjavanju.
- Prije zbrinjavanja uklonite sve ostatke deterdženta, slomite bravu na vratima i prerežite kabel napajanja tako da perilica postane neupotrebljiva.



Ova perilica nosi oznaku u skladu s europskom Direktivom o zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete spriječiti potencijalne negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje koji bi nepravilnim zbrinjavanjem bili ugroženi.

Simbol na proizvodu ili na pratećim dokumentima znači da se on ne smije tretirati kao kućni otpad. Umjesto toga odnesite ga u odgovarajući centar za reciklažu električne i elektroničke opreme. Zbrinjavanje treba izvesti u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada. Detaljnije informacije o zbrinjavanju i recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste ga kupili.

3. Mjesto postavljanja

- Perilica se smije postaviti isključivo u zatvoreni prostor. Ne preporuča se postavljanje u kupaonice ili na druga mjesta gdje je zrak vlažan.
- U blizinu uređaja nemojte postavljati zapaljive tekućine.


4. Sigurnosne mjere

- Nemojte ostavljati uređaj spojenim na napajanje dok se koristi. Nikad nemojte spajati ili odspajati kabel napajanja mokrim rukama.
- Zatvorite slavinu.
- Prije čišćenja i održavanja isključite perilicu ili je odspojite s napajanja.

- Obrišite vanjske dijelove perilice vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivne deterđente.
- Nikad nemojte silom otvarati vrata ili stati na njih.

OPIS PERILICE


- 1 Gornja površina
- 2 Kontrolna ploča
- 3 Ladica za deterđent
- 4 Vrata
- 5 Poklopac pumpe
- 6 Podesive nožice

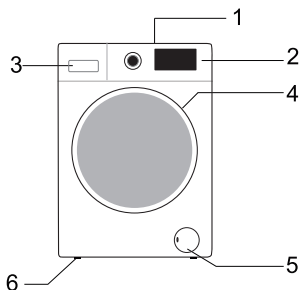

Izgled kontrolne ploče i perilice ovisi o modelu.

PRIJE PRVOG CIKLUSA PRANJA

Za uklanjanje vode preostale od testiranja u tvornici, savjetujemo da pokrenete kratak ciklus pranja bez rublja.

- 1 Otvorite slavinu.
- 2 Zatvorite vrata.
- 3 Ulijte malo deterđženta (oko 30 ml) u odjeljak za glavno pranje  ladice za deterđžent.
- 4 Odaberite i pokrenite kratak program (pogledajte zasebnu kratku referentnu uputu).

PRIPREMA ZA PRANJE

1. Razvrstajte rublje prema...

- **Vrsti tkanine/etiketi s uputama za pranje**
Pamuk, miješani materijali, tkanine koje se jednostavno održavaju/sintetika, vuna, rublje za ručno pranje.
- **Boji**
Razdvojite obojeno i bijelo rublje. Novo obojeno rublje perite zasebno.
- **Količini**
Perite artikle različitih veličina za efikasnije rezultate pranja i bolju distribuciju ububnju.
- **Osjetljivosti**
Manje artikle (npr. najlonske čarape, pojaseve itd.) i one s kvačicama (poput grudnjaka) u vrećici za rublje ili jastučnici sa zatvaračem. Prije pranja zavjesa, uvijek skinite kolutove ili ih perite s kolutovima u pamučnoj vrećici.

2. Ispraznite sve džepove


Kovanice, sigurnosne igle itd. mogu oštetiti rublje, kao i bubanj te cijev perilice.

3. Patentni zatvarači/gumbi i slično

Zatvorite patentne zatvarače, zakopčajte gumbе ili kvačice; pojaseve ili vrpce valja zavezati.

Uklanjanje mrlja

Mrlje od krvi, mlijeka, jaja i slično općenito se mogu ukloniti u automatskoj enzimskoj fazi programa.

- Za uklanjanje mrlja od crvenog vina, kave, čaja, trave, voća itd., dodajte sredstvo za uklanjanje mrlja u odjeljak za glavno pranje  ladice za deterdžent.
- Na jače zaprljane dijelove nanesite sredstvo za uklanjanje mrlja prije pranja ako je potrebno.

Bojanje

- Upotrebjavajte samo boje prikladne za perilice rublja.
- Slijedite upute proizvođača.
- Na plastičnim i gumenim dijelovima perilice mogu ostati mrlje od boja.

Stavljanje rublja u perilicu

1 Otvorite vrata.

2 Stavljajte jedan po jedan komad rublja pazeći da ne prepunite bubanj.

Preporučene količine rublja navedene su u kratkoj referentnoj uputi.

Napomena: Prepunite li perilicu, rezultati pranja neće biti zadovoljavajući, a rublje će biti izgužvano.

3 Zatvorite vrata.

DETERDŽENTI I ADITIVI

U perilicama s prednjim punjenjem uvijek koristite visoko djelotvoran deterdžent koji se malo pjeni.

Izbor deterdženta ovisi o:

- vrsti tkanine (pamuk, tkanine koje se jednostavno održavaju/sintetika, osjetljivo rublje, vuna). Napomena: Za pranje vune koristite deterdžente za vunu.
- boji
- temperaturi pranja
- stupnju i vrsti zaprljanosti

Napomene:

Bjelkaste mrlje na tamnim tkaninama ostaju zbog netopljivih sastojaka u suvremenim praškastim deterdžentima bez fosfata. U tom slučaju otresite ili očetkajte tkaninu ili je perite tekućim deterdžentima. Koristite isključivo deterdžente i aditive namijenjene kućanskim perilicama rublja. Kad koristite sredstva za uklanjanje kamenca, boje ili izbjeljivače za pretpranje, provjerite jesu li prikladni za kućanske perilice rublja. Sredstva za uklanjanje kamenca mogu sadržavati sastojke koji mogu oštetiti perilicu. Nemojte koristiti otapala (npr. terpentini, benzin). Nemojte prati tkanine tretirane otapalima ili zapaljivim tekućinama.

Doziranje

Pridržavajte se uputa za doziranje na ambalaži deterdženta. To ovisi o:

- stupnju i vrsti zaprljanosti
- količini rublja
pridržavajte se uputa proizvođača deterdženta za kompletno punjenje; pola punjenja: 3/4 količine za kompletno punjenje; minimalno punjenje (oko 1 kg): 1/2 količine za kompletno punjenje;
- tvrdoći vode u vašem području (taj podatak zatražite od vodoopskrbne tvrtke). Meka voda zahtijeva manje deterdženta od tvrde.

Napomene:

Previše deterdženta može rezultirati stvaranjem prekomjerne pjene, što smanjuje efikasnost pranja. Ako perilica detektira previše pjene, može zaustaviti okretanje bubnja.

Usljed nedovoljne količine deterdženta, rublje s vremenom može posivjeti, a može doći do stvaranja kamenca u sustavu zagrijavanja, bubnju i cijevima.

Gdje staviti deterdžent

Ladica za deterdžent ima tri odjeljka (sl. A)

Odjeljak pretpranja

- Deterdžent za pretpranje


Odjeljak glavnog pranja

- Deterdžent za glavno pranje
- Sredstvo za uklanjanje mrlja
- Omekšivač vode

Odjeljak omekšivača

- Omekšivač tkanina
- Tekući škrob

Ulijte additive samo do oznake "Max".

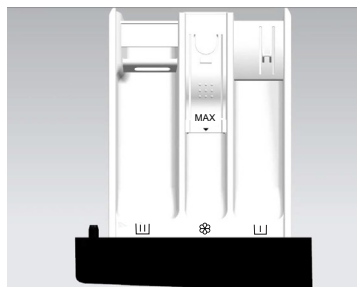

A

Napomene:

- Deterdžente i aditive držite na sigurnom i suhom mjestu, izvan dohvata djece.
- Tekući se deterdženti mogu koristiti za programe s pretpranjem. Ipak, u ovom se slučaju za glavno pranje mora koristiti praškasti deterdžent.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente uz funkciju odgođenog početka pranja (ako je vaša perilica ima).
- Kako biste spriječili probleme s doziranjem prilikom korištenja visoko koncentriranih praškastih i tekućih deterdženata, upotrijebite posebne kuglice ili vrećice za pranje i stavite ih direktno u bubanj.
- Kad koristite sredstva za uklanjanje kamenca, boje ili izbjeljivače, provjerite jesu li prikladna za perilice rublja. Sredstva za uklanjanje kamenca mogu sadržavati sastojke koji mogu oštetiti dijelove perilice.
- Nemojte koristiti nikakva otapala (npr. terpentin, benzin).

BRIGA I ODRŽAVANJE



Vanjski dijelovi i kontrolna ploča

- Čistite mekom, vlažnom krpom.
- Čistite neutralnim sredstvom za čišćenje (nemojte koristiti abrazivna sredstva)
- Osušite mekom krpom.

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte zapaljive tekućine

Spremnik za deterdžent

1. Pritisnite polugu u glavnom pretincu za deterdžent prema dolje i izvadite spremnik (sl. "A").
2. Izvadite rešetkasti pokrov iz pretinca za omekšivač.(sl. "B")
3. Isperite sve dijelove pod tekućom vodom.
4. Vratite razdjelnik i rešetkasti pokrov u spremnik za deterdžent te ponovno stavite spremnik u kućište.

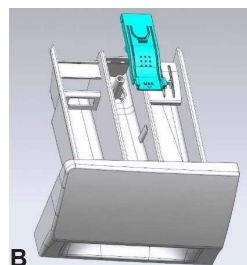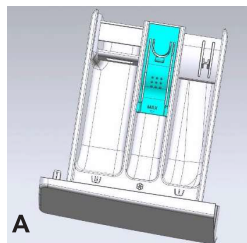

Filtar

Savjetujemo da redovito provjeravate i čistite filtara, najmanje dva ili tri puta godišnje.





Naročito:

- Ako se voda iz perilice ne odvodi pravilno ili centrifuga ne radi.
- Ako strano tijelo blokira pumpu (npr. gumbi, kovanice ili sigurnosne igle).

VAŽNO: Prije pražnjenja uređaja voda se mora ohladiti.

- 1 Zaustavite rad perilice i odspojite je s napajanja.
- 2 Umetnite alat poput prorezanog odvijača u mali otvor na donjem čepu, snažno pritisnite donji čep prema dolje i otvorite ga.

- 3 Stavite ravnu posudu ispod vratašaca filtra i zatim ispustite vodu pomoću odvodnog crijeva (pogledajte "Ispuštanje preostale vode") za specifične metode rada). Potom otpustite filtar zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki sata, zatim skinite filtar.
- 4 Očistite filtar i pretinac filtra.
- 5 Provjerite okreće li se rotor pumpe slobodno.
- 6 Vratite filtar na mjesto i zavrnite ga dokraja u smjeru kazaljki sata.
- 7 Vratite poklopac na mjesto.

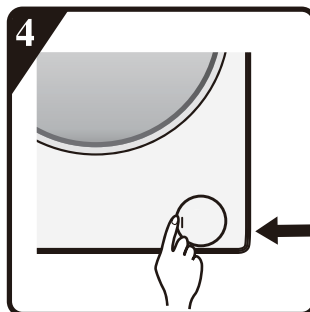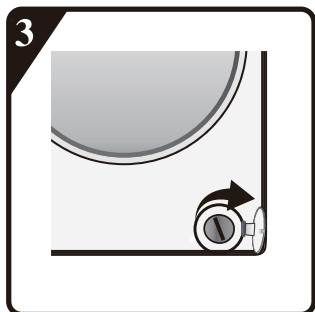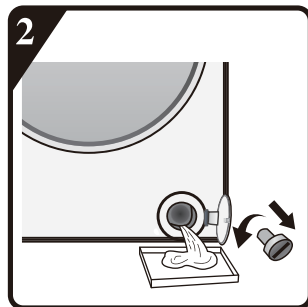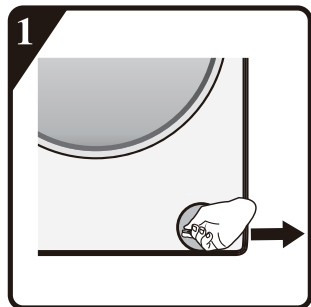

Crijevo za dovod vode

Redovito provjeravajte je li crijevo za dovod vode slomljeno ili napuklo te ga prema potrebi zamijenite novim istog tipa (dostupno u ovlaštenom servisu ili specijaliziranoj trgovini).

Mrežasti filter spoja dovoda vode






Redovito provjeravajte i čistite.

Za perilice s dovodnim crijevom kao na slikama "G".

- 1 Zatvorite slavinu i otpustite navoj crijeva na slavini.
- 2 Očistite unutarnji mrežasti filter i zavrните crijevo natrag na slavinu.
- 3 Sad odvrnite navoj dovodnog crijeva na stražnjoj strani perilice.
- 4 Univerzalnim kliještima izvucite mrežasti filter iz spoja s perilicom i očistite ga.
- 5 Vratite mrežasti filter na mjesto i zavrните navoj dovodnog crijeva.
- 6 Otvorite slavinu pazeći da su spojevi posve vodonepropusni.



G

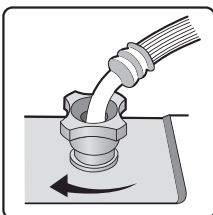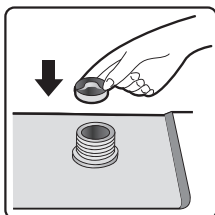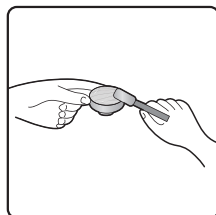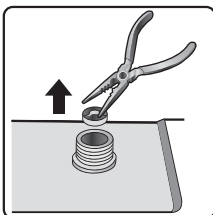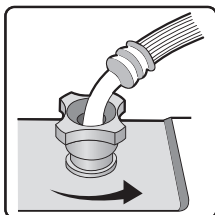

U SLUČAJU PROBLEMA

Ovisno o modelu, vaša je perilica opremljena raznim automatskim sigurnosnim funkcijama. To omogućava pravovremenu detekciju nepravilnosti jer sigurnosni sustavi se aktiviraju kad je to potrebno. Te su nepravilnosti često tako malene da se mogu ukloniti u nekoliko minuta.

Rad perilice se ne pokreće i nijedan indikator ne svijetli.

Provjerite:

- je li perilica spojena na napajanje i je li uključena te jeste li odabrali željeni program za pokretanje rada.
- je li strujna utičnica ispravna (testirajte je priključenjem stolne svjetiljke ili slično).

Perilica ne radi i pokazivač treperi.

Provjerite:

- jesu li vrata pravilno zatvorena (sigurnosna brava);
- jeste li pritisnuli tipku **"Start/Pause"**;
- jeste li zatvorili slavinu. Otvorite slavinu i pritisnite tipku **"Start/Pause"**.

Rad perilice se zaustavlja tijekom programa (varira, ovisno o modelu)

Provjerite:

- vrata su otvorena i treperi indikator **"Start/Pause"**. Zatvorite vrata i ponovno pritisnite tipku **"Start/Pause"**.
- ima li u bubnju previše pjene jer je perilica u tom slučaju ušla u način rada uklanjanja viška pjene. Perilica će automatski nastaviti s radom nakon nekog vremena.
- aktivirao se sigurnosni sustav perilice (pogledajte tablicu opisa kvarova).

Na kraju pranja u ladicu za deterdžent su zamjetni ostaci deterdženta i aditiva.

Provjerite:

- jesu li rešetkasti poklopac odjeljka za omekšivač i separator odjeljka za glavno pranje pravilno postavljeni u ladicu za deterdžent te jesu li svi dijelovi čisti (pogledajte "Briga i održavanje");

- dovodi li se u perilicu dovoljno vode. Možda su začepljeni mrežasti filtri dovoda vode (pogledajte "Briga i održavanje");
- položaj separatora u odjeljku za glavno pranje prilagođen je praškastom ili tekućem deterdžentu (pogledajte "Deterdženti i aditivi").

Perilica vibrira tijekom centrifuge.

Provjerite:

- je li perilica ravna i stoji li čvrsto na sve četiri nožice;
- jesu li uklonjeni transportni vijci. Prije uporabe perilice obavezno skinite transportne vijke.

Rezultati centrifuge su loši.

Perilica ima sustav detekcije i korekcije neravnoteže. Ako ste u bubanj stavili pojedinačne velike komade (npr. ogrtače za kupanje), sustav može automatski smanjiti brzinu centrifuge radi zaštite perilice ako prepozna preveliku neravnotežu čak i nakon nekoliko pokretanja centrifuge.

- Ako je na kraju ciklusa rublje i dalje previše mokro, izvadite neke komade rublja i ponovite centrifugu.
- Prekomjerno stvaranje pjene može onemogućiti centrifugu. Koristite odgovarajuću količinu deterdženta.
- Provjerite je li tipkom za centrifugu odabrano "0".

Ako vaša perilica ima prikaz vremena trajanja: prvotno prikazano trajanje programa je produljeno/skraćeno:

To je standardna značajka perilice, da se prilagodi faktorima koji mogu utjecati na trajanje programa pranja, npr.:

- prekomjerno stvaranje pjene;
- neravnoteža zbog teških komada rublja;
- produljeno vrijeme zagrijavanja zbog smanjene temperature dovodne vode;

Zbog ovakvih faktora, preostalo vrijeme programa se preračunava i ažurira ako je potrebno. Osim toga, u fazi punjenja perilica određuje količinu te, ako je potrebno, prilagođava inicijalno prikazano vrijeme trajanja programa u skladu s tim. U fazama takvih ažuriranja na pokazivaču vremena trajanja prikaže se animacija.

Tablica kodova pogrešaka	
Indikator na pokazivaču	Opis
"F01"	Pogreška kod dovoda vode
"F03"	Pogreška kod odvoda vode
"F13"	Kvar zaključavanja vrata
"F14"	Kvar otključavanja vrata
"F24"	Prelijevanje vode ili višak pjene
Drugi kôd pogreške, "F04–F98"	Kvar elektroničkog modula
"Unb"	Alarm neravnoteže

a. Na pokazivaču je prikazano "F01"

Nedostatan dovod vode u perilicu. Provjerite sljedeće:

- Je li slavina otvorena dokraja i je li pritisak vode dostatan.
- Je li dovodno crijevo zapetljano.
- Je li mrežasti filter dovodne slavine začepljen (pogledajte "Briga i održavanje").
- Je li slavina smrznuta.

Pritisnite tipku "Start/Pause" nakon uklanjanja kvara.

Dođe li do ponovno do kvara, molimo da se obratite ovlaštenom servisu (pogledajte "Servis").

b. Na pokazivaču je prikazano "F03"

Perilica nije ispražnjena. Perilica zaustavlja program u tijeku. Isključite perilicu i odspojite dovod vode. Provjerite sljedeće:

- Je li odvodno crijevo zapetljano.
- Je li filter u odvodnom crijevu začepljen (pogledajte odjeljak o čišćenju filtra u odvodnom crijevu).

VAŽNO: Prije pražnjenja uređaja voda se mora ohladiti.

- odvodno crijevo je smrznuto.

Ponovno spojite perilicu na napajanje.

Dođe li ponovno do kvara, molimo da se obratite ovlaštenom servisu (pogledajte "Servis").

C. Kodovi pogrešaka

Perilica zaustavlja program u tijeku. Na pokazivaču se prikazuje kôd pogreške "F13", "F14", "F24", drugi kodovi pogrešaka od "F04" do "F98" ili "Unb".

Ako je prikazan kôd pogreške "F24"

Razina vode je blizu razine prelijevanja.

Isključite kôd tipkom "Start/Pause" i ispustite višak vode.

Odaberite i pokrenite željeni program. Dođe li ponovno do pogreške, odspojite perilicu s napajanja i obratite se ovlaštenom servisu.

Ako je prikazan kôd pogreške "F04" do "F98"

Kvar elektroničkog modula.

Pritisnite tipku za isključenje perilice na 3 sekunde.

Nakon uklanjanja pogreške, pritisnite tipku "Start/Pause". Dođe li ponovno do pogreške, odspojite perilicu s napajanja i obratite se ovlaštenom servisu.

Ako je prikazan kôd pogreške "F13"

Kvar zaključavanja vrata. Pokrenite program na 20 sekunda i otključajte vrata perilice (PTC) za provjeru jesu li zatvorena.

Ponovno ih otvorite ili zatvorite.

Nakon uklanjanja pogreške, pritisnite tipku "Start/Pause". Dođe li ponovno do pogreške, odspojite perilicu s napajanja i obratite se ovlaštenom servisu.

Ako je prikazan kôd pogreške "F14"

Kvar otključavanja vrata.

Rješenje: pritisnite tipku "Start/Pause". Perilica će pokušati otvoriti vrata. Alarm će se oglašavati sve dok se vrata ne otključaju. Ili, Pritisnite tipku za isključenje perilice na 3 sekunde. Odaberite željeni program za pokretanje rada perilice. Alarm će se isključiti.

Ako je prikazan kôd pogreške "Unb"

Netočne postavke alarma mijenjate na jedan od sljedećih načina

1. Sušenje rublja

Okrenite gumb u položaj „Off“ na 3 sekunde kako biste isključili uređaj.

Potom otvorite vrata, protresite odjeću i vratite je u perilicu, a zatim odaberite pojedinačni program za sušenje kako biste je ponovno osušili.

2. Male količine rublja

Okrenite gumb u položaj „ Off “ na 3 sekunde kako biste isključili uređaj.

Potom otvorite vrata, stavite u perilicu jedan ili dva ručnika, a zatim odaberite pojedinačni program za sušenje kako biste ga/ih ponovno osušili.

SERVIS

Prije kontaktiranja servisa:

1 Pokušajte sami riješiti problem (pogledajte "U slučaju problema").

2 Ponovno pokrenite program kako biste provjerili je li problem otklonjen.

3 Ako perilica i dalje radi nepravilno, pozovite servis.

TRANSPORT/RUKOVANJE

Nikad ne podižite perilicu odozgo tijekom transporta.

- 1 Izvucite kabel napajanja iz utičnice.
- 2 Zatvorite slavinu.
- 3 Odspojite dovodna i odvodna crijeva.
- 4 Ispustite svu vodu iz crijeva i perilice (pogledajte "Uklanjanje filtra", "Ispuštanje preostale vode").
- 5 Stavite transportne vijke (obavezno).
- 6 Perilica teži više od 55 kg, stoga su za njezino pomicanje potrebne dvije osobe.

SPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

Koristite isključivo uzemljenu utičnicu.

Nemojte koristiti produžne kabele ili višestruke utičnice.

Napajanje mora biti adekvatno za amperažu perilice od 10 A.

Kabel napajanja smije zamijeniti samo ovlašteni električar.

Spajanje na električnu mrežu mora se izvesti u skladu s lokalnim propisima.

ELEKTRIČKO POVEZIVANJE



UPUTE ZA INSTALACIJU



NEPRAVILNA INSTALACIJA MOŽE IZAZVATI BUKU, PREKOMJERNE VIBRACIJE I CURENJE VODE.

NIKAD NE POMIČITE PERILICU TAKO DA JE PODIŽETE ODOZGO.


- Prije rukovanja perilicom pročitajte ove upute za instalaciju.
- Zadržite ove upute za buduću uporabu.
- Pročitajte opće preporuke o zbrinjavanju ambalaže u UPUTAMA ZA UPORABU.

ISPORUČENI DIJELOVI I PRIBOR


- Vrećica s malim dijelovima



Upute za uporabu, upute za instalaciju, jamstveni list (ovisno o modelu)

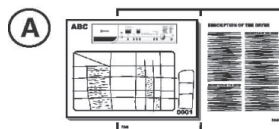

4 plastična čepa

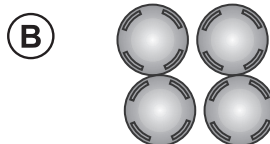


Ključ




- Dovodno crijevo (unutar perilice ili već spojeno)
Crijevo za dovod hladne vode
Crijevo za dovod vruće vode (ovisno o modelu)



- "U" držač (unutar perilice ili već postavljen)

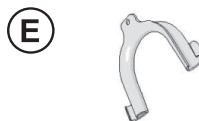



- Spužvaste trake za smanjenje buke ili donji poklopac (ovisi o modelu)

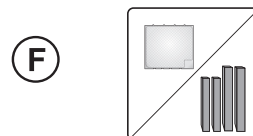


PRIJE UPORABE PERILICE OBAVEZNO SKINITE TRANSPORTNE VIJKE!

Važno: Neuklonjeni transportni vijci mogu oštetiti perilicu. Perlica nije namijenjena ugradnji u druge elemente ili između njih.


- 1 Ključem odvrnite sve transportne vijke za oko 30 mm u smjeru strelice kao na slici (nemojte ih odvrtni dokraja)

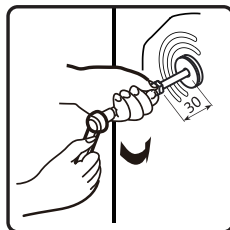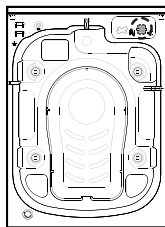


- 2 Gurnite četiri transportna vijka u vodoravnom smjeru prema unutra i olabavite ih.

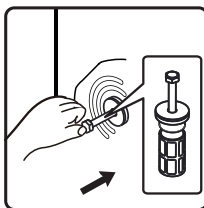

- 3 Izvucite transportni vijak skupa s gumenim i plastičnim dijelom.

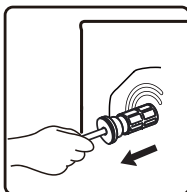

- 4 Za sigurnost i smanjenje buke, u otvore transportnih vijaka umetnite isporučene čepove. Pritisnite i postavite čep u otvor i pritisnite ga u smjeru prikazanom na slici dok ne klikne.

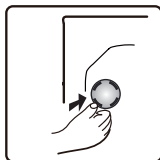

Važno: Zadržite transportne vijke i ključ za budući transport uređaja, a tom prilikom vratite vijke na njihova mjesta obrnutim slijedom.


PODEŠAVANJE NOŽICA

Postavite perilicu na čvrst i ravan pod (ako je potrebno, upotrijebite libelu). Postavljajte li perilicu na drveni pod, rasporedite težinu tako da je postavite na šperploču dimenzija 60 x 60 cm i debljine najmanje 3 cm, pričvršćenu za pod. Ako je pod neravan, podesite 4 nožice prema potrebi; nemojte ispod njih postavljati komade drva ili slično.

- 5 Ključem otpustite maticu u smjeru suprotnom od kazaljki sata (pogledajte strelicu).



- 6 Lagano podignite perilicu i podesite visinu nožice tako da je zakrenete.

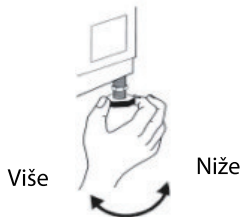

- 7 **Važno:** zategnite maticu okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki sata prema kućištu perilice.





8 Spužvaste trake za smanjenje buke ili donji poklopac (ovisi o modelu)


Za tiši rad perilice, uz nju je isporučena donja ploča (samo uz neke modele). Nakon postavljanja ploče, razina buke bit će značajno manja. Prije postavljanja zatražite savjet od stručne osobe, no perilica se može koristiti i bez nje.

Upute za postavljanje ploče za redukciju buke.

- A.** Zalijepite akustičku vunu na jednu stranu donje ploče s natpisom "PUMP". Nagnite perilicu za $30^\circ - 40^\circ$. Postavite ploču na dno perilice tako da je strana sa zvučnom izolacijom okrenuta prema gore, a dio s natpisom "PUMP" postavite u kut, tako da se poklapa s položajem pumpe u perilici.

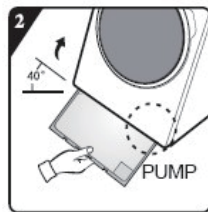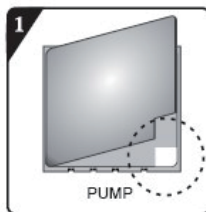


B.

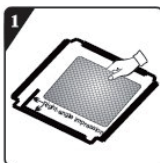


Prije postavljanja ploče, poravnajte i zalijepite akustičku vunu na desni kut ploče (ovaj postupak nije nužan za neke modele bez akustičke vune).



Skinite zaštitnu foliju s dvostrane ljepljive vrpce na četiri strane ploče.

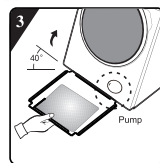

Nagnite perilicu pod kutom od 40° , a stranu s desnim usjekom okrenite prema prednjoj strani perilice, kao na slici. Stranu s kosim usjekom umetnite između dva vijka nožica na stražnjoj strani perilice. Zatim postavite donju ploču i vodite računa da dobro prianja na dno perilice.

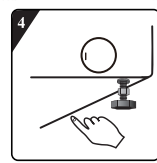


Ručno pritisnite dvostranu ljepljivu vrpca na četiri strane za učvršćivanje ploče na perilicu.

Za tiši rad, uz jedinicu se dostavljaju i spužvaste trake za smanjenje buke (odnosi se samo na neke Hisense perilice). Kada postavite spužvaste trake na dno perilice, razina buke bit će znatno smanjena. Zatražite savjet stručnjaka prije postavljanja spužvastih traka. Uređaj se može koristiti i bez spužvastih traka.


Dvije duže spužvaste trake zalijepite s prednje i stražnje strane postolja uređaja, a preostale dvije kraće spužvaste trake zalijepite lijevo i desno na postolje uređaja. Pozicije lijepljenja prikazane su na slici ispod:

Pažnja:

stil izgleda perilice ovisi o različitim modelima

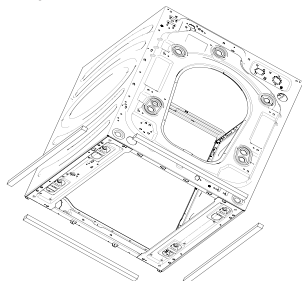

prije montaže

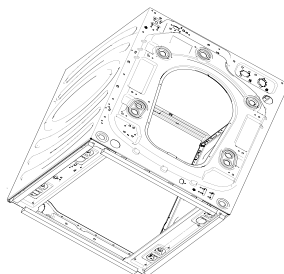

nakon montaže

9

Rukom zavrnite dovodno crijevo na slavinu i zategnite maticu.

Pažnja:


- Crijevo ne smije biti savijeno!
- Uređaj se ne smije spajati na jednoručnu miješalicu bojlera bez pritiska.
- Provjerite vodonepropusnost spojeva tako da slavinu okrenete dokraja.
- Prekratko crijevo zamijenite odgovarajućim crijevom otpornim na pritisak (min. 1000 kPa, prema standardu EN 50084).
- Redovito provjeravajte je li crijevo za dovod vode slomljeno ili napuklo te ga prema potrebi zamijenite.
- Perilica se može spojiti bez nepovratnog ventila.

SPAJANJE ODVODNOG CRIJEVA

10

U slučaju da je odvodno crijevo spojeno kao na slici:


Otkvačite ga s desnog držača (pogledajte strelicu)

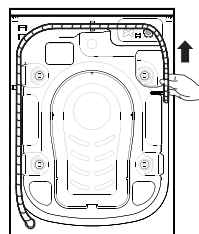

11


Spojite odvodno crijevo na sifon ili ga objesite preko ruba umivaonika/kade pomoću isporučene "U" držača.

Postavite "U" držač D, ako već nije postavljen, na kraj odvodnog crijeva.

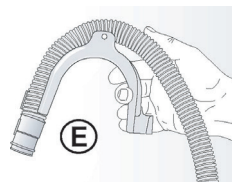

Napomene:

- Pazite da crijevo ne bude savijeno.
- Osigurajte crijevo tako da ne može pasti. Nakon faze pranja, perilica će ispustiti vruću vodu.
- Za to nisu prikladni mali umivaonici.
- Želite li produžiti crijevo, koristite crijevo istog tipa i spojite ih hvataljkama.
- Maksimalna ukupna duljina odvodnog crijeva: 2,50 m

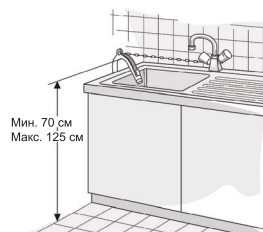

Hisense

life reimagined