



ASKO
Inspired by Scandinavia




NÁVOD K OBSLUZE

Digestoř
CS

CBB761SSC
CBB861SSC
CBB862WGC

Tato uživatelská příručka poskytuje informace o instalaci a bezpečném používání spotřebiče.

Podrobnější pokyny a tipy naleznete na <https://global.asko.com/customer-care/manuals> nebo naskenujte QR kód. Tento QR kód naleznete na vnitřní straně spotřebiče spolu s dodanými dokumenty nebo (pokud je k dispozici) ve stručné příručce.

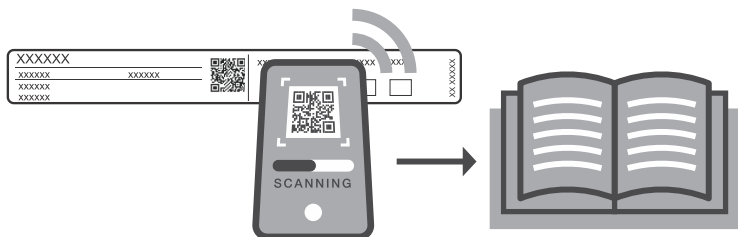

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE HO PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

Bezpečné používání

- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakákoliv poškození vzniklá následkem nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění.
- Poškození vzniklá nesprávným připojením, nesprávným sestavením či nesprávným používáním nejsou kryta zárukou.
- Spotřebič není určen na hraní. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Vždy zajistěte dostatečné odvětrávání!
- Pokud je digestoř používána současně se spotřebiči na plyn nebo na jiná paliva, musí být místnost dostatečně odvětrávána.
- Je-li digestoř v provozu současně s dalším jiným než elektrickým spotřebičem, nesmí podtlak v místnosti překročit 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Musí být splněny místní předpisy týkající se vypouštění vzduchu.
- **Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čističe.** Spotřebič čistěte, pouze když je vypnutý. Pára z parního čističe se může dostat k vodivým dílům a způsobit zkrat elektrického proudu.

VAROVÁNÍ!

- Toto zařízení může být používáno dětmi od osmi let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi v případě, že jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném použití zařízení, a že chápou všechna s používáním spojená nebezpečí.
- Spotřebič a jeho volně přístupné součásti jsou při používání horké. Nedotýkejte se horkých dílů. Děti ve věku do 8 let by se ke spotřebiči neměly přibližovat, pokud nejsou pod stálým dohledem.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

- Spotřebič používejte pouze ve vnitřních prostorách domácnosti.
- Pokud není tukový filtr správně namontován, digestoř nepoužívejte.
- O digestoř se neopírejte.
- Pokud to není výslovně uvedeno, digestoř nikdy nepoužívejte jako pracovní plochu.
- Při přehřátí jsou tuky a oleje hořlavé. Po dobu přípravy pokrmů se zdržujte v kuchyni.
- Smažená jídla by měla být připravována pod nepřetržitým dohledem, abyste předešli vznícení horkého tuku.
- Digestoř by měla být pravidelně čistěna jak zvenčí, tak zevnitř (minimálně 1 x za měsíc). Nedostatečné čištění nebo pozdní výměna filtrů mohou způsobit požár.
- Čistěte filtry včas.
- Tukové filtry se mohou během používání zahřát. Až dovaříte, počkejte alespoň 30 minut, než začnete digestoř čistit.
- Mějte prosím na paměti! Intenzivní používání může vést ke kondenzaci na digestoři. Kondenzované páry lze jednoduše odstranit suchým hadříkem.
- Při čištění nebo výměně tukových a/nebo uhlíkových filtrů postupujte podle pokynů v příručce!


NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

- Při nedodržení pokynů k čištění nebo výměně tukových a/nebo uhlíkových filtrů hrozí nebezpečí požáru.
 - Propustné tukové usazeniny v kovovém tukovém filtru. Pod kuchyňskou digestoří není možné pracovat s otevřeným ohněm (např. flambovat). Spotřebič vždy používejte s kovovým tukovým filtrem. Tukový filtr pravidelně čistěte.
 - Propustný přepálený tuk nebo olej. Nikdy nehaste oheň vodou. Vždy použijte protipožární příkrývku, poklop nebo desku.
-
- Spotřebič může mít ostré rohy. Při čištění dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
 - Světlo vyzařované LED žárovkami je velmi oslňující a může poškodit zrak. Do zapnutých LED světel se nedívejte zpříma déle než po dobu 100 vteřin.
 - Při mytí tukových filtrů v myčce doporučujeme použít krátký program s nízkou intenzitou mytí. Po umytí v myčce zkontrolujte možné opotřebení tukového filtru (sypký materiál). V důsledku častého mytí může dojít k opotřebení. Je-li sypký materiál viditelný, vyměňte filtry, abyste zamezili proniknutí tohoto sypkého materiálu do připravovaného pokrmu.
 - Spotřebič nepoužívejte při teplotách pod 5 °C.
 - Dodržujte 20 cm vzdálenost od spotřebiče.


Vaše digestoř

Popis digestoře

1. Tlačítkové ovládání
2. Panel LED
3. Panel pro okrajové odsávání
4. Tukový filtr
5. Magnet

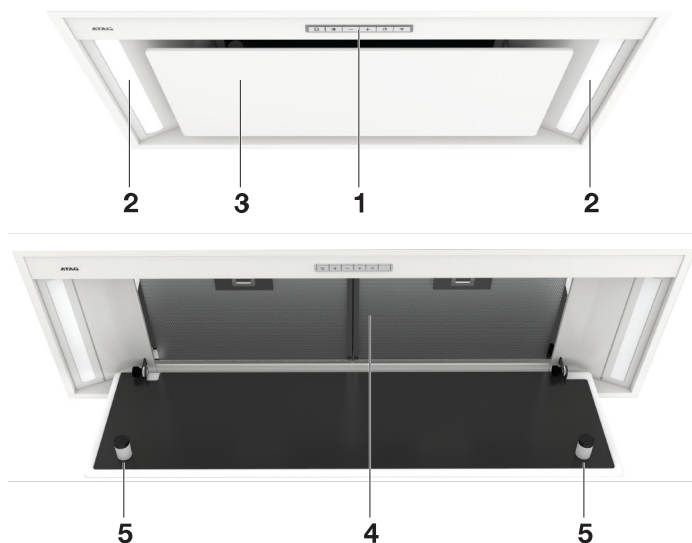

Popis uživatelského rozhraní

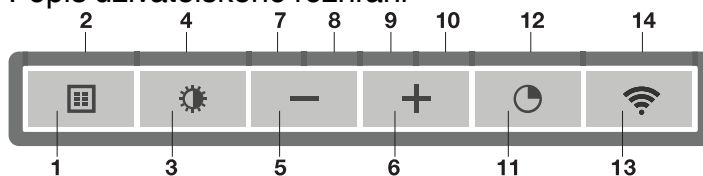

1. Tlačítko resetování filtru
2. Indikátor filtru, signalizuje, když je potřeba filtry vyčistit
3. Tlačítko osvětlení, zapnutí/vypnutí a ztlumení osvětlení
4. Kontrolka světla
5. -(mínus) tlačítko, snižuje kapacitu odsávání vzduchu a vypne se
6. Tlačítko + (plus), zapíná a zvyšuje kapacitu odsávání vzduchu
7. Kontrolka rychlosti úroveň 1
8. Kontrolka rychlosti úroveň 2
9. Kontrolka rychlosti úroveň 3
10. Kontrolka rychlosti úroveň 4/zesílení
11. Funkce časovače tlačítkem, po čase zavře víko
12. Kontrolka časovače
13. Tlačítko Wi-Fi
14. Kontrolka Wi-Fi

Připojení WiFi

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je chytrá domácí platforma, která spojuje lidi, zařízení a služby. ConnectLife obsahuje pokročilé digitální služby a bezstarostná řešení, která uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění z chytrého telefonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem spotřebiči a vaší oblasti/zemi).

Pro připojení vašeho chytrého zařízení potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz) a chytrý telefon s aplikací ConnectLife.

Pro stažení aplikace ConnectLife naskenujte QR kód nebo vyhledejte ConnectLife ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.

Bluetooth vašeho chytrého zařízení je zapnuté.



1. Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet.
2. V aplikaci ConnectLife přejděte do nabídky „Přidat zařízení“ a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete jej na typovém štítku spotřebiče; AUID/SN kód můžete zadat i ručně).
3. Aplikace vás pak provede celým procesem připojení spotřebiče k chytrému telefonu.
4. Po úspěšném připojení lze spotřebič ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.

Máte nějaké další otázky? Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

Čištění



Energetický štítek

Informace pro spotřebitele a zkušební ústav

Informace o vašem výrobku naleznete na www.asko.com, kde také naleznete odkaz na Evropskou databázi výrobků pro energetické štítky EPREL. Nebo navštivte přímo <https://eprel.ec.europa.eu>.

Prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že naše produkty splňují příslušné evropské směrnice, nařízení a regulace, včetně požadavků, které jsou v nich uvedeny.

Likvidace spotřebiče a obalu

Při výrobě tohoto zařízení byly použity udržitelné materiály. Tento spotřebič musí být po skončení své životnosti zodpovědně zlikvidován. Pro informace, jak toto provést, požádejte úřad v místě bydliště.



Recykluje jako elektroodpad!

Technické údaje

Produktový list EU

Údaje jsou určeny podle:

Norma EN61591 a Nařízení komise (EU) č. 65/2014 a (EU) č. 66/2014.

Označení modelů	CBB761SSC	CBB861SSC	CBB862WGC
Roční spotřeba energie ($AEC_{digestor}$) [kWh/a]	20,7	20,7	20,7
Koeficient zvýšení času (f)	0,6	0,6	0,6
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hoods})	37,6	37,6	37,6
Index energetické účinnosti ($EI_{digestor}$)	33,2	33,2	33,2
Průtok v bodě nejvyšší účinnosti (Q_{BEP}) [m ³ /h]	337	337	337
Tlak v bodě nejvyšší účinnosti (P_{BEP}) [Pa]	328	328	328
Maximální proudění vzduchu (Q_{max}) [m ³ /h]	420	420	420
Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (W_{BEP}) [W]	81,7	81,7	81,7
Jmenovitý příkon systému osvětlení (W_L) [W]	3,9	3,9	3,9
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem (E_{middle}) [lux]	218	218	218
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P_s) [W]	-	-	-
Měřená spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) [W]	0,38	0,38	0,38
Hladina akustického výkonu (L_{WA}) [dB]	58	58	58

Informační list EU

Označení modelů	CBB761SSC	CBB861SSC	CBB862WGC
Účinnost osvětlení ($LE_{digestor}$) [lux/W]	55,9	55,9	55,9
Účinnost filtrace tuků ($GFE_{digestor}$) [%]	92,4	92,4	92,4
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti při běžném používání [m ³ /h]	290-420	290-420	290-420
Průtok vzduchu v intenzivním či zesíleném režimu [m ³ /h]	640	640	640
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti v běžném provozu [dB(A)]	50-58	50-58	50-58
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při intenzivním a zesíleném režimu [dB(A)]	67	67	67

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení	RF modul
Rozmezí provozní frekvence	2402 - 2477 MHz (16 kanálů)
Maximální výstupní výkon	-5,2 dBm průměr EIRP (vypočteno)
Maximální zisk antény	-7 dBi

Typ rádiového zařízení	Wi-Fi modul
Rozmezí provozní frekvence	2412 - 2472 MHz
Maximální výstupní výkon	16,8 dBm průměr EIRP (vypočteno)
Maximální zisk antény	0 dBi

Typ rádiového zařízení	BLE modul
Rozmezí provozní frekvence	2402 - 2480 MHz
Maximální výstupní výkon	7,63 dBm průměr EIRP (vypočteno)
Maximální zisk antény	0 dBi

Tímto ASKO prohlašuje, že typ rádiového zařízení digesteře je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Instalace

Bezpečnostní pokyny

Vadné díly lze nahradit pouze originálními díly. Výrobce zaručuje splnění bezpečnostních požadavků pouze u originálních dílů.

Varování! Je-li elektrický kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem či podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo vzniku nebezpečí.

VAROVÁNÍ!

Zařízení by měl připojovat pouze vyškolený instalatér.

- Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič poškozen při přepravě. Poškozený spotřebič nezapojujte.
- K připojení spotřebiče vždy používejte originální napájecí kabel.
- Zdroj elektrického proudu musí odpovídat národním a místním právním předpisům.
- Elektrická zásuvka a zástrčka by měla být vždy snadno dostupná.
- Není-li stacionární spotřebič vybaven napájecím kabelem a zástrčkou nebo jinými prostředky pro odpojení od napájecí sítě s rozpojením kontaktů ve všech pólech, které zajišťují úplné odpojení za podmínek kategorie přepětí III, musí být prostředky pro odpojení začleněny do pevného zapojení v souladu s pravidly zapojení. To platí také pro spotřebiče s napájecím kabelem a zástrčkou, pokud po instalaci spotřebiče není zástrčka přístupná. Tento požadavek splní použití omnipolárního spínače s oddělením kontaktů minimálně 3 mm namontovaným v přívodním kabelu.

- Spotřebič by neměl být připojen k elektrické síti pomocí adaptéru s více zástrčkami nebo prodlužovacího kabelu, jelikož nelze zaručit bezpečné použití zařízení.
- Před zahájením jakýchkoli oprav odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Z důvodu možného výskytu ostrých hran doporučujeme k montáži digestoře použít ochranné rukavice.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi nejnižším bodem digestoře a plynovými hořáky by měla být alespoň 65 cm.
- Pokud pokyny plynové varné desky určují větší vzdálenost, je třeba vzít toto v potaz.

⚠ VAROVÁNÍ!

Digestoře a další spotřebiče, které odsávají výpary z vaření, mohou zpětným prouděním spalin ovlivnit bezpečný provoz spotřebičů spalujících plyn nebo jiné palivo (včetně těch v jiných místnostech). Tyto plyny mohou potenciálně vést k otravě oxidem uhelnatým. Po instalaci digestoře nebo jiného odsavače par musí být provoz spotřebičů s odtahem spalin přezkoušen kompetentní osobou, aby spaliny neproudily zpět.

Nikdy neotvírejte skříň spotřebiče.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebudou-li šrouby nebo upevňovací zařízení instalovány v souladu s těmito pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem.


Při nedodržení bezpečnostních pokynů a varování výrobce nenese odpovědnost za jakékoli následné škody.


Pokud se rozhodnete kvůli chybě spotřebič přestat používat, doporučujeme vám po vyjmutí zástrčky ze zásuvky odpojit také kabel. Odnesete spotřebič do sběrného dvora ve vaší lokalitě.

Umístěte spotřebič do prostředí, které splňuje následující podmínky:


- Rozsah okolní teploty: +5....+40 °C;
- Vlhkost: 30....70 % RH;
- Maximální nadmořská výška: 2 000 metrů nad mořem.

Příprava k instalaci

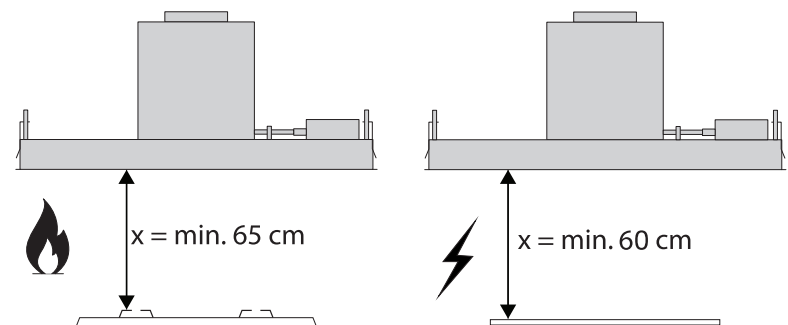


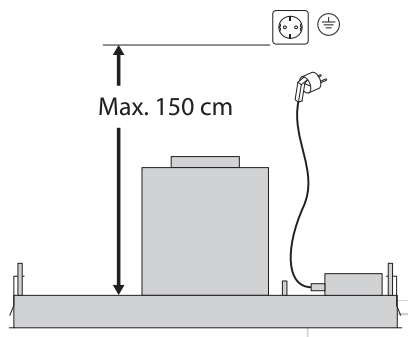



Rozměry spotřebiče

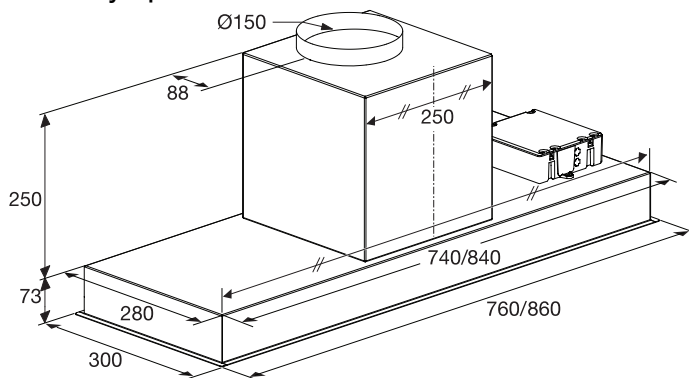

Vestavění

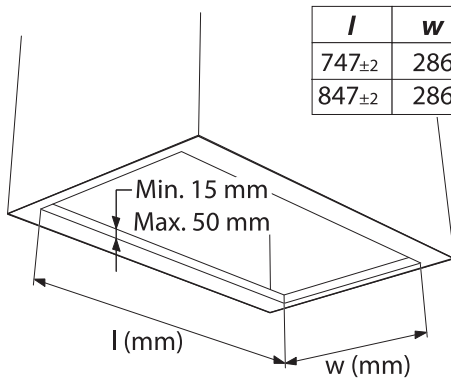

<i>l</i>	<i>w</i>	<i>kg</i>
747 $\pm$ 2	286	15
847 $\pm$ 2	286	15

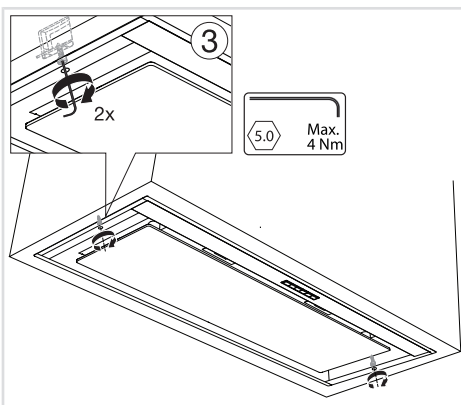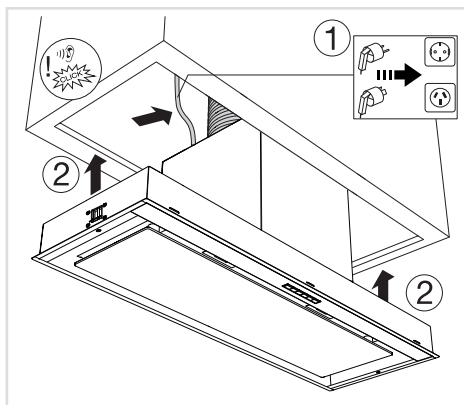



ASKO
Inspired by Scandinavia

www.asko.com



926777-a2



Vyhrazujeme si právo na změny.