

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

**WD3S1043B*3
WD3S1043B*3/PL**

WD3S1043B*4

WD3G1043B*3

EN

English

This washer dryer is intended solely for household use.
Please do not use it for any laundry labelled as not suitable for machine washing.

The following symbols are used throughout the manual and they have the following meanings:

 Information, advice, tip, or recommendation

 Warning – general danger

 Warning – danger of electric shock

 Warning – danger of hot surface

 Warning – danger of fire



It is important that you carefully read the instructions.

CONTENTS

4 SAFETY PRECAUTIONS	INTRODUCTION
12 WASHER DRYER DESCRIPTION	
13 Technical specifications	
14 INSTALLATION AND CONNECTION	PREPARING THE WASHER DRYER BEFORE FIRST USE
15 Removing the blocking screws / rods	
16 Moving and transport after installation	
17 Selecting the room	
17 Adjusting the washer dryer feet	
18 Washer dryer installation clearances	
19 Connecting to water supply	
19 Aqua stop	
20 Connecting and securing the water discharge hose	
22 Connecting the appliance to the power mains	
23 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME	
24 WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–6)	STEPS OF THE WASHING PROCESS
24 Step 1: Heed the labels on the laundry	
25 Step 2: Preparing the washing process	
29 Step 3: Choosing the washing programme	
33 Step 4: Selecting additional settings and functions	
39 Step 5: Starting the washing programme	
40 Step 6: End of the washing programme	
41 INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME	
43 MAINTENANCE & CLEANING	WASHER DRYER CLEANING AND MAINTENANCE
43 Cleaning the detergent compartment	
44 Cleaning the water supply hose, detergent dispenser housing, and rubber door gasket	
45 Cleaning the pump filter	
46 Cleaning the washer dryer exterior	
47 TROUBLESHOOTING	TROUBLESHOOTING
47 What to do ...?	
48 Troubleshooting and error table	
49 Servicing	
50 RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHER DRYER	MISCELLANEOUS
51 Stain removal tips	
53 DISPOSAL	
54 TYPICAL CONSUMPTION TABLE	
55 Wi-Fi connection	

SAFETY PRECAUTIONS



Carefully read the instructions for use before using the washer dryer.

Please, do not use the washer dryer without reading and understanding these instructions or use first.

These instructions for use of a washer dryer are supplied with different types or models of washer dryer. Therefore, they may include descriptions of settings or equipment that are not available in your washer dryer.

Failure to observe the instructions for use or inappropriate use of the washer dryer may result in damage to the laundry or the appliance, or injury to the user. Keep the instruction manual handy, near the washer dryer.

This appliance is intended to be used in household.
If the washer dryer is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household, or if the washer dryer is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.

Follow the instructions for correct installation of the washer dryer and connection to the water and power mains (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION«).

Connection to water and power supply has to be executed by an adequately trained technician or expert.

Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

To avoid danger, a **damaged power** cord may only be replaced by the manufacturer, a service technician, or an authorized person.

Before connecting the washer dryer to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

This product must be serviced by an authorized Service Center, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or more serious malfunctioning. Refer to your local Service Center, and always insist on genuine spare parts.

In case of incorrect washer dryer connection, incorrect use, or servicing by an unauthorized person, the user shall bear the cost of any damage as such damage shall not be covered by warranty.

The washer dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.

Do not connect the washer dryer to power mains using an external switching device such as a programme timer, or connect it to power mains that is regularly switched on and off by the power supply provider.

Do not connect the washer dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or hair dryer.

The power socket has to be safely earthed, and the water supply should be unimpeded.

Do not install the washer dryer in a room where the temperature can drop to below 5°C, as washer dryer parts may be damaged in case of water freezing.

Place the washer dryer on a level and stable solid (concrete) base.

If the washer dryer is placed on an elevated stable base, the washer dryer has to be additionally secured against tipping.

Before the first use of the washer dryer, remove the transport screws, as switching on a blocked washer dryer can result in serious damage (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Removing the transport screws«). Warranty shall be void in cases of such damage.

To connect the washer dryer to water supply, make sure to use the supplied water supply hose and gaskets. Water pressure has to be between 0.1–1 MPa (1-10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Always use a new water supply hose to connect the washer dryer to water supply; do not reuse an old water supply hose.

The end of the water discharge hose should reach into a water drain line.

Before the start of the washing cycle, press the door on the indicated spot until it locks into place. The door cannot be opened during washing machine operation.

We recommend removing any impurities from the washer dryer drum before the first wash using the Drum clean programme (see PROGRAMME TABLE).

After the washing cycle, close the water tap and pull out the washer dryer plug from the power socket.

Only use agents for washer dryer and care of laundry. We shall not be responsible for any damages or discolouration of gaskets and plastic parts resulting from incorrect use of bleaching or colouring agents.

When descaling, only use descaling agents with added anti-corrosion protection. (Only use non-corrosive descaling agents.) Follow the manufacturer's instructions. Finish the descaling process with several rinse cycles or by running the Drum clean (Self-cleaning programme) in order to remove any residual acid (e.g. vinegar etc.).

 Do not use detergents that contain solvents as this could lead to release of poisonous gases, damage to the washer dryer, and risk of fire and explosion.

No silver ions are released during the washing programme.

The washer dryer is not intended for use by persons (including children) with physical or mental impairments, or persons with lacking experience and knowledge. These persons should be instructed about the use of the washer dryer by a person responsible for their safety.

The warranty does not cover consumables, minor deviations in colour, increased noise that results from appliance age and which does not affect the functionality of the appliance, and aesthetic defects on components, which do not affect the functionality and safety of the appliance.

CHILD SAFETY

Before closing the washer dryer door and running the programme, make sure there is nothing except laundry in the drum (e.g. if a child climbed into the washer dryer drum and closed the door from the inside).

Keep the detergent and conditioner out of reach of children.

Activate the child lock. See chapter »SELECTING ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS/CHILD LOCK«.

Do not let children younger than three years come near the appliance, unless they are under constant supervision.

The washer dryer is made in compliance with all relevant safety standards.

This washer dryer may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they are supervised during the use of the washer dryer, if they have been provided relevant instructions regarding safe use of the washer dryer, and if they understand the hazards of inappropriate use. Make sure children do not play with the appliance. Children may not clean the washer dryer or perform any maintenance tasks without supervision.

DANGER OF HOT SURFACE

At higher washing temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass.

WATER OVERFLOW PROTECTION (WITH WASHER DRYER SWITCHED ON)

If the water level in the appliance rises above normal level, then the excess water level protection will be activated. It will shut off the water supply and start pumping out the water. The program is interrupted and an error is reported (see TROUBLESHOOTING TABLE).

TRANSPORT/TRANSPORT AFTER INSTALLATION

If you intend to move the washer dryer after it has been installed, then it should be blocked by inserting the transport screws (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Moving and transport«). Before inserting the transport screws, disconnect the washer dryer from the power mains!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

Do not open the washer dryer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

That the tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

That lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.

That adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.


The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

WASHER DRYER DESCRIPTION


FRONT

- 1 Control unit
- 2 Programme selector knob
- 3 Detergent compartment
- 4 Door
- 5 Rating plate
- 6 Pump filter cover

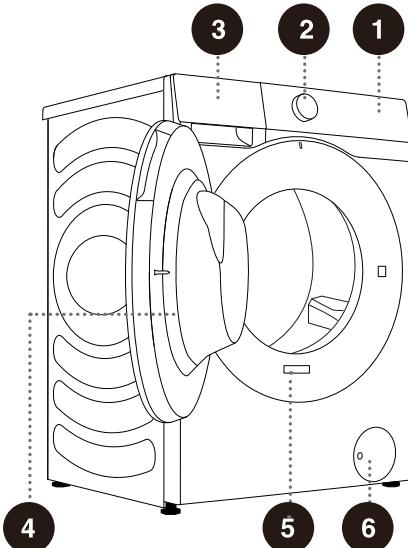

BACK

- 1 Water supply hose
- 2 Power cord
- 3 Water discharge hose
- 4 Adjustable feet
- 5 Blocking rods/screws

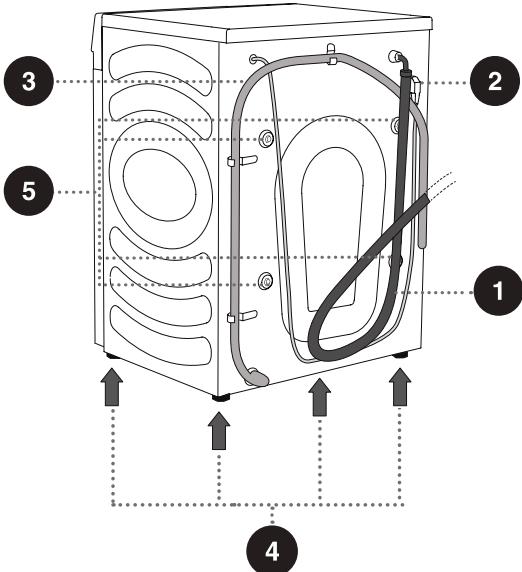

The illustrations in this manual are for reference purpose only. As our products are subject to continual improvement, the appearance, color and functional parts of your actual product may vary from the illustrations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



(DEPENDING ON THE MODEL)

Rating plate with basic information about the washer dryer is fitted on the front wall of the washer dryer door opening (see chapter »WASHER DRYER DESCRIPTION«).

Washing/drying Capacity	10.5kg/6kg
Washer dryer weight	72kg
Rated Voltage	220-240V~
Rated power	1750W/1350W
Frequency	50Hz


Dimensions(mm)

Index	Dimension(mm)
A	595
B	845
C	560
D	590
E	620
F	1100

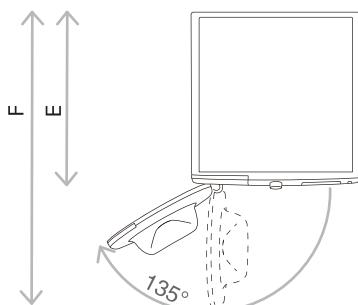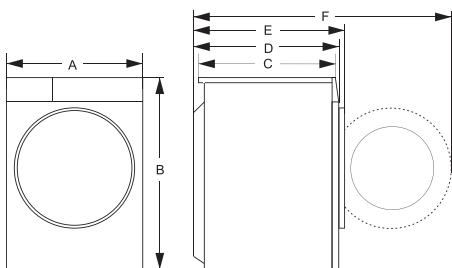

E = Washer dryer depth
F = Depth with door open

Rating plate

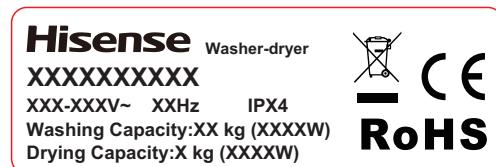

⚠ Before connecting the washer dryer to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

INSTALLATION AND CONNECTION

• Remove all packaging. When removing the packaging, make sure not to damage the appliance with a sharp object. Keep the packaging material (plastic bags, other plastic parts etc.) out of reach of children.




Check for any damage on the appliance. If you suspect the appliance is damaged, do not use it and immediately contact the service unit.

The appliance is supplied with a support set that includes:

- Instructions for use;
- 4 plastic plugs;
- Supply hose;
- Drain hose holder;
- Wrench;
- Noise reduction board.

Make sure all of the above is supplied.

HOW TO INSTALL THE NOISE REDUCTION BOARD

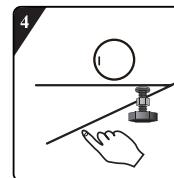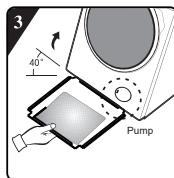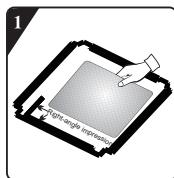

1 Before installing the noise reduction board align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on noise reduction board (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).


3 Incline the machine to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the washer dryer, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the washer dryer completely in place. Then, install the noise reduction board and ensure that it contacts with bottom of the washer dryer closely.

2 Remove surface paper on double sided tape at four sides of the noise reduction board.

4 Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise reduction board to the machine firmly.

REMOVING THE BLOCKING SCREWS/RODS

⚠ Before the first use of the appliance, transport screws/rods must be removed. A blocked appliance may be damaged when it is switched on for the first time. Warranty shall be void in cases of such damage.

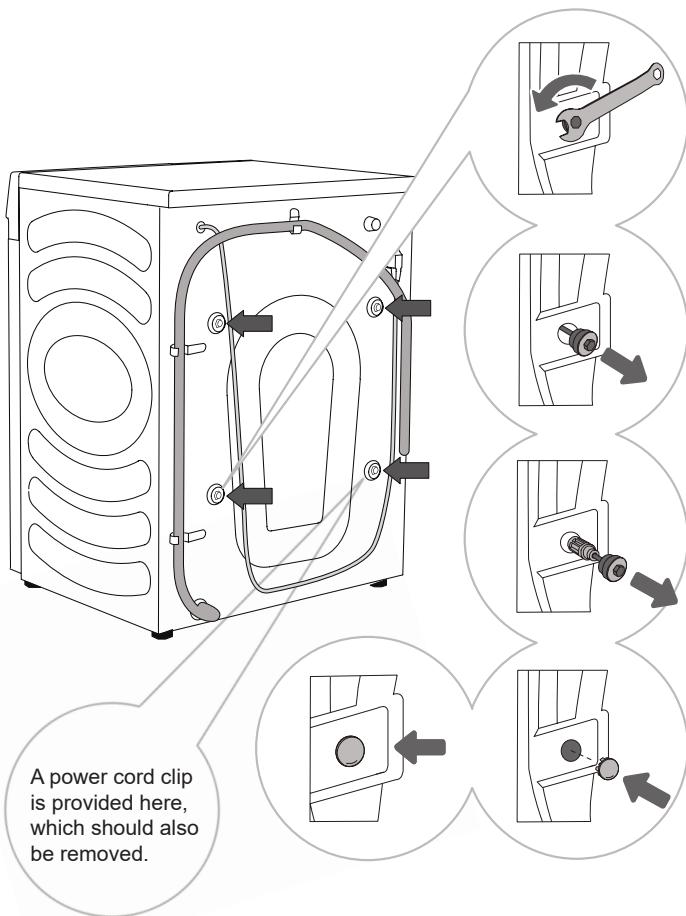

1 Move aside the hoses and use a fitting spanner to undo the 4 screws on the back of the appliance by turning them counter clockwise, as indicated by the arrow. Undo them by approximately 30 mm (not completely).

2 Pull all 4 transport screws/rods horizontally.

3 Pull out the transport screws/rods complete with the rubber and the plastic part.

4 Cover the four holes through which the blocking screws/rods were inserted with plastic plugs. The plastic plugs are supplied in the bag with the washing machine instruction manual (the support set).

💡 Save the transport screws/rods in case you have to transport the appliance again later (to reinstall the blocking screws/rods, follow the above procedure in reverse order).

MOVING AND TRANSPORT AFTER INSTALLATION

 If you wish to move the washer dryer after it has been installed, the blocking screws/rods have to be re-installed to prevent vibration damage to the washer dryer during transport (see chapter »**INSTALLATION AND CONNECTION**/Removing the transport screws/rods«). If you lost the blocking screws/rods, they can be ordered from the manufacturer.

 After transport, the washer dryer should be left to stand still for at least two hours before it is connected to the power mains, so that it can reach room temperature. The appliance should be installed and connected by a trained technician.

 Carefully read the instructions for use before connecting the washer dryer. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washer dryer shall not be covered by the warranty.



SELECTING THE ROOM

• Floor on which the washer dryer is placed must have a concrete base. It should be clean and dry; otherwise, the washer dryer may slide. Also, clean the bottom surface of adjustable feet.

• The washer dryer must stand level and stable on a solid base.

ADJUSTING THE WASHER DRYER FEET

Use a spirit level and the supplied spanner.

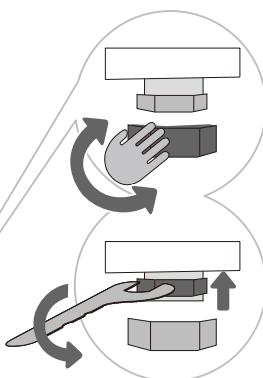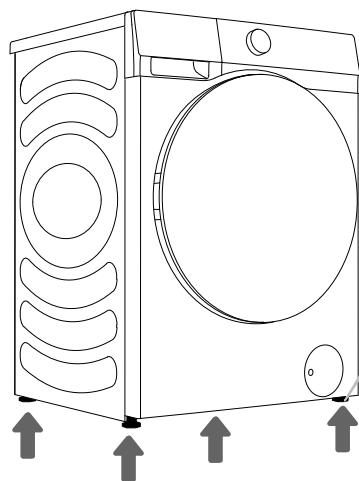


1 Rotate the adjustable feet to level the washer dryer lengthwise and crosswise. The feet allow levelling by +/- 2 cm.

2 After adjusting the height of the feet, firmly tighten the jam nuts (counter nuts) using the supplied spanner by turning them towards the bottom of the washer dryer ↑ (see figure).

• Incorrect levelling of the washer dryer with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the washer dryer is not subject to warranty.

• Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

WASHER DRYER INSTALLATION CLEARANCES

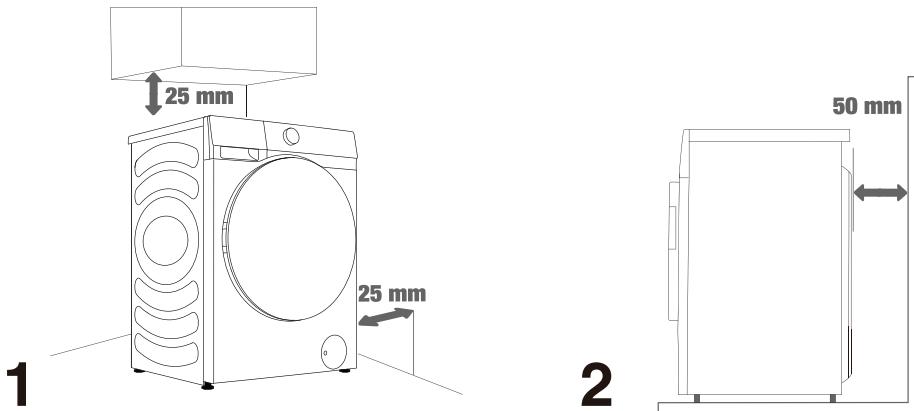



! The washer dryer may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum washer dryer operation, we recommend observing the clearances from the walls as indicated in the figure.

In case of failure to observe the minimum required clearances, safe and correct washer dryer operation cannot be ensured. Moreover, overheating can also occur (figures 1 and 2).

! Installing the washer dryer under a countertop is not recommended.

CONNECTING TO WATER SUPPLY

Attach the hose to the water tap by screwing it onto the thread.

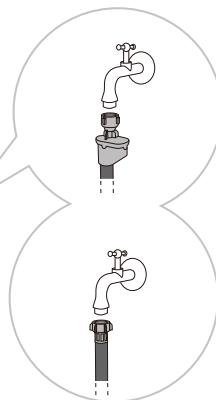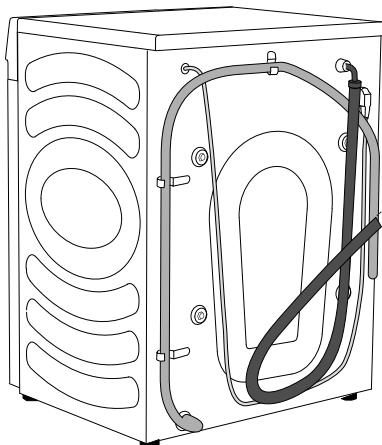

A AQUA STOP

B REGULAR CONNECTION

For normal washer dryer operation, the pressure in the water mains should be between 0.1–1 MPa (1–10 bar; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow. In 15 seconds, 3 litres of water should flow from a fully open tap.


Tighten the water supply hose by hand, firmly enough for the hose to have a good seal (max. 2 Nm). After connecting the hose, the seal must be checked for any leaks. Do not use pliers or similar tools when connecting the hose as this could damage the nut thread.

Only use the water supply hose supplied with the appliance. Do not use any used or other hoses.

Make sure the hose is not damaged. If the hose is degraded, brittle, or cracked, it has to be replaced.

AQUA STOP (ONLY WITH SOME MODELS)


If an internal tube or hose is damaged, a shut-off system is activated that cuts the water supply to the washer dryer. In such case, the control glass (a) will turn red. Replace the water supply hose.

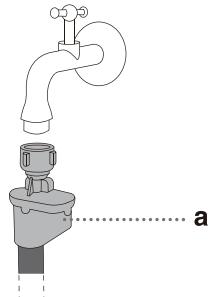

- Do not dip the water supply hose with the Aqua stop system in water as it contains an electric valve.
- The water supply hose can be connected without a non-return valve.
- When connecting the water supply hose, make sure to connect it in a way that allows adequate and unobstructed water supply.


CONNECTING AND SECURING THE WATER DISCHARGE HOSE

Feed the water discharge hose into a washbasin or a bathtub, or connect it directly to a drain (discharge hose minimum diameter 4 cm). The vertical distance from the floor to the end of the discharge hose may be no more than 100 cm and no less than 60 cm. It can be attached in three ways (A, B, C).

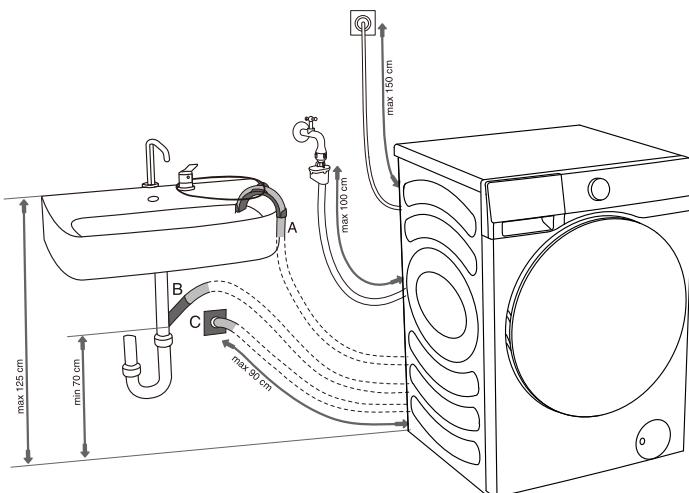


A Discharge hose end may be placed over a sink or a bathtub. B Use a string fed through the opening in the elbow support to attach the hose and prevent it from slipping to the floor.

B Discharge hose may also be attached directly to the sink drain. A sink that is too small is not acceptable. Be careful as the drained water may be hot.

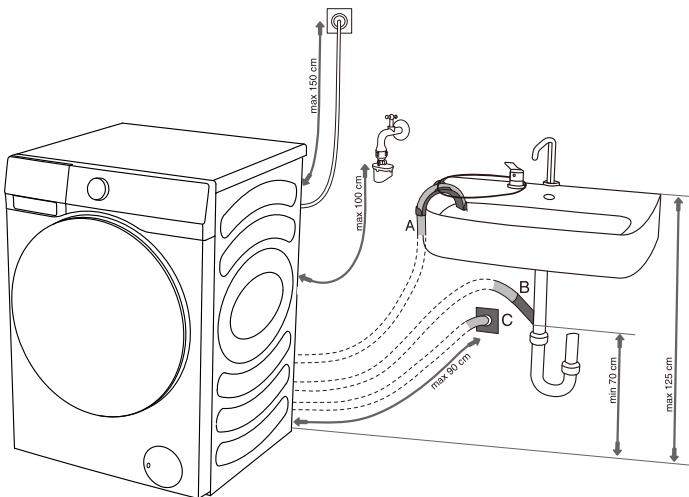

C Discharge hose can also be attached to a wall drain with a trap; such trap should be properly installed to allow cleaning.

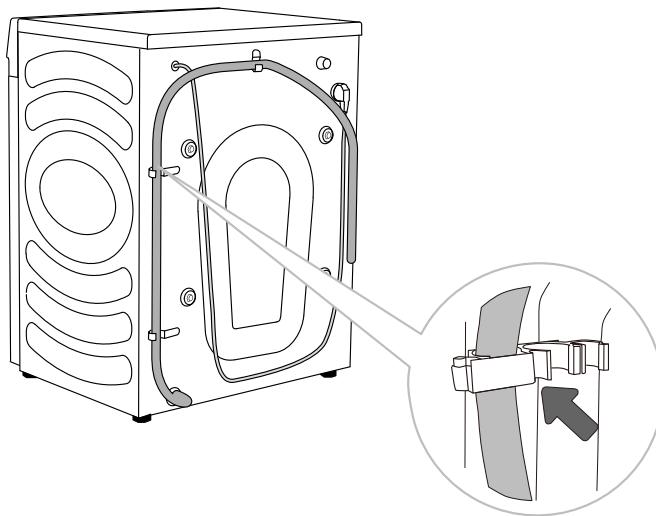


D The discharge hose has to be attached and affixed to the pin on the back of the washer dryer, as shown in the figure.

! Make sure the drain hose is not damaged.

! If the discharge hose is not correctly attached, safe and correct washer dryer operation cannot be ensured.

CONNECTING THE APPLIANCE TO THE POWER MAINS

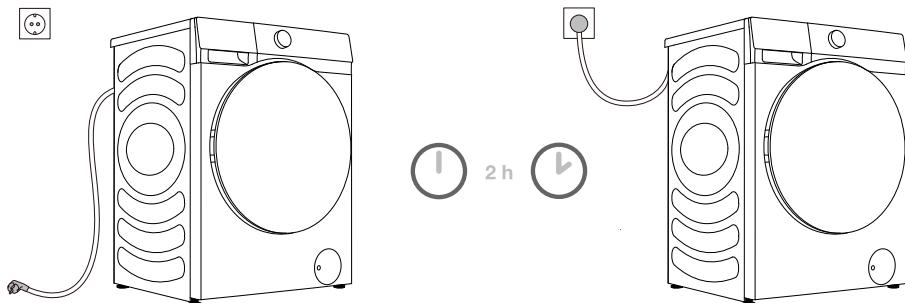

⚠ Before connecting the washer dryer to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

Connect the washer dryer to a grounded power outlet. After installation, the wall outlet should be freely accessible. The outlet should be fitted with an earth contact (in compliance with the relevant regulations).

Information on your washer dryer is indicated on the rating plate.

⚠ We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.

⚠ The washer dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.

⚠ Do not connect the washer dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or hair dryer.

⚠ Do not plug or unplug the appliance when your hands are wet.


⚠ Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

⚠ A damaged power cord may only be replaced by a person authorized by the manufacturer.


BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Make sure the washer dryer is disconnected from the power mains; then, open the door towards you (figures 1 and 2).


Before using the appliance for the first time, clean the drum using a soft and moist cotton cloth, or use the drum clean program. In such case, connect the appliance to the power mains and open the water tap. There should not be any laundry in the drum; the drum should be empty (Figures 3 and 4).

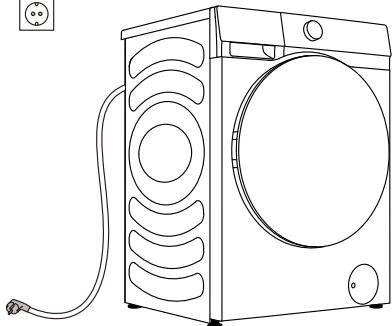


1

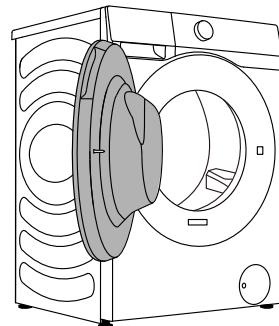

2

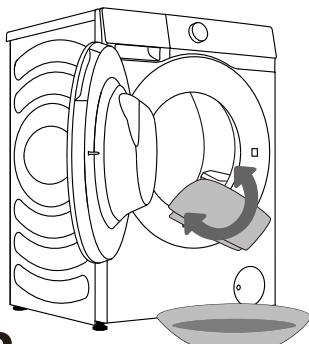

3

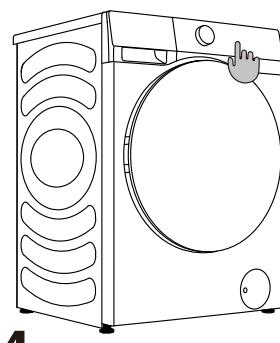

4

⚠ Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the washer dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).


WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–6)

STEP 1: HEED THE LABELS ON THE LAUNDRY


Normal wash; Sensitive laundry	Max. washing temp. 95°C  	Max. washing temp. 60°C  	Max. washing temp. 40°C  	Max. washing temp. 30°C  	Hand wash only 	Do not wash 
Bleaching	Bleaching in cool water 			Bleaching not allowed 		
Dry cleaning	Dry cleaning with all agents 		Petroleum solvent R11, R113 	Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113 	Dry cleaning not allowed 	
Ironing	Hot ironing, max. 200°C 		Hot ironing, max. 150°C 	Hot ironing, max. 110°C 	Ironing not allowed 	
Drying	Dry flat (place on a flat surface) 		Drip dry  Line dry 	High temperature  Low temperature 	Do not tumble dry 	

STEP 2: PREPARING THE WASHING PROCESS

1. Sort the laundry by type of fabric, colour, soiling, appliance load, and allowed washing temperature (see PROGRAMME TABLE).
2. Close the buttons and zippers, tie any ribbons, and turn the pockets inside out; remove any metal clips that could damage the laundry and washer dryer interior, or clog the drain.
3. Place very sensitive clothes and small items in a special-purpose laundry washing bag.

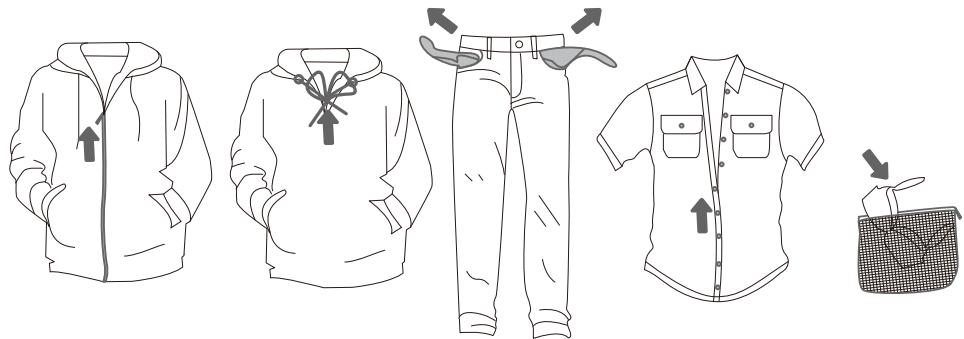

► ADDING OF DETERGENT/SOFTENER

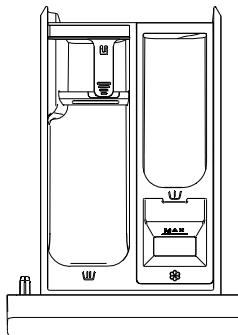

Symbols of detergent dispenser compartments

■	prewash
■	main wash
❖	softener

• We recommend adding powder detergent immediately before the washing cycle. If you add it sooner, make sure the detergent compartment in the dispenser tray is completely dry before adding the powder detergent: otherwise, the powder detergent may cake before the start of the washing process.

• Pour the softener into the detergent compartment, into the compartment with the symbol ❖. Observe the recommendation on the softener packaging.


• Do not fill the softener compartment over the Max indicated level. Otherwise, the softener will be added to the laundry too soon, leading to poorer washing effect.

Keep detergents and additives out of reach of children.


SWITCHING ON THE WASHER DRYER

Use the power cord to connect the washer dryer to power mains, and connect the washer dryer to water supply.

Turn the appliance on by press the button "POWER" (figures 1 and 2).

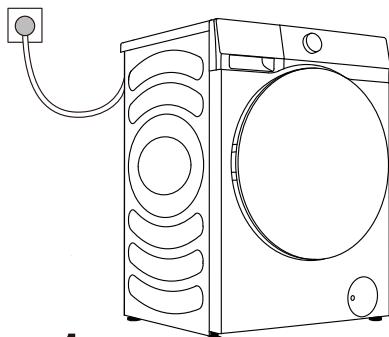

1

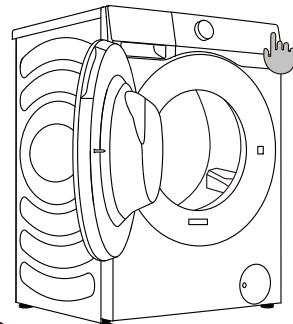


2

LOADING THE WASHER DRYER


Open the washer dryer door by pulling the handle towards you (figure 1).

Insert the laundry into the drum (after making sure the drum is empty) (figure 2).


Close the washer dryer door (figure 3). The door is closed when you here a click.

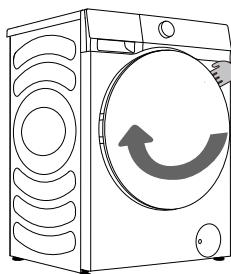

1

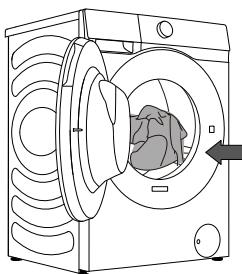

2

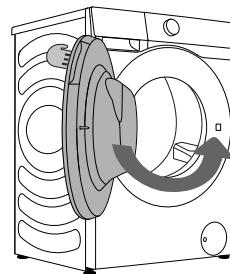


3

⚠ Never try to forcefully open the door. Moreover, do not open the door during washer dryer operation.

Do not overload the drum! See PROGRAMME TABLE and observe your nominal load as indicated on the rating plate.

If the washer dryer drum is too full, the laundry will not be washed as thoroughly.

CONTROL UNIT

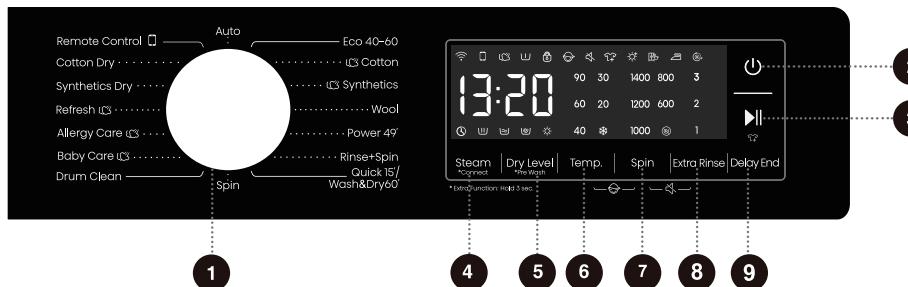

1 CYCLE SELECTOR

Turn the dial to select a cycle.

4 STEAM ☀

*CONNECT ⚡

Add or subtract Steam function by short press.
Washer dryer network control by long press.

7 SPIN

Press to change the spinning speed for the current cycle.
NO Spin @: The drum does not spin after the final drain cycle.

6 + 7 CHILD LOCK ⊖

Press these two keys at the same time to enable or disable the Child Lock function.

2 POWER ⏹

Press to turn on/off the washer dryer.

5 DRY LEVEL ☀

*PRE WASH ⚡

Select the dry time and additional functions of dry by short press.
Add pre wash function by long press.

8 EXTRA RINSE

Press to change the rinse count for current cycle.

7 + 8 MUTE ✎

Press these two keys at the same time to switch off or restore the acoustic signals.

3 START/PAUSE ►||

Start/Pause the whole machine program running.

6 TEMP.

Press to change the water temperature for the selected cycle.



9 DELAY END ⏰

Delay End lets you set the end time of the current cycle.

For extra function: Press and hold for 3 seconds.

STEP 3: CHOOSING THE WASHING PROGRAMME

Choose the **programme** by rotating the programme selector knob (1) to the left or to the right (depending on the type of laundry and how heavily soiled it is). **See programme table.**

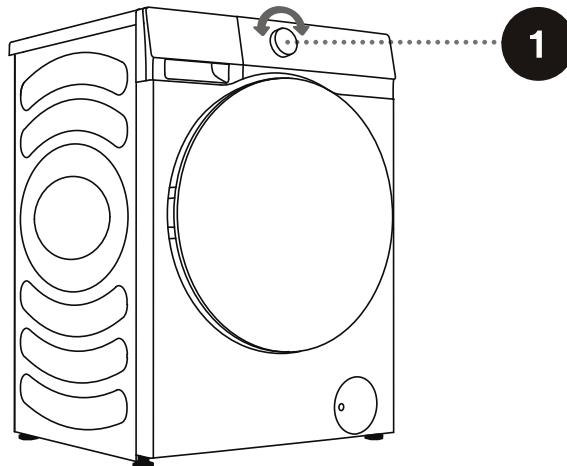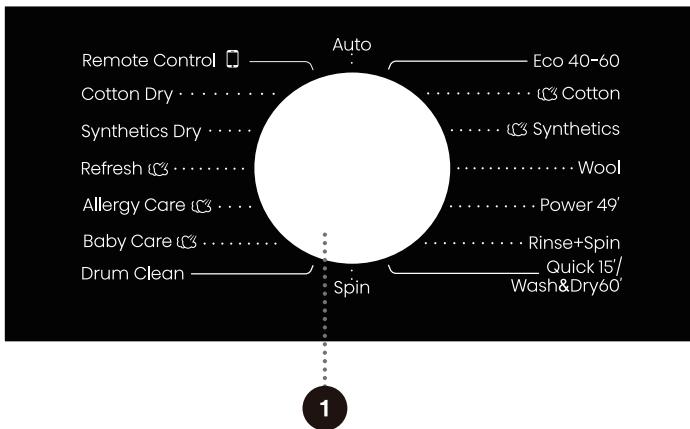

During operation, the programme selector knob will not rotate automatically.

PROGRAMME TABLE

Programme	Functions	Max. load	Max spinning rate (rpm)	Programme description
Eco 40-60	W	10.5kg	1400	Normally soiled cotton laundry.
	WD	6kg		
Cotton (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	10.5kg	1400	Heavily and moderately soiled cotton, or linen. For very heavily soiled items select the "Prewash" function.
	WD	6kg		
Synthetics (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	5kg	1400	The program is suitable for moderately soiled synthetic and cotton fabrics.
	WD	5kg		
Wool (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2kg	600	The program is suitable for machine washable wool.
Power 49' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4kg	1400	It is a short-time powerful washing procedure, which is used to wash a small amount of clothes with a high degree of dirt.
	WD	4kg		
Rinse+Spin	W	10.5kg	1400	This program is defaulted to two rinses and spin.
	WD	6kg		
Quick 15' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	1kg	800	Cotton, mixed fabrics. Items worn for a short time or newly bought.
Wash&Dry 60'	WD	1kg	1400	The wash and dry process within 60 minutes, is suitable for wash and dry the clothing with light dirty at once, such as the T-shirts, shirts and skirts that should be changed daily. It is recommended that no more than 3 pieces of skirts should be washed at a time. Select the function key "Dry Level" to complete the conversion of the Quick 15' and Wash&Dry 60' programs.
Spin	S	10.5kg	1400	In this program, you can select the duration and spinning rate manually.
	SD	6kg		
Drum Clean (90°C)	WD	0kg	800	The program is used for cleaning the drum and removing any residues of detergent and bacteria that can accumulate and develop especially when you use programmes with low washing temperatures. The drum has to be empty. You can add some distilled (spirit) vinegar (approx. 2 dl) or sodium bicarbonate (1 tablespoon, or 15 g). Run this programme at least once a month.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	W	2kg	1400	It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high temperature steam.
	WD	2kg		

W→Wash

D→Dry

WD→Wash and Dry

S→Spin

SD→Spin and Dry

Programme	Functions	Max. load	Max spinning rate (rpm)	Programme description
Allergy Care (60°C)	W	2kg	1400	It is suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which removes allergens such as pollens, mites and parasites through high temperature steam.
	WD	2kg		
Refresh	D	2kg	-	It is suitable for removing the peculiar smell (such as, the smell of smoke/hot pot/barbecue, etc.) on the clothes.
Synthetics Dry	D	5kg	-	The wet chemical fiber clothes can be dried after being spun.
Cotton Dry	D	6kg	-	The wet cotton & linen clothes can be dried after being spun.
Auto (※, 20°C, 30°C, 40°C)	W	6kg	1400	The program will automatically adjust the main washing duration and rinsing times according to the amount of clothes in the washer dryer. It is applicable for lightly soiled clothes.
	WD	6kg		
Remote Control □	-	-	-	

W→Wash

D→Dry

WD→Wash and Dry

S→Spin

SD→Spin and Dry

NOTE:

- 1) Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always follow garment manufacturer's care label or instructions when washing to avoid damage to clothes.
- 2) Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
- 3) The washing effect depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of load, degree of soiling utilized detergent, fluctuations in the main electricity supply and chosen additional options.
- 4) Natural (non sudsing) detergent is recommended.
- 5) If you add a considerable amount of laundry during the wash, the laundry could be washed less effectively, since the washer dryer initially sensed a lower weight of the load of laundry and added a smaller amount of water. Insufficient amount of water relative to the amount of laundry could also cause damage to the laundry (rubbing of dry laundry), and washing time can be longer.

※ Maximum amount of laundry for washing, in kg (for the cotton programme), is indicated on the rating plate fitted under the appliance door.

※ Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

※ For better washing effect, we recommend loading the drum to 2/3 when using the coton programmes.

CHOOSING THE DETERGENTS AND ADDITIVES

Always choose highly efficient detergents that do not foam and which are intended for front-loading appliances.

The choice of detergent depends on the type, soil level, laundry colour, and washing temperature.

White residues (streaks etc.) on black laundry may appear if you are using modern phosphate-free detergents. In such case, brush the streaks and use a liquid detergent.

Only use detergent intended for appliances for household use.

Descaling agents may damage the appliance. Do not wash the clothes that were cleaned with solvents or flammable substances.

Observe the manufacturer's instructions on detergent dosing.

Excessive amount of detergent may result in foaming that in turn impairs washing efficiency. If the appliance senses excessive foaming, it may prevent the spin cycle from taking place. If the amount of detergent is too small, the laundry may no longer be white after a while. It could also result in accumulation of limescale in the drum and the pipes.

STEP 4: SELECTING ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS


Most programmes feature basic settings, but these settings can be changed.

Adjust the settings by pressing the relevant function button (before pressing the START/PAUSE button).

• Activate/deactivate the functions by pressing the desired function (before pressing the START/PAUSE button).

• Certain settings cannot be selected with some programmes. Such settings will not be lit, and when the corresponding button is pressed, an acoustic signal will be emitted and the button will flash (see FUNCTION TABLE).

The additional settings and functions can only be set in the standby mode of the applicable program, that is, before the program starts running, and cannot be selected after the program runs.

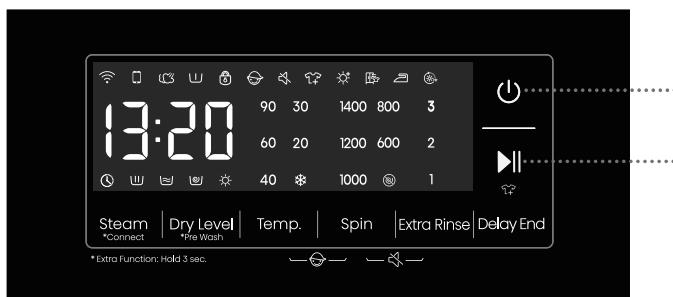

2 Power ⏻

For powering on/off the washer dryer.

When the washer dryer is in standby, or after the screen displays the program end interface, press and hold the Power key to enter the power-off state.

In standby mode, or in the program end interface or Wash retry reminder interface, if no operation is performed within 10min, the washer dryer will shut down automatically.


In power-off state, all displays and outputs will be off, and remote startup is not supported.

3 Start/Pause ►||

For starting a program, or suspending a running program.

If the machine door isn't closed or the door lock is not engaged, the washer dryer will not start, and an alarm will be displayed on the screen.

After a program is started, or when the pause state is selected, the set functions and parameters cannot be changed. Press and hold the Power button to turn off the machine, and then restart it to reset the parameter.

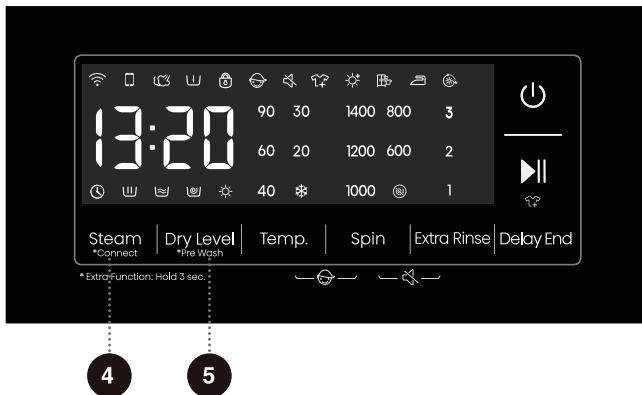

4

Steam ☀

Press briefly: Add "Steam" function, press twice to cancel the function, and cycle in sequence.

Programs with the steam icon "☀" can use the steam function. The Allergy Care and Baby Care programs come with the steam function by default and it cannot be deactivated. When the steam function is chosen, the corresponding steam icon will light up.

*Connect ⚡

Press and hold: Connect the Wi-Fi of the washer dryer, the control panel symbol "⚡" flashes, and then conduct the networking operation. See the networking description for the specific networking method.

5

Dry Level ☀

Short press the "Dry Level" button to select the dry time and additional functions of dry. After selecting the corresponding function, the corresponding icon will light up.

The washer dryer can sense the weight of clothes to adjust the dry time automatically except for the function of Time Dry. Before drying, please confirm whether the clothes can be dried. If the clothes with different materials are dried together, the dry effect may be affected. So it is recommended to classify the clothes before drying.

Before starting to dry, make sure that the tap is open and the cold water is in place. If the hand-washing clothes requires for drying, before drying, please select the spin with high speed as possible according to the clothes types.

At the end of dry, the washer dryer will run for a period of time according to a certain rhythm to loosen the clothes and reduce the wrinkle. The wall attachment of excessive and dehydrated cotton clothes may affect the dry effect, please take the dehydrated clothes out from the drum, and put it into the drum after making it loose.

Short press this button to cycle between Extra Dry, Cupboard, Iron and Time Dry.

 [Extra Dry] function owns the effect that the clothes can be stored up after being dried.

 [Cupboard] function owns the effect that the clothes can be worn instantly after being dried.

 [Iron] function owns the effect that the clothes with little water can be ironed after being dried.

 [Time Dry] function refers to dry the clothes for a specified time.

Users press the "Dry Level" button to select any type of dry time with 6 types, including 30 minutes, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, 3 hours, and 4 hours. Please select a reasonable dry time.

Otherwise, the clothes will not be dried fully if the dry time is too short.

Note: The wet clothes still dripping are not suitable for drying, which may cause the machine to alarm!


*Pre Wash

Press and hold: Increase the "Pre Wash" function, long press twice to cancel the function, and cycle in sequence.

Select this function to add a Pre Wash program before the Main Wash stage.

When this function is selected, the pre-wash function indicator "" is always on from the beginning to the end of the program.

When selecting the Pre Wash function, please add detergent to the prewash compartment of the detergent dispenser.

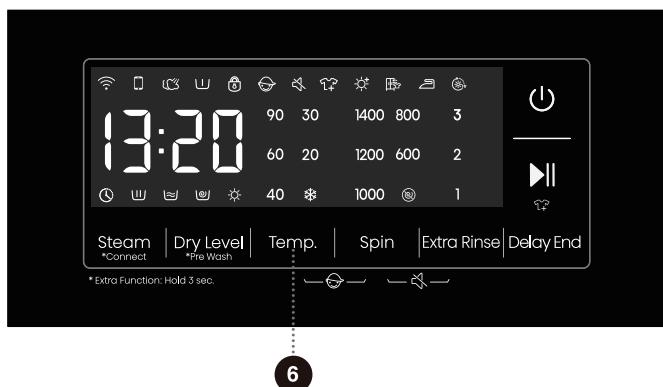


6

Temp.

Changing the temperature for the selected program.

Each program has a preset temperature that can be changed by pressing the position TEMP. (* indicates cold wash).

The temperature is displayed on the display unit above the button.

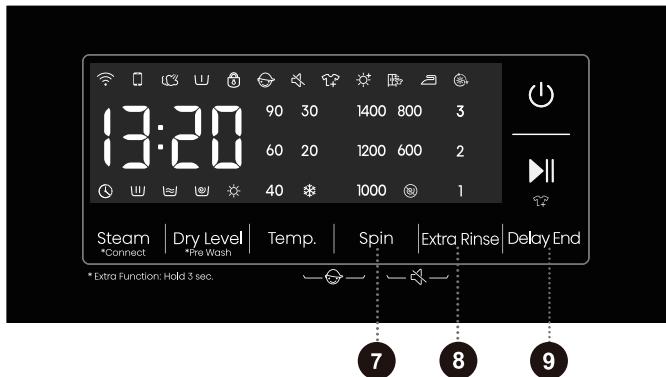

7 Spin

Use this to adjust the spinning rate. With preset or selected spinning rate, the selected spinning rate will be lit on the display unit.

If you select draining without spinning, the "⌚" will appear on the display unit.

8 Extra Rinse

In the standby state, after Extra Rinse is selected, the number of Extra Rinse is shown, which may be used a maximum of three times. In addition, the default rinsing times plus the number of Extra Rinse cannot exceed five times. After the program is started, the indicator is always on.

9 Delay End ⌚


Use this feature to schedule washing at a convenient time.

Press this key to set the Delay End time. This key is only valid in standby mode. After the Delay End function is selected, each time the Delay End key is pressed, the time increases by 1h. The maximum selectable time range is 24 hours.

The Delay End time is the end time, that is, it includes the washing time, so the Delay End time must be greater than the washing time. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. Press to choose a preset unit of hours.

When the Delay End function is being selected (set), the Clock icon "⌚" is always on; When the Delay End programme is running, the Clock icon "⌚" flashes.

If the Delay End function was chosen before starting a program, it can be canceled by pressing any other function key. Once the program has started, you need to press and hold the Power button to turn off and restart the machine to cancel the Delay End function.

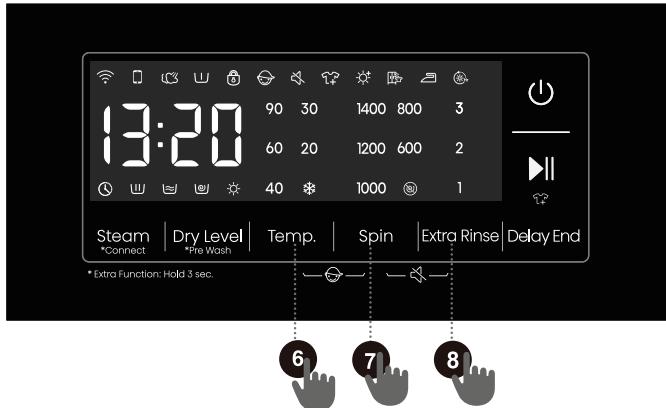

6 + 7 Child Lock

This is a safety feature. To activate it, simultaneously press the positions Temp. and Spin, and hold them for at least 2 seconds, Child Lock icon will light up, and then Child Lock is set up. Repeat the same operation, the Child Lock will be released.

When the Child Lock is set, all function buttons will be shielded except the Power button.

After completing program, child lock will automatically unlock.

7 + 8 Mute

Use this to switch off or restore the acoustic signals.

When the machine is in the state of holding, pause or operation, press "Spin +Extra Rinse" buttons for 2 seconds, The display will show mute function icon. All the buzzing will be turned off except the alarms.

When the machine is in the mute state, press "Spin+Extra Rinse" buttons for 2 seconds until mute function icon light off. All the buzzing will be activated.

FUNCTION TABLE

Programme	Detergent Compartment			🔇 Mute	🔒 Child Lock	⌚ Delay End	헹 Extra rinse	Spin	Temp.	☀️ Dry Level	ᴱ Prewash	🚿 Steam
	↳ Prewash	↳ Main wash	✿ Softener									
Eco40-60	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Cotton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wool	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Power 49'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Rinse+Spin	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Quick 15'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Wash&Dry 60'	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-
Spin	-	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-
Drum Clean	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Baby Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allergy Care	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Refresh	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	•
Synthetics Dry	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Cotton Dry	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	-	-
Auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-


- Optional functions
- Can not be selected

TIME OPTIMIZATION DURING THE PROGRAMME PROGRESS

In the early stage of the washing programme, the washer dryer uses advanced technology to detect the amount of laundry. After load detection, the washer dryer adjusts the programme duration.

STEP 5: STARTING THE WASHING PROGRAMME

Once you have selected the programme and extra functions, and added the detergent into the detergent compartment, press the **START/PAUSE** button.

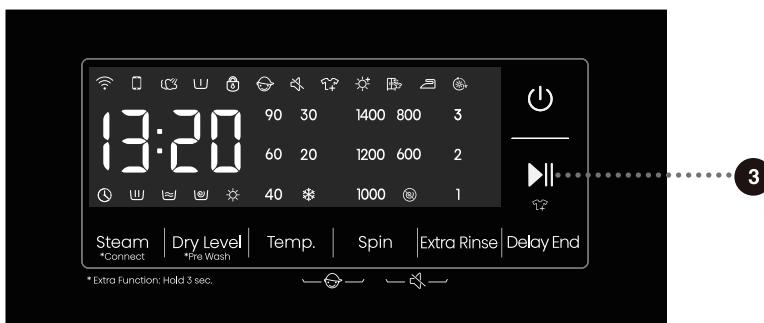

After pressing the **START/PAUSE** button, child lock can be activated or deactivated, and sound signal can be set; other settings, however, cannot be changed.

When the program starts, " ---- " will appear on the display unit, which indicates that the laundry is being weighed. Program duration (hours : minutes) will be adjusted automatically according to the laundry weight.

After the start of the programme, Door Lock "🔒" will be lit on the display unit. When the program is complete, the icon will disappear.

If you press the **START/PAUSE** button during program operation, and all conditions are met for you to open the door, then the "🔓" will disappear as well.

If the "🔓" flashes, this means that the door cannot be opened; in such case, do not attempt to open the door by force.

⌚ If anything is flashing on the display unit, the washer dryer door is open or not closed correctly. Close the washer dryer door and press the **START/PAUSE** button again to resume the washing programme.

STEP 6: END OF THE WASHING PROGRAMME

An acoustic signal will indicate the end of the washing process; the display will read »End«. The appliance will switch off automatically if you do not perform any action within 2 minutes.



1. Open the washer dryer door.
2. Take the laundry from the drum.
3. Close the door!
4. Shut off the water supply tap.
5. Unplug the power cord from the outlet.

INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME

CHANGE OF WASHING PROGRAMME

To stop and cancel a washing programme, press the button "POWER" for 2 seconds.

To select a new programme, choose the programme by rotating the knob and select extra functions. Press the start/pause button, without adding the detergent again.

MANUAL INTERRUPTION

To stop and cancel a washing programme, press the button "POWER" for 2 seconds.

PAUSE BUTTON

The washing programme can always be stopped by pressing the START/PAUSE button. The washing programme is **temporarily paused** when the time remaining until programme completion is flashing on the display unit. If there is no water in the drum and water temperature is not too high, then the door will unlock, and they can be opened. To resume the washing program, first close the door and then press the key START/PAUSE button.

ADDING/REMOVING LAUNDRY DURING WASHER DRYER OPERATION

During a pause, the time on the display will blink. If the "Add Clothes" icon "衣物" lights up, it indicates that the door can be opened. The door lock will automatically release, allowing you to add clothes. If the "Add Clothes" icon isn't lit, pressing pause won't unlock the door, and it cannot be opened.

After adding clothes midway, press start/pause button and the washing program will resume running.

- ⌚ If you add a considerable amount of laundry during the wash, the laundry could be washed less effectively, since the washer dryer initially sensed a lower weight of the load of laundry and added a smaller amount of water. Insufficient amount of water relative to the amount of laundry could also cause damage to the laundry (rubbing of dry laundry), and washing time can be longer.
- ⌚ Washing time will resume from the point at which the washing programme was interrupted.
- ⌚ When the program is suspended in spin state and then restarted, it will run again from the initial state of spin.

ERRORS

In case of an error or fault, the programme will be interrupted.

Flashing signal lights and an acoustic signal will warn about such occurrence (see TROUBLESHOOTING TABLE), and the error will be indicated on the display (F:XX).

POWER SUPPLY FAILURE

In case of a power supply failure (power outage), the washing programme is interrupted. When power supply is restored, the program is resumed in the stage in which it was interrupted.


EMERGENCY DOOR OPENING

⚠ If there is still water in the washer dryer after a power outage, make sure not to open the door before you manually drain the water from the washer dryer via the pump filter.

In case of failure to open the door due to power outage or other special circumstances, the door lock lever at the drainage pump door can be used for emergency opening.

Note:

1. Do not operate when the machine is working normally;
2. Before operation, please make sure that the inner barrel has stopped turning, without high temperature, and the water level is lower than the clothing inlet. If the water level is higher than the clothing inlet, drain off water through the drain-away pipe (if available) or by slowly unscrewing the filter.
3. Operation method: Open the cover of drainage pump door, remove the screws, pull down the lock lever with the help of a tool, and then the door can be opened(indicated in the figure).

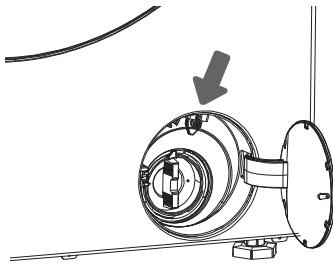


MAINTENANCE & CLEANING

⚠ Before cleaning, unplug the washer dryer from the power mains.

⚠ Children should not clean the washer dryer or perform maintenance tasks without proper supervision!

CLEANING THE DETERGENT COMPARTMENT

⚠ Detergent compartment should be cleaned at least twice per month.

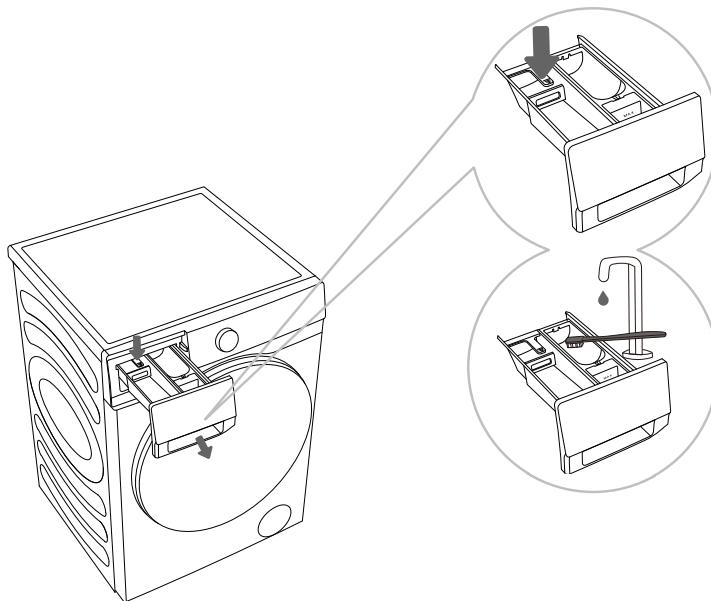


1 To remove the detergent compartment from the housing, press the small tab.

2 Clean the detergent compartment under running water using a brush, and dry it. Also, remove any detergent residue from the bottom of the housing. Remove the conditioner insert (softener insert) from the detergent compartment. Wash all parts under running water, and conditioner insert (softener insert) into detergent compartment and re-insert them into the detergent compartment housing.

⚠ Do not wash the detergent compartment in a dishwasher.

CLEANING THE WATER SUPPLY HOSE, DETERGENT DISPENSER HOUSING, AND RUBBER DOOR GASKET

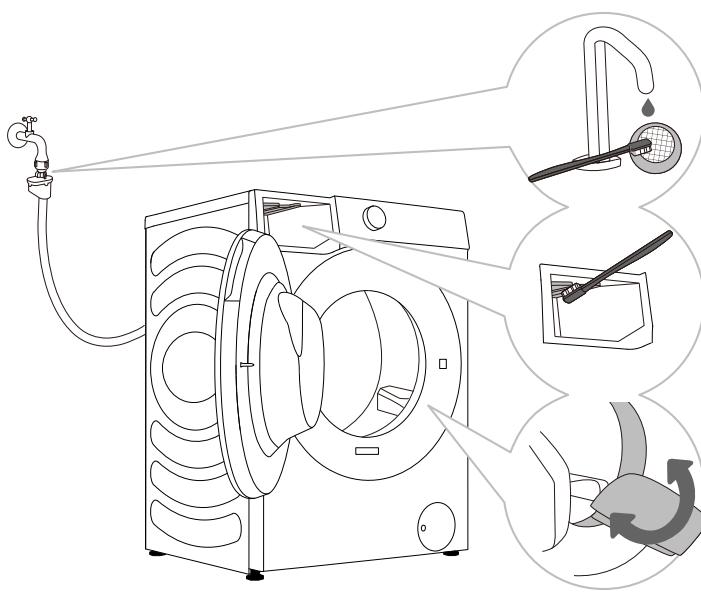

1 Clean the net filter often under running water.



2 Use a brush to clean the entire washer dryer rinsing section, especially the nozzles on the upper side of the rinsing chamber.

3 After every wash, wipe the rubber door seal to extend its useful life.

CLEANING THE PUMP FILTER

⚠ During cleaning, some water may be spilled. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.

Make sure the water has cooled down before you release it from the appliance.

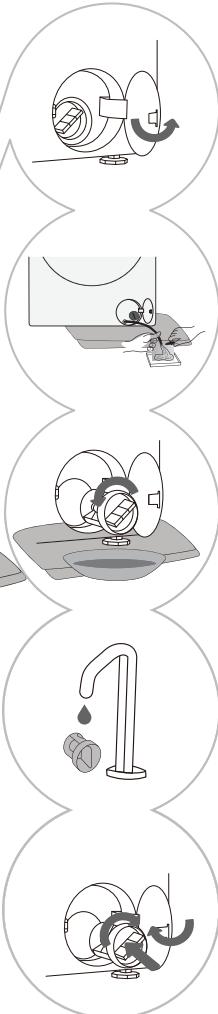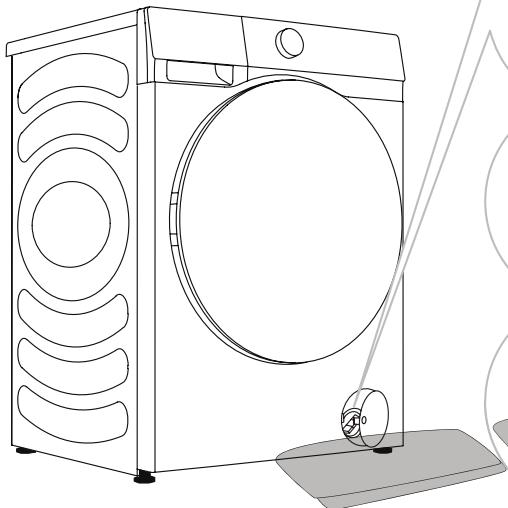

1 Open the pump filter cap.

Style1: Press the door cover and automatically pop open.
Style2: Open the pump filter cap using a suitable tool.
The style depends on the model.

2 Place a towel under the filter door.

If the machine has a emergency drain pipe, pull out emergency drain pipe of machine. Put end of emergency drain pipe into a container.

If the machine doesn't have a emergency drain pipe, place a container under the pump filter.

The style depends on the model.

Rotate emergency drain pipe plug and remove it after it becomes loose Until water runs off naturally.

Reinstall emergency drain pipe plug.

3 Rotate the pump filter slowly in the counter-clockwise direction. Pull out and remove the pump filter.

4 Clean the pump filter under running water.

5 Replace the pump filter as shown in the figure and fasten it by rotating in the clockwise direction.
For a good seal, the filter gasket surface should be clean.

⚠ The pump filter must be timely cleaned, especially after washing very fleecy, woolly, or very old laundry.

⚠ Also clean the pump filter if the appliance can not start the spinning cycle or when there is debris in the pump (buttons, coins, hair pins or clips etc.).

CLEANING THE WASHER DRYER EXTERIOR


⚠ Always disconnect the washer dryer from the power mains before cleaning.

Clean the washer dryer exterior and display unit using a soft damp cotton cloth and water. Then, use a soft dry cloth to dry the appliance.

⚠ Do not use any solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that could damage the appliance (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent).

If necessary, wipe the appliance door with a damp cloth, and then dry with a dry soft cloth as well.

• Do not clean the washer dryer with a jet of water!

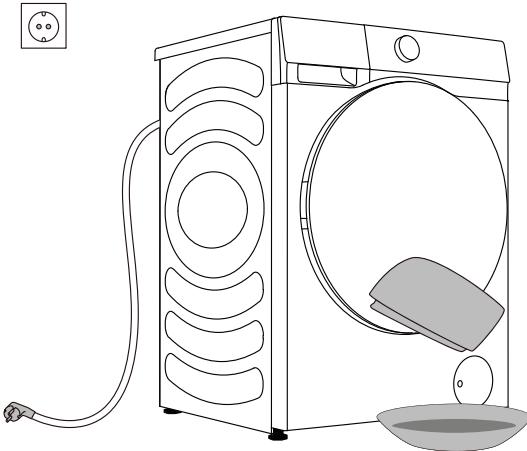

TROUBLESHOOTING

WHAT TO DO ...?

The washer dryer shall automatically control the operation of particular functions during the washing cycle. If any irregularity is identified, this will be indicated by reporting (F:XX) on the display. The washer dryer will report the error until it is switched off. Disturbances from the environment. (e.g. the power grid) may result in various error reports (see TROUBLESHOOTING TABLE). In such case:

- Switch off the washer dryer and wait for a few seconds.
- Switch on the washer dryer and repeat the washing programme.
- Most errors during operation can be resolved by the user (see TROUBLESHOOTING TABLE).
- If the error persists, call an authorized service unit.
- Repairs may only be carried out by an adequately trained person.
- Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washer dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

✿- The warranty does not cover the errors or failures resulting from disturbances from the environment (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

TROUBLESHOOTING AND ERROR TABLE

Problem/error	Indication on the display unit and problem description	What to do?
F01	Water inflow fault	<p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is the water supply tap open and is the pressure too low? • Is the water supply hose pinched? • Is the filter on the water supply hose clogged? • Is the hose frozen?
F03	Drainage fault	<p>Check the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is the hose pinched, does the water flow through it? • Is the filter on the drain hose clogged? • Is the hose frozen?
F04/F05/F06/ F07/F23	Electronic module fault	<p>Switch off the appliance; Press the "Power" for 2 seconds.</p> <p>Press the "start/pause" button again. If the error reoccurs, call a service technician.</p>
F24	Water level reaches overflow level	<p>Stop the programme by pressing the START/PAUSE button. Restart the programme.</p> <p>If the appliance continues to pump water into the tub, close the water tap and call a service technician</p>
F13	Error while locking the door	<p>Door is closed, but it cannot be locked.</p> <p>Switch off the washer dryer. Switch it back on and restart the washing programme.</p> <p>If the error reoccurs, call a service technician.</p>
F14	Error while locking the door	<p>Door is closed, but it cannot be unlocked.</p> <p>Turn off the appliance, then turn it back on. If the error reoccurs, call a service technician.</p>
Unb	Unb Unbalance alarm	<p>Unbalance alarm shall be solved by the following methods</p> <p>1.Laundry winding Press the "Power" for 2 seconds to shutdown the washing machine, open the door, shake the clothes and put them back into the washing machine, then select the single dewatering program to try again.</p> <p>2.Too light-weighted laundry Press the "Power" for 2 seconds for shutdown, open the door, put in one or two towels, and then select the single dewatering program to try again.</p>
F15-F18	In case of abnormal drying	<p>You can press and hold the "Power" button for 2s to shut down this machine, and restart this machine.</p>

SERVICING


Before calling a service technician

When you contact a service centre, please state your washer dryer's type (1).

Type, code/ID, model, and serial number are indicated on the rating (type) plate located on the front side of the washer dryer door opening.

⚠ In case of a defect, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

⚠ Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washer dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

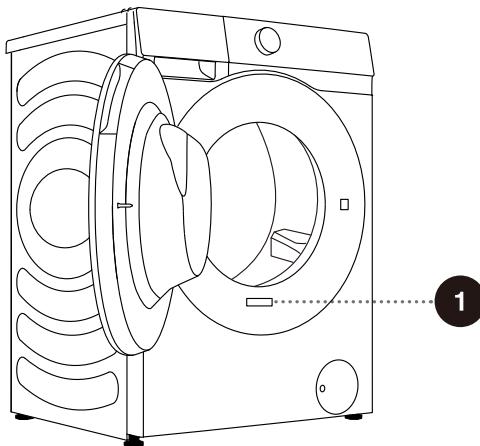

1

Hisense Washer-dryer
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~ XXHz IPX4
Washing Capacity:XX kg (XXXXW)
Drying Capacity:X kg (XXXXW)



CE
RoHS

RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHER DRYER

Wash new coloured garments separately the first time.

Wash heavily soiled laundry in smaller amounts, with more powder detergent or with a pre-wash cycle.

Apply a special stain remover on stubborn stains before the wash. We recommend referring to STAIN REMOVAL TIPS.

If you often wash laundry at low temperatures and with liquid detergents, bacteria may spawn which can cause odour in the washer dryer. To prevent such odour, we recommend occasionally running the Drum Clean.

We recommend avoiding washing very small amounts of laundry as this will lead to excessive use of energy and poorer washer dryer performance.

Loosen any folded laundry before putting it into the drum.

Only use detergents for washer dryer.

Add powder or liquid detergents as instructed by the manufacturer, according to the washing temperature and selected washing programme.

When using highly concentrated detergents, use special-purpose dosing cups (supplied with the detergent) and place them directly in the appliance drum.

If water hardness exceeds 14°dH, water softener should be used. Heater damage resulting from incorrect use of water softeners shall not be covered by the warranty. Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Use of chlorine-based bleaches is not recommended as they can damage the heater.

If you use a descaling agent, bleach, or dye, only use the kind that is suitable for use in the appliance.

Do not use solvents or similar chemicals (e.g. paint thinner, turpentine, gasoline etc.)!

Do not add hardened lumps of powder detergent into the detergent dispenser as this may clog the piping in the washer dryer.

When using thick liquid laundry care products, we recommend diluting them with water to prevent clogging the detergent compartment drain.

Liquid detergents are intended for washing programmes without a prewash cycle.

At higher spinning rates, there will be less residual moisture in the laundry. As a result, drying in a tumble dryer will be more economical and faster.

STAIN REMOVAL TIPS

Before using special-purpose stain removers, try using the natural methods that do not harm the environment on less stubborn stains.

However, prompt action is required! Soak the stain with an absorbent sponge or a paper towel; then, rinse with cold (lukewarm) water – but never with hot water!

Stains	Stain removal
Mud	When the stain is dry, first scrape it off the garment before washing it in the washer dryer. If the stain is stubborn, soak it with an enzyme-based stain remover before the wash. If the stain is not stubborn, wash the laundry with liquid detergent or powder detergent and water before the wash.
Antiperspirant	Before washing in the washer dryer, apply liquid detergent onto the laundry. Apply stain removers on any stubborn stains. Alternatively, use oxygen-based bleach for the wash.
Tea	Soak or rinse the laundry in cold water and add stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or rinse the laundry with lukewarm soapy water. Then, apply lemon juice and rinse.
Ink	Before washing in the washer dryer, apply stain removers on the stain. You may also use denatured alcohol. Turn the garment inside out and place a paper towel under the stain. Use the alcohol on the back side of the stain. At the end of the process, thoroughly rinse the garment.
Felt tip pens	Dilute some starch in water and apply it to the stain. When it dries, scrape it off with a brush; then, wash the garment in the washer dryer.
Baby food (urine, mud, food stains)	Before washing in the washer dryer, soak the stains in lukewarm water for at least half an hour. For easier stain removal, add an enzyme-based stain remover.
Grass	Before washing in the washer dryer, soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Grass stains can also be removed by soaking (for approx. 1 hour) in diluted lemon juice or distilled vinegar.
Eggs	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak in cold water for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washer dryer.
Coffee	Soak the garment in salt water. If the stain is not fresh, soak it with a mixture of glycerine, ammonia and alcohol.
Shoe polish	Apply cooking oil to the stain and rinse.

Stains	Stain removal
Blood	Fresh stain – rinse the garment with cool water and wash it in the washer dryer. Dried stain – soak the garment in an enzyme-based stain remover. Then, wash in the washer dryer. If the stain does not vanish, try to remove it with a bleach suitable for your garment.
Glue, chewing gum	Place the garment in a bag and put it in the freezer until the stain hardens. Then, remove it with a blunt knife. Then, dilute the stain with a prewash stain remover and rinse thoroughly. Then, wash the laundry as usual.
Makeup	Use a stain remover for the prewash; then, wash in the washer dryer.
Butter	Before washing in the washer dryer, apply stain remover to the stain. Then, rinse with hot water (as hot as the fabric will allow).
Milk	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washer dryer.
Fruit juice	Apply a mixture of salt and water on the stain. Leave to take effect for a while, then rinse. You can apply sodium bicarbonate, distilled vinegar or lemon juice on the stain before washing in the washer dryer. For old stains, use glycerine. After 20 minutes, rinse with cold water, then wash the laundry in the washer dryer.
Wine	Soak the laundry in cold water for at least 30 minutes. Also, use a stain remover. Then, wash in the washer dryer.
Wax	Put the garment into the freezer until the wax hardens. Then, scrape it off. Remove the remaining wax by placing a paper towel onto the stain, and then heat it with an iron until the paper absorbs the wax.
Sweat	Before washing in the washer dryer, rub liquid detergent thoroughly into the stain.
Chewing gum	Put the garment into the freezer until the chewing gum hardens. Then, scrape it off. Then, wash in the washer dryer.

DISPOSAL

Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.



The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When **disposing** of the washer dryer at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching (child safety).

This appliance is marked according to the European directive on waste (WEEE).

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Programme Instructions

1. The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C to 60°C together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
2. The power consumption of the off-mode is 0.49W.
3. The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
4. Loading the household washer dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
5. Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect the washing results adversely.
6. Periodic cleaning, including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.
7. Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
8. The product information and QR code are reflected in the energy consumption label the product registration information can be obtained by scanning the QR code.
9. The information of standard programmes.

Program	Selected Temperature (°C)	Rated Capacity (kg)	Maximum temperature in drum (°C)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Remaining moisture content (%)	Maximum speed reached (rpm)
Eco40-60 full load	-	10.5	32	3:59	0.840	64.0	53.90	1400
Eco40-60 half load	-	5.25	22	3:00	0.310	44.0	53.90	1400
Eco40-60 1/4 load	-	2.5	23	2:20	0.215	31.0	53.90	1400
Wash and Dry full load	-	6.0	28	7:59	3.800	102.0	-	1400
Wash and Dry half load	-	3.0	22	5:29	1.980	70.0	-	1400
Cotton	20	10.5	20	2:09	0.300	122.0	55.00	1400
Cotton	60	10.5	56	3:29	2.130	122.0	55.00	1400
Synthetics	40	5.0	40	2:35	0.980	92.0	35.00	1400
Quick 15'	20	1.0	20	0:15	0.044	25.0	75.00	800

The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme and the wash and dry cycle are indicative only.

The entry mode of wash and dry cycle is to select the Eco 40-60 programme, and press the dry level button once.

⌚ Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

⌚ Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the programme duration and power consumption values measured at the end user may differ from the ones stated in the table.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

Wi-Fi CONNECTION

Enter the "Settings" interface on your smartphone or tablet PC, enable the Bluetooth and Wireless Connection, and connect to the wireless network.

NOTE

This device can support the 2.4 GHz Wi-Fi.

When the Wi-Fi function is turned on, the machine's energy consumption will increase. But the Wi-Fi power is just less than 2W, so it has no effect on the machine's energy efficiency rating.

Download

In the APP Store (Google Play Store, Apple App Store) on your smartphone or tablet PC, find the ConnectLife app, download and install it.

NOTE

In order to improve performance and experience, the application may be updated without notification.

Log in

You need to log in to ConnectLife with your account first. If you do not have a ConnectLife account, you will need to create a new one. Please refer to the App Instructions for details.

NOTE

If you already have a Google account, you can use your Google account to log in directly.

Device Binding

1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet PC;

2. Bind your device on ConnectLife as follows:

A.Click "Start here Add appliances" in "Home" page, or click "Add appliances" in "Devices" page, or click "+".

B.Select "Washing Machine" or click "Scan QR/BAR code" or "Manual entry" below.

C.Scan the QR/BAR code on the device or enter the AUID/SN manually. If you can not find it, click  for instructions.

D.Click "SET UP APPLICATION"

E.Read the instructions, operate the device into the Networking and Binding state, and click "NEXT".

F.At this time, the app starts to search for devices, and you can select the device to be connected to the network from the search list; If it is not found, check your bluetooth whether turn on. Bluetooth should be keep it on at all time. And then click "NEXT".

G.Select your home Wi-Fi, enter the password, Then click the "CONNECT". The appliance will start networking and binding.

H.After binding successfully, you can set the device name and room.

I.Now, the device can be control remotely by APP.

 When the  display light on the display window is not on, you cannot remotely control the machine through the mobile phone. To enable this function, long press the  button on the dashboard.

NOTE

How to reset Wi-Fi and unbind all the binding relationship of the device:

1. Press the power key to start the device and make it connect to the network normally.

2. Press the last two keys simultaneously for 3 seconds, and the screen will display "".

3. Shut down and restart the device to make a new binding.

4. After unbinding, the device must be restarted, or the unbinding will fail. Unbundling will delete users information stored in appliance before.

5. How to exit the network distribution mode:

If you want to quit when screen display "", press  simultaneously for 3 seconds, you can turn off the appliance by press  or wait for 5 minutes.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

Antes de poner en funcionamiento esta máquina, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

WD3S1043B*3
WD3S1043B*3/PL

WD3S1043B*4

WD3G1043B*3

ES

Español

Esta lavadora secadora está destinada únicamente para uso doméstico.
No la use para cualquier prenda que esté marcada como no apta para lavadora.

Los siguientes símbolos que se utilizan en el manual tienen los siguientes significados:

- 💡- Información, consejo, sugerencia o recomendación
- ⚠️ Advertencia: peligro general
- ⚡️ Advertencia: peligro de descarga eléctrica
- ⚠️ Advertencia: peligro de superficie caliente
- ⚠️ Advertencia: peligro de incendio



Es importante leer las instrucciones cuidadosamente.

CONTENIDO

4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	INTRODUCCIÓN
12 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	
13 Especificaciones	
14 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO
15 Extracción de los pernos/tornillos de transporte	
16 Movimiento y transporte después de la instalación	
17 Ubicación	
18 Pies ajustables	
19 Espacios libres de instalación	
20 Conexión al suministro de agua	
21 Aquastop	
22 Conexión y protección de la manguera de drenaje	
23 ANTES DEL PRIMER USO	
24 PROCESO DE LAVADO, PASO POR PASO (1-6)	PASOS DEL PROCESO DE LAVADO
24 Paso 1: Preste atención a las etiquetas sobre las prendas	
25 Paso 2: Preparación del proceso de lavado	
29 Paso 3: Elección del programa de lavado	
33 Paso 4: Selección de ajustes y funciones adicionales	
39 Paso 5: Inicio de un programa de lavado	
40 Paso 6: Fin del programa de lavado	
41 INTERRUPCIONES Y CAMBIO DE PROGRAMA	
43 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
43 Limpieza del compartimiento del detergente	
44 Limpieza de la manguera de agua, del alojamiento del dispensador de detergente y de la junta de la puerta de goma	
45 Limpieza del filtro de bomba	
46 Limpieza del exterior	
47 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
47 ¿Qué hacer...?	
48 Solución de problemas y códigos de error	
49 Servicio	
50 RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO	VARIOS
51 Consejos sobre mancha	
53 ELIMINACIÓN	
54 CONSUMO DE ENERGÍA TÍPICO	
55 Conexión Wi-Fi	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la lavadora secadora.

No utilice la lavadora secadora sin leer ni comprender estas instrucciones.

Estas instrucciones de uso se proporcionan con varios modelos de lavadora secadora. No obstante, algunas características o ajustes pueden no estar disponibles en su máquina.

El incumplimiento de las instrucciones o el uso inapropiado de la máquina puede provocar un daño a las prendas o al aparato, o una lesión al usuario. Mantenga el manual de instrucciones a mano, cerca de la máquina.

Esta máquina está destinada, únicamente, a uso doméstico.
Si la máquina se utiliza con fines profesionales, lucrativos o que excede el uso normal en un hogar, o si la máquina la utiliza una persona que no es un consumidor, el periodo de garantía será el periodo más corto que requieran las disposiciones pertinentes.

Siga las instrucciones correctamente para la instalación de la máquina, así como para las conexiones de las fuentes de agua y energía (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN").

Las conexiones de las fuentes de agua y energía deben ser realizadas por un técnico debidamente capacitado o por un experto en el tema.

Toda reparación y mantenimiento concerniente a la seguridad o al rendimiento debe ser llevado a cabo por expertos capacitados.

Para evitar el peligro, **un cable de alimentación dañado** solo puede ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.

Antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas hasta que alcance temperatura ambiente.

Este producto debe ser reparado por un centro de servicios autorizado que utilice solo repuestos aprobados.

No intente reparar el aparato por su cuenta. Las reparaciones que realicen personas inexpertas pueden provocar lesiones u ocasionar un mal funcionamiento mucho más grave. Consulte con su centro de servicios local, y siempre use repuestos originales.

En el caso de una conexión o uso incorrecto, o la realización del mantenimiento por parte de personas no autorizadas, el usuario deberá soportar el gasto de reparación por cualquier daño que no esté cubierto por la garantía.

La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante el uso de un cable de extensión.

No conecte la máquina a la fuente de alimentación mediante el uso de un dispositivo de conexión externo, como por ej., un temporizador programable, ni la conecte a una fuente de alimentación que se encienda y apague regularmente.

No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.

El enchufe de alimentación debe estar puesto a tierra de forma segura, y el suministro de agua no debe estar bloqueado.

No instale la máquina en un lugar donde la temperatura pueda caer por debajo de 5°C, de lo contrario, se pueden dañar las piezas si se congela el agua.

Coloque la máquina sobre una base sólida (de concreto) a nivel y estable.

Si la máquina se coloca sobre una base elevada, ésta, además, debe estar asegurada contra la inclinación.

Antes del primer uso, extraiga los tornillos de transporte, ya que el encendido de una máquina bloqueada puede dar lugar a un daño serio (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN / Extracción de los pernos/tornillos de transporte"). En caso de que se produzca un daño de este tipo, la garantía será nula.

Para conectar la máquina a un suministro de agua, asegúrese de usar la manguera de agua y las juntas que se proporcionan. La presión del agua debe estar entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²).

Siempre utilice una manguera de agua nueva para conectar la máquina al suministro de agua, no vuelva a utilizar una manguera vieja.

El extremo de la manguera de drenaje debe ingresar al sistema de drenaje.

Antes de iniciar el ciclo de lavado, presione la puerta en el punto indicado hasta que se bloquee en el lugar. La puerta no se puede abrir durante el funcionamiento de la máquina.

Elimine cualquier impureza del tambor de la lavadora secadora antes del primer lavado con el programa de Limpieza de tambor (consulte la TABLA DE PROGRAMAS).

Después del ciclo de lavado, cierre el grifo de agua y desconecte el cable de alimentación.

Utilice únicamente agentes de lavado para lavadora secadora y para el cuidado de la ropa. No asumiremos responsabilidad alguna por daños o decoloración de juntas y piezas plásticas que surjan del uso de agentes blanqueadores o colorantes.

Cuando descalcifica la máquina, solo utilice agentes desincrustantes con el agregado de protección anticorrosiva (solo use agentes desincrustantes no corrosivos). Siga las instrucciones del fabricante. Finalice el proceso de descalcificación con varios ciclos de enjuague, o ejecute el programa Limp. Tambor (programa de autolimpieza) a fin de eliminar cualquier agente residual (vinagre, etc.).

 No utilice detergentes que contengan solventes ya que esto podría provocar la liberación de gases tóxicos, un daño a la máquina y el riesgo de incendio y explosión.

Durante el programa de lavado no se liberan iones de plata.

La máquina no está destinada al uso por parte de personas (incluido niños) con discapacidad física o mental, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento. Estas personas deben recibir instrucciones acerca del uso de la máquina por parte de las personas responsables de su seguridad.

La garantía no cubre consumibles, desviaciones menores del color, aumento del ruido que surge del envejecimiento del aparato, y defectos estéticos en los componentes, los cuales no afectan la funcionalidad y seguridad del aparato.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Antes de cerrar la puerta de la máquina y ejecutar el programa, asegúrese de que solo haya ropa sucia en el tambor. Asegúrese de que ningún niño se haya trepado al tambor y haya cerrado la puerta desde el interior.

Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

Active el bloqueo para niños. Vea el capítulo "SELECCIÓN DE AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES / Bloqueo Infantil".

No permita que los niños menores de tres años se acerquen al aparato, a menos que estén bajo supervisión constante.

La lavadora secadora es fabricada de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

A esta máquina la pueden usar niños de 8 años y más, y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, pero solo si están supervisados durante el uso de la máquina, si han recibido las instrucciones acerca del uso seguro de la máquina, y si entienden los peligros de un uso inadecuado. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Los niños no pueden limpiar la máquina ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

Durante los ciclos de lavado, la puerta del tambor puede calentarse. Sea cuidadoso y evite quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del vidrio de la puerta.

PROTECCIÓN CONTRA EL DESBORDAMIENTO DEL AGUA (CUANDO ESTÁ ENCENDIDA)

Si el nivel de agua en el aparato supera el nivel normal, se activará la protección del nivel de agua. Se cerrará el suministro de agua y la máquina comenzará a bombear el agua hacia afuera. El programa se interrumpe y se informa un error (consulte la TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS).

TRANSPORTE / TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Si tiene intención de mover la lavadora secadora después de haberla instalado, instale los pernos de transporte (consulte el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Movimiento y transporte después de la instalación"). ¡Antes de insertar los tornillos de transporte, desconecte la lavadora secadora de la fuente de alimentación!

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas debe reemplazarlo para evitar riesgos.

El agua que drena durante un lavado a alta temperatura o durante un ciclo de secado, es caliente. No toque el agua.

No abra la puerta de la máquina a la fuerza mientras está funcionando (lavado/secado/centrifugado a alta temperatura).

No utilice la máquina si se han usado productos químicos industriales para la limpieza.

No debe permitir que se acumulen pelusas alrededor de la máquina.

Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de aire desde la máquina hacia el cuarto, lo que puede causar incendio.

No seque prendas sin lavar en la secadora.

Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y eliminadores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.

Los artículos como la goma de espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos recubiertos de goma y ropa o almohadas que contengan almohadillas de goma de espuma no deben secarse en la secadora.

Los suavizantes de telas o productos similares se deben usar según se especifica en las instrucciones para suavizantes de telas.

Retire todos los objetos, como encendedores y cerillas, de los bolsillos de la ropa.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que saque todas las prendas y las extienda rápidamente para disipar el calor.

ADVERTENCIA: No conecte la máquina a la fuente de alimentación mediante el uso de un dispositivo de conexión externo, como por ej., un temporizador programable, ni la conecte a una fuente de alimentación que se encienda y apague regularmente.

Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que las aberturas no estén obstruidas.


El aparato no se debe instalar en un lugar en donde su puerta no se pueda abrir totalmente sin restricción.

El aire de escape no se debe descargar en un conducto de ventilación que se utilice para expulsar los vapores de los aparatos que queman gas y otros combustibles.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA


FRENTE

- 1 Unidad de control
- 2 Perilla de selector de programas
- 3 Compartimiento del detergente
- 4 Puerta
- 5 Placa de características
- 6 Cubierta del filtro de bomba

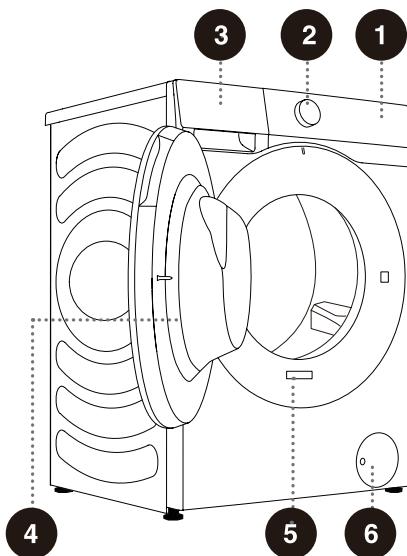

PARTE TRASERA

- 1 Manguera de agua
- 2 Cable de alimentación
- 3 Manguera de drenaje
- 4 Pies ajustables
- 5 Pernos/tornillos de transporte

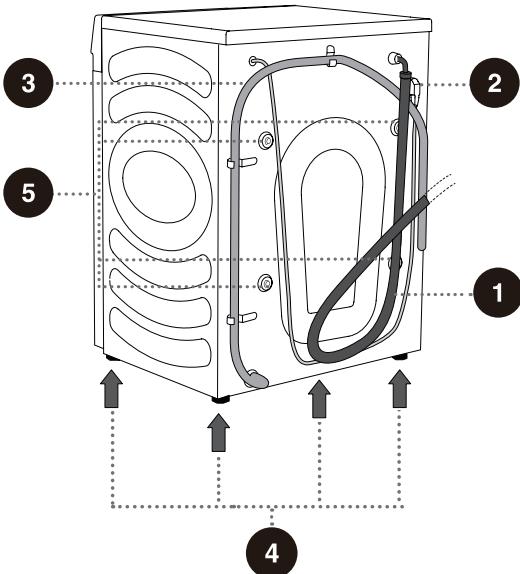

⚠️ Las ilustraciones en este manual son solo para consulta. Dado que nuestros productos están sujetos a una mejora continua, el aspecto, el color y las piezas funcionales de su producto real pueden variar de las ilustraciones.

ESPECIFICACIONES



(DEPENDIENDO DEL MODELO)

La placa de características se encuentra en la pared frontal de la puerta de la máquina (vea el capítulo "DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA").

Capacidad de lavado/secado	10.5kg/6kg
Peso	72kg
Tensión asignada	220-240V~
Potencia nominal	1750W/1350W
Frecuencia	50Hz

Dimensiones (mm)

Index	Dimensión (mm)
A	595
B	845
C	560
D	590
E	620
F	1100

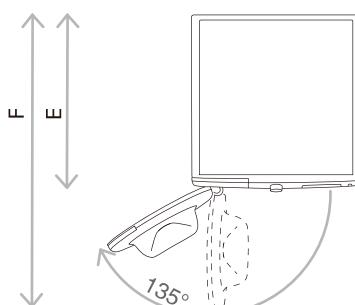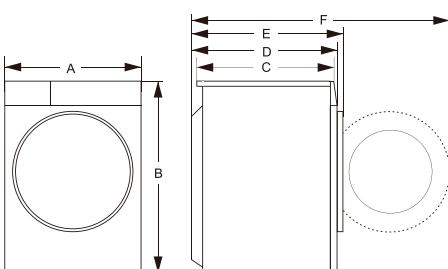

E = Profundidad de lavadora secadora
F = Profundidad con puerta abierta

Placa de características



⚠ Antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas hasta que alcance temperatura ambiente.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

! Retire todo el material de embalaje. Al desembalar, asegúrese de que no se dañe el aparato con un objeto punzante. Mantenga el material de embalaje (bolsas plásticas, otras piezas plásticas, etc.) fuera del alcance de los niños.


Compruebe si hay algún daño en el aparato. Si sospecha que el aparato está dañado, no lo use y póngase en contacto, de inmediato, con el servicio de posventa.

El aparato se proporciona con un conjunto de soporte que incluye:

- Instrucciones de uso;
- 4 enchufes de plástico;
- Manguera de suministro;
- Portador de manguera de drenaje;
- Llave de ajuste;
- Tablero de reducción del ruido.

Asegúrese de que le hayan proporcionado todas las piezas mencionadas anteriormente.


CÓMO INSTALAR EL TABLERO DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

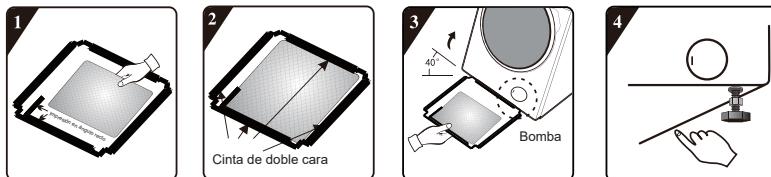

1. Antes de instalar el tablero de reducción del ruido, alinee y pegue la lana de absorción acústica a lo largo de la impresión en ángulo recto en el tablero de reducción del ruido (este procedimiento no es necesario para algunos de los modelos con lana de absorción acústica).
2. Retire el papel de la superficie sobre la cinta de doble cara en los cuatro lados del tablero de reducción del ruido.
3. Incline la máquina hasta un ángulo de 40° y deje el lado con la cara de la muesca en ángulo recto hacia el frente de la máquina, como se muestra en la figura. Inserte el lado con la muesca en ángulo oblicuo entre dos tornillos con rosca en la parte posterior de la máquina completamente en el lugar. A continuación, instale el tablero de reducción del ruido y asegúrese de que esté en contacto con la parte inferior de la máquina, de cerca.
4. Presione la cinta de doble cara en los cuatro lados de forma manual para asegurar el tablero de reducción del ruido al cuerpo de la máquina con firmeza.

EXTRACCIÓN DE LOS PERNOS/TORNILLOS DE TRANSPORTE

⚠ Antes del primer uso del aparato, se deben extraer los pernos/tornillos de transporte. Un aparato bloqueado se puede dañar al encenderlo. En caso de que se produzca un daño de este tipo, la garantía será nula.

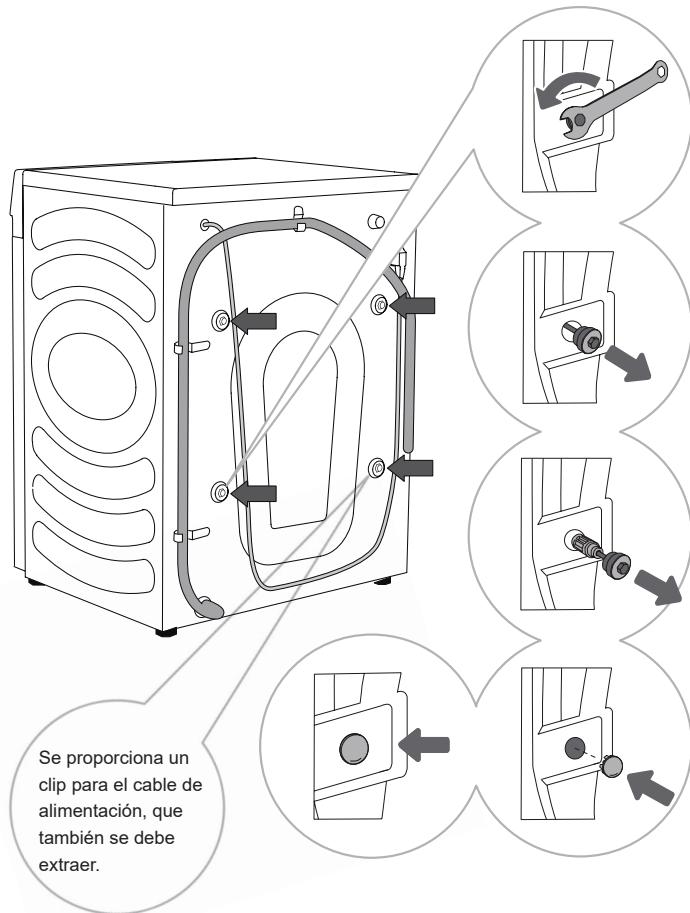

1 Mueva a un lado las mangueras y utilice una llave de ajuste para aflojar los 4 tornillos en la parte posterior del aparato haciéndola girar en sentido antihorario, como se indica mediante la flecha. Aflójelos aproximadamente 30 mm (no por completo).

2 Tire de los 4 pernos/tornillos de transporte horizontalmente.

3 Saque los pernos/tornillos de transporte todos juntos con la goma y la pieza plástica.

4 Cubra los 4 orificios de los tornillos con los tapones de plástico. Las tapas plásticas se proporcionan en la bolsa de accesorios (el conjunto de soporte) junto con el manual de instrucciones.

☞ Guarde los pernos/tornillos de transporte para un futuro transporte del aparato (para volver a instalar los pernos/tornillos de transporte, siga el procedimiento anterior en sentido inverso).

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

! Para mover la máquina después de haber sido instalada, se deben volver a instalar los pernos/tornillos de transporte para evitar el daño que pueda provocar la vibración durante el transporte (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN / Extracción de los pernos/tornillos de transporte"). Si perdió los pernos/tornillos de transporte, puede solicitarlos al fabricante.

⚠ Despues del transporte, la máquina se debe dejar quieta durante al menos dos horas antes de ser conectada a la fuente de alimentación. El aparato debe ser instalado y conectado por un técnico capacitado.

⚠ Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de conectar la máquina. El daño que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía.



UBICACIÓN

• El suelo sobre el que se coloque la lavadora secadora debe tener una base de concreto. Debe estar limpio y seco; de lo contrario, la lavadora secadora podría deslizarse. Además, límpie la parte inferior de los pies ajustables.

• La lavadora secadora debe estar nivelada y tener estabilidad sobre una base sólida.

PIES AJUSTABLES

Utilice un nivel de agua y la llave de ajuste que se proporciona.

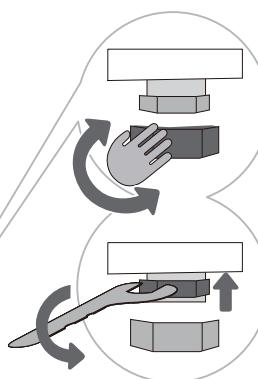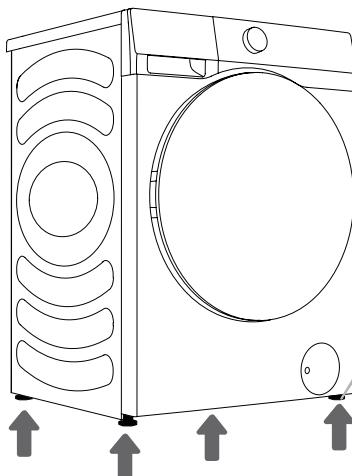


1 Gire los pies
ajustables para
nivelar la lavadora
secadora. Los pies
permiten nivelación
en +/- 2 cm.

2 Despues de
ajustar la altura de
los pies, apriete
firmemente las tuercas
(contratuercas)
girándolas hacia la
parte inferior de la
lavadora secadora
con la llave
suministrada ↑ (vea la
figura).

• Una máquina desnivelada puede causar vibración, deslizamiento y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta de la máquina no está cubierta por la garantía.

• Un ruido anómalo o fuerte puede aparecer durante el funcionamiento del aparato, en la mayoría de los casos como resultado de una instalación inadecuada.

ESPAZOS LIBRES DE INSTALACIÓN

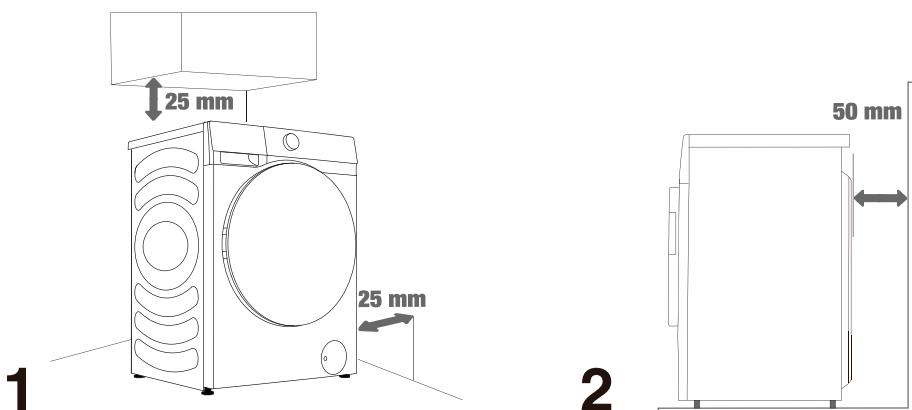


! La lavadora secadora no debe estar en contacto con una pared o mueble. Para un funcionamiento óptimo de la lavadora secadora, deje algo de espacio alrededor de la lavadora secadora como se indica en la figura.

Si no deja el espacio mínimo requerido puede provocar un funcionamiento inseguro o anormal de la lavadora secadora. Además, puede ocurrir un sobrecalentamiento (figuras 1 y 2).

! No se recomienda instalar la lavadora secadora en un espacio confinado.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Conecte la manguera de entrada de agua al grifo de agua de forma apropiada.

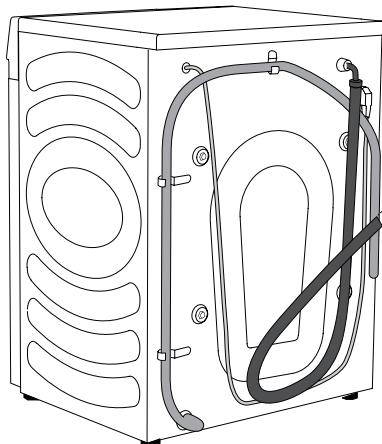

A AQUASTOP

B CONEXIÓN
REGULAR

Para un funcionamiento normal de la máquina, la presión del agua debe estar entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). La presión de agua mínima dinámica se puede determinar midiendo el flujo de agua. 3 litros de agua deben fluir desde un grifo completamente abierto en 15 segundos.


Ajuste la manguera de agua a mano para lograr un buen sellado (máx 2 Nm) después de conectar la manguera. Compruebe si el sellado no tiene fuga. No utilice pinzas o herramientas similares ya que esto podría dañar la rosca de la tuerca.

Solo utilice la manguera de agua que se proporciona con el aparato. No utilice ninguna manguera usada u otras mangueras.

Asegúrese de que la manguera no esté dañada. Si la manguera está deteriorada, frágil o agrietada, debe ser reemplazada.

AquaStop (SOLO CON ALGUNOS MODELOS)


Si un tubo o manguera interno está dañado, se activa un sistema de cierre para cortar el suministro de agua a la lavadora secadora. En este caso, la ventana de control (a) se pondrá roja. Reemplace la manguera de agua.

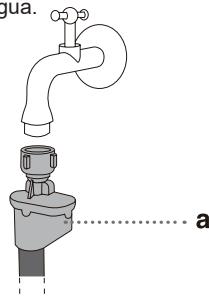

- No meta la manguera de agua con el sistema AquaStop en el agua ya que éste contiene una válvula eléctrica.
- La manguera de agua se puede conectar sin una válvula de no retorno.
- Asegúrese de que la manguera de agua conectada no esté torcida ni obstruida.


CONEXIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

Introduzca la manguera de drenaje en un lavabo o en una bañera, o conéctela directamente a un drenaje (diámetro mínimo de la manguera de drenaje 4 cm). La distancia vertical del piso hasta el extremo de la manguera de drenaje debe ser de 60-100 cm. Se puede conectar de tres maneras (A, B, C).

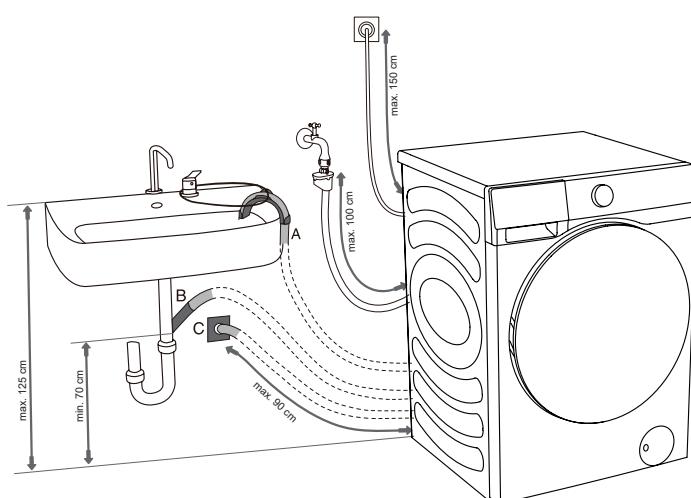


A El extremo de la manguera de drenaje se puede colocar sobre un fregadero o una bañera. Utilice una brida para asegurar la manguera a través del soporte de codo para evitar que se deslice.

B La manguera de drenaje puede conectarse, además, directamente al drenaje del fregadero. No utilice un fregadero pequeño. Preste atención, ya que el agua drenada puede estar caliente.

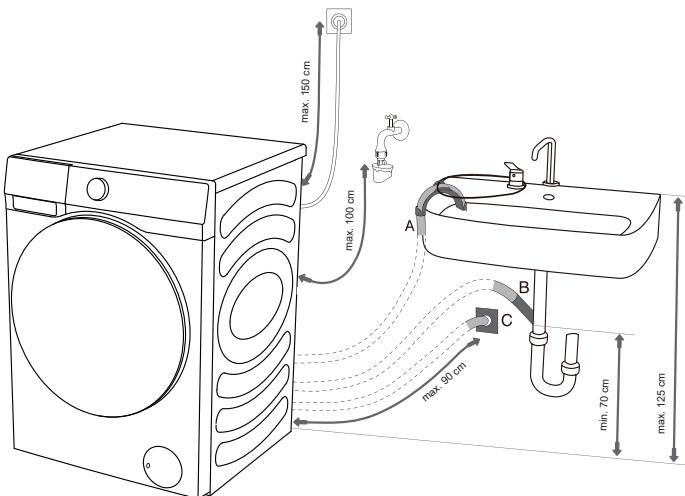

C Además, la manguera de drenaje puede conectarse a un drenaje de pared con un colector de agua, el cual debe ser instalado de manera apropiada para permitir la limpieza.

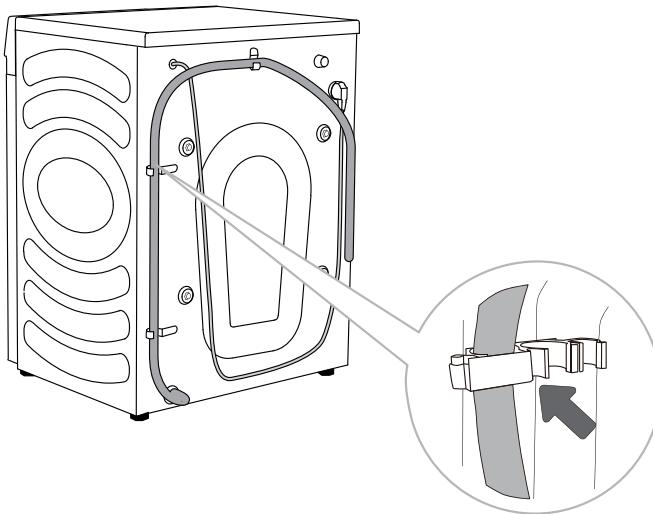


D La manguera de drenaje debe fijarse a los ganchos en la parte posterior de la lavadora secadora, como se muestra en la figura.

Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté dañada.

Si no instala la manguera de drenaje correctamente puede provocar un funcionamiento anormal o inseguro de la lavadora secadora.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

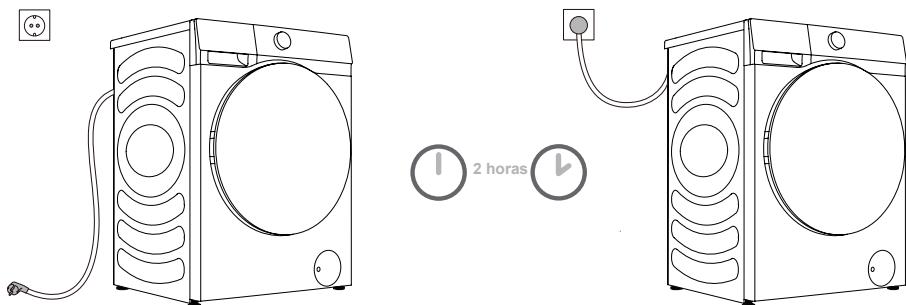

⚠ Antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas hasta que alcance temperatura ambiente.

Conecte la máquina a un tomacorriente a tierra, al cual se debe poder acceder con facilidad después de la instalación. El tomacorriente debe estar equipado con un contacto de tierra (en cumplimiento con las disposiciones pertinentes).

Consulte la placa de características para conocer la información básica de su máquina.

⚠ Se recomienda el uso de protección contra sobretensión para proteger el aparato contra rayos.

⚠ La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante un cable de extensión.

✗ No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.

✗ No enchufe/desenchufe el aparato con las manos mojadas.


✗ La reparación y el mantenimiento de la máquina debe ser asignada a expertos capacitados.

✗ Un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por una persona autorizada por el fabricante.


ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese de que la máquina esté desconectada de la fuente de alimentación, y luego abra la puerta hacia usted (figuras 1 y 2).


Limpie el tambor mediante el uso de un paño suave y húmedo. Además, puede usar el programa "Limp. Tambor". En este caso, conecte el aparato a la fuente de alimentación y abra el grifo de agua. El tambor debe estar vacío (figuras 3 y 4).

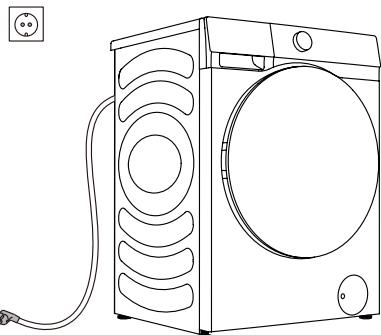


1

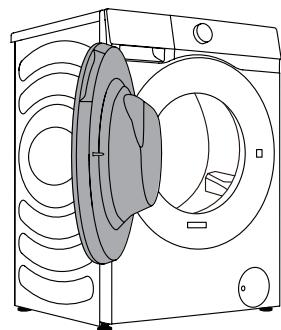

2

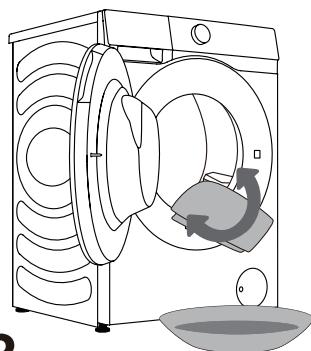

3

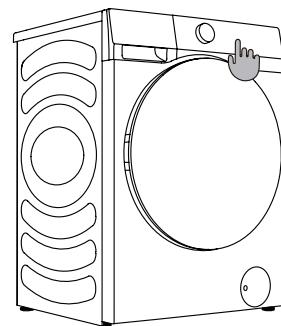

4

⚠ No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).


PROCESO DE LAVADO, PASO POR PASO (1-6)

PASO 1: PRESTE ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS SOBRE LAS PRENDAS


Lavado normal; prendas delicadas	Temperatura de lavado máx. 95°C 	Temperatura de lavado máx. 60°C 	Temperatura de lavado máx. 40°C 	Temperatura de lavado máx. 30°C 	Lavado a mano únicamente 	No lave 
Blanqueamiento	Blanqueamiento en agua fría 				No se permite el blanqueamiento 	
Limpieza en seco	Limpieza en seco con todos los agentes 		Solvete de petróleo R11, R113 		Limpieza en seco en querosén, alcohol puro, y R113 	No se permite limpieza en seco 
Planchado	Planchado en caliente, máx. 200°C 		Planchado en caliente, máx. 150°C 		Planchado en caliente, máx. 110°C 	No se permite planchado 
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana) 		Escurrir 	Alta temperatura 	No secar en secadora 	
	Secar colgado 		Baja temperatura 			

PASO 2: PREPARACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO

1. Divida la ropa según el tipo de tela, color, suciedad, temperatura de lavado permitida, etc. (Vea la TABLA DE PROGRAMAS).
2. Cierre los botones y las cremalleras, ate las cintas, y de vuelta los bolsillos de adentro hacia afuera; reitre los clips metálicos que podrían dañar la ropa y el interior de la máquina, u obstruir el drenaje.
3. Coloque las prendas delicadas y los pequeños elementos en una bolsa para ropa sucia de red.

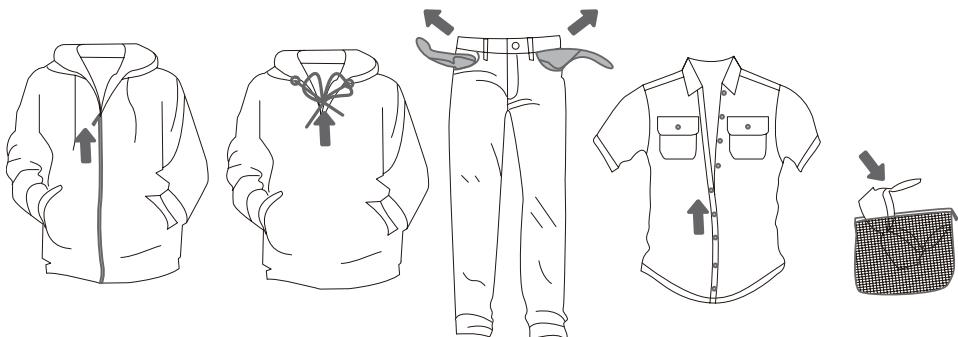

► AÑADIR DETERGENTE/SUAVIZANTE

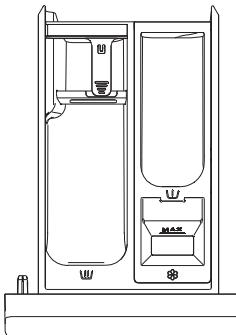

Símbolos de los compartimentos del dispensador de detergente

W	pre-lav.
W	lavado principal
❖	suavizante


- Recomendamos agregar detergente en polvo inmediatamente antes del ciclo de lavado. Si lo añade antes, asegúrese de que el compartimento de detergente de la bandeja dispensadora esté completamente seco antes de añadir el detergente en polvo, de lo contrario, el detergente en polvo podría apelmazarse antes de iniciar el proceso de lavado.
- Vierta el suavizante en el compartimento del detergente que tiene el símbolo ❖. Observe las recomendaciones que figuran en el embalaje del suavizante.
- No llene el compartimento del suavizante por encima del nivel máximo indicado. De lo contrario, el suavizante se añadirá a la ropa demasiado pronto, lo que provocará un peor efecto de lavado.

Mantenga los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.


ENCENDIDO DE LA LAVADORA SECADORA

Utilice el cable de alimentación para conectar la lavadora secadora al suministro de energía y conecte la lavadora secadora al suministro de agua.

Encienda el aparato presionando el botón "ENCENDIDO" (figuras 1 y 2).

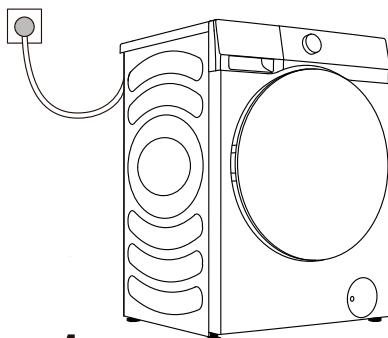

1

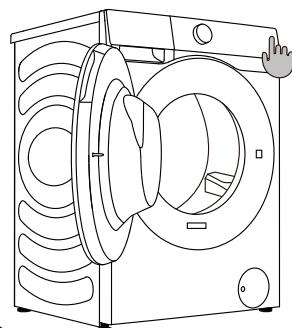


2

CARGA DEL PROCESO DE LAVADO


Abra la puerta del tambor tirando de la manija hacia usted (figura 1).

Coloque la ropa sucia en el tambor (después de asegurarse de que el tambor está vacío) (figura 2).


Cierre la puerta (figura 3). La puerta estará bloqueada cuando escuche un clic.

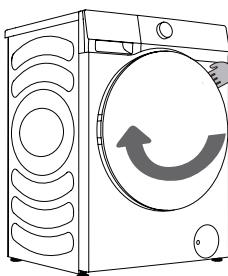

1

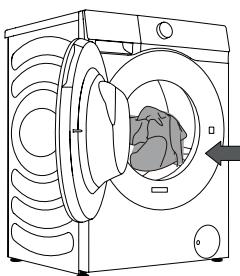

2

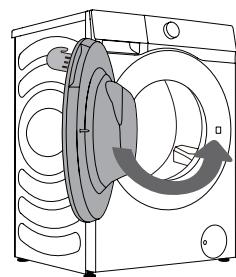

3

• Nunca intente abrir la puerta a la fuerza. No abra la puerta durante el funcionamiento de la máquina.

¡No sobrecargue el tambor! Vea la TABLA DE PROGRAMAS y observe su carga nominal como se indica en la placa de características.

Si el tambor está demasiado lleno, la ropa no se limpiará correctamente.

UNIDAD DE CONTROL



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 SELECTOR DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar un ciclo.

4 VAPOR ☀

*EMPAREJAR ⚒

Agregue o desactive la función de Vapor con una pulsación corta.

Mantenga presionado para establecer una conexión de red.

2 ENCENDIDO ⏹

Presione para encender/ apagar la lavadora.

7 CENTRIF.

Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado para el ciclo actual.

Sin centrifugado (⌚): El tambor no gira después del ciclo de drenaje final.

5 NIVEL SECADO ☀

*PRE-LAV. ⏱

Seleccione el tiempo de secado y funciones adicionales presionando brevemente el botón.

Agregue la función de Prelavado manteniendo pulsado el botón.

6+7 BLOQUEO INFANTIL 🛡

Pulse estas dos teclas al mismo tiempo para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo para niños.

8 ACL. EXTRA

Pulse para cambiar el tiempo de enjuague para el ciclo actual.

7+8 SILENCIAR 🔊

Pulse estas dos teclas al mismo tiempo para apagar o restaurar los tonos de aviso.

3 INICIAR/PAUSA ►||

Iniciar/Pausa todo el programa.

6 TEMP.

Pulse para cambiar la temperatura del agua para el ciclo seleccionado.



9 FINAL. DIF. ⓘ

Final diferido le permite establecer la hora de finalización del ciclo actual.

Para funciones adicionales:
Mantenga pulsado durante 3 segundos.

PASO 3: ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO

Elija el programa girando la perilla selectora de programas (1) (según el tipo de ropa y el nivel de suciedad). **Vea la tabla de programas.**

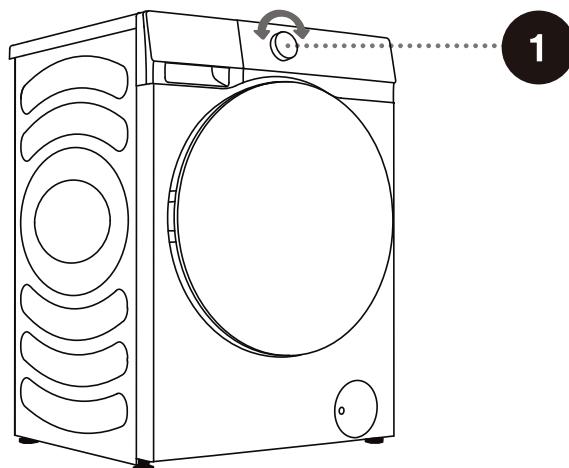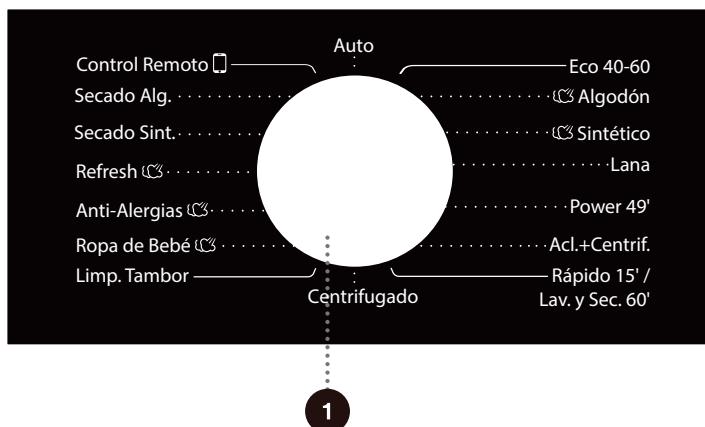

! Durante el funcionamiento, la perilla selectora de programas no puede girar automáticamente.

TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Funciones	Carga máx.	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Descripción del programa
Eco 40-60	W	10,5 kg	1400	Ropa de algodón normalmente sucia.
	WD	6 kg		
Algodón (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	10,5 kg	1400	Algodón o lino muy sucia o moderadamente sucia. Para las prendas excesivamente sucias, seleccione la función de "Pre-Lav.".
	WD	6 kg		
Sintético (*, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	5 kg	1400	El programa es adecuado para tejidos sintéticos y de algodón que no están muy sucios.
	WD	5 kg		
Lana (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2 kg	600	El programa es adecuado para lana que se puede lavar en la lavadora.
Power 49' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4 kg	1400	Es un procedimiento de lavado potente de corta duración, que se utiliza para lavar una pequeña cantidad de ropa que está muy sucia.
	WD	4 kg		
Acl.+Centrif.	W	10,5 kg	1400	Este programa está predeterminado en dos enjuagues y centrifugado.
	WD	6 kg		
Rápido 15' (*, 20°C, 30°C, 40°C)	W	1 kg	800	Algodón, tejidos mixtos. Prendas usadas por poco tiempo o recién compradas.
Lav. y Sec. 60'	WD	1 kg	1400	El proceso de lavado y secado dentro de 60 minutos es adecuado para lavar y secar ropa poco sucia de una sola vez, como camisetas, camisas y faldas que deben cambiarse diariamente. Se recomienda lavar no más de 3 faldas a la vez. Seleccione la tecla de función "Nivel Secado" para completar la conversión de los programas "Rápido 15" y "Lav. y Sec. 60".
Centrifugado	S	10,5 kg	1400	En este programa, puede seleccionar la duración y la velocidad de centrifugado manualmente.
	SD	6 kg		
Limp. Tambor (90°C)	WD	0 kg	800	<p>El programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente y bacterias que pueden acumularse y desarrollarse, especialmente cuando se utilizan programas a bajas temperaturas de lavado.</p> <p>El tambor tiene que estar vacío. Puedes añadir un poco de vinagre destilado (alcohol) (aprox. 2 dl) o bicarbonato de sodio (1 cucharada o 15 g). Ejecute este programa al menos 1 vez al mes.</p>
Ropa de Bebé (40°C, 60°C, 90°C)	W	2 kg	1400	Adecuado para la ropa y la ropa interior del bebé, etc., que esteriliza y desinfecta a través de la exposición al vapor a alta temperatura.
	WD	2 kg		

W→Lavado

D→Secar

WD→Lavar y secar

S→Centrifugado

SD→Centrifugado y secar

Programa	Funciones	Carga máx.	Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	Descripción del programa
Anti-Alergias (60°C)	W	2 kg	1400	Es adecuado para telas resistentes a altas temperaturas y menos decoloradas, ya que elimina alérgenos como pólenes, ácaros y parásitos mediante la vaporización a alta temperatura.
	WD	2 kg		
Refresh	D	2 kg	-	Es adecuado para eliminar olores peculiares (como el olor a humo/olla caliente/barbacoa, etc.) de la ropa.
Secado Sint.	D	5 kg	-	La ropa mojada de fibra química se puede secar después de ser centrifugada.
Secado Alg.	D	6 kg	-	La ropa mojada de algodón y lino se puede secar después de centrifugarla.
Auto (⌘, 20°C, 30°C, 40°C)	W	6 kg	1400	El programa ajustará automáticamente la duración del lavado principal y los tiempos de enjuague según la cantidad de ropa presente en la lavadora secadora. Es aplicable para ropa poco sucia.
	WD	6 kg		
Control Remoto □	-	-	-	

W→Lavado

D→Secar

WD→Lavar y secar

S→Centrifugado

SD→Centrifugado y secar

NOTA:

- 1) Temperatura del agua: Seleccione la temperatura del agua apropiada para el programa de lavado que elija. Siempre siga las instrucciones o las etiquetas para el cuidado del fabricante de la prenda cuando lave, a fin de evitar un daño a las prendas.
- 2) La temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del ciclo declarado.
- 3) El efecto del lavado dependerá de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de carga, el grado de detergente utilizado para la suciedad, las fluctuaciones de la red de energía eléctrica y las opciones adicionales que haya elegido.
- 4) Se recomienda el uso de detergente neutro (que no forme espuma).
- 5) Si agrega una cantidad considerable de ropa durante el lavado, la ropa podría lavarse con menos eficacia, ya que la lavadora inicialmente detectó un peso menor de la carga de ropa y agregó una cantidad menor de agua. Una cantidad insuficiente de agua en relación con la cantidad de ropa también podría causar daños a la ropa (frotamiento de ropa seca) y el tiempo de lavado puede ser mayor.

• La cantidad máxima de ropa para lavar, en kg (para el programa de algodón), se indica en la placa de características ubicada debajo de la puerta de la máquina.

• La carga máxima o nominal aplica a la ropa preparada conforme la norma IEC 60456.

• Para obtener un mejor efecto de lavado, recomendamos cargar el tambor a 2/3 cuando utilice los programas de algodón.

ELECCIÓN DE DETERGENTES Y ADITIVOS

Elija siempre detergentes que no genere espuma de alta eficacia destinados a aparatos de carga en la parte delantera.

La elección del detergente depende del tipo de ropa, el nivel de suciedad, el color de la ropa y la temperatura de lavado.

• Si se utilizan detergentes modernos sin fosfatos, pueden aparecer residuos blancos (rayas, etc.) en la ropa negra. En tal caso, con un cepillo elimine las rayas y utilice un detergente líquido.

Utilice únicamente detergente para uso doméstico.

Los agentes desincrustantes pueden dañar la lavadora. No lave la ropa que haya sido limpiada con solventes o sustancias inflamables.

Siga las instrucciones del fabricante sobre la dosificación del detergente.

Una cantidad excesiva de detergente puede provocar la formación de espuma que a su vez perjudica la eficacia del lavado. Si la lavadora detecta exceso de espuma, puede bloquear el ciclo de centrifugado. Si se utiliza muy poco detergente, es posible que la ropa deje de estar blanca al cabo de un tiempo. También podría provocar la acumulación de cal en el tambor y en las tuberías.

PASO 4: SELECCIÓN DE AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES


Puede cambiar los ajustes básicos de la mayoría de los programas.

Presione los botones de función relevantes para ajustar la configuración (antes de presionar el botón INICIAR/PAUSA).

• Active/desactive las funciones presionando el botón deseado (antes de presionar el botón INICIAR/PAUSA).

• Ciertos ajustes no se pueden seleccionar para algunos programas. Dichos ajustes no se iluminarán y, cuando se presione el botón correspondiente, se emitirá un tono de aviso y el botón parpadeará (consulte la TABLA DE FUNCIONES).

Los ajustes y las funciones adicionales solo se pueden configurar en el modo de espera del programa aplicable, es decir, antes de que el programa comience a ejecutarse, no se pueden seleccionar una vez iniciado el programa.

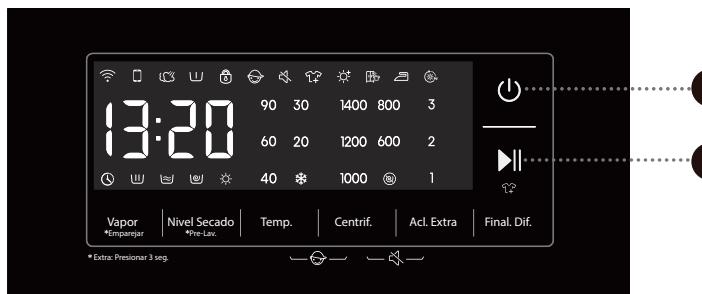

2

Encendido

Pulse este botón para encender/apagar la máquina.

Cuando la máquina esté en modo de espera o se muestre "END" (FIN), mantenga pulsada la tecla de Encendido para apagar la máquina.

En el modo de espera, o cuando se muestra "END" (FIN) o "Wash retry" (Reintentó de lavado), si no se realiza ninguna operación en un período de 10 minutos, la máquina se apagará automáticamente.

En el estado de apagado, todas las pantallas y salidas se desconectarán, y no se admitirá la puesta en marcha remota.


3

Iniciar/Pausa

Inicie un programa a partir del estado de espera o ponga en pausa un programa en ejecución.

Si la puerta de la lavadora no está cerrada o el seguro de la puerta no está activado, la máquina no arrancará y aparecerá una alarma en la pantalla.

Después de iniciar un programa, o cuando el programa está en pausa, las funciones y parámetros establecidos no se pueden cambiar. Mantenga pulsado el botón de Encendido para apagar la lavadora y luego reiníciela para restablecer el parámetro.

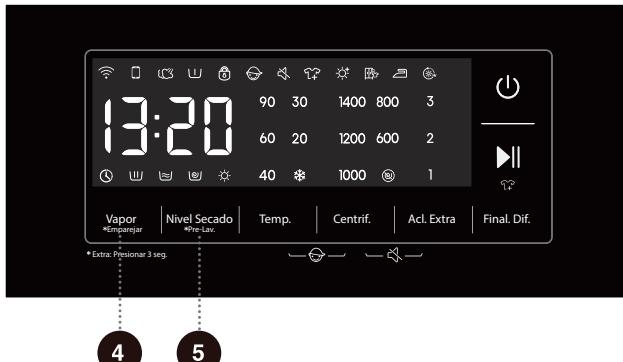

4

Vapor ☀

Pulse brevemente: Agregue la función "Vapor", pulse dos veces para cancelar la función y realice el ciclo en secuencia.

Los programas con el ícono de vapor "☀" pueden utilizar la función de vapor. Los programas Anti-Alergias y Ropa de Bebé incluyen la función vapor por defecto y no se puede desactivar. Cuando elija la función de vapor, se iluminará el ícono de vapor correspondiente.

*Emparejar ☁

Mantener pulsado: Conecte el Wi-Fi con la lavadora, el símbolo "☁" del panel de control parpadea y luego lleva a cabo la operación de red. Consulte la descripción de la red para conocer el método de red específico.

5

Nivel Secado ☀

Presione brevemente el botón "Nivel Secado" para seleccionar el tiempo de secado y funciones adicionales de secado. Después de seleccionar la función correspondiente, se iluminará el ícono correspondiente.

La lavadora secadora puede detectar el peso de la ropa para ajustar el tiempo de secado automáticamente, excepto la función "Secado por tiempo". Antes de secar, confirme si la ropa se puede secar. Si se secan prendas de diferentes materiales juntas, el efecto de secado puede verse afectado. Por lo que se recomienda clasificar la ropa antes de secarla.

Antes de comenzar a secar, asegúrese de que el grifo esté abierto y esté disponible agua fría. Si la ropa que se lava a mano requiere secado, antes de secarla, seleccione el centrifugado a la velocidad más alta posible según el tipo de ropa.

Al final del secado, la lavadora secadora funcionará durante un período de tiempo a un ritmo determinado para aflojar la ropa y reducir las arrugas. Si hay exceso de ropa de algodón deshumedecida enredada o si se adhiere a la pared del tambor, puede afectar el efecto de secado. Saque la ropa deshumedecida del tambor y vuelva a colocarla después de separarla.

Presione brevemente este botón para alternar entre "Secado extra", "Armario", "Plancha" y "Secado por tiempo".

- La función [Secado extra] seca la ropa lo suficiente para guardarla inmediatamente.
- La función [Armario] seca la ropa hasta el punto de que se puede usar al instante.
- La función [Plancha] permite que haya poca humedad en la ropa para poder plancharla.
- La función [Secado por tiempo] está diseñada para secar la ropa durante un tiempo establecido.

Presione el botón "Nivel Secado" para seleccionar el tiempo de secado entre 6 opciones, que incluyen 30 minutos, 1 hora, 1,5 horas, 2 horas, 3 horas y 4 horas. Seleccione un tiempo de secado adecuado.

De lo contrario, la ropa no se secará completamente si el tiempo de secado es demasiado corto.

Nota: ¡La ropa mojada que aún gotea no es apta para secar, lo que puede activar la alarma de la lavadora secadora!


*Pre-Lav.

Mantener pulsado: Active la función de "Pre-Lav.", pulse prolongadamente dos veces para cancelar la función.

Seleccione esta función para agregar un programa de prelavado antes de la etapa de lavado principal.

Después de iniciar el programa, el indicador " permanece encendido hasta el final del programa de prelavado.

Cuando seleccione la función de prelavado, agregue detergente al compartimiento de prelavado del dispensador de detergente.

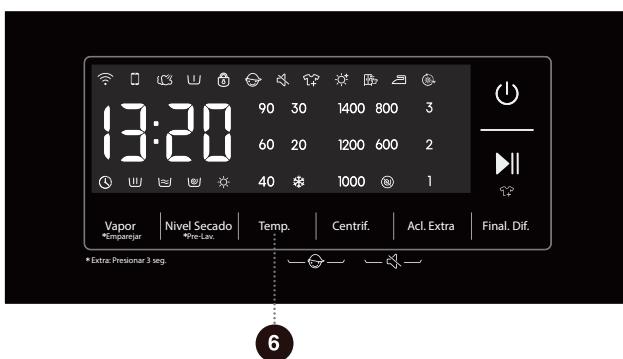


6 Temp.

Cambie la temperatura para el programa seleccionado.

Cada programa tiene una temperatura preestablecida que se puede cambiar pulsando el botón TEMP. (indica lavado en frío).

La temperatura se muestra arriba del botón.

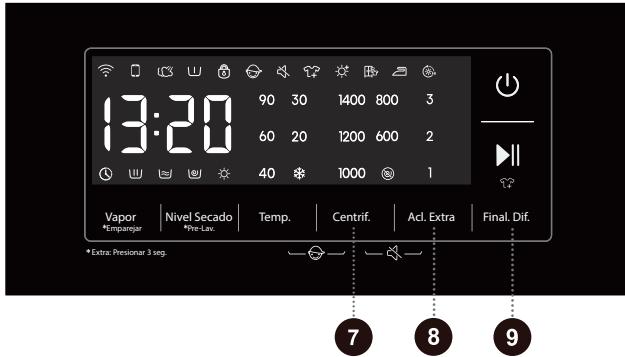

7 Centrif.

Utilice esta opción para ajustar la velocidad de giro. La velocidad de giro seleccionada se muestra en el panel.

Si selecciona drenar sin centrifugar, se muestra "⌚" en el panel.

8 Acl. Extra

En el estado de espera, después de seleccionar el enjuague adicional, se muestra el número de enjuagues adicionales (se pueden agregar hasta 3 ciclos). Además, los enjuagues predeterminados junto con la cantidad de enjuagues adicionales no pueden exceder 5 enjuagues. Una vez iniciado el programa, el indicador permanece encendido.

9 Final. Dif. ⌚


Utilice esta función para programar el lavado en un momento conveniente.

Pulse esta tecla para configurar el tiempo de retardo de finalización. Esta clave sólo es válida en modo de espera. Después de seleccionar la función retardo de finalización, cada vez que se pulsa la tecla retardo de finalización, el tiempo aumenta en 1 h. El rango de tiempo máximo que se puede seleccionar es de 24 horas.

El tiempo de retardo de finalización es el tiempo de finalización, es decir, incluye el tiempo de lavado, por lo que el tiempo de retardo de finalización debe ser mayor que el tiempo de lavado. Según su configuración, la hora de inicio del ciclo estará determinada por la lógica interna de la lavadora. Pulse para elegir una unidad de horas preestablecida.

Cuando se selecciona la función de retardo de finalización, el ícono del Reloj "⌚" permanece encendido; Cuando se ejecuta el programa retardo de finalización, el ícono del Reloj "⌚" parpadea.

Si se eligió la función retardo de finalización antes de iniciar un programa, se puede cancelar pulsando cualquier otra tecla de función. Una vez que el programa haya comenzado, debe mantener pulsado el botón de Encendido para apagar y reiniciar la lavadora para cancelar la función de retardo de finalización.

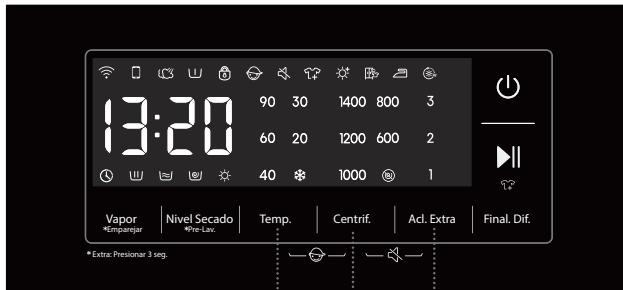

6 + 7 Bloqueo Infantil ☺

Esta es una función de seguridad. Para activarlo, presione simultáneamente "Temp." y "Centrif.", y manténgalos presionados durante al menos 2 segundos. El ícono de bloqueo para niños se iluminará, indicando que el bloqueo para niños está configurado. Repita la operación para desactivar el bloqueo para niños.

Cuando se configura el bloqueo para niños, todos los botones de función se bloquean excepto el botón de encendido.

Después de completar el programa, el bloqueo para niños se desbloqueará automáticamente.

7 + 8 Silenciar ✎

Pulse este botón para apagar o restaurar los tonos de aviso.

Cuando la lavadora esté en estado de espera, pausa o funcionamiento, pulse los botones "Centrif. + Acl. Extra" durante 2 segundos. La pantalla mostrará el ícono de silencio. Se apagará todos los zumbidos excepto las alarmas.

Cuando la lavadora esté en estado de silencio, pulse los botones "Centrif. + Acl. Extra" durante 2 segundos hasta que el ícono de silencio se apague. Se activarán todos los zumbidos.

TABLA DE FUNCIONES

Programa	Compartimiento del detergente				↗ Silenciar	⌚ Bloqueo Infantil	🕒 Final. Dif.	ACL Extra	Centrif.	Temp.	☀ Nivel Secado	⚡ Pre-Lav.	💦 Vapor	
	▷ Pre-Lav.	▷ Lavado principal	✿ Suavizante											
Eco 40-60'	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-
Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintético	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Power 49'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acl.+Centrif.	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
Rápido 15'	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Lav. y Sec. 60'	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-
Centrifugado	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
Limp. Tambor	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-
Ropa de Bebé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-Alérgicas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Refresh	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•
Secado Sint.	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-
Secado Alg.	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-
Auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-


- Funciones opcionales
- No se puede seleccionar

OPTIMIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PROGRAMA

En la etapa inicial de un programa de lavado, la lavadora secadora detecta el volumen de ropa y ajusta la duración del programa.

PASO 5: INICIO DE UN PROGRAMA DE LAVADO

Una vez que haya seleccionado el programa y sus funciones, agregue el detergente en el compartimiento del detergente y presione el botón **INICIAR/PAUSA**.

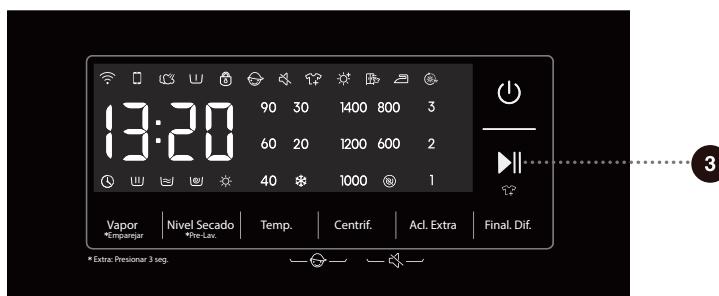

Después de presionar el botón **INICIAR/PAUSA**, puede activar/desactivar el bloqueo para niños y configurar tonos de aviso; sin embargo, no se pueden cambiar otros ajustes.

Cuando comience el programa, aparecerá "----" en el panel indicando que se está pesando la ropa. La duración del programa (horas : minutos) se ajustará automáticamente según el peso de la ropa.

Después de iniciar el programa, se iluminará bloqueo de puerta " en el panel. Cuando se complete el programa, el ícono desaparecerá.

Si pulsa el botón **INICIAR/PAUSA** durante la operación del programa y se cumplen todas las condiciones para la apertura de la puerta, el ícono " también desaparecerá.

La puerta no se puede abrir si el ícono " parpadea; no intente abrir la puerta a la fuerza.

Un ícono parpadeante en el panel indica que la puerta del tambor está abierta o no cerrada correctamente. Cierre la puerta y pulse el botón **INICIAR/PAUSA** nuevamente para reanudar el programa.

PASO 6: FIN DEL PROGRAMA DE LAVADO

Al final del proceso de lavado, la lavadora emite un tono de aviso; la pantalla mostrará "End" (Fin). La lavadora se apagará automáticamente si no realiza ninguna acción en 2 minutos.



1. Abra la puerta del aparato.
2. Saque la ropa del tambor.
3. ¡Cierre la puerta!
4. Cierre el grifo del suministro de agua.
5. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

INTERRUPCIONES Y CAMBIO DE PROGRAMA

CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO

Para detener y cancelar un programa de lavado, pulse el botón "ENCENDIDO" durante 2 segundos.

Para seleccionar un nuevo programa, elija el programa girando la perilla y seleccione funciones adicionales.

Presione el botón inicio/pausa, sin volver a añadir el detergente.

INTERRUPCIÓN MANUAL

Para detener y cancelar un programa de lavado, pulse el botón "ENCENDIDO" durante 2 segundos.

BOTÓN DE PAUSA

Puede pausar el programa de lavado pulsando el botón **INICIAR/PAUSA**. El programa de lavado se **pausa temporalmente** cuando el tiempo restante del programa parpadea en el panel. Si no hay agua en el tambor o si el agua no está caliente, la puerta se desbloqueará. Para reanudar el programa de lavado, primero cierre la puerta y luego pulse el botón **INICIAR/PAUSA**.

AGREGADO/RETIRO DE ROPA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Durante una pausa, el tiempo en la pantalla parpadeará. Si el icono "Agregar ropa", "" se enciende, indica que se puede abrir la puerta. El bloqueo de la puerta se desbloqueará automáticamente, permitiéndole agregar ropa. Si el icono "Agregar ropa" no se enciende, al pulsar el botón de pausa no desbloqueará la puerta y no se podrá abrir.

Después de agregar ropa a la mitad, presione el botón de iniciar/pausa y el programa de lavado continuará ejecutándose.

☞ Si agrega una cantidad considerable de ropa durante el lavado, la limpieza será menos efectiva, dado que la máquina agregó una cantidad menor de detergente y agua inicialmente, en función de la carga de ropa. Además, la cantidad de agua insuficiente podría causar un daño a la ropa (debido al roce), y al tiempo de lavado más prolongado.

☞ El programa de lavado se reanudará desde el punto en que fue interrumpido.

☞ Cuando el programa se detiene en el estado de centrifugación y luego se reinicia, se ejecutará nuevamente desde el estado inicial de centrifugación.

ERRORES

Si ocurre un error, el programa se interrumpirá.

En tal caso, la lavadora le alerta con luces intermitentes y tonos de aviso (consulte la TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS) y el código de error se indicará en la pantalla (F:XX).

FALLA DE ALIMENTACIÓN

En el caso de una falla de alimentación (fallo de alimentación), el programa de lavado se interrumpe. Cuando se restablece el suministro de alimentación, el programa se reanuda desde el punto en que fue interrumpido.


APERTURA DE LA PUERTA DE URGENCIA

⚠ Si todavía hay agua en la máquina después de un fallo de alimentación, no abra la puerta antes de drenar el agua de forma manual a través del filtro de la bomba.

En el caso de no poder abrir la puerta debido a circunstancias especiales, como por ej., un fallo de alimentación, utilice la palanca de desbloqueo de puerta en la puerta de la bomba de drenaje para abrir de urgencia.

Notas:

1. No la use cuando la máquina está funcionando normalmente;
2. Antes del funcionamiento, asegúrese de que el barril interno ha dejado de girar, y que el agua no está caliente y el nivel del agua es inferior a la entrada de ropa. Si el nivel del agua es alto, drene el agua a través del tubo de drenaje (si está disponible) o desatornille lentamente el filtro de la bomba.
3. Pasos del funcionamiento: Abra la cubierta de la puerta de la bomba de drenaje, retire los tornillos, tire hacia abajo de la palanca de bloqueo con una herramienta, y la puerta puede ser abierta (como se muestra en la figura).

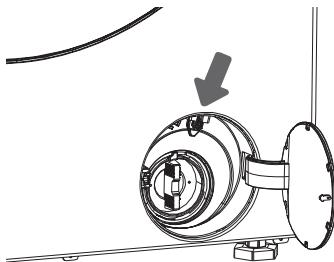


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ Antes de limpiar, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

🚫 ¡Los niños no deben limpiar la máquina ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión!

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DEL DETERGENTE

💡 El compartimento del detergente debe limpiarse periódicamente.

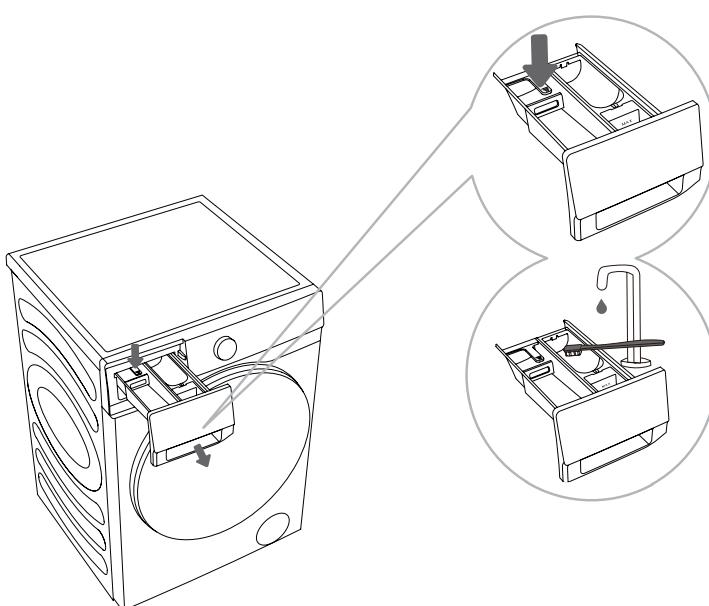


1 Para retirar el compartimento del detergente de la carcasa, presione la pestaña pequeña.

2 Limpie el compartimento del detergente con agua corriente con un cepillo y séquelo. Además, elimine cualquier residuo de detergente del fondo de la carcasa. Retire el inserto de acondicionador (inserto de suavizante) del compartimento del detergente. Lave todas las piezas con agua corriente y vuelva a insertarlas en la carcasa del compartimento del detergente.

🚫 No lave el compartimento del detergente en un lavavajillas.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE AGUA, DEL ALOJAMIENTO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE Y DE LA JUNTA DE LA PUERTA DE GOMA

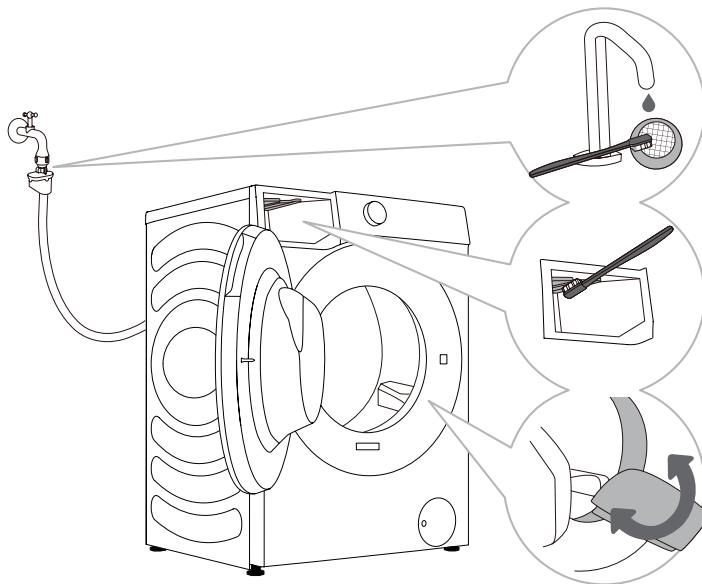

1 Limpie el filtro de red regularmente con agua corriente.


2 Utilice un cepillo para limpiar la sección de enjuague, especialmente las boquillas en el lado superior de la cámara de enjuague.

3 Después de cada lavado, limpie la junta de caucho de la puerta para extender su vida útil.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE BOMBA

♪ Durante la limpieza puede ocurrir un derrame de agua. Por lo tanto, se recomienda colocar un paño absorbente en el piso.

Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de liberarla del aparato.

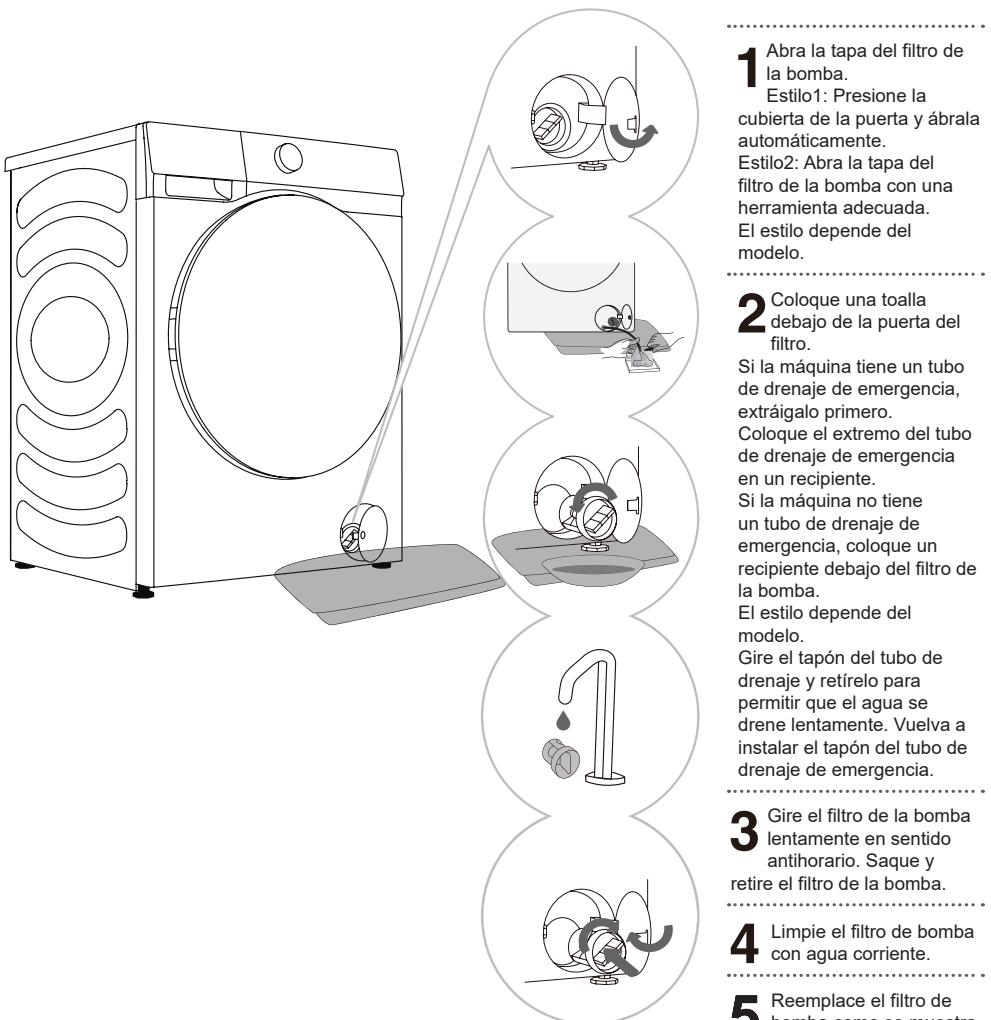

♪ El filtro de bomba se debe limpiar a tiempo, especialmente después de un lavado de ropa lanosa o muy vieja.

♪ Limpie el filtro de bomba si el aparato no puede comenzar el ciclo de centrifugado, o cuando hay restos en la bomba (botones, monedas, horquillas, etc.).

LIMPIEZA DEL EXTERIOR


⚠ Siempre desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de la limpieza.

Limpie el exterior de la máquina y el panel con un paño suave húmedo. Use un paño suave seco para secarla.

⚠ No use solventes, limpiadores abrasivos o agentes de limpieza que pudieran dañar el aparato (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).

Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo, y séquela con una paño suave seco.

⚠ ¡No limpie la máquina con demasiada cantidad de agua!

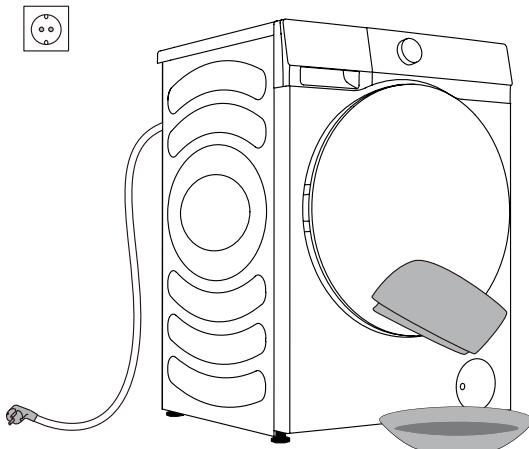

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ HACER...?

La máquina controla automáticamente el funcionamiento durante el ciclo de lavado. Si se identifica alguna anomalía, se indicará mediante un código de falla (F:XX) en la pantalla. El código de error se mostrará hasta que se apague. Factores externos (por ej., la red de electricidad) pueden causar varios errores (vea TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS). En este caso:

- Apague la máquina y espere unos segundos.
- Encienda la máquina y repita el programa de lavado.
- La mayoría de los errores durante el funcionamiento pueden ser resueltos por el usuario (consulte la TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS).
- Si el error persiste, llame al centro de servicios autorizado.
- Las reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por parte de un técnico autorizado.
- La reparación o cualquier reclamo de garantía que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía. En estos casos, los gastos de reparación serán a cargo del usuario.

 La garantía no cubre los errores o fallas que surjan de factores externos (caída de rayos, fallas de la red de electricidad, desastres naturales, etc.).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

Problema/error	Descripción	¿Qué hacer...?
F01	Falla de la entrada de agua	Verifique lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está abierto el grifo de agua? ¿Es la presión demasiado baja? • ¿Está apretada la manguera de agua? • ¿Está obstruido el filtro en la manguera de agua? • ¿Está congelada la manguera?
F03	Falla del drenaje	Verifique lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está apretada la manguera? ¿Fluye el agua a través de ella? • ¿Está obstruido el filtro en la manguera de drenaje? • ¿Está congelada la manguera?
F04/F05/F06/ F07/F23	Falla del módulo electrónico	Apague el aparato presionando el botón "Encendido" durante 2 segundos. Presione el botón "INICIAR/PAUSA" nuevamente. Si el error persiste, llame al técnico de servicios.
F24	El agua llega al nivel de desbordamiento	Detenga el programa presionando el botón INICIAR/PAUSA. Reinicie el programa. Si el aparato continúa bombeando agua hacia afuera, cierre el grifo de agua y llame a un técnico.
F13	Error en el bloqueo de la puerta	La puerta se cierra, pero no se puede bloquear. Apague el aparato. Enciéndala y reinicie el programa de lavado. Si el error persiste, llame al técnico de servicios.
F14	Error en el desbloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede desbloquear. Apague la máquina, vuelva a encenderla. Si el error persiste, llame al técnico de servicios.
Unb	Unb Alarma de desequilibrio	Resuelva la alarma de desequilibrio en los siguientes pasos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Enredo de ropa Si los artículos se enredaron, presione el botón "Encendido" durante 2 segundos para apagar la máquina, abra la puerta, redistribuya la carga de forma manual, y seleccione el programa de centrif., para intentar nuevamente. 2. Ropa de peso demasiado ligero Presione el botón "Encendido" durante 2 segundos para apagar la máquina, abra la puerta, y agregue los artículos adicionales, y seleccione el programa de centrif., para intentar nuevamente.
F15-F18	En caso de secado anormal	Puede mantener presionado el botón "Encendido" durante 10 segundos para apagar el electrodoméstico y luego reiniciarlo.


SERVICIO

Antes de llamar a un técnico de servicio

Cuando se comunique con un centro de servicio, proporcione la información de su electrodoméstico (1).

El tipo, código/ID, modelo y número de serie se indican en la placa de clasificación (tipo) ubicada en la parte frontal de la puerta del tambor.

- △ Utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante para la reparación.
- △ La reparación o cualquier reclamo de garantía que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía. En estos casos, los gastos de reparación serán a cargo del usuario.

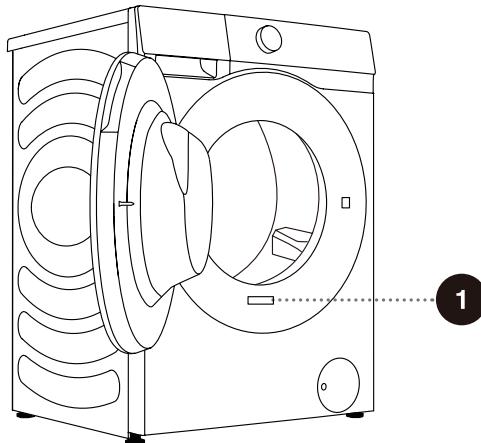

1

Hisense Washer-dryer
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~ XXHz IPX4
Washing Capacity:XX kg (XXXXW)
Drying Capacity:X kg (XXXXW)



CE

RoHS

RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO

Cuando lave ropa de color por primera vez, sepárelas por color y lávelas por separado

Lave la ropa excesivamente sucia en pequeñas cantidades, con más detergente en polvo o con un ciclo de prelavado.

Aplique quitamanchas sobre las manchas difíciles antes del lavado. Consulte CONSEJOS SOBRE MANCHA.

Si lava ropa a baja temperatura con frecuencia, y con detergentes líquidos, se pueden engendrar bacterias que pueden causar olor en la máquina. Se recomienda ejecutar el programa "Limp. Tambor" para limpiar el tambor.

Evite lavar una carga muy pequeña ya que esto provocará el uso excesivo de energía y un bajo rendimiento de limpieza.

Afloje la ropa doblada antes de ponerla en el tambor.

Solo use detergentes para lavadora.

Agregue detergentes en polvo o líquidos según la temperatura de lavado y el programa de lavado seleccionado según las instrucciones del fabricante.

Cuando utilice detergentes altamente concentrados, utilice vasos dosificadores especiales (suministrados con el detergente) y colóquelos directamente en el tambor del aparato.

Si el agua excede 14°dH, se debe usar ablandador de agua. El daño por calentamiento que surja del uso incorrecto de los ablandadores de agua no estará cubierto por la garantía. Compruebe la información sobre dureza del agua con su proveedor de agua local.

No se recomienda el uso de blanqueadores a base de cloro ya que pueden dañar el calentador.

Si utiliza un agente de descalcificación, o tinte, asegúrese de que sea adecuado para su uso en el aparato.

¡No utilice solventes ni productos químicos similares (disolvente de pintura, aguarrás, gasolina, etc.)!

No agregue detergente en polvo endurecido grumoso en el dispensador de detergente, ya que esto puede obstruir la tubería en la máquina.

Cuando utilice líquidos espesos para el cuidado de la ropa, dilúyalos con agua para evitar que se obstruya el drenaje del compartimento del detergente.

Los detergentes líquidos están destinados a programas de lavado sin ciclo de prelavado.

Una velocidad de centrifugado más alta dejará menos humedad residual en la ropa. Por eso es más económico y rápido utilizar una secadora.

CONSEJOS SOBRE MANCHA

Antes de usar quitamanchas con fines especiales, intente el uso de métodos naturales que no dañen el ambiente para eliminar manchas no tan difíciles.

¡Una acción rápida facilitará la eliminación de manchas! Humedezca la mancha y luego enjuague con agua fría (templada), pero ¡nunca con agua caliente!

Manchas	Mancha
Lodo	Cuando la mancha esté seca, primero ráspele de la prenda antes de lavarla en la lavadora secadora. Si la mancha es difícil, sumérjala en un quitamanchas a base de enzimas, antes del lavado. Si la mancha no es difícil, quitela con detergente líquido o detergente en polvo de forma manual, antes del lavado.
Antitranspirante	Antes de lavar en la lavadora secadora, aplique detergente líquido a la ropa. Aplique quitamanchas sobre cualquier mancha difícil. Alternativamente, utilice blanqueador a base de oxígeno para el lavado.
Té	Sumerja o enjuague la ropa en agua fría y agregue quitamanchas, si fuera necesario.
Chocolate	Sumerja o enjuague la ropa con agua jabonosa templada. A continuación, aplique jugo de limón y enjuague.
Tinta	Antes de lavar en la lavadora secadora, aplique quitamanchas sobre la mancha. Además, puede usar alcohol desnaturalizado. Dé vuelta la prenda de adentro hacia afuera y coloque una toalla de papel debajo de la mancha. Use el alcohol sobre el lado trasero de la mancha. Al final del proceso, enjuague profundamente la prenda.
Rotuladores	Diluya un poco de almidón en el agua y aplíquelo sobre la mancha. Cuando se seque, quitelo con un cepillo; luego, lave la prenda en la lavadora secadora.
Alimentos para bebés (orina, barro, manchas de comida)	Antes de lavar en la lavadora secadora, remoje las manchas en agua tibia durante al menos media hora. Para eliminar las manchas con mayor facilidad, agregue un quitamanchas a base de enzimas.
Pasto	Antes de lavar en la lavadora secadora, remoje la ropa con un quitamanchas a base de enzimas. Las manchas de pasto se pueden eliminar, además, sumergiendo (durante aprox. 1 hora) en jugo de limón diluido o vinagre blanco.
Huevos	Sumerja la prenda en un quitamanchas a base de enzimas. Sumerja en agua fría durante, al menos, 30 minutos, o unas pocas horas si las manchas son difíciles. Luego, lave en la lavadora secadora.
Café	Sumerja la prenda en agua salada. Si la mancha no es fresca, sumérjala con una mezcla de glicerina, amoníaco y alcohol.
Betún	Aplique aceite de cocina sobre la mancha y enjuague.

Manchas	Mancha
Sangre	Mancha fresca: enjuague la prenda con agua fría y lávuela en la lavadora secadora. Mancha seca: sumerja la prenda en un quitamanchas a base de enzimas. Luego, lave en la lavadora secadora. Si la mancha no se desvanece, intente sacarla con un blanqueador adecuado para su ropa.
Pegamento, goma de mascar	Coloque la ropa en una bolsa y póngala en el freezer hasta que la mancha de endurezca. Quite la mancha con un cuchillo filoso. Diluya la mancha con un quitamanchas para prelavado y enjuague profundamente. Finalmente, lave en la lavadora secadora.
Maquillaje	Utilice un quitamanchas para el prelavado; luego, lave en la lavadora secadora.
Manteca	Antes de lavar en la máquina, aplique quitamanchas sobre la mancha. Enjuague con agua caliente (tanto calor como pueda soportar la tela).
Leche	Sumerja la prenda en un quitamanchas a base de enzimas. Sumerja durante, al menos, 30 minutos, o unas pocas horas si las manchas son difíciles. Luego, lave en la lavadora secadora.
Jugo de fruta	Aplique una mezcla de sal y agua sobre la mancha. Espere un rato y luego enjuague. Además, puede aplicar bicarbonato de sodio, vinagre blanco o jugo de limón sobre la mancha antes de lavar en la máquina. Para las manchas viejas, use glicerina, y después de 20 minutos, enjuague con agua fría. Finalmente, lave en la lavadora secadora.
Vino	Sumerja la ropa en agua fría durante, al menos, 30 minutos. Además, use un quitamanchas. Luego, lave en la lavadora secadora.
Cera	Ponga la ropa en el freezer hasta que la cera se endurezca. Luego, quite la cera raspando. Coloque una toalla de papel sobre la mancha, elimine la cera restante calentándola con una plancha hasta que el papel absorba la cera.
Transpiración	Antes de lavar en la máquina, frote detergente líquido sobre la ropa.
Goma de mascar	Ponga la ropa en el freezer hasta que la goma de mascar se endurezca. Luego, quite la goma raspando. Luego, lave en la lavadora secadora.

ELIMINACIÓN

El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el ambiente que se pueden reciclar, eliminar o destruir sin riesgos para el ambiente. Con este fin, los materiales de embalaje se etiquetan de manera apropiada.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como desecho doméstico. Lleve el producto a su centro de reciclado local para equipos eléctricos y electrónicos de desecho.

Cuando **se desecha** el aparato al final de su vida útil, extraiga todos los cables de alimentación, y destruya el pasador y el interruptor de la puerta para evitar que la puerta se bloquee a fin de garantizar la seguridad de los niños.

Este aparato cumple con la Directiva WEEE Europea.

La **eliminación** correcta del producto ayudará a evitar efectos negativos en el ambiente y en la salud de las personas, lo que podría ocurrir en caso de una eliminación inadecuada del producto. Para conocer información detallada sobre la eliminación de desechos, póngase en contacto con el organismo municipal relevante a cargo de la gestión de desechos, o con su centro de eliminación de desechos, o con el lugar donde compró el producto.

CONSUMO DE ENERGÍA TÍPICO

Instrucciones del programa

1. El programa "Eco 40-60" puede limpiar la ropa de algodón normalmente sucia lavable entre aprox. 40°C a 60°C, y este programa cumple con la legislación sobre el diseño EU eco.
2. El consumo de energía en el modo apagado es de 0,49 W.
3. Los programas más eficientes en términos de consumo energético son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.
4. Cargar una lavadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.
5. Uso correcto de detergentes, suavizantes y otros aditivos. No aplique detergente en exceso. Esto puede afectar negativamente los resultados del lavado.
6. Limpieza periódica, incluida la frecuencia óptima, prevención de sarro y procedimiento.
7. El ruido y el contenido de humedad restante se ven influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad restante.
8. La información del producto y el código QR se indican en la placa de características, y la información de registro del producto se puede obtener mediante el escaneo del código QR.
9. Consulte la tabla a continuación para conocer la información sobre los programas estándares.

Programa	Temperatura seleccionada (°C)	Capacidad nominal (kg)	Temperatura máxima en el tambor (°C)	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Consumo de agua (litros/ciclo)	Contenido de humedad restante (%)	Velocidad de lavadora alcanzada (rpm)
Eco 40-60 carga completa	-	10.5	32	3:59	0.840	64.0	53.90	1400
Eco 40-60 media carga	-	5.25	22	3:00	0.310	44.0	53.90	1400
Eco 40-60 1/4 de carga	-	2.5	23	2:20	0.215	31.0	53.90	1400
Lavar y secar carga completa	-	6.0	28	7:59	3.800	102.0	-	1400
Lavar y secar media carga	-	3.0	22	5:29	1.980	70.0	-	1400
Algodón	20	10.5	20	2:09	0.300	122.0	55.00	1400
Algodón	60	10.5	56	3:29	2.130	122.0	55.00	1400
Sintético	40	5.0	40	2:35	0.980	92.0	35.00	1400
Rápido 15'	20	1.0	20	0:15	0.044	25.0	75.00	800

Los valores indicados para programas distintos al programa Eco 40-60 y al ciclo de lavado y secado son principalmente orientativos.

El modo de entrada al ciclo de lavado y secado es seleccionar el programa Eco 40-60 y presione una vez el botón de nivel de secado.

• La carga máxima o nominal aplica a la ropa preparada conforme la norma IEC 60456.

• Debido a las desviaciones en términos de tipo y cantidad de ropa, centrifugado, fuente de alimentación, temperatura y humedad, la duración del programa y el consumo de energía, que se miden al final, pueden diferir de los mencionados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios y actualizaciones en las instrucciones de uso.

Conexión Wi-Fi

Ingrese a la interfaz "Configuración" en su teléfono inteligente o tableta, habilite la conexión inalámbrica y Bluetooth y conéctese a la red inalámbrica.

NOTA

Este dispositivo puede admitir Wi-Fi de 2,4 GHz.

Cuando la función Wi-Fi está activada, el consumo de energía de la lavadora aumentará. Pero la energía de Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no tiene ningún efecto en la clasificación de eficiencia energética de la lavadora.

Descargar

En la APP Store (Google Play Store, Apple App Store) de su teléfono inteligente o tableta, busque la aplicación ConnectLife, descárguela e instálela.

NOTA

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la aplicación puede actualizarse sin notificación.

Iniciar sesión

Primero debe iniciar sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no tiene una cuenta ConnectLife, deberá crear una nueva. Consulte las instrucciones de la aplicación para obtener más detalles.

NOTA

Si ya tiene una cuenta de Google, puede usar su cuenta de Google para iniciar sesión directamente.

Vinculación de dispositivos

1. Abra ConnectLife en su teléfono inteligente o tableta;
2. Vincule su dispositivo a ConnectLife de la siguiente manera:
 - A. Haga clic en "**Start here - Add appliances**" (**Comienza aquí - Añadir dispositivos**) en la página "**Home**" (**Inicio**), o haga clic en "**Add appliances**" (**Añadir dispositivos**) en la página "**Devices**" (**Dispositivos**), o haga clic en "**+**".
 - B. Seleccione "**Washing Machine**" (**Lavadora**) o haga clic en "**Scan QR/BAR code**" (**Escanear el código QR/BAR**) o en "**Manual entry**" (**Introducir manualmente**) a continuación.
 - C. Escanee el código QR/BAR en el dispositivo o ingrese el AUID/SN manualmente. Si no puede encontrarlo, haga clic en **?** para obtener instrucciones.
 - D. Haga clic en "**SET UP APPLICATION**" (**CONFIGURAR APLICACIÓN**).
 - E. Lea las instrucciones, configure el dispositivo en modo de red y vinculación y haga clic en "**NEXT**" (**SIGUIENTE**).
 - F. En este momento, la aplicación comienza a buscar dispositivos y podrá seleccionar el dispositivo que se conectará a la red de la lista de búsqueda. Si no lo encuentra, verifique si tiene activado Bluetooth. Bluetooth debe mantenerse encendido en todo momento. Y luego haga clic en "**NEXT**" (**SIGUIENTE**).
 - G. Seleccione su Wi-Fi, ingrese la contraseña y luego haga clic en "**CONNECT**" (**CONECTAR**). El aparato comenzará a vincularse.
 - H. Después de vincularse correctamente, puede configurar el nombre del dispositivo y la sala.
 - I. Ahora, el dispositivo se puede controlar de forma remota mediante la aplicación.

 Cuando  en la ventana de visualización no está encendido, no podrá controlar la lavadora de forma remota a través de dispositivos móviles. Para habilitar esta función, presione de manera prolongada el botón **"Vapor"** +Emparejar en el panel.

NOTA

Cómo restablecer Wi-Fi y desvincular todos los dispositivos en el electrodoméstico:

1. Presione el botón de encendido para iniciar el electrodoméstico y conectarlo a la red con normalidad.
2. Presione las dos últimas teclas del panel simultáneamente durante 3 segundos y la pantalla mostrará "**"c-b"**".
3. Apague y reinicie el electrodoméstico para realizar una nueva vinculación.
4. Despues de la desvinculación, se debe reiniciar el dispositivo o la desvinculación no se podrá llevar a cabo. La información del usuario se eliminará después de la desvinculación.
5. Cómo salir del modo de red:

Si desea salir cuando se muestra en la pantalla "**"bor"**", presione **"Vapor"** +Emparejar durante 3 segundos, podrá apagar el electrodoméstico  y espere 5 minutos.

Hisense

life reimagined

2389155-X08062656A