

# **gorenje**

**DF 6115 E**

**DF 6115 W**

**DF 6116 E**

**DF 6116 BX**

**DF 6116 AX**

**DE Montage- und Gebrauchsanweisung**

**EN Instruction on mounting and use**

**IT Istruzioni di montaggio e d'uso**

**FR Prescriptions de montage et mode d'emploi**

**ES Montaje y modo de empleo**

**PT Instruções para montagem e utilização**

**NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen**

**DA Bruger- og monteringsvejledning**

**NO Instruksjoner for montering og bruk**

**SV Monterings- och bruksanvisningar**

**FI Asennus- ja käyttöohjeet**

**RU Инструкции по монтажу и эксплуатации**

**CS Návod na montáž a používání**

**SK Návod k montáži a užití**

**PL Instrukcja montażu i obsługi**

**SR Uputstva za montažu i upotrebu**

**HR Uputstva za montažu i za uporabu**

**BG Инструкции за монтаж и употреба**

**HU Felszerelési és használati utasítás**

**RO INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE**

**SL Navodila za montažo in uporabo**


**UK Інструкція з монтажу і експлуатації**

**LT montavimo ir naudojimosi instrukcija**


**TR Montaj ve kullanım talimatları**

**SQ Udhëzime montimi dhe përdorimi**


**MK Упатство за монтажа и ракување**

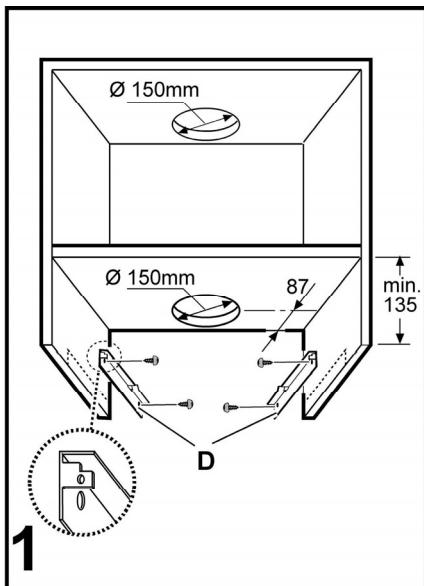





**1**






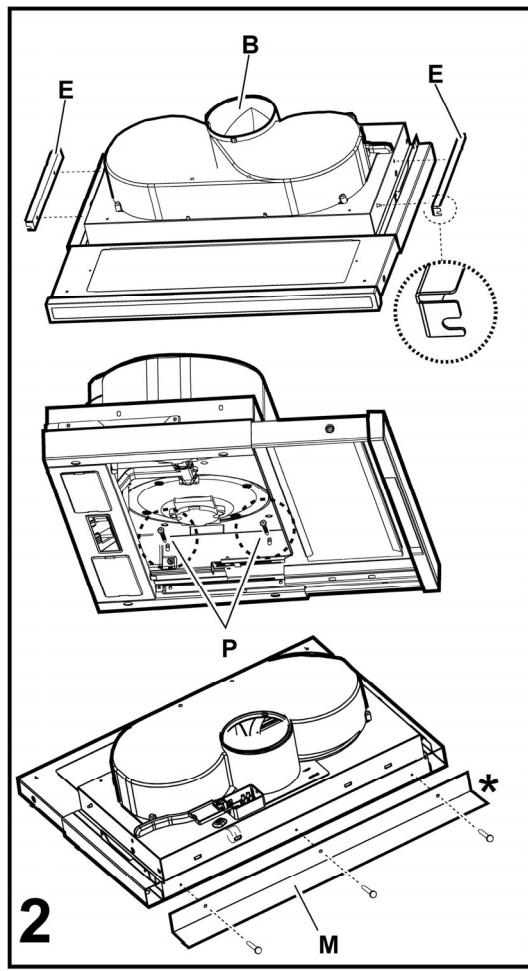


**2**

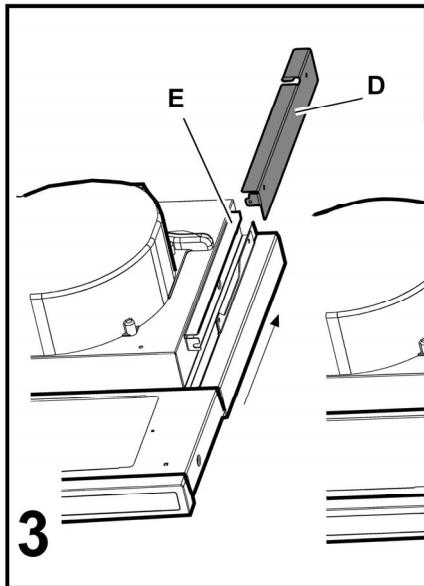

**3**

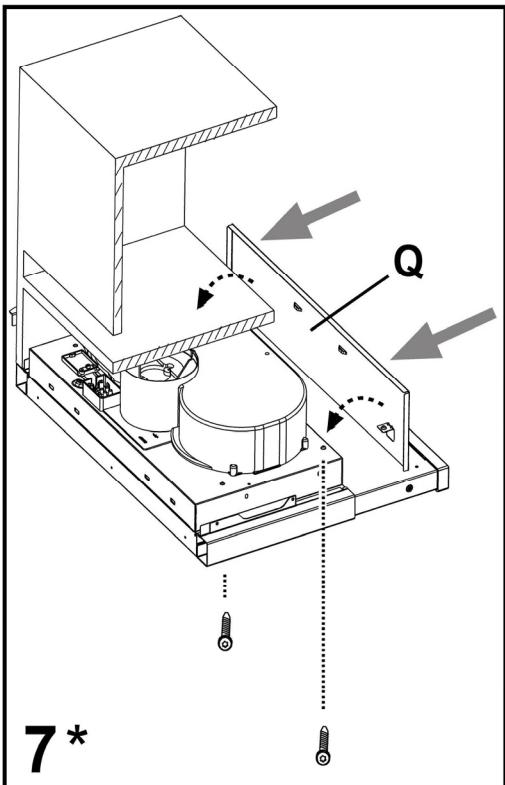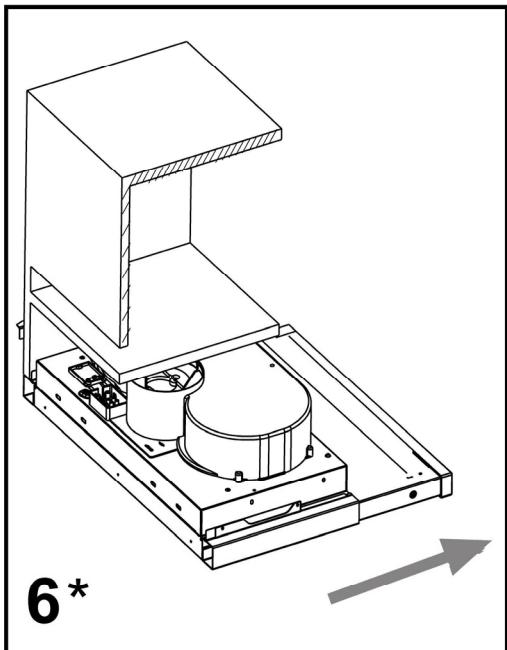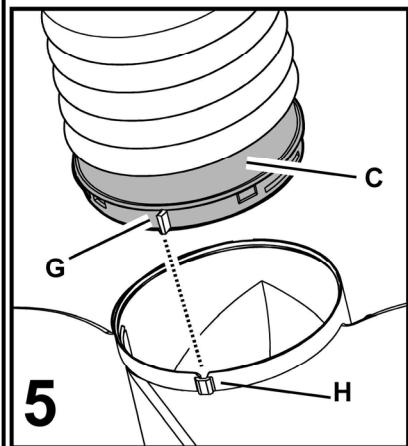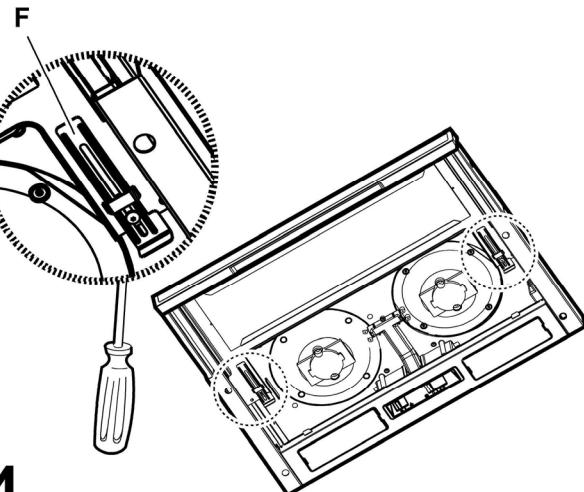

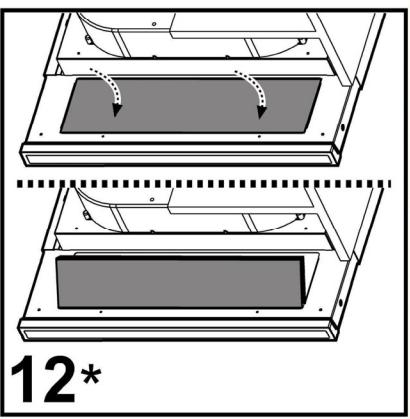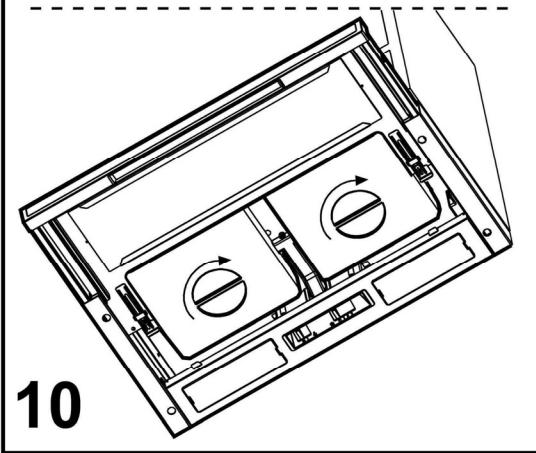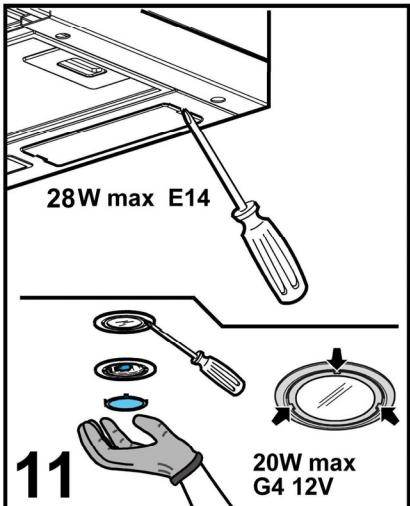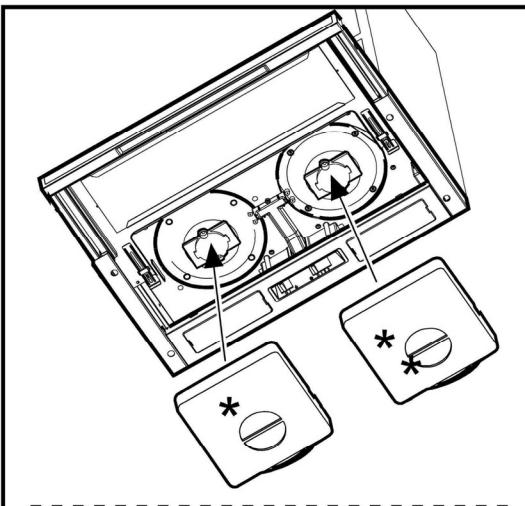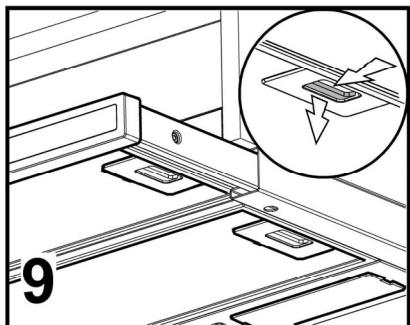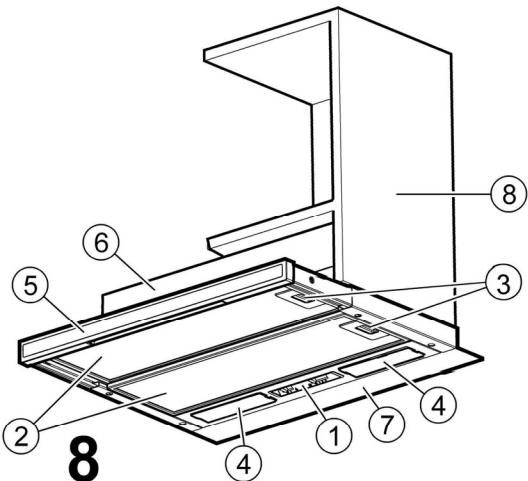

## DE - Montage- und Gebrauchsanweisung

**Die Instruktionen, die in diesem Handbuch gegeben werden, müssen strikt eingehalten werden.** Es wird keinerlei Haftung übernommen für mögliche Mängel, Schäden oder Brände der Dunstabzugshaube, die auf die Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch zurückzuführen sind. Die Dunstabzugshaube ist für die Absaugung der Kochduenste und Verbrennungsgase, die während des Kochvorgangs entstehen, entwickelt. Sie ist nur zum Hausgebrauch geeignet.

**Der Dunstabzugshaube kann von der aesthetischen Seite her ander sein als die Zeichnungen die in diesem Bedienungsanleitung geschrieben sind.**

**Die Bedienungsanleitungen , die Wartung und die Installation sind aber gleich.**

**Hinweis:** Die mit dem (\*) gekennzeichneten Teile sind Zubehörteile, die nur bei einigen Modellen im Lieferumfang enthalten sind oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, und somit extra erworben werden müssen.

### **Warnung**

**Achtung!** Das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, solange die Installation noch nicht abgeschlossen ist.

Vor Beginn sämtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss das Gerät durch Ziehen des Steckers oder Betätigen des Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt werden.

Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer Schutzhandschuhe tragen.

Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Erwachsene und Kinder dürfen nie unbeaufsichtigt das Gerät betreiben,

– wenn sie körperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind,  
– oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Gerät richtig und sicher zu bedienen.

Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt montiertes Gitter in Betrieb setzen!

Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abstellfläche verwendet werden, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben wird.

Der Raum muss über eine hinreichende Belüftung verfügen, wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten gleichzeitig verwendet wird.

Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und Feuerstätten darf im Aufstellraum der Feuerstätte der Unterdruck nicht größer als 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  bar) sein.

Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitet werden, die für die Ableitung der Abgase von gas- oder brennstoffbetriebenen Geräten genutzt werden.

Es ist strengstens verboten, unter der Haube mit offener Flamme zu kochen.

Eine offene Flamme beschädigt die Filter und kann Brände verursachen, daher ist dies in jedem Fall zu vermeiden.

Das Frittieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden, dass das überheizte Öl Feuer fängt.

Zugängliche Teile können beim Gebrauch mit Kochgeräten heiß werden.

In Bezug auf technische und Sicherheitsmaßnahmen für die Ableitung der Abluft sind die Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden strengstens einzuhalten.

Die Haube muss regelmäßig innen und außen gereinigt werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT, diesbezüglich sind in jedem Fall die ausdrücklichen Angaben in der Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten).

Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der Haube sowie zur Auswechselung und Reinigung der Filter führt zu Brandgefahr.

Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf die Dunstabzugshaube ohne richtig eingesetzte Lampen nicht betrieben werden.

Es wird keinerlei Haftung übernommen für Fehler, Schäden oder Brände des Gerätes, die durch Nichteinhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen verschuldet wurden.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Kennzeichnung versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist



folgendes Symbol  einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

## Betriebsart

Die Haube kann sowohl als Abluftgerät als auch als Umluftgerät eingesetzt werden.

## Abluftbetrieb

Die Haube verfügt über einen oberen Lufteinlass **B** zum Ableiten der Küchengerüche nach außen (Abluftrohr und Rohrschellen werden nicht geliefert). **Bild 2**

**Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube mit einem Aktivkohlefilter versehen sein, so muß dieser entfernt werden.**

## Umluftbetrieb

Besteht keine Möglichkeit, die Abluft ins Freie abzuleiten, ist die Verwendung eines Aktivkohlefilters vorgesehen.

Die Luft wird durch den Filter gereinigt und strömt in den Raum zurück.

Die Luft wird durch ein Rohr, das durch den Hängeschrank verläuft und den Ringstutzen angeschlossen wird, wieder in den Raum zurückgeführt.

Für Hauben mit 2 Motoren sind 2 Kohlefilter notwendig und für Hauben mit 1 Motor 1 Kohlefilter.

**Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube nicht mit einem Aktivkohlefilter versehen sein, ist dieser zu bestellen und vor Inbetriebnahme des Gerätes einzusetzen.**

Modelle ohne Saugmotor funktionieren nur mit Abluftbetrieb und müssen an eine externe Saugeinheit (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden.

Die Anschlussanleitungen liegen der externe Saugeinheit bei.

## Befestigung

Der Abstand zwischen der Abstellfläche auf dem Kochfeld und der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 60cm im Fall von elektrischen Kochfeldern und 70cm im Fall von Gas- oder kombinierten Herden nicht unterschreiten.

Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeräts einen größeren Abstand vorgeben, ist dieser zu berücksichtigen.



## Elektrischer Anschluss

Die Netzzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist. Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an zugänglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften entsprechende Steckdose auch nach der Montage anzuschließen. Bei einer Haube ohne Stecker (direkter Netzzanschluss) oder falls der Stecker nicht zugänglich ist, ist ein normgerechter zweipoliger Schalter auch nach der Montage anzubringen, der unter Umständen der Überspannung Kategorie III entsprechend den Installationsregeln ein vollständiges Trennen vom Netz garantiert.

**Hinweis!** Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass die Netzzversorgungsleitung (Steckdose) ordnungsgemäß montiert wurde.

## Montage

**Bevor Sie mit der Montage beginnen:**

- Überprüfen Sie, dass das erstandene Produkt von der Größe her dem Bereich entspricht, in dem es angebracht werden soll.
- Entfernen Sie den/die Aktivkohlefilter (\*), falls vorhanden (siehe hierzu auch den entsprechenden Absatz "Wartung"). Der/die Aktivkohlefilter wird/werden nur wieder in die Dunstabzugshaube eingesetzt, wenn diese im Umluftbetrieb verwendet werden soll.
- Vergewissern Sie sich, dass sich im Inneren der Dunstabzugshaube (aus Transportgründen) kein im Lieferumfang enthaltenes Material (zum Beispiel Tütchen mit Schrauben (\*), die Garantie (\*), usw.) befindet; falls vorhanden, entfernen Sie dieses und heben Sie sie auf. •

Falls möglich, entfernen Sie die Möbel unter und um die Dunstabzugshaube herum, um besseren Zugriff auf die hintere Wand/Decke zu haben, wo die Haube angebracht wird. Sonst legen Sie bitte eine Schutzabdeckung auf die Kochplatte, Arbeitsfläche, sowie die Möbel und Wände, um sie vor Schäden oder Schmutz zu schützen. Wählen Sie eine ebene Oberfläche, um die Einheit zusammenzubauen. Decken Sie diese Oberfläche mit einer Schutzfolie ab und legen Sie die Dunstabzugshaube sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile darauf.

- Vergewissern Sie sich zudem, dass in der Nähe der Fläche, an der die Dunstabzugshaube angebracht werden soll (eine Fläche, die auch nach der Montage der Dunstabzugshaube weiter zugänglich sein muss), eine Steckdose vorhanden ist und es möglich ist, die Dunstabzugshaube an eine Vorrichtung zum Ableiten der Dämpfe ins Freie anzuschließen (nur Abluftbetrieb).
- Führen Sie alle notwendigen Arbeiten durch (z.B.: Einbau einer Steckdose und/oder Anbringen eines Loches für den Durchgang des Abluftrohres).

## Einleitende Informationen zur Installation der Dunstabzugshaube:

**Achtung!** Die beiden Haltebügel befinden sich in den Polystyrolabdeckungen der Verpackung.

Darunter ist ein rechter Bügel **R** und ein linker Bügel **L** (siehe Kennzeichnung auf den Bügeln).

1. Die Bügel **D** (Abb. 1) mit zwei Schrauben pro Bügel an der Seitenwand des Hängeschanks befestigen (den rechten Bügel **R** auf der rechten Seite, den linken Bügel **L** auf der linken Seite) und den Bügel jeweils nach der Unterkante ausrichten.

Den Bügel auf Anschlag mit der hinteren Kante des Hängeschanks setzen, darauf achten, dass die hintere Kante des Bügels der hinteren Seite der Haube entspricht; Wenn die Haube mit Abstandshaltern versehen ist, bei deren Verwendung den Bügel soweit nach vorn versetzen, wie die Breite des Abstandshalters ist.

An der Oberseite des Hängeschanks ein Loch für das Abluftrohr und das Kabel für die Stromzufuhr ausführen (die Angabe in der Abb. 1 für das Loch schließt den eventuellen Abstandshalter nicht ein).

2. Sofern noch nicht montiert, zwei Bügel **E** (Abb. 2) an den Seiten der Haube befestigen (einen pro Seite).
  - a. das ausziehbare Fach herausziehen;
  - b. den/die Fettfilter herausnehmen;
  - c. vom Innern der Haube aus die Bügel mit zwei Schrauben **P** pro Bügel befestigen, sie so weit (Seite des Luftaustritts) wie möglich oben befestigen und dann die Schrauben festziehen.
3. Befestigen mit drei Klipps den Abstandshalter **M** (sofern mitgeliefert - Abb. 2).
4. Die Haube in den Hängeschrank einfügen, darauf achten, dass der Bügel **E** der Haube oberhalb des Bügels **D** des Hängeschanks positioniert wird (Abb. 3). Das Stromkabel durch das dafür hergestellte Loch führen.
5. Die Haube durch zwei Schrauben (eine pro Seite) am vorderen Ende befestigen (Abb. 3).
6. Den elektrischen Anschluss an das Stromnetz des Haushalts vornehmen, das Stromnetz muss bis zur Vollendung der Installation stromlos gesetzt sein.
7. Wenn die Haube nicht ganz genau mit der Unterkante des Hängeschanks abschließen sollte, die Position korrigieren, indem die Schrauben **P** der an der Haube angebrachten Bügel **E** (Abb. 2) gelockert werden, dann ist es möglich, die genaue Übereinstimmung zwischen Haube und Hängeschrank herzustellen, anschließend die Schrauben wieder festziehen.
8. Den Lauf des ausziehbaren Fachs durch Einstellen der zwei Anschläge **F** nach der Tiefe des Hängeschanks ausrichten (Abb. 4). Auf diese Weise ist es möglich, die Stirnseite auf Kante mit dem Hängeschrank zu setzen (Abb. 4).
  - a. die Schrauben der Anschlüsse **F** lockern;
  - b. die Anschlüsse je nach Notwendigkeit nach hinten oder nach vorn verschieben;
  - c. die Schrauben der Anschlüsse festziehen.
9. Auf den mitgelieferten Anschlussring **C** ein Abluftrohr montieren, vorzugsweise mit einem Durchmesser, welcher dem des Anschlussrings entspricht (Abb. 5). Das Abluftrohr muss lang genug sein, um bis nach außen zu reichen (Abluftversion) bzw. bis an die Decke des Hängeschanks (Umluftversion).
10. Den Anschlussring **C** am oberen Luftaustritt der Haube befestigen (Einschnappmechanismus). Um die Installation zu vereinfachen, ist der Ring mit einer Markierung **G** versehen, die in die dafür vorgesehene Führungsnut **H** am oberen Luftaustritt eingepasst werden muss.
11. Die Installation des Abluftrohrs fertigstellen.
12. Das Ausziehfach (Abb. 6) öffnen und mit 2 Schrauben vom Haubeninneren aus die Abdeckblende **Q** (falls mitgeliefert) befestigen (Abb. 7).
13. Die Fettfilter wieder einsetzen, die Haube an das Stromnetz anschließen und den ordnungsgemäßen Betrieb prüfen.

## Beschreibung der Dunstabzugshaube


### Bild 8

- 1 Bedienfeld
- 2 Fettfilter (1 oder 2 je nach vorhandenem Modell)
- 3 Griff zum Aushaken des Fettfilters
- 4 Beleuchtung
- 5 Dunstschirm (ausziehbar), je nach verfügbarem Modell kann er aus Metall, aus Glas oder mit Fettfiltern versehen sein.
- 6 Abdeckblende (verfügbar je nach vorhandenem Modell)
- 7 Abstandshalter (verfügbar je nach vorhandenem Modell)
- 8 Hängeschrank (nicht mitgeliefert, Beispielzeichnung der Installationsart)

### Betrieb

Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende ausgestattet, die mit einer Steuerung für die Ansaugstärke bzw. -geschwindigkeit, sowie einer Steuerung zur Einstellung der Arbeitsplatzbeleuchtung versehen ist.

Bei starker Dampfentwicklung die höchste Betriebsstufe einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon fünf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten und sie nach dessen Beendigung noch ungefähr 15 Minuten weiterlaufen zu lassen.

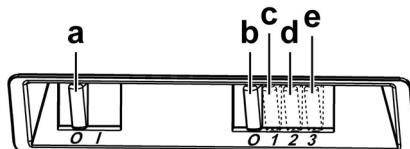

- a. Schalter ON/OFF Beleuchtung
- b. Schalter OFF der Absaugfunktion
- c. - d. - e. geringe (c.), mittlere (d.), höchste (e.) Saugstärke.

### Wartung

**Hinweis !** Vor jeder Reinigung und Pflege ist die Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen.

### Reinigung

Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch außen häufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein mit flüssigem Neutralreiniger getränktes Tuch verwenden. Keine Produkte verwenden, die Scheuermittel enthalten.

### KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

**Achtung:** Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung des Gerätes und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter kann zum Brand führen. Diese Anweisungen sind unbedingt zu beachten!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden am Motor oder Brandschäden, die auf eine unsachgemäße Wartung oder Nichteinhaltung der oben angeführten Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind.

## Reinigung des Dunstschirms aus Glas (nur bei einigen Modellen verfügbar)

### Bild 12

Das Glas kann ausgebaut und mit einem normalen Glasreinigungsmittel gesäubert werden.

Um das Glas zu entfernen:

1. Den Fettfilter entfernen.
  2. Von außen das Glas leicht nach unten drücken und nach vorn schieben.
  3. Das Glas entfernen, indem man es leicht ankippt.
- Nachdem es gereinigt wurde, beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

### Fettfilter

Der **Metallfettfilter** muss einmal monatlich gewaschen werden. Das kann mit einem milden Waschmittel von Hand, oder in der Spülmaschine bei niedriger Temperatur und Kurzspülgang erfolgen. Der Metalfettfilter kann bei der Reinigung in der Spülmaschine abfärben, was seine Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeinträchtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

### Bild 9

## Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion)

Dieser Filter bindet die unangenehmen Gerüche, die beim Kochen entstehen.

Für Hauben mit 2 Motoren sind 2 Kohlefilter notwendig und für Hauben mit 1 Motor 1 Kohlefilter.

Je nach der Benutzungsdauer des Herdes und der Häufigkeit der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder weniger langen Benutzungsdauer die Sättigung des **Aktivkohlefilters** auf. Auf jeden Fall muß der Filtereinsatz mindestens alle 4 Monate ausgetauscht werden.

Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden.

### Bild 10

Den Kohlefilter in Abdeckung des Schutzzitters des Motorlaufrads anbringen, anschließend den Griff P in der Mitte des Filters in Uhrzeigerrichtung drehen.

Zum Ausbau den Griff P in der Mitte des Filters entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

## ersetzen der Lampen



### Bild 11

Das Gerät vom Stromnetz nehmen.

**Hinweis:** Vor Berühren der Lampen sich vergewissern, dass sie abgekühlt sind.

### Zugriff auf das Lampenfach:

Mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem ähnlichen Gerät den Rand der Abdeckung anheben, um diese herausnehmen zu können. Die defekte Lampe austauschen. Die Abdeckung wieder schließen (Einschnappmechanismus).

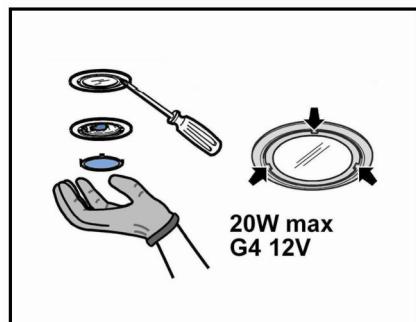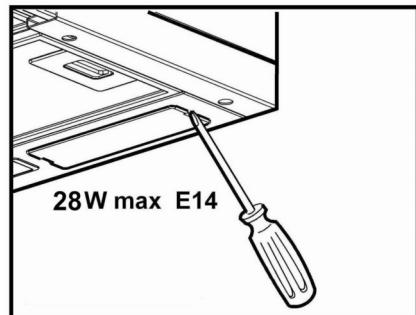

Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrollieren, ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich an den Kundendienst wendet.

## EN - Instruction on mounting and use

**Closely follow the instructions set out in this manual.** All responsibility, for any eventual inconveniences, damages or fires caused by not complying with the instructions in this manual, is declined. The hood is conceived for the suction of cooking fumes and steam and is destined only for domestic use.

**The hood can look different to that illustrated in the drawings in this booklet. The instructions for use, maintenance and installation, however, remain the same.**

**Note:** the elements marked with the symbol “(\*)” are optional accessories supplied only with some models or elements to purchase, not supplied.

### Caution

**WARNING!** Do not connect the appliance to the mains until the installation is fully complete.

Before any cleaning or maintenance operation, disconnect hood from the mains by removing the plug or disconnecting the mains electrical supply.

Always wear work gloves for all installation and maintenance operations.

The appliance is not intended for use by children or persons with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if lacking in experience or knowledge, unless they are under supervision or have been trained in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance is designed to be operated by adults, children should be monitored to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is designed to be operated by adults. Children should not be allowed to tamper with the controls or play with the appliance.

Never use the hood without effectively mounted grating!

The hood must NEVER be used as a support surface unless specifically indicated.

The premises where the appliance is installed must be sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together with other gas combustion devices or other fuels.

The ducting system for this appliance must not be connected to any existing ventilation system which is being used for any other purpose such as discharging exhaust fumes from appliances burning gas or other fuels.

The flaming of foods beneath the hood itself is severely prohibited.

The use of exposed flames is detrimental to the filters and may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all circumstances.

Any frying must be done with care in order to make sure that the oil does not overheat and ignite.

Accessible parts of the hood may become hot when used with cooking appliance.

With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities.

The hood must be regularly cleaned on both the inside and outside (AT LEAST ONCE A MONTH).

This must be completed in accordance with the maintenance instructions provided in this manual). Failure to follow the instructions provided in this user guide regarding the cleaning of the hood and filters will lead to the risk of fires.

Do not use or leave the hood without the lamp correctly mounted due to the possible risk of electric shocks.

We will not accept any responsibility for any faults, damage or fires caused to the appliance as a result of the non-observance of the instructions included in this manual.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol  on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For further detailed information regarding the process, collection and recycling of this product, please contact the appropriate department of your local authorities or the local department for household waste or the shop where you purchased this product.

### Additional Installation Specifications:

Use only the fixing screws supplied with the product for installation.

Use the correct length screws which are identified in the Installation Guide

**WARNING!** Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

## Use

The hood is designed to be used either for exhausting or filter version.

### Ducting version

The hood is equipped with a top air outlet **B** for discharge of fumes to the outside (exhaust pipe and pipe fixing clamps not provided). **Fig. 2**

**Attention! If the hood is supplied with carbon filter, then it must be removed.**

### Filter version

When there is no exhaust duct for venting outdoors, you can use a carbon filter.

The air is depurated by the filter and put again in the surrounding. To use the appliance in this version, proceed as follows:

The air is vented outdoors by a duct, passing through the wall units and connected to the connecting ring.

2 charcoal filters are required for cooker hoods with 2 motors and 1 charcoal for cooker hoods with 1 motor.

**Attention! If the hood is not supplied with carbon filter, then it must be ordered and mounted.**

The models with no suction motor only operate in ducting mode, and must be connected to an external suction device (not supplied).

The connecting instructions are supplied with the peripheral suction unit.

## Installation

The minimum distance between the supporting surface for the cooking equipment on the hob and the lowest part of the range hood must be not less than 60cm from electric cookers and 70cm from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to.



### Electrical connection

The mains power supply must correspond to the rating indicated on the plate situated inside the hood. If provided with a plug connect the hood to a socket in compliance with current regulations and positioned in an accessible area, after installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection) or if the plug is not located in an accessible area, after installation, apply a double pole switch in accordance with standards which assures the complete disconnection of the mains under conditions relating to over-current category III, in accordance with installation instructions.

**Warning!** Before re-connecting the hood circuit to the mains supply and checking the efficient function, always check that the mains cable is correctly assembled.

## Mounting

### Before beginning installation:

- Check that the product purchased is of a suitable size for the chosen installation area.
- Remove the charcoal (\*) filter/s if supplied (see also relative paragraph). This/these is/are to be mounted only if you want to use the hood in the filtering version.
- Check (for transport reasons) that there is no other supplied material inside the hood (e.g. packets with screws (\*), guarantees (\*), etc.), eventually removing them and keeping them.
- If possible, disconnect and move freestanding or slide-in range from cabinet opening to provide easier access to rear wall/ceiling. Otherwise put a thick, protective covering over countertop, cooktop or range to protect from damage and debris. Select a flat surface for assembling the unit. Cover that surface with a protective covering and place all canopy hood parts and hardware in it.
- In addition check whether near the installation area of the hood (in the area accessible also with the hood mounted) an electric socket is available and it is possible to connect a fumes discharge device to the outside (only suction version).
- Carry out all the masonry work necessary (e.g. installation of an electric socket and/or a hole for the passage of the discharge tube).

### Preliminary information for installation of the hood:

**Attention!** The 2 fixing brackets are lodged in the protection in polyester packing

The brackets are one right **R** and one left **L** (see bossing shown on the brackets).

1. Fix the **D** bracket (**Fig.1**) to the side panel of the wall unit with two screws for every bracket (the right **R** bracket on the right side and the left **L** bracket on the left side). Align the bracket with the lower border.

Position the bracket to touch the back border of the wall cabinet, considering that the back border of the bracket corresponds to the back side of the cooker hood;

If the cooker hood is provided with a spacer, in case of use, move the bracket forward to the same thickness as the spacer.

Drill a hole on the ceiling of the wall cabinet to pass the discharge tube and the electrical cable (the quote indicated in **Fig. 1** does not include the eventual spacer).

2. If not already mounted, fix the two **E** brackets (**Fig.2**) to the sides of the hood (one per side).
  - a. remove the extractable part of the cooker hood;
  - b. remove the grease filter/s;
  - c. fix the brackets with two screws **P** per bracket from inside the cooker hood, affix them as more as possible upwards (air exit side) and then serrate the screws.
3. Affix the spacer **M** with three Clips from the external part of the cooker hood (if supplied - **Fig. 2**).

- Insert the cooker hood in the wall cabinet, ensuring to position the cooker hood bracket **E** above the wall cabinet bracket **D** (**Fig. 3**). Thread the electric cable through the appropriate perforation.
- Block the cooker hood with two screws on the frontal part (**Fig. 3** – one per side).
- Connect the cable to the electrical mains, only when the installation is completed.
- If the cooker hood should not touch perfectly with the lower border of the wall cabinet then regulate by loosening the screws **P** of the brackets **E** mounted on the cooker hood (**Fig. 2**), it will be possible to regulate the perfect matching of the cooker hood and wall cabinet, once regulated tighten the screws.
- Regulate the gliding of the extractable drawer in relation to the depth of the wall cabinet by acting on the two skirting boards **F** (**Fig. 4**). In this way it will be possible to place the front in line with the wall cabinet (**Fig. 4**).
  - Loosen the screws on the skirting board **F**;
  - Move the ledges backwards or forwards depending on requirement.
  - Lock in the screws on the ledges.
- Install a discharge tube on the connection ring **C** supplied, preferably with a diameter equivalent to the connection ring (**Fig. 5**). the discharge tube should be sufficiently long to reach outside (Suction version) or the ceiling of the wall cabinet (Filter version).
- Fix the connection ring **C** (snap into place), at the upper exit of the cooker hood.
- To ease the installation, the ring is equipped with an index **G** that should correspond to the appropriate guide **H** placed on the upper air exit.
- Complete the installation of the discharge tube.
- Open the extractable drawer (**Fig.6**) and apply the aesthetic **Q** mask (if supplied) with two screws from the inside of the hood (**Fig. 7**).
- Re-install the grease filters, connect the cooker hood to the electrical mains and check the perfect operation.

## Description of the hood


**Fig. 8**

- Control panel
- Grease filter (1 or 2 depending on the model in possession)
- Grease filter release handle
- Lighting
- Vapour screen (extractable), according to the model available, which may be in metal, glass or provided with grease filter.
- Aesthetic mask (Available on the basis of the model in possession).
- Spacer (Available on the basis of the model in possession).
- Wall cabinet (not supplied, the cabinet illustration is included to explain the type of installation).

## Operation

The hood is fitted with a control panel with aspiration speed selection control and a light switch to control cooking area lights.

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen vapours. It is recommended that the cooker hood suction is switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in operation during cooking and for another 15 minutes approximately after terminating cooking.

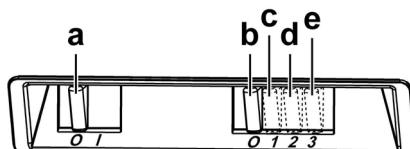

- ON/OFF lighting
- OFF motors
- d - e. Minimum suction power (c.), medium (d.), maximum (e.).

## Maintenance

**ATTENTION!** Before performing any maintenance operation, isolate the hood from the electrical supply by switching off at the connector and removing the connector fuse.

Or if the appliance has been connected through a plug and socket, then the plug must be removed from the socket.

## Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the same frequency with which you carry out maintenance of the fat filters) internally and externally. Clean using the cloth dampened with neutral liquid detergent. Do not use abrasive products. **DO NOT USE ALCOHOL!**

**WARNING:** Failure to carry out the basic cleaning recommendations of the cooker hood and replacement of the filters may cause fire risks.

Therefore, we recommend observing these instructions.

The manufacturer declines all responsibility for any damage to the motor or any fire damage linked to inappropriate maintenance or failure to observe the above safety recommendations.

### Cleaning the glass vapour screen (available only in some models)

**Fig. 12**

The glass be dismounted and cleaned using a normal glass detergent.

Instructions for removing the glass:

- Remove the grease filter.
- Lightly push the glass downwards and allow it slide forwards.
- Remove the glass allowing it to rotate slightly.

After cleaning, follow the instructions in reverse to remount the glass.

## Grease filter

The **grease filter** must be cleaned once a month using non aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher, which must be set to a low temperature and a short cycle. When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull the spring release handle.

Fig. 9

## Charcoal filter (filter version only)

**It absorbs unpleasant odours caused by cooking.**

2 charcoal filters are required for cooker hoods with 2 motors and 1 charcoal for cooker hoods with 1 motor.

The saturation of the **charcoal filter** occurs after more or less prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity of cleaning of the grease filter.

In any case it is necessary to replace the cartridge at least every four months.

The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

Fig. 10

Place the carbon filter in order to cover the protection grill for the motor fan wheel, then turn the central handle **P** of the filter clockwise.

To dismount the central handle **P** of the filter turn the handle anti-clockwise.

## Replacing lamps

Fig. 11

Disconnect the hood from the electricity.



**Warning!** Prior to touching the light bulbs ensure they are cooled down.

### Access the lamp housing area:

remove the lamp holder using a small screwdriver or similar tool as a lever.

Replace the damaged light bulb.

Then close the lamp housing (snap lock).

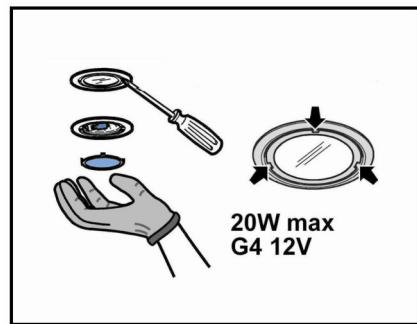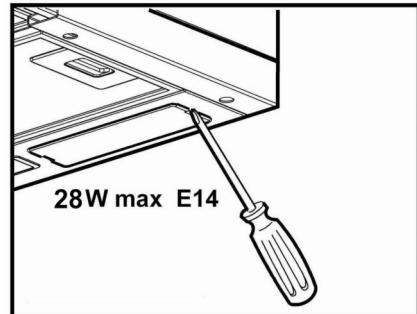

If the lights do not work, make sure that the lamps are fitted properly into their housings before you call for technical assistance.

**Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo manuale.** Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale. La cappa è concepita per l'aspirazione dei fumi e vapori della cottura ed è destinata al solo uso domestico.

**La cappa può avere estetiche differenti rispetto a quanto illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione rimangono le stesse.**

**Nota:** I particolari contrassegnati con il simbolo "(\*)" sono accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari non forniti, da acquistare.

### **Avvertenze**

**Attenzione!** Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica finché l'installazione non è totalmente completata.

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro

L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali e con mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano sotto la supervisione o istruiti nell'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile per la loro sicurezza.

I bambini devono essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio.

Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montata!

La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a meno che non sia espressamente indicato.

Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.

L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili.

E' severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.

L'impiego di fiamma libera è dannoso ai filtri e può dar luogo ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che l'olio surriscaldato prenda fuoco.

Quando il piano di cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a quanto previsto dai regolamenti delle autorità locali competenti.

La cappa va frequentemente pulita sia internamente che esternamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE, rispettare comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di manutenzione riportate in questo manuale).

L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica. Si declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

## **Utilizzazione**

La cappa è realizzata per essere utilizzata in versione aspirante ad evacuazione esterna o filtrante a ricircolo interno.

### **Versione aspirante**

La cappa è fornita di una uscita d'aria superiore **B** per lo scarico dei fumi verso l'esterno ( tubo di scarico e fascette di fissaggio non fornite). Fig. 2

**Attenzione! Se la cappa e' provvista di filtro al carbone, questo deve essere tolto.**

### **Versione Filtrante**

Quando non si ha la possibilità di evacuare l'aria all'esterno si utilizza un filtro a carboni attivi.

L'aria viene depurata dal filtro e rimessa nell'ambiente.

L'aria viene rimessa nell'ambiente tramite un tubo passante attraverso il pensile e collegato all'anello di raccordo.

Sono necessari 2 filtri al carbone per cappa con 2 motori ed 1 filtro al carbone per cappa con 1 motore.

**Attenzione! Se la cappa non è provvista di filtro al carbone, questo deve essere ordinato e montato prima dell'uso.**

I modelli senza motore di aspirazione funzionano solo in versione aspirante e debbono essere collegati ad una unità periferica di aspirazione (*non fornita*).

Le istruzioni di collegamento sono fornite con l'unità periferica di aspirazione.

## **Installazione**

La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a 60cm in caso di cucine elettriche e di 70cm in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

### **Collegamento Elettrico**

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo l'installazione. Se provvista di spina (collegamento diretto alla rete) o la spina non è posta in zona accessibile, anche dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione completa della rete nelle condizioni della categoria di sovrattensione III, conformemente alle regole di installazione.

**Attenzione!** Prima di ricollegare il circuito della cappa all'alimentazione di rete e di verificarne il corretto funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato montato correttamente.

## **Montaggio**

### **Prima di iniziare con l'installazione:**

- Verificare che il prodotto acquistato sia di dimensioni idonee alla zona di installazione prescelta.
- Togliere il/i filtro/i al carbone attivo se forniti (vedi anche paragrafo relativo). Questo/i va/uno rimontato/i solo se si vuole utilizzare la cappa in versione filtrante.
- Verificare che all'interno della cappa non vi sia (per motivi di trasporto) materiale di corredo (ad esempio buste con viti, garanzie etc), eventualmente va tolto e conservato.
- Se possibile scollegare e rimuovere i mobili sottostanti ed intorno l'area di installazione (parete o soffitto) della cappa in modo da avere una migliore accessibilità. Altrimenti proteggere per quanto possibile i mobili e tutte le parti interessate all'installazione. Scegliere una superficie piatta da coprire con una protezione dove poi appoggiare la cappa e i particolari a corredo.
- Verificare inoltre che in prossimità della zona di installazione della cappa (in zona accessibile anche con cappa montata) sia disponibile una presa elettrica e sia possibile collegarsi ad un dispositivo di scarico fumi verso l'esterno (solo Versione aspirante).
- Eseguire tutti i lavori di muratura necessari (ad es.: installazione di una presa elettrica e/o foro per il passaggio del tubo di scarico).

### **Informazioni preliminari per l'installazione della cappa:**

**Attenzione!** Le 2 staffe di fissaggio sono alloggiate nelle protezioni in polistirolo dell'imballo.

Le staffe sono una destra **R** ed una sinistra **L** (vedere punzonatura riportata sulle staffe).

1. Fissare le staffe **D** (Fig. 1) al pannello laterale del pensile con due viti per ogni staffa( la staffa destra **R** sul lato destro, la staffa sinistra **L** sul lato sinistro), allineare la staffa al bordo inferiore.  
Mettere la staffa a battuta con il bordo posteriore del pensile, tenendo presente che il bordo posteriore della staffa corrisponde al lato posteriore della cappa;  
Se la cappa è dotata di distanziere, in caso di utilizzo, spostare la staffa in avanti tanto quanto lo spessore del distanziere.  
Eseguire un foro sul soffitto del pensile per il passaggio del tubo di scarico e del cavo di alimentazione elettrica (la quota indicata nella Fig. 1 per il foro non comprende l'eventuale distanziere).  
Fissare con tre Clips, dall'esterno della cappa, il distanziere **M** (se fornito - Fig. 2).
2. Se non sono già state montate, fissare 2 staffe **E** (Fig. 2) ai lati della cappa (una per lato).
  - a. estrarre il cassetto estraibile;
  - b. togliere il/i filtro/i grassi;
  - c. fissare dall'interno della cappa le staffe con due viti **P** per staffa,fissarle il più possibile verso l'alto (lato uscita aria) e poi serrare le viti.
3. Fissare con 3 clips, dall'esterno della cappa, il distanziere **M** (se fornito - Fig. 2).

- Inserire la cappa nel pensile, facendo attenzione a posizionare la staffa della cappa **E** sopra la staffa del pensile **D** (Fig. 3).  
Far passare il cavo elettrico attraverso il foro eseguito allo scopo.
- Bloccare la cappa con due viti sulla parte frontale (Fig. 3 - una per lato).
- Eseguire la connessione elettrica alla rete domestica, la rete elettrica dovrà essere alimentata solo ad installazione ultimata.
- Se la cappa non dovesse combaciare perfettamente con il bordo inferiore del pensile, regolare l'assetto allentando le viti **P** delle staffe **E** montate sulla cappa (Fig. 2), sarà perciò possibile regolare il perfetto accoppiamento tra cappa e pensile, dopodiché riavvitare le viti.
- Regolare la corsa del cassetto estraibile in funzione della profondità del pensile agendo sulle due battute **F** (Fig. 4). In questo modo è possibile mettere il frontale a filo con il pensile stesso (Fig. 4).
  - Allentare le viti delle battute **F**;
  - Spostare le battute verso dietro o verso avanti in base alla necessità.
  - cercare le viti delle battute.
- Installare sull'anello di connessione **C** fornito a corredo un tubo di scarico, preferibilmente di diametro equivalente a quello dell'anello di connessione (Fig. 5). Il tubo di scarico deve essere sufficientemente lungo da raggiungere l'esterno (Versione aspirante) o il soffitto del pensile (versione filtrante).
- Fissare l'anello di connessione **C** (fissaggio a scatto), all'uscita d'aria superiore della cappa. Per facilitare l'installazione, l'anello è fornito di un indice **G** che deve corrispondere alla apposita guida **H** ricavata sul l'uscita d'aria superiore.
- Completare l'installazione del tubo di scarico.
- Aprire il cassetto estraibile (Fig. 6) e applicare la maschera estetica **Q** (se fornita) con 2 viti dall'interno della cappa (Fig. 7).
- Reinstallare i filtri grassi, collegare la cappa alla rete elettrica e controllare il perfetto funzionamento.

## Descrizione della cappa


**Fig. 8**

- Pannello di controllo
- Filtro antigrasso (1 o 2 in base al modello posseduto)
- Maniglia di sgancio del filtro antigrasso
- Illuminazione
- Schermo vapori (estraibile), a seconda del modello disponibile può essere in metallo, in vetro, o fornito di filtro grassi.
- Maschera estetica (Disponibile in base al modello posseduto)
- Distanziere (Disponibile in base al modello posseduto)
- Pensile (non fornito, disegno esplicativo della tipologia di installazione)

## Funzionamento

La cappa è fornita di un pannello comandi con un controllo delle velocità di aspirazione ed un controllo di accensione della luce per l'illuminazione del piano di cottura.

Usare la velocità maggiore in caso di particolare concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere l'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa.

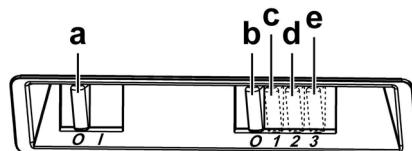

a. ON/OFF luci

b. OFF motori

c. - d. - e. Potenza aspirazione minima (c.), media (d.), massima (e.).

## Manutenzione

**Attenzione!** Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

## Pulizia

La cappa va frequentemente pulita (almeno con la stessa frequenza con cui si esegue la manutenzione dei filtri grassi), sia internamente che esternamente. Per la pulizia usare un panno inumidito con detergivi liquidi neutri.

Evitare l'uso di prodotti contenenti abrasivi. **NON UTILIZZARE ALCOOL!**

**Attenzione:** L'inosservanza delle norme di pulizia dell'apparecchio e della sostituzione dei filtri comporta rischi di incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni suggerite.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni al motore, incendi provocati da un'impropria manutenzione o dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

## Pulizia dello schermo vapori in vetro (disponibile solo in alcuni modelli)

**Fig. 12**

Il vetro può essere smontato e pulito con un normale detergente per vetri.

Per togliere il vetro:

- Togliere il filtro grassi
- Dall'esterno premere leggermente il vetro verso il basso e farlo scivolare in avanti.
- Togliere il vetro facendolo ruotare leggermente.

Dopo averlo pulito, procedere in senso inverso per il montaggio.

## Filtro antigrasso

Il filtro antigrasso metallico deve essere pulito una volta al mese con detergenti non aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico può scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a molla.

**Fig. 9**

## Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Sono necessari 2 filtri al carbone per cappa con 2 motori ed 1 filtro al carbone per cappa con 1 motore.

La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso più o meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della regolarità della pulizia del filtro grassi. In ogni caso è necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro mesi. NON può essere lavato o rigenerato

**Fig. 10**

Applicare il filtro al carbone a copertura della griglia di protezione della girante del motore, dopodiche girare la maniglia centrale P del filtro in senso orario.

Per lo smontaggio girare la maniglia centrale P del filtro filtro in senso antiorario.

## Sostituzione Lampade

**Fig. 11**

Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.



**Attenzione!** Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.

### Accedere al vano lampada :

Estrarre la plafoniera facendo leva con un piccolo giravite a taglio o simile utensile.

Sostituire la lampada danneggiata.

Richiudere la plafoniera (fissaggio a scatto).

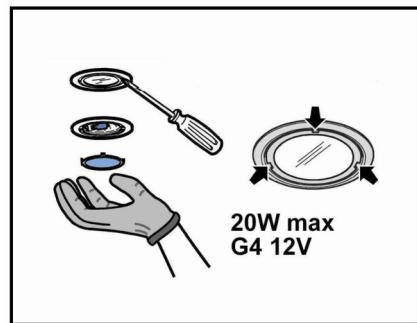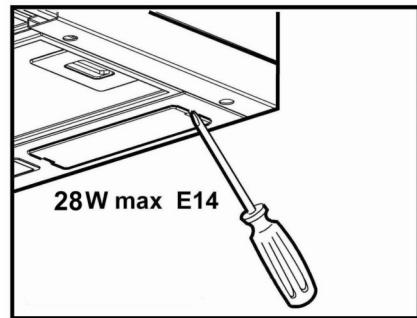

Se l'illuminazione non dovesse funzionare, controllate il corretto inserimento delle lampade nella sede prima di chiamare l'assistenza tecnica.

## FR - Prescriptions de montage et mode d'emploi

**Suivre impérativement les instructions de cette notice.** Le constructeur décline toute responsabilité pour tous les inconvénients, dommages ou incendies provoqués à l'appareil et dûs à la non observation des instructions de la présente notice. Cette hotte prévue pour l'aspiration des fumées et vapeurs de cuisson est destinée à un usage domestique exclusivement.

**La hotte peut avoir des configurations esthétiques différentes par rapport à ce qui est illustré dans les dessins de ce manuel, cependant les instructions pour l'utilisation, l'entretien et l'installation restent identiques.**

**Note:** les pièces indiquées avec le symbole "(\*)" sont des accessoires optionnels qui sont fournies uniquement avec certains modèles ou des pièces non fournies qui doivent être achetées.

### Attention

**Attention!** Ne pas raccorder l'appareil au circuit électrique avant que le montage ne soit complètement terminé.

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher la hotte du circuit électrique en retirant la prise ou en coupant l'interrupteur général de l'habitation.

Munissez-vous de gants de travail avant d'effectuer toute opération d'installation et d'entretien.

L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et sans expérience et connaissance à moins qu'ils ne soient sous la supervision ou formés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne jamais utiliser la hotte sans que la grille ne soit montée correctement!

La hotte ne doit JAMAIS être utilisée comme plan pour déposer quelque chose sauf si cela est expressément indiqué. Quand la hotte est utilisée en même temps que d'autres appareils à combustion de gaz ou d'autres combustibles, le local doit disposer d'une ventilation suffisante.

L'air aspiré ne doit jamais être envoyé dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées produites par des appareils à combustion de gaz ou d'autres combustibles.

Il est formellement interdit de faire flamber les aliments sous la hotte.

L'utilisation de flammes libres peut entraîner des dégâts aux filtres et peut donner lieu à des incendies, il faut donc les éviter à tout prix.

La friture d'aliments doit être réalisée sous contrôle pour éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu.

Les pièces accessibles peuvent se réchauffer de façon importante quand elles sont utilisées avec des appareils pour la cuisson.

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité à adopter pour l'évacuation des fumées, s'en tenir strictement à ce qui est prévu dans les règlements des autorités locales compétentes.

La hotte doit être régulièrement nettoyée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS), respecter néanmoins les instructions relatives à l'entretien fournies dans ce manuel).

La non observation de ces normes de nettoyage de la hotte et du changement et nettoyage des filtres comporte des risques d'incendie.

Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans que les ampoules soient correctement placées pour éviter tout risque de choc électrique.

La société décline toute responsabilité pour d'éventuels inconvénients, dégâts ou incendies provoqués par l'appareil et dérivés de la non observation des instructions reprises dans ce manuel.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Le symbole  présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

## Utilisation

La hotte est réalisée de façon qu'elle puisse être utilisée en version aspirante à évacuation extérieure, ou filtrante à recyclage intérieur.

### Version évacuation extérieure

La hotte est équipée d'une sortie de l'air supérieure **B** pour l'évacuation des fumées vers l'extérieur ( tuyau d'évacuation et colliers de fixation non fournis). Fig. 2

**Attention! Si la hotte est équipée d'un filtre à charbon, ce dernier doit être enlevé.**

### Version recyclage

Quand on n'a pas la possibilité d'évacuer l'air à l'extérieur, on emploie un filtre au charbon actif. L'air est depuré par le filtre et remis dans le milieu.

L'air est évacué à l'exterieur par un tube, a traves un meuble et joint à la bague de raccord.

2 filtres à charbon sont nécessaires pour la hotte à 2 moteurs et 1 filtre à charbon pour la hotte à 1 moteur.

**Attention! Si la hotte est livrée sans filtre à charbon, celui-ci doit être commandé et monté avant la mise en service.** Les modèles sans moteur d'aspiration fonctionnent uniquement dans la version aspirante et ils doivent être connectés à une unité périphérique d'aspiration (non fournie). Les instructions de raccordement sont fournies avec l'unité périphérique d'aspiration.

## Installation

La distance minimum entre la superficie de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine ne doit pas être inférieure à 60cm dans le cas de cuisinières électriques et de 70cm dans le cas de cuisinières à gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson au gaz spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

**!** **Branchement électrique**  
La tension électrique doit correspondre à la tension reportée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte. Si une prise est présente, branchez la hotte dans une prise murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une zone accessible également après l'installation. Si aucune prise n'est présente (raccordement direct au circuit électrique), ou si la prise ne se trouve pas dans une zone accessible également après l'installation, appliquez un disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher complètement la hotte du circuit électrique en conditions de catégorie surtension III, conformément aux réglementations de montage.

**Attention!** Avant de rebrancher le circuit de la hotte à l'alimentation électrique et d'en vérifier le fonctionnement correct, contrôlez toujours que le câble d'alimentation soit monté correctement.

## Montage

### Avant de commencer l'installation:

- Vérifier que le produit acheté soit de dimensions adéquates pour la zone d'installation choisie.
- Enlevez le(s) filtre(s) au charbon actif (\*) si ceux-ci sont fournis (voir également le paragraphe concerné). Celui-ci(ceux-ci) est(sont) remonté(s) uniquement si l'on veut utiliser la hotte en version recyclage.
- Vérifiez qu'à l'intérieur de la hotte il n'y est pas (pour des raisons de transport) d'autre matériel fourni avec l'équipement (par exemple: vis (\*), garanties (\*) etc., dans ce cas, enlevez-les et conservez-les).
- Protéger la cuisinière et la hotte contre d'éventuels débris et dégâts en utilisant une toile de protection. Préférer une surface plane pour l'assemblage. Couvrir cette surface d'une protection et placer tous les éléments de la hotte et de la cheminée dessus.
- Préparez le branchement électrique et veillez qu'à proximité de la zone d'installation de la hotte (dans une zone également accessible avec la hotte déjà montée), il y ait une prise électrique et qu'il soit possible de se raccorder à un dispositif d'évacuation de fumées vers l'extérieur (uniquement Version Evacuation).
- Effectuer tous les travaux de maçonnerie nécessaires (par exemple: installation d'une prise électrique et/ou trou pour le passage des tubes d'évacuation).

### Informations préliminaires pour l'installation de la hotte:

Attention! Les 2 brides de fixation sont logées dans les protections en polystyrène de l'emballage.

Les brides se trouvent, une à droite **R** et une à gauche **L** (voir poinçonnage sur les brides).

1. Fixer la rail **D** de la glissière (Fig. 1) sur le panneau latéral du meuble avec deux vis pour chaque bride (la rail droite **R** sur le côté droit, la rail gauche **L** sur le côté gauche), aligner la glissière au bord inférieur.  
Placer l'étrier- à feuillures – sur le bord postérieur du meuble, en tenant compte que le bord postérieur de l'étrier doit correspondre au côté postérieur de la hotte; si la hotte est fournie avec un "distancier", en cas d'utilisation, déplacer la hotte en avant sur toute l'épaisseur du distancier.  
Effectuer un trou sur le haut du meuble pour le passage du tuyau d'évacuation et pour le câble électrique (la cote indiquée sur la Fig. 1 pour effectuer trou ne comprend pas le distancier éventuel).
2. Si elles non pas encore été montées, fixer 2 brides **E** (Fig.2) sur les côtés de la hotte (une sur chaque côté).
  - a. enlever le tiroir retirable;;
  - b. enlever le(s) filtre(s) à graisse;
  - c. de l'intérieur de la hotte, fixer les étriers avec deux vis **P** pour chaque étrier, et les fixer le plus possible vers le haut (côté de la sortie d'air) et ensuite serrer les vis.
3. Fixer avec 3 Clipsl le distancier **M** (si fourni – Fig. 2).
4. Introduire la hotte dans le meuble, en faisant bien attention de placer l'étrier de la hotte **E** au-dessus de l'étrier du meuble **D** (Fig. 3).  
Faire passer le câble électrique à travers le trou effectué à cet effet.

- Bloquer la hotte avec deux vis sur la partie frontale (**Fig 3** – une pour chaque côté).
- Effectuer le raccordement électrique au réseau domestique, le réseau électrique doit être alimenté seulement à la fin de l'installation.
- Si la hotte ne joint pas parfaitement le bord inférieur du meuble, régler la position en dévissant le vis P des étriers E montés sur la hotte (**Fig. 2**) ; il sera dès lors possible de régler le parfait accouplement entre hotte et meuble, ensuite revisser les vis.i.
- Régler la course du tiroir retirable en fonction de la profondeur du meuble en agissant sur les deux tiges de réglage F (**Fig. 4**). De cette manière, il sera possible de remplacer le façade à niveau avec le meuble même (**Fig. 4**).
  - Dévisser les vis des tiges de réglage F;
  - Déplacer les dispositifs de fixation en arrière ou en avant comme nécessaire (façade au bord du meuble).
  - serrer les vis de fixation des tiges de réglages.
- Sur la bague de raccord C fournie avec l'équipement, installer un tuyau d'évacuation, de préférence d'un diamètre égal à celui de la bague de raccord (**Fig. 5**). Le tuyau d'évacuation doit être assez long pour rejoindre l'extérieur (version évacuation) ou le plafond du meuble (version recyclage).
- Fixer la bague de raccord C (fixation à déclic) à la sortie d'air supérieure de la hotte.  
Pour faciliter l'installation, la bague est munie d'un indice G qui doit correspondre à la guide appropriée H obtenue dans la sorte d'air.
- Compléter l'installation du tuyau d'évacuation.
- Ouvrir le tiroir retirable (**Fig. 6**) et appliquer le cache esthétique Q (si fourni) avec 2 vis à l'intérieur de la hotte (**Fig. 7**).
- Réinstaller les filtres à graisse, relier la hotte, raccorder la hotte au réseau électrique et contrôler le fonctionnement parfait.

## Description de la hotte


**Fig. 8**

- Panneau de contrôle
- Filtre anti-graissé (1 ou 2 sur la base du modèle en possession)
- Poignée de décrochage du filtre anti-graissé
- Éclairage
- Ecran vapeurs (retractable), suivant le modèle disponible, peut être en métal, en verre, ou fourni avec filtre à graisse...
- Masque esthétique (Disponible sur la base du modèle en possession).
- Cache-meuble (Disponible sur la base du modèle en possession)
- Meuble (non fourni, dessin explicatif de la typologie d'installation)

## Fonctionnement

La hotte est équipée d'un panneau de contrôle doté d'une commande de vitesse d'aspiration et d'une commande d'éclairage du plan de cuisson.

Utiliser la puissance d'aspiration maximum en cas de concentration très importante des vapeurs de cuisson. Nous conseillons d'allumer la hotte 5 minutes avant de commencer la cuisson et de la faire fonctionner encore pendant 15 minutes environ après avoir terminé la cuisson.

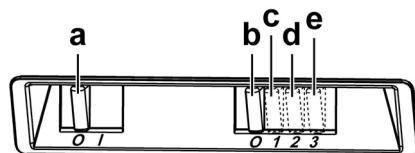

- a. ON/OFF lumières
- b. OFF moteurs
- c. - d. - e. Puissance d'aspiration minimum (c.), moyenne (d.), maximum (e.).

## Entretien

**Attention!** Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher la hotte du circuit électrique en enlevant la prise ou en coupant l'interrupteur général de l'habitation.

## Nettoyage

La hotte doit être régulièrement nettoyée à l'intérieur et à l'extérieur (au moins à la même fréquence que pour l'entretien des filtres à graisse). Pour le nettoyage, utiliser un chiffon humidifié avec un détergent liquide neutre. Ne pas utiliser de produit contenant des abrasifs.

### NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

**ATTENTION:** Il y a risque d'incendie si vous ne respectez pas les instructions concernant le nettoyage de l'appareil et le remplacement ou le nettoyage du filtre.

La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas être engagée dans le cas d'un endommagement du moteur ou d'incendie liés à un entretien négligé ou au non respect des consignes de sécurité précédemment mentionnées.

### Nettoyage de l'écran vapeurs en verre (disponible seulement pour quelques modèles)

**Fig. 12**

Le verre peut être démonté et nettoyé avec un détergent normal pour vitres.

Pour enlever le verre:

- Enlever le filtre à graisse
- De l'extérieur, appuyer légèrement le verre vers le bas et le faire glisser en avant.
- Enlever le verre en le faisant tourner légèrement.

Après l'avoir nettoyé, procéder en sens inverse pour le montage.

## Filtre anti-gras

Le filtre anti-grasse métallique doit être nettoyé une fois par mois avec des détergents non agressifs, à la main ou dans le lave-vaisselle à faibles températures et cycle rapide. Le lavage du filtre anti-grasse métallique au lave-vaisselle peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées. Pour démonter le filtre anti-grasse, tirer la poignée de décrochement à ressort.

Fig. 9

## Filtre à charbon actif (uniquement pour version recyclage)

Retient les odeurs désagréables de cuisson.

2 filtres à charbon sont nécessaires pour la hotte à 2 moteurs et 1 filtre à charbon pour la hotte à 1 moteur.

La saturation du **charbon actif** se constate après un emploi plus ou moins long, selon la fréquence d'utilisation et la régularité du nettoyage du filtre à graisses. En tout cas, il est nécessaire de changer le filtre après, au maximum, quatre mois.

IL NE PEUT PAS être nettoyé ou régénéré.

Fig. 10

Appliquer le filtre à charbon en couverture de la grille de protection de la couronne mobile du moteur, ensuite tourner la poignée centrale **P** du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour démonter, tourner la poignée centrale **P** du filtre dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

## Remplacement des lampes

Fig. 11



Débrancher l'appareil du réseau électrique

**Attention!** Avant de toucher les lampes, assurez-vous qu'elles soient froides.

**Entrer dans le compartiment lampes :**

retirer la plafonnier en se servant comme levier d'un petit tournevis à découpe ou d'un outil similaire. Remplacer la lampe abîmée.

Refermer le plafonnier (fixage à déclic)

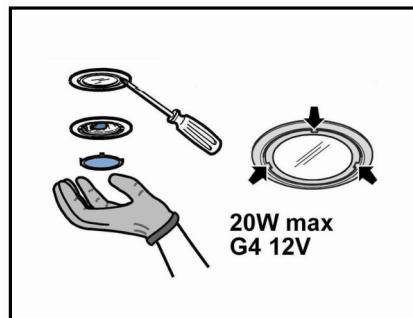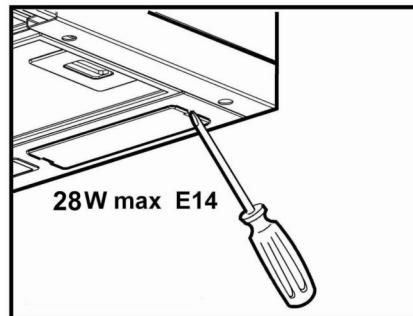

Dans l'éventualité où l'éclairage ne devait pas fonctionner, vérifier si les lampes ont été introduites correctement dans leur logement, avant de contacter le service après-vente.

## ES - Montaje y modo de empleo

**Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente manual.** Se declina cada responsabilidad por eventuales inconvenientes, daños o incendios provocados al aparato originados por la inobservancia de las instrucciones colocadas en este manual. La campana extractora ha sido ideada para la aspiración de humos y vapores producidos durante la cocción y para el uso doméstico.

**La campana puede ser diferente con respecto a los dibujos de este manual, aunque las instrucciones para su uso, la manutención y la instalación son las mismas.**

**NOTA:** Los particulares señalados con el símbolo "(\*)" son accesorios opcionales preevistos solos en algunos modelos o no preevistos, que deben comprar aparte.

### ! Advertencias

**Atención!** No conectar el aparato a la red eléctrica hasta que la instalación fue completada.

Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufar la campana o el interruptor general de la casa.

Todas las operaciones de instalación y mantenimiento se deben realizar utilizando guantes de trabajo.

El aparato no está destinado para el uso por parte de los niños o personas con problemas físicos o mentales y sin experiencia y conocimientos a menos que no sea bajo la supervisión de profesionales ,o por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser controlados para evitar que jueguen con el aparato.

Nunca utilizar la campana sin la parrilla correctamente montada!

La campana no debe ser nunca utilizada como plano de apoyo solo si es expresamente indicado.

El ambiente debe poseer suficiente ventilación, cuando la campana de cocina es utilizada conjuntamente con otros aparatos a gas u otros combustibles.

El aire aspirado no debe ser mezclado en un conducto para descarga de humo producidos por aparatos a gas u otros combustibles.

Es prohibido cocinar alimentos con llama alta por debajo de la campana.

El uso de las llamas libres puede provocar daños a los filtros y dar lugar a incendios, por lo tanto evitar en cada caso.

Las frituras deben ser cocinadas bajo control para evitar que el aceite recalentado prenda fuego.

Las partes accessibles pueden calentarse cuando se usan junto a aparatos para la cocción.

En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas de las autoridades locales.

La campana se debe limpiar siempre internamente y externamente (COMO MINIMO UNA VEZ AL MES, respetando las reglas indicadas en este manual)

No efectuar los consejos de limpieza de la campana y el cambio de los filtros puede provocar incendios.

No utilice o deje la campana sin las lámparas correctamente montadas, debido a riesgos de cortocircuito.

Se declina todo tipo de responsabilidades, daños o incendios provocados por no leer atentamente las instrucciones indicadas en este manual.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

## **Utilización**

La campana está diseñada para ser utilizada tanto en la forma de extracción como para la forma filtrante de interior.

### **Versión aspirante**

La campana se suministra dotada de una salida de aire superior B para la descarga de los humos hacia el exterior (tubo de descarga y abrazaderas de fijación no suministrados). Fig. 2

**¡Cuidado! Si la campana está provista de filtro de carbón, hay que sacarlo.**

### **Versión filtrante**

Cuando no exista un conducto al exterior de ventilación, vd. podrá usar un filtro de carbón.

El aire se depura a través del filtro y es reintroducido en el ambiente.

El aire es evacuado al ambiente mediante un tubo, a través del mueble y conectado al aro.

Para una campana con 2 motores hacen falta 2 filtros al carbón y para una campana con 1 motor hace falta solamente 1.

**¡Cuidado! Si la campana no está dotada de filtro de carbón, hay que pedirlo y montarlo antes del uso.**

Los modelos sin motor de aspiración solamente funcionan en versión aspirante y tienen que conectarse a una unidad periférica de aspiración (no suministrada).

Las instrucciones de conexión se proveen con la unidad periférica de aspiración.

## **Instalación**

La distancia mínima entre la superficie de cocción y la parte más baja de la campana no debe ser inferior a 60cm en el caso de cocinas eléctricas y de 70cm en el caso de cocinas a gas o mixtas.

Si las instrucciones para la instalación del dispositivo para cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que tenerlo en consideración.

### **Conexión eléctrica**

La tensión de red debe corresponder con tensión indicada en la etiqueta colocada en el interior de la campana. Si es suministrada con un enchufe, conectar la campana a un enchufe conforme a las normas en vigor y colocarlo en una zona accesible, aun después de la instalación. Si no es suministrada con enchufe (conexión directa a la red) o clavija y no es posible situarla en un lugar accesible, aun después de la instalación, colocar un interruptor bipolar de acuerdo con las normativas, para asegurarse la desconexión completa a la red en el caso de la categoría de alta tensión III, conforme con las reglas de instalación.

**Atención!** Antes de reconnectar el circuito de la campana a la red y de verificar el correcto funcionamiento, controlar siempre que el cable de red fue montado correctamente.

## **Montaje**

### **Antes de comenzar con la instalación:**

- Asegurarse que el producto adquirido, sea de las dimensiones apropiadas para la zona de instalación escogida.
- Quitar el/los filtro/s al carbón activo (\*) si es provisto (ver el párrafo relativo). Este/tos va/van montado/s nuevamente si se desea utilizar la campana en versión filtrante.
- Verificar que en el interior de la campana no hayan (por motivos de transportes) materiales suministrados (como por ejemplo bolsas con tornillos (\*), garantías (\*) etc,), eventualmente quitarlos y conservarlos.
- Si es posible desconectar o quitar los muebles debajo y alrededor del área de instalación de la campana para tener una mejor accesibilidad a la / pared al/techo, donde será instalada la campana. De todas maneras, proteger los muebles y todas las partes necesarias para la instalación. Escoger una superficie plana y cubrirla con una protección donde apoyar las piezas metálicas.
- Verificar además que en la zona cerca de la zona de instalación de la campana (con la campana montada) sea disponible un enchufe eléctrico y una descarga para el humo hacia el exterior (solo para la versión aspirante).
- Ejecutar todos los trabajos de mampostería necesarios (ej.: instalación de una toma de corriente y/o agujero para el pasaje del tubo de descarga).

### **Informaciones preliminares para instalar la campana:**

**¡Atención!** Los 2 estribos de fijación están alojados en las protecciones de poliestireno del embalaje.

Los estribos están ubicados uno a la derecha R y uno a la izquierda L (ver punzonado indicado en los estribos).

1. Fije los estribos D (Fig. 1) al panel lateral colgante con dos tornillos por cada estribo (el estribo derecho R en el lado derecho, el estribo izquierdo L en el lado izquierdo), alinee el estribo al borde inferior.

Ponga la escarpia coincidiendo con el borde posterior del mueble, teniendo en cuenta que el borde posterior de la escarpia corresponde a la parte posterior de la campana. Si la campana posee distanciador, si usted desea usarlo, mueva la escarpia hacia adelante toda la profundidad del distanciador.

Realice el orificio en la parte superior del mueble para que pase el tubo de descarga o el cable de la corriente (la cuota indicada en la Fig 1 para el orificio no comprende la instalación de un distanciador).

2. Si no fueron montados ya, fije 2 estribos E (Fig. 2) a los lados de la campana (uno por cada lado).
  - a. Saque el cajón extraíble
  - b. Quite el/los filtro/s antigrasa.
  - c. Ponga en el interior de la campana las escarpias con dos tornillos P por escarpia, sujetelas lo mejor posible hacia arriba (lado salida del aire) y despues apriete los tornillos.
3. Sujete con tres grapas desde el exterior de la campana, el distanciador M (si está adjunto Fig. 2).

- Introduzca la campana en el mueble teniendo cuidado de colocar la escarpia de la campana E encima de la escarpia del mueble D (Fig 3). Haga pasar el cable eléctrico por el orificio destinado para dicho fin.
- Sujete fuertemente la campana con dos tornillos en la pared frontal (Fig 3 una por cada lado).
- Realice la conexión eléctrica a la red doméstica, hay que conectarla a la corriente solamente cuando este ya instalada.
- Si la campana no coincide perfectamente con el borde inferior del mueble, ajuste la colocación aflojando los tornillos P de las escarpías E montadas en la campana (Fig. 2) de esta manera se podrá realizar el perfecto acoplamiento entre la campana y el mueble, después vuelva a apretar los tornillos.
- Ajuste el recorrido del cajón extraíble según la profundidad del mueble en los dos batientes F (Fig. 4). De esta manera se puede poner la parte delantera a ras con el mueble (Fig. 4).
  - afloje los tornillos de los batientes F.
  - Mueva los batientes hacia atrás o hacia adelante según las necesidades.
  - Apriete los tornillos de los batientes.
- Instale en la junta de unión (adjunto un tubo de descarga si es posible con un diámetro igual al de la junta de unión (Fig. 5), el tubo de descarga tiene que ser lo suficientemente largo para llegar hasta el exterior (versión aspirante) o para llegar hasta la parte superior del mueble (versión filtrante))
- Sujete la junta de unión C (sujeción a resorte) en la salida de aire superior de la campana. Para facilitar la instalación, la junta está provista de un índice G que debe coincidir con la ranura H que se encuentra en la salida de aire superior.
- Complete la instalación del tubo de descarga.
- Abra el cajón extraíble (Fig. 6) y aplique la máscara estética Q (si está suministrada) con 2 tornillos en el interior de la campana (Fig. 7).
- Vuelva a instalar los filtros antigrasa, conecte la campana a la red eléctrica y compruebe que funciona correctamente.

## Descripción de la campana


Fig. 8

- Cuadro de control
- Filtro antigrasa (uno o dos según el modelo que usted posea)
- Manija de desenganche del filtro antigrasa
- Iluminación
- Pantalla vapores (extraíble) según el modelo disponible puede ser de metal, de cristal o provista de filtro antigrasa.
- Plantilla estética (disponible según el modelo que usted posea).
- Distanciador (disponible según el modelo que usted posea).
- Mueble (no adjunto, esquema que explica los tipos de instalación).

## Funcionamiento

La campana está dotada de un panel de mandos con control de las velocidades de aspiración y control de encendido de la luz para la iluminación del plano de cocción.

Usar la potencia de aspiración mayor en caso de particular concentración de vapores de cocina. Aconsejamos de encender la aspiración 5 minutos antes de iniciar a cocinar y dejarla en función por otros 15 minutos aproximadamente.

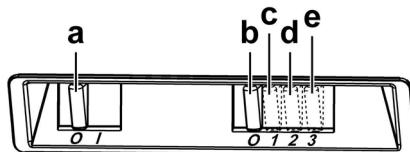

a. ON/OFF luces.

b. OFF motores.

c-d-e. Potencia de aspiración mínima (c), media (d), máxima (e).

## Mantenimiento

**¡Atención!** Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento, retire la campana de la red eléctrica desconectando el enchufe o desconectando el interruptor general de la casa.

## Limpieza

La campana debe ser limpia tanto externamente como internamente (con la misma frecuencia con la que se realiza el mantenimiento de los filtros de grasa). Para la limpieza, utilice un paño impregnado de detergente líquido neutro. No utilice productos que contengan abrasivos.

**¡NO UTILICE ALCOHOL!**

**ATENCIÓN:** De no observarse las instrucciones dadas para limpiar el aparato y sustituir el filtro, puede producirse un incendio. El fabricante recomienda leerlas y respetarlas atentamente.

El fabricante no se hace responsable por los daños al motor o los incendios provocados en el aparato debido a intervenciones de mantenimiento incorrectas o al incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas.

**Limpieza de la pantalla vapores de cristal (disponible solamente en algunos modelos).**

Fig. 12

Se puede desmontar y limpiar el cristal con un detergente normal para cristal.

Para quitar el cristal:

- Quite el filtro antigrasa
- Desde fuera apriete despacio el cristal hacia abajo y hágalo deslizar hacia adelante.
- Quite el cristal girándolo despacio.

Una vez que lo haya limpiado, repita la operación al revés para montarlo.

## Filtro antigrasa

El filtro antigrasa metálico debe limpiarse una vez al mes con detergentes no agresivos, manualmente o bien en lavavajillas a bajas temperaturas y con ciclo breve. Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metálico puede desestafirarse pero sus características de filtrado no cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de desenganche de muelle.

Fig. 9

## Filtro al carbón activo (solamente para la versión filtrante)

Retiene los olores desagradables producidos por el cocinado de alimentos.

Para una campana con 2 motores hacen falta 2 filtros al carbón y para una campana con 1 motor hace falta solamente 1.

La saturación del carbón activado ocurre después da mas o menos tiempo de uso prolongado, dependiendo del tipo de cocina y de la regularidad de limpieza del filtro de grasa. En cualquier caso es necesario sustituir el cartucho al menos cada 4 meses.

NO puede lavarse o reciclarse.

Fig. 10

Ponga el filtro al carbón cubriendo la rejilla de protección del aspa del motor, luego gire la manilla central P del filtro en sentido de las agujas del reloj.

Para desmontarlo, gire la manilla central P del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj.

## Sustitución de la lámpara

Fig. 11

Desconecte el aparato de la red eléctrica.



Atención! Antes de tocar las lámparas asegúrese de que estén frías.

### Acceda al hueco lámpara.

Saque el plafón haciendo palanca con un destornillador pequeño u otra herramienta.

Cambie la lámpara fundida.

Vuelva a cerrar el plafón (sujeción a resorte).

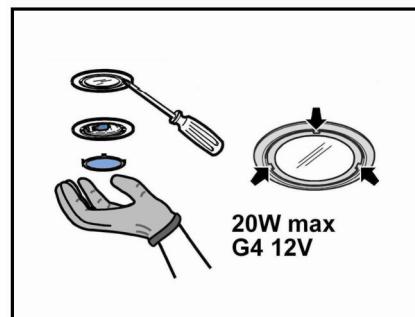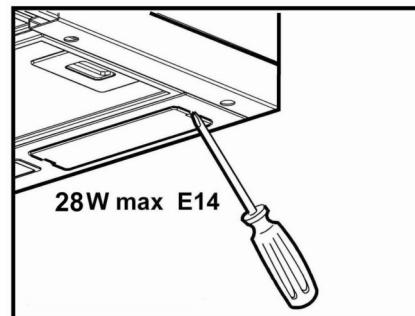

Si la iluminación no funciona, antes de llamar al servicio de asistencia técnica, controlar que las lámparas estén bien montadas en su sede.

**Siga especificamente as instruções indicadas neste manual.** Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho, derivantes da inobservância das instruções indicadas neste manual. A coifa foi concebida para a aspiração de fumos e vapores de cozimento e se destina exclusivamente para uso doméstico.

**A coifa pode ter estéticas diferentes a quanto ilustrado neste livrete, todavia as instruções de uso, manutenção e instalação permanecem as mesmas.**

**Nota:** As peças que apresentam o símbolo “(\*)” são acessórios opcionais fornecidos somente em alguns modelos ou são peças que não acompanham o produto, mas que precisam ser adquiridas.

### Advertências

**Atenção!** Não conectar o aparelho à rede elétrica enquanto a instalação não tiver sido totalmente completada.

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, desligar a coifa da rede elétrica tirando o plugue da tomada ou desligando o interruptor geral da alimentação elétrica.

Para todas as operações de instalação e manutenção, utilize luvas adequadas para este tipo de atividade.

O aparelho não é destinado para uso de crianças ou pessoas com alguma incapacidade física, motoras, ou mentais reduzidas, e também à ás pessoas sem experiência ou sem conhecimentos suficientes. Devem ser de ser auxiliadas por alguém que tenha com conhecimento e capacidade competência para utilizar o aparelho.

As crianças devem ser controladas de maneira que não brinquem com o aparelho.

Nunca utilizar a coifa sem a grelha esteja corretamente montada!

A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio.

Quando a coifa é utilizada ao mesmo tempo com outros aparelhos a combustão de gás ou outros combustíveis o local deve dispor de suficiente ventilação.

O ar aspirado não deve ser transportado por meio de ductos usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos a combustão de gás ou de outros combustíveis.

É severamente proibido cozinhar alimentos diretamente na chama sob a coifa.

O emprego de chama livre é danoso para os filtros e pode dar lugar a incêndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.

A fritura deve ser feita sob controlo de modo a evitar que o óleo superaquecido se incendeie.

As partes externas podem aquecer-se notavelmente quando forem usadas com os aparelhos de cocção.

No que diz respeito às medidas técnicas e de segurança a serem adoptadas para a descarga dos fumos, ater-se estritamente a quanto previsto pelos regulamentos das autoridades competentes locais.

A coifa deve ser limpa frequentemente tanto interna quanto externamente (AO MENOS UMA VEZ POR MÊS, respeitando as instruções de manutenção indicadas neste manual).

O não atendimento às normas de limpeza da coifa e de substituição e limpeza dos filtros pode provocar riscos de incêndio.

A coifa não deve ser utilizada sem lâmpadas ou com sua montagem incorreta, pois isto pode provocar risco de choque elétrico.

Não nos responsabilizamos por eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho, caso as instruções indicadas neste manual não sejam seguidas corretamente.

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento elétrico e electrónico (WEEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.



O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.

Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

A eliminação deverá ser efectuada em conformidade com as normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contate o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

## Uso

A coifa é fabricada para ser utilizada na versão aspirante, com exaustão externa do ar, ou filtrante, com recirculação interna.

## Versão aspirante

O exaustor é fornecido com uma saída de ar superior B para a descarga da fumaça ao exterior (tubo de descarga e braçadeiras de fixação não fornecidos). Fig. 2

**Aviso!** Se o exaustor já estiver equipado com um filtro de carvão ativo, terá de ser retirado.

## Versão filtrante

Quando não existe a possibilidade de evacuar o ar para o exterior se utiliza um filtro de carvão activado.

O ar é depurado pelo filtro e reintroduzido no ambiente.

O ar é reintroduzido no ambiente por meio de um tubo, que passa através do pênsil e é conectado ao anel de junção.

São necessários 2 filtros de carvão activo por coifa com 2 motores e 1 filtro de carvão activo por coifa com 1 motor.

**Aviso!** Se o exaustor não estiver equipado com um filtro de carvão, terá de ser encomendado e colocado.

Os modelos sem motor de aspiração funcionam exclusivamente na versão aspirante e devem ser ligados a uma unidade periférica de aspiração (não fornecida).

As instruções da ligação são fornecidas com a unidade periférica de aspiração.

## Instalação

A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes sobre o fogão e a parte mais baixa da coifa não deve ser inferior a 60cm no caso de fogões elétricos e 70cm no caso de fogões a gás ou combinados.

Se as instruções de instalação do fogão a gás especificarem uma distância maior, deve-se levar em conta esta indicação.

### Conexão elétrica

A voltagem da rede elétrica deve corresponder à voltagem indicada na etiqueta das características situada no interior da coifa. Se dotada de ficha, conectar a coifa a uma tomada em conformidade com as normas vigentes posta em zona acessível, mesmo depois da instalação. Se não dotada de ficha (conexão direta à rede) ou a tomada não se encontra em zona acessível, mesmo depois da instalação, aplicar um interruptor bipolar em conformidade com a norma que assegure a desconexão completa da rede nas condições da categoria de sobretensão III, conformemente às regras de instalação.

**Atenção!** Antes de conectar novamente o circuito da coifa com a alimentação elétrica, verificar seu funcionamento, atentar sempre para que o cabo de rede esteja montado corretamente.

## Montagem

### Antes de iniciar a instalação:

- Verificar que o produto adquirido tenha dimensões adequadas para a área escolhida de instalação.
- Tirar o(s) filtro(s) de carvão ativo (\*) se fornecidos (ver também o parágrafo relativo). Este/s deve/m ser remontado/s somente caso se deseje utilizar a coifa na versão filtrante.
- Verificar que dentro da coifa não haja (por motivos de transporte) materiais extras (por exemplo envelopes com parafusos (\*), garantias (\*) etc.), eventualmente tirar e conservar.
- Se possível desconectar e deslocar a instalação solta ou fazer correr o vidro abrindo-o de modo a acessar mais facilmente a parede na parte traseira. Caso contrário, colocar uma cobertura espessa e protetiva sobre a bancada e o plano de cozimento para protegê-los contra danos ou entulho. Selecionar uma superfície plana para montar a unidade. Cobrir tal superfície com uma cobertura de proteção e colocar em seu interior todas as partes da coifa e as ferramentas.
- Além disso, verificar que nas proximidades da área de instalação da coifa (em área acessível também com a coifa montada) uma tomada elétrica se encontre a disposição e seja possível conectar-se a um dispositivo de descarga fumos para o externo (somente Versão aspirante).
- Executar todos os trabalhos de alvenaria necessários (por ex: instalação de uma tomada elétrica e/ou tubo para a passagem do tubo de descarga).

### Informações preliminares para a instalação do exaustor:

Atenção! Os 2 elementos de fixação estão alojados nas protecções de poliestireno da embalagem.

Os elementos de fixação são um direito R e um esquerdo L (ver marcação presente nos próprios elementos).

1. Fixar os elementos D (Fig. 1) ao painel lateral do móvel pênsil com dois parafusos para cada elemento (o elemento direito R no lado direito, o elemento esquerdo L no lado esquerdo), alinhar o elemento com a borda inferior.

Encostar o suporte à borda traseira do pênsil levando em conta que a borda traseira do suporte corresponde ao lado de trás da coifa;

Se a coifa for dotada de distanciador, em caso de utilização, deslocar o suporte para frente de uma medida equivalente à espessura do distanciador.

Executar um furo no tecto do pênsil para a passagem do tubo de descarga e do cabo de alimentação eléctrica (a quota do furo, indicada na Fig. 1, não comprehende o eventual distanciador).

2. Caso não estejam montados, fixar 2 elementos E (Fig. 2) nas laterais da coifa (um de cada lado).

- a. extraír a gaveta extraível;
- b. tirar o(s) filtro(s) de gorduras;
- c. fixar os suportes, pelo lado interno da coifa, utilizando dois parafusos P por suporte, fixá-los o mais alto possível (lado saída ar) e, em seguida, apertar os parafusos.

3. Fixar o distanciador **M** (se fornecido – **Fig. 2**) com três clipses, pelo lado externo da coifa.
4. Inserir a coifa no pênsil, prestando atenção para posicionar o suporte da coifa **E** sobre o suporte do pênsil **D** (**Fig. 3**). Passar o cabo eléctrico através do furo executado para este fim
5. Bloquear a coifa com dois parafusos na parte frontal (**Fig. 3** – um de cada lado).
6. Executar a conexão eléctrica à rede doméstica; a rede eléctrica deverá ser alimentada somente após o término da instalação.
7. Se a coifa não se ajustar perfeitamente com a borda inferior do pênsil, regular a montagem soltando os parafusos **P** dos suportes **E** montados na coifa (**Fig. 2**), assim será possível regular o perfeito acoplamento entre a coifa e o pênsil, em seguida apertar novamente os parafusos.
8. Regular o curso da gaveta extraível em função da profundidade do pênsil agindo nos dois encostos **F** (**Fig. 4**). Desse modo é possível colocar a peça frontal alinhada com o próprio pênsil (**Fig. 4**).
  - a. Soltar os parafusos **F** dos encostos;
  - b. Deslocar os encostos para trás ou para frente com base na necessidade;
  - c. Apertar os parafusos dos encostos.
9. Instalar um tubo de descarga no anel de conexão **C** fornecido em dotação, de preferência com diâmetro equivalente àquele do anel de conexão (**Fig. 5**). O tubo de descarga deve ter um comprimento suficiente para alcançar o lado externo (versão aspirante) ou o tecto do pênsil (versão filtrante).
10. Fixar o anel de conexão **C** (fixação por engate), na saída do ar superior da coifa. Para facilitar a instalação, o anel é fornecido com um índice **G** que deve corresponder à respectiva guia **H** obtida na saída de ar superior.
11. Completar a instalação do tubo de descarga.
12. Abrir a gaveta extraível (**Fig. 6**) e aplicar a máscara estética **Q** (se fornecida) com 2 parafusos pelo lado interno da coifa (**Fig. 7**).
13. Reiniciar os filtros de gorduras, conectar a coifa à rede eléctrica e controlar o perfeito funcionamento do conjunto.

## Descrição do exaustor


**Fig. 8**

- 1 Painel de controlo
- 2 Filtro antigordura (1 ou 2 com base no modelo possuído)
- 3 Puxador para libertar o filtro antigordura
- 4 Iluminação
- 5 Anteparo vapores (extraível), em função do modelo disponível pode ser em metal, em vidro ou completo de filtros de gorduras.
- 6 Máscara estética (Disponível com base ao modelo possuído)
- 7 Distanciador (Disponível com base ao modelo possuído)
- 8 Pênsil (não é fornecido, desenho explicativo da tipologia de instalação)

## Funcionamento

O exaustor é dotado de um painel de comandos com um controlo de velocidade de aspiração e um controlo para acender a luz de iluminação do plano de cozedura.

Usar a potência de aspiração no caso de uma maior concentração de vapor de cozimento. Aconselhamos ligar a aspiração 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixá-la em funcionamento por aproximadamente 15 minutos após o término do cozimento.

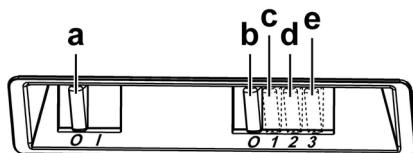

a. ON/OFF luzes

b. OFF motores

c. - d. - e. Potência mínima de aspiração (c.), média (d.), máxima (e.).

## Manutenção

Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desconectar a coifa da rede elétrica tirando o plugue da tomada ou desligando o interruptor geral da alimentação elétrica.

## Limpeza

O exaustor deve ser limpo frequentemente, interna e externamente (pelo menos com a mesma frequência com a qual se efectua a manutenção dos filtros antigorduras).

Para a limpeza use um pano umedecido com detergentes líquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.

**NÃO UTILIZE ÁLCOOL!**

Atenção: O não cumprimento das instruções fornecidas para a limpeza do aparelho e para a limpeza ou substituição do filtro pode provocar riscos de incêndio.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao motor ou decorrentes de incêndio, provocados por uma manutenção inadequada ou pelo não cumprimento das indicações de segurança citadas neste manual.

**Limpeza do anteparo vapores em vidro (disponível apenas em alguns modelos)**

**Fig. 12**

O vidro pode ser desmontado e limpo com um normal detergente para vidros.

Para tirar o vidro:

1. Tirar o filtro de gorduras
2. Pela parte externa, pressionar levemente o vidro para baixo e fazer com que este escorregue para a frente.
3. Tirar o vidro fazendo-o girar levemente.

Após ter feito a limpeza, para montar, proceder em sentido inverso.

## Filtro antigordura

O Filtro de gordura deve ser limpo uma vez por mês com detergentes não agressivos. O filtro pode ser lavado manualmente ou em máquina de lavar louça a baixas temperaturas e com ciclo breve.

O filtro metálico para a gordura pode perder cor com as lavagens na máquina da louça, mas suas características de filtração não se alteram.

Para desmontar o filtro anti gordura puxe o puxador de libertação com mola.

Fig. 9

## Filtro de carvão ativo (só para a versão filtrante)

Retém os odores desagradáveis produzidos durante a preparação de alimentos.

São necessários 2 filtros de carvão activo por coifa com 2 motores e 1 filtro de carvão activo por coifa com 1 motor.

A saturação do filtro de **carvão activado** se verifica após um uso mais ou menos prolongado em função do tipo de cozinha e da regularidade da limpeza do filtro de gorduras. Em todo caso, é necessário substituir o cartucho no máximo cada 4 meses.

NÃO pode ser lavado ou regenerado.

Fig. 10

Aplicar o filtro de carvão activo como cobertura da grelha de protecção do rotor do motor, em seguida girar a alça central P do filtro em sentido horário. Para a desmontagem girar a alça central P do filtro em sentido anti-horário.

## Substituição das lâmpadas

Fig. 11

Desligar o aparelho da rede elétrica;



**Atenção!** Antes de tocar as lâmpadas, certificar-se que estejam frias.

### Acessar o vâo da lâmpada:

Extrair o porta lâmpada fazendo alavanca com uma chave de fendas ou ferramenta similar.

Substituir a lâmpada danificada.

Fechar novamente o porta lâmpada (fixação por engate).

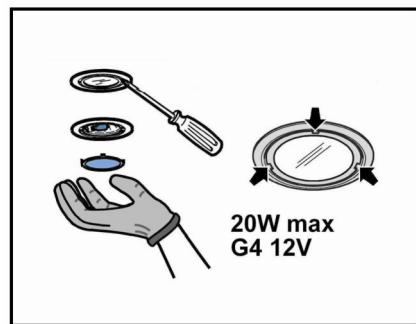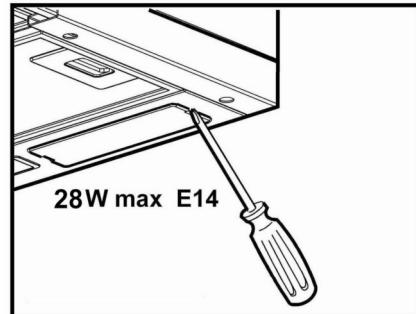

Se a iluminação não funcionar, verifique se as lâmpadas foram instaladas corretamente no seu devido lugar antes de chamar a assistência técnica.

### Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. De wasemkap is ontworpen voor het afzuigen van rook- en kookdampen en is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

### De wasemkap kan er anders uitzien dan aangegeven in de tekeningen uit dit instructieboekje, echter blijven de gebruiks-, onderhouds- en installatie aanwijzingen dezelfde.

**Opmerking:** De details aangegeven met het teken "(\*)" zijn optionele toebehoren die alleen bij enkele modellen worden geleverd of die niet meegeleverd worden en dus aangeschaft moeten worden.

### Waarschuwing

**Attentie!** Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten voordat de installatie voltooid is.

Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.

Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet met het apparaat spelen.

De wasemkap nooit gebruiken als het rooster niet goed gemonteerd is!

De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet uitdrukkelijk is aangegeven.

Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen.

De gezogen lucht mag niet afgeweerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen.

Het is streng verboden met open vlammen onder de wasemkap te koken.

Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden.

Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.

De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden.

Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten.

De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht).

Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken.

Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te voorkomen.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen.

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

## Het gebruik

De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filterende versie, met luchtcirculatie.

## Uitvoering als afzuigend apparaat

De wasemkap heeft een luchtauitgang aan de bovenkant **B** voor de afvoer van de dampen naar buiten (afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd). **afb. 2**

**Opgelet! Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolstoffilter dan moet u dit verwijderen.**

## Filtrerende versie

Indien er geen mogelijkheid bestaat voor luchtafvoer naar buiten wordt een actieve koolstoffilter gebruikt.

De lucht wordt gereinigd door de filter en weer in het vertrek losgelaten.

Voor de wasemkap met 2 afzuigmotoren zijn 2 koolstoffilters nodig en 1 koolstoffilter voor de kap met 1 motor.

**Opgelet! Als de wasemkap is geleverd zonder koolstoffilter, dan moet u er een bestellen en aanbrengen voor de ingebruikname.**

De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd).

De instructies voor de aansluiting worden met de perifere afzuigunit geleverd.

## Het installeren

De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 60cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 70cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis.

Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden.

## Elektrische aansluiting

De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkopeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen.

**Attentie!** Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is.

## Montage

### Voor de installatie:

- Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen, geschikt is voor de gekozen installatie plaats.
- Verwijder het/de koolstoffilter/s (\*) indien meegeleverd (zie ook het betreffende hoofdstuk). Dit/deze moet/en alleen gemonteerd worden als de afzuigkap als filterend apparaat gebruikt wordt.
- Controleer of er, voor het vervoer, in de afzuigkap voorwerpen zijn geplaatst (bijvoorbeeld zakjes met schroeven (\*), garantiebewijs (\*) enz.), indien deze voorwerpen aanwezig zijn haal ze eruit en bewaar ze goed.
- Indien mogelijk, ontkoppel en verwijder de meubelen onder en rond de installatie ruimte om de achterwand / het plafond gemakkelijker te bereiken. Indien niet mogelijk alle betreffende onderdelen afdekken om deze te beschermen. Kies een vlak oppervlak plaats een afschermering en zet hierop de wasemkap en de meegeleverde onderdelen.
- Controleer tevens of er in de buurt van de installatie ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende apparaat).
- Voer alle nodige werkzaamheden op de muur uit (bijv.: een elektriciteitsstopcontact en/of een doorvoeropening voor de afvoerpijp).

### Voorafgaande informatie voor installatie van de wasemkap:

**Attentie!** De 2 bevestigingsstaven zitten in de polystyreen beschermingen van de verpakking.

Er is een rechter **R** en een linker **L** staaf (zie ponsschrift op de staven).

1. Maak de staven **D** (**Afb. 1**) aan het zijpaneel van het hangkastje vast, met twee schroeven voor iedere staaf, (de rechterstaaf **R** aan de rechterzijde en de linkerstaaf **L** aan de linkerzijde), breng de staaf op een lijn met de onderste rand.

Plaats de staaf op een lijn met de achterste rand van het hangkastje, denk eraan dat de achterste rand van de staaf overeenkomt met de achterste rand van de wasemkap;

Als de wasemkap voorzien is van een afstandstuk en indien dit toegepast wordt, schuif de staaf naar voren tot de breedte van het afstandstuk.

Maak een gat aan de bovenkant van het hangkastje om de afvoerpijp en van de elektriciteitskabel erdoorheen te voeren. (de waarde aangegeven in **Afb. 1** voor het gat houdt geen rekening met het afstandstuk).

2. Indien ze nog niet gemonteerd zijn maak 2 staven **E** (**Afb. 2**) aan de zijkanten van de wasemkap vast (een voor iedere zijde).
  - a. verwijder de uitneembare lade;
  - b. verwijder het/de vetfilter/s;
  - c. maak vanuit de binnenkant van de kap iedere staaf met twee schroeven **P** vast, deze zo hoog mogelijk bevestigen (luchtafvoerzijde) en draai daarna de schroeven vast aan.
3. Bevestig tenslotte met drie Klemmen, vanuit de buitenkant van de kap, het afstandstuk **M** (indien meegeleverd - **Afb. 2**).
4. Plaats de wasemkap in het hangkastje, let op dat de staaf van de wasemkap **E** op de staaf van het hangkastje **D** komt te liggen (**Afb. 3**). Schuif de elektrische kabel door het daarvoor bestemde gat.
5. Bevestig de wasemkap met twee schroeven aan de voorzijde (**Afb. 3**- een voor iedere zijde).
6. Maak de elektrische aansluiting, het elektriciteitsnet moet alleen aan het einde van de installatie gevoerd worden.
7. Als de wasemkap niet precies aansluit met de onderste rand van het hangkastje regel de positie door de schroeven **P** van de staven **E** op de kap gemonteerd iets los te draaien (**Afb 2**), op deze wijze is het mogelijk de juiste aansluiting tussen de wasemkap en hangkastje te regelen, maak daarna de schroeven weer vast.
8. Regel de beweging van de uitneembare lade naargelang de diepte van het hangkastje door op de twee aanslagstukken **F** te handelen (**Afb. 4**). Op deze wijze is het mogelijk de voorzijde op een lijn te brengen met het hangkastje (**Afb. 4**).
  - a. Draai de twee schroeven van de aanslagstukken **F** los;
  - b. Verplaats de aanslagstukken naar achteren of naar voren.
  - c. maak de schroeven van de aanslagstukken weer vast.
9. Installeer op de bijgesloten aansluitring **C** een afvoerpip, liefst van hetzelfde diameter als de aansluitring (**Afb. 5**) de afvoerpip moet lang genoeg zijn om de buitenzijde te bereiken (Afzuigende uitvoering) of de bovenkant van het hangkastje (filtrerende uitvoering).
10. Maak de aansluitring **C** vast (klik- verbinding), aan de bovenste luchtafvoer van de wasemkap.  
Om de installatie te vergemakkelijken is de ring voorzien van een **G** die moet overeenkomen met de geleider **H** verkregen op de bovenste luchtafvoer.
11. Voltooit de installatie van de afvoerpip.
12. Open de uittrekbare lade (**Afb. 6**) en maak de esthetische afdekking **Q** (indien meegeleverd), vanuit de binnenkant van de wasemkap, met 2 schroeven vast (**Afb. 7**).
13. Installeer opnieuw de vetfilters, sluit de wasemkap aan het elektriciteitsnet en controleer of het apparaat goed functioneert.

## Beschrijving van de wasemkap

### afb. 8


- 1 Bedieningspaneel
- 2 Vetfilter (1 of 2 naargelang het model in Uw bezit)
- 3 Handgreep voor ontgrendeling van het vetfilter
- 4 Verlichting
- 5 Dampscherm (uitneembaar), dit kan van metaal of van glas zijn, naargelang het beschikbare model, of het kan van vetfilter voorzien zijn.
- 6 Esthetische afdekking (Beschikbaar naargelang het model in Uw bezit)
- 7 Afstandstuk (Beschikbaar naargelang het model in Uw bezit)
- 8 Hangkastje (niet meegeleverd, beschrijvende tekening van de installatie typologie)

## Werking

De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis.

In geval van een sterker dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken.

We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten.

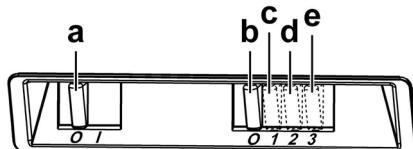

- a. ON/OFF lichten
- b. OFF motoren
- c. - d. - e. Zuigkracht laagste (c.), middelste (d.), maximale (e.).

## Onderhoud

Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.

## Schoonmaak

De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.

## GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!

**Attentie:** Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

## Reiniging van het glazen dampscherf (beschikbaar alleen voor enkele modellen)

### afb. 12

Het glas kan gedemonteerd en gereinigd worden met een gewone reinigingsmiddel voor glazen.

Om het glas te verwijderen:

1. Verwijder het vetfilter
2. Druk vanuit de buitenkant lichtjes het glas naar beneden en schuif het naar voren.
3. Verwijder het glas door dit zacht te draaien.

Na het glas gereinigd te hebben de handelingen in de tegengestelde volgorde uitvoeren.

## Vetfilter

Het metalen **vetfilter** moet eenmaal per maand worden gereinigd met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen.

Om het vetfilter te demonteren trekt u aan de veerbelaste ontgrendelingshandgreep.

### afb. 9

## Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)

Houdt de lastige kookgeuren vast.

Voor de wasemkap met 2 afzuigmotoren zijn 2 koolstoffilters nodig en 1 koolstoffilter voor de kap met 1 motor.

De verzadiging van de **koolstoffilter** vindt plaats na een min of meer gepromoeid gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen.

In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden.

Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt worden

### afb. 10

Plaats het koolstoffilter op het beschermrooster van het motorwiel, draai dan de centrale handgreep P van het filter met de klok mee.

Om het weer te demonteren de centrale handgreep P van het filter tegen de klok in draaien.

## Vervanging lampjes

### afb. 11

Sluit de stroom af.



**Attentie!** Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of ze koud zijn.

## De lamphouder bereiken:

verwijder de lamphouder door middel van een kleine rechte schroevendraaier of een gelijksoortig voorwerp.

Vervang het beschadigde lampje.

Sluit de lamphouder weer af (klik- verbinding).

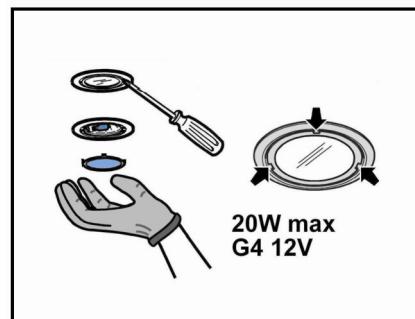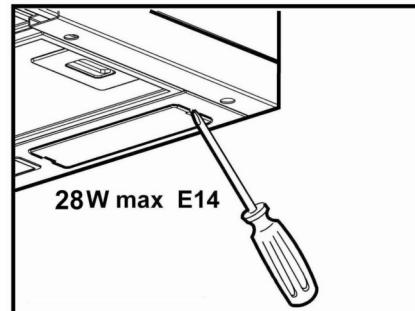

Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te bellen.

## DA - Bruger- og monteringsvejledning

### Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning. Emhætten er beregnet til udsgning af røg og damp fra madlavning, og må kun benyttes til almindelig husholdning.

**Emhætten kan have et andet udseende i forhold til modellen på tegnierne i denne vejledning. Vejledningen til brug, vedligeholdelse og installation er dog uændret.**

**Bemærk:** Komponenter mærket med symbolet “(\*)” er ekstraudstyr, der kun leveres til visse modeller, eller er ikke-leverede komponenter, som således skal købes særskilt.

### Advarsler

**Pas på:** apparatet må ikke tilsluttes elnettet før installationen er helt tilendebragt.

Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i hjemmet.

Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres arbejdshandsker.

Apparatet må ikke benyttes af børn, eller af personer med nedsatte sanseevner eller mentale færdigheder, eller uden den nødvendige erfaring og kendskab, med mindre brugen sker under opsyn eller vejledning fra en person der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn skal holdes under opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med emhætten.

Emhætten må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist!

Emhætten må ALDRIG benyttes som støtteoverflade, med mindre dette er udtrykkeligt tilladt.

Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkenemhætten anvendes samtidigt med andre apparater der forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til udledning af røg fra apparater med forbrænding af gas eller af andre brændstoffer.

Det er strengt forbudt at flambere under emhætten.

Brug af åben ild er farligt for filtrene og kan medføre brand, og skal derfor altid undgås.

Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den overopvarmede olie bryder i brand.

De tilgængelige dele kan blive meget varme, når de benyttes sammen med apparater til madlavning.

Hvad angår de nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav for udledning af røg, skal alle reglementer fra de lokale myndigheder overholdeles uden undtagelse.

Emhætten skal rengøres ofte, både indvendigt og udvendigt (MINDST EN GANG OM MÅNEDEN; overhold under alle omstændigheder angivelserne i kapitlet om vedligeholdelse i denne vejledning).

Manglende overholdelse af kravene for rengøring af emhætten, og for udskiftning og rengøring af filtrene, medfører brandfare.

Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden korrekt indsatte lyspærer pga. fare for elektrisk stød.

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brand forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående



overkrydsede skraldespand . Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med sorteret husholdningsaffald, menindsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

## Brug

Emhætten er udviklet til brug i den sugende udgave med ekstern udledning eller i den filterende udgave med intern recirkulation.

### Sugende udgave

Emhætten er udstyret med en luftudgang foroven B til udledning af røg udenfor (udledningsrør og fastgøringsbånd er ikke leveret). **Fig. 2**

**Pas på!** Hvis emhætten er udstyret med kulfILTER, skal dette filter fjernes.

### Filtrerende udgave

Når man ikke har mulighed for at lede luften udenfor, kan man anvende et filter med aktivt kul.

Luften renses af filteret og sendes tilbage i lokalet.

Luften sendes tilbage i lokalet gennem et rør der går gennem køkkenelementet og er forbundet til samlingen.

Der kræves 2 kulfiltre til emhætter med 2 motorer, og 1 kulfILTER til emhætter med 1 enkelt motor.

**Pas på!** Hvis emhætten ikke er udstyret med kulfILTER, skal dette filter bestilles og installeres før brug.

Modellerne uden udsugningsmotor fungerer kun i den sugende udgave og skal tilsluttes til en ydre udsugningsenhed (ikke leveret).

Vejledningen til tilslutning leveres sammen med den perifere udsugningsenhed.

## Installation

Minimumsafstanden mellem kogegræjets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 60cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 70cm ved gasblus eller komfur med både gasblus og elektriske kogeplader.

Hvis gaskomfurets vejledning angiver en større afstand, skal dette overholdes.

### Elektrisk tilslutning

Netspændingen skal svare til spændingen vist på typeskiltet internt i emhætten. Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal emhætten tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt, der er i overensstemmelse med de gældende standarder. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter installationen. Hvis emhætten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til elnettet), eller hvis stikket ikke findes i et område, der også er let tilgængeligt efter installationen, skal der monteres en topolet afbryderkontakt i overensstemmelse med standarderne, der sørger for fuld afbrydelse fra elnettet i tilfælde af forhold i overspændingskategori III, og i overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer.

**Obs!** Undersøg altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, før emhættens kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og der udføres kontrol af korrekt funktion.

## Montering

### Før installering:

- Undersøg at det købte produkt har passende dimensioner til det valgte installeringssted.
- Fjern det/de aktive kulfILTER/kulfiltre, hvis de leveres med emhætten (læs også det relevante afsnit). Dette/disse filter/filtre skal kun genmonteres, hvis man ønsker at anvende emhætten i den filtrerende udgave.
- Sørg for, at der ikke (af transporthensyn) er tilbehør internt i emhætten (for eksempel poser med skruer, garantier etc.); hvis dette er tilfældet, skal det fjernes og opbevares.
- Om muligt bør man afbryde og fjerne køkkenelementerne undernen og omkring området, hvor emhætten skal installeres, så man får lettere adgang til loftet/væggen, hvor emhætten monteres. Hvis det ikke er muligt at fjerne køkkenelementerne skal de beskyttes bedst muligt under installationen. Vælg en plan overflade og tildæk den med et beskyttende underlag, hvor emhætten og de tilhørende komponenter kan lægges.
- Undersøg desuden, at der er en elektrisk stikkontakt til rådighed i nærheden af emhættens installeringsområde (der også skal være tilgængelig efter montering af emhætten); desuden skal der forefindes en anordning til udledning af røg udenfor (kun den sugende udgave).
- Udfør alt nødvendigt murarbejde (fx installering af en elektrisk stikkontakt og/eller et hul til passage af udledningsrøret).

### Indledende oplysninger til installation af emhætten:

**Pas på!** De 2 fastgøringsbeslag er lagt i emballagens polystyren til beskyttelse.

Der findes et højre beslag R og et venstre beslag L (se mærket på beslaget).

- Fænster beslagene D (Fig. 1) til det ophængte køkkenelements sideplate med to skruer til hvert beslag (højre beslag R i højre side, og venstre beslag L i venstre side); indreguler beslaget med den nederste kant. Sæt beslaget mod det ophængte køkkenelements bagerste kant; vær opmærksom på at beslagets bagerste kant svarer til emhættens bagside; Hvis emhætten er udstyret med afstandsstykke, skal man ved brug af dette flytte beslaget fremad i et forhold, der svarer til afstandsstykkets tykkelse. Lav et hul på oversiden af det ophængte køkkenelement til passage af udgangsrøret og den elektriske forsyningsledning (målet vist på Fig. 1 til hullet omfatter ikke det eventuelle afstandsstykke).
- Hvis de ikke allerede er monteret, skal de 2 beslag E (Fig. 2) fastgøres til emhættens side (et i hver side).
  - træk skuffen ud;
  - fjern fedtfilteret/fedtfiltrene;
  - fastgør de to beslag inde i emhætten med to skruer P for hvert beslag, og monter dem så højt oppe som muligt (i siden med luftudgang) og stram derefter skruerne.
- Fastgør afstandsstykket M (hvis leveret – Fig. 2) med tre Clips fra ydersiden af emhætten.

- Indsæt emhætten i det ophængte køkkenelement, og sørge for at placere emhættens beslag E over køkkenelementets beslag D (Fig. 3).  
Før elledningen gennem det dertil beregnede hul.
- Fastgør emhætten med to skruer på forsiden (Fig. 3 – én i hver side).
- Tilslut emhætten til hjemmets elnet; elnettet må først strømforsynes, når installationen er tilendebragt.
- Hvis emhætten ikke passer fuldstændigt til køkkenelementets underkant, skal indstillingen reguleres ved at slække skruerne P på beslagene E monteret på emhætten (Fig. 2); herefter vil det være muligt at korrigere sammenstillingen af emhætten og det ophængte køkkenelement og til sidst stramme skruerne igen.
- Indstil skuffens vandring på grundlag af køkkenelementets dybde ved at indstille på de to anslag F (Fig. 4). På denne måde kan man stille frontstykket i samme niveau som selve køkkenelementet (Fig. 4).
  - Slæk skruerne på anslagene F;
  - Flyt anslagene bagud eller fremad efter behov.
  - Stram skruerne på anslagene.
- Montér et udgangsrør på forbindelsesringen C, der følger med leveringen; rørets diameter skal helst svare til diametren på forbindelsesringen (Fig. 5). Udgangsrøret skal være tilstrækkeligt langt til at nå udenfor bygningen (Sugende udgave) eller det ophængte køkkenelements loft (Filtrerende udgave).
- Fastgør forbindelsesringen C (snaplås) ved luftudgangen foroven på emhætten.  
For at lette installationen er ringen udstyret med en tap G der skal svare til den specielle skinne H på luftudgangen foroven.
- Fuldfør installationen af udgangsrøret.
- Åbn udtræksskuffen (Fig. 6) og montér pynteskærmen Q (hvis leveret) med 2 skruer fra undersiden af emhætten (Fig. 7).
- Geninstallér fedtfiltrene, tilslut emhætten til elnettet og kontroller at den fungerer perfekt.


## Beskrivelse af emhætten

Fig. 8

- Betjeningspanel
- Fedtfilter (1 eller 2 afhængig af modellen)
- Håndtag til udløsning af fedtfilteret
- Belysning
- Dampskærm (kan trækkes ud); afhængig af modellen kan skærmen være af metal, glas, eller være udstyret med fedtfilter.
- Pynteliste (afhængig af modellen)
- Afstandsstykke (afhængig af modellen)
- Ophængt køkkenelement (ikke leveret; tegning til forklaring af installationen)

## Funktion

Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for regulering af sugestyrken og lys til oplysning af kogearrødet.  
Benyt den højeste hastighed ved stor dampkoncentration i køkkenet. Det anbefales, at man tænder udsugningen 5 minutter før påbegyndelse af madlavning, og at udsugningen efterlades tændt i yderligere cirka 15 minutter efter afslutning af madlavningen.

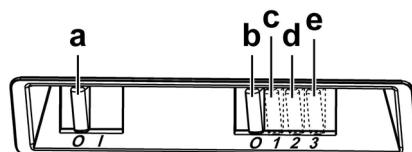

- a. ON/OFF lys
- b. OFF motorer
- c. - d. - e. Min. (c.), middel (d.), max. (e.) udsugningseffekt.

## Vedligeholdelse

**Obs!** Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder.

## Rengøring

Emhætten skal rengøres jævnligt både på ydersiden og på undersiden (mindst med samme frekvens som for vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man anvende en klud fugtet med neutrale, milde rengøringsmidler i flydende form.

Undgå brug af produkter indeholdende slibemidler **BENYT ALDRIG SPRIT!**

**Pas på:** Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af apparatet og udskiftning af filtrene medfører brandfare. Der henstilles således til, at instruktionerne følges.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren, brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af ovenstående instruktioner.

## Rengøring af dampskærmen af glas (kun til rådighed på nogle modeller)

Fig. 12

Glasset kan afmonteres og rengøres med et normalt rengøringsmiddel til glas.

Ved behov for at fjerne glasset bedes man følge nedenstående fremgangsmåde:

- Fjern fedtfilteret.
- Tryk glasset en smule nedad fra ydersiden, og lad det glide fremad.
- Fjern glasset ved at dreje det en smule.

Efter rengøring skal man ved genmontering følge den omvendte fremgangsmåde.

## Fedtfilter

Fedtfilteret skal rengøres én gang om måneden med milde rengøringsmidler; filteret kan også vaskes i opvaskemaskine ved lav temperatur og på et kort opvaskeprogram.

Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber.

Træk i fjederhåndtaget for at afmontere fedtfilteret.

Fig. 9

## Kulfilter (kun den filtrerende udgave)

### Filteret opfanger lugt fra madlavning.

Der kræves 2 kulfilter til emhætter med 2 motorer, og 1 kulfilter til emhætter med 1 enkelt motor.

**Kulfilteret** skal udskiftes hver 4. Måned, hvis emhætten ikke benyttes intensivt, eller oftere.

Kulfilteret kan IKKE vaskes eller genanvendes.

Fig. 10

Sæt kulfilteret på beskyttelsesristen for motorens drejehjul, hvorefter filterets midterhåndtag P skal drejes med uret.

Ved afmontering skal filterets midterhåndtag P drejes mod uret.

## Udskiftning af lyspærerne

Fig. 11

Afbryd apparatet fra el-nettet.



**Pas på!** Sørg for at pærerne er kolde før de berøres.

Følg venligst nedenstående fremgangsmåde for at få adgang til pærerummet:

træk loftbelysningen ud ved at skubbe en lille flad skruetrækker eller et lignende stykke værktøj ind i sprækken.

Udskift den beskadigede pære.

Luk loftbelysningen igen (snaplås).

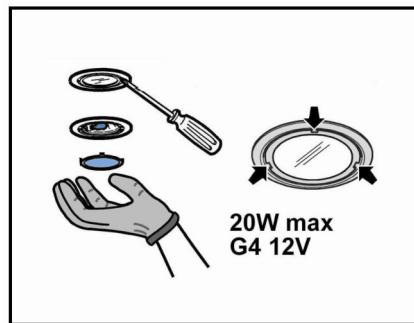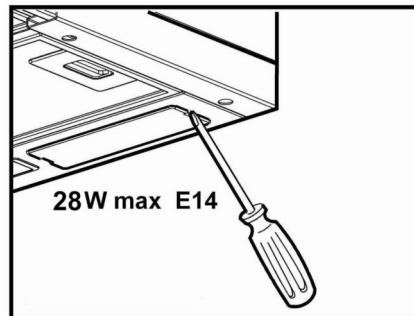

Hvis belysningen ikke fungerer, skal man kontrollere, at lampen er korrekt indsat i fatningen, før der rettes henvendelse til et servicecenter.

## NO - Instruksjoner for montering og bruk

### Instruksjonene i denne håndboken må følges nøye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Ventilatoren er ment for avtrekk av røyk og damp fra matlagning og er kun til husholdningsbruk.

Ventilatorhetten kan se annerledes ut enn det som vises på tegningene i denne håndboken. Bruksanvisningen, vedlikehold og installasjon forbli allikevel de samme.

**MERK:** De delene som er merket med symbolet "(\*)" er ekstrautstyr som kun leveres med noen modeller, eller er deler som ikke leveres, men må anskaffes separat.

### Advarsel

**Merk!** Ikke koble apparatet til strømnettet før installasjonen er fullført.

Før rengjøring eller vedlikehold av apparatet må ventilatoren kobles fra strømnettet ved å trekke ut stopselet eller skru ut sikringen i husets sikringsskap.

Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av ventilatoren må man bruke arbeidshansker

Ventilatoren er ikke egnet til å brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner, eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse ikke blir overvåket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som står ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må overvåkes for å kontrollere at de ikke leker med apparatet.

Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert!

Ventilatoren må ALDRI brukes som anleggssflate, med mindre det er uttrykkelig angitt.

Rommel må være godt ventilet når ventilatoren brukes samtidig med andre apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer.

Luften som suges opp må ikke føres ut i en avtrekkskanal for røyk som produseres av apparater som bruker gassforbrenning eller andre brennstoffer.

Det er strengt forbudt å lage mat på åpen ild under ventilatorhetten.

Bruk av åpen ild skader filtrene og kan fremkalte brann, derfor må det absolutt unngås.

Steking må foregå under kontroll for å unngå at den overopphetede oljen tar fyr.

De berørbare delene kan bli meget varme når de brukes sammen med kokeapparater.

Når det gjelder de tekniske sikkerhetsforanstaltningene som må anvendes for røykutløp, må man forholde seg strengt til gjeldende lokale regelverk. Ventilatoren må rengjøres ofte både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I MÅNEDEN; uansett må man følge instruksjonene som er uttrykkelig angitt i vedlikeholdsanvisningene i denne håndboken).

Hvis man ikke overholder normene for rengjøring av ventilatoren og utskiftning og rengjøring av filtrene, vil dette medføre risiko for brann.

Ventilatoren må alltid ha korrekt monterte lypærer, både under bruk og i stand by, for å unngå risikoen for elektrisk støt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt.

Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre seg om at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar brukeren med å forebygge mulige negative miljø- og helsekonsekvenser.



Symbolet  på produktet eller på papirer som følger med viser at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet må kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller butikken hvor du kjøpte produktet.

## Bruksmåte

Ventilatorheten er laget for å brukes med direkte avtrekk der avtrekksluften føres ut i friluft, eller med resirkulering av avtrekksluften.

## Direkte avtrekk

Ventilatorheten er utstyrt med en øvre luftutgang B for å føre avtrekksluften ut i friluft (avtrekksrør og festebånd er ikke medlevert). Fig. 2

**Merk!** Dersom ventilatorheten er utstyrt med kullfilter må dette fjernes.

## Filtrerende Funksjon

Når man ikke har mulighet til å føre avtrekksluften ut i friluft bruker man et aktivt karbonfilter.

Filteret renser luften og resirkulerer den ut i rommet.

Luften resirkuleres ut i rommet ved hjelp av et rør som går gjennom ventilatorheten og som er tilkoblet kablingsringen.

Det er nødvendig med 2 kulfiltre til ventilatorer med 2 motorer og 1 kullfilter til ventilatorer med 1 motor.

**Merk!** Dersom ventilatorheten ikke er utstyrt med kullfilter, må dette bestilles og monteres før bruk.

Modellene uten sugemotor fungerer kun med direkte avtrekk og må kobles til en eksentrisk sugeenhet (ikke medlevert).

Instruksjonene for tilkobling leveres sammen med den eksentriske sugeenheten.

## Installasjon

Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 60cm når det gjelder elektriske kokeplater og 70cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper.

Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes.

## Elektrisk tilslutning

Nettspenningen må være i samsvar med den elektriske spenningen som angis på typeskillet inne i ventilatoren. Hvis det følger med støpsel, kobles ventilatoren til en lett tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i henhold til gjeldende normer. Stikkontakten må være lett tilgjengelig også etter installasjonen. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene.

**Merk!** Før man kobler ventilatoren strømkrets til strømnettet og fastslår at alt fungerer korrekt, må man alltid kontrollere at strømledningen er korrekt montert.

## Montering

### Før installasjonen:

- Kontroller at produktet har passe størrelse i forhold til plassen du har valgt å installere det på.
- Ta vekk det aktive kulfiltret/ de aktive kulfiltrene dersom ventilatoren er utstyrt med dette/disse. (se også tilhørende paragraf). Dette/disse gjenmonteres bare om man vil bruke ventilatoren med resirkulering av luften.
- Kontroller at det ikke ligger igjen tilbehørsutstyr (f.eks. poser med skruer, garantipapir, o.s.v.) inne i ventilatorheten etter transporten. Ta det i så fall ut og ta vare på det.
- Dersom det er mulig, er det best å demontere og ta vekk møblene under og rundt ventilatorhettens installasjonsområde for å ha bedre tilgjengelighet til taket/veggen hvor ventilatorheten skal installeres. Ellers må man så langt det er mulig beskytte møblene rundt og alle delene som berøres av installasjonen. Velg en flat overflate og dekk den med en beskyttelse som du kan sette ventilatorhettens tilbehørsutstyr på.
- Kontroller dessuten at det er en tilgjengelig stikkontakt i nærheten av ventilatorhettens installasjonsområde (tilgjengelig også etter at ventilatorhettens er montert) og at det er mulig å koble seg til en innretning for røykavtrekk som går ut i friluft (kun for Sugefunksjon).
- Gjør alle nødvendige murarbeider (f.eks.: installasjon av en stikkontakt og/eller boring av hull for avtrekksrør).

### Informasjon før installasjon av ventilatoren:

**Advarsell!** De to festebrettene er plassert i polystyren-elementene i emballasjen.

Det er en høyrebrakett R og en venstrebrakett L (se merket på braketten).

1. Fest braketene D (Fig. 1) til sidepanelet på kjøkkenskapet med to skruer for hver brakett (den høyre braketten R på høyre side og den venstre braketten L på venstre side). Braketene skal stå på linje med den nedre kanten.

Plasser braketten kan i kant med baksiden på kjøkkenskapet, pass på at baksiden av braketten er på linje med baksiden av kjøkkenskapet.

Dersom ventilatoren er utstyrt med avstandsstykker, må man ved bruk av disse flytte braketten fremover tilsvarende tykkelsen på avstandsstykket.

Lag en åpning i toppen av kjøkkenskapet til avtrekksrøret og nettledningen (følg målene i Fig. 1 for åpningen, dersom det ikke benyttes avstandsstykke).

2. Hvis de ikke allerede er montert, festes 2 braketter E (Fig. 2) på sidene av ventilatoren (en på hver side).
  - a. trekk ut ventilatorfronten;
  - b. fjern fettfilteret/fettfiltrene;
  - c. fest braketene fra innsiden av ventilatoren med to skruer P pr. brakett, fest dem så høyt oppe som mulig (på luftutgangssiden) og stram deretter til skruene.
3. Tilslutt fester du fra utsiden av ventilatoren, ved hjelp av tre clips, avstandsstykket M (hvis det følger med - Fig. 2).

- Plasser ventilatoren i kjøkkenkapet, og pass på at ventilatorbrakett **E** er plassert over skapbraketten **D** (Fig. 3).
- For nettledningen gjennom åpningen som ble laget til dette formål.
- Fest ventilatoren med to skruer på frontdelen (Fig. 3 - en på hver side).
- Foreta den elektriske tilkoblingen til strømnettet i boligen, og slå ikke på hovedbryteren før installasjonen er avsluttet.
- Dersom ikke ventilatoren er helt kant i kant med undersiden av kjøkkenkapet, reguleres posisjonen ved å løsne på skruene **P** på braketene **E**, som er montert på ventilatoren (Fig. 2), man kan nå finstille posisjonen til ventilatoren i forhold til kjøkkenkapet og deretter stramme til skruene igjen.
- Reguler bevegelseslengden på ventilatorfronten på bakgrunn av dybden på kjøkkenkapet ved hjelp av de to stopperne **F** (Fig. 4). På denne måten kan man sette ventilatorfronten helt i flukt med selve kjøkkenkapet (Fig. 4).
  - Løsne skruene på stopperne **F**;
  - Flytt stopperne bakover eller fremover etter behov.
  - stram skruene på stopperne.
- På koblingsringen **C** som følger med, monterer man et avtrekksrør, fortinnsvis med en diameter tilsvarende den til koblingsringen (Fig. 5). avtrekksrøret må være tilstrekkelig langt til at det kan føres ut i friluft (sugeversjon) eller opp til toppen av kjøkkenkapet (filterversjon).
- Fest koblingsringen **C** (smekker på plass) til luftutgangen på toppen av ventilatoren.  
For å forenkle installasjonen er ringen utstyrt med et referansemerke **G** som skal svare til sporet **H** på luftutgangen på toppen av ventilatoren.
- Fullfør installasjonen av avtrekksrøret.
- Trekk ut ventilatorfronten (Fig. 6) og fest pyntelisten **Q** (noen versjoner) med 2 skruer fra innsiden av ventilatoren (Fig. 7)
- Sett fettfiltrene på plass, koble ventilatoren til strømnettet og kontroller at den fungerer som den skal.


## Beskrivelse av ventilatorhetten

### Fig. 8

- Betjeningspanel
- Fettfilter (1 eller 2, avhengig av modell)
- Håndtak for frigjøring av fettfilter
- Belysning
- Dampskjerm/ventilatorfront (uttrekkbar), som avhengig av modell kan være av metall, glass, eller utstyrt med fettfilter.
- Pyntelist (avhengig av modell)
- Avstandsstykke (avhengig av modell)
- Kjøkkenkap (leveres ikke, illustrasjon for installasjonstype)

## Funksjon

Viften er utstyrt med et kontrollpanel med viftehastighetsvalg og en lysbryter for å kontrollere kokeområdets lys.  
Bruk største hastighet ved høy dampkonsentrasjon på kjøkkenet. Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før du begynner å lage mat, og la den fortsette å virke i enda cirka 15 minutter etter du er ferdig med matlagingen.

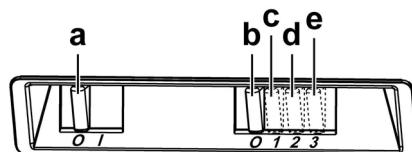

a. Lys ON/OFF

b. Motorer OFF

c. - d. - e. Sugestyrke: minimal (c.), middels (d.), maksimal (e.).

## Vedlikehold

**Advarsel!** Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må ventilatorhatten frakobles strømnettet ved å dra ut ledningen eller slå av husets hovedstrømbryter.

## Rengjøring

Ventilatoren må rengjøres jevnlig, både innvendig og utvendig (minst så ofte som man utfører vedlikehold av fettfiltrene). Til rengjøring benyttes en klut fuktet med et nøytralt rengjøringssmidde.

Unngå bruk av slipende eller etsende produkter.

**Advarsel:** Hvis ikke reglene for rengjøring og utskifting av filtrene følges, kan det føre til brann. Det er derfor meget viktig å følge denne bruksanvisningen nøye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren, brann som skyldes manglende vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene over ikke er blitt fulgt.

## Rengjøring av dampskjermen (kun noen modeller)

### Fig. 12

Glasset kan tas ut og rengjøres med normal vinduspuss.

For å fjerne glasset:

- Fjern fettfiltrene
- Trykk glasset forsiktig nedover fra utsiden og skyv det fremover.
- Fjern glasset ved å la det rotere forsiktig.

Etter å ha rengjort det, setter du det på plass i motsatt rekkefølge.

## Fettfilteret

Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden uten bruk av aggressive rengøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus.

Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.

For å demontere fettfilteret må man dra i fjærhåndtaket.

**Fig. 9**

## Kullfilter (kun med resirkulering av luften)

### Holder tilbake ubehagelige lukter fra matlaging.

Det er nødvendig med 2 kullfiltre til ventilatoren med 2 motorer og 1 kullfilter til ventilatatorer med 1 motor.

**Kullfilteret** må skiftes ut hver 4. måned ved middels bruk av ventilatoren, og oftere hvis ventilatoren brukes mye.

Det kan IKKE vaskes eller benyttes om igjen

**Fig. 10**

Plasser filteret slik at det dekker beskyttelsesristen over viftemotoren og vri deretter håndtaket P midt på filteret med urviseren.

Filteret fjernes ved å vri håndtaket P midt på filteret mot urviseren.

## Utskifting av lyspærer

**Fig. 11**

Koble ventilatoren fra strømnettet.



**Merk!** Forsikre deg om at lyspærene er kald før du tar i den.

### Slik kommer du til lyspærene:

fjern lampedekslet ved å vippe det løs med en liten flat skrutrekker eller lignende.

Skift ut den utbrukte pæren.

Monter lampedekslet igjen (det skal smekke på plass).

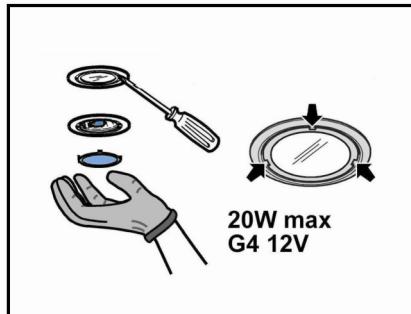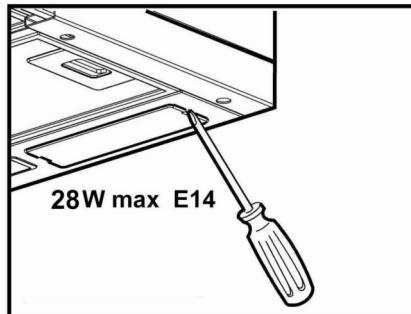

Dersom belysningen ikke skulle virke, kontroller at lyspærene er satt korrekt på plass før du henvender deg til teknisk assistanse.

**Följ noga instruktionerna i denna manual.** Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna manual inte har respekterats. Fläkten har tillverkats för utsugning av matos och änga som bildas vid matlagning och är endast ämnad för privat bruk.

**Fläktens utseende kan skilja sig från illustrationen i ritningarna i denna handbok men alla anvisningar för användning, underhåll och installation förblir desamma.**

**OBS:** Delar som är märkta med symbolen "(\*)" är extra tillbehör som endast medlevereras med vissa modeller, eller icke medlevererade delar som ska införskaffas separat.

### Varningsföreskrifter

**Varning!** Anslut inte apparaten till elnätet förrän installationen är helt slutförd.

Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att dra ur kontakten eller slå av bostadens huvudströmbrytare.

Använd alltid skyddshandskar vid installation och underhåll. Apparaten får inte användas av barn eller personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, så tillvida inte användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som ansvarar för säkerheten.

Barn får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.

Fläkten får aldrig användas utan att gallret är korrekt monterat!

Fläkten får ALDRIG användas som avställningsyta om inte detta är uttryckligen angivet.

Lokalen skall vara ordentligt ventilerad när köksfläkten används tillsammans med andra apparater vilka matas med gas och andra typer av bränsle.

Utbläsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle.

Det är strängt förbjudet att flambara mat under fläkten.

Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka brand och skall därför undvikas i alla lägen.

Frityrkokning skall ske under uppsikt för att undvika att överhettad olja fattar eld.

Vid användning tillsammans med spisar och matlagningsutrustning kan tillgängliga delar hettas upp avsevärt.

Vad beträffar de tekniska och säkerhetsåtgärder som skall vidtas för avledning av uttbläsningsluften, skall de föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter noga efterlevas.

Rengör fläkten ofta, såväl utväntigt som invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN, och respektera under alla händelser samtliga underhållsinstruktioner i denna manual).

Bristande rengöring av fläkten och filtren samt ett uteblivet byte av filtren medför brandfara.

Använd eller lämna aldrig fläkten utan korrekt imonterade lampor för att undvika risken för elektriska stötar.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella problem eller bränder som orsakats av att instruktionerna i denna manual inte efterlevts.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följd om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

## Användning

Fläkten har tillverkats för att användas som utsugningsversion med utvändig evakuering eller som filterversion med intern återcirkulation.

## Utsugningsversion

Fläkten är utrustad med ett övre luftutsläpp **B** för evakuering av matos utomhus (avledningsrör och fixeringsklämmor bifogas inte). **Fig. 2**

**Varning!** Om fläkten är utrustad med ett kolfILTER, skall detta avlägsnas.

## Filterversion

Om en utvändig evakuering av luften inte är möjlig skall ett aktivt kolfILTER användas.

Luftens renas och leds ut i lokalen igen.

Luftens ledas ut i lokalen genom ett rör som passerar genom köksskåpet och ansluts till anslutningsringen.

Fläktar med 2 motorer kräver 2 kolfILTER medan fläktar med 1 motor endast kräver 1 kolfILTER.

**Varning!** Om fläkten inte är utrustad med ett kolfILTER, skall ett sådant beställas och monteras innan fläkten kan sättas i bruk.

De modeller som saknar utsugningsmotor fungerar endast som utsugningsversion och skall anslutas till en fristående utsugningsenhets (bifogas icke).

Anslutningsinstruktionerna bifogas med den utvändiga utblåsenheten.

## Installation

Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens stödyta på spishällen och köksfläktes underkant är 60cm om det är frågan om en elektrisk spis och 70cm om det är frågan om gasspis eller kombinerad gashäll.

Om spishällens instruktioner anger ett större avstånd skall detta respekteras.



## Elektrisk anslutning

Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. I det fall fläkten saknar stickkontakt (*direktanslutning till nätet*), eller om uttaget är placerat på en svårätkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig fränkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna.

**Varning!** Kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och är korrekt monterad.

## Montering

### Innan installationen påbörjas:

- Kontrollera att den införskaffade produktens dimensioner är lämpliga för installationsplatserna.
- Ta ur de/ta aktiva kolfiltret/n om sådana är medlevererade (se även den härfor gällande paragrafen). Denna /dessa monteras tillbaka endast om fläkten skall användas som filterversion.
- Kontrollera att inget bifogat material (till exempel pásar med skruvar, garantihandlingar etc.) har placeras inne i fläkten (av transportskäl), avlägsna eventuellt och spar.
- Om det är möjligt skall möbler under och intill fläktens installationsområde kopplas ur och avlägsnas i syftet att öka åtkomligheten till taket/väggen där fläkten skall installeras. I annat fall skall möbler och delar i området intill installationsplatsen så långt det är möjligt skyddas. Välj en plan yta och täck den med ett skyddande överdrag där fläkten och medlevererade delar läggs upp.
- Kontrollera också att ett elektriskt uttag finns i närheten av fläktens installationsplats (på tillgänglig plats även när fläkten är monterad) och att det går att ansluta fläkten till en anordning som leder ut röken utomhus (gäller endast Utsugningsversionen).
- Utför alla nödvändiga väggarbeten (t.ex.: installationen av ett eluttag och/eller en öppning för avledningsrörets passage).

### Förberedande information för installationen av fläkten:

Anslut inte fläkten till elnätet under installationsfasen.

**Varning!** Fläktens 2 fixeringsbyglar är placerade i emballagens polystyrenhölje.

Det finns en höger bygel **R** och en vänster bygel **L** (Se märkningen på byglarna).

- Fixera byglarna **D** (**Fig. 1**) på skäpet sidopanel med två skruvar för varje bygel (höger bygel **R** på höger sida, vänster bygel **L** på vänster sida), placera bygeln i nivå med den undre kanten.

Placera bygeln intill skäpet bakre kant, och ta hänsyn till att bygeln bakkant skall sammanfalla med fläktens baksida.

Om fläkten är utrustad med en distansbricka skall bygeln flyttas framåt med ett avstånd som motsvarar distansbrickans tjocklek om man använder denna.

Borra ett hål i skäpet ovanför för att bereda plats för evakueringssrören och den elektriska anslutningskabeln (måtten för hålet som anges i **Fig. 1** gäller inte en eventuell distansbricka)

- Fixera, om dessa inte redan är monterade, de 2 byglarna **E** (**Fig. 2**) på fläktens sidor (en på varje sida).
  - dra ut utdragslådan
  - avlägsna fetfiltret/filtren
  - fixera byglarna från fläktens insida med två skruvar **P** för varje bygel, fixera dem så högt som möjligt (sidan med luftutsläpp) och dra åt skruvarna.
- Fixera avslutningsvis distansbrickan **M** med tre Clips från fläktens utsida ( om sådan medlevereras – **Fig. 2** ).

- Sätt in fläkten i skåpet och kontrollera att fläktens bygel E är placerad ovanpå skåpets bygel D (Fig. 3). Trä den elektriska kabeln genom hålet som borrats i skåpets ovansida.
- Fäst fläkten med två skruvar på framsidan (Fig. 3- en i varje sida).
- Anslut fläkten till elnätet, fläkten skall strömföras först när installationen är slutförd.
- Om fläkten inte sitter exakt i höjd med skåpets underkant reglerar man genom att lossa skruvarna P och byglarna E som är monterade på fläkten (Fig. 2), därefter är det möjligt att reglera fläkten och skåpet i exakt samma höjd varefter man drar åt skruvarna igen.
- Reglera den utdragbara lådans glidskenor i förhållande till skåpets djup genom att flytta ändstoppen F (Fig. 4). På detta sätt kan fronten regleras till samma djup som i skåpet (Fig. 4).
  - Lossa skruvarna på stoppen F
  - Flytta stoppen framåt eller bakåt beroende på skåpets djup.
  - dra åt skruvarna på stoppen.
- Installera ett evakueringsrör på den medlevererade anslutningsringen C, detta skall helst ha samma diameter som anslutningsringen (Fig. 5). Evakueringsrören skall vara tillräckligt långt för att nå utsidan (utsugningsversionen) eller skåpets ovansida (filterversionen).
- Fixera anslutningsringen C (snabbkoppling) vid fläktens övre luftutsläpp.  
För att underlättा installationen är ringen utrustad med en visare G som skall sammanfalla med det särskilda spåret H som finns på det övre luftutsläppet.
- Komplettera installationen av evakueringsrören.
- Öppna den utdragbara lådan (Fig. 6) och applicera det dekorativa överdraget Q (om sådant medlevereras) med 2 skruvar från fläktens insida (Fig. 7).
- Sätt tillbaka fettfiltren, anslut fläkten till elnätet och kontrollera att den fungerar korrekt.

## Beskrivning av fläkten


**Fig. 8**

- Kontrollpanel
- Fettfilter (1 eller 2 beroende på modell)
- Lossningshandtag för fettfiltret
- Belysning
- Ångskärm (utdragbar, kan beroende på modell vara av metall, glas eller försedd med fettfilter).
- Dekorativ skärm (disponibel på vissa modeller)
- Distansbricka (disponibel på vissa modeller)
- Skåp (medföljer ej leveransen, beskrivning av typ av installation)

## Funktion

Fläkten är utrustad med en manöverpanel med en hastighetskontroll och en strömbrytare för spishällens belysning.

Använd en högre hastighet om matoset är mycket koncentrat. Vi rekommenderar att starta luftevakueringen 5 minuter innan matlagningen inleddes och låta den fungera i cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.

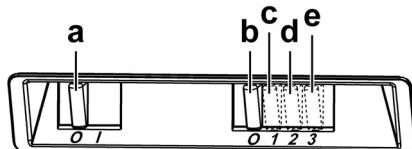

- ON/OFF belysning
- OFF motorer
- d - e. Låg utbläseffekt (c.), medelhög (d.), hög (e.).

## Underhåll

**Varning!** Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleddes genom att slå ifrån bostadens huvudströmbrytare.

## Rengöring

Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt som utvändigt (åtminstone med samma underhållsintervall som för fettfiltren). Använd en trasa fuktad med neutrala rengöringsmedel vid rengöring.

Undvik produkter som innehåller slipmedel.

## ANVÄND INTE ALKOHOL!

**Varning:** Observera att en bristande rengöring av apparaten och icke utförda filterbyten kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella motorskador, eldsvåder beroende på ett bristande underhåll eller att dessa instruktioner inte respekterats.

Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga.

## Rengöring av glasskärrnen (disponibel på vissa modeller).

**Fig. 12**

Glasskivan kan monteras ur och rengöras med ett normalt rengöringsmedel för glas.

Nedmontering av glasskivan:

- Avlägsna fettfiltret
  - Tryck lätt nedåt från utsidan på glasskivan och låt den glida framåt.
  - Avlägsna glasskivan genom att rotera den lätt.
- Efter rengöring monteras glasskivan tillbaka genom att följa anvisningarna i motsatt ordning.

## Fettfilter

Filtret skall rengöras en gång i månaden, med ett milt rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskin, med låg temperatur och kort program.

Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfärgas utan att detta på något sätt påverkar filtrets uppsugningsförmåga.

När filtret skall monteras ur drar man i handtaget som lossas med hjälp av en fjäder.

Fig. 9

## Kolfilter (gäller endast filterversionen)

Kolfiltret fångar upp obehagliga odörer som uppstår i samband med matlagningen.

Fläktar med 2 motorer kräver 2 kolfilter medan fläktar med 1 motor endast kräver 1 kolfilter.

Kolfiltret mätts efter en mer eller mindre lång tidsperiod beroende på i vilken utsträckning fläkten används, på typen av matlagning och hur regelbundet fettfiltren rengörs. Det är under alla händelser nödvändigt att ersätta kolfilterpatronen minst var 4 månad.

Filtret kan INTE rengöras eller återanvändas.

Fig. 10

Applicera kolfiltret utanpå motorfläktens skyddsgaller, vrid därefter filtrets centrala handtag P med sols.

När filtret skall monteras bort skall filtrets centrala handtag P vridas motsols.

## Byte av Lampor

Fig. 11

Koppla ur apparaten från elnätet.



**Varning!** Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidrör dem.

### Öppna lamphuset:

Avlägsna plafonden genom att lossa den med hjälp av en liten skruvmejsel eller liknande verktyg.

Ersätt den trasiga glödlampan.

Stäng plafonden (fixeras med tryck).

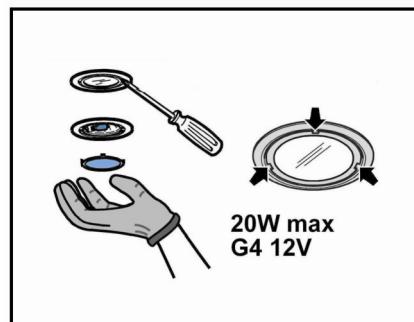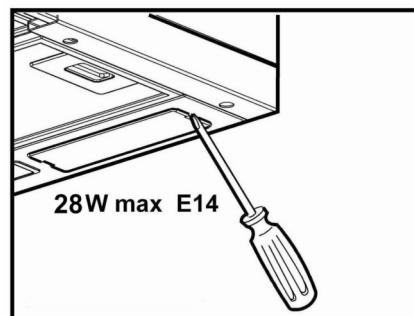

I det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna är korrekt iskruvade i sitt sätt innan ni kontaktar det tekniska servicekontoret.

## FI - Asennus- ja käyttöohjeet

**Noudata käyttööhjettä huolellisesti.** Valmistaja ei vastaa käyttööhjehen noudattamattajättämisenä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin imee savun ja höyryn ja se on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Tuuletin voi olla ulkonäöltään erilainen kuin käyttööhjehen kuvissa näkyvä malli. **Käyttööhjeet, asennus ja huolto ovat kuitenkin muuttumattomat.**

**Huom:** Symbolilla "(" merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin malleissa mukana olevia lisävarusteita tai tarvikkeita, jotka on ostettava erikseen.

### **Turvallisuustietoa**

**Huomio !** Älä yhdistä laitetta sähköverkkoon ennenkuin asennus on täysin valmis.

Irrota laite sähköverkosta aina ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä , ottamalla töpseli irti seinästä tai katkaisemalla virta huoneiston pääkytkimestä.

Käytä asennus- ja huoltotöissä suojaakäsinäitä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset ominaisuudet ovat heikentyneet eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joilta puuttuu laitteen käyttökokemus ja tieto, jollei henkilöiden turvallisuudesta vastuullinen henkilö anna heille ohjausta tai ohjeita laitteen käytöstä.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Älä koskaan käytä laitetta, jos sen ritolää ei ole asennettu oikealla tavalla!

Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu.

Jos liesituuletinta käytetään samaan aikaan kaasulieden kanssa, huoneeseen on tultava niin paljon korvausilmaa, ettei synny alipainetta, joka voi summuttaa kaasuleikin. Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla poltoaineilla toimivien laitteiden savunpoistohormiin.

Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty.

Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon.

Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti ruoanlaiton yhteydessä.

Paistettaessa on valvottava paistoastiaa jatkuvasti.

Ylikuumentunut öljy saattaa olla palovaarallinen.

**Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia savunpoiston teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia määräyksiä.**

Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta (VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän käyttööhjehen neuvoja).

Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran.

Älä käytä tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siitä voi aiheuttaa sähköiskun vaara.

Valmistaja ei vastaa käyttööhjehen noudattamatta jättämisenä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista.

Tämä laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) mukaisesti.Hävittämällä laitteen asianmukaisesti käyttäjä voi ehkäistä mahdolliset ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitalliset seuraukset



Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista löytyvä merkki  ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä ja että se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierräystoimistoon. Laitte on hävitettävä paikallisten jäteenkasittelysäännösten mukaisesti. Jos tarvitset lisätietoja laitteen käsitellystä, palautuksesta ja kierrätyksestä, ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai liikkeeseen josta tuote on ostettu.

## Käyttö

Tuuletin on tarkoitettu käytettäväksi joko imukupuversiona ulkoisella poistolla tai suodatinversiona Sisälirmaa kierrätään.

## Imukupuversio

Tuuletin on varustettu ylemmällä poistoaukolla **B**, jonka kautta savu poistuu ulos (poistoputki ja kiinnitysnauhat eivät kuulu varustukseen). **Kuva 2**

**Huomio!** Jos tuulettimessa on hiilisuodatin, se on poistettava.

## Suodatinversio

Jos ilmaa ei ole mahdollista ohjata ulos, käytetään aktiivihiihilsuodatinta.

Ilma puhdistuu suodattimen lävitse ja palautuu huoneistoon.

Ilma palautuu huoneistoon kaapin poikki kulkevan putken kautta, joka on yhdistetty liitosrenkaaseen.

Kaksimoottoriseen tuulettimeen tarvitaan 2 hiilisuodatinta ja yksimoottoriseen tuulettimeen 1 hiilisuodatin.

**Huomio!** Jos tuulettimessa ei ole hiilisuodatinta, se on tilattava ja asennettava ennen tuulettimen käyttöä.

Ilman imumootoria toimivat mallit toimivat ainoastaan imukupuversiona ja ne on yhdistettävä keskusimuriin (*ei kuulu varustukseen*).

Liittääntöohjeet tulevat lisälaitteen mukana.

## Asennus

Lieden keittotason tukipinnan ja keittiötuulettimen alimman osan välinen minimitäisyys on oltava vähintään 60 cm sähkölesien osalta ja 70cm kaasu- ja sekaliesien osalta. Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan suurempi etäisyys, on se otettava huomioon.

### Sähköliitanta

Verkon jännitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa typpikivilvessä ilmoitetut jännite. Jos laitteessa on pistoke, liitä tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa paikassa että siihen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen, käytä normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen mukaisesti.

**Huomio!** Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii oikein.

## Asennus

### Ennen asennuksen aloittamista:

- Tarkista että hankittu laite mahtuu sille varattuun paikkaan.
- Irrota aktiivihiihilsuodatin/aktiivihiihilsuodattimet jos ne kuuluvat varustukseen (katso myös niitä koskeva kappale). Se/ne asennetaan vain jos tuuletinta halutaan käyttää suodatinversiona.
- Tarkista, että tuulettimen sisällä ei ole (kuljetuksesta johtuen) pakkausmateriaalia (esimerkiksi ruuveja, takuupaperitea mms sisältäviä kirjekuoria). Jos sellaisia on, ota ne pois ja säilytä ne.
- Jos mahdollista, irrota ja siirrä tuulettimen alla ja sen asennusalueen ympärillä olevat huonekalut, jotta pääset helpommin käsiksi kattoon/seinään, johon tuuletin asennetaan. Muussa tapauksessa suojaa huonekalut ja muut asennusalueella olevat kohteet mahdollisimman hyvin. Valitse tasainen alusta ja peitä se suojalevyllä, jonka päälle voit laittaa tuulettimen ja sen varusteet.
- Tarkista lisäksi, että tuulettimen asennusalueen lähellä (siten että siihen pääsee käsiksi myös kun tuuletin on asennettu) on pistorasia ja että tuuletin voidaan yhdistää ulkoiseen savunpoistolaitteeseen (ainoastaan Imukupuversiossa).
- Tee kaikki tarpeelliset muuraustyöt (esim: pistorasiin asennus ja/tai poistoputkea varten tarvittava aukko).

### Alustavaa tietoa kuvun asennuksesta:

**Huomio!** 2 kiinnikettä ovat pakauksen styrosuojuksen sisällä.

Kiinnikkeet ovat yksi oikeanpuoleinen **R** ja yksi vasemmanpuoleinen **L** (katso kiinnikkeissä näkyvää leimausta).

1. Kiinnitä kiinniket **D** (Kuva 1) kaapin sivulevyn kahdella ruuvilla per kiinnike (oikea kiinnike **R** oikealle ja vasen kiinnike **L** vasemmalle puolle), säädä kiinnike alareunalla tasolle.  
Aseta kannatin limitin kaapin takareunan kanssa ottaen huomioon, että kannatimen takareuna on kuvun takaosan kohdalla; Jos kuvun varustukseen kuuluu seinätäisyden säätölevy, sitä käytettäessä siirrä kannatinta eteenpäin säätölevyn paksuuden verran.  
Tee kaapin kattoon reikä poistoputkea ja sähköjohto varten (**Kuva 1** mukainen korkeus ei sisällä mahdollista seinätäisyden säätölevyä)
2. Kiinnitä 2 kiinnikettä **E** (Kuva 2) kuvun sivulle (yksi kummallekin puolle), jos niitä ei ole jo aiemmin asennettu.
  - a. vedä vetolaatikko ulos;
  - b. poista rasvasuodatin/suodattimet;
  - c. kiinnitä molemmat kannattimet kuvun sisäpuolelta kahdella ruuvilla **P** mahdollisimman ylös (ilmanpoistoaukon puolle) ja kiristä ruuvit.
3. Kiinnitä lopuksi seinätäisyden säätölevy **M** (jos varusteena -Kuva 2 )kolmella klipsillä kuvun ulkopuolelta.
4. Työnnä kupu kaapin sisään siten, että kuvun kannatin **E** tulee kaapin kannatimen **D** päälle (Kuva 3).  
Vedä sähköjohto tarkoitusta varten tehdyn reiän läpi.

- Kiinnitä kupu paikalleen etulevyyn kahdella ruuvilla (Kuva 3 - yksi kummallekin puolelle)
- Yhdistä laite huoneiston sähköverkkoon. Virran saa laittaa pääle vasta kun asennus on suoritettu.
- Jos kupu ei ole aivan kaapin alareunan kohdalla, korjaa sijaintia ruuvaamalla auki kupun asennettujen kannattimien E ruuvit P (Kuva 2). Nämä on mahdollista säätää kupu ja kaappi oikeille paikoilleen. Kiristä sen jälkeen ruuvit uudestaan kiinni.
- Säädä vetolaatikon kulku kaapin pohjalla kahden rajoittimen F avulla (Kuva 4)-  
Nämä on mahdollista säätää etulevy kaapin mukaisesti (Kuva 4).
  - Löysää rajoitinten F ruvit;
  - Siirrä rajoittimia taaksepäin tai eteenpäin tarpeen mukaan.
  - Kiristä rajoitinten ruvit.
- Asenna varusteena olevaan liitosrenkaaseen C halkaisijaltaan liitosrenkaan kokoinen poistoputki (Kuva 7). Poistoputken on oltava tarpeeksi pitkä, jotta se ulottuu ulos asti (imukupuvuosisio) tai kaapin yläseinän asti (suodatinviusio).
- Kiinnitä liitosrengas C (pikakiinnitys) kuvun ylempään poistoaukkoon.  
Asennuksen helpottamiseksi rengas on varustettu merkillä G, jonka on oltava tarkoitukseen varatun ohjurin H kohdalla, joka on tehty ylemmän poistoaukan suulle.
- Surita poistoputken asennus loppuun.
- Avaa ulosvedettävä laatikko (Kuva 6) ja asenna peitelevy Q paikalleen ( jos varusteena) kahdella ruuvilla tuulettimen sisäpuolelta (Kuva 7).
- Aseta rasvasuodattimet uudestaan paikalleen, yhdistä kupu sähköverkkoon ja tarkista että se toimii mitteettomasti.

## Tuulettimen kuvas


### Kuva 8

- Ohjaustaulu
- Rasvasuodatin (1 tai 2 mallista riippuen)
- Rasvasuodattimen irrotuskahva
- Valaistus
- Lippu (ulosvedettävä), mallista riippuen saatavana metallisena, lasisena tai rasvasuodattimella varustettuna
- Peitelevy (saatavana mallista riippuen)
- Seinäetäisyyden säätölevy (saatavana mallista riippuen)
- Kaappi (ei kuulu varustukseen, asennuskuvat )

### Toiminta

Liesituuletin on varustettu ohjauspaneellilla, josta voidaan säätää imun nopeuksia ja kytkeä valo, joka valaisee keittiotasoa.

Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on erityisen paljon höyryä. On suositeltavaa käynnistää tuuletus 5 minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.

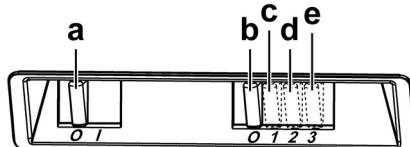

- valojen ON/OFF katkaisija
- moottoreiden OFF katkaisija
- d - e. Pienin imuuteho (c.), keskitaso (d.), korkein (e.).

### Huolto

**Huomio!** Irrota laite aina virtalähteestä ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon pistoke tai kerrovirtapistorasiasta tai katkaise virta kodin sähköverkosta.

### Puhdistus

Tuuletin on puhdistettava usein sekä sisä- että ulkopuolelta (vähintään yhtä usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä pesuaineessa kostutettua kangasta.

Vältä hankavia pesuaineita.

### ÄLÄ KÄYTÄ ALKOOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!

**Huomio:** Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa koskevien määräysten noudattamattajättäminen voi aiheuttaa tulipaloaaran. On siis suositeltavaa noudattaa määräyksiä. Valmistaja ei vastaa mahdollisista väärästä huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen normien noudattamattajättämisestä aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista.

**Lasisen lipan (saatavana vain joissakin malleissa) puhdistus**

### Kuva 12

Lasi voidaan irrottaa ja puhdistaa tavallisella lasipuhdistusaineella.

Lasin irrotus:

- Poista rasvasuodatin
- Paina lasia kevyesti alaspäin ulkopuolelta ja vedä sitä eteenpäin.
- Irrota lasi kevyesti pyörittämällä.

Kun lasi on puhdistettu, aseta se takaisin paikoilleen noudattamalla edellä olevia ohjeita pääin vastaisessa järjestyksessä.

## Rasvasuodatin

Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla pesuaineella, käsin tai astianpesukoneessa alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä pesuohjelmalla.

Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta sen suodatustehoon millään tavalla.

Rasvasuodatin irrotetaan vetämällä jousikahvasta.

## Kuva 9

### Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa)

Imee ruoanlaitosta aiheutuvat epämiellyttävät hajut.

Kaksimoottoriseen tuulettimeen tarvitaan 2 hiilisuodatinta ja yksimoottoriseen tuulettimeen 1 hiilisuodatin.

**Hiilisuodattimen** kyllästys tapahtuu pidemmän käytön jälkeen riippuen keittiötäyppistä ja rasvasuodattimen puhdistustiheydestä. Joka tapauksessa suodatin on vaihdettava vähintään neljän kuukauden välein.

Sitä El voi pestä eikä käyttää uudestaan

## Kuva 10

Aseta hiilisuodatin moottorin pyörivän osan suojaeverkon päälle, käänna sen jälkeen suodattimen keskimmäistä kahvaa P myötäpäivään.

Hiilisuodatin poistetaan käänämällä keskimmäistä kahvaa P vastapäivään.

## Lamppujen vaihto

### Kuva. 11

Irrota laite sähköverkosta.



**Huomio!** Tarkista että lamput eivät ole kuumia ennen kuin kosket niihin.

### Aava lampuille varattu tila:

vedä valaisinysikkö ulos nostamalla sitä pienellä ruuvimeissellä tai vastaavalla työkalulla.

Vaihda vioittunut lamppu.

Sulje valaisinysikkö uudestaan (pikakiinnitys).

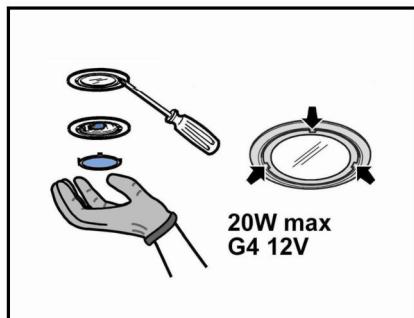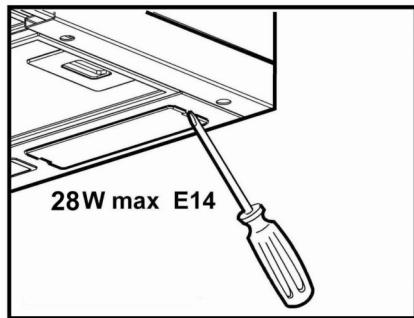

Jos valaistus ei toimi, tarkista että lamput on asennettu oikein paikoilleen ennen kuin otat yhteyttä tekniseen tukeen.

### **Изделие хозяйствственно-бытового назначения.**

Производитель снимает с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или пожар, которые возникли при использовании прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. Вытяжка служит для всасывания дыма и пара при приготовлении пищи и предназначена только для бытового использования.

Вытяжка может иметь дизайн, отличающийся от вытяжки показанной на рисунках данного руководства, тем не менее, руководство по эксплуатации, техническое обслуживание и установка остаются те же.

**Примечание:** принадлежности, обозначенные знаком “(\*)” поставляются по спецзапросу только к некоторым моделям или в случае необходимости в закупке деталей, которые не были поставлены.

### **⚠ Внимание!**

Внимание! Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке полностью не завершены.

Прежде чем приступить к операциям по очистке или уходу отсоедините вытяжку от сети, вынув вилку или выключив общий выключатель электрической сети.

Для выполнения всех операций по установке и уходу используйте рабочие перчатки.

Дети или взрослые не должны пользоваться вытяжкой, если по своему физическому или психическому состоянию не в состоянии этого делать, или если они не обладают знаниями и опытом необходимыми для правильного и безопасного управления прибором.

Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором.

Не используйте вытяжку, если решетка неправильно установлена!

Категорически запрещается использовать вытяжку в качестве опорной плоскости, если это специально не оговорено.

Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда Вы используете вытяжку в кухне одновременно с другими приборами на газу или на другом горючем.

Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или с питанием другими горючими.

Категорически запрещается готовить блюда над пламенем, поскольку свободное пламя может повредить фильтры и стать причиной пожара; поэтому, воздерживайтесь от этого в любом случае.

Жаренье в большом количестве масла должно производиться под постоянным контролем, имея в виду, что перегретое масло может воспламеняться.

При использовании вместе с прочими аппаратами для варки, открытые части прибора могут сильно нагреваться.

Что касается технических мер и условий по технике безопасности при отводе дымов, то придерживайтесь строго правил, предусмотренных регламентом местных компетентных властей.

Производите периодическую очистку вытяжки как внутри, так и снаружи (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, РАЗ В МЕСЯЦ с соблюдением условий, которые специально предусмотрены в инструкциях по обслуживанию данного прибора).

Несоблюдение инструкций по чистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара.

Не используйте и не оставляйте вытяжку без правильно установленных лампочек в связи с возможным риском удара электрическим током.

Мы снимаем с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или горение прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.



### **⚠ Внимание!**

Данное изделие промарковано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Символ на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.

Сдача на слом должна производиться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

За более подробной информацией о правилах обращения с такими изделиями, их утилизации и переработки обращайтесь в местные органы власти, в службу по утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели данное изделие.

## Пользование

Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода воздуха наружу или рециркуляции воздуха.

## Исполнение с отводом воздуха

Вытяжка снабжена верхним выводным отверстием **B** для выброса дымов наружу (Исполнение с отводом воздуха наружу – выводная труба и хомуты крепления не входят в комплект). **Рис. 2**

**Внимание!** Если вытяжка снабжена угольным фильтром, то уберите его.

## Режим рециркуляции воздуха

Когда выброс воздуха наружу не представляется возможным следует использовать угольный фильтр.

Воздух очищается фильтром и возвращается в помещение. Воздух возвращается в помещение по трубе, подсоединеной к переходной втулке и проходящей через навесной шкаф.

Потребуются 2 угольных фильтра для 2-хмоторной вытяжки и 1 угольный фильтр для 1-моторной вытяжки.

**Внимание!** Если вытяжка не снабжена угольным фильтром, то закажите и установите его перед использованием.

Модели вытяжек без моторного блока могут работать в одном режиме отвода воздуха наружу, поэтому они должны быть подсоединены к внешней вытяжной установке (не входит в поставку).

Инструкции по соединениям поставляются с периферийным вытяжным узлом.

## Установка

Расстояние нижней грани вытяжки над опорной плоскостью под сосуды на кухонной плите должно быть не менее 60см – для электрических плит, и не менее 70см для газовых или комбинированных плит.

Если в инструкциях по установке газовой плиты оговорено большее расстояние, то учтите это.

### Электрическое соединение

Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему. Он должен отвечать действующим правилам и быть расположен в легкодоступном месте. Включить в розетку можно после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключения к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, также и после установки, то используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

**Внимание!** прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить исправное функционирование ее убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован.

## Установка

Перед началом монтажа:

- Проверьте, чтобы размеры приобретенного Вами изделия подходили к выбранному месту его монтажа.
- Снимите угольный фильтры, если они имеются (смотрите также соответствующий раздел). Фильтры устанавливаются обратно, только если Вы хотите использовать вытяжку в режиме рециркуляции.
- Проверьте, чтобы внутри вытяжки не осталось предметов, помещенных туда на время ее транспортировки) (например, пакетиков с шурупами, листков гарантии и т.д.), если они имеются, выньте их и сохраните.
- По возможности отсоедините и отодвиньте кухонные элементы, расположенные под вытяжкой и рядом с зоной ее монтажа, для обеспечения более свободного доступа к потолку/стенам, к которым будет крепиться вытяжка. Если это невозможно, как можно тщательнее предохраните мебель и прочие предметы на время монтажа. Выберите ровную поверхность, покройте ее защитным покрытием и разложите на ней вытяжку и крепежные детали.
- Проверьте также, чтобы рядом с зоной монтажа вытяжки (в зоне, доступной также после монтажа вытяжки) имелась сетевая розетка и отверстие для дымохода, отводящее дым на улицу (только в режиме отвода).
- Выполните все необходимые работы (например: установка сетевой розетки и/или проделывание отверстия для дымоходной трубы).

**Предварительные сведения по установке вытяжки:**

**Внимание!** 2 кронштейна крепления размещены в защитных элементах из полистирола внутри упаковки.

Имеются правый (**R**) и левый (**L**) кронштейны (буквы замаркированы на кронштейнах).

1. Закрепите кронштейны **D** (Рис. 1) к боковой панели навесного шкафа, каждый кронштейн 2-мя шурупами (правый кронштейн **R** справа, левый кронштейн **L** слева), выверив кронштейн по нижней кромке шкафа. Установите кронштейн вровень с задней плоскостью навесного шкафа так, чтобы задняя кромка кронштейна соответствовала задней плоскости самого шкафа. Если вытяжка снабжена распорным угольником и если последний будет использован, отведите вперед кронштейн в соответствии с толщиной распорного угольника.  
Проделайте выводное отверстие в крыше навесного шкафа для прохода вытяжной трубы и провода питания (на Рис. 1 размер отверстия не учитывает распорный элемент, если он будет иметься).
2. Если они уже не смонтированы, закрепите 2 кронштейна **E** (Рис. 2) к боковинам вытяжки (по 1-му кронштейну с каждой стороны).
  - а. уберите фильтр/ы задержки жира,
  - б. изнутри вытяжки, закрепите кронштейны, каждый 2-мя шурупами **P**; закрепите их по возможности сверху (в сторону вывода воздуха), затяньте шурупы до отказа.
3. Снаружи, закрепите тремя фиксаторами распорный угольник **M** (если он поставлен – Рис. 2).

- Вставьте вытяжку в навесной шкаф, убедившись в том, чтобы кронштейн Е вытяжки был размещен над кронштейном D навесного шкафа (Рис. 3). Пропустите провод питания через отверстие, проделанное для этой цели.
- Заблокируйте вытяжку с лицевой стороны двумя шурупами (Рис. 3 – по 1 шурупу с каждой стороны).
- Подключите вытяжку к домашней электросети, включите электропитание лишь по завершении операций по установке.
- Если вытяжка окажется не бровень с нижней грани навесного шкафа отрегулируйте ее положение, ослабив шурупы Р кронштейнов Е, имеющиеся на вытяжке (Рис. 2), что позволит вам совершенно отрегулировать положение вытяжки по отношению к навесному шкафу; теперь, заверните вновь шурупы.
- Отрегулируйте ход выдвижения ящика в соответствии с глубиной навесного шкафа, воздействуя на два упора F (Рис. 4). Таким образом вы сможете разместить передок ящика бровень с навесным шкафом (Рис. 4).
  - отверните слегка винты упоров F,
  - переведите упоры в заднюю или в переднюю сторону, по необходимости,
  - закрепите вновь винты упоров.
- Смонтируйте на вытяжную втулку С, входящую в комплект, выводную трубу по возможности с тем же диаметром втулки (Рис. 5), длиной, достаточной для вывода дыма наружу (исполнение с отводом воздуха). В исполнении с рециркуляцией, подведите трубу к крыше навесного шкафа.
- Закрепите переходную втулку С к верхнему выводу вытяжки (крепление втулки защелкой). Для удобства установки переходная втулка снабжена буртиком G; разместите его по соответствующей направляющей H, имеющейся на верхнем выводе вытяжки.
- Завершите установку вытяжной трубы.
- Откройте съемный ящик (Рис. 6) и закрепите декоративную маску Q (если она поставлена) 2-мя шурупами изнутри вытяжки (Рис. 7).
- Вставьте вновь фильтры задержки жира, подключите вытяжку к электросети и проверьте ее исправное функционирование.

## Описание вытяжки


### Рис. 8

- Панель управления
- Фильтр задержки жира (1 или 2 фильтра, в соответствии с моделью)
- Ручка отцепления фильтра
- Подсветка
- Экран пара (съемный), в соответствии с имеющейся у вас моделью: металлический, стеклянный или снабженный фильтром задержки жира
- Декоративная планка (в соответствии с моделью)
- Распорный элемент (в соответствии с моделью)
- Навесной шкаф (не поставляется, эскиз дан только для справки и удобства установки).

## Функционирование

Вытяжка оснащена щитом управления для контроля скорости вытяжного вентилятора и зажигания света для освещения рабочей поверхности плиты.

Пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки в случае особо высокой концентрации кухонных испарений. Мы рекомендуем включить вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставить ее включенной в течение 15 минут по окончании процесса.

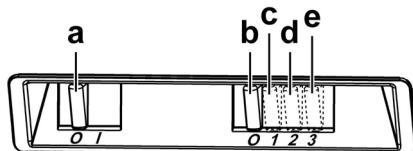

- ВКЛ/ВЫКЛ подсветки
- ВЫКЛ электродвигателей
- d. – e. Производительность вытяжки, минимальная (c.), средняя (d.), максимальная (e.)

## Уход

**Внимание!** Прежде чем выполнить любую операцию по чистке или техническому обслуживанию, отсоедините вытяжку от электросети, отсоединив вилку или главный выключатель помещения.

## Очистка

Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, так и снаружи (по крайней мере с той же периодичностью, что и уход за фильтрами для задержки жира). Для чистки используйте специальную тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не применяйте средства, содержащие абразивные материалы.

### НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ!

**Внимание:** Не соблюдение правил чистки прибора и замены фильтров может привести к риску возникновения пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные инструкции.

Снимается любая ответственность в связи с возможными повреждениями двигателя и с пожарами, возникшими вследствие неправильного ремонта или несоблюдения вышеописанных предупреждений.

**Очистка стеклянного парового экрана (имеется лишь в некоторых моделях)**

### Рис. 12

Сняв стекло, Вы можете зачистить его обычным моющим средством для стекла.

Для снятия стекла:

- Выньте фильтр задержки жира
- Снаружи, нажмите слегка стекло вниз и подвиньте его вперед.
- Снимите стекло, слегка повернув его.

Для установки стекла после его очистки выполните те же операции в обратной последовательности.

## Фильтры задержки жира

Фильтр следует чистить ежемесячно неагрессивными моющими средствами, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и экономичном цикле мытья.

При мытье в посудомоечной машине может иметь место некоторое обесцвечивание фильтра задержки жира, но его фильтрующая характеристика остается абсолютно неизменной.

Для снятия фильтра задержки жира потяните к себе подпружиненную ручку отцепления фильтра.

**Рис. 9**

## Угольный фильтр (только в режиме рециркуляции)

Удаляет неприятные запахи кухни.

Потребуются 2 угольных фильтра для 2-хмоторной вытяжки и 1 угольный фильтр для 1-моторной вытяжки.

Насыщение угольного фильтра происходит по истечении более или менее длительного периода эксплуатации, предопределенного типом кухни и периодичностью очистки фильтров задержки жира. В любом случае, заменяйте картридж по крайней мере через каждые 4 месяца.

Угольный фильтр НЕ подлежит мойке или регенерации.

**Рис. 10**

Поставьте угольный фильтр над защитной решеткой крыльчатки вентилятора, затем поверните центральную рукоятку Р фильтра в направление по часовой стрелке.

Для снятия фильтра поверните рукоятку Р в направление против часовой стрелки.

## Замена ламп

**Рис. 11**

Отключите прибор от электросети.



**Внимание!** Прежде чем прикасаться к лампам убедитесь в том, что они остывли.

**Откройте полость под лампу:**

выньте ламповый блок с помощью мелкой отвертки или подобного инструмента.

Замените перегоревшую лампу.

Вставьте вновь ламповый блок (крепление защелкой).

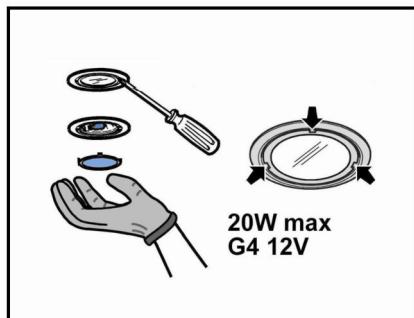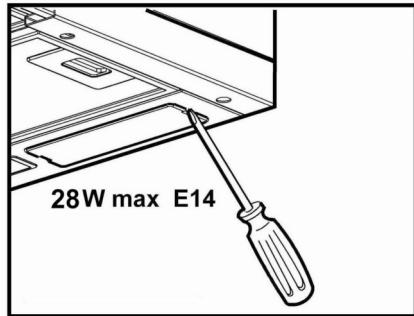

Если система подсветки не работает, проверьте корректную установку ламп в гнездах, прежде чем обратиться в центр технической помощи.

## CS - Návod na montáž a používání

Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován pro odsávání dýmů a par při vaření a je určen pouze k domácím účelům.

**Digestoř může mít odlišný vzhled od ilustrací na výkresech této příručky, nicméně návod k použití, údržba a montáž zůstávají nezměněny.**

Poznámka: detaily označené symbolem "(\*)" jsou volitelné doplňky, dodávány pouze pro některé modely nebo součástky, které je nutné dokoupit.

### Výměna žárovek

**Pozor!** Nenapojujte přístroj na elektrickou síť, dokud nebyla zcela dokončena jeho instalace.

Před provedením jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, je třeba odpojit kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí od zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače obytné jednotky.

Při všech instalacích a údržbových pracích používejte pracovní rukavice.

Přístroj není určen k používání pro děti nebo pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, které s ním nemají zkušenosť a neznají ho. Tyto osoby můžou z přístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod dohledem odborného personálu nebo jsou speciálně výškoleny k jeho použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Nikdy nepoužívejte kryt bez správně namontované mříže!

Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. Může se tak stát pouze ve specificky uvedených případech.

Místnost musí být vybavena dostatečnou ventilací, v případě, že je kuchyňský kryt používán současně s jinými přístroji s plynovým spalováním nebo spalováním jiných paliv.

Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do odvodu používaného pro odpad kouřů z přístrojů na plynové spalování nebo spalování jiných paliv.

Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.

Použití otevřeného plamene je škodlivé pro filtry a může se stát příčinou požáru, je tedy třeba se mu vyhnout v každém případě.

Smažení je třeba provádět pouze za stálé kontroly, aby nenastala situace, kdy se olej přehřeje a dojde k jeho vznícení.

Přistupné části se mohou značně rozpálit, pokud jsou používány současně s varným zařízením.

Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, která je třeba zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních odpovědných orgánů.

Kryt je třeba často čistit jak vnitřě, tak z vnějšku (ALESPOŇ JEDNOU ZA MĚSÍC), je třeba v každém případě dodržovat vše, co je uvedeno v návodu k údržbě popsaném v tomto manuálu).

Nedodržování norem čištění krytu a výměny a čištění filtrů se může stát příčinou požáru.

Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez řádně nastavených svíditel a nevystavujte se tak nebezpečí elektrického výboje. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za eventuální nepřijemnosti, škody nebo požáry způsobené na přístroji, které jsou následkem nedodržování pokynů uvedených v tomto manuálu.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnici 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledekům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidaci tohoto výrobku mohlo dojít.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Použití

Digestoř je možné použít s odsáváním mimo místnost, nebo s recirkulačním filtrem pro čištěním vzduchu v místnosti.

## Odsávací verze

Digestoř je vybavena vzduchovým vývodem **B** pro odvod kuchyňských par ven z odvětrávaného prostoru – odtahová verze.(Potrubí pro odtah par není součástí vlastní digestoře).

Obr. 2

**Pozor! Jestliže je digestoř vybaven uhlíkovým filtrem, je třeba ho odstranit.**

## Filtrující verze:

Když neexistuje možnost vyvádět vzduch navenek používáme filtr s aktivním uhlíkem.

Vzduch je čištěn filtrem a opět uváděn do prostředí.

Vzduch je uváděn opět do prostředí hadicí procházející závěsnou skříňkou a napojenou na propojovací prstenec.

Pro digestoř s 2 motry jsou zapotřebí 2 filtry s uhlíkem a 1 filtr s uhlíkem pro digestoř s 1 motorem.

**Pozor! Jestliže digestoř není vybaven uhlíkovým filtrem, musí být objednán a namontován před užitím přístroje.**

Modely bez sacího motoru jsou dodávány pouze v odtahové verzi a musí být napojeny na externí odsávání.(Není součástí dodávky).

Návod na propojení je uveden spolu s periferní odsávací jednotkou.

## Instalace

Minimální vzdálenost mezi podporou nádobou na varné ploše a nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 60cm v případě elektrických sporáků 70cm v případě plynových či smíšených sporáků.

Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn doporučuje větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem řídit.

### Elektrické připojení

Sítové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku s charakteristikami umístěném uvnitř krytu. Pokud je kryt vybaven připojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt není vybaven připojkami (prímé připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je třeba použít dvojpólový vypínač odpovídající normám, který zaručí úplné odpojení od sítě v podmírkách kategorie přepětí III, v souladu s pravidly instalace.

**Pozor!** Dříve než opět napojíte obvod digestoře na sítové napájení a ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že sítový kabel byl správně namontován.

## Instalace

### Před zahájením instalace:

- Zkontrolujte, zda má zakoupený výrobek vhodné rozměry pro zvolený prostor instalace.
- Odložte filtr/y s aktivním uhlíkem – jsou-li dodány (viz příslušný odstavec). Je třeba jej/je namontovat zpět v případě, že hodláte používat odsavač ve filtrační verzi.
- Zkontrolujte, zda se uvnitř odsavače nenachází (z přepravních důvodů) materiál příslušenství (například sáčky se šrouby, záruky atd.), případně je výjměte a uschovejte.
- Pokud je to možné, odpojte a odstraňte nábytek nacházející se pod a kolem prostoru instalace za účelem získání lepšího přístupu ke stropu/stěně, na kterou/má být odsavač nainstalován. Dále je třeba v rámci možnosti co nejlépe ochránit nábytek a všechny součásti potřebné pro instalaci. Zvolte si rovný povrch a pokryjte jej ochrannou fólií, na kterou uložíte odsavač a součásti příslušenství.
- Dále zkонтrolujte, zda je v blízkosti prostoru instalace odsavače (v prostoru přístupném i po montáži odsavače) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a zda bude možné provést připojení zařízení na odvádění kouře směrem ven (platí pouze pro odsávací verzi).
- Proveďte všechny potřebné zednické práce (např.: instalaci zásuvky elektrického rozvodu a/nebo realizaci otvoru pro průchod kouřové trubky).

### Předběžné informace pro montáž digestoře:

**Pozor!** Obě upevňovací svorky jsou umístěny v polystyrénové ochraně balení.

Svorky jsou jedna pravá **R** a jedna levá **L** (viz označení na obou svorkách).

1. Upevněte svorky **D** (obr. 1) na postranní panel závěsné skříňky dvěma šrouby pro každou svorku (pravá svorka **R** na pravé straně, levá svorka **L** na straně levé), srovnejte svorku s dolním okrajem.

Umistěte šablony lehkými údery na dolní okraj skříňky a mějte na zřetelu, že dolní okraj šablony se kryje s dolní stranou digestoře;

Jestliže je digestoř vybavena odrázkou, v případě jejího použití přesuňte šablonu dopředu stejnou měrou jako tloušťka odrážky.

Vyvrťte otvor na stropě závěsné skříňky k průchodu výfukové hadice a hadice elektrického napájení (výše uvedená na Obr. 1 pro otvor nezahrnuje eventuální odrážku).

2. Pokud nebyly doposud namontovány, upevněte 2 svorky **E** (Obr. 2) po stranách digestoře (jednu po každé straně).
  - a.vyměte vysunovací zásuvku
  - b.vyměte filtr/y proti mastnotám
  - c.upevněte šablony uvnitř digestoře dvěma šrouby **P** pro každou šablonu, upevněte je co nejvíce (po straně kde vychází vzduch) a pak zašroubujte pevně.

3. Upevněte 3 klipsy zevně digestoře, odrážku **M**, (je-li dodávána – Obr. 2).

- Vsuňte digestoř do závěsné skříňky a zajistěte si, aby šablona digestoře E byla umístěna nad šablonou závěsné skříňky D (Obr. 3).  
Protáhněte elektrický kabel otvorem vyvrtaným za tímto účelem.
- Zablokujte digestoř dvěma šrouby na čelní straně (Obr. 3 – jeden na každé straně.)
- Propojte elektrický proud s domácí sítí, elektrická síť musí být napájena Pouze po ukončené instalaci.
- Kdyby digestoř se neměla přesně krýt s dolním okrajem závěsné skříňky, zregulujte její pozici uvolněním šroubů P šablon E montovaných na šablonu (Obr. 2), takto bude možnou regulovat perfektní spojení digestoře a závěsné skříňky, a posléze opět zašroubuje.
- Zregulujte výběr vysunovací zásuvky podle hloubky závěsné skříňky údery na obě opěry F (obr. 4). Tímto způsobem je možné uložit průčeli přiléhavě na skříňku. (Obr. 4).
  - uvolněte šrouby opěr F;
  - posuňte opěry dozadu či dopředu podle potřeby
  - upevněte šrouby opěr.
- Na spojovací prstenec C, dodávaný s výrobkem, instalujte výfukovou hadici, pokud možno o stejném průměru jako spojovací prstenec (obr. 7), výfuková hadice musí být dostatečně dlouhá k tomu, aby dosáhla vnějšku (nasávací verze) anebo stropu závěsné skříňky (filtrující verze).
- Upevněte spojovací prstenec C (upevnění se západkou), na horním vývodu vzdachu.  
K usnadnění instalace je prstenec vybaven ukazovatelem G, který musí odpovídat příslušné kolejnici H na horním vývodu vzdachu.
- Dokončete instalaci výfukové hadice.
- Otevřete vyjímatelnou zásuvku (Obr. 6) a upevněte ozdobnou masku Q (pokud je součástí výbavy) 2 šrouby uvnitř digestoře (Obr. 7).
- Nainstalujte opět filtry proti mastnotám, napojte digestoř na elektrickou síť a zkонтrolujte perfektní fungování.


## Pohled na digestoř

### Obr. 8

- Ovládací panel
- Tukový filtr (1 nebo 2 podle vlastněného modelu)
- Západka tukového filtru
- Osvětlení
- Mřížka na páry (vyjímací), podle modelu k dispozici může být kovová, ze skla či vybavená filtrem proti mastnotám.
- Estetická maska (k dispozici podle vlastněného modelu).
- Odrážka ( K dispozici podle vlastněného modelu).
- Závěsná skříňka (není součástí vybavení, vysvětlující nárys typu instalace).

## Provoz

Odsavač je vybaven ovládacím panelem s ovládáním rychlosti odsávání a zapínáním osvětlení pracovní plochy. V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.

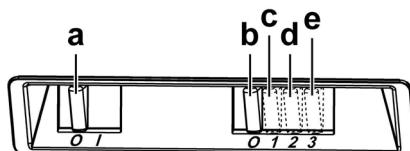

a. zapnutí/vypnutí osvětlení

b. vypnutí motoru

Sací výkon:

c. minimální; d. - střední; e. - maximální

## Údržba

**Pozor!** Před jakoukoliv operací čištění či údržby odpojte digestoř od elektrické sítě, vyjměte zátržku anebo vypněte hlavní spínač bytu.

## Čištění

Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám). Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou denaturovaným líhem anebo neutrálními tekutými čisticími prostředky. Nepoužívejte prostředky obsahující brusné látky.

### NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!

**Pozor:** nedodržení norem čištění přístroje a vyměňování filtrů by mohlo vést k požáru. Doporučujeme tedy dodržovat návod k použití.

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody na motoru, požáry způsobené nesprávnou údržbou či nedodržením výše uvedeného upozornění.

**Čištění skleněné mřížky na páry ( k dispozici pouze u některých modelů).**

### Obr. 12

Sklo může být odmontováno a vyčištěno běžným mycím prostředkem pro skla.

K odmontování sklad:

- Vyjměte filtr proti mastnotám
- Z vnějšku tláče lehce sklo směrem dolů, tak aby vyklouzlo dopředu.
- Vyjměte sklo a otáčejte ho pomalu

Poté co jste ho vyčistili, postupujte opačným způsobem k jeho namontování.

## Tukový filtr

Tukový filtr se musí 1 x do měsíce vyčistit.

Je možné jej čistit ručně jemným mycím prostředkem nebo v kuchyňské myčce při nejnižší teplotě a kratším programu. Demontáž tukového filtru je znázorněna - zatlačte na západku filtru.

Obr. 9

## Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtrační verze)

Tento filtr pohlcuje nepříjemné pachy vznikající při vaření. Pro digestoř s 2 motry jsou zapotřebí 2 filtry s uhlíkem a 1 filtr s uhlíkem pro digestoř s 1 motorem.

Saturace filtru s uhlíkem nastane po více či méně dlouhém užití, tj. závisí na typu kuchyně a pravidelném čištění filtru proti mastnotám. V každém případě je nutné nahradit patronu maximálně jednou za 4 měsíce.

NEMŮŽE být umýván či regenerován.

Obr. 10

Umístěte filtr s uhlíkem jako kryt ochranné mřížky motorového rotoru a pak otočte hlavní rukojeť filtru P ve směru hodinových ručiček.

K odmontování otočte hlavní rukojeť filtru P ve směru proti hodinovým ručičkám.

## Výměna žárovek

Obr. 11

Odpojte přístroj z elektrické sítě.



Pozor! Dříve než se doknete svítidel si ověřte že vychladla.

Přístup do úložného prostoru svítidla:

vyměte stropní svítidlo malým plochým šroubovákem či podobným nástrojem, použitým jako páka.

Vyměňte poškozené svítidlo.

Uzavřete opět stropní svítidlo (upevnění na západku).

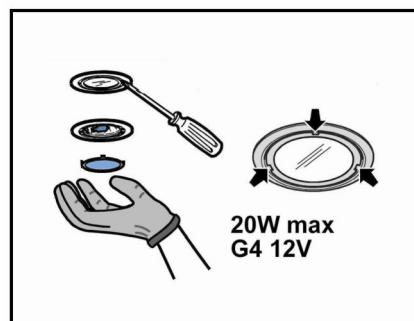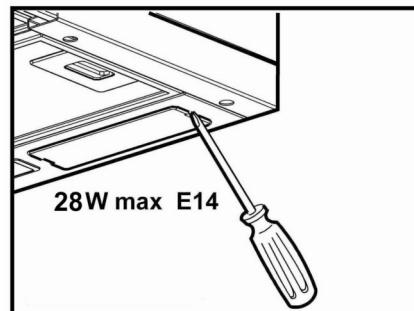

Jestliže osvětlení nefunguje, dříve než zavoláte servis si ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení.

## SK - Návod na použitie a montáž

**Prísné dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode.**  
Výrobca odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť za prípadné poškodenie, poruchy, škody, alebo vznietenie odsávača, ktoré bolo spôsobené nedodržaním týchto predpisov. Odsávač pár slúži výhradne na odsávanie párov, dymu, pachov vzniknutých pri varení a je určený výhradne pre domáce použitie.

**Odsávač pary môže mať odlišný výzor ako je zobrazené na nákrese v tejto knižke, ale napriek tomu návody pre použitie, údržba a montáž ostanú rovnaké.**

**Poznámka:** detaily označené symbolom “(\*)” sú voliteľné doplnky, dodávané iba pre niektoré modely alebo súčiastky, ktoré je nutné dokúpiť.

### ⚠️ Upozornenia

**Upozornenie!** Nenapájajte spotrebiče na elektrickou sieť, pokiaľ nebola úplne dokončená jeho inštalačia.

Skôr ako sa začne akákoľvek činnosť čistenia alebo údržby, odpojiť odsávač pary od elektrickej siete odpojením zástrčky alebo vypnutím hlavného vypínača bytu.

Pri všetkých inštalačných a údržbárskych práciach používajte ochranné pracovné rukavice.

Spotrebč nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebča.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali so zariadením.

Nepoužívať NIKDY odsávač pary bez správne namontovanej mriežky!

Odsávač pary sa nesmie NIKDY používať ako oporná plocha, iba za predpokladu, že je to výslove určené.

V prípade, že sa kuchynský odsávač používa súčasne s inými zariadeniami, ktoré sú v styku s plynom alebo inými horľavinami, miestnosť musí byť zariadená vhodnou ventiláciou.

Odsávací vzduch nesmie byť odvádzaný do toho istého odvodu, ktorý sa používa na odvod dymov, ktoré vylučujú zariadenia spaľujúce plyny alebo iné horľaviny.

Je prísné zakázané pod odsávačom pary pripravovať jedlá na plameni.

Použitie voľného plameňa poškodzuje filtre, čo môže byť príčinou vysokého požiaru, preto sa ho v každom prípade treba vyvarovať.

Vyprážanie potravín sa musí vykonávať pod kontrolou a treba sa vyhnúť tomu, aby prepálený olej začal horieť.

Pri použíti spolu s varnými spotrebičmi, prístupové časti sa môžu značne zohriat.

Čo sa týka technických a bezpečnostných opatrení schválených pre odvod dymov, je potrebné dodržiavať sa presne predpismi stanovenými príslušnými miestnymi úradmi.

Odsávač je potrebné často čistiť ako zvnútra tak aj zvonku (ASPOŇ RAZ ZA MESIAC). V každom prípade je nutné dodržiavať všetko, čo je uvedené v návode na obsluhu.

Nedodržiavanie noriem čistenia odsávača a výmeny a čistenia filtrov sa môžu stať príčinou požiaru.

Nepoužívajte a nenechávajte digestor bez riadne nastavených svietidiel a nevystavujte sa tak nebezpečenstvu elektrického výboja.

Tento spotrebč je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrického a elektronického zariadenia (WEEE).

Uistením sa, že tento výrobok bol po svojej životnosti odstránený správnym spôsobom, užívateľ prispieva k predchádzaniu možným negatívnym následkom pre životné prostredie a zdravie.



Symbol výrobku alebo na jeho sprievodnej dokumentácii, upozorňuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácom odpadom, ale musí byť odovzdaný do príslušného miesta zberu pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Zbaviť sa ho riadením sa podľa miestnych zákonov o odstránení odpadkov. Kvôli dokonalejším informáciám o zaobchádzaní, znovuzískaní a recyklácii tohto výrobku, kontaktujte príslušné miestne úrady, služby pre zber domáceho odpadu alebo predajcu, u ktorej výrobok bol zakúpený.

## Používanie

Digestor je možné použiť s odsávaním mimo miestnosť, alebo s recirkulačným filtrom pre čistenie vzduchu v miestnosti.

### Odsávacia verzia

Odsávač pary je vybavený horným východom vzduchu **B** pre odvod dymov vonkajším smerom ( odvodová rúra a upevňovacie pásky nie sú dodané). **Obr. 2**

**Pozor! Pokiaľ je digestor vybavený uhlíkovým filtrom, je Potrebné ho odstrániť.**

### Filtrálna verzia

Ak nie je možné vysávať vzduch von, v takom prípade sa používa uholno aktívny filter

Vzduch sa očistuje vo filtri a sa znova vysáva do ovzdušia miestnosti.

Vzduch sa vysáva do ovzdušia prostredníctvom trubice, ktorá prechádza cez záves a je pripojený k napájaciemu prstencu

Pre odsávač pary s 2 motormi sú potrebné 2 uholné filtre a pre odsávač pary s 1 motorom je potrebný 1 uholný filter.

**Pozor! Ak odsávač pary nie je vybavený uholným filtrom, ten musí byť objednaný a namontovaný ešte pred použitím.**

Modely bez odsávacieho motora slúžia iba v odsávacej verzii. A musia byť napojené na odsávaciu odvodovú jednotku ( nie je dodaná).

Návody na zapojenie sú dodané s obvodovou jednotou odsávania.

## Montáz

Minimálna vzdialenosť medzi podporou nádoby na varnej ploche a najnižšou časťou digestora nesmie byť menšia než 60cm v prípade elektrických sporákov, 70cm v prípade plynových či kombinovaných/zmiešaných sporákov.

Pokiaľ návod na inštalačiu varného zariadenia na plyn odporúča väčšiu vzdialenosť, je treba sa týmto pokynom riadiť.

### Elektrické napojenie

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku s charakteristikami umiestnenom vo vnútri odsávača. Pokiaľ je odsávač vybavený prípojkou/vidlicou, stačí ju zapojiť do zásuvky zodpovedajúcej aktuálnym normám, ktorá sa nachádza v ľahko dosiahnutelnom priestore aj po prevedenej montáži. Pokiaľ odsávač nie je vybavený prípojkami/vidlicou (priame pripojenie k sieti) alebo sa zásuvka nenachádza v ľahko dosiahnutelnom priestore aj po prevedení montáže, je nutné použiť dvojpólový vypínač zodpovedajúci normám, ktorý zaručí úplné odpojenie od siete v podmienkach kategórie prepäti III, v súlade s pravidlami inštalačie.

**Upozornenie!** Skôr než opäť napojite obvod digestora na sieťové napájanie a overíte správne fungovanie, skontrolujte si vždy, že sieťový kábel bol správne namontovaný.

## Montáz

### Pred začatím inštalačie:

- Skontrolujte, či má zakúpený výrobok vhodné rozmery pre zvolený priestor inštalačie.
- Odložte filter/y s aktívnym uhlím – ak sa dodávajú (viď príslušný odstavec). Je potrebné ich namontovať späť v prípade, že hodláte používať odsávač vo filtronej verzii.
- Skontrolujte, či sa vo vnútri odsávača nenachádzá (z prepravných dôvodov) materiál príslušenstva (napríklad vrecká so šraubami, záruky atd.), pripadne ich vyberte a uschovajte.
- Pokiaľ je to možné, odpojte a odstráňte nábytok. Nachádzajúci sa pod a okolo priestoru inštalačie za účelom ziskania lepšieho prístupu k stropu/stene, na ktorú má byť odsávač nainstalovaný. Ďalej je potrebné v rámci možnosti čo najlepšie ochrániť nábytok a všetky súčasti potrebné pre inštalačiu. Zvolte si rovný povrch a pokryte ho ochrannou foliou, na ktorú uložíte odsávač a súčasti príslušenstva.
- Ďalej skontrolujte, či je v blízkosti priestoru inštalačie odsávača (v priestore prístupnom aj po montáži odsávača) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a či bude možné previesť pripojenie zariadenia na odvádzanie dymu smerom von (platí iba pre odsávaciu verziu).
- Prevedte všetky potrebné stavebné práce (napr.: inštalačiu zásuvky elektrického rozvodu a/alebo reálizáciu otvoru pre prechod dymovej rúry).

### Predbežné informácie pre inštalačiu odsávaca pary:

**Pozor!** Dva upevnenie strmene sú uložené v balení s ochrannou z polistirenu.

Strmene sú jeden pravý **R** a jeden lavý **L** (pozriť sa na razidlo uvedené na strmeni)

1. Upätní strmene **D** (**Obr. 1**) na bocný panel závesu dvoma skrutkami pre každý strmen (pravý strmen R na pravú stranu, lavý strmen L na lavú stranu), vyrovnat strmen a spodný okraj. Umiestniť strmen na dotyk ku zadnému okraju závesu a mat na pamäti, že zadný okraj strmena zodpovedá zadnej casti odsávaca pary.

Ak odsávací pary je vybavený vzdialovacom, v prípade použitia, posunutí strmen dopredu natolko ako je hrúbka vzdialovacu.

- Urobit jeden otvor na strop závesu pre prechod odvodovej rúry a kábla elektrického vedenia (/daj udaný na Obr. 1 pre otvor nezahrna prípadný vzdialovac).
2. Ak nie sú už namontované, upenit 2 strmene **E** (**Obr.2**) na bocné strany odsávaca pary (jeden na každú stranu).

- a. vytiahnuti vytahovateľnú zásuvku;
- b. odstrániť filter/filtre tukov
- c. upenit v vnútornej strane odsávaca pary strmene s dvoma skrutkami P pre strmen, upenit podla možnosti cím vyššie (strana vzdušného východu) a potom utiahnut skrutky.

3. Z vonkajšej strany odsávaca pary upenit s troma klipsami vzdialovac **M** (ak je dodaný - **Obr. 2**).

- Vložiť odsávac pary do závesu, dávat pozor na umiestnenie strmena odsávaca pary E nad strmenom závesu D (**Obr. 3**). Previesť kábel elektrického vedenia cez otvor vykonaný pre tento účel.
- Zablockovať odsávac pary dvoma skrutkami na prednej strane (**Obr. 3 - jedna na každú stranu**).
- Vykonat elektrické napojenie do domácej siete, elektrická siet musí byť zásobená až po dokončení inštalácie.
- Ak odsávac pary neprilieha dokonale ku spodnému okraju závesu, je zapotreby vyrovnati os uvolnením skrutiek P strmenov E namontovaných na odsávací pary. (**Obr. 2**), takto bude možné regulovať dokonalú väzbu mädičky odsávacom pary a závesom, za tým znova zatiahnuť skrutky.
- Regulovať chod vytahovateľnej zásuvky závisiacej od hĺbky závesu pôsobením na dva vodidlá F (**Obr. 4**). Týmto spôsobom je možné presne zaronat celnú hranu spolu so závesom (**Obr.4**).
  - Uvoľniť skrutky vodidiel F;
  - Posunúť vodidla podľa potreby smerom dozadu alebo dopredu.
  - Zatiahnuť skrutky vodidiel.
- Nainštalovať na napájací prsteneč C, dodaný vo výbave, jednu odvádzaciu rúru, podľa možnosti s rovnakým priemerom ako napájací prsteneč (**Obr. 5**). Odvádzacia rúra musí byť dostatočne dlhá, aby dosiahla von (Odsávacia verzia) alebo ku stropu závesu (Filtracná verzia).
- Upevniť napájací prsteneč C (pružinové upenie), na vrchnom vzdúšnom vývode odsávaca pary.
- Dokončiť inštaláciu odvodovej rúry.
- Otvoriť vytahovateľnú zásuvku (**Obr. 6**) a nasadiť okrasnú masku Q (ak je dodaná)
- Znovu nainštalovať fitre tukov, zapojiť odsávac pary do elektrickej siete a skontrolovať jeho dokonalú cinnosť.

## Opis odsávača pary


### Obr. 8

- Kontrolný panel
- Protitukový filter (1 alebo 2 na základe obdržaného modelu)
- Rukovát odopínania protitukového filtra
- Osvetlenie
- Obrazovka pary (vytahovateľná), na základe prístupného modelu môže byť kovová, sklenená alebo vybavená s filtrom tukov.
- Okrasná maska (K dispozícii na základe obdržaného modelu)
- Vzdrojovac (K dispozícii na základe obdržaného modelu)
- Záves (nie je dodaný, vysvetľovací nákres možnosti inštalácie)

## Činnosť

Odsávací pary je vybavený ovládacím panelom s kontrolou odsávacej rýchlosťi a s kontrolou zapínania svietidla na osvetlenie varnej pracovnej plochy.

V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva pary v kuchyni použite vyššiu rýchlosť. Odporúčame zapnúť odsávanie 5 minút pred začiatom varenia a nechať ho v chode ešte približne ďalších 15 minút po ukončení varenia.

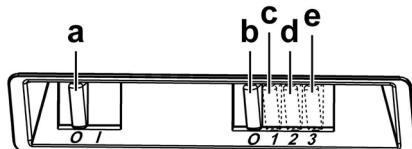

- Zapnutie/vypnutie svetla
- Vypnutie motora
- d. - e. Odsávacia výkonnosť minimálna (c.), stredná (d.), maximálna (e.).

## Údržba

Pred akokoľvek operáciou čistenia či údržby odpojte digestor od elektrickej siete, vyberte vidlicu zo zásuvky alebo vypnite hlavný spínač bytu.

## Čistenie

Odsávací pary sa pravidelne čistí zvonku aj zvnútra (aspoň rovnako častým opakováním ako sa vykonáva údržba filtrov tuku).

Pri čistení je treba použiť látku navlhčenú denatuurovaným liehom alebo neutrálnymi tekutými čistiacimi prostriedkami.

Nepoužívajte prostriedky obsahujúce brusné látky.

### NEPOUŽÍVATE ALKOHOL!

**Upozornenie:** Nedodržanie noriem na čistenie zariadenia a výmenu filtrov predstavuje riziko požiaru. Odporúča sa preto dodržiavať uvedené pokyny.

Výrobca odmieta akokoľvek zodpovednosť za prípadné škody na motore, požiare vyzvolané nesprávnou údržbou alebo nedodržaním vyššie uvedených upozornení.

### Cistenie sklenenej obrazovky pary ( k dispozícii iba pre niektoré modely)

#### Obr. 12

Cistenie sklenenej obrazovky pary ( k dispozícii iba pre niektoré modely)

Sklo môže byť odmontované a cistené normálnym cistiacim prostriedkom pre sklá.

Na odstránenie skla:

- Odstrániť filter tukov
- Jemne potlačiť zvnútra sklo smerom dole a nechat ho sklznut dopredu.
- Odstrániť sklo jemným pootocením.

Po ocistení, postupovať s montážou opacným spôsobom.

## Protitukový filter

Musí byť čistený jedenkrát za mesiac s nedráždivými čistiacimi prostriedkami, ručne alebo v umývačke riadu s nízkou teplotou a s krátkym umývacím cyklom.

Umývaním v umývačke riadu, protitukový kovový filter môže vyblednúť, ale jeho filtračné vlastnosti sa tým vôbec nezmenia.

Na odpojenie protitukových filtrov potiahnite za pružinový háčik.

Obr. 9

## Uhoľný filter (iba pre filtračnú verziu)

Udržuje neprijemné zápachy pochádzajúce z varenia.

Pre odsávač pary s 2 motormi sú potrebné 2 uhoľné filtre a pre odsávač pary s 1 motorom je potrebný 1 uhoľný filter.

Nasýtenie filtra s uhlíkom nastane po viac či menej dlhom užívaní, t.j. závisí na type kuchyne a pravidelnom čistení filtra proti mastnotám. V každom prípade je nutné nahradniť filter približne raz za 4 mesiace. NEMÔŽE byť umývaný alebo regenerovaný.

Obr. 10

Nasadiť uholný filter na kryt ochrannej mriežky otáčaca motoru, za tým otocit centrálnu rukoväť filtra P v smere hodinových rúčiek.

Na odmontovanie, otocit centránu rukoväť fitra P proti smeru hodinových rúčiek.

## Výmena žiaroviek

Obr. 11

Vypnite odsávač z elektrickej siete.



Pozor! Skôr ako sa dotknete žiaroviek, presvedčte sa, že sú chladné.

Pristúpiť k miestu žiarovky:

Odstrániť kryt pomocou malého plochého skrutkováca alebo s podobným nástrojom.

Nahradiť poškodenú žiarovku.

Uzávriť kryt (upevnenie na spúšť).

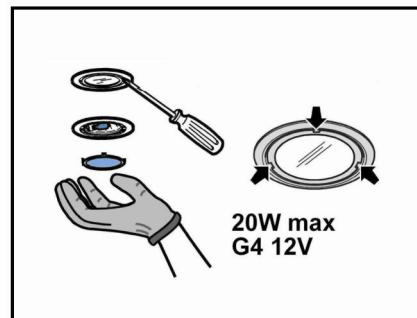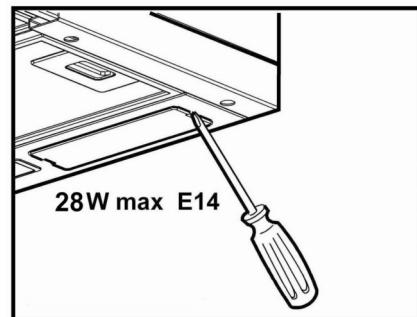

Ak by osvetlenie nefungovalo, skôr ako zavoláte servis overte správne nasadenie žiaroviek do sedla.

**Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.** Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap służy do zasysania oparów kuchennych i jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

**Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu pozostają niezmienione.**

**Uwaga:** Elementy oznaczone symbolem “(\*)” wchodzą wyłącznie w skład wybranych modeli, w pozostałych przypadkach powinny być zakupione osobno.

### Ostrzeżenia

**Uwaga!** Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniem montażu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny wyłącznik zasilania.

Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicach ochronnych.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów!

Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że taka możliwość została wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.

Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału wykorzystawanego do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenie gazowe lub na inne paliwo.

Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciem otwartego ognia (flambowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem.

Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania oleju, aby nie uległ samozapaleniu.

Dostępne części mogą ulec znaczemu nagrzaniu, jeżeli będą używane razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania spalin należy ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.

Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od wewnętrz (PRZYNAJMIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i czyszczenia filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawać okapu bez prawidłowo zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Symbol  na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## **Obsługa**

Urządzenie można używać jako wyciąg (odprowadzanie oparów na zewnątrz) bądź jako pochłaniacz (opary są filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia).

### **Okap pracujący jako wyciąg**

Okap jest zaopatrzony w wyjście powietrza górne B do odprowadzania oparów na zewnątrz (rura odprowadzająca i obejmująca nie stanowią wyposażenia okapu). **Rys. 2**

**Uwaga! Jeżeli okap jest wyposażony we wkład węglowy, należy go usunąć.**

### **Okap pracujący jako pochłaniacz**

Jeżeli nie ma możliwości odprowadzenia oparów na zewnątrz należy użyć filtra węglowego.

Filtr oczyszcza powietrze i wprowadza je ponownie do pomieszczenia.

Podczyszczone powietrze z powrotem wpływa do pomieszczenia za pomocą rury przechodzącej przez szafkę wiszącą i podłączonej do złącza pierścieniowego.

Są potrzebne 2 filtry węglowe dla okapu z 2 silnikami i 1 filtr węglowy dla okapu z 1 silnikiem.

**Uwaga! Jeżeli okap nie jest wyposażony we wkład węglowy, należy go zamówić i zamontować przed przystąpieniem do używania okapu.**

Modele okapów, które nie posiadają wentylatora wyciągowego, funkcjonują wyłącznie jako wyciąg i muszą być połączone z urządzeniem wyciągowym (nie zawartym w wyposażeniu).

Wskazówki dotyczące podłączenia są dostarczane razem z zewnętrznym urządzeniem wyciągowym.

## **Instalacja okapu**

Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 60cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 70cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.

Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa odległość, należy dostosować się do takich wskazań.

### **⚠ Połączenie elektryczne**

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej wewnętrznej części okapu. Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwia całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach nadpradowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.

**Uwaga!** Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.

## **Instalacja okapu**

### **Przed przystąpieniem do instalacji:**

- Sprawdzić, czy wymiary zakupionego produktu są stosowne do wybranego miejsca montażu.
- Zdemontować filtr węglowy (\*), jeżeli znajduje się na wyposażeniu (patrz odpowiedni rozdział). Filtr należy ponownie zamontować tylko wtedy, gdy okap będzie używany w wersji filtrującej.
- Sprawdzić, czy wewnętrz okapu nie pozostawiono (z powodów związanych z transportem) dodatkowego materiału dostarczanego wraz z urządzeniem (na przykład woreczków z wkrętami (\*), karty gwarancyjnej (\*) itp.), ewentualnie wyjąć je i zachować.
- Jeżeli to możliwe, należy odłączyć i usunąć meble, znajdujące się w obszarze instalacji okapu, po to aby uzyskać łatwy dostęp do sufitu/ściany, na której ma być zamontowany okap. W przeciwnym wypadku należy jak najlepiej zabezpieczyć meble oraz wszystkie części przed przypadkowym uszkodzeniem. Wybrać płaską powierzchnię, na której będzie oparty okap i elementy wyposażenia i przykryć ją folią ochronną.
- Ponadto należy sprawdzić, czy w pobliżu strefy montażu okapu (w miejscu dostępnym również po zamontowaniu okapu) jest dostępny gniazdko wtykowe i czy można podłączyć okap do urządzenia odprowadzającego na zewnątrz opary (tylko w wersji filtrującej).

### **Wstępne informacje dotyczące montażu okapu:**

**Uwaga!** 2 wsporniki mocujące są umieszczone w stropianowej obudowie.

Jest jeden wspornik prawy R i jeden wspornik lewy L (patrz umieszczone na wsporniku oznakowanie ).

1. Umocować wsporniki D (**Rys. 1**) do bocznego panelu szafki za pomocą dwóch wkrętów dla każdego wspornika (wspornik prawy R po prawej stronie, wspornik lewy L po lewej stronie), wypoziomować wspornik w stosunku do dolnej krawędzi.

Wyregulować wspornik w stosunku do tylnej krawędzi szafki, pamiętając, że tylna krawędź wspornika odpowiada tylnej krawędzi okapu;

Jeżeli okap jest wyposażony w podkładkę dystansową, w przypadku jej wykorzystania, należy przesunąć wspornik w przód o wartość równą grubości podkładki.

Wywiercić otwór w suficie szafki tak, by móc przeciągnąć przewód spalinowy i kabel zasilania elektrycznego (podana na **Rys. 1** wartość nie obejmuje ewentualnej podkładki dystansowej).

2. Jeżeli nie zostały wcześniej zamontowane, umocować 2 wsporniki E (**Rys. 2**) po bokach okapu (po jednym na boku).
  - a. wyjąć wyjmowaną szufladę;
  - b. wyjąć filtr lub filtry przeciwłuszczone;
  - c. za pomocą dwóch wkrętów P umocować od wewnętrz okapu wsporniki, starając się umieścić je możliwie najwyższej (po stronie wyjścia powietrza), a następnie dokręcić wkręty.

3. Za pomocą trzech zaczepów przymocować podkładkę dystansową **M** (jeżeli na wyposażeniu – Rys. 2) od zewnętrznej strony okapu.
4. Umieścić okap w szafce, zwracając uwagę, aby umieścić wsparnik okapu **E** nad wspornikiem szafki **D** (Rys. 3). Przeciagnąć kabel elektryczny przez wywiercony otwór.
5. Zablokować przednią część okapu za pomocą dwóch wkrętów (Rys. 3 – po jednym wkręcie z każdego boku).
6. Wykonanie połączenia do domowej sieci elektrycznej, sieć elektryczna powinna być zasilona tylko po zakończeniu montażu.
7. Jeżeli okap niedokładnie przylega do dolnej krawędzi szafki, wyregulować jego pozycję poluzując wkręty **P** wsparników **E** zamontowanych na okapie (Rys. 2), w ten sposób będzie można prawidłowo wypożycjonować okap; następnie należy dokręcić wkręty.
8. Wyregulować przesuw wyjmowanej szuflady, regulując dwa ograniczniki **F** (Rys. 4) w zależności od głębokości szafki. W ten sposób można wypoziomować przednią część w stosunku do samej szafki (Rys. 4).
  - a. Poluzować wkręty ograniczników **F**;
  - b. Przesunąć ograniczniki w przód lub w tył w zależności od potrzeby.
  - a. Dokręcić wkręty ograniczników.
9. Zamontować na złączu pierścieniowym **C** wchodząącym w skład dostawy, przewód spalinowy, najlepiej o takiej samej średnicy co złącze (Rys. 5). Przewód spalinowy powinien być dostatecznie długi, aby wyjść na zewnątrz (wersja z wyciągiem) lub osiągnąć sufit szafki (wersja filtrująca).
10. Umocować złącze pierścieniowe **C** (mocowanie zatraskowe) na wyjściu górnego powietrza okapu. W celu ułatwienia montażu, złącze posiada odnośnik **G**, który powinien pokrywać się ze stosowną prowadnicą **H** znajdującą się na wyjściu górnego powietrza.
11. Dokończyć montaż przewodu spalinowego.
12. Otworzyć wyjmowaną szufladę (Rys. 6) i od wnętrza okapu (Rys. 7) założyć dekoracyjną obudowę **Q** (jeżeli na wyposażeniu) za pomocą 2 wkrętów.
13. Zainstalować filtry przeciwłuszczone, podłączyć okap do sieci elektrycznej i sprawdzić działanie.

## Opis okapu


### Rys. 8

- 1 Panel sterowniczy
- 2 Filtr przeciwłuszczyzny (1 lub 2 w zależności od posiadanego modelu)
- 3 Klamka zaczepowa filtra przeciwłuszczyznowego
- 4 Oświetlenie
- 5 Osłona przeciwparowa (wyjmowana), w zależności od modelu, może być wykonana z metalu, szkła lub mieć wbudowany filtr przeciwłuszczyzny.
- 6 Dekoracyjna obudowa (dostępna w zależności od posiadanego modelu)
- 7 Podkładka dystansowa (dostępna w zależności od posiadanego modelu)
- 8 Szafka (nie wchodzi w skład wyposażenia, rysunek przedstawiający typowy montaż)

## Działanie okapu

Okap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości turbiny zasysającej oraz włłącznikiem oświetlenia przestrzeni roboczej pod okapem.

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie zanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższą prędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszcze przez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania.

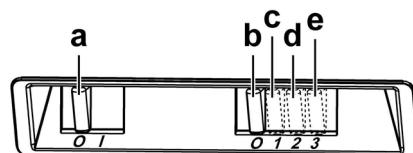

a. ON/OFF oświetlenie

b. OFF silnika

c. - d. - e. Moc zasysania minimalna (c.), średnia (d.), maksymalna (e.).

## Konserwacja

**Uwaga!** Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć okap od zasilania wyjmując wtyczkę z gniazdka lub włączając główny włącznik zasilania.

## Czyszczenie okapu

Okap należy często czyścić, tak wewnętrz jak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samą częstotliwością, z którą wykonuje się czyszczenie filtrów tłuszczowych) przy użyciu szmatki nawiązanej łagodnymi środkami. Nie należy używać środków ściernych.

### NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!

**Uwaga:** Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia urządzenia i wymiany filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem. Zaleca się zatem przestrzeganie podanych wskazówek.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia silnika lub pożary wynikające z nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz wzmiankowanych wyżej instrukcji.

### Czyszczenie szkianej osłony przeciwparowej (dostępna tylko w niektórych modelach)

### Rys. 12

Szybka może być zdemontowana i wyczyszczona przy użyciu zwykłego detergentu do szyb.

Aby zdjąć szybkę:

1. Zdejmąć filtr przeciwłuszczyzny
2. Od zewnątrz nacisnąć lekko w dół i przesunąć w przód.
3. Wyjąć szybkę lekko ją obracając.

Po wyczyszczeniu, w celu zamontowania wykonać czynności w odwrotnym kierunku.

## Filtr przeciwłuszczyznowy

Musi być czyszczony co najmniej raz w miesiącu, za pomocą środka czyszczącego nie żrącego, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.

Mycie w zmywarce metalowego filtra tłuszczowego może spowodować jego nieznaczne odbarwienie, to jednak nie pogarsza parametrów jego pracy.

Aby wyjąć filtr tłuszczowy należy pociągnąć za klamkę sprężynową.

Rys. 9

## Filtr na węgiel (tylko dla wersji filtrującej)

Zatrzymuje przykro zapachy pochodzące z gotowania.

Są potrzebne 2 filtry węglowe dla okapu z 2 silnikami i 1 filtr węglowy dla okapu z 1 silnikiem.

Nasycenie filtra następuje po krótkim lub dłuższym okresie użytkowania w zależności od rodzaju kuchni i od regularności z jaką jest wykonywane czyszczenie filtra tłuszczowego. Wkład filtru powinien być w każdym razie wymieniony po upływie nie więcej niż czterech miesięcy.

NIE wolno myć lub regenerować filtra.

Rys. 10

Założyć filtr węglowy zakrywający ochronną kratkę wirnika silnika, po czym obrócić środkowy uchwyt P filtra w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara.

Podczas demontażu obrócić środkowy uchwyt P w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara.

## Wymiana lampek

Rys. 11

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z konserwacją urządzenia, należy odłączyć okap od zasilania energią elektryczną.



**Uwaga!** Nie dotykać żarówek dopóki są gorące.

Otworzyć oprawę żarówki:

wyjąć obudowę podważając ją małym śrubokrętem lub podobnym narzędziem.

Wymienić uszkodzoną żarówkę.

Zamknąć obudowę (mocowanie zastrzałkowe).

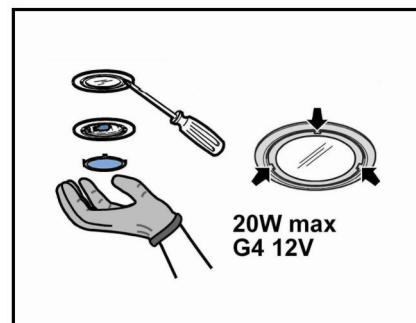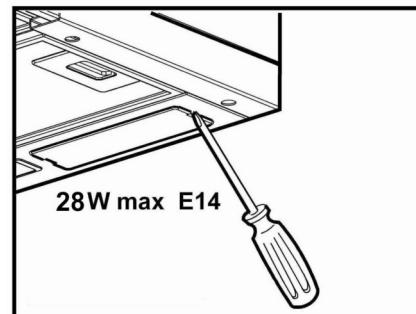

W przypadku, gdy oświetlenie nie działa należy najpierw sprawdzić, czy lampki zostały prawidłowo zamontowane. Jeżeli po przeprowadzeniu takiej kontroli oświetlenie nadal nie działa, należy zwrócić się do serwisu.

## SR - Uputstva za montažu i upotrebu

**Strogo se pridržavajte objašnjenja koje donosi ovaj priručnik.** Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne neprilike, štetu ili požar izazvan na aparatu koji proizlazi od nepoštovanja uputstava koje donosi ovaj priručnik. Aspirator je projektovan da bi usisao paru i dim koji se stvaraju prilikom kuvanja i namenjen je da isključivo kućansku upotrebu.

**Kuhinjska napa može imati drugačiji estetski izgled u odnosu na ono što se prikazuje na slikama u ovom priručniku, u svakom slučaju uputstvo o upotrebi, održavanju i instalaciji ostaje nepromjenjena.**

**Napomena:** Pojedinosti koje su obeležene simbolom "(\*)" su opcionalni pribor koji je priložen samo sa nekim modelima ili se radi o pojedinim delovima koji nisu priloženi, a koje treba da kupite.

### **Upozorenja**

**Pažnja!** Ne priključujte aparat na električnu mrežu sve dok niste potpuno završili sa instalacijom.

Pre bilo kakvog postupka održavanja ili čišćenja, iskopčajte kuhinjsku napu sa električne mreže na način da izvadite utikač ili tako da iskopčate opšti prekidač koji imate u kući ili stanu.

Deca ili ljudi sa smanjenim mentalnim, fizičkim ili senzornim sposobnostima i koja nemaju iskustva ili dovoljno znanja ne smiju da koriste ovaj aparat sami ako nisu pod kontrolom ljudi koji su odgovorni za njihovu bezbednost ili su od tih ljudi obučeni kako da upotrebljavaju ovaj aparat.

Obavezno kontrolišite decu kako se ne bi igrala sa aparatom. Nikad ne koristite kuhinjsku napu bez da ste pravilno montirali rešetku!

Kuhinjska napa se ne sme NIKAD upotrebljavati kao površina za naslanjanje ili polaganje predmeta sem ako to nije jasno navedeno.

Prostorija u koju treba da postavite kuhinjsku napu mora da ima dobru ventilaciju kada se napa koristi zajedno sa drugim aparatima u prostoriji koji su na gasno sagorevanje ili neko drugo gorivo.

Usisani vazduh se ne sme provoditi u cev koja se koristi za izbacivanje dimova koje proizvode aparati na gasno sagorevanje ili drugu vrstu goriva.

Strogo se zabranjuje pripremanje hrane na plamenu ispod kuhinjske nape.

Upotreba nekontrolisanog plamena je štetna za filtere i može da izazove požar, zato treba da se izbegava u svakom slučaju.

Prilikom prženja hrane kontrolišite da se prezagrejano ulje ne zapali.

Delovi kojima je moguć pristup se mogu prilično zagrejati kada se koriste zajedno sa aparatima za kuvanje.

Što se tiče tehničkih i bezbednosnih mera koje se moraju provoditi s obzirom na izbacivanje dimova, strogo se pridržavajte pravilnika nadležnih lokalnih vlasti.

Kuhinjska napa se mora često čistiti bilo spolja bilo iznutra (BAREM JEDAN PUT MESEČNO, poštujte ono što je napisano u uputstvima o održavanju koje donosi ovaj priručnik).

Nepoštovanje pravila o čišćenju kuhinjske nape i zamene ili čišćenja filtera povećava mogućnost izbijanja požara.

Ne koristite i ne ostavljajte kuhinjsku napu bez pravilno montirane lampe jer postoji rizik od električnog udara.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne neprilike, štetu ili požar izazvan na aparatu koji proizlazi od nepoštovanja uputstava koje donosi ovaj priručnik.

Ovaj je aparat označen u skladu sa Evropskom Direktivom 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Proverite da li je ovaj proizvod odbačen na pravilan način jer na taj način korisnik pridonosi sprečavanju eventualnih negativnih posledica za zdravlje i za okolinu.



Symbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji ilustruje da se ovaj proizvod ne sme tretirati kako kućni otpad nego treba da se odloži na prikladnom sabirnom mestu za odbacivanje električnih i elektronskih aparata. Odložite ovaj otpad na način da se strogo pridržavate lokalnih pravilnika o odbacivanju smeća. Za dobijanje detaljnijih informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korištenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada i/ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

## Korištenje

Kuhinjska napa je napravljena da bi se koristila u usisnoj verziji sa spoljašnjim izbacivanjem ili u filtracijskoj verziji sa unutrašnjim kruženjem.

### Usisna verzija

Kuhinjska napa ima gornji izlaz za vazduh B za izbacivanje dimova prema spolja ( **cevi za izbacivanje i omotači nisu priloženi** ). Sl. 2

**Upozorenje!** Ukoliko kuhinjska napa poseduje karbonski filter, istog treba da izvadite.

### Filtracijska verzija

Kada ne postoji mogućnost da se izbaci vazduh prema spolja koristi se aktivni karbonski filter.

Vazduh se pročišćava pomoću filtera i ponovo vraća u prostoriju.

Vazduh se ponovo vraća u prostoriju preko cevi koja prolazi kroz viseći deo kuhinjskog nameštaja i koji je povezan sa spojnim prstenom.

Potrebna su 2 karbonska filtera za kuhinjsku napu koja ima dva motora i 1 karbonski filter za napu koja ima jedan motor .

**Upozorenje!** Ukoliko kuhinjska napa nema karbonski filter, morate da ga naručite i montirate pre upotrebe.

Modeli bez motora za usisavanje funkcionišu samo u usisnoj verziji i treba da se povežu sa perifernom celinom za usisavanje (koja nije priložena).

Uputstva koja govore o povezivanju se prilažu zajedno sa periferijskom jedinicom.

## Instalacija

Minimalna udaljenost između površine koja služi da se postave posude na uređaj za kuhanje i najnižeg dela kuhinjske nape ne sme da bude manja od 60cm u slučaju da se radi o električnim kuhinjama i 70cm cm u slučaju da se radi o kuhinjama na gas ili mešovitim kuhinjama.Ukoliko uputstva za instalaciju uređaja za kuhanje na gas specifikuju veću udaljenost, morate da se pridržavate tih uputstava.

### Električno povezivanje

Napon mreže treba da odgovara naponu koji je naveden na etiketi karakteristika koja se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske nape. Ukoliko postoji utikač povežite kuhinjsku napu sa utičnicom koja je u skladu sa propisima na snazi i koja je postavljena na pristupačnom mestu čak i posle instalacije.

Ukoliko je kuhinjska napa bez utikača, (direktno povezivanje na mrežu) ili utičnica nije postavljena na pristupačnom mestu , čak i posle instalacije postavite dvopolni utikač koji obezbeđuje kompletno isključenje sa mreže u uslovima kategorije previšokog napona III, u skladu sa pravilima o instalaciji.

**Upozorenje!** pre nego što ponovo povežete kuhinjsku napu sa električnom mrežom i kontrolišete pravilno funkcionisanje, provjerite da li je kabl mreže montiran na pravilan način.

## Montaža

### Pre nego što počnete sa instalacijom :

- Proverite da proizvod kojeg ste nabavili ima odgovarajuće dimenzije u odnosu na zonu u kojoj ste ga odlučili postavljati.
- Izvadite aktivni/e karbonski/e filter/e ukoliko je/su priloženi/i (konsultujte paragraf koji se odnosi na to). Istog/e treba da ponovo postavite samo ako želite da koristite kuhinjsku napu u filtracijskoj verziji.
- Kontrolišite da se u unutrašnjosti kuhinjske nape ne nalazi popratni materijal (na primer kese sa vijcima, garancije itd. koje su stavljenе unutra zbog jednostavnijeg transporta , eventualno ih uklonite i sačuvajte .
- Ukoliko je moguće rasklopite i uklonite kuhinjski nameštaj koji se nalazi ispod mesta na kojem će se postavljati napa na način da imate jednostavniji pristup plafonu/zidu na kojem/oj će se montirati kuhinjska napa. U suprotnom slučaju zaštitite što je bolje moguće sve delove koji bi se mogli oštetiti prilikom montaže. Pronadite i pokrijte zaštitnim materijalom jednu ravnu površinu na koju ćete položiti kuhinjsku napu i ostale popratne delove.
- Kontrolišite da u blizini zone postavljanja kuhinjske nape (a u zoni u kojoj će biti moguć pristup i posle instalacije kuhinjske nape) postoji električna utičnica i da je moguće povezivanje sa uredajem za izbacivanje dima napolje (samо Usisna verzija).
- Obavite sve zidarske radove koji su potrebni (na pr.: instalacija električne utičnice i/ili rupe za prolaz izdubne cevi ).

### Preliminarne informacije o instalaciji kuhinjske nape:

**Upozorenje!** 2 kvake za pričvršćivanje se nalaze u zaštitnom delu ambalaže od stiropora.

Kvake su jedna desna R i jedna leva L (pogledajte oznake koje se nalaze na kvakama).

- Prvostavite kvake D (Sl. 1) na bočni panel visećeg dela nameštaja sa dva zavrtnja za svaku kvaku( desna kvaka R na desnu stranu,leva kvaka L na levu stranu), poravnajte kvaku sa donjim rubom (linijom).

Postavite kvaku da se nasloni na stražnji rub visećeg dela, imajući na umu da stražnji rub kvake odgovara stražnjem delu kuhinjske nape;

Ukoliko napa ima priložen udaljivač i ukoliko ga koristite, pomerite kvaku prema napred toliko kolika je debljina(pričeknik) udaljivača.

Probušite jednu rupu na gornjem delu visećeg nameštaja za prolaz cevi za izbacivanje i kablo za napajanje strujom (kvota koja je navedena na **Slici 1** za rupu ne obuhvata eventualni udaljivač).

- Ukoliko nisu već bile montirane, pričvrstite dve kvake E (Sl. 2) sa strane kuhinjske nape (jedna na svaku stranu).

- izvadite fioku;
- uklonite filter/e za uklanjanje masnoće;
- pričvrstite sa unutrašnjeg dela nape kvake sa dva zavrtnja P za svaku kvaku,pričvrstite ih što je više moguće prema gore (strana gde izlazi vazduh) i potom zavijte zavrtnje do kraja.

- Pričvrstite sa 3 klipse, sa spoljašnjeg dela nape, udaljivač M (ukoliko je priložen - Sl. 2).
- Ubacite kuhinjsku napu u viseći deo nameštaja, pazeci da postavite kvaku nape E iznad kvake visećeg dela nameštaja D (Sl. 3). Provucite električni kabl kroz rupu koja je napravljena u tu svrhu.
- Blokirajte napu sa dva zavrtnja na frontalnom delu (Sl. 3 – jedna na svaku stranu).
- Obavite električno povezivanje sa kućnom mrežom, treba da uključite napajanje strujom samo posle završene instalacije.
- Ako se napa ne bude perfektno podudara sa donjim rubom visećeg dela nameštaja, regulišite spajanje tako da odvijete zavrtnje P kvaka E koje su montirane na napi (Sl. 2), sada će biti moguće regulisati perfektno spajanje i podudaranje nape i visećeg dela nameštaja, posle čega zavijte zavrtnje.
- Regulišite pomeranje fioke koja se može da izvadi s obzirom na dubinu nameštajala tako da radite na dva mesta F (Sl. 4). Na ovaj način je moguće staviti prednji deo do kraja samog nameštaja (Fig. 4).
  - Olabavite zavrtnje mesta F;
  - Pomerite mesta ili prema nazad ili prema napred s obzirom na potrebe
  - Zavijte zavrtnje tih mesta.
- Postavite na prsten za povezivanje C koji je priložen sa opremom cev za ispuštanje, ako je moguće istog prečnika kao što je i prečnik prstena za povezivanje (Sl. 5).cev za ispuštanje treba da bude dovoljno duga da izade napolje (Usisna verzija) ili gornji deo visećeg nameštaja (filtracijska verzija).
- Pričvrstite prsten za povezivanje C (pričvršćivanje sa skokom), na gornji izlaz vazduha na napi. Da bi se pojednostavila instalacija, prsten se prilaže sa indeksom G koji treba da odgovara prikladnoj vodilji H koja se nalazi na gornjem izlazu za vazduh.
- Privredite kraju instalaciju cevi za izbacivanje.
- Otvorite fioku (Sl. 6) i postavite estetski otisak Q (ukoliko je priložen) sa 2 zavrtnja iz unutrašnjosti nape(Sl. 7).
- Ponovo postavite filtre za uklanjanje masnoće, povežite napu sa električnom mrežom te kontrolište pravilno funkcionisanje.


## Opis kuhinjske nape

### Sl. 8

- Kontrolni panel
- Filter za uklanjanje masnoće (1 ili 2 s obzirom na model koji imate)
- Ručica za otkvačivanje filtra za uklanjanje masnoće
- Rasveta
- Zaštitni deo protiv pare (može se skinuti), a s obzirom na model može da bude metalan, staklen ili sa filterom za uklanjanje masnoće .
- Estetski otisak (raspoloživ s obzirom na model koji posedujete)
- Udaljivač (raspoloživ s obzirom na model koji posedujete)
- Viseći deo nameštaja (nije priložen, slika koja objašnjava vrstu instalacije)

## Funkcionisanje

Kuhinjska napa je opremljena komandnom tablom koja podešava brzinu usisavanja i kontroliše uključivanje svetala da bi se osvetila površina za kuvanje. Uključite veću brzinu u slučaju da se radi o velikoj koncentraciji pare u kuhinji. Savetujemo da se uključi usisavanje vazduha 5 minuta pre nego što počnete sa kuvanjem i da ostavite uključeno usisavanje otprilike 15 minuta posle završetka kuvanja.

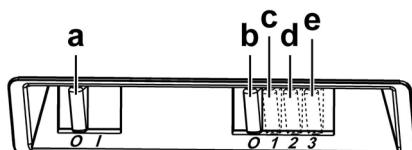

a. ON/OFF svetla

b. OFF motori

c. - d. - e. Minimalna snaga usisavanja (c.), osrednja(d.), maksimalna (e.).

## Održavanje

**Upozorenje!** Pre bilo kakve operacije čišćenja ili održavanje, iskopčajte kuhinjsku napu od napajanja strujom na način da izvadite utikač iz utičnice ili tako da isključite opšti prekidač kuće ili stana.

## Čišćenje

Kuhinjska napa se mora često prati (barem toliko često koliko često održavate filter za uklanjanje masnoće), bilo iznutra bilo spolja. Za čišćenje koristite meku ovlaženu krpou i tečne neutralne deterdžente.

Izbegavajte upotrebu proizvoda koji grebu. **NE UPOTREBLJAVAJTE ALKOHOL !**

**Upozorenje:** Nepoštovanje pravila o čišćenju aparata i pravila o zameni filtra povećava rizik od požara. Zato savetujemo da se pridržavate navedenih uputstava.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualna oštećenja izazvana na motoru, požar izazvan kao posledica nepravilnog održavanja ili od nepoštovanja navedenih upozorenja.

**Čišćenje staklenog zaštitnog dela od pare (raspoloživ samo za neke modele)**

### Sl. 12

Staklo možete da skinete i očistite sa normalnim deterdžentom za staklo.

Da biste skinuli staklo:

- Izvadite filter za uklanjanje masnoće
- Sa spoljašnje strane pritisnite staklo prema dolje i dok ne sklizne prema napred.
- Izvadite staklo tako da ga lagano okrenete.

Posle čišćenja, postupite na suprotan način kako biste ga ponovo postavili.

## **Filter za uklanjanje masnoće**

Treba da se čisti jedan put na mesec sa neagresivnim deterdžentima, ručno ili u mašini za pranje posuda na niskim temperaturama i uključujući kratak ciklus pranja.

Posle pranja u mašini za pranje posuda metalni filter za uklanjanje masnoće može da izgubi boju (može da deluje isprano) ali njegove filtracijske karakteristike se neće nimalo promeniti.

Ako želite da izvadite filter za uklanjanje masnoće povucite ručicu za otkačivanje koja ima oprugu.

**Sl. 9**

## **Aktivni karbonski filter (Samo za Filtracijsku Verziju)**

Zadržava neprijatne mirise koji su posledica kuhanja.

Potrebna su 2 karbonska filtera za kuhinjsku napu koja ima dva motora i 1 karbonski filter za napu koja ima jedan motor.

Do zasićenja karbonskog filtera dolazi posle produžene upotrebe i zavisi od vrste kuhinje i od toga koliko često se prao filter za uklanjanje masnoće. U svakom je slučaju potrebno zamjeniti kartuš svaka 4 meseca.

NE može se prati ili obnavljati.

**Sl. 10**

Postavite karbonski filter tako da pokrije zaštitne rešetke pokretnog dela motora, nakon čega okrenite centralnu ručicu P filtera u smeru kazaljki na satu.

Za razmontiranje okrenite centralnu ručicu ručicu P filtera u smeru suprotnom od kazaljki na satu.

## **Zamenjivanje Lampe**

**Sl. 11**

Iskopčajte aparat sa električne mreže.



**Upozorenje!** Pre nego što dotaknete lampe budite sigurni da su se ohladile.

**Pristup udubini gde se nalazi lampa :**

Izvadite lampu tako da pritisnete sa malim odvijačem ili sličnim priborom.

Zamenite oštećenu lampa.

Zatvorite sijalicu (pričvršćivanje na skok).

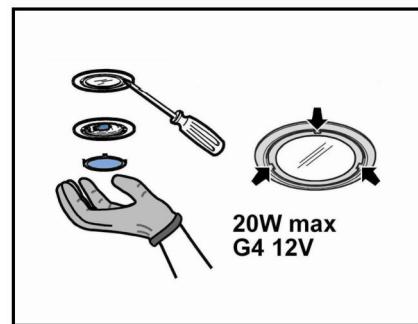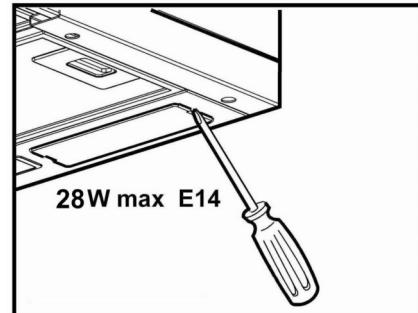

Ukoliko rasveti ne funkcioniše, kontrolište da li ste pravilno postavili lampe na njihovo mesto pre nego što pozovete servisnu službu radi asistencije.

**Strogo se pridržavajte uputstava koje donosi ovaj priručnik.** Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne nezgode, smetnje ili požar na aparatu koji proizlaze iz nepoštivanja uputstava koje donosi ovaj priručnik. Kuhinjska napa ima funkciju usisavanja dima i pare za vrijeme kuhanja te je namijenjena samo kućanskoj uporabi.

**Vanjski izgled kuhinjske nape se može ponešto razlikovati od onog što smo opisali i ilustrirali u crtežima ovog priručnika, ali u svakom slučaju uputstva za uporabu, održavanje iste i instalacija ostaju nepromijenjena.**

**Napomena:** Pojedinosti koje su označene znakom "(\*)" su opcionalni pribor koji se daje samo s određenim modelima ili pojedinosti koje se ne prilažu jer ih trebate kupiti.

### **Upozorenja**

**Pozor!** Ne priključujte aparat na električnu mrežu sve dok niste kompletno završili sa instaliranjem.

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja, iskopčajte kuhinjsku napu s električne mreže vadeći utikač ili isključujući opći kučni prekidač/sklopku.

Ovaj aparat nije namijenjen uporabi od strane djece ili osoba koje imaju smanjene fizičke, mentale ili osjetne sposobnosti, i kojima nedostaje iskustva i saznanja osim ako oni nisu nadgledani i obučeni kako upotrebljavati aparat od osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.

Trebate paziti na djecu da se ne igraju s aparatom.

Na upotrebljavajte nikada kuhinjsku napu bez da je pregrada ili mrežica pravilno montirana!

Ne upotrebljavajte NIKADA napu kao podlogu na koju ćete polagati predmete ukoliko to nije jasno naglašeno.

Prostorija treba imati dovoljno provjetravanje, kada je kuhinjska napu upotrebljavana istovremeno s drugim aparatima na plinski pogon ili na drugo gorivo.

Zrak koji se usisava ne smije biti proveden u cijev koja se koristi za izbacivanje dimova koje proizvode ostali aparatni na plinski pogon ili drugo gorivo.

Strogo se zabranjuje pripremanje hrane na plamenu ispod nape.

Korištenje nekontroliranog plamena je štetno za filtre te može izazvati požar, u svakom slučaju bi ga trebalo izbjegavati.

Držite pod kontrolom postupak pri prženju kako biste izbjegli da se pregrijano ulje zapali.

Neki dijelovi se mogu znatno zagrijati kada se koriste zajedno sa aparatima za kuhanje.

Što se tiče tehničkih mjera kojih se treba pridržavati s obzirom na dimove, strogo se pridržavajte pravilnika nadležnih lokalnih vlasti.

Kuhinjska napa se treba često čistiti i prati i izvana i iznutra (BAREM JEDANPUT NA MJESEC, poštivajte sve ono što je navedeno u uputstvima za održavanje koje donosi ovaj priručnik).

Ne poštivanje propisa o čišćenju nape i zamjene i čišćenja filtra povećava opasnost od požara.

Ne upotrebljavajte niti ostavljajte kuhinjsku napu bez da ste pravilno montirali lampe jer postoji rizik od električnog udara.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost radi eventualnih neprilika, štete ili požara koje bi mogao izazvati aparat a koje proizlaze iz nepoštivanja uputstava koje donosi ovaj priručnik.

Ovaj aparat je označen u skladu s Europskim pravilima 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Provjerite jeste li odveli na otpad ovaj proizvod u skladu s lokalnim pravilima, korisnik doprinosi sprečavanju i uklanjanju eventualnih negativnih posljedica za okolinu i za zdravlje.



Ovaj simbol  na proizvodu ili na dokumentaciji koja ga prati govori da ovaj proizvod ne smije tretirati kao ostali kuhinjski otpad nego treba biti odveden na odgovarajući sabirni centar gdje se odbacuju električni i elektronički uređaji. Odbacite takve uređaje tako da se pridržavate lokalnih pravila za uklanjanje otpadaka. Za dobijanje daljnjih informacija o odbacivanju ovakvih aparatova, obratite se lokalnim uredima, sabirnim mjestima za sakupljanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

## Korištenje

Kuhinjska napa je napravljena kako bi se koristila u usisnoj verziji s vanjskim pražnjenjem (evakuacijom) ili pomoću filtra koji kruži u unutrašnjosti prostorije.

## Verzija za isisivanje

Napa posjeduje gornji izlaz zraka **B** za odvođenje plinskih para prema vani (odvodna cijev i pričvrstne obujmice se ne dostavljuju). **Slika 2**

**Pozor!** Ako napa ima ugljeni filter, treba ga skinuti.

## Filtracijska verzija

Kada ne postoji mogućnost da se izbaci zrak prema vani, koristi se obično aktivni karbonski filter.

Zrak se pročišćava pomoću filtera i opet vraća u prostoriju.

Zrak se vraća u prostoriju pomoću cijevi koja prolazi kroz viseći dio, te je povezana sa priključkom.

Za kuhinjske nape s 2 motora potrebna su 2 karbonska filtera, a za kuhinjske nape s 1 motorom potreban je 1 karbonski filter.

**Pozor!** Ako napa nema ugljeni filter, treba ga naručiti i montirati prije uporabe nape.

Modeli bez motora za usisivanje funkcionišu samo u usisnoj verziji i trebaju biti povezani sa vanjskom jedinicom za usisivanje (koja nije priložena).

Uputstva o povezivanju su priložena s vanjskom usisnom cjelinom.

## Postavljanje

Minimalna udaljenost između podloge za posude na uredaju za kuhanje i najnižeg dijela kuhinjske nape ne smije biti niža od 60cm kada se radi o električnim štednjacima , a 70cm u slučaju plinskih štednjaka ili mješovitih.

Ukoliko uputstva za instalaciju aparata na plin govore da je potrebno održavati veću udaljenost, trebate ih se pridržavati.



### Povezivanje s električnom strujom

Napon mreže treba odgovarati naponu koji je naveden na etiketi karakteristika koji se nalazi u unutrašnjosti kuhinjske nape.Ukoliko ima utikač, povežite kuhinjsku napa s jednim utikačem koja je u skladu s propisima na snazi i koji je postavljen na pristupačnom mjestu čak i nakon instalacije. Ako nije opremljen utikačem (direktno povezivanje s mrežom) ili utikač nije postavljen na pristupačnom mjestu, čak i nakon instalacije postavite dvopolan prekidač koji je u skladu s propisima i koji osigurava kompletno iskopčavanje s mreže u uvjetima kategorije br.3 o previšokom naponu , u skladu s pravilima o instalaciji.

**Upozorenje!** Prije nego što ponovno povežete kružni put kuhinjske nape s napajanjem mreže te provjerite pravilno funkcioniranje , uvijek dobro kontrolirajte je li kabl mreže bio pravilno montiran.

## Montaža

**Prije nego što počnete s postavljanjem:**

- Provjerite da li proizvod koji ste kupili ima dimenzije koje su prikladne zoni koju ste odabrali.
- Uklonite aktivni/le karbonski/le filter/le ukoliko je/su priložen/i (vidi i paragraf koji se odnosi na to). Oni se trebaju ponovo montirati samo ukoliko koristite kuhinjsku napa u verziji koja filtrira.
- Provjerite da se u unutrašnjosti nape ne nalaze( radi praktičnijeg prijevoza opremni materijal (na primjer vredice s vijcima, garancije itd), to eventualno uklonite i sačuvajte.
- Ukoliko je moguće razdvojite i uklonite namještaj koji je ispod ili u blizini zone na koju se postavlja kuhinjska napa kako bi se olakšao pristup stropu ili zidu na koji se postavlja napa. Ukoliko to nije moguće, zaštite na najbolji mogući način namještaj i sve ono što bi moglo biti oštećeno prilikom postavljanja nape. Izaberite ravnu površinu i pokrijte je zaštitnim pokrivačem jer ćete tamo prisloniti kuhinjsku napa i opremni materijal.
- Uverite se da se u blizini zone u kojoj ćete instalirati kuhinjsku napa (u zoni u kojoj je moguć pristup i kad ste završili s montiranjem nape) nalazi i utikač za struju i da je moguće povezati se s uređajem za izbacivanje dimova vani (samo Usisna verzija).
- Obavite sve potrebne zidarske radove ( na primjer: instaliranje jednog utikača za struju i/ili otvora za prolaz ispušne cijevi).

**Preliminarnie informacije za instalaciju kuhinjske nape:**

**Upozorenje!** 2 kvake za pričvršćivanje se nalaze u zaštitnom stropom ovoju ambalaže.

Kvake su jedna desna **R** i jedna lijeva **L** (pogledajte rupe koja se nalaze na kvakama ).

1. Pričvrstite kvake **D** (**Sl. 1**) na bočni dio visećeg dijela sa dva vijka za svaku kvaku( desna kvaka **R** na desnu stranu, lijeva kvaka **L** na lijevu stranu),poravnajte kvaku sa donjim rubom. Postavite kvaku tako da se naslanja na stražnji dio visećeg dijela, uzimajući u obzir da stražnji dio kvake odgovara stražnji dio kuhinjske nape ;  
Ako ste s kuhinjskom napom dobili i udaljivač, u slučaju njegove uporabe, pomaknite kvaku prema naprijed onoliko kolika je debljina udaljivača.  
Napravite bušenjem jednu rupu na gornjem dijelu visećeg komada gdje će proći cijev za izbacivanje i kabl za električno napajanje ( kvota prikazana na **Sl. 1** za rupu ne uzima u obzir eventualni udaljivač).
2. Ako ih već niste montirali, pričvrstite 2 kvake **E** (**Sl. 2**) sa strane kuhinjske nape (jedna sa svake strane).
  - a. izvadite pretinac;
  - b. izvadite filter/e za uklanjanje masnoće;
  - c. pričvrstite s unutarnje strane kuhinjske nape kvake pomoću dva vijka **P** za svaku kvaku ,pričvrstite ih što je više moguće prema gore (mjesto izlaženja zraka) i zatim zavijte vijke.
3. Pričvrstite s 3 hvataljke, sa vanjskog dijela kuhinjske nape , udaljivač **M** (ako ste ga dobili - **Sl. 2**).

- Postavite kuhinjsku napu u viseći dio, pazeći da postavite kvaku kuhinjske nape **E** iznad kvake visećeg dijela **D** (**Sl. 3**). Provredite električni kabl kroz prolaz koji ste napravili u toj svrsi.
- Blokirajte kuhinjsku napu s dva vijka na prednjem dijelu (**Sl. 3** – jedna sa svake strane).
- Obavite električno povezivanje sa kućnom mrežom, možete uključiti napajanje strujom tek nakon što ste završili s instalacijom.
- Ako se kuhinjska napa po svojom dimenzijama ne bude perfektno podudara sa donjim dijelom visećeg dijela, regulirajte strukturu na način da odvijete vijke **P** kvaka **E** koje su montirane na kuhinjskoj napi (**Sl. 2**), stoga će biti moguće sada regulirati perfektno podudaranje između kuhinjske nape i visećeg dijela, poslije svega toga zavijte vijke.
- Regulirajte pomicanje pretinca koji se može izvaditi vodeći računa o dubini visećeg dijela na način da djelujete na mjestima dodira **F** (**Sl. 4**). Na ovaj način je moguće staviti frontalni dio u skladu sa istim visećim dijelom (**Sl. 4**).
  - Odvijte vijke mjeseta dodira **F**;
  - Pomičite mjeseta dodira ili prema naprijed ili prema natrag ovisno o vašim potrebama.
  - zavijte vijke mjeseta dodira.
- Instalirajte na kariki za povezivanje **C** cijev za izbacivanje, po mogućnosti istog prečnika kao što je i prečnik karike za povezivanje (**Sl. 5**). cijev za izbacivanje treba biti dovoljno duga da bi došla do vani (Usisna verzija) ili do gornjeg strane visećeg dijela (filtracijska verzija).
- Pričvrstite kariku za povezivanje **C** (pričvršćivanje je uspjelo ako čujete prasak), na gornjem izlazu zraka kuhinjske nape. Da bi instalacija bila što jednostavnija, karika je opremljena pokazivačem **G** koji se treba podudarati s prikladnom vodiljom **H** koja je dobijena na gornjem izlazu za zrak.
- Provredite do kraja instaliranje cijevi za izbacivanje.
- Otvorite pretinac koji se može izvaditi (Fig. 6) i postavite estetsku kamuflažu **Q** (ako ste je dobili) s 2 vijke iz unutrašnjeg dijela kuhinjske nape (**Sl. 7**).
- Stavite na njihovo mjesto filtere za uklanjanje masnoće, povežite kuhinjsku napu s električnom mrežom te kontrolirajte pravilno funkciranje.


## Opis kuhinjske nape

### Sl. 8

- Kontrolna ploča
- Filter za uklanjanje masnoće (1 ili 2 s obzirom na model koji imate)
- Ručica za otkačivanje filtera za uklanjanje masnoće
- Rasvjeta
- Zaštita od pare (može se izvaditi), s obzirom na raspoloživi model može biti metalna, staklena ili opremljena filterom za uklanjanje masnoće
- Estetska kamuflaža (Raspoloživa s obzirom na model koji imate)
- Udaljivač (Raspoloživ s obzirom na model koji imate)
- Viseći dio (nije priložen, slika s objašnjenjima s obzirom na tipologiju instaliranja)

## Funkcioniranje

Napa ima upravljačku ploču s kontrolom brzine isisivanja i kontrolom paljenja svjetla za osvjetljenje površine za kuhanje. Upotrebljavajte veću brzinu u slučaju velikog prisustva pare u kuhinji. Savjetujemo da uključite usisavanje 5 minuta prije nego što počnete s kuhanjem i da ostavite da djeluje nakon što ste završili s kuhanjem za još otprilike 15 minuti.

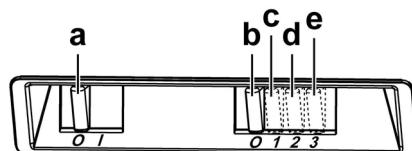

a. ON/OFF svjetla

b. OFF motori

c. - d. - e. Jačina isisavanja minimalna (c.), srednja (d.), maksimalna (e.).

## Održavanje

**Upozorenje!** Prije bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, iskopčajte kuhinjsku napu od napajanja strujom na način da izvadite utičnicu ili isključite opći prekidač kuće.

## Čišćenje

Kuhinjska napa se treba često čistiti ( barem isto tako često kao i filtri za uklanjanje masnoće ), u unutrašnjosti i izvana. Koristite ovlaženu krupu s neutralnim deterdžentima u tekućem stanju.

Izbjegavajte uporabu proizvoda koji bi mogli grebatи.

### NE KORISTITE ALKOHOL!

**Pozor:** Nepoštivanje pravila o čišćenju aparata i pravila o zamjeni filtra povećava rizik od požara. Stoga se preporučuje poštivanje sugeriranih uputstava.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne kvarove na motoru, požar izazvan neodgovarajućim održavanjem ili nepoštivanjem navedenih upozorenja.

**Čišćenje zaštitnog dijela protiv pare koji je od stakla (priložen samo s nekim modelima)**

### Sl. 12

Staklo se može ukloniti i očistiti s normalnim deterdžentom za stakla.

Da biste uklonili staklo:

- Izvadite filter za uklanjanje masnoće
- Izvana pritisnite lagano staklo prema dolje i neka klizi prema naprijed.
- Izvadite staklo tako da ga malo okrenete.

Nakon što ste ga očistili, da biste ga opet montirali učinite sve postupke koje smo gore naveli ,ali sada po obrnutom redoslijedu.

## Filtar za masnoću

Taj filter morate čistiti jednom mjesечно, upotrijebivši neagresivne deterdžente, bilo ručno ili u stroju za pranje posuđa, u kojem slučaju morate izabrati program pranja s kratkim ciklusom i na niskoj temperaturi.

Ako ga perete u stroju za posuđe, možda ćete opaziti manju promjenu ili gubitak boje, što ni u kom slučaju ne utječe na učinkovitost filtra.

Da biste skinuli filter za uklanjanje masnoće povucite ručicu na opruge koja se otkvači.

Sl. 9

## Karbonski filter (samo za filtracijsku verziju)

Zadržava neugodne mirise koji se stvaraju prilikom kuhanja.

Za kuhinjske nape s 2 motora potrebna su 2 karbonska filtera, a za kuhinjske nape s 1 motorom potreban je 1 karbonski filter.

Zasićenje karbonskog filtra se pojavljuje poslije manje-više produljene uporabe s obzirom na tip kuhinje i na urednost u čišćenju filtera za uklanjanje masnoće. U svakom slučaju je potrebno zamijeniti kartuš barem svaka četiri mjeseca.

NE može se niti oprati, niti obnoviti.

Sl. 10

Postavite karbonski filter kako bi pokrio zaštitnu rešetku obrtajnog dijela motora, nakon čega okrenite centralnu ručicu P filtera u pravcu kazaljki na satu.

Da biste razmontirali okrenite centralnu ručicu P filtera u suprotnom pravcu od pravca kazaljki na satu.

## Zamjena Lampe

Slika 11

Iskopčajte aparat s električne mreže.



Pozor! Prije nego što dodirnete lampe provjerite jesu li se ohladile.

Pristup udubini u kojoj se nalazi lampa :

Izvadite gornji dio tako da pritisnete s malim odvijačem koji ima oštricu ili sličnim priborom.

Zamijenite oštećenu lampa.

Zatvorite gornji dio (pričvršćivanje je uspjelo kad ste čuli prasak).

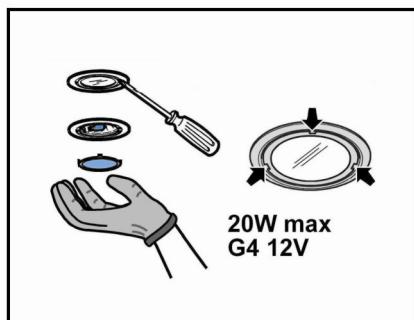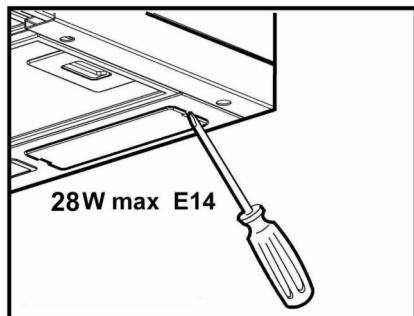

Ako vam ne bude funkcionalna rasvjeta, kontrolirajte jesete li pravilno stavili lampu prije nego što pozovete tehnički servis

Придържайте се стриктно към тук посочените инструкции. Фирмата не носи отговорност за евентуални неизправности, повреди или възпламеняване на уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в настоящото упътване. Аспираторът е проектиран за аспириране на дима и парата, които се отделят при готвене, и е предназначен само за битова употреба.

**Аспираторът може да се различава външно от чертежите поместени в настоящото упътване, но независимо от това инструкциите за употреба, поддръжката и инсталацирането са абсолютно същите.**

**Забележка:** Частите, отбелязани с “(\*)”, са опция и се доставят само с някои модели или пък са недоставени части, които да се закупят отдельно.

### Предупреждения

Внимание! Не включвайте уреда към ел.мрежа, ако монтирането му не е окончателно приключило. Преди каквато и да е операция на почистване или поддръжка, аспираторът трябва да се изключи от ел.мрежа, като се изведи щепсела или като се изключи главния прекъсвач на жилището.

за всички операции по инсталiranе и техническо обслужване използвайте работни ръковиди.

Уредът не трябва да се употребява от деца или хора с намалена умствена или физическа чувствителност и които нямаят опит и не са запознати с уреда, освен ако те не се държат под контрол или не са инструктирани от отговарящо за безопасността им лице как да ползват уреда.

Трябва да се внимава децата да не си играят с аспиратора.

Не използвайте никога аспиратора, ако решетката не е правилно монтирана!

Аспираторът не трябва НИКОГА да се използва като работен плот, освен ако това не е специално указано.

Помещението трябва да има добро проветряване, когато кухненският аспиратор се използва едновременно с други уреди с газово или друг вид гориво.

Аспираторният въздух не трябва да се отвежда през отвод, през който се отвежда дима от уредите, работещи с газ или друго гориво.

Строго се забранява готвенето на открит пламък под аспиратора.

Използването на открит пламък е вредно за филтрите и може да причини пожар, затова абсолютно трябва да се избягва.

Пърженето трябва да се извърши под наблюдение, за да се избегне възпламеняване на олиото.

Достъпните части могат да се нагреят значително когато се използват заедно с готварски уреди.

Що се отнася до техническите мерки и мерките за безопасност, които трябва да се прилагат за отвеждане на дима, трябва строго да се придържат към предвиденото в правилника на местните компетентни власти.

Аспираторът трябва да се почиства често, както отвътре, така и отвън (ПОНЕ ВЕДНЪЖ В МЕСЕЦА, трябва при всички случаи да се спазват инструкциите за поддръжка, посочени в тези указания).

Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за подмяна и почистване на филтрите, води до опасност от пожари.

Не използвайте и не оставяйте аспиратора без правилно монтирани лампички! Опасност от токов удар!

Не се поема никаква отговорност при евентуална неизправност, щета или пожар, нанесени на уреда вследствие на неспазване на настоящите инструкции.

Този уред отговаря на изискванията на :

- Европейската директива 2002/96/EC
- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Уверявайки се, че този уред ще бъде рециклиран по подобаващия за това начин, Вие допринасяте за опазването на околната среда и вашето здраве.



Символът  върху уреда или в придружащата го документация посочва, че този продукт не трябва да бъде считан за домашен отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначените за това пунктове за рециклиране на електрическа и електронна техника. Придържайте се към местните нормативи за преработка на отпадъци. За по-подробна информация във връзка с предаването, събирането и рециклирането на този продукт ви съветваме да се обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на домашни отпадъци или магазинът, в който сте закупили този ел. уред.

## Употреба

Аспираторът има следното предназначение: всмуква и отвежда навън или филтрира въздуха, като едновременно с това го рециклира.

## Аспирараща версия

Аспираторът е снабден с отвор "B" в горната част през който излиза димът (изходната тръба и аксесоарите за фиксиране не са вклучени). **Фиг.2**

**Внимание! Ако аспираторът е снабден с филтър с активен въглен, той трябва да бъде свален**

## Филтрираща версия

Ако не е възможно отвеждането на въздуха навън трябва да използвате филтър с активен въглен.

По такъв начин въздухът се пречиства и посредством въздухоотводната тръба свързана със съединителния пръстен влизи отново в обръщение.

За аспираторите с два мотора са необходими два филтъра с активен въглен и съответно за аспираторите с един мотор, един филтър.

**Внимание! Ако аспираторът не е снабден с филтър с активен въглен, той трябва да бъде поръчан и монтиран преди употребата на уреда.**

Моделите без аспираращ мотор са предназначени за работа само във вариант на аспирараща версия и трябва да бъдат свързани към периферно аспираращо звено, което се закупува отделно.

Инструкцията за свързване се доставята заедно с периферното аспираращо звено.

## Монтиране

Минималното разстояние между повърхността, на която се поставят съдовете за готове и най-ниската част на кухненски аспиратор, трябва да бъде не по-малко от 60cm в случай на електрически печки и не по-малко от 70cm, в случай на газови или комбинирани печки.

Ако в инструкцията на газовия уред за готове е посочено по-голямо разстояние, то трябва да се има предвид.

## Ел. връзка

Напрежението в ел.мрежата трябва да отговаря на напрежението, което е посочено върху етикета с данните за аспиратора, поставен от вътрешната му страна. Ако е снабден с щепсел свържете аспиратора към контакт, съответстващ на действащите норми и намиращ се на лесно достъпно място дори и след приключване на монтажа. Ако не е снабден с щепсел (директно свързане към мрежата), или щепселят не е на достъпно място след приключване на монтажа, използвайте двуполюсен прекъсвач според нормите, така че да се осигури пълно изключване на мрежата при свръхнапрежение III, в съответствие с правилата за монтиране.

**Внимание!** Преди да свържете отново аспиратора към мрежата и да проверите дали функционира правилно, проверете дали кабелът е монтиран както трябва.

## Монтаж

**Преди да пристъпите към монтажа::**

- Уверете се, че закупеният от Вас продукт отговаря по размери на избраното място за инсталациране.
- Отстранете филъра/филтрите с активен въглен (разбира се, ако избраният от Вас модел разполага с такъв). За да извършите това проследете операциите в съответния параграф. Монтирайте филтрите отново само в случаите, че желаете да използвате аспиратора във вариант на филтрираща версия.
- Уверете се, че по време на транспорта във вътрешната част на аспиратора не са попаднали дребни предмети, като например пликчета с винтове, гарнитурни карти и др.; ако намерите такива отстранете ги и ги запазете.
- Ако е възможно разглобете и преместете мебелите, които се намират в непосредствена близост до мястото, където възнамерявате да монтирате аспиратора. По този начин ще имате по-добър достъп до тавана или стената, където ще бъде инсталiran. В противен случай, внимавайте да не увредите по време на монтажа мебелите и всички останали предмети. Изберете равна повърхност и покрайте с подходящо платно, върху което да поставите аспиратора и съответните аксесоари.
- Уверете се, че в близост до мястото, където възнамерявате да монтирате аспиратора има лесно достъпен контакт и също така, че е възможно да се свърже с отдушник (само за аспираращите версии).
- Изпълнете всички необходими операции, например: монтирайте ел. контакт и/или направете отвор за прокарване на изходната тръба. Аспираторът е снабден с дюбели за фиксиране подходящи за по-голямата част от стените и таваните.

## Предварителна информация:

**Внимание!** Двете планки за фиксиране се намират в опаковката от полистирол.

Планките са две, една дяснa R и една лява L (вижте съответните обозначения).

1. Прикрепете планките D (Фиг. 1) към стените на окачения шкаф (за целта разполагате с по два винта за всяка планка). Дясната планка R трябва да се монтира от дясната страна а лявата планка L съответно от лявата страна. Изравнете планките с долния ръб. Изравнете планката със задния ръб на окачения шкаф като имате предвид, че задният ръб на планката съответства на задната страна на аспиратора;

Ако аспираторът е снабден с разединител и решите да го използвате, трябва да изместите планката толкова напред колкото е дебелината на разединителя.

Пробийте отвор в горната част на окачения шкаф, през който ще преминава изходната тръба и кабела за ел. захранване (размерите за отвора посочени на фиг. 1 не предвиждат разединителя).

- Монтирайте двете планки E (фиг. 2) от двете страни на аспиратора.
- Извадете подвижната рамка;
- Остраниете филтъра/фильтрите за задържане на мазнини;
- С помощта на 4 винта P (по два за всяка планка) застопорете планките от вътрешната страна на аспиратора като се стремите да ги поставите възможно най-нависоко (т.е. по посока на засмукване на въздуха).
- С помощта на 3 клеми застопорете разединителя M (ако има такъв – фиг. 2) от външната страна на аспиратора.
- Върнете аспиратора в окачения шкаф. Планката E на аспиратора трябва да бъде позиционирана над планката D на окачения шкаф (фиг. 3).  
Прокарайте ел. кабела през специално определения за това отвор.
- Застопорете аспиратора в члената част с помощта на два винта (фиг. 3 – по един винт от всяка страна).
- Свържете аспиратора към ел. мрежата. Внимание! Осъществете захранването само след като сте приключили с монтажа.
- В случай, че аспираторът не приляга перфектно към долния ръб на окачения шкаф регулирайте го наново като разхлабите винтовете P на планките E монтирани върху аспиратора (фиг. 2).
- Регулирайте подвижната рамка в зависимост от дълбочината на окачения шкаф (за целта регулирайте зъбците F – фиг. 4). Това Ви позволява да изравните перфектно лицевата част на аспиратора с ръба на окачения шкаф (фиг. 4). За целта изпълнете следните операции:
  - Разхлабете винтовете на зъбците F;
  - Изместете зъбците назад или напред в зависимост от случая;
  - Затегнете отново винтовете.
- Монтирайте към съединителния пръстен C (включен в комплекта) изходна тръба с диаметър съответстващ на диаметъра на съединителния пръстен (фиг. 5). Изходната тръба трябва да бъде достатъчно дълга за да излезе навън (аспирраща версия) и съответно да достига горната част на окачения шкаф (фильтрираща версия).
- Фиксирайте съединителния пръстен C (с пружинен механизъм) към горния въздухоотводен отвор на аспиратора. Върху пръстена има обозначение G, което трябва да съответства на специално определения за това улей H, намиращ се върху горния въздухоотводен отвор.
- Довършете инсталационето на изходната тръба.
- Отворете подвижната рамка (фиг. 6) и с помощта на два винта (фиг. 7) фиксирайте естетичния панел Q (ако има такъв) от вътрешната страна на аспиратора.
- Монтирайте отново филтърите за задържане на мазнини, свържете аспиратора към ел. мрежата и проверете дали функционира правилно.

## Описание на аспиратора


Фиг. 8

- Контролен панел
- Филтер за задържане на мазнините (1 или 2 в зависимост от модела)
- Дръжка за откачане на филтера за мазнини
- Осветление
- Пароизолационна решетка (подвижна), която в зависимост от модела може да бъде метална, стъклена или снабдена с филтер за мазнини.
- Естетичен панел (само някои модели разполагат с такъв)
- Разединител (само някои модели разполагат с такъв)
- Оканчен шкаф (не е включен към аспиратора, вж. чертежа с пояснителни бележки за монтажа)

## Начин на употреба

Аспираторът е снабден с командно табло с възможност за регулиране скоростта на аспириране и превключвател на осветлението на готварския плот.

Ако при готовене се отделя много пара, преминете на максимален режим на работа. Препоръчително е да включите аспиратора 5 минути преди да започнете да готовите и да го оставите да работи още 15 минути след като приключите.

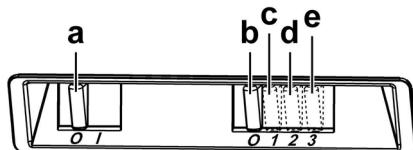

- ON/OFF на светлините
- изключване (OFF) на мотора
- d. - e. Мощност на аспириране минимална (c.), средна (d.), максимална (e.).

## Поддръжка

Внимание! Преди каквато и да е операция свързана с почистване или поддръжка изключете аспиратора от ел. мрежата, като извадите щепсела или изключете главния прекъсвач на жилището.

## Почистване

Аспираторът трябва да се почиства често (или поне толкова на често колкото почиствате филтрите), както отвътре така и отвън. Използвайте навлажнена кърпа и неутрални течни почистващи препарати.

Избягвайте препарати, които съдържат абразивни частици.

**Внимание! Не почиствайте никога със спирт!**

**Внимание!** Неспазването на нормите за почистване на аспиратора и за подмяна на филтрите води до рискове от пожар. Спазвайте строго посочените инструкции!

Не се поема никаква отговорност за евентуални щети нанесени по мотора и пожари, възникнали следствие на неправилна поддръшка или неспазване на настоящите инструкции.

**Почистване на стъклена пароизолационна решетка (с такава разполагат само някои модели)**

**Фиг. 12**

Стъклото може да бъде разглобено. Почкиства се с обикновени препарати за стъкла.

За целта изпълнете следните процедури:

- 1 Остраниете филтъра за мазнините.
2. Натиснете стъклото леко надолу от външната страна и го пълзнете напред.
3. Извадете стъклото като го завъртите съвсем леко.

За да го монтирате изпълнете операциите в обратен ред.

## Филтър за мазнини

Почкиства се веднъж месечно с неутрални препарати. Мие се ръчно или в съдомиялна машина на ниска температура и кратък режим на измиване.

При миене на филтъра за мазнини в съдомиялна машина е възможно той да се обезцвети, но това в никакъв случай не намалява способността му на филтриране.

За да разглобите филтъра за мазнините, дръжнете дръжката с пружинен механизъм.

**Фиг. 9**

## Филтър с активен въглен (само за филтрираща версия)

Задържа неприятните миризми, които се отделят при пържене.

За аспираторите с два мотора са необходими два филтъра с активен въглен и съответно за аспираторите с един мотор, един филтър.

Филтърът с активен въглен се запушва приблизително след дълъг период на използване в зависимост от начина на готвене и от това колко често почиствате филтъра.

Във всеки случай е необходимо да подменяте филтъра с активен въглен на всеки четири месеца или когато индикаторът за засищане на филтрите показва, че е необходимо.

Не се мие нито може да се използва повторно.

**Фиг. 10**

Поставете филтъра с активен въглен над защитната решетка на витлото на мотора, след това завъртете централната дръжка **P** на филтъра по посока на часовниковата стрелка.

За да разглобите филтъра завъртете централната дръжка **P** в посока обратна на часовниковата стрелка.

## Подмяна на ел. крушки

**Фиг. 11**

Изключете уреда от ел. мрежата.



**Внимание!** Преди да вземете в ръка ел. крушките проверете дали са изстинали.

## Подмяна на ел. крушки:

Отстранете капака на плафониерата с помощта на малка отвертка или подобен инструмент.

Подменете изгорялата крушка.

Затворете плафониерата (с пружинен механизъм).

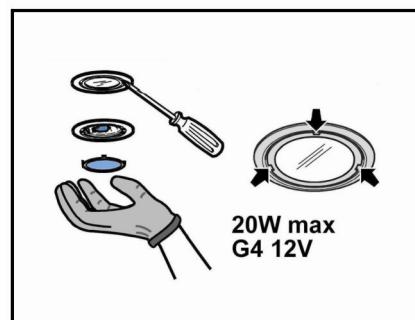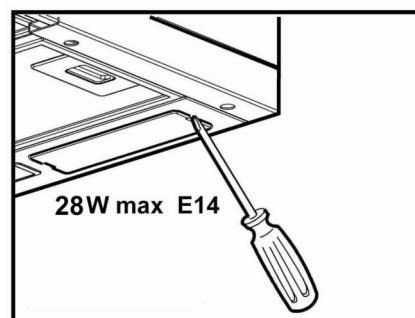

Ако ел. крушките не светят, проверете дали са монтирани правилно преди да потърсите помощта на специалист.

## HU - Felszerelési és használati utasítás

Ezen kézikönyv utasításait szigorúan be kell tartani. Az itt feltüntetett utasítások be nem tartásából származó bármilyen hiba, kár vagy tűzesettel kapcsolatban a gyártó felelősséget nem vállal. A páraelszívó a főzési pára és füst elszívására szolgál, kizárálag háztartási használatra.

### Az elszívó esztétikai megjelenésében eltérhet a jelen kézikönyv ábráin szereplőtől, de a használati, karbantartási és felszerelési utasítások nem változnak.

Megjegyzés: A (\*) jellet jelzett alkatrészek extrák, csak bizonyos modellekhez járnak, illetve a készülékkel nem szállított, megvásárolandó alkatrészek.

### Figyelmeztetés

Figyelem! A készüléket mindenkorán ne kösse be az elektromos hálózatba, amíg a beszerelést teljesen be nem fejezte.

Takarítás vagy karbantartás előtt minden esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy a lakás fő biztosítékának lecsapása révén.

Valamennyi üzembe helyezési és karbantartási művelethez használjon védőkesztyűt.

A készülék nem arra készült, hogy gyermekek, vagy csökkent fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkező, tapasztalatok és ismeretek hiány levő emberek használják, ha viszont nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt, vagy ha ez a személy a készülék használatát megtanította.

Ügyeljenek a kisgyermekekre, nehogy a készülékkel játszanak.

Az elszívót a fém zsírszűrő (rács) nélkül soha ne használja!

A konyhai páraelszívót SOHA nem szabad lerakó felületnek használni, kivéve, ha kifejezetten fel van tüntetve ez a lehetőség.

A helyiségeknek elegendő szellőzéssel kell rendelkeznie, amennyiben a konyhai elszívót gáz és más tüzelőanyaggal működtetett készülékekkel egyidőben használják.

Az elszívott levegőt nem szabad olyan kéménybe, füstcsöbe vezetni, amelyet gáz vagy más tüzelőanyagok egéstérmeinek elvezetésére használnak.

Az elszívó alatt szigorúan tilos flambírozott ételeket készíteni.

A nyílt láng használata károsítja a filtereket, tüzeszélét okozhat, ezért minden esetben kerülni kell.

Bő zsiradékban sütni csak ellenőrzés mellett szabad, nehogy a túlhevült olaj vagy zsír meggyulladjon.

Főzés közben a felszálló forró levegő a készülékházat felmelegítheti!

A füstelvezetésre vonatkozó műszaki és biztonsági intézkedések tekintetében szigorúan be kell tartani a helyi illetékes hatóságok előírásait.

Az elszívót gyakran kell tisztogatni, mind belülről, mind kívülről. (LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER, minden esetben betartva ezen kézikönyvben kifejezetten előírt karbantartási utasításokat.)

Az elszívó tisztántartására, valamint a filterek cseréjére és tisztítására vonatkozó előírások be nem tartása tüzeszélét okoz.

A páraelszívót ne használja szabályosan beszerelt izzólámpa nélkül, mert áramütés veszélye léphet fel.

A kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából következő kellemetlenségekért, károkért vagy tűzesetekért a gyártó nem vállal felelősséget.

A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.

A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett



jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezéskor a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy aholhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

## Használat

Az elszívót úgy tervezék, hogy kivezetett üzemmódban a szabadba történő kibocsátással, vagy filteres, keringtetett üzemmódban működhessen.

## Kivezetett üzemmód

Az elszívó a füst szabadba kivezetéséhez rendelkezik egy felső **B** kivezetőnyílással (Kivezetett változat – kivezető cső és rögzítő kengyel nem jár a készülékhez). **ábra 2**

**Figyelem!** Ha a páraelszívó szénfilterrel rendelkezik, ezt ki kell venni!

## Szűrős változat

Ha nincsen lehetőség a levegő külső térbe való kivezetésére, aktív szénszűrő használható.

A levegőt a szűrő megtisztítja és visszajuttatja a helységbe. A levegő a védőfödélen áthaladó és a gyűrűs csatlakozással összekötött csövön keresztül jut vissza a helységbe.

A 2 motoros elszívóhoz 2 darab, az 1 motoroshoz 1 darab szénfilterre van szükség.

**Figyelem!** Ha a páraelszívó szénfilterrel nem rendelkezik, ezt meg kell rendelni, és használatba vétele előtt fel kell szerelni.

Az elszívó motor nélküli modellek csak kivezetett változatban működnek és külső elszívó egységezhez (ez nem jár a készülékhez) kell kötni őket.

A bekötési útmutató az elszívó egységezhez van mellékelve.

## Felszerelés

A főkészülék felülete és a konyhai szagelszívó legszűkebb része közötti minimális távolság nem lehet kisebb, mint 60cm elektromos főzőlap, és 70cm gáz vagy vegyes tüzelésű főzőlap esetén.

Ha a gázfőzőlap beszerelési utasításában ennél nagyobb távolság szerepel, azt kelfigyelembe venni.

## Villamos bekötés

A hálózati feszültségnak azonosnak kell lennie a konyhai páraelszívó belsejében elhelyezett műszaki adattáblán feltüntetett feszültséggel. Ha az elszívó rendelkezik villásdugóval, csatlakoztassa egy hozzáférhető helyen elhelyezett, az érvényben lévő szabványoknak megfelelő dugaszoló aljzathoz, akár a beszerelést követően is. Ha nem rendelkezik csatlakozdugóval (közvetlen csatlakozás a hálózathoz) vagy a dugaszoló aljzat nem hozzáférhető, szereljen fel egy szabványos, kétpólusú megszakítót akár a beszerelést követően is, amely III. tuláram-kategória esetén biztosítja a hálózatról való teljes leválasztását, a telepítési szabályoknak megfelelően.

**Figyelem!** mielőtt az elszívó áramkörét visszakötíti a hálózatba és ellenőrizi, hogy az elszívó helyesen működik-e, minden ellenőrizze azt is, hogy a hálózati vezeték beszerelése szabályos-e.

## Felszerelés

### PMielőtt a telepítést elkezdené:

- Ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék a kiválasztott telepítési helynek megfelelő méretű-e.
- Vegye le az aktív szenes filtert/filtereket (\*) ha van a gépen (lásd a vonatkozó bekezdést is). Ezt csak akkor kell visszaszerelni, ha az elszívót keringtetett üzemmódban kívánja használni.
- Ellenőrizze, hogy az elszívó belsejében nem maradtak-e (szállítási igények miatt) tartozékok (például csavarokat tartalmazó zácskók (\*), garanciaokmány (\*) stb.) ha igen, vegye ki és őrizze meg.
- Ha lehetséges, az elszívó felszerelési helye alatt és környezetében bontsa ki és távolítsa el a bútorokat, hogy jobban hozzáférhessen a falhoz/mennyezethez, ahol a elszívót telepíteni fogja. Ha nem lehet, a bútorokat és a szerelés környezetét amennyire lehetséges, takarja le. Válasszon ki egy sík felületet, takarja le, és erre rakja le az elszívót és a hozzá tartozó kiegészítőket.
- Ellenőrizze továbbá, hogy az elszívó telepítési zónájában (olyan helyen, amely azután is hozzáférhető, hogy az elszívót felszerelték), van-e egy villamos csatlakozó aljzat, és a fűtvezetéshez lehet-e csatlakozni egy kultérbe vezető készülékhez (csak kivezetett üzemmódnál).
- Végezze el az összes szükséges kőművesmunkát (pl. csatlakozó aljzat telepítése, kivezető cső számára falnyílás készítése).

### Előzetes útmutatás a páraelszívó beszereléséhez.

**Figyelem!** A 2 darab rögzítő kengyel a csomagolás polisztirolhab-védőanyagában van elhelyezve.

A kengyelek közül az **R** jelű a jobb, az **L** jelű a bal oldalra való (lásd a kengyelekbe beütött jelet).

1. Rögzítse a **D** kengyeleket (1. ábra) a felső szekrény oldalfalához kengyelenként két darab csavarral (az **R** jelű kengyelt a jobb oldalra, az **L** jelű kengyelt a bal oldalra). Helyezze a kengyelt a faliszekrény alsó széléhez igazítva, figyelembe véve, hogy a kengyel hátsó széle a páraelszívó hátsó szélénél felel meg.  
Ha az elszívó rendelkezik tátvártárból, ennek használata esetén annyival állítsa előbbre a kengyelt, amennyi a tátvárt vastagsága.  
Készítsen furatot a faliszekrény felső lapján a kivezető cső, valamint az elektromos tápkábel számára (az 1. ábrán feltüntetett méret nem foglalja magában a tátvárt).  
2. Ha még nem szerelte fel, most rögzítse a 2 darab **E** kengyel (2. ábra) az elszívó két oldalára.
  - a. húzza ki a kihúzható fiókot;
  - b. vegye le a zsírszűrő filtert/filtereket
  - c. rögzítse a kengyeleket kengyelenként két **P** csavarral a konyhai szagelszívón belülről, akassza fel a lehető legmagasabbra (a levegőkiméneti oldalon), majd szorítsa meg a csavarokat.  
3. Rögzítse az elszívó külső oldala felől három bekattanó rögzítővel az **M** tátvártól (amennyiben a készülék rendelkezik vele – 2. ábra)

- Helyezze be a konyhai szagelszívót a faliszekrénybe, ügyelve, hogy az elszívó E kengyelét a faliszekrény D kengyele fölé helyezze el (**3. ábra**).  
Vezesse át az elektromos kábelt az erre a célra kialakított furaton.
- Rögzítse a konyhai szagelszívót két csavarral a homloklapon (**3. ábra** - oldalanként egy).
- Készítse el a villamos bekötést, de csak akkor csatlakoztassa a lakás hálózatába, miután a beszerelést befejezte.
- Ha a szagelszívó nem érintkezik tökéletesen a faliszekrény alsó szélénél, állítsa be a helyzetét a szagelszívóra szerelt E kengyelek P csavarjainak meglagításával (2. ábra), majd ezután lehet beállítani az elszívó és a faliszekrény tökéletes illeszkedését. Végül csavarja vissza a csavarokat.
- Állítsa be a kihúzható fiók újtát a faliszekrény mélységének függvényében, a két F ütköző állításával (**4. ábra**). Így a homloklapot a faliszekrény homlokzatával egy síkba lehet állítani (**4. ábra**).
  - lazitsa meg a csavarokat az F ütközökön,
  - Igazitsa az ütközöket szükség szerint előre vagy hátra
  - szorítsa meg az ütközök csavarjait.
- Szereljen egy kivezető csövet a géphez adott C csatlakozó gyűrűhöz, a cső lehetőleg a csatlakozó gyűrűvel azonos átmérőjű legyen (5. ábra). A kivezető csőnek elegendő hosszúságúnak kell lennie ahhoz, hogy kiéjen a szabadba (kivezetett változat), vagy a faliszekrény felső lapjáig (filteres változat).
- Rögzítse a C csatlakozó gyűrűt (be kell kattannia) a páraelszívó felső kimenetéhez.  
A beszerelés megkönnyítése érdekében a gyűrűn egy G mutató került elhelyezésre, amelynek a felső kivezető nyílásban elhelyezett H vezetővel kell egybeesnie.
- Fejezz be a kivezető cső beszerelését.
- Nyissa ki a kihúzható fiókot; (6. ábra) és az elszívó belső oldala felől bevezetett 2 csavar segítségével helyezze fel a Q takarólemezt (ha a modell rendelkezik vele) (7. ábra)
- Szerelje be a zsírszűrőket, csatlakoztassa a páraelszívót a villamos hálózathoz, és ellenőrizze a berendezés tökéletes működését.


## Az elszívó leírása

### ábra 8

- Vezérlő panel
- Zsírszűrő filter (a modellnek megfelelően 1 vagy 2)
- Kioldó klinics a zsírfogó szűrőhöz
- Világítás
- Párafogó (kihúzható), a modellnek megfelelően lehet fém, üveg vagy zsírszűrővel ellátott.
- Takaró lap (a modellnek megfelelően)
- Távtartó (a modellnek megfelelően)
- Faliszekrény (nem tartozik a készülékhez, csak a beszerelés mikéntéjének magyarázatára szolgál)

## Működése

Az elszívó szívásérősség-szabályozóval és főzőlapvilágítás-kapcsolóval ellátott kezelőpanellel rendelkezik. Amikor a konyhaban különösen nagy a párokonzcentráció, használja a nagyobb sebességet. Javasoljuk, hogy főzés előtt 5 perccel kapcsolja be az elszívót, és a főzés befejezése után 15 percig működtesse tovább.

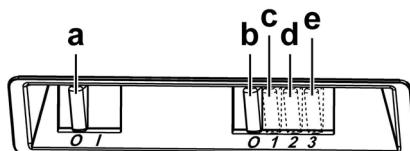

a. Világítás BE/KI

b. Motor KI

c. - d. - e. Minimális elszívás (c.), közepes (d.), maximális (e.).

## Karbantartás

**Figyelem!** Takarítás vagy karbantartás előtt minden esetben kösse ki az elszívót az elektromos hálózatból a villásdugó kihúzása vagy a lakás fő biztosítékának lecsapása révén.

## Tisztítás

Az elszívót gyakran kell tisztítani, mind belülről, mind kívülről (legalább olyan gyakran, mint a zsírszűrő filterek tisztítását). A tisztításhoz használjon semleges folyékony mosószerrel átitatott nedves ruhát. Kerülje a súrolószert tartalmazó mosóserek használatát.

### NE HASZNÁLJON ALKOHOLT!

**Figyelem!** Az elszívó tisztán tartására, valamint a filterek cseréjére vonatkozó előírások be nem tartása tűzveszélyt okoz. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy tartsa be az utasításokat. A helytelen karbantartás, vagy a fent említett utasítások be nem tartása miatt a motorban esetleg bekövetkező károk vagy tűzesetek miatt semmiféle felelősséget nem vállalunk.

### Az üveg párafogó tisztítása (csak egyes modelleknel található)

#### ábra 12

Az üveg leszerelhető és normál üvegtisztítóval megtisztítható.

A felső burkolat leszerelése:

- vegye le a zsírszűrő filtert
- Kívülről enyhén nyomja meg az üveget lefelé, és csúsztassa előre.
- Enyhén elforgatva vegye ki az üveglapot.

A tisztítás után a felszereléshez ugyanezt ellentétes sorrendben végezze el.

## Zsírszűrő filter

Havonta egyszer nem agresszív tisztítószerekkel, kézzel vagy mosogatógépben, alacsony hőfokon és rövid ciklussal el kell mosogni.

Mosogatógépben történő mosogatás a zsírszűrő elszíneződését okozhatja, de ez nem változtat hatékonysegágán.

A zsírszűrő filter leszereléséhez húzza meg a rugós horgot.

## ábra 9

### Szénfilter (csak keringtetett változat esetén)

**Magában tartja a főzésből származó kellemetlen szagokat.**

A 2 motoros elszívóhoz 2 darab, az 1 motoroshoz 1 darab szénfilterre van szükség.

A szénfilter telítődése többé vagy kevésbé hosszú idő alatt történik meg, a tüzhely típusától és a zsírszűrő tisztogatásának rendszerességtől függően. mindenkorban cserélni kell a betétet legalább négyhavonként.

NEM lehet kimosni vagy regenerálni

## ábra 10

Helyezze be a szénfiltert úgy, hogy a motor járókerekét védő rácsot eltakarja, majd fordítsa el a filter középső P fogantyúját az óra járásának megfelelő irányban.

Leszereléskor a filter P középső fogantyúját az óra járásával ellentétes irányban kell elfordítani.

## Égőcsere

### ábra 11

Bármilyen karbantartási munka megkezdése előtt szüntesse meg az elszívó áramellátását, kösse ki a hálózatból.



**Figyelem!** Mielőtt a lámpákhöz érne, győződjön meg róla, hődegek-e.

### Hozzáférés a világítótestekhez:

Egy kis csavarhúzót vagy hasonló szerszámot emelőként használva emelje ki a védőlapot.

Cserélje ki a meghibásodott égőt.

Zárja vissza a bürát (bekattan).

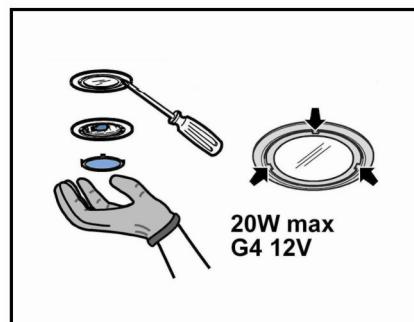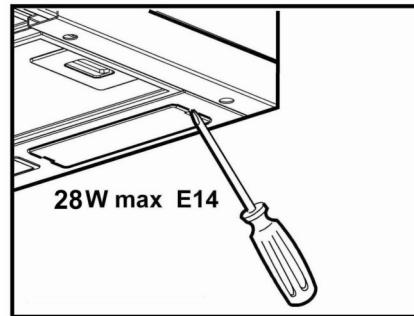

Amennyiben a világítás nem működik, mielőtt a műszaki szervizszolgálatot hívna, ellenőrizze, hogy az égők helyesen illeszkednek-e a foglalatba.

## RO - INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE

**Urmăriți îndeaproape instrucțiunile conținute în acest manual.** Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul daunelor sau incendiilor provocate aparatului și derivate dintr-o utilizare incorectă și din nerespectarea instrucțiunilor conținute în acest manual. Hota a fost proiectată pentru aspirarea gazelor arse și vaporilor rezultați în urma coacerii și este destinată doar utilizării casnice.

**Hota poate fi din punct de vedere estetic diferită față de cea ilustrată în desenele acestui manual, totuși instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare rămân aceleași.**

**Notă:** Părțile contrasegnate de simbolul (\*) sunt accesorii furnizate numai pentru câteva modele sau sunt părți care nu sunt în dotarea și trebuie să fie cumpărate.

### Avertismente

**Atenție:** Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până când nu ati terminat de montat toată instalația.

Înainte de orice intervenție de curățenie și întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică, scoțând ștecherul sau deconectând întrerupătorul general al locuinței.

Pentru toate operațiile de instalare și întreținere utilizați mănuși de protecție.

Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de către copii sau persoane cu capacitate fizice senzoriale și mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștință adecvată, numai în cazul în care acestea sunt sub supraveghere sau le sunt date instrucțiunile de folosire a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatura.

Nu folosiți niciodată hota fără montajul corect al grilei!

Hota nu trebuie folosită NICIODATĂ ca suprafață de aşezare numai în cazul în care este indicat în mod specific.

Localul trebuie să fie destul de ventilat, când hota de bucătărie se folosește împreună cu alte aparate cu combustie de gaz sau alți combustibili.

Aerul aspirat nu trebuie să treacă printr-o conductă folosită pentru eliminarea fumului produs de aparatelor cu combustie de gaz sau alți combustibili.

Este absolut interzis pregătirea sub hotă a mâncărurilor cu flamă.

Folosirea flăcării libere poate dăuna filtrele și poate crea incendii, aşadar trebuie evitată în orice caz.

Friptura trebuie făcută sub control pentru a evita ca uleiul prea încălzit să se aprindă.

Părțile componente cu care am putea intra în contact se pot încălzi considerabil în momentul în care se folosesc împreună cu aparatul pentru pregătit mâncarea.

În ceea ce privesc măsurile tehnice și de siguranță care trebuie să fie adoptate pentru evacuarea fumurilor este strict necesar să respectați regulamentele în vigoare și să apelați la autoritățile competente locale.

Hota trebuie să fie curățată tot des atât în interior cât și în exterior (CEL PUȚIN ODATĂ PE LUNĂ, respectând în mod expresiv toate indicațiile redate în instrucțiunile de întreținere reproduce în acest manual)

Nerespectarea normelor de curățare a hotei precum și neînllocuirea sau necurățarea filtrelor poate crea la riscuri de incendii.

Nu folosiți niciodată hota fără montajul corect al becurilor pentru a nu crea riscuri de scurtcircuit.

Firma își declină orice responsabilitate pentru eventualele pagube, daune sau incendii provocate de aparatul ce provin din nerespectarea instrucțiunilor redate în acest manual.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuji la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.



Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.

Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati cumpărat produsul.

## Utilizarea

Hota a fost realizată pentru a fi utilizată în versiunea aspirantă cu evacuare externă sau în versiunea filtrantă cu ciclul intern.

### Varianta aspirantă

Hota este dotată cu o aerisire în partea superioară **B**, pentru evacuarea gazelor de ardere în exterior (tubul de evacuare și colierele de fixare nu sunt furnizate). **Fig. 2**

**Atenție! Dacă hota este prevăzută cu filtru de cărbune, acesta trebuie scos.**

### Versiunea Filtrantă

Atunci când nu aveți posibilitatea de evacuare a aerului către exterior, folosiți filtrul cu cărbuni activi.

Aerul este purificat de filtru și reciclat în interiorul locuinței

Aerul este reciclat în încăpere prin intermediul unei conducte care trece prin corpul de mobilă și este recordată la inelul de conectare.

Sunt necesare 2 filtre cu cărbuni pentru hota cu 2 motoare și 1 filtru cu cărbuni pentru hota cu 1 motor.

**Atenție! Dacă hota nu este prevăzută cu filtru de cărbune, trebuie să-i faceți comanda și să-l instalați înainte de a utiliza hota.**

Modelele care nu sunt prevăzute cu motor de aspirare, funcționează numai în versiune aspirantă și trebuie conectate la o unitate periferică de aspirare (*care nu este în dotare*).

Instrucțiunile pentru sistemul de recordare sunt furnizate cu unitatea periferică de aspirare.

## Instalarea

Distanța minimă între suprafața suportului recipientelor pe dispozitiv de gătit și partea de jos a hotei nu trebuie să fie mai mică de 60cm în cazul mașinilor de gătit electrice, și de 70cm în cazul mașinilor de gătit cu gaz sau mixte.

Dacă instrucțiunile dispozitivului de gătit cu gaz specifică o distanță mai mare, este necesar să țineți cont de aceasta.

### Conexarea Electrică

Tensiunea din rețea trebuie să corespundă cu tensiunea la care se referă eticheta situată în interiorul hotei. Dacă este prevăzută cu ștecher conectați hota la o priză conform cu normele în vigoare, poziționată într-o zonă accesibilă și după instalare. Dacă nu este prevăzută cu ștecher (conexiunea este direct la rețea) sau ștecherul nu este poziționat într-o zonă accesibilă și după instalare, aplicați un ștergător bipolar la normă care să asigure deconectarea completă de la rețea în condițiile categoriei de supratensiune III, conform regulilor de instalare.

**Atenție! Înainte de a efectua conectarea circuitului hotei la alimentația din rețea și de a verifica funcționarea corectă, controlați totdeauna dacă cablul a fost montat în mod corect.**

## Montarea

### Informații preliminare pentru instalare:

- Verificați ca produsul cumpărat să fie de dimensiune și volum adept zonei de instalare alese.
- Scoateți filtrul/filtrele de cărbun activ dacă sunt furnizate (a se vedea paragraful relativ). Acesta/aceste vor fi instalate numai dacă se utilizează hota în versiunea filtrantă.
- Verificați ca în interiorul hotei să nu fie (pentru motive de transport) materiale de echipament (de exemplu: pungi cu șuruburi, garanția etc.), eventual să le scoateți și să le păstrați.
- Dacă este posibil dezlegați și mișcați mobila în jurul ariei de instalare a hotei, în modul de a avea o cât mai bună accesibilitate la peretele unde va fi instalată hota. Dacă nu se poate, protejați pe cât posibil mobila și toate părțile care interesează instalarea. Alegeți o suprafață plană și acoperiți-o cu o protecție unde apoi veți pune hota și echipamentul special.
- Verificați ca în apropierea zonei de instalare a hotei (în zona accesibilă chiar cu hota montată) să fie o priză electrică și dacă e posibil să fie conectată la un dispozitiv de evacuare a fumului spre extern (numai pentru versiunea aspirantă).
- Executați toate lucrările necesare de zidărit (de exemplu instalarea unei prize electrice și/sau orificiul prezent pentru trecerea tubului de evacuare).

### Informații preliminare pentru instalarea hotei:

**Atenție!** Cadrele de fixare se află în protecțiile din polistirol ale ambalajului.

Cadrele sunt unu drept **R** și unu stâng **L** (a se vedea marcarea indicată pe cadre).

1. Fixați cadrele **D** (Fig. 1) la panoul lateral al corpului de mobilă prin două șuruburi, două pentru fiecare cadru (cadru drept **R** pe latura dreaptă, cadru stâng **L** pe latura stângă) aliniataj cadrul cu marginea inferioară.

Puneți cadrul pe fir cu marginea posterioară a corpului de mobilă, înținând în considerare ca marginea posterioară a cadrului să corespundă cu latura posterioară a hotei;

Dacă hota este dotată cu distanțier, în caz de utilizare, mișcați cadrul în față doar atât cât este grosimea distanțierului.

Execuția unei găuri pe tavanul mobilei pentru trecerea conductei de evacuare și a cablului de alimentare electrică (cota indicată în Fig. 1 pentru gaură nu include eventualul distanțier)

2. Dacă nu au fost montate, fixați cele 2 cadre **E** (Fig. 2) pe laturile hotei (unu pe latură).
  - a. scoateți sertarul extraabil;
  - b. scoateți filtrul/filtrele de grăsimi;
  - c. fixați din interiorul hotei, cadrele prin două șuruburi **P** pe cadre, fixați-le cât se poate de sus (latura ieșire aer) și pe urmă strângeți șuruburile.

3. Fixați cu 3 dibruri, din exteriorul hotei, distanțierul **M** (dacă este furnizat – Fig. 2)

- Introduceți hota în corpul de mobilă, fiind atenți ca poziționarea cadrului hotei E să fie deasupra cadrului mobilei D (Fig. 3). Treceți cablul electric prin orificiul executat pentru acest scop.
- Blocați hota prin două șuruburi partea frontală (Fig. 3 – unu pe latură).
- Execuați conexiunea electrică la rețeaua locuinței, alimentarea cu curent electric trebuie să fie efectuată doar când ati terminat de montat toată instalația.
- Dacă hota nu se îmbină perfect cu marginea inferioară a corpului de mobilă, reglați poziționarea slabind șuruburile P ale cadrelor E montate pe hotă (Fig. 2), în acest mod veți putea regla perfect îmbinarea între hota și corpul de mobilă, pe urmă strângeți șuruburile.
- Reglați limitarea cursei sertarului extraibil în funcție de adâncimea corpului de mobilă, acționând asupra celor două tampoane F (Fig. 4). În acest mod se poate pune partea frontală pe fir cu corpul de mobilă (Fig. 4)
  - Slăbiți șuruburile tampoanelor F;
  - Mișcați tampoanele către exterior sau înainte, în funcție de necesitate.
  - strângeți șuruburile tampoanelor.
- Instalați conducta de evacuare pe inelul de conectare C furnizat din dotare, de preferință, diametrul conductei să fie echivalent cu cel al inelului de conectare (Fig. 5). Conducta de evacuare trebuie să fie suficient de lungă pentru a ajunge la exterior (Versiunea aspirantă) sau la tavanul corpului de mobilă (versiunea filtrantă).
- Fixați inelul de conectare C (fixare cu declanșare), la ieșirea aerului superior din hotă. Pentru a ușura instalarea, inelul este dotat cu un indice G ce trebuie să corespundă adecurat culisei H efectuată la ieșirea aerului superior.
- Completați instalarea conductei de evacuare.
- Deschideți sertarul extraibil (Fig. 6) și aplicați masca estetică Q (dacă este furnizată) cu cele 2 șuruburi din interiorul hotei (Fig. 7).
- Reinstalați filtrele de grăsimi, racordați hota la rețeaua electrică și controlați corecta funcționare.

## Descrierea hotei


**Fig. 8**

- Panou de control
- Filtru anti-grăsimi (1 sau 2 în funcție de modelul ales)
- Mâner pentru îndepărțarea filtrului anti-grăsimi
- Iluminare
- Ecran de aburi (extraibil), în funcție de modelul ales poate fi de metal, de sticlă sau dotat cu filtru grăsimi.
- Masca estetică (Disponibilă în funcție de modelul ales)
- Distanțier (Disponibil în funcție de modelul ales)
- Corpul de mobilă (nu e din dotare, desen explicativ a tipologiei de instalare)

## Funcționarea

Hota este dotată cu un panou de comandă, de la care se modifică viteza de aspirație și se declanșează aprinderea buclilor pentru iluminarea blatului de aragaz.

Se recomandă o viteza crescută, în special în cazul unei concentrații mari de vapozi în bucătărie. Vă sfătuim să o lăsați să aspire 5 minute înainte de a demara procesul de coacere și de a o lăsa în funcție, la închiderea procesului de coacere, pentru încă 15 minute (aproximativ).

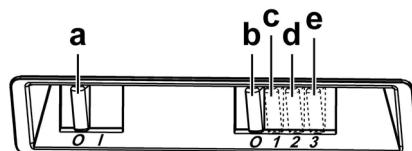

- ON/OFF lumini
- OFF motoare
- d - e. Puterea de aspirare minimă (c.), medie (d.), maximă (e.).

## Întreținerea

**Atenție!** Înainte de orice intervenție de curățenie și întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică, scoțând stiecherul sau deconectând întrerupătorul general al locuinței.

## Curățarea

Hota trebuie curățată frecvent (cel puțin cu aceeași frecvență cu care se curăță filtrele anti-grăsimi), fie în interior cât și în exterior. Pentru curățare folosiți un material îmbibat cu detergenți lichizi neutri. Evitați folosirea produselor pe bază de abrasivi **NU FOLOSITI ALCOOL!**

**Atenție:** Nerespectarea normelor de curățare a hotei și de înlocuire a filtrelor conduce la potențiale riscuri de incendii. Vă sfătuim să respectați înăaproape instrucțiunile prezente în acest manual.

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul daunelor la motor sau incendiilor provocate aparatului și derivate dintr-o utilizare sau întreținere incorectă precum și din nerespectarea instrucțiunilor conținute în acest manual.

### Curățarea ecranului de aburi din sticlă (disponibil numai la unele modele)

**Fig. 12**

Ecranul de sticlă poate fi demontat și curățat cu un detergent normal pentru geamuri.

Pentru scoaterea ecranului de sticlă:

- Scoateți filtru de grăsimi
- Din exterior apăsați ușor pe ecran în jos și lăsați-l să alunecă în față.
- Scoateți ecranul rotindu-l ușor

După ce l-ați curățat, pentru montare, procedați în sens invers.

## Filtru anti-grăsimi

Trebuie curățat o dată pe lună cu detergenți neabrazivi, manual sau utilizând mașina de spălat vase, la temperaturi scăzute și folosind un program scurt.

Filtrul metalic anti-grăsimi, spălat cu mașina de spălat vase se poate decolora, dar nu-și va pierde caracteristicile de filtrare.

Pentru demontarea filtrului trageți mânerul de prindere cu resort.

Fig. 9

## Filtru de cărbune (numai pentru versiunea filtrantă)

Reține miosurile neplăcute, deriveate în urma procesului de coacere.

Sunt necesare 2 filtre cu cărbuni pentru hota cu 2 motoare și 1 filtru cu cărbuni pentru hota cu 1 motor.

Saturația filtrului de cărbune depinde de folosirea mai mult sau mai puțin prelungită a tipului de mașină de gătit precum și de curățarea regulară a filtrului pentru grăsimi. În orice caz, cartușul filtrului trebuie înlocuit cel mult la fiecare patru luni.

NU-l spălați sau refolosiți

Fig. 10

Aplicați filtrul cu cărbune activ la acoperirea grilei care protejează schimbătorul de căldură a motorului, pe urmă rotiți mânerul central P a filtrului în sens orar

Pentru demontare rotiți mânerul central P a filtrului în sens invers acelor de ceasornic.

## Înlocuirea becurilor

Fig. 11

Deconectați hota de la rețeaua electrică.



**Atenție!** Înainte de a atinge becurile, asigurați-vă că nu au o temperatură ridicată.

### Înlocuirea becului:

Scoateți plafoniera folosito-vă de o șurubelnită mică sau de o piesă identică.

### Înlocuirea becului ars

Închideți plafoniera (fixare cu declanșare)

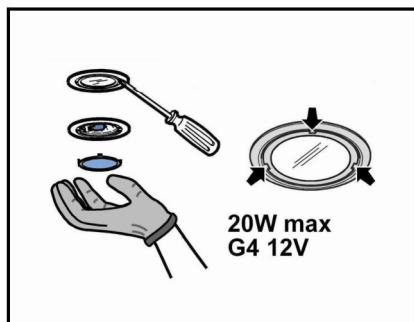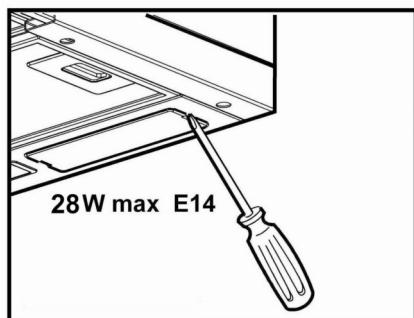

Dacă plafoniera nu se aprinde, controlați dacă ați introdus bine becurile înainte de a chema Asistența tehnică.

## SL - Navodila za montažo in uporabo

**Strogo se držite navodil iz tega priročnika.** Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne neprilike, škodo ali požare na napravi, ki bi izvirali iz neupoštevanja navodil iz tega priročnika. Napa je zasnovana za odsesovanje dimnih plinov in pare, ki nastajajo pri kuhanju in je namenjena izključno za domačo uporabo.

**Napa se lahko po izgledu razlikuje od slik iz te knjižice, navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitev pa so enaka.**

**Opomba:** detajli, označeni s simbolom “(\*)”, so opcijski dodatki, ki so dobavljeni le z nekaterimi modeli ali niso dobavljeni, saj so razpoložljivi proti plačilu.

### **Opozorila**

**Pozor!** Ne priključujte naprave na električno omrežje, dokler inštalacija ni v celoti zaključena.

Pred vsakršnim čiščenjem ali vzdrževanjem, izključite napa iz električnega omrežja, tako da vtič izvlecete iz vtičnice ali izključite glavno vkljupno stikalo.

Naprave naj ne uporabljajo otroci ali osebe z nižjimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi in osebe brez ustreznih izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali ob pomoči odgovorne osebe, ki poskrbi za njihovo varnost.

Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.

Nape nikoli ne uporabljajte, če rešetka ni pravilno nameščena!

Nape **NIKOLI** ne uporabljajte kot odlagalne površine, razen če je to izrecno dovoljeno.

Ko se kuhinjsko napa uporablja istočasno z drugimi napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, mora biti prostor dovolj prezačen.

Vsesani zrak se ne sme usmerjati v cevovod, ki služi kot odvod za pline, katere proizvajajo naprave, ki delujejo na plin ali druga goriva.

Pod napo je strogo prepovedana priprava flambiranih jedi.

Uporaba odprtrega ognja je škodljiva za filtre in lahko povzroči požare, zato je treba uporabo slednjega v vsakem primeru prepovedati.

Cvrte zahteva stalen nadzor, da se pregreto olje ne bi vnelo.

Ob istočasnem uporabi pečice, se lahko dostopni deli močno segrejejo.

Kar zadeva tehnične in varnostne ukrepe za odvod dimov, se morate strogo držati predpisov pristojnih lokalnih oblasti.

Napo pogosto čistite tako zunaj kot znotraj (VSAJ ENKRAT MESEČNO, v vsakem primeru upoštevajte, kar izrecno narekujejo navodila za vzdrževanje v tem priročniku).

Neupoštevanje pravil čiščenja nape ter zamenjave in čiščenja filterov predstavlja tveganje požarov.

Nape ne uporabljajte oziroma je ne puščajte z nepravilno nameščenimi žarnicami, saj obstaja tveganje električnega udara.

Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne neprilike, škodo ali požare na napravi, ki bi izvirali iz neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

Ta naprava je označena skladno z Evropsko direktivo 2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) oziroma direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic na okolje in zdravje.



Znak  na izdelku ali na priloženi dokumentaciji označuje, da se ga ne sme zavreči med komunalne odpadke, temveč odnesti na ustrezeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo zavrzite skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju, ponovni uporabi in recikliraju tega izdelka se obrnite na ustrezeno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

## Uporaba

Napa je izdelana za uporabo v odzračevalni različici z zunanjim odvodom ali obtočni oz. filtracijski z notranjim obtokom.

### Odzračevalna različica

Napa ima en zgornji izhod zraka B za zunanji odvod dimov (odvodna cev in pritrilni jermenii niso priloženi). **Slika 2**

**Opozorilo! Če je napa opremljena s filtrom na oglje, ga morate sneti.**

### Obtočna različica

Ko obstaja možnost izločanja zraka navzven, se uporabi filter z aktivnim ogljem.

Zrak se s pomočjo filtra prečisti in ponovno враča v prostor.

Zrak se враča v prostor prek cevi, ki poteka skozi zidno omarico in je povezana s spojnim obročkom.

Potrebnata dva ogljena filtra za napo z 2 motorjem in 1 ogljeni filter za napo z 1 motorjem.

**Opozorilo! Če napa ni opremljena s filtrom z ogljem, morate le-tega naročiti in ga pred uporabo namestiti.**

Modeli brez sesalnega motorja delujejo le v odzračevalni različici in morajo biti povezani na periferno sesalno enoto (*ni priložena*).

Navodila za priključitev veljajo za celotno periferno sesalno enoto.

## Inštalacija

Minimalna razdalja med podporno površino posod na kuhalni površini in spodnjim delom nape za kuhinjske prostore ne sme biti manjša od 60cm pri električnih štedilnikih in 70cm pri plinskih ali mešanih štedilnikih.

Če je v navodilih za instalacijo plinskega kuhalnika napisana večja razdalja, jo je treba tudi upoštevati.

### Električna povezava

Omrežna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na nalepki z lastnostmi, nameščeni v notranjosti nape. Če ima napa vtič, slednjega vstavite v vtičnico, ki je skladna z veljavnimi predpisi in se nahaja na takem mestu, ki bo dostopno tudi po vgradnji naprave. Če napa nima vtiča (neposredna povezava na omrežje) ali se vtič nahaja na takem mestu, ki po vgradnji naprave ne bi bilo dostopno, namestite dvopolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavlja popoln izklop iz omrežja v pogojih prepričlostnega razreda III, skladno s predpisi o inštalaciji.

**Pozor!** pred ponovnim priklopom tokokroga nape na omrežno napajanje in kontrolo pravilnega delovanja, vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen.

## Montaža

### Pred pričetkom namestitev:

- Preverite, ali dimenije kupljenega izdelka ustrejajo izbranemu prostoru namestitev.
- Odstranite filter/e z aktivnim ogljem, če je/so priloženi (glejte tudi ustrezni odstavek). Namestite ga/jih le, če želite uporabiti napo v odzračevalni različici.
- Prepričajte se, da v notranjosti nape (zaradi prevoznih razlogov) ni morebitnega priloženega materiala (na primer, ovojnice z vijaki, garancije itd.); če je, ga odstranite in shranite.
- Če je mogoče, razstavite in odstranite omarice, ki se nahajajo pod in okrog območja namestiteve nape, tako da imate boljši dostop do stropa/stene, kamor bo napa nameščena. V nasprotnem primeru pa kolikor je mogoče zaščitite omarice in vse dele, kjer bo potekala namestitev. Izberite ravno površino in jo prekrijte z zaščito, kamor boste nato položili napo in priložene dele.
- Preverite tudi, da je v bližini območja namestiteve nape (v predelu, ki je dostopen tudi z montirano napo) na razpolago električna vtičnica in da je mogoča povezava s sistemom za zunanjji odvod dimov (samo pri odzračevalni različici).
- Izvedite vsa potrebna zidarska dela (npr.: namestitev električne vtičnice in/ali odprtine za prehod odvodne cevi).

### Uvodne informacije za namestitev nape:

**Pozor!** 2 pritrilni stremeni se nahajata v stiropornih zaščitah embalaže.

Eno streme je desno **R** in eno levo **L** (glejte žig na stremenih):

- Stremeni **D** (sl. 1) pritrjdite na stransko ploščo zadne omarice s pomočjo dveh vijakov na vsako streme (desno streme **R** na desno stran, levo streme **L** na levo stran); streme poravnajte s spodnjim robom.

Streme postavite v stik z zadnjim robom zadne omarice, pri čemer upoštevajte, da zadnji rob stremena ustreza zadnji strani nape;

Če je napa opremljena z distančnikom, po potrebi, pomaknite streme naprej za debelino distančnika.

Na zgornjo ploščo viseče omarice zavrtajte luknjo za prehod odvodne cevi in električnega napajjalnega kabla (kvota za luknjo, navedena na sl. 1, ne vsebuje morebitnega distančnika).

- Če še nista nameščeni, 2 stremeni **E** (sl. 2) pritrjdite na stranicu nape (eno na vsako stran).

- izvlecite izvlečni predal;
- snemite maščobni/e filter/re;
- iz notranjosti nape pritrjdite stremeni z dvema vijakoma **P** na vsako streme, pri čemer jih pritrjdite čim bolj zgoraj (stran izhoda zraka) ter nato vijake zategnjite.

- S pomočjo 3 sponk, z zunanje strani nape, pritrjdite distančniki **M** (če je priložen - sl. 2).

- Napo vstavite v viseče omarico, pri tem pa bodite pozorni, da streme nape **E** postavite nad streme zadne omarice **D** (sl. 3).

Električni kabel potegnjte skozi luknjo, ki ste jo izvrtili v ta namen.

- Napo s pomočjo dveh vijakov pritrdite na čeln del (sl. 3 - en vijak na vsako stran).
- Izvedite električno povezavo s hišnim omrežjem; napajanje električnega omrežja priključite šele po zaključenem namestitvi.
- Če se napa ne ujema do potankosti s spodnjim robom viseče omarice, naravnajte sklop, tako da popustite vijke P stremen E, nameščenih na napi (sl. 2); na ta način boste lahko poskrbeli za popoln spoj nape in zidne omarice; po tem ponovno privijte vijke.
- Odpiranje in zapiranje izvlečnega predala naravnajte skladno z globino viseče omarice, pri tem pa si pomagajte z dvema prislonoma F (sl. 4). Tako boste čeln del poravnali s samo viseče omarico (sl. 4).
  - Popustite vijke prislonoma F;
  - prislon pomaknite nazaj ali naprej, skladno s potrebami.
  - zategnjte vijke prislonov.
- Na spojni obroček C, priložen dobavi, namestite odvodno cev, po možnosti enakega premera kot je premer spojnega obročka (sl. 5). Odvodna cev mora biti dovolj dolga, da sega navzven (odzračevalna različica) ali do vrhnje plošče viseče omarice (obtočna različica).
- Spojni obroček C (zaskočna pritrditev) pritrdite na zgornji odvod zraka nape.  
Za lažjo namestitve, je spojni obroček opremljen z znakom G, ki se mora skladati s temu namenjenim vodilom H, izdelanim na zgornjem odvodu zraka.
- Zaključite namestitev odvodne cevi.
- Odprite izvlečni predal (sl. 5) in namestite estetsko masko Q (če je priložena) ter jo pritrdite iz notranjosti nape s pomočjo 2 vijakov (sl. 7).
- Ponovno namestite maščobne filtre, napa priključite na električno omrežje in preverite njeno popolno delovanje.

## Opis nape


Sl. 8

- Upravljalna plošča
- Maščobni filter (1 ali 2, na podlagi izbranega modela)
- Ročica za sprostitev maščobnega filtra
- Razsvetljjava
- Zaščita pred dimi (izvlečna), skladno z razpoložljivim modelom je lahko kovinska, steklena ali opremljena z maščobnim filtrom.
- Estetska maska (razpoložljiva na osnovi izbranega modela)
- Distančnik (razpoložljiv na osnovi izbranega modela)
- Viseča omarica (ni del dobave; slika le ponazarja način namestitve).

## Delovanje

Napa je opremljena s komandno ploščo z nastavljivo hitrosti izsesavanja in nastavljivo jakosti svetlobe za osvetjevanje kuhalne plošče.

V primeru posebno visoke koncentracije dimov v kuhinji uporabite najvišjo hitrost. Priporočamo vam, da prezračevanje vključite 5 minut pred pričetkom kuhanja in ga pustite delovati še približno 15 minut po končanem kuhanju.

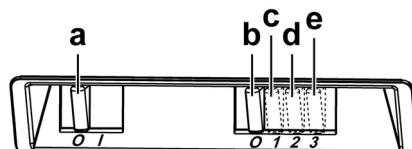

a. Vklip oziroma izklop luči

b. Izklop motorjev

c. - d. - e. Najnižja (c.), srednja (d.), najvišja (e.) moč delovanja.

## Vzdrževanje

Pozor! Pred vsakršnim čiščenjem ali vzdrževanjem izključite električno napajanje nape, tako da vtič izvlečete iz vtičnice ali izklopite glavno stikalo.

## Čiščenje

Napa zahteva pogosto čiščenje, tako zunaj kot znotraj.

Za čiščenje uporabljajte krpo, navlaženo s tekočimi nevtralnimi detergenti.

Izogibajte se uporabi izdelkov, ki vsebujejo abrazivne snovi. NE UPOBLJAJTE ALKOHOLA!

Pozor: Neupoštevanje pravil za čiščenje naprave in zamenjavo filtrov predstavlja tveganje požarov. Zato vam svetujemo, da sledite priporočenim navodilom.

Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitno škodo na motorju in požare, ki bi bili posledica neprimerenega vzdrževanja ali neupoštevanja zgornjih opozoril.

**Čiščenje steklene zaščite pred dimi (razpoložljiva le pri nekaterih modelih).**

Sl. 12

Steklo se lahko sname in očisti z običajnim čistilom za steklo.

Če želite sneti steklo, ravnajte na naslednji način:

- Snemite maščobni filter.
- Z zunanje strani samo steklo rahlo pritisnite navzdol in pustite da zdrsne vnaprej.
- Snemite steklo, tako da ga rahlo zavrtite.

Potem ko steklo očistite, ponovite zgornji postopek v obratnem vrstnem redu, da ga ponovno namestite.

## **Maščobni filter**

Očistiti ga je treba enkrat mesečno z ne agresivnimi čistilnimi sredstvi, ročno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi in kratkim ciklom pranja.

S pranjem v pomivalnem stroju se maščobni filter lahko razbarva, toda njegove filtrirne značilnosti ostanejo nespremenjene.

Za demontažo maščobnega filtra povlecite odklopno ročico na vzmet.

**Sl. 9**

## **Ogleni filter (samo za obtočno različico)**

**Zadržuje neprijetne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju.**

Potrebna sta dva ogljena filtra za napo z 2 motorjem in 1 ogljeni filter za napo z 1 motorjem.

Ogleni filter je potrebno zamenjati po daljši uporabi, glede na tip kuhe ter redno čiščenje maščobnega filtra. Vsekakor je potrebno zamenjati vložek najmanj vsake štiri mesece.

Filter ni niti pralen niti obnovljiv.

**Sl. 10**

Ogljeni filter postavite tako, da prekrije zaščitno rešetko rotorja motorja, nato osrednji ročaj P filtra zavrtite v smeri urinega kazalca.

Za demontažo, osrednji ročaj P filtra zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

## **Zamenjava žarnic**

**Sl. 11**

Izklučite električno napajanje naprave.



**Pozor!** Preden se žarnic dotaknete, se prepričajte, ali so hladne.

### **Dostopite do prostora z žarnico:**

snemite zaščitni pokrov žarnice, pri čemer si pomagajte z majhnim ploščatim izvijačem ali podobnim orodjem.

Zamenjajte pregorelo žarnico.

Ponovno zaprite zaščitni pokrov žarnice (zaskočna pritrditev).

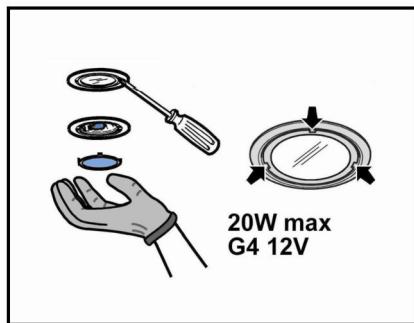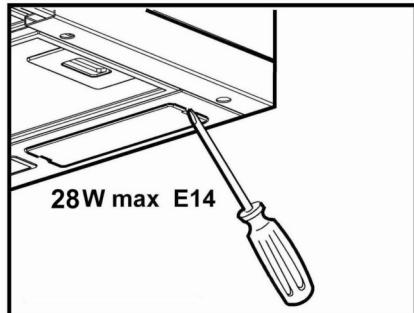

Če luč ne bi delovala, preverite pravilno vstavitev žarnic v njihovo ležišče, preden se po pomoč obrnete na servisno službo.

**Чітко дотримуватися приведених в даному керівництві інструкцій.** Виробник знімає з себе всяку відповідальність за неполадки, збитки або пожар, що може мати місце при використанні прибору внаслідок невиконання інструкцій, приведених в даному керівництві. Витяжний ковпак спроектований для всмоктування диму та пару, що утворюється під час приготування їжі та призначений лише для побутового використання..

**Кухонна витяжка може мати дизайн, що відрізняється від витяжки зображененої на малюнках цієї інструкції але в будь-якому випадку інструкції з монтажу, технічному обслуговування та експлуатації залишаються без змін.**

**Примітка:** деталі, зазначені знаком "("\*)" постачаються по спеціальному замовленню лише до деяких моделей, або у випадку необхідності в закупці деталей, які не були поставлені.

### Попередження по безпеці

**Увага!** Не під'єднувати пристрій до електромережі поки установка повністю не завершена.

Перед виконанням будь-якої операції по чистці або ремонту, відключити ковпак від електромережі, вимикаючи вилку або відключаючи основний вимикач приміщення.

Обладнання не призначено для використання з боку дітей або людей з обмеженими фізичними можливостями сприйняття або розумовими і з відсутністю досвіду і знань, за винятком випадків коли вони знаходяться під наглядом або навченні використовувати обладнання людиною, що відповідає за їх безпеку.

Не допускайте дітей до приладу без нагляду обладнання.

Не використовуйте витяжку, якщо решітка неправильно змонтована витяжний ковпак без правильно вмонтованої решітки!

Витяжка не повинна використовуватись як опорна поверхня, лише у випадках коли ясно про це сказано.

В випадку використання витяжки разом з іншими пристроями на газі або інших горючих, приміщення має мати достатню вентиляцію. Повітря, що всмоктується не має бути направлено в витяжний канал, який використовується для викиду димів від роботи пристройів на газі або інших горючих.

Суворо забороняється готувати удалити їжі під вогнем.

Використання вільного вогню є шкідливим для фільтрів і може викликати пожежу, отже необхідно уникати його використання у будь-якому випадку.

Сма荚ення має відбуватися під контролем, щоб уникнути займання розігрітої олії.

Відкриті частини можуть сильно нагріватися коли використовуються разом з приладами для варіння.

Що ж стосується використання технічних правил та правил безпеки для викиду димів, то необхідно чітко дотримуватись нормативів, передбачених місцевими інстанціями.

Чищення витяжки має регулярно проводитися, як всередині, так і назовні (НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РАЗУ НА МІСЯЦЬ, в будь-якому випадку виконувати всі інструкції, що описані в цьому керівництві).

Недотримання норм очищення витяжки та заміни і очищення фільтрів може викликати ризик пожежі. не використовуйте і не залишайте без вірно вмонтованих ламп у зв'язку з можливим ризиком удару електричним струмом.

Не несеться жодної відповідальності за несправності, ушкодження та пожежі нанесені пристрою, що є наслідком недотримання порад, поданих в даній інструкції.

Даний виріб промаркований відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC, утилізація електричного і електронного обладнання (WEEE). Забезпечуючи вірну утилізацію цього виробу, Ви допоможете попередити потенційні негативні наслідки для оточуючого середовища і здоров'я людини, котрі могли б мати місце в протилежному випадку.



Символ  на самому виробі або на супроводжуючому його документі вказує, що при утилізації цього виробу з ним не можна поводитися як зі звичайними побутовими відходами. Він має здаватися у відповідний пункт прийому електричного і електронного обладнання для подальшої утилізації. Здавання на злам повинно виконуватися згідно з місцевими правилами по утилізації відходів. Для більше детальної інформації про правила поводження з такими виробами, їх утилізації і переробки звертайтесь в місцеві органи влади, в службу по утилізації відходів, або в магазин, в якому Ви придбали даний виріб.

## **Використання**

Витяжка розроблена для роботи в режимі всмоктування, виводячи повітря назовні або в фільтруючому режимі з рециркуляцією повітря.

## **Режим рециркуляції**

Витяжка має один верхній вихід повітря В для виводу диму назовні (вивідна труба і хомуты кріплення не входять в комплект поставки). **Мал. 2**

**Увага!** Якщо витяжка обладнана вугільним фільтром, обов'язково зніміть його.

## **Версія з Рециркуляцією**

Якщо немає можливості виводити повітря назовні, використовується фільтр з активованим вугіллям.

Повітря проходить через фільтр, очищається та випускається знову в приміщення.

Очищене повітря виходить в приміщення через трубу яка проходить через навісний шафка та з'єднана з перехідною втулкою.

Необхідні 2 вугільні фільтра для ковпака з 2 двигунами й 1 вугільний фільтр для ковпака з 1 двигуном.

**Увага!** Якщо витяжка не обладнана вугільним фільтром, замовте та встановіть його перед використанням.

Моделі ковпаків без моторного блоку можуть працювати лише в одному режимі відводу повітря назовні, тому повинні бути під'єднані до зовнішньої витяжкої установки (не входить в поставку).

Інструкції щодо під'єднання постачаються з периферійним обладнанням.

## **Інсталяція**

Відстань нижньої від частини витяжки до посуду на кухонній плиті має бути не менше 60cm, у випадку електричних плит, та 70cm, у випадку газових та комбінованих плит.

Необхідно приймати до уваги відстані, якщо вказуються в інструкції з інсталяції газової плити.

### **! Під'єднання до електромережі**

Напруга в електромережі має відповідати вказаним характеристикам на етикетці, яка знаходиться всередині витяжки. Якщо в комплект входить вилка під'єднання в електромережу, то слід під'єднати витяжку до розетки, що відповідає існуючим нормам та знаходиться в доступному місці, що можна виконати й після інсталяції. Якщо ж вилка не входить в комплект (пряме під'єднання в електромережу), або розетка не знаходиться в доступному місці, також і після інсталяції, то слід вмонтовувати належний двох-полюсний вимикач, який забезпечить повне відключення від мережі в умовах перенапруги III категорії, в повній відповідності з правилами інсталяції.

**Увага!** перед тим як знову підключити витяжку до електромережі і перевірити правильність роботи, завжди контролюйте щоб шнур мережі був змонтований вірно.

## **Інсталяція**

### **Перед початком монтажу:**

- Перевірте щоб розміри придбаного Вами виробу підходили до вибраного місця його монтажу.
- Зніміть вугільний фільтр/и якщо він/вони присутні (дивитись також відповідний розділ). Фільтр/и знову встановлюються якщо Ви хочете використовувати ковпак в режимі рециркуляції.
- Перевірти щоб всередині ковпака не залишалося предметів, поміщених туди на час його транспортування (наприклад, пакетів з шурупами, листів гарантії і т.п.), якщо вони є, вийміть їх і збережіть.
- Якщо можливо, від'єднайте і відсуньте кухонні меблі, що знаходяться під ковпаком і навколо зони його інсталяції, для забезпечення більш вільного доступу до стелі/стін де ковпак буде прикріплений. Якщо це неможливо якомога ретельніше захистіть меблі і інші предмети на час монтування. Виберіть рівну поверхню, накрійте її захисним покриттям і розмістіть на ній ковпак і деталі для кріplення.
- Також перевірте щоб поряд із зоною монтажу ковпака (в зоні, доступній також після монтажу ковпака) знаходилася мережева розетка і отвір для димоходу, який виводить дим на вулицю (лише в режимі відводу).
- Виконати всі необхідні роботи (наприклад: встановлення мережової розетки і/або виконання отвору для димової труби).

### **Попередня інформація для установки ковпака:**

**Увага!** 2 фіксуючих кронштейни знаходяться в захисній упаковці з полістиролу.

Кронштейни є один правий R і другий лівий L (дивись отвори на кронштейні).

- Закріпити кронштейни D (Мал.1) на боковій панелі нависної шафки двома шурупами на кожен кронштейн (правий кронштейн R на правій стороні, лівий кронштейн L на лівій стороні), вирівняння кронштейні до нижнього краю.

Розмістіть кронштейн на рівні з заднім ребром шафки, маючи на увазі, що заднє ребро кронштейна відповідає задній стінці ковпака;

Якщо ковпак має дистанційну деталь, у випадку її використання, змістити кронштейн вперед на товщину дистанційної деталі.

Зробити отвір у верхній стінці шафки для проходу вивідної труби та електричного проводу (розмір вказаній на Мал.1 для отвору не включає дистанційну деталь).

- Якщо ще не встановлені, закріпити 2 кронштейни E (Мал.2) до боків ковпака (один на кожен бік).
  - виглягає висувний ящик;
  - зняти жировий/ фільтр/и;
  - з середини ковпака закріпити кронштейни двома шурупами Р на кожен, закріпити їх як можна більше до верху (вихід повітря) і потім затягнути шурупи.

- Закріпіти 3 Скріпками з зовнішньої сторони ковпака дистанційну деталь М (якщо додається – **Мал.2**).
- Вставити ковпак в шафку, звертаючи особливу увагу на розміщення кронштейну ковпака Е зверху кронштейна шафки D (**Мал.3**).  
Протягнути електричний провід через виконаний отвір.
- Заблокувати ковпак двома шурупами на фронтальній частині (**Мал.3** – один на кожну сторону).
- Виконайте електричні з'єднання з електромережею, при цьому живлення мережі повинно бути підключене після завершення операції по інсталяції.
- Якщо ковпак ідеально не співпадає з нижнім ребром шафки, вирівняти його, послаблюючи шурупи Р кронштейнів Е встановлених на ковпаку (**Мал.2**). Таким чином буде можливо відрегулювати ідеальне з'єднання між ковпаком та шафкою, після чого знову закрутіть шурупи.
- Відрегулювати хід висувного ящика в залежності від глибини шафки, підкручуючи дві ступки F (**Мал.4**). Таким чином можна розмістити камінну полицю на одній лінії з самою шафкою (**Мал.4**).  
 а. Відкрутити шурупи ступок F;  
 б. Посунути ступки взад або вперед.  
 с. закрутити шурупи ступок.
- Встановити на з'єднувачом кільце С, що постачається в комплекті, вивідну трубу, бажано того ж діаметру що й кільце (**Мал.5**). Вивідна труба має бути достатньо довгою щоб вийти на зовні (виконання з виводом повітря) або до верху шафки (виконання у фільтруючого режиму).
- Закріпіти з'єднувач кільце С на верхньому виході повітря ковпака.  
Для полегшення установки на кільце є позначка G, яка повинна співпадати з відповідною направляючою Н, що знаходиться на верхньому виході.
- Завершити установку вивідної труби.
- Відкрити висувний ящик (**Мал.6**) і накласти декоративну пластинку Q (якщо є) та закріпіти її 2 шурупами з середини ковпака (**Мал.7**).
- Знову встановити жирові фільтри, підключити ковпак до електромережі і перевірити його роботу.

## Опис ковпака


### Мал. 8

- Панель управління
- Жировий фільтр (1 або 2 в залежності від моделі)
- Ручка відчеплення жирового фільтру
- Сайлто
- Відвідний екран (зйомний), в залежності від моделі може бути металевий, скляний, або з жировим фільтром.
- Декоративна планка (в залежності від моделі)
- Дистанційна деталь (в залежності від моделі)
- Нависна шафка (не постачається, пояснюючий малюнок типології установки)

## Функціонування

Витяжка обладнана панеллю команд з контролем швидкості витягування та контролем світла для освітлення варильної поверхні.

Використовує інтенсивну швидкість у випадку особливо високої концентрації кухонних парів. Рекомендуємо включити витяжку за 5 хвилин до початку готування їжі і залишити її включеним на протязі 15 хвилин після закінчення готування їжі.

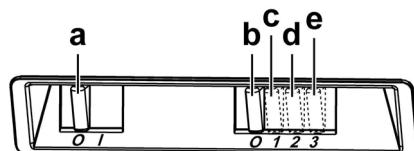

a. ON/OFF світло

b. OFF двигуни

c. - d. - e. Потужність всмоктування мінімальна (c.), середня (d.), максимальна (e.).

## Догляд

**Увага!** Перед будь-якою операцією чистки чи обслуговування, від'єднайте витяжку від електромережі, витягуючи вилку або відключаючи головний вимикач житла.

## Чистка

Витяжка має чиститись часто і як зовні так і в середині (по крайній мірі з такою ж періодичністю як і догляд за фільтрами для затримання жирів). Для чистки використовуйте спеціальну серветку, намочену нейтральним рідким миючим засобом.

Не використовуйте засоби що мають абразивні матеріали.

### НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СПІРТ!

**Увага:** Не виконання правил чищення і заміни фільтрів може привести до ризику виникнення пожежі. Тому рекомендуємо дотримуватись приведених інструкцій.

Знімається всяка відповідальність в зв'язку з можливими ушкодженнями двигуна і пожежами, що виникли внаслідок невірного ремонту або не виконання вищеописаних попереджень.

**Чистка скляного відвідного екрану (є для деяких моделей)**

### Мал. 12

Скло може бути зняте та помите звичайним миючим засобом для скла.

Щоб зняти скло:

- Зняти жировий фільтр
- З зовні легенько натиснути на скло вниз.
- Зняти скло, трохи повертаючи його.

Чисте скло встановити виконуючи операції в протилежному напрямку.

## Фільтр затримки жирів

Повинен чиститись один раз на місяць не сильнодюючими миючими засобами, вручну або в посудомийній машині при низькій температурі і з коротким циклом.

При митті в посудомийній машині металевий фільтр затримки жиру може втратити колір, але його характеристики з фільтруванням жодним чином не зміниться.

Для зняття фільтру затримки жиру потягніть на себе пружину ручку відчеплення фільтру.

**Мал. 9**

## Вугільний фільтр (тільки в режимі рециркуляції)

Вбирає неприємні запахи кухні.

Необхідні 2 вугільні фільтри для ковпака з 2 двигунами й 1 вугільний фільтр для ковпака з 1 двигуном.

Перевірка вугільного фільтру на насичення проводиться після більш менш дового періоду використання в залежності від типу кухні і регулярності очистки фільтру жирів. У будь-якому випадку необхідно замінити патрон максимум кожні чотири місяці.

НЕ підлягає миттю чи поновленню.

**Мал. 10**

Зачохліти вугільним фільтром захисну решітку крильчатки двигуна, після чого повернути центральну ручку Р фільтра за годинниковою стрілкою.

Для зняття - повернути центральну ручку Р фільтра проти годинникової стрілки.

## Заміна Ламп

**Мал. 11**

Відключити прилад від електромережі.



**Увага!** Перш ніж торкати лампи необхідно впевнитися що вони охололи.

### Доступ до пройми з лампою:

Вийняти плафон, натискуючи маленькою ножовою викруткою.

Замінити перегорілу лампу.

Закрити плафон (на заскочку).

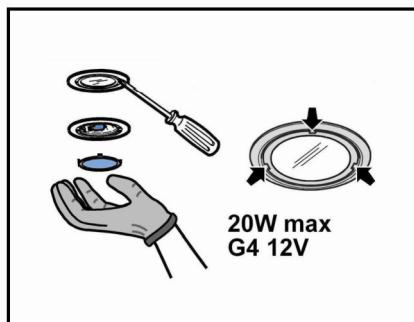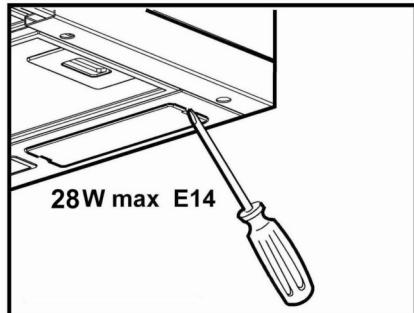

Якщо система підсвітки не працює, перевірте вірну установку ламп в гнізда, перед тим як звертатися до центру технічної допомоги.

**Griežtai laikykitės naudojimosi instrukciją.** Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei montuojant prietaisą buvo nesilaikoma naudojimosi instrukcijoje nurodytų taisykių ir tokiu būdu prietaisas sugedo, buvo pažeistas ar užsidegė. Gartraukis skirtas dūmams ir garams, susidariusiems gaminant maistą, ištrauktį. Jis skirtas naudoti tik namuose.

**Išoriškai gaubtas gali atrodyti kitaip, nei pavaizduota šioje brošiūroje, tačiau naudojimosi, priežiūros ir montavimo nurodymai lieka tokie patys.**

**Pastaba:** Detalės, pažymėtos simboliu (\*), yra pasirenkami piedai, esantys tik kai kurių modelių komplektacijoje, arba detalės, kurių komplekte néra ir kurias reikia įsigyti atskirai.

### Saugos taisyklės

**Dėmesio!** Nejunkite aparato į elektros tinklą tol, kol įdegimas néra visiškai užbaigtas.

Prieš bet kokį priežiūros ar valymo veiksma, reikia išjungti gaubtą iš elektros srovės šaltinio, ištraukiant kištuką iš rozetės arba išjungiant jungiklį.

Įrenginiu nepatariama naudotis vaikams, žmonėms su fizine arba protinė negalia be už juos atsakingo asmens priežiūros arba speciaли nurodymu.

Vaikams neturi būti leidžiamos žaisti su įrenginiu.

Nenaudokite gaubto, jei grotelės sumontuotos netaisyklingai.

Gaubto niekada nenaudokite kaip atramos, nebent toks jo naudojimo būdas yra nurodytas kaip galimas.

Patalpa turi būti gerai védinama, kai virtuvės gaubtas yra naudojamas kartu su kitais dujinių įrenginiais.

Įsiurbiamas oras neturi būti nukreiptas į dūmtraukį, ištraukiantį garus, išeinančius iš dujinių bei kitų įrenginių.

Griežtai draudžiama gaminti maistą ant ugnies po gaubtu.

Atvira ugnis pažeidžia filtrus ir gali sukelti gaisrą, todėl jos reikia griežtai vengti.

Kepant reikia priziūrėti, kad įkaitės aliejus neužsidegtų.

Naudojant kartu su maisto gaminimo įranga kai kurios detalės gali stipriai įkaisti.

Būtina laikytis vietos valdžios nustatytių dūmtraukio techninių bei saugos taisykių.

Gaubtą reikia valyti tiek iš išorės, tiek iš vidaus (bent vieną kartą per mėnesį arba taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijų knygelėje).

Gaubto bei filtrų valymo ir keitimo instrukcijų nesilaikymas didina gaisro pavojaus riziką.

Jei lempos neteisingai įmontuotos ar jų néra, nenaudokite gaubto, gali įvykti elektros iškrova.

Žmonė neatsako už įvairius nepatogumus, žalą arba gaisrą, kilusį nesilaikant įrenginio naudojimo instrukciją, nurodytų šioje knygelėje.

Šis prietaisas pažymėtas remiantis ES Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atlieku, (EEI atlieku). Pasirūpindamas, kad šis gaminis būtų išmestas tinkamai, vartotojas padeda išvengti neigiamų pasekmų aplinkai ir sveikatai.



Simbolis ant gaminio ar jo dokumentuose rodo, kad šis gaminis neturi būti priskiriamas buitinėms atliekomis, o turi būti pristatytas į tam tikrą atliekų surinkimo punktą elektrinių ir elektroninių aparatų pakartotiniam panaudojimui. Gaminį išmeskite laikydami viettinių atliekų šalinimo normų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio apdorojimą, rinkimą ir pakartotinį panaudojimą, kreipkitės į specialią vietinę įstaigą, buitinė atliekų rinkimo centrą ar parduotuvę, kurioje gaminis buvo pirktas.

## **Naudojimas**

Gaubtai gali būti naudojamas oro ištraukimo į išorę režimu arba vidinės recirkuliacijos filtravimo režimu.

### **Oro ištraukimo režimas**

Gaubte yra viršutinė oro išėjimo anga **B**, skirta garų ištraukimui ir pašalinimui į išorę (ištraukiamojo vamzdžio ir užtvirtinimo gnybtų komplekte nėra). **2 pav.**

**Dėmesio!** Jei gaubte yra anglies filtru, būtinai juos pašalinkite

### **Filtravimo režimas**

Jei neįmanoma oro ištrauktis į išorę, naudokite aktyviosios anglies filtra.

Oras išvalomas filtro ir gražinamas į aplinką.

Oras gražinamas į aplinką per vamzdžių itaisytą pakabinamoje lentynoje ir sujungtą su sandarinimo žiedu.

Gaubtui su 2 varikliais reikia 2 anglies filtro, o gaubtui su 1 varikliu – 1 anglies filtro.

**Dėmesio! Jei gaubte nėra anglies filtru, juos reikia užsakyti ir įmontuoti prieš naudojimą.**

Modeliai be traukos variklio veikia tik ištraukimo režimu ir turi būti prijungti prie išorinio ištraukimo įrenginio (nėra komplekto).

Pajungimo instrukcija pateikiama kartu su periferiniu bloku.

### **Irengimas**

Jei viryklė elektrinė, mažiausias atstumas tarp viryklės kaitentės paviršiaus ir žemiausios virtutinio gaubto dalies turi būti 60cm, o jei viryklė dujinė ar kombinuota – 70cmo jei viryklė dujinė ar kombinuota.

Jei dujinės viryklės įrengimo instrukcijoje nurodomas didesnis atstumas, būtina į tai atsižvelgti.

### **Prijungimas prie elektros tinklo**

Įtampa elektros tinkle turi atitikti įtampą, nurodytą etiketėje, prikliuotoje gaubto viduje. Jei yra kištukas, reikia įjungti gaubtą į rozetę, atitinkančią galiojančius nuostatus ir esančią prieinamoje vietoje net ir po gaubto idiegimo. Jeigu kištuko (yra numatyta tiesioginis prijungimas prie elektros srovės) arba nėra rozetės prieinamoje vietoje net ir po gaubto idiegimo, yra naudojamas dvipolis jungiklis, pagal visas idiegimo taisykles užtikrinantis visišką atsijungimą nuo elektros tinklo per aukštostas įtampos atveju.

**Dėmesio!** Prieš vėl prijungdami gaubtą prie elektros maitinimo tinklo ir patikindami, ar jis tinkamai veikia, visada įsitikinkite, ar tinklo kabelis tinkamai įmontuotas.

## **Montavimas**

### **Priės pradedami įrengimą:**

- Patikrinkite, ar įsigyto gaminio dydis tinkamai pasirinktai įrengimo vietai.
- Pašalinkite aktyviosios anglies filtra (-us), jei jis (jie) yra komplektele, (taip pat žiūrėkite atitinkamą pastraipa). Jų (juos) reikia įmontuoti tik norint naudoti gaubtą filtravimo režimu.
- Patikrinkite (transportavimo tikslais), ar gaubto viduje nėra įrangos detalių (pavyzdžiu, maišelių su varžtais, garantijų ir t.t.), jas išimkite ir saugokite.
- Jei įmanoma, atjunkite ir pašalinkite po gaubtu ir aplink jo įrengimo vietą esančius baldus, kad būtų galima geriau prieiti prie lubų/sienos, kur gaubtas bus įrengtas. Priešingu atveju kiek įmanoma saugokite baldus ir visas įrengimui reikalingas dalis. Pasirinkite lygų paviršių ir uždenkite ji apsauginė danga, ant jos padékite gaubtą ir įrangos detales.
- Patikrinkite, ar šalia gaubto įrengimo vietas (taip pat ir šalia sumontuoto gaubto vietas) yra prieiga prie elektros lizdo ir ar įmanoma prijungti prie garų ištraukimo į išorę įrenginio (tik ištraukimo režimui).
- Atlikite visus reikalingus mūrijimo darbus (pvz.: elektros lizdo įrengimas ir/ar angos, skirtos ištraukiamajam vamzdžiui, išpjovimas).

### **Papildoma informacija apie gaubto įrengimą:**

**Dėmesio!** 2 sutvirtinimo laikikliai yra apsauginėje poliesterio pakuočėje

Vienas laikiklis yra dešinėje **R**, o kitas - kairėje **L** (žr. skylutes laikikliuose).

1. Pritvirtinkite laikiklius **D** (**1 pav.**) prie pakabinamų lentynų šoninės plokštės, dvem varžtais kiekvienam laikikliui (dešinij, laikiklį **R** prie dešiniojo krašto, kairij, laikiklį **L** – prie kairiojo), laikiklį atitinkykite pagal apatinį kraštą. Tvirkinkite laikiklį pagal užpakualinį pakabinamos lentynos kraštą, turėdami omeny, kad apatinis laikiklio kraštas atitinka apatinį gaubto kraštą;  
Jei prie gaubto yra tarpinė detalė, naudodami gaubtą, perkelkite laikiklį į priekį tiek, koks yra tarpinės detalės plotis.  
Išpjaukite lubose pakabinamosios lentynos angą ištraukiamajo vamzdžio ir elektros maitinimo kabelio pervedimui (angos aukštis, nurodytas **1 pav.**, suskaiciuotas neįtraukiant tarpinės detalės matmenų).
2. Prie gaubto kraštu pritvirtinkite 2 laikiklius **E** (**2 pav.**), jei dar nėra sumontuoti (po vieną kiekvienam kraštui).
  - a. išimkite ištraukiamuosius stalčius;
  - b. išimkite riebalų filtra (-us);
  - c. gaubto viduje dvem varžtais **P** kuo aukščiau pritvirtinkite laikiklius (oro ištraukimo pusėje), o paskui įsukite varžtus.
3. Gaubto išorėje 3 gnybtais pritvirtinkite tarpinę detalę **M** (jei yra komplekteinė – **2 pav.**).
4. Idékite gaubtą į pakabinamąją lentyną, stebédami, kad gaubto laikiklis **E** būtų įtvirtintas virš pakabinamosios lentynos laikiklio **D** (**3 pav.**)).

Perveskite elektros kabelį per specialiai išpjautą angą.

- Užtvinkite gaubtą dviem varžtais priekinėje pusėje (3 pav. – po vieną kiekviename krašte).
- Prijunkite elektrą prie namų elektros tinklo, į elektros tinklą įjunkite tik baigę įrengimą.
- Jei gaubtas nesutapę su apatiniai pakabinamosios lentynos kraštu, sureguliukite jo poziciją atleisdami varžtus P nuo laikiklių E, įmontuotų gaubte (2 pav.), taip bus galima sureguliuti, kad gaubtas visai sutapę su pakabinamaja lentyna, po to vėl įsukite varžtus.
- Sureguliukite ištraukiamojį stalčiaus slankiojimą, pakabinamosios lentynos gilumoje reguliuodami dvi plokštės F (4 pav.). Tokiu būdu bus įmanoma atitaikyti priešakinę dalį pagal pakabinamosios lentynos poziciją (4 pav.).
  - Atlaivinkite plokščią varžtus F;
  - Perkelkite plokštės atgal ar į priekį, priklausomai nuo reikiamas padėties.
  - prisukite plokščią varžtus.
- Prie sandarinimo žiedo C pritaisykite ištraukiamajį vamzdį, pageidautina to paties diametro kaip ir sandarinimo žedas (5 pav.). Ištraukiamasis vamzdis turi būti pakankamai ilgas, kad pasiektų išorę (ištraukiamuoju režimu) ar pakabinamosios lentynos viršų (filtravimo režimu).
- Pritvirtinkite sandarinimo žedą C (prityrinus turi pasigirsti spragtelėjimas) prie gaubto viršutinės oro išejimo angos.
- Kad įrengti būtų lengviau, žedas pažymėtas raide G turi atitikti kreipiklį H, esantį prie viršutinės oro išejimo angos.
- Užbaikite ištraukiamojo vamzdžio įrengimą.
- Atidarykite ištraukiamajį stalčių (6 pav.) ir gaubto viduje 2 varžtais pritaisykite estetinę kaukę Q (jei yra komplektačijoje) (7 pav.).
- Iđiekiite riebalų filtrus, prijunkite gaubtą prie elektros tinklo ir patirkinkite, ar gerai veikia.


## Gaubto aprašymas

8 pav.

- Valdymo skydas
- Nuo riebalų saugantis filtras (1 ar 2, priklausomai nuo turimo modelio)
- Nuo riebalų saugančio filtro atkabinimo rankena
- Apšvietimas
- Garų skydas (ištraukiama), pagal galimus modelius gali būti metalinis, stiklinis ar su riebalų filtru
- Estetinė kaukė (pagal turimą modelį)
- Tarpinė detalė (pagal turimą modelį)
- Pakabinama lentyna (nėra komplekte, aiškinamasis įrengimo piešinys)

## Veikimas

Gaubte yra valdymo skydelis su ištraukimo greičio parinkimu ir šviesos jungikliu, kuriuo galima valdyti kepimo ploto šviesas. Virtuvėje susikaupus dideliam garui kiekui, naudokite didžiausią greitį. Patartina įjungti ištraukimą prieš 5 minutes pradedant gaminti, o baigus gaminti palikti veikti dar apie 15 minučių.

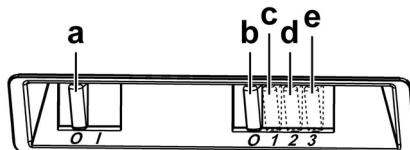

a. Šviesos jungiklis ON/OFF

b. Variklių išjungiklis OFF

c. - d. - e. Minimalus aspiracijos galingumas (c.), vidutinis (d.), maksimalus (e.).

## Priežiūra

Démesio! Prieš valydamasi prietaisą, išjunkite ji iš elektros tinklo. Ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite pagrindinį namų elektros jungiklį.

## Valymas

Gaubtą reikia nuolat valyti (bent jau taip pat dažnai kaip ir prižiūrint riebalų filtrus), tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Valymui naudoti šluostę, suvilgytą skystu neutraliu valikliu. Nenaudokite abrazyviniu valymo priemonių.

### NENAUDOKITE SPIRITO!

Démesio: netinkamai valant prietaisą bei nesilaikant filtrų keitimo normų gali kilti gaisro pavojus. Todėl rekomenduojama laikytis pateiktų nurodymų.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už gaisrą bei galimus variklio gedimus, kilusius dėl netinkamos priežiūros arba dėl šių nurodymų nesilaikymo.

**Stiklinio garų skydo valymas (tinka tik keliems modeliams)**

12 pav.

Stiklą galite išmontuoti ir valyti iþprastu stiklų valikliu.

Norédami išimti stiklą

- Išimkite riebalų filtrą
- Lengvai spustelkite stiklą iš išorės žemyn ir leiskite jam nuslysti į priekį.
- Išimkite stiklą lengvai ji išstumdamai.

Kai nuvalysisite, atvirkštine tvarka ji įmontuokite

## Nuo riebalų saugantis filtras

Turi būti valomos vieną kartą per mėnesį švelniais valikliais, rankiniu būdu ar indaplovėje atitinkamoje temperatūroje ir trumpuoju ciklu.

Plaunant metalinį nuo riebalų saugantį filtrą indaplovėje, jis gali prarasti spalvą, bet jo filtravimo savybės išliks nepakitusios. Norédami išmontuoti riebalų filtra, patraukite spyruoklinę atkabinimo rankeną.

**9 pav.**

## Anglies filtras (tik filtravimo režimu)

**Naikina nemalonius kvapus, atsirandančius maisto gaminimo metu.**

Gaubtui su 2 varikliais reikia 2 anglies filtro, o gaubtui su 1 varikliu – 1 anglies filtro.

Anglies filtras prisipildo naudojant ji ilgą laiką, priklausomai nuo virtuvės tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Bet kokiui atveju, kapsulę reikia keisti mažiausiai kas keturis mėnesius.

NEGALIMA plauti ar regeneruoti.

**10 pav.**

Uždėkite anglies filtrą ant variklio sraigčių apsaugos grotelių dangčio, po to pasukite centrinę filtro rankeną P pagal laikrodžio rodyklę.

Norédami išmontuoti, pasukite centrinę filtro rankeną P prieš laikrodžio rodyklę.

## Lempų keitimasis

**11 pav.**

Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.



**Dėmesio!** Prieš liesdami lempas, įsitikinkite, kad jos atvésusios.

**Lempą perkiraite per angą:**

Ištraukite plafoną, naudodami mažą atsuktuvą ar panašų įrankį.

Pakeiskite neveikiančią lempą.

Uždarykite plafoną (prityvintus turi pasigirsti spragtelėjimas).

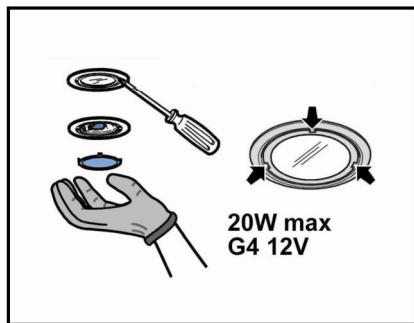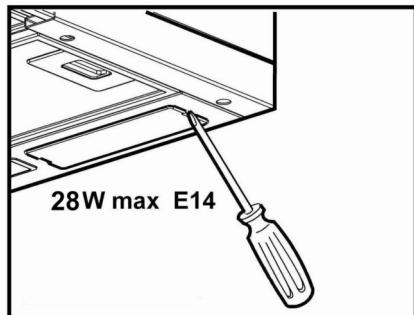

Jei apšvietimas neveiks, prieš kviesdami techninę pagalbą, patikrinkite, ar lempas įstatėte teisinga pozicija.

## TR - Montaj ve kullanım talimatları

**Bu el kitabında belirtilen talimatlara adım adım riayet ediniz.** Üretici, bu el kitabında yar alan talimatlara riayet etmemekten kaynaklanan olası arızalara, sebep olunan hasar veya yangınlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Davlumbaz yemek pişirirken ortaya çıkan duman ve buharın çekilmesi amacıyla ve sadece evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

**Kullanma kılavuzunda gösterilen şekillere nazaran davlumbazın farklı fonksiyonları olabilir, fakat kullanma talimi, bakımı ve montajı aynı şekilde kılıyor.**

**Not:** “(\*)” ile işaretli elemanlar opsiyonel aksesuarlar olup sadece satın alınacak bazı model veya elemanlarla birlikte temin edilir.

### Dikkat

**UYARI!** Kurulum işlemi tamamlanıncaya kadar cihazı fişe takmayın.

Her türlü temizlik veya bakım işleminden önce, davlumbazın fisini çekmek veya evin ana salterine olan bağlantısını kesmek suretiyle davlumbazın elektrik bağlantısını kesin.

Cihaz, gözetim altında bulunmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir şahıs tarafından cihazın kullanımıyla ilgili eğitim almadıkları sürece, çocukların veya yetersiz fiziksel, duyusal veya aklı yeteneğe sahip kişiler ya da tecrübe veya teknik bilgi eksikliği olan şahıslar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için izlenmelidir.

Rahatsız edici bir sürtünme sesi duyulmaksızın takılan davlumbazları asla kullanmayın!

Davlumbaz, özellikle belirtilmedikçe ASLA destek yüzeyi olarak kullanılılmamalıdır.

Mutfak davlumbazı, diğer yanma gazları veya yakıtları kullanan cihazlarla birlikte kullanıldığından oda yeterli şekilde havalandırılmalıdır.

Emilen hava, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazların ürettiği dumanların atılması için kullanılan bir boruya verilmelidir.

Davlumbazın altında alevli pişirme kesinlikle yasaktır.

Açığa çıkan alevlerin filtrelere zarar vermesi ve yangın riski açısından açık alevden sakının.

Her türlü kızartma, yağın aşırı kızmasını ve alevlenmesini engelleyerek şekilde dikkatle yapılmalıdır.

Erişilebilir parçalar, pişirme cihazarı ile kullanıldıklarında sıcak olabilirler.

Duman tahliyesi için kabul edilen teknik ve güvenlik önlemler söz konusu olduğunda, yetkili makamlar tarafından sunulanları yakından takip etmek önemli bir husustur.

Davlumbaz, hem içten hem dıştan düzenli olarak temizlenmelidir (AYDA EN AZ BİR DEFA, bu el kitabında sunulan bakım talimatları ile uyum içinde ilerlemek için gereklidir).

Davlumbaz ve filtre ile ilgili talimatlara uyulmaması yangın riskine neden olur.

Olası elektrik şoklarından kaçınmak için lamba düzgün biçimde takılmadan davlumbazı kullanmayın veya bu durumda bırakmayın.

Üretici, bu el kitabında yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan cihaz arızaları, hasarları ve yangınlara karşı sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Avrupa Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi (WEEE) uyarınca işaretlenmiştir. Bu ürünün uygun bir şekilde atılmasını sağladığınız takdirde, çevre ve insan sağlığı açısından söz konusu ürünün uygunuz bir şekilde işleme tabi tutulması sonucu ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkileri önlemiş olacaksınız.

Ürün ya da ürün ile beraber verilen belgeler üzerinde bulunan



■ simbolü, bu cihazın evsel bir atık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik cihazların atıldığı dönüşümü toplama noktasına teslim edilmelidir. Atıkları yok etme işlemi, atık yok etme konusunda çevre ile ilgili mevcut yerel düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, hudutları içinde bulunduğu belediyyenin ilgili dairesine, atık yok etme servisine veya ürünün satıcısına danışın.

## Kullanım

Davlumbaz, havayı dışarı atıcı veya filtre edici model olarak tasarlanmıştır.

## Aspiratörlü model

Davlumbazın üst tarafında, dumanın döşar çökmesi için bir hava çökösö (**B**) bulunmaktadır (çökös borusu ve boru tespit kelepçeleri verilmemiştir).

### Şekil 2

**Dikkat!** Cihazla birlikte karbon filtre (monte edilmiş veya kit olarak) verilmemiği takdirde, sipariş edilmelidir.

## Filtreli model

Eğer havayı dışarıya atma olanayı varsa, aktif karbonlu bir filtre kullanınız.

Hava filtre sayesinde temizlenir ve yeniden çevreye dağılır.

Hava çevreye üniteden geçen ve bağlantı bileziğine takılı olan bir boru vasıtasyyla dağılır.

2 motorlu davlumbazlar için 2 kömür filtre, 1 motorlu davlumbazlar içinse 1 kömür filtre gereklidir.

**Dikkat!** Cihazla birlikte karbon filtre verilmemiği takdirde, sipariş edilmelidir ve yerine takılmalıdır.

Emme motoru olmayan modeller yalnızca aspiratör modunda çalışırlar, bu modeller harici bir emme cihazına bağlanmalıdır (verilmemiştir).

Bağlantı talimatları dış emme ünitesiyle birlikte verilmiştir.

## Kurulum

Ocağın üzerindeki pişirme kapları için destek yüzeyleri ile ocak davlumbazının en alçak kısmı arasındaki minimum mesafe, elektrikli isıtıcılardan 60cm, gaz veya gazla-elektrikle çalışan ocaklılardan 70cm'den az olmamalıdır.

Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa, buna bağlı kalınmalıdır.

### Elektrik bağlantısı

Ana güç kaynağı davlumbazın içinde yer alan plakada belirtilen değere uygun olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fiş ile mevcut düzenlemelere uygun bir prize takip erişilebilir bir alana yerleştiriniz. Kurulumdan sonra da eğer cihazın fişi yok ise (doğrudan şebekе bağlantısı) veya priz erişilebilir bir yerde değilse, aşırı akım kategorisi III ile ilgili koşullar altında ana kablounun bağlantısının tamamen kesilmesini sağlayan, standartlara uygun çift kutuplu bir anahtar kullanın.

**Uyarı:** Davlumbazı ana güç kaynağına yeniden bağlamadan ve etkin şekilde çalıştığını kontrol etmeden önce, ana güç kaynağı kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.

## Montaj

### Montajı başlamadan önce:

- Satin alınan ürünün seçilen montaj alanı için uygun boyutta olup olmadığını kontrol edin.
- Varsa aktif karbon (\*) filtresini çıkarınız (ilgili paragrafa bakınız). Bu/bunlar sadece davlumbazı filtreli model olarak kullanmak isterseniz monte edilecektir.
- (Nakliye açısından) davlumbazın içinde başka malzemelerin (örn. vida paketi (\*), garanti kartı (\*)) vs) bulunup bulunmadığını kontrol ederek bunları çıkarın ve ayrı yerde muhafaza edin.
- Mümkünse, arka duvara / tavana daha kolay ulaşmak için kabin kapısından bağımsız veya sürgülü ocağı ayırin ve kenara çekin. Bu olmazsa, hasar ve pislikten korumak için tezgah, ocak veya fırın üstüne kalın koruyucu bir örtü örten. Cihazı kurmak için düz bir yüzey seçin. Yüzeyi koruyucu bir örtü ile örtün ve bütün tenteli davlumbaz parçalarını ve hırdavatı içine koyun.
- Ayrıca, davlumbazın monte edildiği alanda (anıca davlumbaz monte edildikten sonra erişilebilir olan alanda) bir prizin bulunup bulunmadığını ve davlumbazı dışarıya bağlamamanın (sadece aspiratörlü model) mümkün olup olmadığı kontrol edin.
- Gerekli bütün duvar işlerini bitirin (örn. prizin takılması ve/veya tahliye borusunun geçmesi için delik bırakılması).

### Davlumbazın kurulumuyla ilgili ön bilgiler:

**Dikkat!** 2 adet sabitleme dirseği, polyester ambalaj içinde korumalı olarak yerleştirilmişdir.

Dirseklerin biri sağ (**R**), diğeri sol (**L**) içindir (dirseklerin üzerindeki kabartmalara bakın).

- D** dirseği (**Şekil 1**) her dirseğe iki vida gelecek şekilde duvar ünitesinin yan paneline yerleştirilmelidir (sağ dirsek (**R**) sağ tarafa, sol dirsek (**L**) ise sol tarafa gelecektir). Dirsek alt sınırla aynı hizaya getirilmelidir.

Dirseğin arka sınırının davlumbazın arka tarafına karşılık geldiğini düşünerek dirsek, duvar kabının arka sınırına temas edecek şekilde konumlandırılmalıdır;

Davlumbazda mesafe ayarlama aparatı varsa, kullanılması halinde dirsek mesafe ayarlama aparatıyla aynı kalınlıkta ileri hareket ettirilmelidir.

Bosaltma tüpünü ve elektrik kablosunu geçirirmek için duvara monte edilen dolabın tavanında bir delik açılmalıdır (**Şekil 1**'de gösterilen kısımda sonunda takılacak olan mesafe aparatı bulunmamaktadır).

- Önceden takılmışsa, iki adet **E** dirseği (**Şekil 2**) davlumbazın yanlarına (her yana bir adet) takılmalıdır.

- Davlumbazın dışarı çekilebilen parçası çıkarılmalıdır;
- Yağ filtresi/filtreleri çıkarılmalıdır;
- Davlumbazın iç kısmından dirsek başına iki adet **P**vidasıyla dirsekler sabitlenmelidir, olabildiğince yukarı (hava çıkış yönünde) doğru oturtulmalı ve vidalar sıkılmalıdır.

- M aralık aparatı davlumbazın dış parçasındaki üç Klips yardımıyla tutturulmalıdır (ürünle birlikte gelmişse – **Şekil 2**).
- Davlumbaz duvara monte edilmiş dolaba yerleştirilmeli ve davlumbazın E dirseğinin mutfak dolabının D dirseğinin üzerine gelmesine özen gösterilmelidir (**Şekil 3**). Elektrik kablosu uygun delikten geçirilmelidir.
- Ön taraftaki iki vidayla davlumbaz sabitlenmelidir (**Şekil 3** – her yana bir vidası).
- Kablo yalnızca kurulum işlemi tamamlandıktan sonra elektrik hattına bağlanmalıdır.
- Davlumbazın duvara asılı mutfak dolabının alt kısmına tam olarak temas etmesi gerekmeyorsa, davlumbaza monte edilmiş E dirseklerinin P vidaları gevşetilerek ayarlama yapılmalıdır (**Şekil 2**). Davlumbaz ile mutfak dolabının birbirine mükemmel olarak oturacak şekilde ayarlanması mümkündür. Ayarlama işleminden sonra vidalar sıkılmalıdır.
- İki süpürgelik paneli F üzerinde hareket ettirilerek çekilebilen parça mutfak dolabı boyunca kaydırılarak ayarlanmalıdır (**Şekil 4**). Böylece mutfak dolabının ön kısmıyla aynı hızada yerleştirilmesi mümkündür (**Şekil 4**).
  - F süpürgelik paneli üzerindeki vidalar gevşetilmelidir;
  - Düz çıkışlıklar ihtiyaca göre geri veya ileri hareket ettirilmelidir.
  - Düz çıkışlıklar üzerindeki vidalar kilitlenmelidir.
- Ürünle birlikte gelen C bağlantı halkasına deşarj kanalı takılmalı; kanalın çapı tercihen bağlantı halkasının çapına eşit olmalıdır (**Şekil 5**). Deşarj kanalı dışarıya (emme yönümde) veya mutfak dolabının üst kısmına (filtreleme yönümde) ulaşacak kadar uzun olmalıdır.
- C bağlantı halkası davlumbazın üst çıkışına sabitlenmelidir (yerine kilitlenerek oturur). Kurulumun kolaylaştırılması için halkanın üzerinde üstteki hava çıkışına yerleştirilen uygun H kilavuzuna karşılık gelmesi gereken bir G kilavuzu yer alır.
- Deşarj kanalının kurulumu tamamlanır.
- Dışarı çekilebilen parça (**Şekil 6**) açılmalı ve estetik Q maskesi (ürünle birlikte gelmişse) davlumbazın içinden iki vida yardımıyla uygulanmalıdır (**Şekil 7**).
- Yağ filtreleri yeniden takılmalı, davlumbazın elektrik bağlantısı yapılmalı ve doğru çalışma yaptığı kontrol edilmelidir.

## Davlumbazın tanımı


### Şekil 8

- Kumanda paneli
- Yağ filtresi (sahip olduğunuz modele göre 1 veya 2 adet)
- Yağ filtresi çıkarma mandali
- Aydınlatma
- Buhar paneli (çıkarılabilir), sahip olduğunuz modele göre metal veya cam olabilir veya yağ filtresiyle birlikte gelmiş olabilir.
- Estetik maske (sahip olduğunuz modele göre değişir).
- Mesafe aparatı (sahip olduğunuz modele göre değişir).
- Mutfak dolabı (ürünle birlikte gelmez; dolap gösterimi yalnızca kurulum şeklini açıklamak içindir).

## Çalıştırma

Davlumbazın üzerinde aspiratör hızının ayarlandığı bir kontrol paneli ve pişirme alanı ışıklarını kumanda eden bir lamba anahtarı bulunmaktadır.

Mutfaka aşırı buhar oluşması halinde yüksek emme hızından yararlanınız. Yemek pişirmeye başlamadan önce ocak davlumbazı emme ünitesinin 5 dakika açık tutulması, pişirme esnasında ve pişirme işlemi sona erdiğten sonra ise 15 dakika daha çalışır durumda bırakılması önerilir.

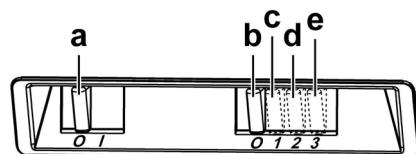

a. Işıklar AÇIK/KAPALI

b. Motorlar KAPALI

c. - d. - e. Minimum emme gücü (c.), orta (d.), maksimum (e.).

## Bakım

**DİKKAT!** Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce, davlumbazı elektrik şebekesinden ayrıınız.

Cihaz bir fiş ve sokete bağlı ise, fiş prizden çekilmelidir.

## Temizleme

Davlumbazın içi ve dışı düzenli olarak (en az yağ filtrelerinin bakımı için gerçekleştirdiğiniz sıklıkta) temizlenmelidir.

İlk suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı deterjanla temizleyiniz. Aşındırıcı ürünler kullanmayın. **ALKOL KULLANMAYINIZ!**

**Uyarı:** Davlumbaza ilişkin temel temizleme talimatlarının yerine getirilmemesi ve filtrelerin değiştirilmemesi yanına neden olabilir.

Bu nedenle, söz konusu talimatlara uymanızı öneririz.

Üretici, uygun olmayan bakımdan veya yukarıda belirtilen güvenlik tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan motor veya yanın hasarı konusunda sorumluluk kabul etmez.

**Cam buhar panelinin temizlenmesi (yalnızca bazı modellerde bulunur)**

### Şekil 12

Cam sökülp, normal bir cam temizleme maddesi kullanılarak temizlenebilir.

Cam sökme talimatları:

1. Yağfiltresi çıkarılmalıdır.
2. Cam hafifçe aşağı doğru bastırılmalı ve öne doğru kaymasına izin verilmelidir.
3. Hafifçe dönmesine izin verilerek çıkarılmalıdır.

Temizlendikten sonra camı takmak için talimatlar tersten izlenmelidir.

## Yağ filtresi

Yağ filtresi, ayda bir asitsiz deterjanla, elde veya düşük ısı ve kısa devreyle programlanmış bir bulaşık makinesinde temizlenmelidir. Bulaşık makinesinde yıkandığında, yağ filtresinin rengi hafifçe solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez.

Yağ filtresini çıkarmak için yay bırakma kolunu çekin.

### Şekil 9

## Kömürfiltresi (yalnızca filtreli modellerde)

Filtre, pişen yemeğin neden olduğu rahatsız edici kokuları emer.

2 motorlu davlumbazlar için 2 kömürfiltre, 1 motorlu davlumbazlar içinse 1 kömürfiltre gereklidir.

Etkin kömürfiltre, pişirme türüne ve yağfiltresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak daha uzun sürede dolar.

Her koşulda en az dört ayda bir kartuşun değiştirilmesi gereklidir.

Karbonfiltre yıkanmaz ve yeniden kullanılabilir hale getirilemez.

### Şekil 10

Motor fan tekerinin koruyucu ızgarasını kaplamak için karbonfiltre yerleştirilmeli, ardından filtrenin ortasındaki tutma yeri, P, saat yönünde çevrilmemelidir.

Çıkarmak için filtrenin merkezindeki tutma yeri, P, saat yönünün tersine çevrilmemelidir.

## Lambaları değiştirme

### Şekil 11



Davlumbazın elektrik bağlantısını kesin.

**Uyarı!** Ampullere dokunmadan önce, soğuduklarından emin olun.

### Lamba yuvasına erişim:

Küçük bir tornavida veya benzeri bir aleti kaldırıcı gibi kullanarak lamba yuvası çıkarılmalıdır.

Ardından lamba yuvası kapatılmalıdır (yerine kilitlenerek oturur).

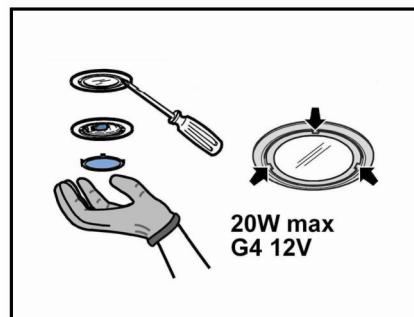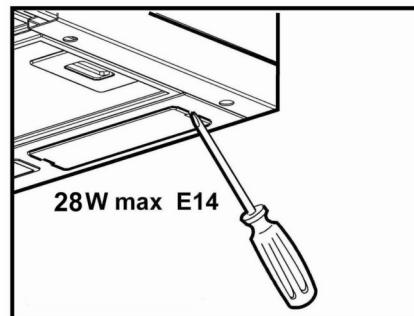

Lambalar yanmıyorsa, teknik desteği çağrımadan önce duylarına düzgün şekilde oturduklarından emin olunuz.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır

Üretici Firma: Gorenje, d.d.

Adres: 3503 Velenje, Partizanska 12, Slovenija, Postni predal/P.O.Box: 107

Telefon: +386 (0) 3 899 1000 Faks: +386 (0) 3 899 2800

E-Mail: [info@gorenje.si](mailto:info@gorenje.si) [www.gorenje.si](http://www.gorenje.si)

İthalatçı Firma: Gorenje İstanbul Dayanıklı Tüketicim Malları Ltd. Şti.

Adres: Fahrettin Kerim Gökkay Cad. No: 5 34662

Altunizade/İstanbul

Telefon: +90 216 651 90 00 Faks: +90 216 651 90 80

E-Mail: [office@gorenje.com.tr](mailto:office@gorenje.com.tr) [www.gorenje.com.tr](http://www.gorenje.com.tr)

## SQ - Udhëzime montimi dhe përdorimi

Zbatoni me përpikmëri udhëzimet e përshkruara në këtë manual. Shqëria nuk mban përgjegjësi për pakujdesi, dëme apo zjarre të shkaktuara nga moszbatimi i rregullave të përshkruara në këtë manual. Ojhaku është projektuar vetëm për përdorim shtëpiak.

Ojhaku mund të ketë pamje të ndryshme nga ajo e paraqitur në skemat e këtij libërthi, gjithësesi udhëzimet për përdorimin, mirëmbajtjen dhe instalimin janë të njëjtat.

**Shënim:** Detajet e shënuara me simbolin {"\*"} janë aksesorë të mundshëm me të cilët pajisen vetëm disa modele ose detaje që nuk janë dhënë, por duhen blerë.

### ! Vërejtje

**Kujdes!** Mos e lidhni pajisjen me rrymën elektrike pa kryer plotësisht instalimin.

Përparr qdo veprimi pastrimi ose mirëmbajtjeje, shkëputeni oxhakun nga rryma elektrike duke hequr spinën ose duke ulur siguresës e përgjithshme të banesës.

Gjatë ë gjitha veprimeve montuese apo të mirëmbajtjes përdorni dorashka pune.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijë ose nga persona që nuk janë në gjendje nga pikëpamja fizike, shqisore apo mendore,

dhe që nuk kanë njohje dhe eksperiencë për përdorimin e pajisjes, në të kundërt duhet të mbikqyrjen ose të mësohen për përdorimin e saj nga një njeri i përgjegjshëm për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhet të mbahen nën vëzhgim me qëllim që të mos luajnë me pajisjen.

Mos e përdorni KURRË oxhakun nëse rrjeti i filtrave nuk është montuar siç duhet!

Ojhaku nuk duhet të përdoret KURRË si mbështetëse për të vendosur sende, vec në rast se janë të këshilluara posaçërisht.

Kur oxhaku përdoret njëkohësisht me pajisje të tjera me gaz apo lëndë të tjera djegjëse, ambienti duhet të ajroset në mënyrë të mjaftueshme.

Ajri i thithur nuk duhet të dërgohet kurrë në një tubacion që përdoret për nxjerrjen e tymit të pajisjeve me djegje gazi apo lëndë të tjera djegjëse. Është e ndaluar reptyështist të gatuani me flakë poshtë oxhakut thithës.

Lënia e zjarrit të lirë mund të dëmtojë filtrat dhe mund të shkaktojë zjarr, prandaj duhet të mënjanohet patjetër.

Skuqjet e produkteve ushqimore duhet të bëhen nën vëzhgim për të parandaluar zjarrin në rast tejnxeħjeje të vajit.

Kur suprina është duke punuar pjesët e oxhakut mund të nxehn.

Për sa i përket masave teknike dhe të sigurisë që duhet të zbatohen për nxjerrjen e tymit, duhet të zbatohen me përpikmëri irregulloret e ndëmarrjeve lokale kompetente.

Ojhaku duhet të pastrohet rregullisht si brenda ashtu edhe jashtë (TË PAKTËN NJË HERË NË MUAJ, duke respektuar rregullat e përshkruara në këtë manual)

Moszbatimi i këtyre rregullave të pastërtisë së oxhakut dhe të ndërrimit e pastrimit të filtrave të yndyrës përbën rrezik zjarri. Mos e përdorni oxhakun nëse llambat nuk janë të vendosura siç duhet për të mënjanuar kështu rezikun e dridhjeve nga rryma elektrike.

Shqëria nuk mban përgjegjësi për pakujdesi, dëme apo zjarre të shkaktuara nga moszbatimi i rregullave të përshkruara në këtë manual.

Kjo pajisje është e pajisur me shenjën dalluese sipas direktivës evropiane 2002/96/CE për pajisjet elektrike dhe elektronike (waste electrical and electronic equipment-WEEE).

Duke u kujdesur për një eliminim të rregullt të pajisjes, ndihmoni në shambahjen e pasojave negative që mund të dëmtojnë ambientin dhe shëndetin në rast përpunimi jo të duhuar të pajisjes.



Shenja e vendosur mbi pajisje apo në dokumentacionin përkates, tregon se pajisja nuk mund të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Kështu ajo duhet të grumbullohet në qendrën e përcaktuar për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Per eliminimin e pajisjeve te tilla duhet të zbatojen rregullat vendore në fuqi për eliminimin e mbeturinave.

Për informacione më të hollësishme rreth trajtimit, grumbullimit dhe riciklit të këtij produkti, ju lutem të lidheni me këshillin tuaj vendor, me shërbimin tuaj të eliminimit të mbeturinave shtëpiake ose me pikëshitetin ku keni blerë pajisjen.

## Përdorimi

Oxhaku thithës është realizuar për tu përdorur në lloji thithës me nxjerje të jashtme ajri ose filtuese me qarkullim të brendshëm.

### Lloji thithës

Oxhaku është i pajisur me një paisje **B** për shkarkimin e ajrit jashtë (tubi i shkarkimit dhe fashetat e fiksimit nuk janë të furnizueshme). **Fig. 2**

**Kujdes! Nëse oxhaku është parashikuar me filtra karboni ky duhet hequr.**

### Lloji Filtrues

Kur nuk keni mundësi te nxirni ajrin jashtë, përdorni një filtër me karbona aktivë.

Ajri pastrohet nga filtri dhe rifutet në ambient.

Ajri rifutet në ambient nepërmjet një bufeje të lidhur me brrylin e shkarkimit.

Janë të nevojshëm 2 filtra prej karboni për cdo oxhak me dy motorë dhe 1 filtër karboni për cdo oxhak me 1 motor.

**Kujdes! Nëse oxhaku nuk është parashikuar të jetë më filtra karboni, këto të fundit duhet të porositen dhe të montohen përpresa përdorimit.**

Modelet pa motor thithës funksionojnë vetëm në llojin thithës dhe duhet të lidhen me një njësi periferike thithëse (që *rukjet*).

Udhëzimet e lidhjes jepen me njësinë periferike të thithjes.

## Montimi

Largësia minimale midis sipërfaqes mbështetëse të eneve mbi pilakën e gatimit dhe pjesës më të poshtme të oxhakut thithës duhet të jetë jo më pak se 60cm në rastin e kuzhinave elekrike dhe jo më pak se 70cm në rastin e kuzhinave me gaz apo të përziera.

Nëse udhëzimet e instalimit të plakave të gatimit me gaz përcaktojnë një largësi më të madhe, duhet të mbahet gjithnjë parasysh.

### Lidhja Elektrike

Tensioni i rrymës duhet të përkunjë me tensionin e treguar në etiketën e vendosur nga ana e brendshme e oxhakut. Nëse ka një spinë atëherë lidheni oxhakun me prizën në mur sipas rregullave në fuqi, të vendosur në një zonë të arritshme edhe pas instalimit. Nëse nuk ka asnjë spinë (me lidhje direkte ose me qark elektrik), ose nëse spina nuk gjendet në një zonë të arritshme, edhe pas instalimit, përdorni një çelës sigurese që garanton shkëputjen e plotë të oxhakut nga rryma elektrike në rast mbingarkese të kategorisë III, në zbatim të rregullave të montimit.

**Kujdes! Përpresa se të rilidhni qarkun e oxhakut me rrymën elektrike dhe të verifikoni funksionimin e drejtë, kontrolloni gjithnjë që kaballoja ushqyeset të jetë montuar si duhet.**

## Montimi

### Përpresa se të filloni instalimin:

- Verifikoni nëse produkti i blerë ka përmasat e duhura me zonën ku to të bëhet instalimi.
- Hiqni filtrin/at prej karboni aktiv nëse ekzistojnë (shihni dhe paragrafin përkatës). Ky/keto filtri/a do te rimontohet/en vetëm nëse do të përdoret oxhaku i llojit filtrues.
- Verifikoni që në brendësi të oxhakut të mos ketë (përsye transporti), materiale amballazhi (psh, zarfa me vida, garancia etj), sipas rastit hiqni dhe ruajni.
- Nëse është e mundur të hiqni dhe të lëvizni mobiljet ekzistuese përreth zonës ku do të montohet oxhaku në mënyrë që të ketë me shumë hapsirë midis murit dhe tavani të ku do të montohet oxhaku. Përndryshe mundohuni të ruani sa me shumë te jetë e mundur mobiljet dhe të gjitha pjesët që do të ndikohen nga instalimi. Zgjidhni një sipërfaqe të sheshtë, mbuloheni me një mbulesë në mënyrë që të mos dëmtohet, pastaj vendosi oxhakun dhe pjesët e amballazhit.
- Verifikoni ndërkaq që në afersi të zonës së instalimit të oxhakut (zonë që të jetë e përdorshme edhe kur të jetë oxhaku i montuar) të jetë e disponueshme një prize elektrike e të jetë e mundur të lidhet me një paisje që shkarkon tymin jashtë (vetëm lloji thithës).
- Të ndiqen të gjitha punimet e nevojshme gjatë ndërtimit të murit (psh instalimin e një prize elektrike si dhe një vrimë që do të shërbeje për kalimin e tubës së shkarkimit.

### Informacione paraprake per instalimin e oxhakut:

**Kujdes!** Dy kapse fiksuese janë vendosur në paketim mbrojtës prej polisteroli.

Kapset janë një djathtas **R** dhe një majtas **L** ( rishikon shënimin e bërë mbi klappa)

- Fiksoni kapset **D** (**Fig.1**) në panelin anësor të karkasës me dy vida per cdo kapse.,(kapsja e djathtë R ne krahun e djathtë dhe kapsja e majte L, në krahun e majtë) nivelojini kapset me bordurën e poshtme.
- Vendosini kapset njëjtë me bordurën e pasme të karkasës, duke pasur parasysh që bordura e pasme e kapses, korespondon me anën e pasme të oxhakut.
- Nëse oxhaku është i pajisur me distancues, në rast se do ta përdorni spostojeni kapset përpresa aq sa është hapësira e distancuesit. Hapni një vrimë mbi tavani të karkasës për kalimin e tubës të shkarkimit, dhe për kablolin e lidhjes elektrike. (masa e treguar ne **Fig 1**, per madhësinë e vrimës, nuk përfshin distancuesin ekzistues.) Fiksoni me 2 kapse, nga jashtë oxhakut distancuesin **M** (sipas **Fig 2**)

Nësë nuk janë montuar më parë, fiksoni dy kapset **E** (**Fig.2**) ne krahët e oxhakut (nga një per krah)

- hiqni kasetën e lëvizshme
- hiqni filtrin/at e vajit;
- Fiksoni nga pjesa e brendshmee oxhakut kapset me dy vida **P** , per cdo kapse,fiksoni sa më shumë te jetë e mundur për nga lart (nga krah u që del ajri ) pastaj shtrëngoni vidat.

- Fiksoni me 3 kapse, nga ana e jashtëme e oxhakut distancuesin M (sipas Fig.2)
  - Fusni oxhakun ne karkasë, duke bërë kujdes që ta poziciononi kapsem e oxhakut E sipër kapsem së karkasës D (Fig.3) Kaloni kablin elektrik nëpërmjet vrimës të bëre për këtë qëllim.
  - Blokoni oxhakun me dy vida në pjesën ballore (Fig.3-nëgjë pér cdo anë).
  - Vendosni lidhjen elektrike nga rrjeti i shtëpisë, lidhja elektrike duhet të limitohet vetëm në instalimet e domosdoshme
  - Nëse oxhaku nuk perputhet në mënyrë perfekte me bordurën e karkasës, ruggullojeni duke larguar vidat P nga kapset E dhe montoheni ne oxhak (Fig.2), kështu do të bëhet e mundur përputhja perfekte midis oxhakut dhe karkasës, pas kësaj rishtëngoni vidat.
  - Rregulloni drejtimin e kasetes së lëvizshme në funksion të karkasës duke vepruar mbi mbajtëset F (Fig.4)
- Në këtë mënyrë është e mundur (Fig.4) të vendosësh pjesën ballore në rresht me pënsilin vet.
- Lironi vidat e mbajtëseve F
  - Spostoni mbajtëset përparr ose mbrapa sipas nevojës.
  - Shtrengoni vidat e mbajtëseve.
- Instaloni në unazën lidhëse C, e paisur me një tubë shkarkimi që preferohet të ketë diametrin e unazës lidhëse (Fig. 5).Tubi i shkarkimit duhet te këtë gjatësi të mjaftueshme , pér të dalë jashtë (Lloji avullues) ose tavanin e pensiles(lloji filtreve) Installare sull'anello di connessione C fornito a corredo un tubo di scarico, preferibilmente di diametro equivalente a quello dell'anello di connessione (Fig. 5). Il tubo di scarico deve essere sufficientemente lungo da raggiungere l'esterno (Versione aspirante) o il soffitto del pensile (versione filtrante).
  - Fiksoni unazën lidhëse C (fiksim me goditje), në daljen kryesore te ajrit mbi oxhak.Pér të thjeshtëzuar instalimin , unaza është e paisur me një indikator G, që duhet të korespondojë me të kundërtën e guidës H, e vendosur mbi daljen kryesore të ajrit. **Fissare** l'anello di connessione C (fissaggio a scatto), all'uscita d'aria superiore della cappa. Per facilitare l'installazione, l'anello è fornito di un indice G che deve corrispondere alla apposita guida H ricavata sul l'uscita d'aria superiore.
  - Kompletoni instalimin e tubit të shkarkimit.Completare l'installazione del tubo di scarico.
  - Hapni kasetën e levizshme, dhe aplikoni maskën estetike Q(e pajisur ) me dy vida nga brënda oxhakut (Fig.7)Apre il cassetto estraibile (Fig. 6) e applicare la maschera estetica Q (se fornita) con 2 viti dall'interno della cappa (Fig. 7).
  - Riinstaloni filtrat e yndyrës , lidhni oxhakun me rrjetin elektrik dhe kontrolloni funksionimin ne mënyrë korrekte. Reinstallare i filtri grassi, collegare la cappa alla rete elettrica e controllare il perfetto funzionamento.

## Përshkrimi i oxhakut


### Fig. 8

- Paneli i kontrollit
- Filtri antiyndyrë (1 ose 2 ne bazë të modelit te përgjedhur )
- Doreza e shkarkimit të filtrit antiyndyrë.
- Ndriçimi Illuminazione
- Ekrani i avujve( i lëvizshëm ), ne varësi të modelit që keni përgjedhur mund të jetë prej, metali, xhami, ose paisje e filtrave të vajit.
- Maska estetike (në varësi të modelit të përgjedhur)
- Distancuesi (në varësi të modelit të përgjedhur)
- Pensile ( nuk është i furnizueshëm,, dizajnotet në varësi të llojit të instalimit.

## Funksionimi

Oxaku është i pajisur me një panel komandimi me kontroll të shpejtësisë së thithjes dhe kontroll të ndjezjes së drties pér ndriçimin e pllakës së gatimit.

Përdorni shpejtësinë maksimale në rast përgjëndrimi të veçantë të avujve të gatimit. Ju këshillojmë ta ndizni thithësin 5 minuta para se të filloni të gatuani dhe ta lini të punojë pér rreth 15 minuta pas përfundimit të gatimit.

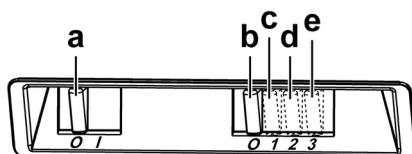

a. ON/OFF dritat

b. OFF motorët

c. - d. - e. Fuqja thithëse minimale (c.), e mesme(d.), maksimale (e.).

## Mirëmbajtja

Kujdes! Përparr qdo veprimi pastrimi ose mirëmbajtjeje, shkëputeni oxhakun nga rryma elektrike duke hequr spinën ose duke ulur siguresës e përgjithshme të banesës.

## Pastrimi

Oxhaku duhet tē pastrohet herë pas here (tē paktën me tē njëjtën kohëzgjatje që kryhet mirëmbajtja e filtrave tē yndyrës), si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Për pastrimin përdorni një leckë tē njomë me ilaç larës tē lëngët jogërryes. Mos përdorni produkte që përbajnë gjërryse. **MOS PËRDORNI ALKOL!**

**Kujdes:** Mosrespektimi i rregullave tē pastërtisë së pajisjes dhe tē zëvendësimit të filtrave përbën rrezik zjarri. Bëni kujdes që tē zbatoni udhëzimet e dhëna.

Shoqëria nuk mban përgjegjësi për dëme tē mundshme tek motori, pér zjarre tē shkaktuara nga mosmirëmbajtja apo nga moszbativi i vërejtjeve tē mësipërme.

**Pastrimi i ekranit tē avujve prej xhami (i disponueshëm vetëm në disa lloj modelesh)** Fig. 12

Xhami mund tē hiqet dhe tē pastrohet me një detergjent për xhamat.

Për tē hequr xhamin:

1. Hiqni filtrin e yndyrërave
2. Shtypni lehtë xhamin nga jashtë me drejtim nga poshtë duke e bërë që tē rrëshqasë përparrë.
3. Hiqeni xhamin duke e rrotulluar lehtë.

Pasi ta keni pastruar vendoseni duke vepruar po njëlloj, por anasjelltas.

## Filtrë antiyndyrë

**Filtrë antiyndyrë metalik** duhet tē pastrohet një herë në muaj me detergjentë jo gjërryes, me dorë ose me makinë larëse me temperaturë tē ulët dhe me cikël tē shkurtër.

Kur lahet në makinë larëse, filtrë antiyndyrë metalik mund tē çngjyroset, por karakteristikat e tij të filtrimit nuk ndryshojnë aspak.

Për çmontimin e filtrave tē yndyrës tërhiqni dorezën me sustë të filtrit.

Fig. 9

## Filtrë prej karboni aktiv (Vetëm për Llojin Fitruar)

**Thith aromat e pakëndshme tē gatimit.**

Janë tē nevojshëm 2 filtra prej karboni pér cdo oxhak me dy motorë dhe 1 filtrë karboni pér cdo oxhak me 1 motor.

Bllokimi i filtrit të karbonit vërehet pas një përdorimi pak a shumë tē gjatë sipas llojut të kuzhinës dhe rregullsisë së pastrimit të filtrit tē yndyrës. Sidogjftë është e nevojshme tē zëvendësohet tē paktën cdo katër muaj.

NUK mund tē lahet dhe tē rivendoset.

Fig. 10

Vendosni filtrin e karbonit tek mbulesa mbrojtësë e ventilatorit te motorit, pas kësaj rrotulloni dorezën qëndrore P të filtrit ne drejtim te akrepave të orës.

Për tē çmontuar rrotullojeni dorezën qëndrore P të filtrit në drejtim tē kundërt tē akrepave të orës.

## Zëvendësimi i llambave

Fig. 11



Shkëputeni pajisjen nga rryma elektrike.

**Kujdes!** Përparrë se t'i prekni llambat sigurohuni që tē jenë ftohur.

**Vendosja e llambës në hapësirën përkatëse.**

Hiqeni plafonin me ndihmen e një kaçavide tē mprehtë ose një paisje tjetër tē ngjashme.

Rimbyllni plafonin (fiksim me goditje).

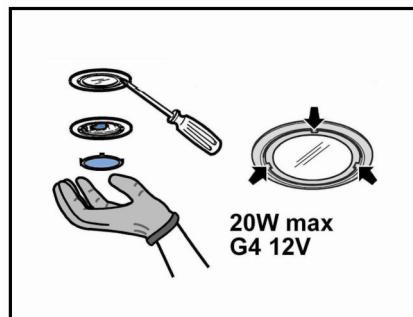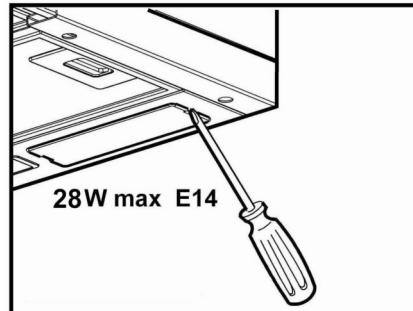

Nëse ndricimi nuk punon, kontrolloni nëse llambat janë futur siç duhet para se t'ë thërrisni ndihmën teknike.

**Придржувајте се строго до упатствата дадени во овој прирачник..** Ние одбиваме билокаква одговорност за билокаков проблем, штета или пожар предизвикан на апаратот како резултат на неследење на упатствата вклучени во овој прирачник. Аспираторот е наменет исклучиво за домашна употреба.

**Аспираторот може да се разликува по изгледот од спликите во ова упатство, но секак упатствата за употреба, одржувањето и упатствата за инсталирање остануваат исти.**

**Забелешка:** Додатоците означенци со симболот "(\*)" се факултивен додатен прибор кои се вклучени само во неколку модели, а ако не се вклучени во моделот треба да се набават.

### **Важни совети**

**Предупредување!** Да не го поврзуваате апаратот со електричното напојување се додека монтажата не биде целосно комплетна.

Пред билокаква операција за чистење или одржување, исклучете го аспираторот од електричната мрежа со вадење на струјниот приклучник или со исклучување на домашниот мрежен прекинувач.

За сите операции за монтажа и одржување да се користат работни ракавици

Овој апарат не е наменет за користење од страна на деца или лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или ако немаат искуство или знаење, доколку не се под надзор или се имаат обучувано за употреба на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност.

Треба да се внимава, децата да не си играат со уредот. Никогаш не користете го аспираторот ако ја немате правилно монтирано решетката!

Аспираторот НИКОГАШ не смее да се користи како површина за поддршка доколку не е прецизно наведено.

Просторијата мора да биде доволно проветрена кога кујнскиот аспиратор се користи заедно со апарати кои согоруваат гас или други горива.

Издувниот воздух не смее да се предава во активен оџак за чад створен од апарати кои согоруваат гас или други горива.

Строго се забранува фламбирање на храната под самиот аспиратор.

Употребата на отворени пламени е штетна за филтрите и може да предизвика ризик од пожар и поради тоа мора да се избегнува во сите околности.

Секое пржење мора грижливо да се направи со цел да се спречи да не дојде до презагревање на маслото и пламнување.

Пристапните делови од аспираторот можат значително да се загреат кога се користи заедно уред за готвење.

Што се однесува до техничките и безбедносните мерки за примена за исфрланье на пареа важно е внимателно да се следат правилата дадени од компетентните власти.

Аспираторот мора редовно да се чисти како од внатрешноста така и од надворешноста (НАЈМАЛКУ ЕДНАШ МЕСЕЧНО, во секој случај потребно е да се постапува во согласност со упатствата за одржување дадени во овој прирачник).

Ако не се следат упатствата во однос на аспираторот и чистењето на филтрите ќе доведе до ризик од пожари.

Да не го користите или оставате аспираторот без правилно монтирани сијалици поради можниот ризик од електричен удар.

Ние одбиваме билокаква одговорност за билокаков проблем, штета или пожар предизвикан на апаратот како резултат на неследење на упатствата вклучени во овој прирачник.

Овој апарат е обележан согласно Европската директива 2002/96/ЕС за Искористена Електрична и Електронска Опрема (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Со правилно отстранување на овој производ помагате да се спречат потенцијалните негативни последици за околната и здравјето на човекот, што инаку би се предизвикале од несоодветното третирање како отпадок на овој производ.



Симболот  прецртана канта за ѓубре на производот или на документите кои одат со производот, покажува дека тој апарат не смее да се третира како комунален отпад. Напротив би требало да се однесе до соодветното место за собирање за рециклирање на електрична и електронска опрема. Отстранувањето мора да се изврши во согласност со локалните прописи за животната средина за отстранување на отпаден материјал. За повеќе детални информации за третманот, поправањето и рециклирањето на овој производ Ве молиме контактирајте со Вашите локални власти, Вашата комунална служба или со продавницата од каде го имате купено производот.

## Употреба

Аспираторот може да се користи во вид со надворешно исфрланье на издувниот воздух или со филтер во вид со кружно струење на воздухот.

## Варијанта со всмукување

Аспираторот има горен излез за воздух „B“ за исфрлување на пареите во надворешноста (не се доставени одводна цевка и каши за фиксирање). Бр. 2

**Внимание! Ако аспираторот е снабден со филтер на активен јаглен, истиот треба да се отстрани.**

## Варијанта со филтрирање

Кога нема можности за исфрлање на воздухот кон надворешноста се користи филтер со активен јаглен.

Воздухот се прочистува од филтерот и повторно се враќа во околината.

Воздухот повторно се враќа во околината преку едно црево кое поминува низ висечкиот елемент и е поврзано на приклучниот прстен.

Потребни се 2 филтри на јаглен за аспиратор со 2 мотори и 1 филтер на јаглен за аспиратор со 1 мотор.

**Внимание! Ако аспираторот не е снабден со филтер на јаглен, истиот треба да се нарача и да се монтира пред користење.**

Моделите без вентилатор работат само во варијанта со издувување на воздухот и треба да се поврзат со периферски уред за издувување (не е доставен).

Упатствата за поврзување се доставени со периферскиот уред за издувување.

## Монтажа

Најмалото растојание помеѓу плочата од шпоретот за садовите за готвење и долниот раб на аспираторот да не биде помало од 60cm за електричните апарати за готвење и 70cm за гасните или комбинираните апарати за готвење. Ако упатството за монтажа за плинските плочи од шпоретот прецизираат поголемо растојание, морате да се придржувате до тоа.

### Прилучување на електрична енергија

Главното струјно напојување мора да одговара со оптегот покажан на етикетата за карактеристиките ставена внатре во аспираторот. Ако аспираторот оди со приклучник поврзете го во штекерот во согласност со струјните прописи и позициониран на пристапно место дури и по монтажата. Ако не е снабден со приклучник (директна врска со електричното напојување) или ако приклучникот не е лоциран на пристапно место, дури и по монтажата, применете би-поларен прекинувач во согласност со стандардите кој обезбедува комплетно исклучување на електричното напојување под услови поврзани со преоптоварување на мрежата категорија III, во согласност со упатството за монтажа.

**Предупредување!** Пред (повторно) поврзување на колото од аспираторот со електричното напојување и проверувањето на функционалноста, секогаш проверете дали струјниот кабел е правилно монтиран.

## Вградување

### Пред да се почне со монтирањето:

- Проверете дали купениот производ е со соодветни димензии за одбранитот простор за монтирање.
- Извадете го/ги филтерот/-те на активен јаглен ако се доставени (види го и соодветниот параграф). Тој/тие се монтира/-ат само ако сака да се користи аспираторот во варијанта со филтрирање.
- Проверете дали во внатрешноста на аспираторот (поради транспортот) нема материјал од опремата (на пример ѕесина со завртки и навртки, гаранции и др.), ако има извадете го и зачувайте го.
- Ако е можно откачете го и тргнете го мебелот под и околу просторот за монтирање (сидот или таванот) на аспираторот за да се има подобра пристапност. Меѓу другото заштитете го мебелот и сите други работи колку што може поддобро. Одберете рамна површина и покријте ја со заштита каде што потоа ќе го ставите аспираторот и деловите од опремата.
- Проверете меѓу другото да во близина на просторот за монтирање на аспираторот (во простор кој е пристапен и со монтиран аспиратор) има на располагање електричен штекер и дека може да се поврзе на уред за исфрлување на пареите во надворешноста (само варијанта со всмукување).
- Направете ги сите потребни сидарски работи (на пр.: поставување на штекер и/или отвор за поминување на одводната цевка).

### Подготвителни информации за монтирање на аспираторот:

**Внимание!** Двата потпирачи за фиксирање при пакувањето се ставени во стиропор.

Држачите се еден десен R и еден лев L (видете ја ставената ознака на држачите).

- Прицврстете ги држачите D (сл. 1) на страничната плоча од висечкиот елемент со две завртки за секој држач (десниот држач R на десната страна, левиот држач L на левата страна), израмнете го држачот со долнниот крај.

Набијте го држачот со задниот крај на висечкиот елемент, внимавајќи задниот дел од држачот да одговара на задната страна од аспираторот;

Ако аспираторот е опремен со одржуваč на растојание, во случај на користење, поместете го држачот на напред колку што е потребно за дебелината на одржуваčот на растојание.

Направете отвор на таванот од висечкиот елемент за преминот на одводната цевка и за струјниот кабел (димензијата прикажана на сл. 1 за отворот не го вклучува евентуалниот одржуваč на растојание).

Прицврстете го одржуваčот на растојание M од надворешната страна на аспираторот со три спојници (ако е доставен - сл. 2).

- Ако не се веќе монтирани, прицврстете 2 држачи Е (сл. 2) на страните од аспираторот (еден по страна).
  - извадете го телескопот;
  - тргнете го/ги филтерот/-те за масти;
  - прицврстете ги од внатрешната страна на аспираторот држачите со две завртки Р по држач, прицврстете ги што е можно повисоко (страница за излез на воздухот) а потоа притегнете ги завртките.
- Прицврстете го одржувајќи на растојание М од надворешната страна на аспираторот со три спојници (ако е доставен - сл. 2).
- Вметнете го аспираторот во висечкиот елемент, внимавајќи да го позиционирате држачот на аспираторот Е над држачот од висечкиот елемент D (сл. 3).  
Поминете со струјниот кабел низ отворот.
- Блокирајте го аспираторот со две завртки на предната страна (сл. 3 – една по страна).
- Поврзете на домашната електрична мрежа, електричната мрежа смее да се вклучи само ако монтажата е целосно завршена.
- Ако аспираторот не се вклопува совершено со долниот крај од висечкиот елемент, дотерајте разлабавувајќи ги завртките Р од држачите Е поставени на аспираторот (сл. 2), така ќе може да се прилагоди совершеното вклопување помеѓу аспираторот и висечкиот елемент, а потоа повторно навртете ги завртките.
- Прилагодете ја патеката на телескопот во длабочината на висечкиот елемент преку двата граничника F (сл. 4).  
На овој начин предниот дел може да се стави во линија со самиот висечки елемент (сл. 4).
  - Разлабавете ги завртките од граничниците F;
  - Поместете ги граничниците на назад или на напред во зависност од потребата.
  - притегнете ги завртките на граничниците.
- Инсталирајте на прстенот за поврзување С доставен со опремата, одводна цевка, по можност со ист дијаметар со оној на прстенот за поврзување (сл. 5). Одводната цевка треба да биде доволно долга за да ја достigne надворешноста (варијанта со всмукување) или таванот на висечкиот елемент (варијанта со филтрирање).
- Прицврстете го прстенот за поврзување С (фиксирање со клик), на горниот излез за воздух на аспираторот. За да се олесни монтирањето, прстенот е опремен со показател G кој треба да влезе во соодветната водилка Н поставена на горниот излез за воздух.
- Завршете го монтирањето на одводната цевка.
- Отворете го телескопот (сл. 6) и ставете ја маската Q (ако е доставена) со 2 завртки од внатрешната страна на аспираторот (сл. 7).
- Ставете ги филтрите за масти, поврзете го аспираторот на електричната мрежа и контролирајте го совершеното функционирање.

## ОПИС НА АСПИРАТОРОТ


### Бр. 8

- Контролна табла
- Филтер за масти (1 или 2 во зависност од моделот)
- Забец за откопчување на филтерот за масти
- Осветлување
- Екран за пареата (се вади), во зависност од моделот може да биде од метал, стакло или да биде доставен со филтер за масти.
- Маска (Достапна во зависност од моделот)
- Одржувач на растојание (Достапен во зависност од моделот)
- Висечки елемент (не е доставен, слика за објаснување на видовите на монтирање)

## Функционирање

Аспираторот се испорачува со командна табла со регулятор на брзините на издувување и регулятор за осветлението над плочата од шпоретот.

Користете ја најголемата брзина во случај на невообичаена концентрација на пареи во кујната. Ви препорачуваме да го вклучите издувувањето 5 минути пред да започнете со готвењето и да го оставите да работи околу 15 минути по завршување на готвењето.

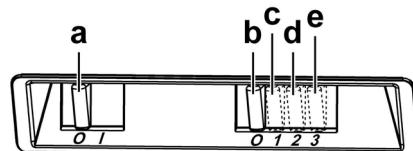

- Вклучување/исклучување на светлото
- Исклучување на моторот
- с. - d. - е. Мок на всмукување минимална (с.), средна (д.), максимална (е.).

## Одржување

**Предупредување!** Пред билокаква операција за чистење или одржување, исклучете го аспираторот од електричната мрежа со вадење на струјниот пристап или со исклучување на домашниот мрежен прекинувач.

## Чистење

Аспираторот мора редовно да се чисти (најмалку со истата фреквенција со која се врши одржувањето на филтерите за масти) како од внатрешноста така и од надворешноста. За чистењето користете крпа на влажната со течни неутрални детергенти.

Да не користите производи кои содржат абразиви. **НЕ КОРИСТЕТЕ АЛКОХОЛ!**

**Предупредување!** Ако не се следат упатствата во однос на чистењето на аспираторот и замената на филтрите ќе доведе до ризик од пожари. Се препорачува до придржување на предложените упатства.

Ние одбиваме билоаквака одговорност за евентуални оштетувања на моторот или пожар предизвикан како резултат на неправилно одржување или неследење на наведените упатства.

**Чистење на стакленото езеро за пареата (достапен само кај некои модели)**

### Бр. 12

За да се изведи стаклото:

1. Извадете го филтерот за масти
2. Од надворешната страна притиснете го стаклото полека надолу и нека клизне напред.
3. Извадете го стаклото полека вртејќи го.

По чистењето на стаклото, продолжете во обратен редослед за монтирање.

За демонтирање вртете го централниот забец P од филтерот во обратен правец од стрелките на часовникот.

## Замена на сијалиците

### Бр. 11

Исклучете го уредот од струјното напојување.



**Предупредување!** Пред да ги допрете сијаличките проверете дали се изладени.

**Приступање до отворот за сијалиците:**

извадете ја плафонката кревајќи ја со еден мал шрафцигер или слична алатка.

Заменете ја отштетената сијалица.

Затворете ја плафонката (фиксирање со опруга).

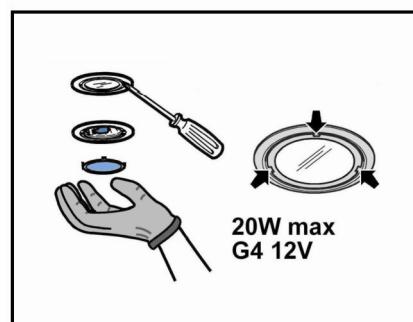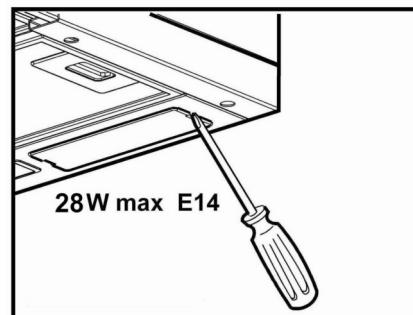

Ако осветлението не работи, пред да повикате техничка помош, проверете дали сијалиците се добро ставени.

## Филтер за масти

**Металниот филтер за масти** треба да се чисти еднаш месечно со неагресивни детергенти, рачно или во машина за миење на садови на ниски температури и во краток интервал.

Со перењето во машина за миење на садови металниот филтер за масти може да ја изгуби малку бојата но неговите карактеристики за филтрирање воопшто не се менуваат.

За да го изведате филтерот за масти повлечете го забецот за откопчување.

Сл. 9

## Филтер со активен јаглен (Само за Варијантата со филтрирање)

**За собирање на непријатните мириси од пареата од готвењето .**

Потребни се 2 филтри на јаглен за аспиратор со 2 мотори и 1 филтер на јаглен за аспиратор со 1 мотор.

Заситувањето на филтерот од јаглен настапува по повеќе или помалку продолжена употреба во зависност од типот на готвење и редовноста на чистењето на филтерот за масти. Во секој случај потребно е да се замени чауранта најмалку на секои 4 месеци.

НЕ може да се пере или обновува.

### Бр. 10

Ставете го филтерот на јаглен на капакот од заштитната решетка на роторот од моторот, потоа вртете го централниот забец P од филтерот во правец на стрелките од часовникот.







