


HR

DETALJNE UPUTE ZA UPORABU SUŠILICE RUBLJA

gorenje

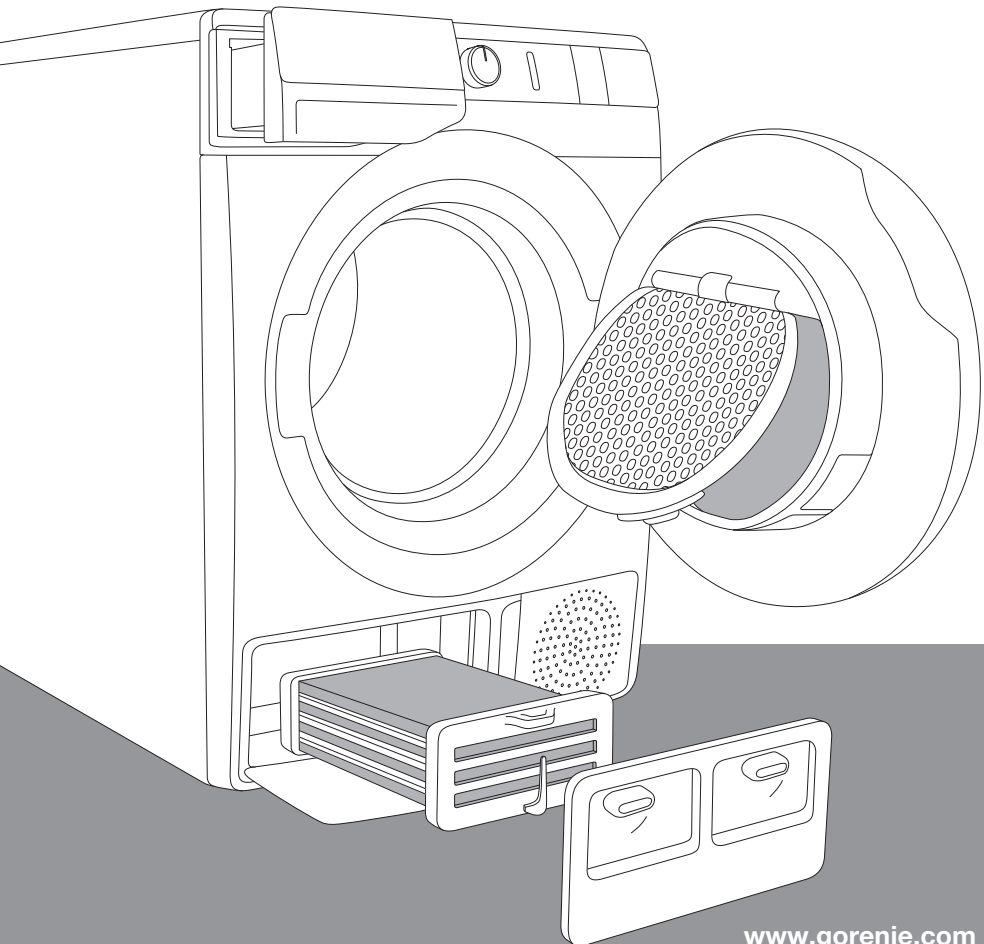

Život je danas kompliciran. Učinimo barem njegu rublja jednostavnom! Vaša nova sušilica rublja **WaveActive** svojom će inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima na području njege rublja doprinijeti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih poslova. Tehnologija **WaveActive** omogućuje najnježnije rukovanje bilo kojom odjećom, i s najmanjom mogućom mjerom gužvanja. Vaša sušilica rublja istovremeno je i prijazna do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.

Ova sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu. Molimo vas da je ne koristite za rublje koje nije namijenjeno sušenju u sušilici rublja.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



Informacija, savjet, ideja ili preporuka



Upozorenje za opasnost



Upozorenje za opasnost električnog udara



Upozorenje za opasnost vruće površine



Upozorenje za požarnu opasnost



Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI



Prije početka uporabe sušilice rublja obvezno pročitajte upute za uporabu.

Molimo vas da sušilicu rublja ne koristite ako prije toga niste pročitali i razumjeli upute za uporabu.

Upute za uporabu sušilice rublja prilagođene su različitim tipovima/modelima sušilica, stoga su u njima možda opisane i određene postavke i oprema koje vaša sušilica rublja nema.

Nepridržavanje uputa za uporabu, odnosno nepravilna uporaba sušilice rublja može privesti do oštećenja na rublju ili stroju, a može doći i do ozljeda korisnika. Upute za uporabu držite spremljene negdje u blizini sušilice rublja.

Upute za uporabu možete pogledati i na našoj internetnoj stranici www.gorenje.com.

Sušilica rublja namijenjena je isključivo uporabi u kućanstvu. U slučaju uporabe sušilice rublja u profesionalne ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe koje izlaze iz okvira uobičajene uporabe u kućanstvu, ili ako sušilicu rublja koristi osoba koja nije potrošač, garancijski rok jednak je najkraćem garancijskom roku određenom važećim zakonodavnim propisima.

Pridržavajte se uputa za pravilno postavljanje sušilice rublja Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE«).

Sve zahvate, popravke i održavanje sušilice rublja moraju obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili greške u radu uređaja.

Da bi izbjegli možebitne opasnosti, **oštećen priključni kabel** smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili druga ovlaštena osoba.

Sušilica rublja mora mirovati na odabranom mjestu 2 sata da se ugrije na sobnu temperaturu, prije nego je priključite na električnu mrežu.

Postavljanje sušilice na perilicu rublja moraju obaviti najmanje 2 osobe.

Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključivati na električnu mrežu korištenjem produžnih kabela.

Sušilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili rublju za kosu.

Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu instalaciju koristeći vanjske daljinske naprave za upravljanje, primjerice programske satove, niti je priključiti na instalaciju koju dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.

U slučaju neispravnog priključenja sušilice rublja, nepravilne uporabe sušilice rublja, ili servisiranja sušilice od strane neovlaštene osobe, možebitne troškove prouzročene štete snosi uporabnik sam, i takvi troškovi nisu predmet garancije.

Uvijek koristite cijevi koje su priložene k sušilici rublja.

Prostorija u koju namjeravate staviti stroj za sušenje mora biti dobro provjetravana, s temperaturom između 10°C i 25°C.

Sušilicu rublja postavite ravno i stabilno na čvrstu (betonsku) podlogu.

Sušilicu ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata, ili iza vrata čije šarke su na suprotnoj strani od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata sušilice rublja.

Put do odvodnog otvora mora uvijek biti slobodan.

Sušilicu rublja nemojte postavljati na tepih ili drugu podnu oblogu s dužim vlaknima, jer to može ometati kruženje zraka.

Zrak u okolini sušilice rublja ne smije sadržavati prašnjave čestice. Prostorija u kojoj se stroj za sušenje nalazi mora biti dobro prozračivana, da se spriječi povratno strujanje plinova, koji dolaze iz plinskih uređaja s otvorenim plamenom (primjerice kamin).

Vlakna se ne smiju nakupljati oko sušilice rublja.


Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove niti susjedne elemente.

U stroju za sušenje rublja ne smijete sušiti prljavo (neoprano) rublje.

Rublje na kojem su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, i sredstava za uklanjanje voska, mora prije sušenja u sušilici najprije biti oprano u vrućoj vodi s praškom za pranje.

Komade rublja koji sadrže lateks, gumene dijelove, kape za tuširanje i kupanje, kao i rublje te navlake napunjene spužvastom gumom, zabranjeno je sušiti u sušilici rublja.

Omekšivače rublja i slične proizvode koristite isključivo u skladu s uputama proizvođača.

 Iz džepova je potrebno izvaditi sve zapaljive predmete, kao što su primjerice upaljači ili šibice, i slično.

Rad sušilice rublja prekida se u slučaju začepjenja cijevi za kondenziranu vodu (pogledati poglavlje »PREKIDI I PROMJENA PROGRAMA/Puna posuda za kondenziranu vodu«).

Ako stroj namjeravate pomicati ili ga u zimsko vrijeme spremiti u negrijanu prostoriju, morate prethodno obvezno isprazniti posudu za kondenziranu vodu.

Filtar sušilice rublja očistite nakon svakog sušenja. Ako ste filtar izvadili, prije ponovnog sušenja morate ga obvezno vratiti natrag.

Kondenzator nakon svakog čišćenja obvezno ugurajte natrag u zračni kanal. Djelovanje sušilice rublja bez ili s oštećenim kondenzatorom je opasno, i može prouzročiti požar (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA I ČIŠĆENJE KONDENZATORA«).

Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

U posudu za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati kemijska sredstva ili parfimirane arome (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA I PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZIRANU VODU«).

Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog kabela sušilice rublja iz zidne utičnice.

Sušilicu rublja nije namijenjena za to da je koriste osobe (uključujući i djecu) koje su tjelesno ili duševno nedorasle, ili im nedostaje potrebno iskustvo i znanje. Tim osobama upute o uporabi sušilice rublja moraju dati osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Garancija ne obuhvaća potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posljedice starenja i ne utječe na funkcionalnost sušilice rublja, i estetske greške na sastavnim dijelovima, koje također ne utječu na funkcionalnost i sigurnost sušilice rublja.

SIGURNOST DJECE

Maloj djeci nemojte dozvoliti da se igraju sušilicom rublja.

Djeci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bubanj sušilice rublja.

Prije no što zatvorite vrata sušilice rublja i uputite program sušenja, provjerite je li se u bubnju nalazi bilo što drugo osim rublja (na primjer da se slučajno nije dijete popelo u bubanj sušilice rublja i sa unutrašnje strane zatvorilo vrata).

Uključite sigurnosnu blokadu za djecu. Pogledati poglavlje »4. KORAK: NAČIN SUŠENJA (MODE) I DODATNE FUNKCIJE Sigurnosna blokada za djecu«.

Djeci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u blizinu sušilice rublja, osim ako su cijelo vrijeme pod nadzorom.

Sušilica rublja izrađena je u skladu sa svim propisanim sigurnosnim standardima.

Ovu sušilicu rublja smiju koristiti djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, odnosno osobe s nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju uređajem, ali samo ako uređajem rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobile odgovarajuće upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja, i ako razumiju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem uređajem. Djeci nemojte dozvoliti da koriste uređaj kao igračku. Također nemojte dozvoliti da djeca učestvuju u čišćenju i održavanju sušilice bez odgovarajućeg nadzora.

OPASNOST VRUĆE POVRŠINE

Tijekom rada stražnja strana sušilice rublja jače se zagrije. Ostavite stroj da se potpuno ohladi prije no što pokušate dodirnuti stražnju stjenku uređaja.

Ako otvorite vrata sušilice tijekom odvijanja programa sušenja, odjeća koja se suši može biti vrlo vruća, stoga postoji opasnost da se opečete.

Program sušenja nemojte nikad zaustavljati prije završetka sušenja. Ukoliko se to iz bilo kojeg razloga ipak dogodi, budite vrlo oprezni kod vađenja rublja iz bubnja jer je vrlo vruće; rublje izvadite što je moguće brže iz bubnja i razgrnite ga, tako da se čim prije ohladi.

SIGURNOST

⚠ U sušilici rublja smijete sušiti samo rublje, oprano vodom. Ne smijete sušiti rublje oprano ili očišćeno zapaljivim sredstvima za čišćenje (primjerice benzinom, trikloretilenom, i slično), jer bi moglo doći do eksplozije.

Ako ste čistili odjeću koristeći industrijska sredstva za čišćenje odnosno kemikalije, ne smijete ih sušiti u sušilici rublja.


Sušilica rublja je zaštićena od pregrijavanja napravom za automatski prekid rada. Ta naprava isključuje djelovanje uređaja čim osjeti previsoku temperaturu.

Automatsko isključenje sušilice zbog pregrijavanja može se aktivirati i ako se začepi mrežasti filter. U tom slučaju očistite filter, pričekajte da se stroj ohladi, i zatim ga pokušajte ponovno uputiti. Ako se i dalje ne upućuje u rad pozovite servisnu službu.

OPIS SUŠILICE RUBLJA


SPRIJEDA

- 1 Posuda za kondenziranu vodu
- 2 Tipka za uključenje/isključenje
- 3 Gumb za odabir programa
- 4 Tipka start/prekid
- 5 Upravljačka ploča
- 6 Vrata
- 7 Mrežni filtar
- 8 Otvori za zrak
- 9 Kondenzator
- 10 Tipska pločica

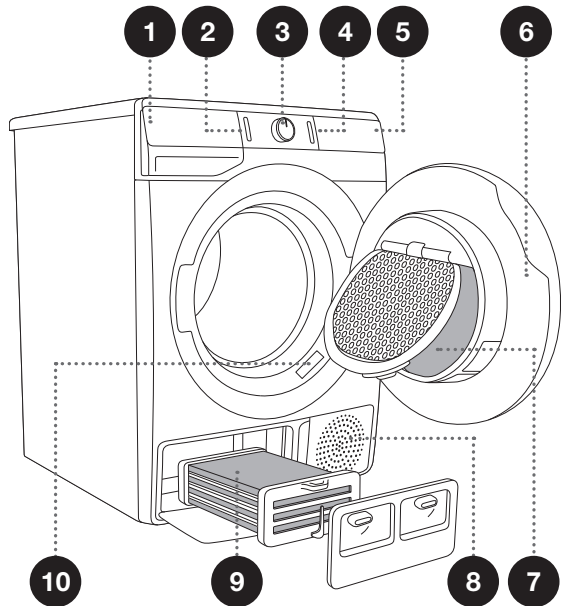

STRAGA

- 1 Priključni kabel
- 2 Cijev za odvod kondenzirane vode
- 3 Podesive nožice

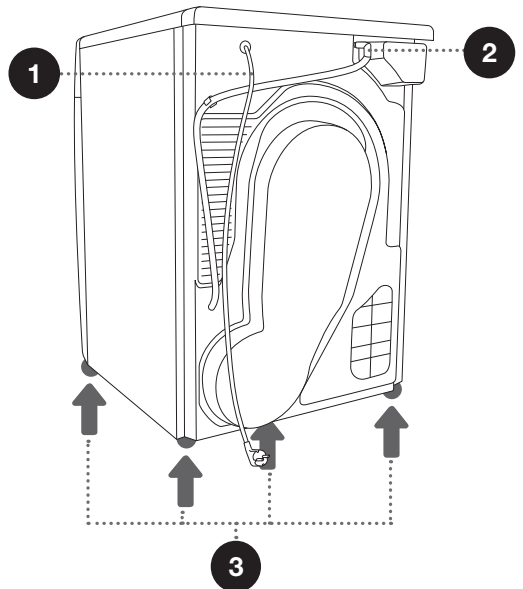

TEHNIČKI PODATCI

(OVISNO O MODELU)


Tipska pločica s osnovnim podacima o sušilici rublja pričvršćena je na prednjoj stijenci otvora vrata sušilice rublja (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA«).

Širina	600 mm
Visina	850 mm
Dubina sušilice rublja (a)	625 mm
Dubina sa zatvorenim vratima	653 mm
Dubina s otvorenim vratima (b)	1134 mm
Težina	XX/YY kg (ovisno o modelu)
Priključni napon	Pogledati tipsku pločicu
Osigurač	Pogledati tipsku pločicu
Priključna snaga	Pogledati tipsku pločicu
Maksimalno punjenje	Pogledati tipsku pločicu

Tipska pločica

gorenje	TYPE: SP15/XXX	MODEL: XXXXXX/X	
	Art.No.: XXXXXX	Ser.No.: XXXXXXXX	IPX4
	220-240 V ~ XX Hz	⚡ XX A	CE
	Pmax.: XXXX W	⚡ XXXX W	
			MADE IN SLOVENIA

UPRAVLJAČKA PLOČA

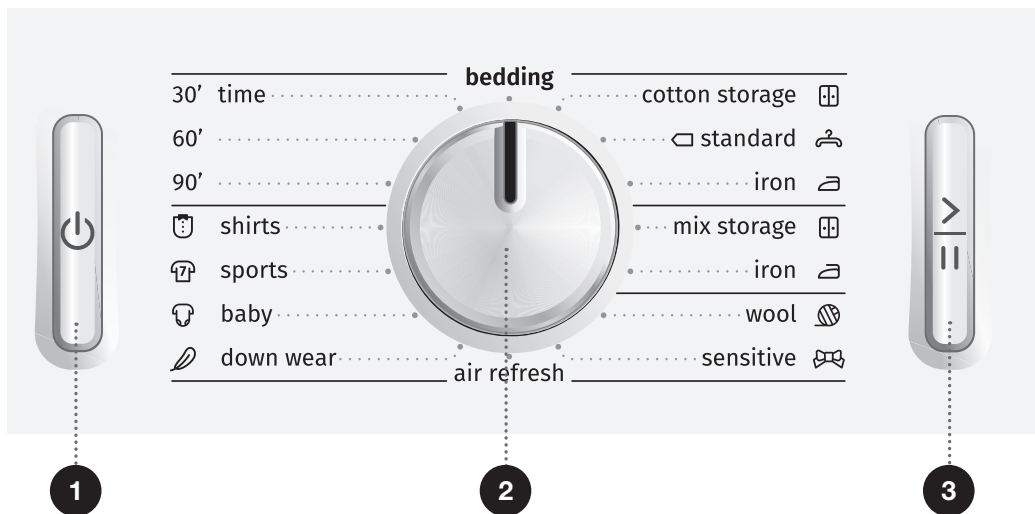

1 TIPKA ZA UKLJUČENJE/ ISKLUČENJE


Za uključenje i isključenje sušilice rublja.

2 GUMB ZA ODABIR PROGRAMA

3 TIPKA START/PREKID

Za upućivanje u rad i prekid programa.

Osvjetljenje tipke bljeska kod odabira programa i kod prekida rada; nakon upućivanja programa tipka zasvijetli stalno.

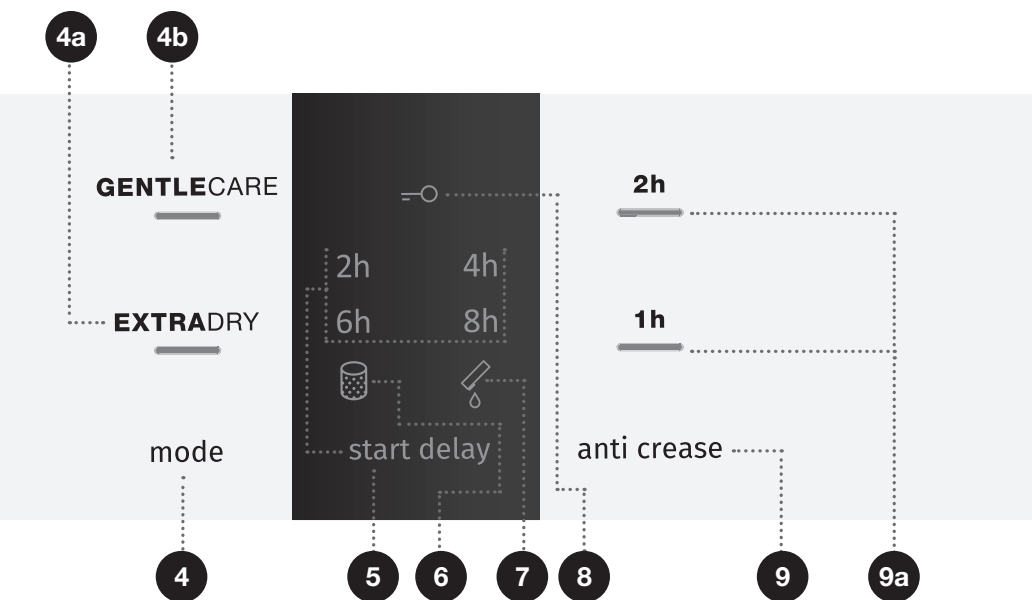

4 MODE (NAČIN SUŠENJA)

4a **EXTRADRY** (STUPANJ SUHOĆE)

4b **GENTLECARE** (NIŽA TEMPERATURA)

5 START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO

UPUĆIVANJE U RAD)

Mogućnost ugađanja odgođenog upućivanja u rad

6 Osvjetljenje simbola OČISTITI FILTAR

7 Osvjetljenje simbola ISPRAZNITI POSUDU ZA KONDENZIRANU VODU

8 Osvjetljenje simbola SIGURNOSNE BLOKADE ZA DJECU =○

Pritisnite pozicije 4+9 i držite ih pritisnute 3 sekunde.


9 ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)

9a Lampica za prikaz vremena protiv gužvanja

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

☞ Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne ozlijedite, i da ne oštetite sušilicu rublja oštrim predmetom.

ODABIR PROSTORIJE

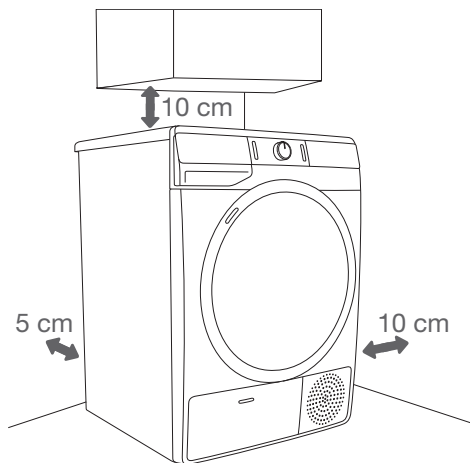

☞ Sušilica rublja ne smije dodirivati zidove ili susjedne elemente. Za optimalno djelovanje sušilice rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici. Ako se ovi minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.

☞ Ventilacijski otvori na stražnjoj strani, kao i otvori za zrak na prednjoj strani sušilice rublja moraju uvijek biti slobodni.

Prostorija u koju namjeravate staviti stroj za sušenje mora biti dobro provjetravana, s temperaturom između 10°C i 25°C. Djelovanje sušilice rublja na nižoj temperaturi okoline može prouzrokovati nastanak kondenzata u unutrašnjosti sušilice rublja. Stroj nemojte stavljati u prostoriju gdje postoji opasnost zamrzavanja. Zamrznuta voda u posudi za kondenziranu vodu i u crpki može oštetiti sušilicu rublja.

Sušilica rublja otpušta toplotu, stoga je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer će sušenje zbog ograničene količine zraka trajati duže.

Osvjetljenje prostorije neka bude prikladno za odgovarajuće očitavanje podataka sa pokazivača (zaslona) na upravljačkoj ploči.


NAČIN POSTAVLJANJA SUŠILICE RUBLJA

Ako imate sušilicu rublja Gorenje prikladnih (jednakih) dimenzija, možete je postaviti na perilicu rublja Gorenje, uz obavezno korištenje vakumskih nožica, ili je možete staviti na tlo uz perilicu rublja (slike 1 i 3).

Ako imate perilicu rublja Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same sušilice rublja Gorenje, morate dodatno kupiti nosač sušilice rublja (slika 2). Obavezno morate koristiti vakuumske nožice koje sprječavaju klizanje sušilice rublja! Dodatnu opremu (nosač sušilice rublja (a) i vakuumske nožice (b) – ukoliko nisu priložene) možete nabaviti na servisu.


Površina na koju se smije postaviti uređaj, mora biti čista i ravna.

Perilica rublja Gorenje na koju želite namjestiti sušilicu rublja Gorenje, mora biti sposobna izdržati težinu sušilice rublja Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podatci«)

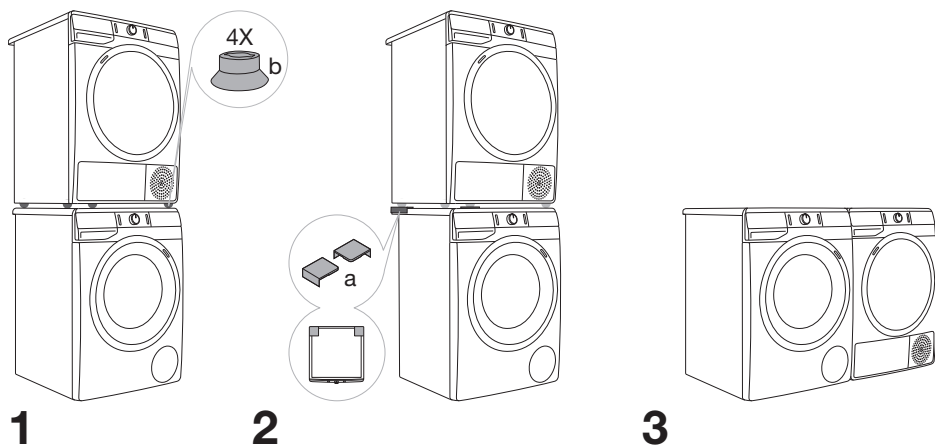

⚠ Kod postavljanja sušilice na perilicu moraju sudjelovati najmanje dvije osobe.

Otvaranje vrata sušilice rublja (pogled odozgo)

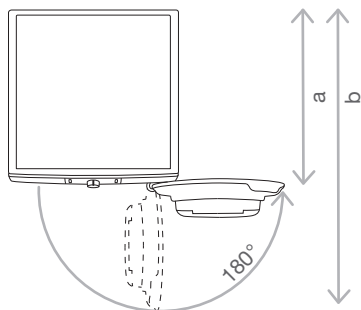

Pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podatci«.

a = 625 mm


b = 1134 mm

⚠ Sušilicu rublja ne smijete postaviti iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata, ili iza vrata čije šarke su na suprotnoj strani od vrata vaše sušilice rublja. Mjesto za postavljanje uređaja u prostoriji odaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata sušilice rublja.

⚠ Sušilicu nemojte stavljati na tepih s dužim dlakama, jer time sprječavate nesmetano kruženje zraka.

PODEŠAVANJE NOŽICA SUŠILICE RUBLJA

Sušilicu rublja ručno izravnajte uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nožica. Nožice omogućuju izravnavanje +/- 1 cm. Pri tome koristite libelu i ključ br. 22.

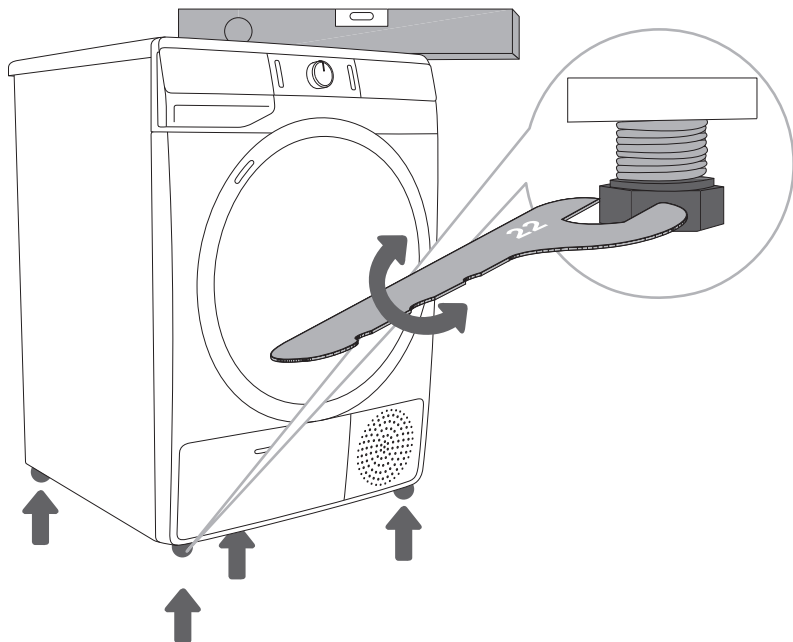

☞ Tlo na kojem stoji sušilica mora imati betonsku podlogu, i mora biti suho i čisto, inače bi se sušilica mogla pomicati. Očistite i donju površinu podesivih nožica.

☞ Sušilicu rublja mora stajati vodoravno i stabilno na čvrstoj podlozi.

☞ Uzrok za vibracije, pomicanje sušilice po prostoriji i glasno djelovanje može biti nepravilno ugađanje podesivih nožica. Neispravno ugođene i izravnane podesive nožice nisu predmet garancije.


☞ Ponekad se prilikom rada sušilice rublja pojave i neobični ili jači šumovi koji su za sušilicu rublja neuobičajeni, i koji su također najčešće posljedica neispravnog postavljanja.

ODVOD KONDENZIRANE VODE

Vlaga iz rublja sakuplja se u kondenzatoru i odvodi u posudu za kondenziranu vodu.

Tijekom sušenja kontrolna lampica upozorava (na pokazivaču svijetli simbol ☹ (7)) da je posuda za kondenziranu vodu puna, i da ju je potrebno isprazniti.


Pražnjenje posude za kondenziranu vodu zbog pune posude možete izbjeći tako da cjevčicu za odvod kondenzata na stražnjoj strani stroja provedete neposredno u izljev.

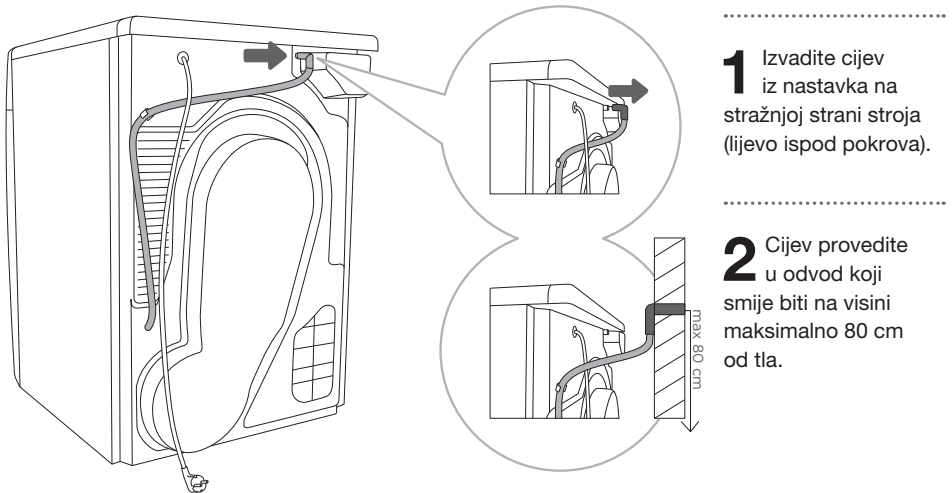

☹ Ako cjevčicu za odvod kondenzirane vode namjeravate provesti u odvod pobrinite se da cijev bude dobro pričvršćena. Time ćete spriječiti moguće istjecanje vode, što bi moglo prouzročiti neočekivanu štetu.

⚠ Uvijek koristite samo cijevi koje su priložene k sušilici rublja.

PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

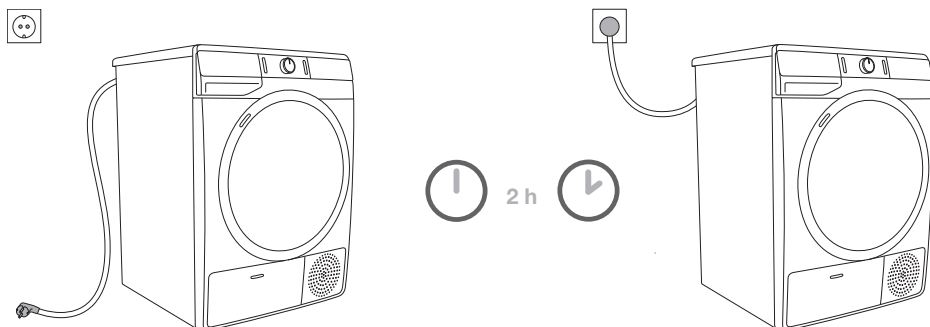

⚠ Kod prvog postavljanja neka sušilica rublja bude na odabranom mjestu 2 sata prije nego što je priključite na električnu mrežu, jer je to vrijeme potrebno da se sušilica stabilizira.

Stroj priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica mora biti slobodno dostupna i mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s valjanim propisima).

Podatci o vašoj sušilici rublja nalaze se na tipskoj pločici (pogledati poglavlje »OPIS SUŠILICE RUBLJA/Tehnički podatci«).

⚠ Preporučujemo uporabu prenaponske zaštite ('overvoltage protection') za zaštitu od udara groma.

⚠ Sušilicu rublja nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korištenjem produžnog kabela.

- ⚡ Sušilicu rublja nemojte priključivati na utičnicu namijenjenu aparatu za brijanje ili sušilu za kosu.
- ⚡ Popravke i održavanje koji su povezani sa sigurnošću ili funkcioniranjem uređaja moraju obavljati osposobljene stručne osobe.
- ⚡ Oštećen priključni kabel smije zamijeniti samo ovlaštena osoba proizvođača.

POMICANJE I PONOVI TRANSPORT

Nakon svakog sušenja u sušilici rublja ostane manja količina kondenzirane vode. Uključite sušilicu rublja i odaberite jedan od programa, te ostavite sušilicu rublja da radi približno pola minute. Tako ćete izbaciti preostalu vodu i izbjegli možebitna oštećenja sušilice rublja tijekom transporta.

⚠ Nakon transporta, a prije priključenja na električnu instalaciju, sušilica rublja mora mirovati najmanje 2 sata. Montažu i priključenje mora obaviti za to osposobljena osoba.

⚡ Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputama, prije ponovnog upućivanja u rad sušilica rublja mora mirovati 2 sata.


⚠ Prije priključenja sušilice rublja pažljivo proučite ove upute za uporabu. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posljedica nepravilnog priključenja ili rukovanja uređajem izuzeti su iz garancije.

⚡ Remen smije zamijeniti isključivo proizvođačev ovlašteni serviser koji ima na raspolaganju originalan rezervni dio s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, šifra 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, šifra 270313 (ovisno o modelu).


PRIJE PRVE UPORABE

Provjerite je li sušilica rublja isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata tako da lijevu stranu vrata povučete prema sebi (slike 1 i 2).

Prije prve uporabe očistite bubanj sušilice rublja mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom (slika 3).

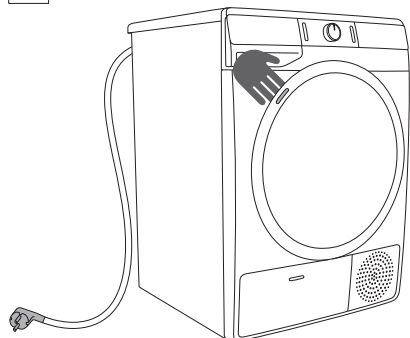

1

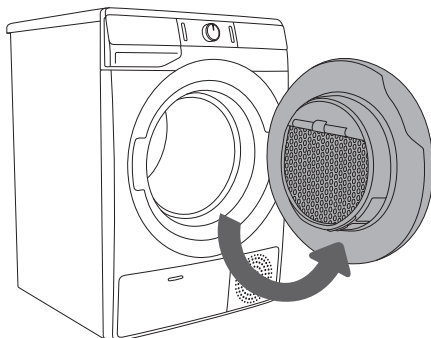

2



3

⚠ Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje).


KORACI SUŠENJA (1 - 6)

1. KORAK: PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA SA ETIKETA NA RUBLJU

Uobičajeno pranje; Osjetljivo rublje	Maks. Pranje 90°C  	Maks. Pranje 60°C  	Maks. Pranje 40°C  	Maks. Pranje 30°C  	Ručno pranje 	Pranje nije dozvoljeno 
Izbjeljivanje	Izbjeljivanje u hladnoj vodi 			Izbjeljivanje nije dozvoljeno 		
Pranje u čistionici	Kemijsko čišćenje svim sredstvima 	Petrolej R11, R113 	Kemijsko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R 113 	Kemijsko čišćenje nije dozvoljeno 		
Glačanje	Vruće glačanje maks. 200°C 	Vruće glačanje maks. 150°C 	Vruće glačanje maks. 110°C 	Glačanje nije dozvoljeno 		
Sušenje	Prostrite na ravnu podlogu 	Objesite mokro  Objesite 	Visoka temp.  Niska temp. 	Sušenje u sušilici rublja nije dozvoljeno 		

2. KORAK: PRIPREMA NA SUŠENJE RUBLJA

1. Sortirajte rublje po vrsti i debljini tkanine (pogledati TABELU PROGRAMA).
2. Zatvorite gumbe i patentne zatvarače, zavežite trake, a džepove preokrenite prema vani.
3. Vrlo osjetljivo rublje i manje komade rublja stavite u namjensku tekstilnu vrećicu (namjensku tekstilnu vrećicu možete dodatno kupiti.)

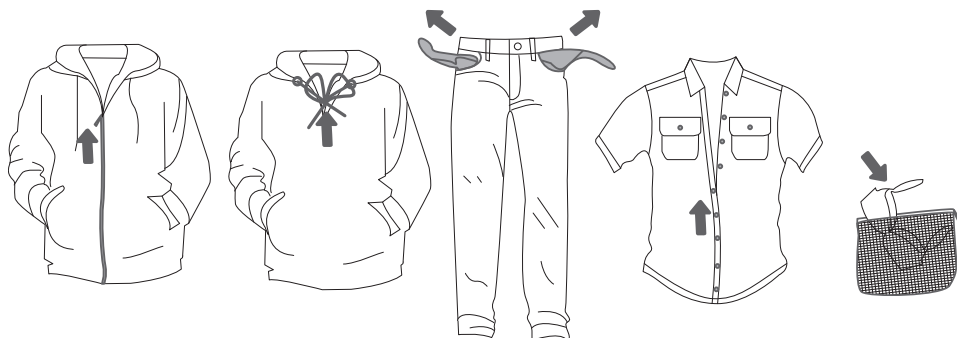


Ne preporučujemo sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina, koje bi moglo promijeniti oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti sljedeće vrste rublja:

- kožna odjeća i drugi proizvodi od kože,
- voštana ili na neki drugi način obrađena odjeća,
- odjeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim dijelovima,
- odjeća sa šljokicama,
- odjeća s metalnim dijelovima koji su podložni hrđanju.

SUŠENJE U KOŠARI (OVISNO O MODELU)

☼ Prije prvog sušenja izvadite iz bubnja košaru i svu ambalažu.

Sušenje u košari dozvoljeno je koristiti isključivo na programu za vremenski programirano sušenje (košaru je moguće nabaviti na servisu.)

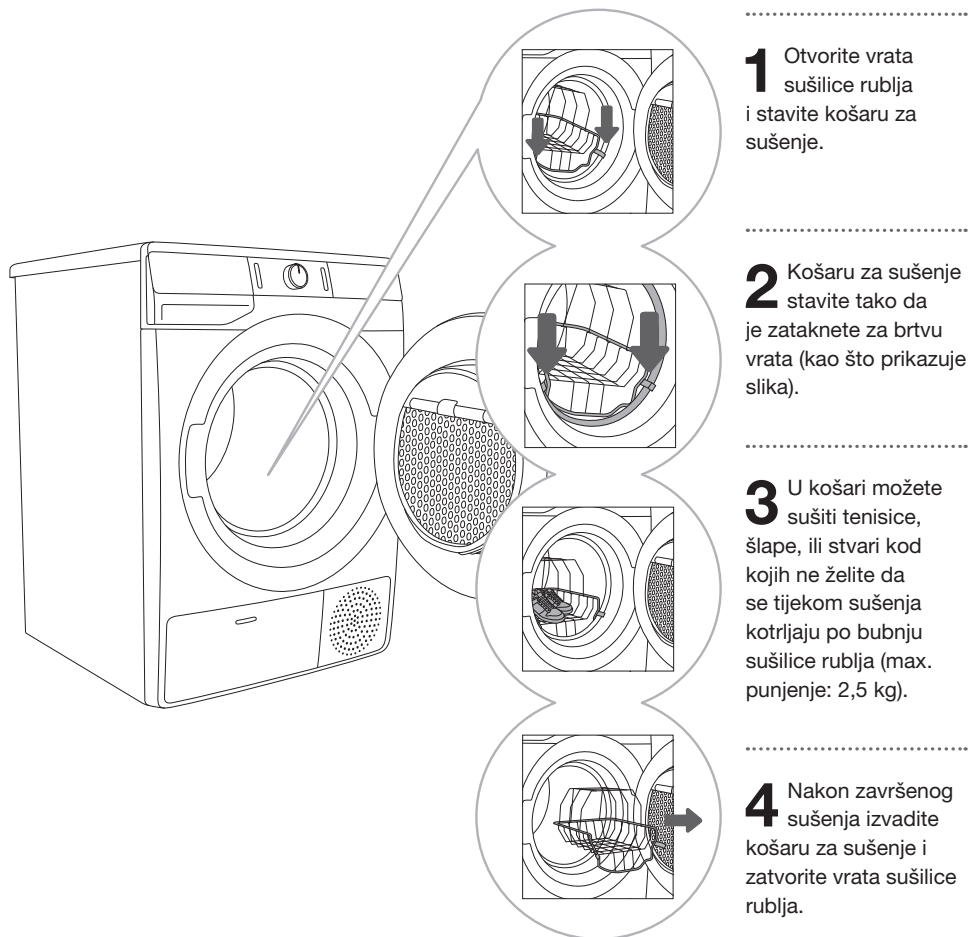


Sušite samo čiste tenisice, ili takvu sportsku obuću koju ste nakon pranja iscijedili toliko da voda ne kaplje iz njih.

Tijekom okretanja bubnja košara miruje, stoga pazite da predmeti koje sušite ne dodiruju bubanj – jer postoji mogućnost oštećenja stvari i sušilice rublja.

UKLJUČENJE SUŠILICE RUBLJA


Priključnim kabelom priključite sušilicu rublja na električnu mrežu.

Pritiskom na tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE** uključujete sušilicu rublja (slika 1 i 2).

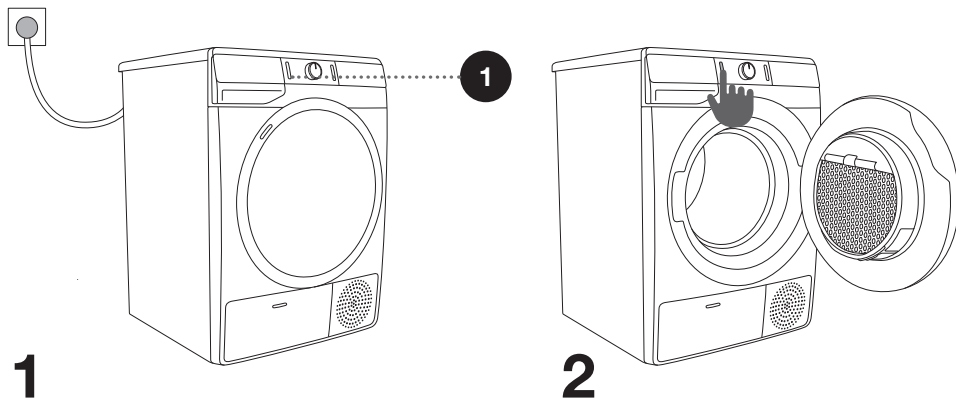


PUNJENJE SUŠILICE RUBLJA


Otvorite vrata sušilice rublja povukavši ih k sebi na lijevoj strani vrata (slika 1).
Rublje stavite u bubanj (prije toga se uvjerite da je bubanj prazan) (slika 2).
Zatvorite vrata sušilice rublja (slika 3).

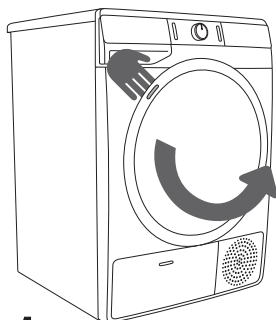

1

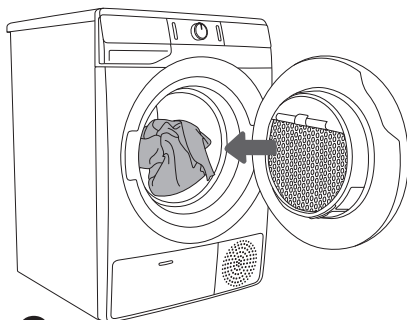

2

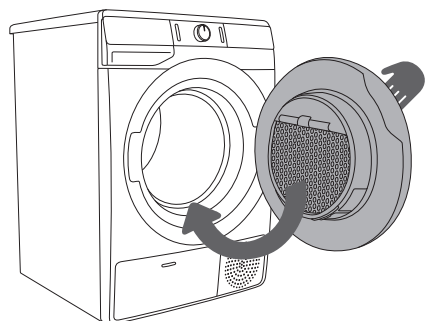

3

☼ U sušilicu rublja nemojte stavljati neocijeđeno rublje (preporučljivi minimalni okretaji centrifuge: 800 okr./min).



Nemojte preopteretiti bubanj (pogledati TABELU PROGRAMA, pridržavajte se nazivnog punjenja koje je navedeno na natpisnoj tablici.)

Ako je bubanj sušilice rublja prepun, rublje će nakon završetka sušenja biti zgužvano, možda i neravnomjerno osušeno.

☼ Ukoliko želite sušiti veće komade rublja (posteljinu, ručnike, stolnjake, ...), najprije ih rastresite, a zatim ih složite u bubanj sušilice rublja.





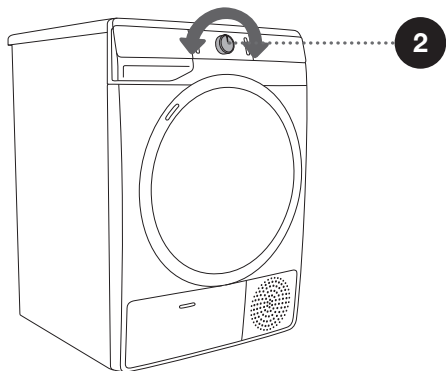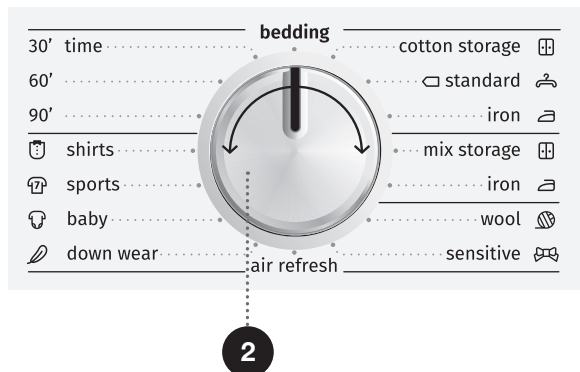









3. KORAK: ODABIR PROGRAMA SUŠENJA

Program birate okretanjem gumba (2) za odabir programa ulijevo ili udesno (ovisno o vrsti odnosno željenom stupnju suhoće rublja). Pogledati TABELU PROGRAMA.



☑ Gumb (2) za odabir programa ne okreće se automatski tijekom odvijanja programa.

TABELA PROGRAMA

Program Stupanj suhoće	Max. punjenje	Opis programa
Cotton (Pamuk)		
 Storage (Za ormar)	7 kg	Program se koristi za deblje neosjetljivo pamučno rublje koje je nakon sušenja suho, i može se složiti u ormar.
 Standard* □	7 kg	Program se koristi za neosjetljivo pamučno rublje približno iste debljine koje je nakon sušenja suho.
 Iron (Vlažno za glačanje)	7 kg	Program se koristi za neosjetljivo pamučno rublje koje je nakon sušenja podesno za glačanje.
Mix (Miješano rublje/Sintetika)		
 Storage	3,5 kg	Program se koristi za sušenje miješanog rublja od pamuka i sintetičkih vlakana.
 Iron	3,5 kg	Program se koristi za sušenje osjetljivog rublja od sintetičkih vlakana.
 Wool (Vuna)	2 kg	Kratak program je namijenjen rastresitosti odjeće od vune i svile, koju je potrebno do kraja osušiti po uputama proizvođača odjeće.
 Sensitive (Osjetljivo)	1 kg	Program se koristi za vrlo osjetljivo rublje od sintetičkih vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo vlažno. Preporučujemo uporabu namjenske tekstilne vrećice.
 Air refresh (Provjetranje)	2 kg	Program na kojem je grijač isključen, a pogodan je za osvježavanje i prozračivanje rublja.
 Down wear (Perje/Puh)	1,5 kg	Program se koristi za sušenje tekstila napunjenog perjem (pernice, bunde,...). Veće komade sušite posebno, i po potrebi primijenite funkciju EXTRADRY (STUPANJ SUHOĆE) ili Vremenski program.
 Baby (Dječja odjeća)	4 kg	Program se koristi za sušenje dječje odjeće. Odjeća osušena na ovom programu je uobičajeno normalno suha.
 Sports (Sport) (Športska odjeća)	3 kg	Program se koristi za odjeću s membrano, za športsku odjeću iz miješanih materijala, te za tkanine koje dišu
 Shirts (Košulje)	2 kg	Program se koristi za sušenje košulja i bluza. Prilagođeno okretanje bubnja sprječava gužvanje rublja.
 Time (Vremenski) (Vremenski programirano sušenje) 90' 60' 30'	4 kg	Program se koristi za neosjetljivo rublje koje je još malo vlažno i potrebno ga je osušiti do kraja. Na vremenskom programu preostala vlažnost ne određuje se automatski. Ako je rublje nakon završenog sušenja još vlažno ponovite program, a ako je rublje previše suho i zbog toga zgužvano te grubo na dodir, bilo je odabrano predugačko vrijeme sušenja.
 Bedding (Posteljina)	5 kg	Program se koristi za veće komade rublja koji su nakon sušenja suhi. Prilagođeno okretanje bubnja sprječava prepletenost rublja.

* Program za testiranje po EN 61121


U slučaju kada vaše rublje nije osušeno do željenog stupnja suhoće, koristite dodatne funkcije, odnosno upotrijebite neki drugi odgovarajući program.

4. KORAK: NAČIN SUŠENJA (MODE) I DODATNE FUNKCIJE

Postavke mijenjate pritiskom na odabranu funkciju (prije pritiska na tipku (3) START/PREKID). Funkcije koje se na odabranom programu sušenja mogu mijenjati, djelomično su osvijetljene. Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti neosvijetljena postavka i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).

Opisi osvjetljenosti funkcija na odabranom programu sušenja:

- **Osvijetljene** (Osnovna/unaprijed određena postavka);
- **Djelomično osvijetljene** (Funkcije koje se ne mogu mijenjati) i
- **Neosvijetljene** (Funkcije koje nije moguće birati).

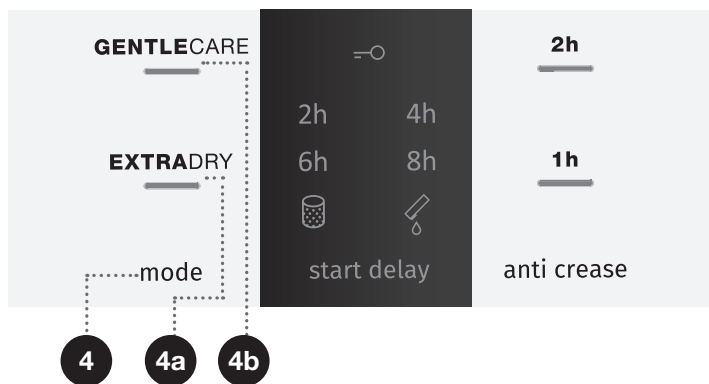

4

MODE (NAČIN SUŠENJA)

EXTRADRY (STUPANJ SUHOĆE) (4a)

GENTLECARE (NIŽA TEMPERATURA) (4b)

Odabir se potvrđuje paljenjem signalne lampice neke od odabranih funkcija.

4a

EXTRADRY (STUPANJ SUHOĆE)

Pritiskom na poziciju **EXTRADRY** (STUPANJ SUHOĆE) mijenja se – povećava završni stupanj suhoće rublja i vrijeme sušenja. Funkciju birate prije početka sušenja. Nakon završetka programa, funkcija se ne spremi u memoriju.

4b

GENTLECARE (NIŽA TEMPERATURA)

Za osjetljiviju odjeću. Snižena temperatura razlikuje se ovisno o programu na kojem ste tu funkciju odabrali. Možete je birati prije početka sušenja. Nakon završetka programa funkcija se ne spremi u memoriju.


START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD)

Traženo vrijeme početka sušenja možete ugoditi unaprijed, što vam omogućuje još veću prilagodljivost.

Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (5) **START DELAY (ODGODA STARTA)** (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) možete birati jednu od opcija: 2h, 4h, 6h i 8h (5a) odgođenog upućivanja u rad; nakon pritiska tipke (3) **START/PREKID** prikazano je odabrano vrijeme. Nakon tog vremena program sušenja automatski započinje.

Za poništenje odgođenog upućivanja u rad pritisnite na poziciju (5) **START DELAY (ODGODA STARTA)** (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) i držite tipku pritisnuta 3 sekunde.

Ako je do prekida električne energije došlo prije isteka vremena odgođenog upućivanja u rad, morate za nastavak pritisnuti tipku (3) **START/PREKID**.

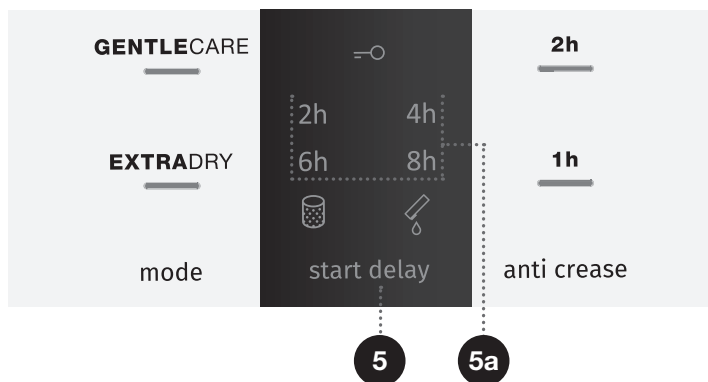


9

ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)

Ako rublje nemate priliku izvaditi iz sušilice odmah nakon završenog sušenja, preporučujemo uporabu funkcije (9) **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA), koju je potrebno odabrati prije početka sušenja.

Uzastopnim pritiskanjem na poziciju (9) **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) možete odabrati jednu od mogućnosti 1h, 2h (9a), ili funkciju isključite. Kada nakon završenog sušenja otvorite vrata sušilice rublja, funkcija se automatski prekida.

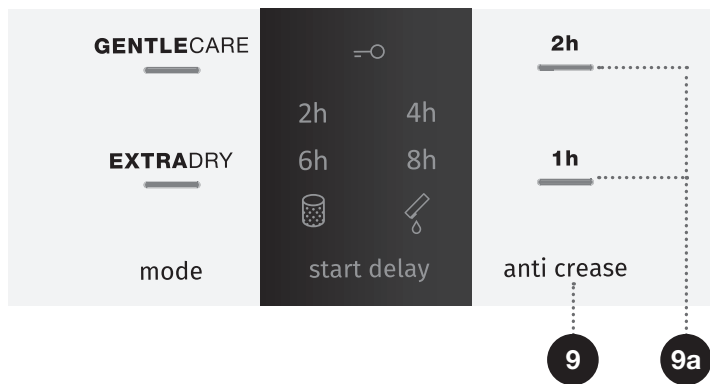




SIGURNOSNA BLOKADA ZA DJECU

Možete je uključiti odnosno isključiti istovremenim pritiskom na pozicije (4) **MODE** (NAČIN SUŠENJA) i (9) **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) i držati ih pritisnute najmanje 3 sekunde, nakon čega se upali odnosno ugasi simbol \ominus (8).



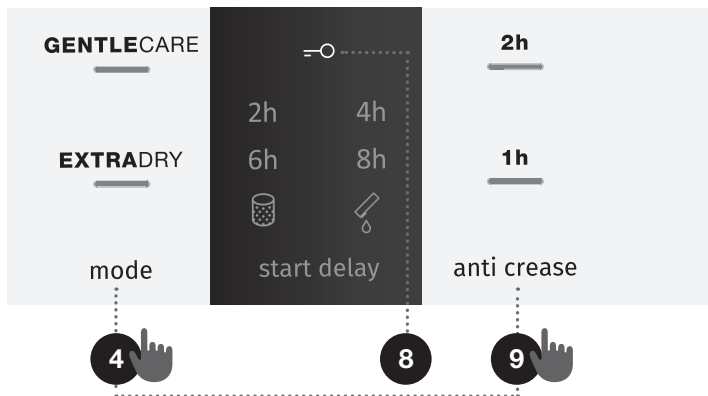








Dok je dječja blokada uključena, ne možete mijenjati programe, postavke ili dodatne funkcije. Sigurnosna blokada za djecu ostaje aktivna i nakon isključenja sušilice rublja, stoga je morate isključiti prije odabira novog programa. Može se isključiti i tijekom samog sušenja.



Određene postavke na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni signal i bljeskajuća lampica (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).

Nakon isključenja sušilice rublja sve dodatne postavke vraćaju se na osnovne postavke, osim sigurnosne blokade za djecu.

TABELA DODATNIH FUNKCIJA


Programi		GENTLE CARE (NIŽA TEMPERATURA)	EXTRADRY (STUPANJ SUHOĆE)	START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOBENO UPUĆIVANJE U RAD)	ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)
Cotton (Pamuk)					
	Storage (Za ormar)	•	•	•	•
	Standard	•	•	•	•
	Iron (Vlažno za glačanje)	•	•	•	•
Mix (Miješano rublje/Sintetika)					
	Storage	•	•	•	•
	Iron	•	•	•	•
	Wool (Vuna)				
	Sensitive (Osjetljivo)		•	•	•
Air refresh (Provjetravanje)					
	Down wear (Perje/Puh)	•	•	•	•
	Baby (Dječja odjeća)	•	•	•	•
	Sports (Sport) (Športska odjeća)		•	•	•
	Shirts (Košulje)	•	•	•	•
Time (Vremenski) (Vremenski programirano sušenje)					
	90'	•			•
	60'	•			•
	30'	•			•
	Bedding (Posteljina)	•	•	•	•

- Mogućnost uporabe dodatnih funkcija

U slučaju da vaše rublje nije osušeno do željenog stupnja suhoće, iskoristite dodatne funkcije, odnosno odaberite neki drugi odgovarajući program.


5. KORAK: UPUĆIVANJE PROGRAMA SUŠENJA

Pritisnite na tipku (3) **START/PREKID**.

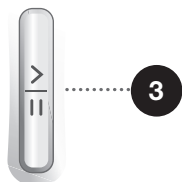

6. KORAK: ZAVRŠETAK PROGRAMA SUŠENJA

Na završetku programa sušenja upali se crvena upozoravajuća lampica, pulsira lampica na tipki (3) **START/PREKID**, i lampica za odabran prikaz vremena **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) (9a), ako je ovaj uključen, odnosno odabran.

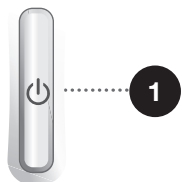

1. Otvorite vrata sušilice rublja.
2. Očistite filter (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE« ...).
3. Izvadite rublje iz bubnja.
4. Zatvorite vrata!
5. Isključite sušilicu rublja (pritisnite na tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**).
6. Ispraznite posudu kondenzata.
7. Izvucite priključni kabel iz utičnice.

☼ Nakon završenog programa rublje odmah izvadite iz bubnja, čime ćete spriječiti ponovno gužvanje rublja.

PREKIDI I PROMJENE PROGRAMA

PREKIDI

Prekid programa


Tipkom (3) START/PREKID program prekidate/nastavljate.

Ako želite zaustaviti i poništiti program, pritisnite tipku (3) START/PREKID i držite je pritisnuta 3 sekunde. Odabrani program će se zaustaviti, a sušilica rublja počinje se hladiti. Vrijeme hlađenja ovisno je o odabranom programu. Nakon tog postupka možete ponovno ugađati, odnosno birati program sušenja.

Otvorena vrata

Ako tijekom postupka sušenja otvorite vrata sušilice rublja, sušenje se prekida.

Sušenje se nastavlja tamo gdje je bilo prekinuto kada zatvorite vrata i pritisnete na tipku (3) START/PREKID.

 **Vrata sušilice rublja zagriju se tijekom sušenja. Kada otvarate vrata sušilice rublja, pazite da se ne opečete.**

Puna posuda za kondenziranu vodu

Kada je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja se prekida (svijetli simbol  (7)).

Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE / Pražnjenje posude za kondenziranu vodu«).

Pritiskom na tipku (3) START/PREKID, sušenje se nastavlja tamo gdje je bilo prekinuto.

Prekid napajanja električnom energijom

Nakon ponovnog uspostavljanja napona električne energije, bljeska lampica na tipki (3) START/PREKID.

Za nastavak sušenja pritisnite tipku (3) START/PREKID.

IZMJENA PROGRAMA/FUNKCIJA

Isključite sušilicu rublja pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, nakon čega je ponovno uključite pritiskom na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i okrenite gumb (2) za odabir programa na traženi program, odnosno odaberite dodatne funkcije.

Odaberite neki drugi program/funkciju, i ponovno pritisnite na tipku (3) START/PREKID.

DODAVANJE RUBLJA NAKON POČETKA PROGRAMA

Otvorite vrata sušilice rublja ili pritisnite tipku (3) **START/PREKID**. Ubacite rublje i pritisnite na tipku (3) **START/PREKID**.

 **Također pazite kod slaganja rublja da se ne opečete kada otvorite vrata sušilice rublja.**

Vrijeme sušenja može se produžiti.


IZBORNIK OSOBNIH POSTAVKI

Uključite sušilicu rublja pritiskom na tipku (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE**. Za ulazak u Izbornik osobnih postavki istovremeno pritisnite pozicije (8) **ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)** i (5) **START DELAY (ODGODA STARTA)** (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) i držite ih pritisnute 3 sekunde. Na zaslonu se upale lampice (4a) **EXTRADRY (STUPANJ SUHOĆE)**, (4b) **GENTLE CARE (NIŽA TEMPERATURA)** i (9) **ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)**. U izborniku Osobnih postavki možete ponovno ugoditi sve postavke osobnih programa natrag na tvornički zadane postavke pritiskom na poziciju (5) **START DELAY (ODGODA STARTA)** (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD), dok se pritiskom na poziciju (4) **MODE (NAČIN SUŠENJA)** vraćate jedan korak natrag. Ukoliko u roku 20 sekundi ne izaberete željenu postavku, program pranja automatski se vraća u osnovni izbornik.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ Prije čišćenja obavezno isključite sušilicu rublja i izvucite priključni kabel sušilice rublja iz utičnice.


Sušilica rublja ima **filterski sustav** koji je sastavljen od jednog filtra.

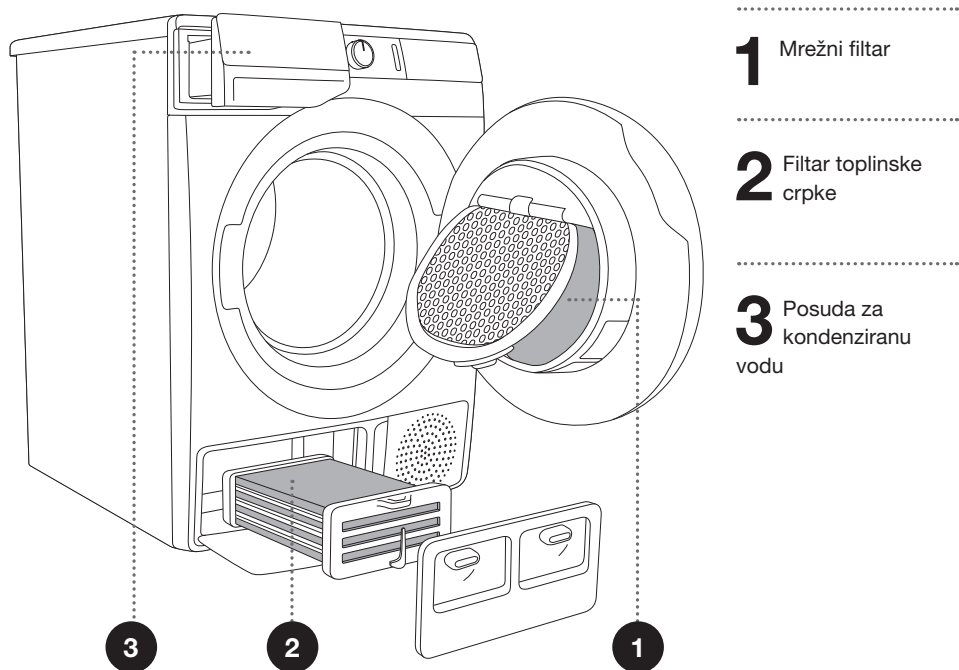

☀ Sušilica rublja nikada ne smije raditi bez filtra ili s oštećenim filtrom, budući da bi prekomjerna količina nakupljenih ostataka vlakana tkanina prouzročila kvar ili nepravilno djelovanje sušilice rublja.

ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA U VRATIMA


☼ Mrežasti filtar očistite nakon svakog sušenja.

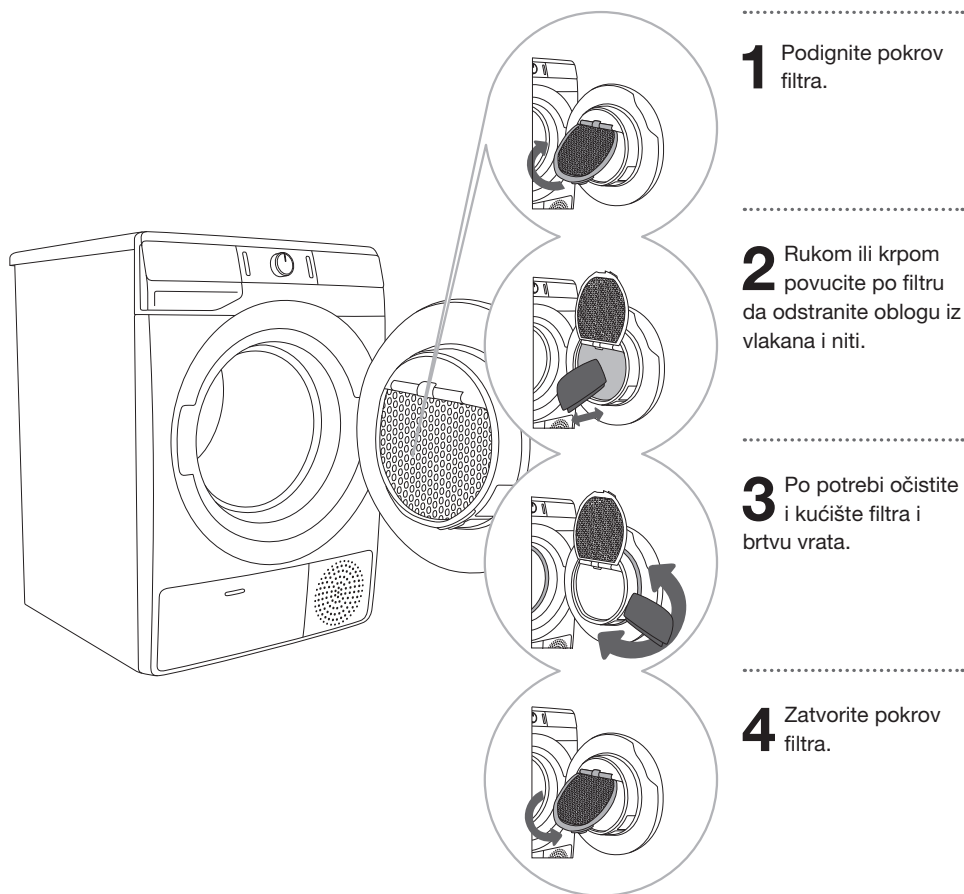

☼ Kod zatvaranju pokrova filtra pazite da ne priklješćite prste.

ČIŠĆENJE KONDENZATORA

☼ Prilikom čišćenja može isteći nešto vode, zbog toga je dobro da prije toga na tlo prostrete upijajuću krpu.

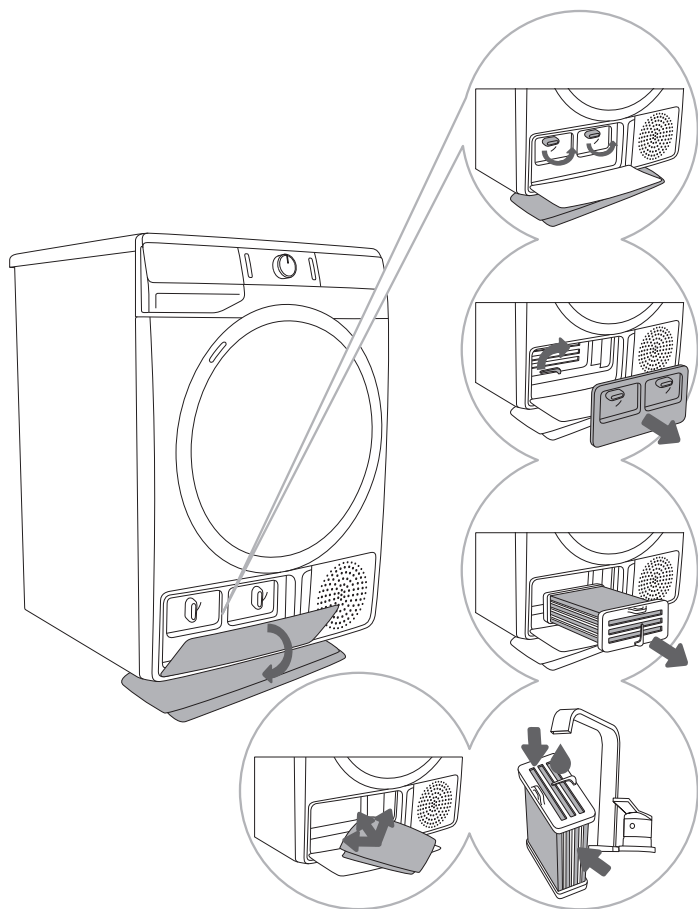

1 Otvorite vanjski pokrov. Uхватite ručice na unutarnjem pokrovu i okrenite ih nagore. Skinite unutarnji pokrov.

2 Skinite unutarnji pokrov. Ručicu na kondenzatoru okrenite nagore.

3 Koristeći ručku izvucite kondenzator.

4,5 Unutrašnjost kondenzatora operite mlazom vode na obje strane, dobro ga ocijedite, i ponovno umetnite natrag. Mekom vlažnom krpom temeljito očistite prostor iza kondenzatora (rukom zađite duboko u otvor sve do stražnje stjenke), a zatim očistite sve brtve i brtveće površine kućišta i vrata kondenzatora.

☼ Nemojte čeprkati po utorima između rebara naprave jer možete oštetiti kondenzator.


☼ Kondenzator nemojte prati u perilici posuđa.

PRAŽNENJE POSUDE ZA KONDENZIRANU VODU

☼ Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenziranu vodu.

Ako se dogodi da je posuda za kondenziranu vodu puna, program sušenja automatski će se prekinuti.

Na pokazivaču zasvijetli simbol ☼ (7), da je posudu za kondenziranu vodu potrebno isprazniti.

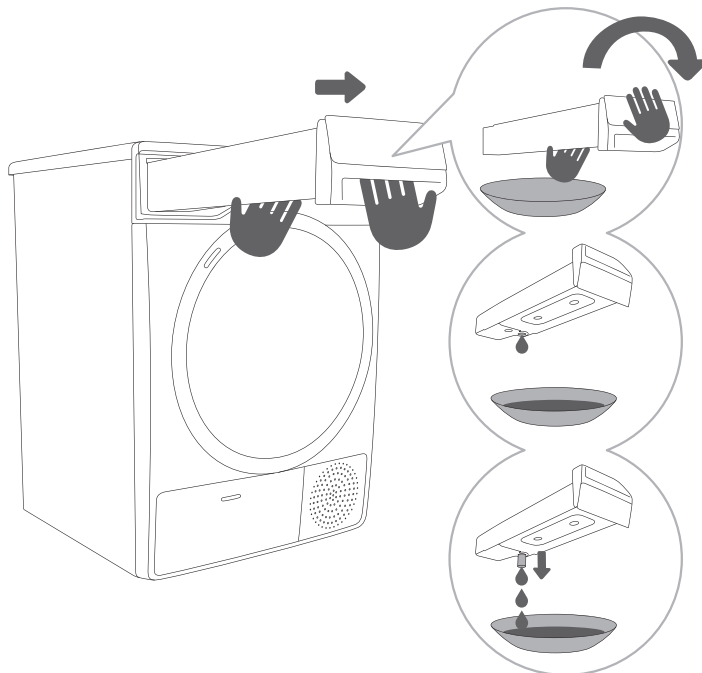

1 Posudu za kondenziranu vodu izvucite iz sušilice rublja (koristeći obje ruke kao što to prikazuje slika) i preokrenite je iznad sudopera ili prikladne posude.

2,3 Vodu izlijte iz posude za kondenziranu vodu. Za lakše izlivanje vode izvucite tuljac koji se nalazi kod otvora, i pritom pazite da se ne opečete jer voda može biti vrlo vruća. Posudu ponovno umetnite u sušilicu rublja.

☼ Voda iz posude za kondenziranu vodu nije pitka. Dobro profiltrirana može se jedino koristiti za glačanje.

⚠ U posudu za kondenziranu vodu nemojte nikada dodavati kemijska sredstva ili parfimirane arome.

Posudu za kondenziranu vodu nije potrebno prazniti, ako ste odvodnu cijev proveli u izljev (pogledati poglavlje »INSTALACIJA I PRIKLJUČENJE/Odvod kondenzirane vode«).

ČIŠĆENJE SUŠILICE RUBLJA


⚠ Sušilicu rublja prije čišćenja uvijek morate isključiti iz električne mreže.

Vanjštinu sušilice rublja očistite koristeći meku vlažnu pamučnu krp.

⚠ Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti sušilicu rublja (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Sve dijelove sušilice rublja obrišite mekom krpom da budu suhi.

⚡ Sušilicu rublja nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!

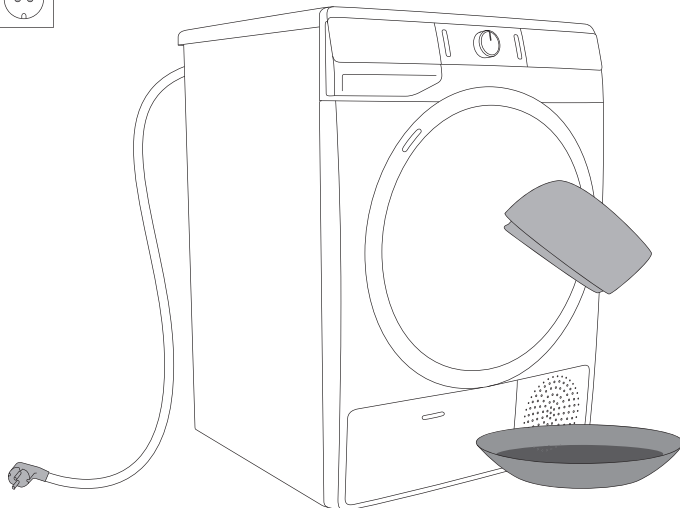

OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU

ŠTO UČINITI ...?

Zbog smetnji iz okolice (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI). U tom slučaju:

- Isključite sušilicu rublja i pričekajte najmanje 1 minutu.
- Zatim uključite uređaj, i ponovite program sušenja.
- Većinu smetnji u radu možete otkloniti sami (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašteni servis.
- Popravke smije obavljati samo stručno osposobljena osoba.
- Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka snosi korisnik sam.


 Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne nepogode, ...).

TABELA SMETNJI I GREŠAKA U RADU

Smetnja/Greška	Uzrok	Što učiniti?
Stroj se ne upućuje u rad.	• Glavni prekidač nije uključen.	• Provjerite je li je uključen glavni prekidač.
	• Nema napona u utičnici.	• Provjerite osigurač kućne instalacije. • Provjerite je li utikač priključnog kabela pravilno u utičnici.
Utičnica je pod naponom, bubanj se ne okreće ... stroj ne radi.	• Otvorena vrata.	• Provjerite da li su vrata pravilno zatvorena.
	• Posuda za kondenziranu vodu je puna.	• Ispraznite posudu za kondenziranu vodu (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenziranu vodu«).
	• Morža je bila odabrana mogućnost START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD). • Upućivanje programa nije obavljeno u skladu s uputama.	• Za poništenje mogućnosti odloženog upućivanja u rad pritisnite na poziciju (5) START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) i držite je pritisnuta 3 sekunde. • Ponovno pročitajte upute za uporabu.
Tijekom odvijanja programa stroj potpuno prestane grijati.	• Mrežasti filtar je začepljen, zato se temperatura u sušilici rublja povećava, što prouzrokuje pregrijavanje i posljedično isključenje grijanja.	• Očistite mrežasti filtar (pogledati poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE; Čišćenje mrežastog filtra u vratima). • Pričekajte da se stroj ohladi, a zatim ga pokušajte ponovno uputiti u rad. Ako se i dalje ne može uputiti pozovite servisnu službu.
Pojavljuje se zvuk laganih udaraca.	• Dugotrajno mirovanje (bez uporabe) sušilice rublja dovodi do točkastih opterećenja potpornih elemenata.	• Buka će sama nestati.
Vrata se otvore tijekom sušenja.	• Opterećenje na vrata je preveliko (previše rublja u bubnju).	• Smanjite količinu rublja.
Neravnomjerno osušeno rublje.	• Rublje različitih vrsta i debljina, odnosno prevelika količina rublja.	• Provjerite jeste li ispravno sortirali rublje po vrsti, debljini i količini rublja, obzirom na odabrani program (pogledati TABELU PROGRAMA).

Smetnja/Greška	Uzrok	Što učiniti?
Neosušeno rublje odnosno sušenje traje predugo.	• Filtri nisu očišćeni.	• Očistite filtar (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje mrežnog filtra u vratima«).
	• Sušilica rublja je postavljena u zatvoren, previše hladan ili premalen prostor, zbog čega se zrak previše zagrije.	• Provjerite ima li sušilica rublja osiguran pristup svježeg zraka; na primjer otvorite vrata i/ili prozor. • Provjerite je li stroj možda u previše toploj prostoriji, odnosno u prehladnoj prostoriji.
	• Rublje nije bilo dovoljno iscijeđeno.	• U sušilicu rublja složeno je preslabo ocijeđeno rublje, odnosno izabran je nepravilan program sušenja.
	• Suši se prevelika ili nedovoljna količina rublja u stroju.	• Upotrijebite odgovarajući program ili dodatne funkcije.
	• Rublje se namotava u grude (npr. posteljina).	• Prije sušenja zatvorite gumbe odnosno patentne zatvarače na rublju. Odaberite odgovarajući program (npr. program Bedding (Posteljina)). • Nakon završenog sušenja rastresite rublje i odaberite dodatni program sušenja (npr. Time (Vremenski) (Vremenski programirano sušenje)).

Greške koje se mogu prikazati na zaslonu su sljedeće:

Smetnja/Greška	Opis greške	Što učiniti?
E0	Greška upravljačke ploče Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) neprekidno blješču.	Pozovite servisnu službu.
E1	Greška temperaturnog senzora Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 1x.	Pozovite servisnu službu.
E2	Greška u komunikaciji Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 2x.	Pozovite servisnu službu.
E3	Greška crpke Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 3x.	Pozovite servisnu službu.

Smetnja/Greška	Opis greške	Što učiniti?
E6	Greška upravljačke ploče Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 6x.	Isključite sušilicu rublja iz napajanja. Pozovite servisnu službu.
E7	Greška upravljačke ploče Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 7x.	
E8	Greška upravljačke ploče Lampice (5) za START DELAY (ODGODA STARTA) (ODGOĐENO UPUĆIVANJE U RAD) bljesnu 8x.	

Upozorenje koje se može pokazati na zaslonu:

Upozorenje	Ispis na pokazivaču i opis upozorenja	Što učiniti?
Lampice na zaslonu bljeskaju	Sve lampice na pokazivaču neprekidno bljeskaju 3x.	Vrata su otvorena. Prije upućivanja u rad ili prije ponovnog upućivanja programa zatvorite vrata sušilice rublja.

Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), sušilicu rublja isključite, i pozovite najbliži ovlaštenu servis (pozivni centar).

Zvuci

☞ U početnoj fazi sušenja crpka prouzrokuje buku, koja međutim ne utječe na djelovanje sušilice rublja.

Zvuk crpenja: crpka crpi kondenziranu vodu u posudu za kondenziranu vodu.

Zvuk zveketanja: tijekom sušenja kada rublje sadrži tvrde predmete (gumbe, patentne zatvarače...).

SERVISIRANJE



Prije nego što pozovete servisnu službu

Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1) šifru sušilice rublja (2), oznaku modela (3), kao i serijski broj (4) vaše sušilice rublja

Oznaku tipa, šifru, oznaku modela i serijski broj naći ćete na tipskoj pločici na prednjoj stjenici otvora vrata sušilice rublja.

⚠ U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne dijelove ovlaštenih proizvođača.

⚠ Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne uporabe sušilice rublja, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravka snosi korisnik sam.

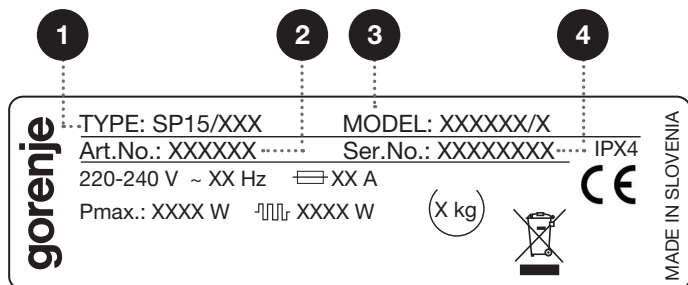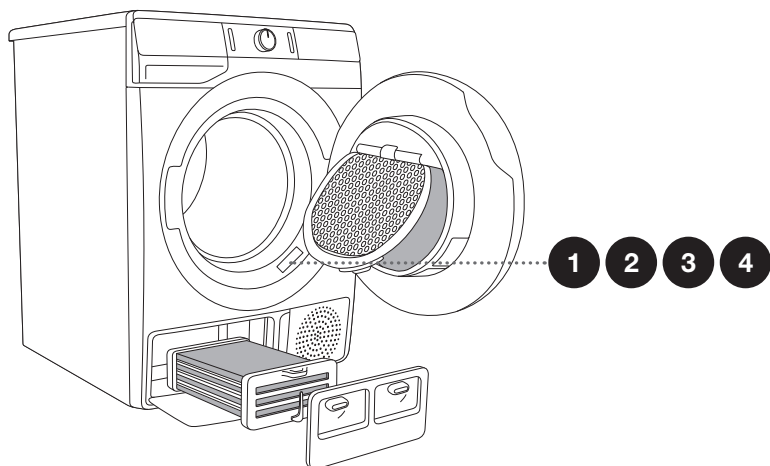

Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našoj web stranici:
www.gorenje.com

SAVJETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPORABU SUŠILICE RUBLJA

Sušenje je najštedljivije ako odjednom sušite preporučljivu količinu rublja (pogledati TABELU PROGRAMA).

Ne preporučujemo sušenje rublja napravljenog od posebno osjetljivih tkanina koje bi mogle promijeniti oblik.

Omekšivač tijekom pranja nije potreban, jer je rublje nakon sušenja u sušilici rublja meko i podatno. Ako rublje prije početka sušenja dobro ocijedite (centrifuga), vrijeme sušenja će biti kraće, a potrošnja električne energije niža. Ispravno odabranim programom sušenja izbjeci ćete presušivanje rublja, a time i poteškoće kod glačanja i skupljanja tkanina.

Redovitim čišćenjem filtra osiguravate optimalno vrijeme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

Kod sušenja manje količine rublja ili pojedinih komada, senzor možda neće pravilno procijeniti stvarnu količinu vlage u rublju. Zbog toga preporučujemo da kod sušenja manje količine rublja ili pojedinih komada, koristite programe za suho rublje, ili da odaberete vremenski reguliran program sušenja.

ZBRINJAVANJE

Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Prilikom zbrinjavanja odsluženog stroja pobrinite se za uklanjanje priključnog kabela, a uništite i prekidač (bravu) na vratima kako se vrata ne bi mogla zatvoriti (sigurnosna zaštita za djecu).

Pravilnim načinom **zbrinjavanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

TABELA POTROŠNIH VRIJEDNOSTI

U tabeli su prikazane vrijednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje probne količine rublja na različitim okretajima završne centrifuge u perilici rublja.

SPK B	Punjenje	Centrifuga [okret./min]	Potrošnja električne energije [kWh]	Vrijeme sušenja [min]
Program			7 kg	
Pamuk standard	Kompletno	1000	4,25	125
	Djelomično	1400	2,45	85
	Manje	1000	2,30	79
	Manje	1400	2,15	75
Pamuk vlažno za glačanje	Kompletno	1000	3,70	90
	Djelomično	1400	2,25	82
	Manje	1400	2,05	72
Miješano rublje/Sintetika (*Iron)	Djelomično	1000	1,50	55

izmerjeno po standardu EN 61121

Standardni programi za Pamuk u skladu s trenutno važećom uredbom EU 392/2012

Programi	Količina rublja max./polovna [kg]	Trajanje programa [min]	Potrošnja električne energije [kWh]
Pamuk standard ☐	7/3,5	125/79	4,25/2,30

Program Pamuk Standard ☐ namijenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog rublja, i uzevši u obzir ukupnu potrošnju energije to je najučinkovitiji program za sušenje pamučnog rublja.

Zbog odstupanja u vrsti i količini rublja, promjenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi okoline, izmjerene vrijednosti mogu se kod konačnog korisnika razlikovati od navedenih.

STANJE NISKE PRIPRAVLJENOSTI

Ukoliko nakon uključjenja sušilice rublja ne uputite ni jedan program, odnosno ako ne napravite ništa, zaslon će se zbog štednje energije ugasiti nakon 5 minuta. Lampica na tipki (3) START/PREKID će bljeskati. Zaslon će se ponovno osvijetliti ako okrenete gumb za odabir programa ili pritisnete na tipku (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, odnosno ako otvorite vrata sušilice rublja. Ukoliko nakon završenog programa ne učinite ništa, zaslon će se također ugasiti nakon 5 minuta. Lampica na tipki (3) START/PREKID će bljeskati.

P_o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
P_l = ponderirana snaga u stanju pripravljenosti [W]	< 0,5
T_l = vrijeme u stanju pripravljenosti [min]	5,00

⚠ Zbog niskog napona električne struje i različitog punjenja rublja, vrijeme sušenja može se mijenjati što se tekuće ažurira na pokazivaču (zaslonu).

Pridržavamo pravo na možebitne izmjene i greške u uputama za uporabu.



ENERG
енергия · ενεργεια



XXXXXX



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

XXX
kWh/annum



XXX
min/cycle*

X
kg

XX
dB

XXXXXXX

*цикъл · cyklus · portion · zklus
πρόγραμμα · ciclo · tsükkel
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
čiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

392/2012

PODATKOVNA KARTICA PROIZVODA po uredbi EZ br. 392/2012

Legenda

A	Oznaka modela	XXXXXX
B	Kondenzacijska sušilica rublja Odvodna sušilica rublja	YES=DA; NO=NE YES=DA; NO=NE
C	Kućanska sušilica rublja s bubnjem	YES=DA; NO=NE
D	»Ekološka oznaka« uredba ES 66/2010	YES=DA; NO=NE
E	Potrošnja energije za standardni program pamuk pri punom teretu (E_{dry}) [kWh]	X,XX
F	Potrošnja energije za standardni program pamuk pri djelomičnom teretu ($E_{dry/2}$) [kWh]	X,XX
G	Potrošnja energije u isključenom stanju (P_o) [W]	X,XX
H	Potrošnja energije u stanju pripremljenosti (P) [W]	X,XX
I	Razdoblje trajanja stanja pripremljenosti [min]	XX
J	Standardni program za pamuk koji se koristi pri punom i djelomičnom teretu je standardni program sušenja, na kojeg se odnose informacije na energetske naljepnici i na podatkovnoj kartici. Program Cotton Standard (Pamuk Standard) \square , namijenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog rublja, i predstavlja najučinkovitiji program za sušenje pamučnog rublja prema kriteriju ukupne potrošnje energije.	
K	Ponderirano trajanje ciklusa (T_c) za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom teretu [min]	XX
L	Vrijeme trajanja standardnog programa za pamuk pri punom teretu (T_{dry}) i djelomičnom teretu ($T_{dry/2}$) [min]	XX/XX
M	Prosječna kondenzacijska učinkovitost (C_{dry}) / ($C_{dry/2}$)	XX/XX
N	Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (C_c)	XX
O	Ugradni uređaj	YES=DA; NO=NE

Na temelju 160 standardnih ciklusa sušenja na programu Cotton Standard (Pamuk Standard) \square s punim i polovnim teretom u skladu sa standardom EN61121.
Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu uporabe stroja.

Na ljestvici od D (najmanje učinkovito) do A+++ (najučinkovitije).

SP15 LP PRIMARY SPK



624871

hr (12-21)