


PL

# SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI

**gorenje**

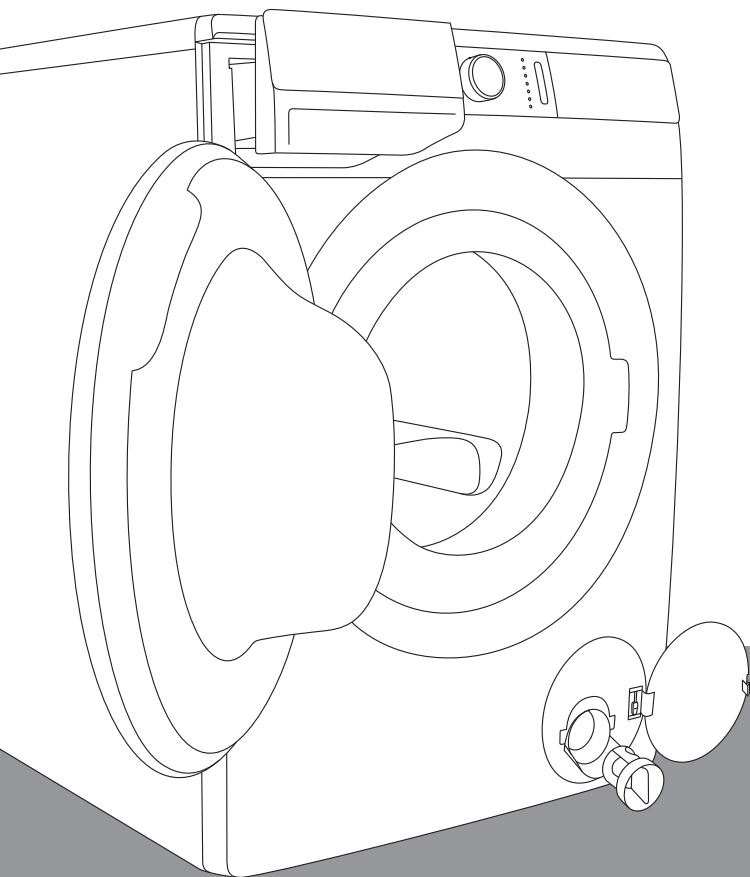

Życie jest obecnie skomplikowane. Sprawmy, by prało się łatwiej! Nowa pralka **WaveActive** wykorzystuje innowacyjną technologię i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie prania, ułatwiając wykonywanie codziennych obowiązków domowych. Technologia **WaveActive** oferuje najdelikatniejszą pielęgnację dla każdego rodzaju ubrań, minimalizując przy tym zagniecenia. Oprócz tego dzięki bardzo efektywnemu zużyciu energii, wody i środków piorących pralka nie wywiera niekorzystnego wpływu na środowisko.

Niniejsza pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie używać jej do prania żadnych tkanin oznaczonych jako nieprzydatne do prania w pralce.

W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich znaczenia:



Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie



Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo



Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo gorącej powierzchni



Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru



Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

# SPIS TREŚCI

<b>4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI</b> ..... <b>10 OPIS PRALKI</b> 11 Specyfikacja techniczna 12 Panel sterowania	<b>WPROWADZENIE</b>
<b>14 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE</b> 14 Wyjmowanie prętów blokujących 15 Przenoszenie i transport po montażu 16 Wybór pomieszczenia 16 Ustawienie nóżek pralki 17 Ustawienie pralki 19 Podłączenie do instalacji wodociągowej 21 Zatrzymanie dopływu wody 21 Całkowite zatrzymanie dopływu wody 22 Podłączenie i zabezpieczenie węża odprowadzającego wodę 24 Podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej 25 Pranie z jonizowanym powietrzem ..... <b>26 PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY</b>	<b>PPRZYGOTOWANIE PRALKI DO PIERWSZEGO UŻYCIA</b>
<b>27 PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1–7)</b> 27 Krok 1: Postępować zgodnie z etykietami na ubraniach 28 Krok 2: Przygotowywanie procesu prania 31 Krok 3: Wybór programu prania 35 Krok 4: Wybór ustawień 43 Krok 5: Wybór funkcji dodatkowych 47 Krok 6: Uruchamianie programu prania 48 Krok 7: Zmiana programu prania lub samodzielne (fizyczne) anulowanie 49 Krok 8: Zakończenie programu prania ..... <b>50 PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU</b> ..... <b>54 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b> 54 Czyszczenie tacki dozownika 55 Czyszczenie węża doprowadzającego wodę, obudowy dozownika detergentu i gumowej uszczelki drzwiczek 56 Czyszczenie filtra pompy 57 Czyszczenie pralki z zewnątrz	<b>ETAPY PROCESU PRANIA</b>  <b>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI</b>
<b>58 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK</b> 58 Co zrobić ...? 59 Tabela usterek i błędów 63 Serwisowanie ..... <b>64 ZALECENIA DOTYCZĄCE PRANIA I EKONOMICZNEJ EKSPLOATACJI PRALKI</b> 68 Wskazówki dotyczące usuwania plam <b>70 UTYLIZACJA</b> <b>71 CZAS TRWANIA PROGRAMU I TABELA PRĘDKOŚCI WIROWANIA</b>	<b>WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK</b>  <b>RÓŻNE INFORMACJE</b>

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



**Przed przystąpieniem do korzystania z pralki dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.**

**Bez zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i jej zrozumienia nie używać pralki.**

**Niniejsza instrukcja obsługi pralki jest dostarczana z różnymi typami lub modelami pralek, dlatego też może ona zawierać opisy lub ustawienia, których w danej pralce brak.**

**Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi** lub korzystanie z pralki w sposób nieprawidłowy może skutkować uszkodzeniem prania lub pralki lub obrażeniami ciała u użytkownika. Trzymać instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu pralki.

Instrukcja obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.** W przypadku używania pralki do celów profesjonalnych, zarobkowych lub wykraczających poza normalną eksploatację w gospodarstwie domowym lub korzystania z pralki przez osobę nie będącą konsumentem okres gwarancji odpowiada najkrótszemu okresowi gwarancji przewidzianemu obowiązującymi przepisami.

Postępować zgodnie z instrukcją prawidłowego montażu pralki Gorenje i instrukcją jej podłączenia do instalacji wodociągowej i

elektrycznej (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE«).

Przyłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej powinno zostać wykonane przez wyszkolonych specjalistów.

Wszelkie czynności naprawczo-konserwacyjne związane z bezpieczeństwem i parametrami eksploatacyjnymi powinny wykonywać przeszkoleni fachowcy.

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa, wymiany **uszkodzonego kabla zasilającego** może dokonywać wyłącznie producent, serwisant lub upoważniona do tego osoba.

**Przed podłączeniem pralki do sieci elektrycznej odczekać co najmniej 2 godziny zanim osiągnięta zostanie temperatura pokojowa.**

W razie usterki stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne zatwierdzonych producentów.

W przypadku nieprawidłowego podłączenia pralki, nieprawidłowego jej użytkowania lub serwisowania przez nie upoważnioną do tego osobę użytkownik ponosi koszty wszelkich uszkodzeń, ponieważ nie są one objęte gwarancją.

Pralki nie wolno podłączać do instalacji elektrycznej przy pomocy przedłużacza.

Nie podłączać pralki do sieci elektrycznej przy pomocy zewnętrznego urządzenia przełączającego takiego jak programator czasowy, ani do sieci elektrycznej, która jest regularnie włączana i wyłączana przez zakład energetyczny.

Nie podłączać pralki do gniazdka elektrycznego przeznaczonego do golarki elektrycznej lub suszarki do włosów.

**Nie montować pralki w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej 5°C**, ponieważ w przypadku zamarznięcia wody mogłoby dojść do uszkodzenia części pralki.

Ustawić pralkę na równym i stabilnym, solidnym (betonowym) podłożu.

W przypadku ustawienia pralki na stabilnym podwyższeniu musi zostać ona dodatkowo zabezpieczona przed przewróceniem się.

**Przed pierwszym użyciem pralki wyjąć pręty blokujące**, ponieważ włączenie zablokowanej pralki może się zakończyć poważnym jej uszkodzeniem (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE/Wyjmowanie prętów blokujących«). W przypadku takiego uszkodzenia gwarancja ulega unieważnieniu.

**Przy podłączaniu pralki do instalacji wodociągowej** pamiętać o konieczności użycia dostarczonego wraz z pralką węża doprowadzającego wodę i uszczelek. Ciśnienie wody musi wynosić pomiędzy 0,05 i 0,8 MPa (0,5-8 bar).


Do podłączenia pralki do sieci wodociągowej zawsze używać wyłącznie nowego węża doprowadzającego wodę. Nie używać ponownie starego węża doprowadzającego wodę.

Końcówka węża odprowadzającego wodę powinna dosięgać do odpływu wody.

Przed uruchomieniem cyklu prania nacisnąć drzwiczki w zaznaczonym miejscu aż się zatrzasną. W czasie pracy pralki nie da się otworzyć drzwiczek.

**Zaleca się, aby przed pierwszym praniem** usunąć ewentualne zanieczyszczenia z bębna pralki, używając do tego programu Cotton 90°C (Bawełna 90°C) (patrz: TABELA PROGRAMÓW).


**Po zakończeniu prania zamknąć kurek wody i wyciągnąć wtyczkę pralki z gniazdka.**

Za każdym razem, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol , przeczyścić filtr pompy.

Używać pralki wyłącznie do prania w sposób opisany w instrukcji obsługi. Pralka nie jest przeznaczona do czyszczenia na sucho.

Używać wyłącznie środków do prania w pralce i do pielęgnacji tkanin. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń lub odbarwień uszcodek i plastikowych części powstałych wskutek nieprawidłowego stosowania wybielaczy lub środków koloryzujących.

**Do usuwania kamienia** używać wyłącznie środków odkamieniających z dodatkowym zabezpieczeniem przed korozją (do usuwania kamienia używać wyłącznie preparatów niekorodujących). Postępować zgodnie z instrukcją producenta. Aby usunąć pozostałości kwasu (np. octu), zakończyć proces usuwania kamienia kilkoma cyklami płukania lub uruchamiając Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący).

 Nie używać detergentów zawierających rozpuszczalniki, ponieważ mogłoby to prowadzić do uwolnienia trujących gazów, uszkodzenia pralki oraz wystąpienia ryzyka pożaru i eksplozji.

W czasie prania nie są uwalniane jony srebra.

Pralka nie jest przeznaczona dla osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową lub dla osób nie posiadających potrzebnego doświadczenia i wiedzy. Osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo powinna poinstruować te osoby, jak korzystać z pralki.

**Gwarancja nie obejmuje** materiałów eksploatacyjnych, niewielkich różnic kolorystycznych, zwiększonej głośności urządzenia wraz z jego starzeniem się, które nie ma wpływu na jego funkcjonalność, oraz nieestetycznego wyglądu elementów nie mających wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia.

## **BEZPIECZEŃSTWO DZIECI**

Przed zamknięciem drzwiczek pralki i uruchomieniem programu sprawdzić, czy w bębnie nie ma nic oprócz prania (np. czy do bębna pralki nie weszło dziecko i nie zamknęło drzwiczek od środka).

Przechowywać środek piorący i zmiękczacze w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Włączanie Blokad przed dziećmi.** Patrz rozdział »WYBÓR USTAWIENÍ/Blokada przed dziećmi«.

**Nie pozwalać dzieciom poniżej trzeciego roku życia zbliżać się do urządzenia, chyba że pod stałym nadzorem.**

**Pralka została wykonana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa.**

Z niniejszej pralki mogą korzystać dzieci w wieku 8 i więcej lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, ale tylko



wtedy, gdy będą one w czasie korzystania z pralki nadzorowane, gdy przekazane zostaną im odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji oraz uświadomią sobie one zagrożenia związane z nieprawidłowym korzystaniem. Uważać, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Bez nadzoru dzieciom nie wolno czyścić pralki i wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO GORAĄCEJ POWIERZCHNI**

Przy wyższych temperaturach prania szkło drzwiczek będzie się nagrzewać. Uważać, by się nie poparzyć. Uważać, by w pobliżu szkła drzwiczek nie bawiły się dzieci.

### **ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM SIĘ WODY (PRZY WŁĄCZONEJ PRALCE)**

Przekroczenie przez wodę normalnego poziomu w urządzeniu powoduje włączenie się zabezpieczenia przed nadmiernym poziomem wody. Odcina ono napływ wody i rozpoczyna jej wypompowywanie. Program został przerwany i zgłoszony został błąd (patrz TABELA USTEREK).


### **TRANSPORT/TRANSPORT PO ZAMONTOWANIU**

Jeśli po zamontowaniu pralki chce się ją przenieść w inne miejsce, należy ją zablokować przy użyciu co najmniej jednego pręta blokującego (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE/Przenoszenie i transport«). Przed założeniem prętów blokujących wyłączyć pralkę z prądu!

# OPIS PRALKI


## PRZÓD

- 1 Panel sterowania
- 2 Przycisk uruchomienia/  
wstrzymania
- 3 Pokrętko wyboru programu
- 4 Przycisk włączenia/wyłączenia/  
anulowania (reset)
- 5 Tacka dozownika
- 6 Drzwiczki
- 7 Tabliczka znamionowa
- 8 Filtr pompy

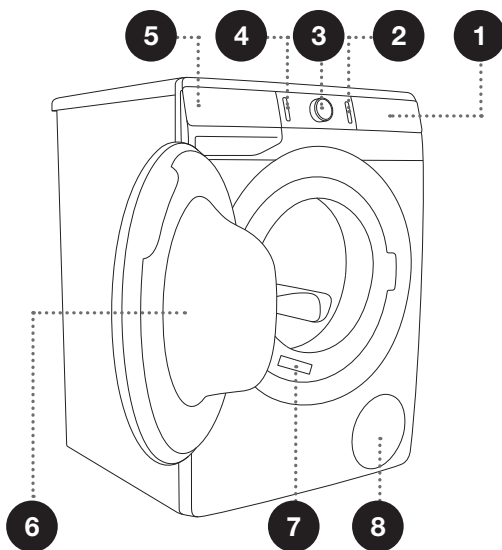

## TYŁ

- 1 Wąż doprowadzający wodę
- 2 Kabel zasilający
- 3 Wąż odprowadzający wodę
- 4 Regulowane stopki

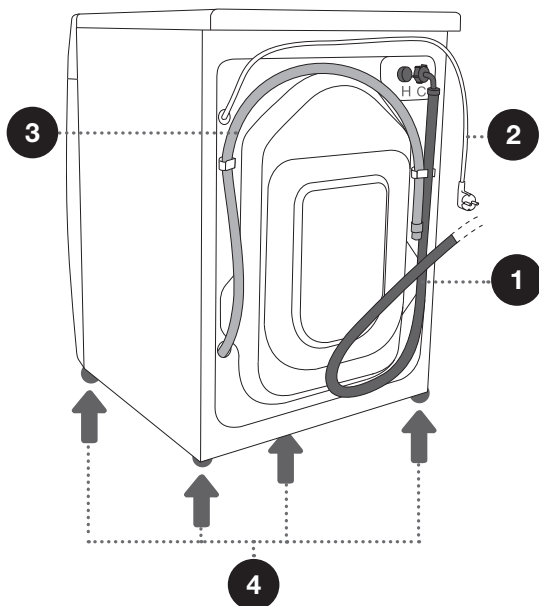


# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)


Tabliczka znamionowa z podstawowymi informacjami na temat pralki jest przymocowana z przodu otworu drzwiczek pralki (patrz rozdział »OPIS PRALKI«).

Maksymalne obciążenie	Patrz tabliczka znamionowa			
Szerokość	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Wysokość	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Głębokość pralki (a)	430 mm	465 mm	545 mm	610 mm
Głębokość z zamkniętymi drzwiczkami	462 mm	495 mm	577 mm	640 mm
Głębokość z otwartymi drzwiczkami (b)	947 mm	980 mm	1062 mm	1125 mm
Masa pralki	X kg (w zależności od modelu)			
Napięcie znamionowe	Patrz tabliczka znamionowa			
Moc znamionowa	Patrz tabliczka znamionowa			
Podłączenie	Patrz tabliczka znamionowa			
Ciśnienie wody	Patrz tabliczka znamionowa			
Natężenie prądu	Patrz tabliczka znamionowa			
Częstotliwość	Patrz tabliczka znamionowa			

Tabliczka znamionowa

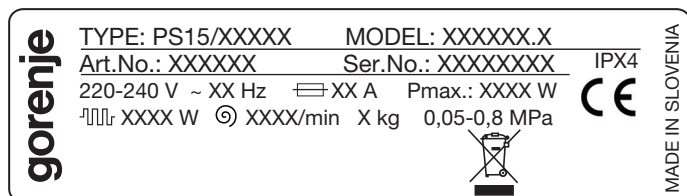

# PANEL STEROWANIA

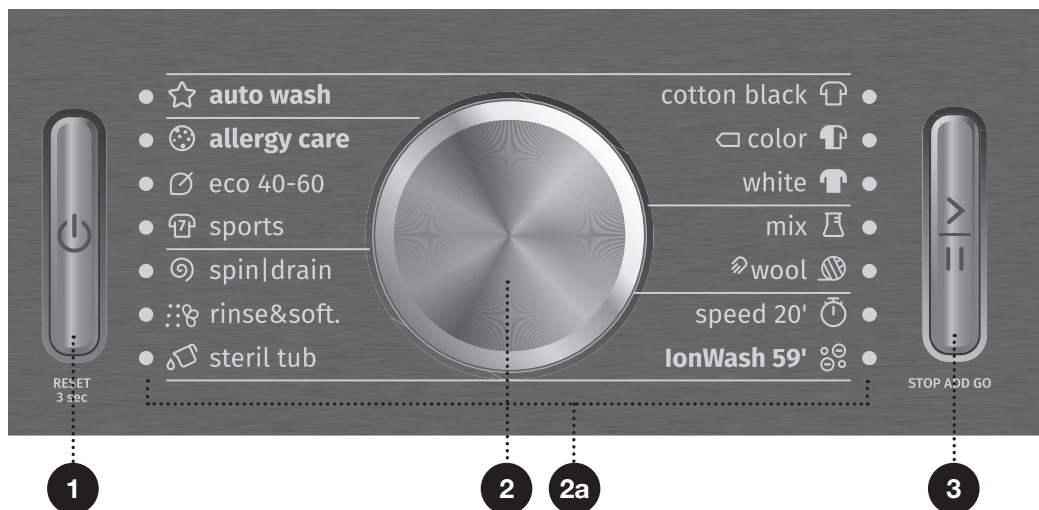

## 1 PRZYCIŚK WŁĄCZENIA/ WYŁĄCZENIA/ ANULOWANIA (RESET)

Do włączenia i wyłączenia pralki oraz anulowania (reset) programu prania.

Przycisk zostaje podświetlony po włączeniu pralki.


## 2 POKRĘTŁO WYBORU PROGRAMU

2a Zapala się wskaźnik obok wybranego programu prania.

## 3 PRZYCIŚK URUCHOMIENIA/ WSTRZYMANIA

Do uruchomienia i chwilowego zatrzymania programu.

W czasie uruchomienia i wstrzymania programu podświetlenie przycisku będzie migać, natomiast gdy program zostanie uruchomiony i będzie wykonywany, przycisk będzie podświetlony przez cały czas.

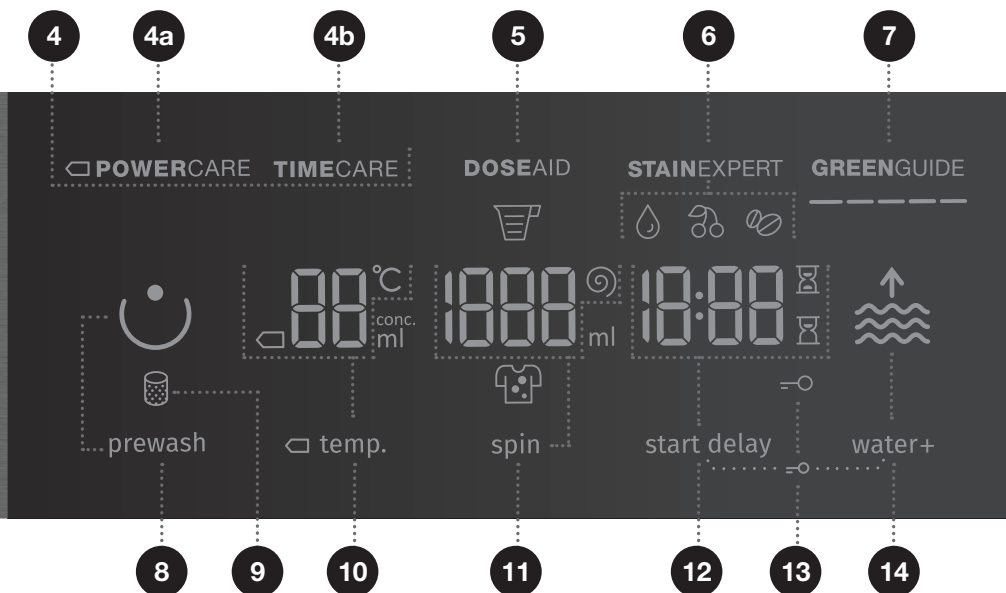

## 4 TRYB PRANIA

4a  POWERCARE  
4b  TIMECARE

## 5 DOSEAID

Informacja o zalecanej ilości środka piorącego w proszku i płynie, w zależności od wybranych ustawień, stopnia zabrudzenia i ilości bielizny w bębnie.

## 6 STAINEXPERT (RODZAJ ZABRUDZENIA)

ORGANIC (KREW)/ FRUITS (OWOCE)/ COFFEE (KAWA)

Możliwości ustawienia rodzaju zabrudzenia

## 7 GREENGUIDE

Informacja na temat zużycia wody i prądu zgodnie z wybranymi ustawieniami prania.

## 8 PREWASH (PRANIE WSTĘPNE)

## 9 Podświetlany symbol CZYSZCZENIA FILTRA POMPY

## 10 TEMP. (TEMPERATURA PRANIA)

Opcje ustawień temperatury.

## 11 SPIN (WIROWANIE)

(PRĘDKOŚĆ WIROWANIA) /SPUSZCZANIE WODY /ZATRZYMANIE POMPY

Opcja ustawiająca prędkość wirowania.

## 12 START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)

Opcja ustawiania opóźnienia uruchomienia

## 13 Podświetlany symbol BLOKADY PRZED DZIEĆMI

Przycisnąć należy pozycje 12+14 i przytrzymać przez około 3 sekundy.

## 14 WATER+ (WODA+ )


Opcja ustawiania większego poziomu wody (2 poziomy)

# MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

☞ Usunąć całe opakowanie. Przy zdejmowaniu opakowania uważać, by nie uszkodzić urządzenia ostrym przedmiotem.

## WYJMOWANIE PRĘTÓW BLOKUJĄCYCH

⚠ Przed pierwszym użyciu urządzenia należy wyjąć pręty transportowe. Zablokowana pralka może ulec przy pierwszym uruchomieniu uszkodzeniu. W przypadku takiego uszkodzenia gwarancja ulega unieważnieniu!

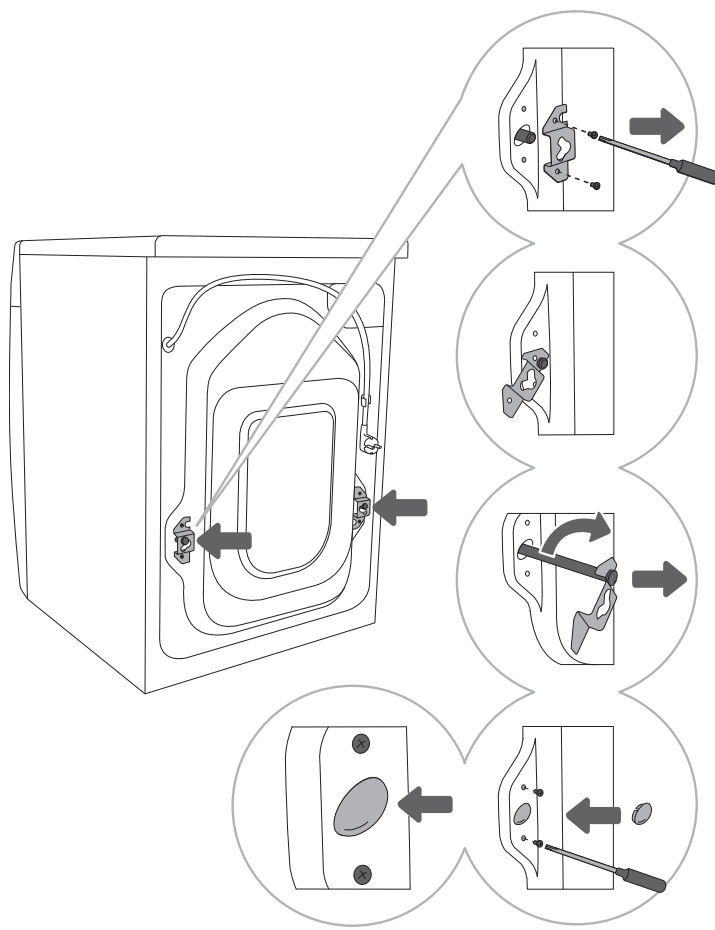

**1** Przesunąć węże i odkręcić śruby z tyłu pralki.

Wyjąć dwa narożniki.

**2** Wsunąć narożniki w wyłobienie pręta blokującego. Wcześniej przekręcić prawy narożnik na drugą stronę.

**3** Obrócić przy użyciu narożników pręty blokujące o 90° i wyciągnąć je.

**4** Oba otwory, przez które włożone były pręty blokujące, zakryć plastikowymi zatyczkami, a następnie przykręcić odkręcone w kroku 1 śruby. Plastikowe zatyczki są dostarczone w torebce z instrukcją obsługi pralki.

## PRZENOSZENIE I TRANSPORT PO MONTAŻU

⚡ Jeśli po zamontowaniu pralki chce się ją przenieść w inne miejsce, dla uniknięcia jej uszkodzenia przez drgania w czasie transportu należy ponownie założyć narożniki i przynajmniej jeden pręt blokujący (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE/Wyjimowanie prętów blokujących«). Jeśli narożniki i pręty blokujące uległy zaginięciu, można je zamówić u producenta.

**⚠ Po przetransportowaniu pralki należy pozostawić ją na co najmniej dwie godziny w spokoju, zanim podłączy się ją do prądu, tak by mogła ona nabrać temperatury pokojowej. Urządzenie powinien zainstalować i podłączyć przeszkolony technik.**

**⚠ Przed podłączeniem pralki do prądu dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Gwarancją nie są objęte naprawy lub roszczenia gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub eksploatacji pralki.**


# WYBÓR POMIESZCZENIA

☞ Podłoże, na którym ustawiana jest pralka, musi mieć betonową podstawę. Musi być czyste i suche. W przeciwnym razie pralka mogłaby się ślizgać. Oczyszczyć od dołu należy także regulowane stopki.

☞ Pralka musi stać równo i stabilnie na solidnym podłożu.

# USTAWIENIE NÓŻEK PRAŁKI

Użyć poziomnicy oraz klucza nr 32 (do nóżek) i 17 (do nakrętki).

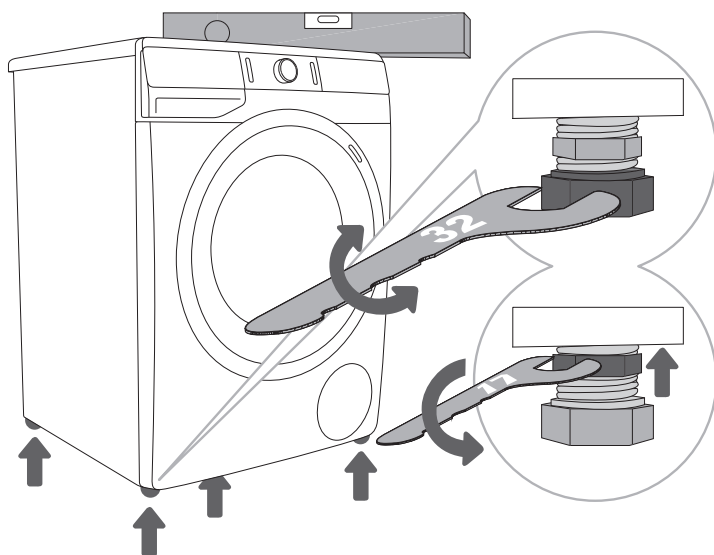

**1** Wyrównać pralkę wzdłuż i w poprzek obracając regulowanymi stopkami.

**2** Po wyregulowaniu wysokości nóżek mocno dokręcić przeciwnakrętki kluczem nr 17, obracając nimi w kierunku do dołu pralki ↑ (patrz rysunek).

☞ Nieprawidłowe wypoziomowanie pralki przy pomocy regulowanych nóżek może powodować drgania, ślizganie się urządzenia po pomieszczeniu i głośną pracę urządzenia. Nieprawidłowe wypoziomowanie pralki nie jest objęte gwarancją.

☞ Czasami w czasie pracy urządzenia mogą pojawiać się nietypowe odgłosy lub hałas. Są one przeważnie spowodowane nieprawidłowym montażem.




# USTAWIENIE PRALKI

Jeśli użytkownik posiada także suszarkę Gorenje o odpowiednich (takich samych) wymiarach, to można ją postawić na (w tym przypadku należy posłużyć się próżniowymi nóżkami) lub obok pralki Gorenje (rysunek 1-3).


Jeśli posiadana pralka Gorenje jest mniejsza (minimalna głębokość 545 mm) od suszarki Gorenje, należy dokupić podstawkę pod suszarkę (rysunek 2). Koniecznie zastosować trzeba nóżki próżniowe! Dodatkowe wyposażenie (podstawki pod uszarkę (a) i nóżki próżniowe (b)) są dostępne do nabycia w punktach serwisowych.

Powierzchnia, na której urządzenie ma zostać postawione, powinna być czysta i równa.

Pralka Gorenje, na której zamierza się postawić suszarkę Gorenje, powinna być w stanie udźwignąć suszarkę Gorenje (patrz rozdział »OPIS PRALKI/Informacje techniczne«).

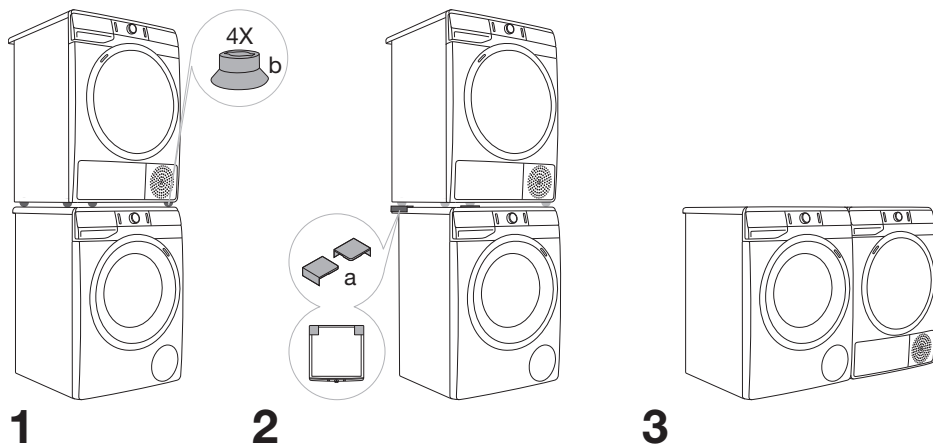

## Odległości przy ustawieniu pralki

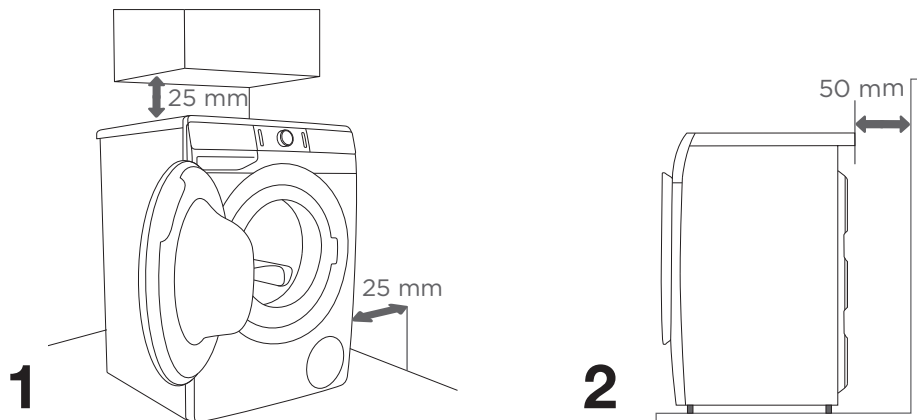


☹ Pralka nie powinna dotykać ściany lub sąsiednich elementów. Do optymalnego działania pralki zaleca się uwzględnienie odległości odsunięcia od ścian, jak zostało to ukazane w tabeli. W razie niezastosowania się do najmniejszych wymaganych odległości odsunięcia od ścian, nie możemy zagwarantować bezpiecznego i prawidłowego działania pralki. Może dojść również do jej przegrzewania (rysunki 1 i 2).

☹ Nie zalecamy zabudowy pralki pod blatem roboczym.

---

## Otwieranie drzwiczek pralki (widok z lotu ptaka)

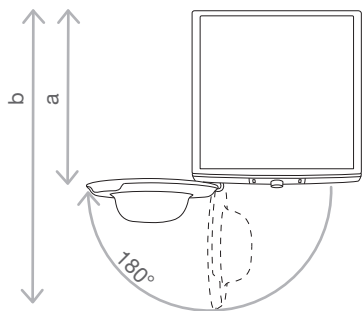

Patrz rozdział »OPIS PRALKI/Informacje techniczne«).


a = Głębokość pralki

b = Głębokość z otwartymi drzwiczkami

⚠ **Przed podłączeniem pralki do prądu odczekać co najmniej 2 godziny aż osiągnie temperaturę pokojową.**

# PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Podłączyć wąż do kurka wody nakręcając go na gwint.

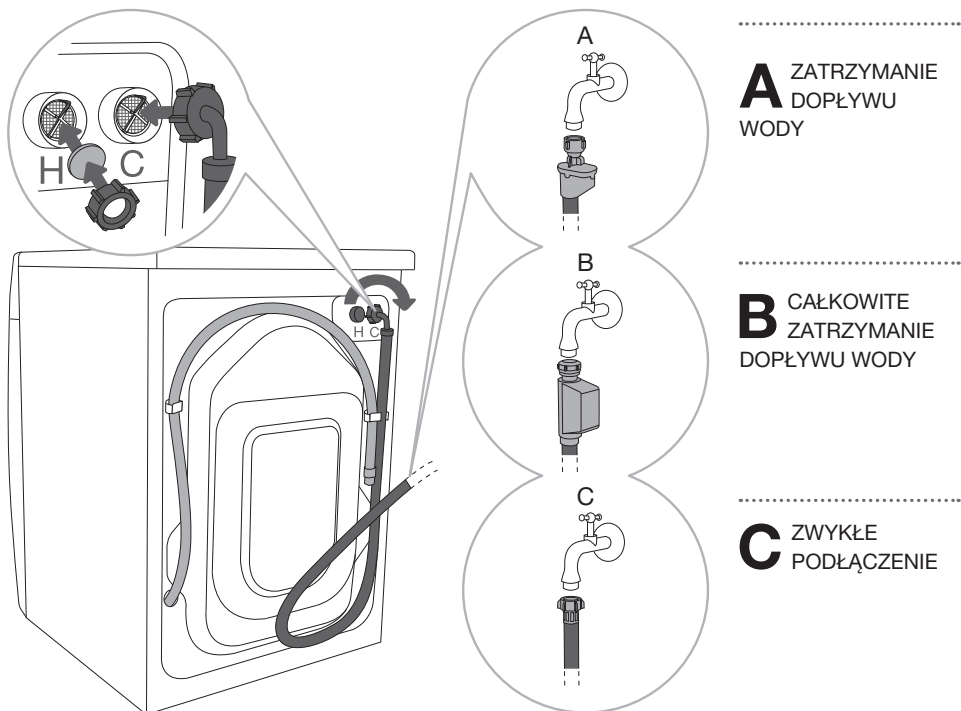

☞ Jeżeli pralka posiada możliwość przyłączenia do dopływu ciepłej i zimnej wody, a zamierza się ją przyłączyć tylko do dopływu zimnej wody, węży dopływowej ciepłej wody nie należy zamocowywać, a otwór przyłączenia ciepłej wody z tyłu pralki należy zamknąć załączoną blendą.

☞ Jeśli posiadana pralka jest wyposażona w złącze gorącej i zimnej wody z funkcją całkowitego zatrzymania dopływu wody (opcja B), a ma być podłączona wyłącznie do zimnej wody, zamknąć szczelnie wąż doprowadzający gorącą wodę odpowiednią zaślepką 3/4", która nie jest dostarczana w komplecie z urządzeniem. Zaślepka 3/4" jest dostępna w specjalistycznych sklepach ze sprzętem hydraulicznym.

☞ W przypadku normalnej pracy pralki ciśnienie w instalacji wodociągowej powinno wynosić od 0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 bar). Minimalne dynamiczne ciśnienie wody można ustalić poprzez zmierzenie natężenia przepływu wody. W ciągu 15 sekund przepłynąć powinny przy całkowicie otwartym kurku 3 litry wody.

☞ Jeśli posiadany model jest wyposażony w złącze zarówno gorącej jak i zimnej wody, jeden wąż (niebieska nakrętka motylkowa lub niebieskie oznaczenie na węźu) należy podłączyć do rury doprowadzającej zimną wodę a drugi (czerwona nakrętka motylkowa lub czerwone oznaczenie na węźu) do rury doprowadzającej gorącą wodę zgodnie z zaznaczeniem z tyłu pralki. Złącza są oznaczone literami C i H (C = cold (zimna woda), H = hot (gorąca woda)).

Ciepła woda (gorąca woda zmieszana z zimną wodą) jest dodawana wyłącznie w programach z temperaturą 40°C lub więcej.


☞ Dokręcić ręcznie wąż doprowadzający wodę, tak by szczelnie przylegał (maks. 2 Nm). Po podłączeniu węża należy sprawdzić szczelność połączenia. Przy podłączaniu węża nie używać obcęgow lub podobnych narzędzi, ponieważ mogłyby one uszkodzić gwint nakrętki.

☞ Używać wyłącznie węża doprowadzającego wodę, który został dostarczony wraz z urządzeniem. Nie używać żadnych używanych lub innych węży.

## ZATRZYMANIE DOPŁYWU WODY

### (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)


W przypadku uszkodzenia wewnętrznej rury lub węża włącza się system odcinający dopływ wody do pralki. Kolor szkiełka kontrolnego (a) zmienia się w takim przypadku na czerwony. Wąż doprowadzający wodę wymaga wymiany.

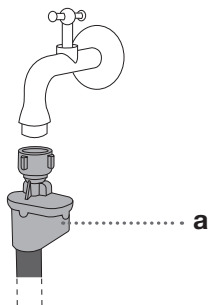

## CAŁKOWITE ZATRZYMANIE DOPŁYWU WODY

### (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

Jeśli wewnętrzna rura lub wąż ulegnie uszkodzeniu i na spodzie pralki obecna jest woda, włącza się układ odcinający, który odcina dopływ wody do pralki. Proces prania zostanie w takim przypadku zatrzymany, dopływ wody odcięty, a pralka włączy pompę i zasygnalizuje błąd.




⚠ Nie zanurzać węża doprowadzającego wodę z systemem zatrzymującym dopływ wody w wodzie, ponieważ zawiera on zawór elektryczny.

⚠ Przy podłączaniu węża doprowadzającego wodę pamiętać o tym, że należy podłączyć go, tak by zapewnić odpowiedni i niczym nie utrudniony dopływ wody.

# PODŁĄCZENIE I ZABEZPIECZENIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ


Umieścić wąż odprowadzający wodę w zlewie lub wannie lub podłączyć go bezpośrednio do odpływu (minimalna średnica węża odprowadzającego wodę 4 cm). Odległość w pionie od podłogi do zakończenia węża odprowadzającego wodę nie może przekraczać 100 cm i musi wynosić co najmniej 60 cm. Można go podłączyć na trzy sposoby (A, B, C).

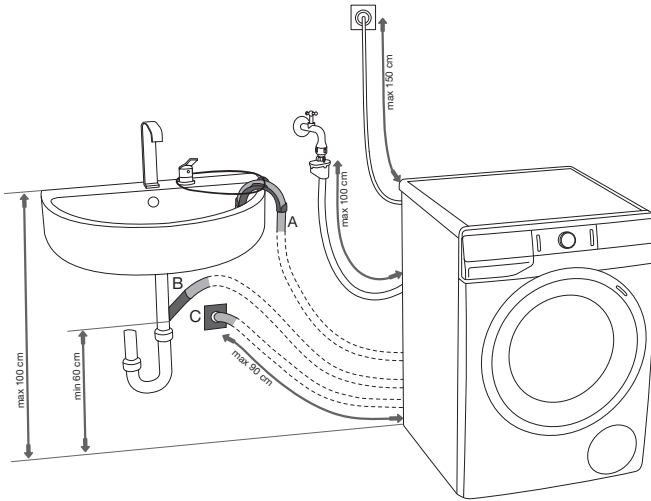


**A** Koniec węża odprowadzającego wodę można umieścić nad zlewem lub wanną. Do przymocowania węża i zapobieżenia jego ześlizgnięcia się na podłogę użyć sznurka przewleczonego przez otwór w podpórcie kolanka.

**B** Wąż odprowadzający wodę można także podłączyć bezpośrednio do odpływu zlewu.

**C** Wąż odprowadzający wodę można także podłączyć do odpływu w ścianie przy pomocy syfonu. Syfon należy tak zamontować, by można go było łatwo czyścić.

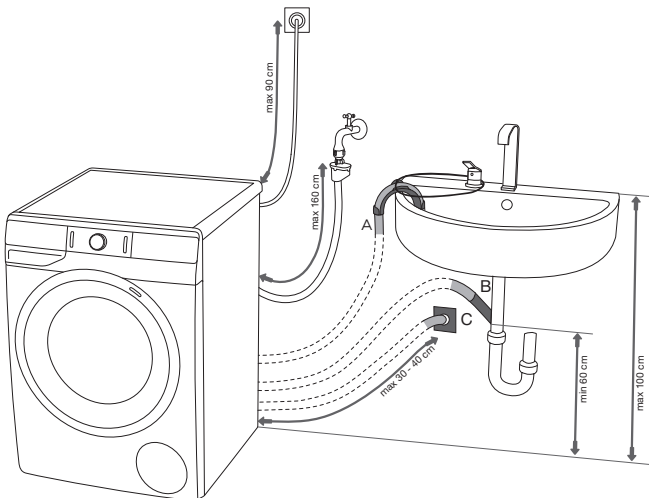

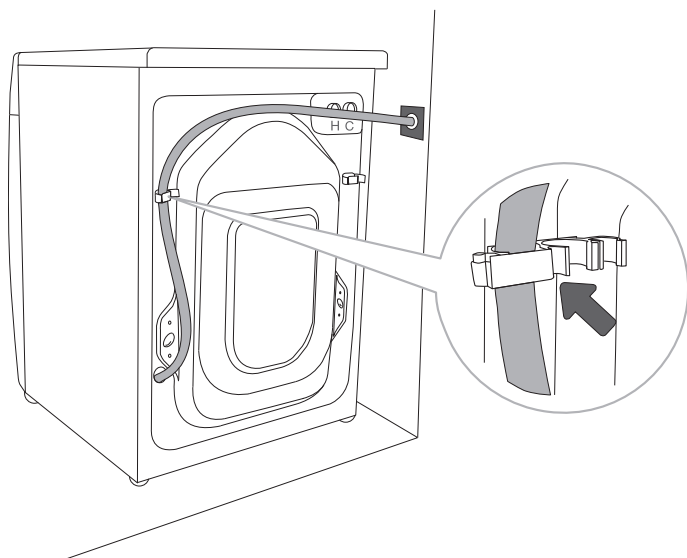


.....

**D** Wąż odprowadzający wodę powinien być zamocowany i zaczepiony klamrą, tak jak to zostało ukazane na rysunku.

⚠ W razie nieuwzględnienia prawidłowego zamocowania węża odprowadzającego wodę, nie można zapewnić prawidłowego działania pralki.

# PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

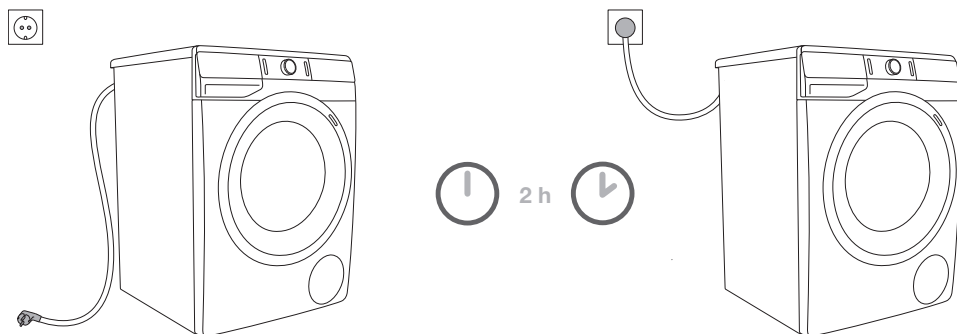

**⚠ Przed podłączeniem pralki do prądu odczekać co najmniej 2 godziny aż osiągnie temperaturę pokojową.**

Podłączyć pralkę do uziemionego gniazdka elektrycznego. Po zamontowaniu pralki gniazdko w ścianie powinno być łatwo dostępne. Gniazdko powinno być wyposażone w (zgodny z odpowiednimi przepisami) styk masy.

Informacje na temat pralki są podane na tabliczce znamionowej (patrz rozdział »OPIS PRALKI/ Informacje techniczne«).

**⚠ Na wypadek uderzenia pioruna zalecamy zastosowanie zabezpieczenia przepięciowego.**

**⚠ Pralki nie wolno podłączać do instalacji elektrycznej przy pomocy przedłużacza.**

⚡ Nie podłączać pralki do gniazdka elektrycznego przeznaczonego dla golarki elektrycznej lub suszarki do włosów.

⚡ Ewentualne czynności naprawcze lub konserwacyjne związane z bezpieczeństwem lub parametrami eksploatacyjnymi powinny być wykonywane przez przeszkolonych fachowców.

⚡ Wymiany uszkodzonego kabla zasilającego dokonać może wyłącznie osoba upoważniona do tego przez producenta.



# PRANIE Z JONIZOWANYM POWIETRZEM


Dodawanie jonizowanego powietrza w trakcie prania stwarza możliwość, aby w przyjazny dla środowiska oraz delikatny dla naszych ubrań sposób poprawić efekt prania.

Jonizowane powietrze zwiększa moc prania środka piorącego w proszku lub w płynie, dlatego efekt prania jest lepszy bez przedłużania programu prania. Jonizowane powietrze stosowane jest prawie we wszystkich programach prania.


# PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY

Sprawdzić, czy pralka została wyłączona z prądu. Następnie otworzyć drzwiczki do siebie (rysunek 1 i 2).


Przed pierwszym użyciem bębna pralki należy oczyścić, używając do tego miękkiej bawełnianej ściereczki i wody lub skorzystać z programu Cotton 90°C (Bawełna 90°C). W bębnie pralki nie powinno być wówczas bielizny, powinien być całkowicie pusty (rysunki 3 i 4).

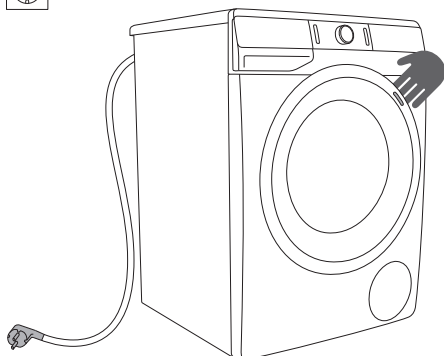


1

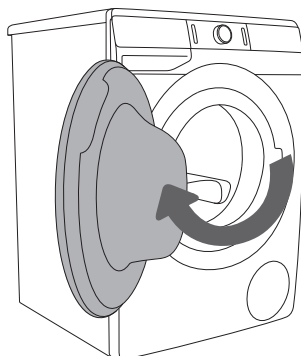

2

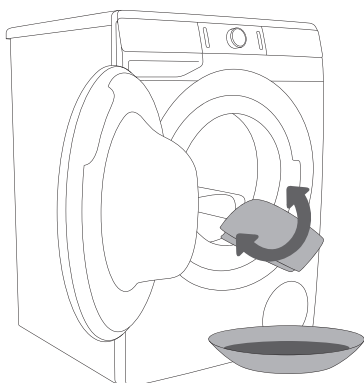

3

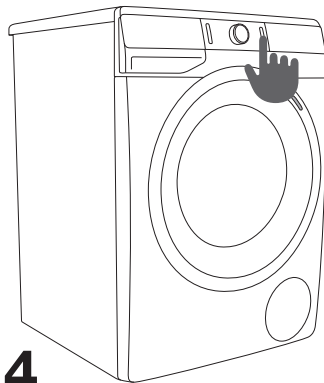

4

**⚠** Nie używać żadnych rozpuszczalników lub środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić pralkę (proszę przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń podanych przez producentów środków czyszczących).


# PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1-7)

## KROK 1: POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ETYKIETAMI NA UBRANIACH

<b>Normalne pranie; Pranie delikatne</b>	Maks. temp. prania 95°C  	Maks. temp. prania 60°C  	Maks. temp. prania 40°C  	Maks. temp. prania 30°C  	Tylko pranie ręczne 	Nie prać 
<b>Wybielanie</b>	Wybielanie w chłodnej wodzie 			Wybielanie niedozwolone 		
<b>Czyszczenie na sucho</b>	Czyszczenie na sucho z wykorzystaniem wszystkich środków 	Rozpuszczalnik naftowy R11, R113 	Czyszczenie na sucho w nafcie, czystym alkoholu i R113 	Czyszczenie na sucho niedozwolone 		
<b>Prasowanie</b>	Prasowanie na gorąco, maks. 200°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 150°C 	Prasowanie na gorąco, maks. 110°C 	Prasowanie niedozwolone 		
<b>Suszenie</b>	Suszenie na płask (na płaskiej powierzchni) 	Suszenie na suszarce   Suszenie na sznurku 	Wysoka temperatura   Niska temperatura 	Nie suszyć w suszarce 		

## KROK 2: PRZYGOTOWYWANIE PROCESU PRANIA

1. Posortować pranie według rodzaju tkanin, koloru, stopnia zabrudzenia i dozwolonej temperatury prania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
2. Bieliznę, z której spadają nitki, tzw. »kłaczącą się« należy prać oddzielnie.
3. Zamknąć guziki i suwaki, zawiązać krawaty i tasiemki i wywrócić kieszenie na drugą stronę. Usunąć wszelkie metalowe spinacze, które mogłyby uszkodzić pranie i wewnątrz pralki lub zapchać odpływ.
4. Bardzo delikatne ubrania i niewielkie przedmioty umieścić w specjalnym worku do prania (jest on dostępny jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe).

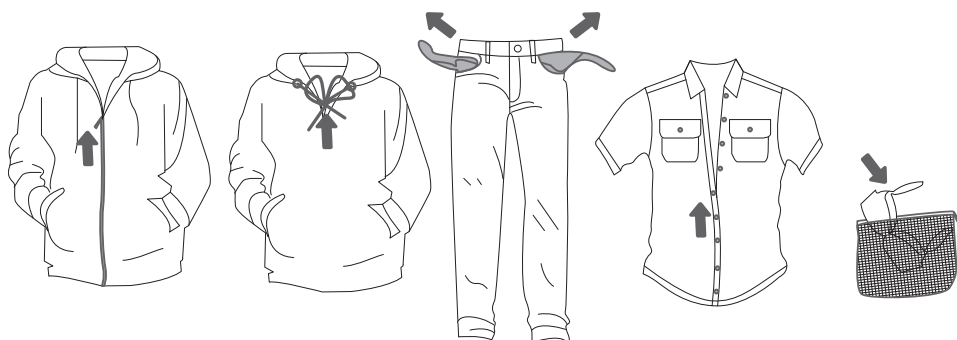

# WŁĄCZANIE PRALKI


Za pomocą przewodu przyłączeniowego pralkę należy przyłączyć do sieci elektrycznej oraz należy podłączyć go do sieci wodociągowej.

Nacisnąć przycisk wyłącznika (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)**, aby włączyć pralkę (rysunek 1).

W przypadku niektórych modeli, po włączeniu pralki przez 5 minut podświetlony będzie bęben pralki (rysunek 2).

Lampka w bębnie pralki może świecić również podczas działania, jeżeli przyciśnięty zostanie przycisk (3) **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** oraz po zakończeniu programu prania. (Światło w bębnie pralki nie ma żadnego innego zastosowania).

⚠ Wymiany światła w bębnie pralki może dokonać wyłącznie producent, serwisant lub upoważniona do tego osoba.

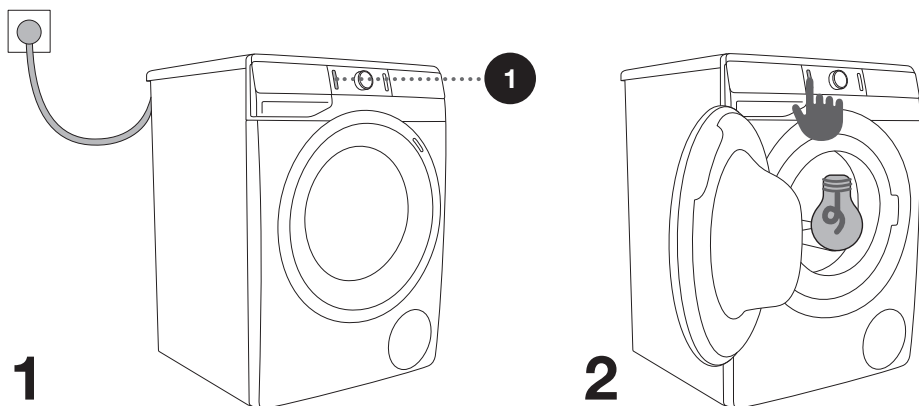


# ŁADOWANIE PRALKI


Otworzyć drzwiczki pralki pociągając uchwyt do siebie (rysunek 1).

Włożyć pranie do bębna (po upewnieniu się, że bęben jest pusty) (rysunek 2).


Należy uważać, aby pomiędzy drzwiczkami i gumową uszczelką nie pozostała żadna sztuka bielizny. Zamknąć drzwiczki pralki (rysunek 3).

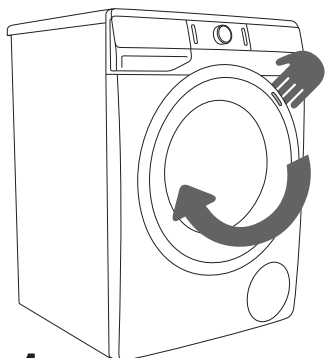

1

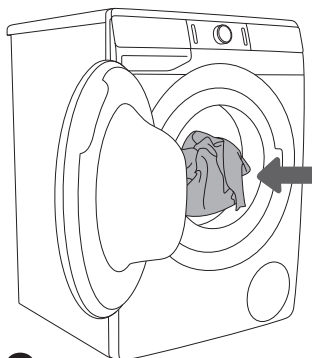

2

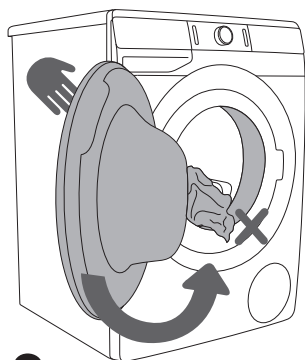

3



Nie przeciążać bębna! Patrz TABELA PROGRAMÓW. Przestrzegać podanego na tabliczce znamionowej obciążenia nominalnego.

Zbyt duże obciążenie pralki będzie skutkowało niedokładnym praniem.

## KROK 3: WYBÓR PROGRAMU PRANIA

Wybrać **program** obracając pokrętlel wyboru programu (2) w lewo lub w prawo (w zależności od rodzaju prania i stopnia jego zabrudzenia). Patrz TABELA PROGRAMÓW.

Po wybraniu programu prania białej, zapali się lampka na wyświetlaczu (ekranie) (2a) obok programu prania.

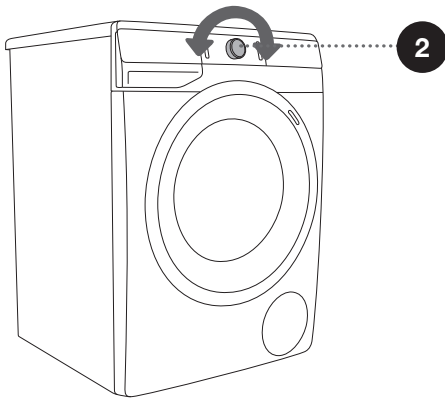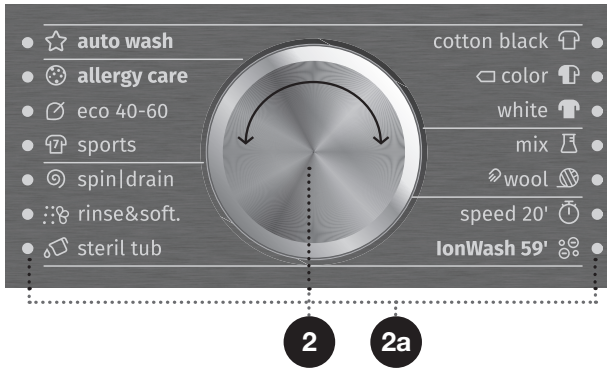








⚡ W czasie pracy urządzenia pokrętlel wyboru programu (2) nie będzie obracało się automatycznie.

⚡ Programy piorące mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie fazy prania, w tym zmiękczenie i wirowanie (nie dotyczy to Programów częściowych).

⚡ Programy częściowe działają w sposób niezależny. Należy ich używać, gdy wydaje się, że pełny program piorący nie jest potrzebny.

# TABELA PROGRAMÓW

Program	Maksymalne obciążenie	Opis programu
 <b>Cotton black (Bawełna czarna)</b> 30°C - 40°C	* MAX	Program ten służy do prania czarnych ubrań przy użyciu specjalnych detergentów do prania czarnych tkanin. Program ten pierze w niskich temperaturach, z delikatnym bębnowaniem i małą prędkością wirowania.
 <b>Cotton color (Bawełna kolor)</b> --; - 60°C	* MAX	Program do prania ubrań od lekko do średnio zabrudzonych. Temperaturę można ustawić oddzielnie, dlatego też należy przestrzegać wskazówek podanych na ubraniach. Ubrania noszone bezpośrednio przy skórze należy prać w temperaturze 60°C. Mniej zabrudzone ubrania uda się dokładnie uprać w temperaturze 40°C. Prędkość wirowania można dowolnie wybrać. Czas trwania programu i ilość wody zostaną dostosowane do wielkości prania.
 <b>Cotton white (Bawełna biała)</b> 40°C - 90°C	* MAX	Program do prania ubrań od normalnie do bardzo zabrudzonych, białych lub kolorowych. Temperaturę można ustawić oddzielnie, dlatego też należy przestrzegać wskazówek podanych na ubraniach noszonych bezpośrednio przy skórze. Jeśli pranie jest tylko trochę zabrudzone, wybrać 40°C. Prędkość wirowania można ustawić według swojego uznania. Czas trwania programu i ilość wody zostaną dostosowane do wielkości prania.
 <b>Mix (Tkaniny mieszane/ Syntetyki)</b> --; - 60°C	3,5 kg	Program do prania delikatnych ubrań wykonanych z tkanin syntetycznych i mieszanych lub wiskozy oraz do prostej pielęgnacji bawełny. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na ubraniach. Większość ubrań wykonanych z włókien syntetycznych pierze się w temperaturze 40°C.
 <b>Wool/Handwash (Wełna/Pranie ręczne)</b> --; - 40°C	2 kg	Delikatny program do prania wełny, jedwabiu i ubrań wymagających prania ręcznego. Maksymalna temperatura 40°C. Program ten charakteryzuje się krótkim cyklem wirowania. Maksymalna dostępna prędkość wirowania wynosi 800 obr/min.
 <b>Speed 20' (Szybki 20')</b> 30°C	2,5 kg	Program do szybkiego prania ubrań wymagających jedynie odświeżenia.
 <b>IonWash 59' (Pranie z użyciem jonów 59')</b> 40 °C	4 kg	Program do codziennego prania średnio zabrudzonej bielizny w temperaturze 40°C. W celu uzyskania lepszego efektu prania, należy zastosować jonizowane powietrze, cykl prania zakończony zostanie w czasie 59 minut.










\* Maksymalne obciążenie (MAX)

\*\* Połowa obciążenia (1/2)

/ Dowolne obciążenie (0 kg – MAX kg)

-- Pranie na zimno






Program	Maksymalne obciążenie	Opis programu
 <b>Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący)</b>	0 kg	Program ten służy do czyszczenia bębna oraz do usuwania resztek środków piorących i bakterii. Aby wybrać program, przekręcić pokrętkę wyboru programu w lewo lub w prawo ustawiając je na Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący)  . Innych funkcji dodatkowych nie można wybrać. Bęben powinien być pusty. Dodać można nieco octu alkoholowego (ok. 2 dcl) lub sody oczyszczonej (1 łyżkę bądź 15 g). Zalecamy uruchomienie programu przynajmniej raz w miesiącu.
 <b>Rinse/Softening (Płukanie/Zmiękczenie) (Program częściowy)</b>	/	Do zmiękczenia, krochmalenia lub impregnacji upranych tkanin. Można go również używać do płukania, ale bez dodawania zmiękczacza. Uzupełnia go dodatkowe płukanie. Zaznaczając dodatkową funkcję można również wybrać <b>WATER+ (WODA+)</b> (WYSOKI POZIOM WODY).
 <b>Spin/Drain (Wirowanie) (Prędkość wirowania/Spuszczanie wody) (Program częściowy)</b>	/	Programu tego należy użyć, jeśli chce się jedynie odwirować pranie. W celu wypompowania wody z pralki nacisnąć przycisk <b>SPIN (WIROWANIE)</b> (11) uruchamiający spuszczenie wody  .
 <b>Sports (Sport) (Ubrania sportowe)</b> 30°C - 40°C	3,5 kg	Lekko zabrudzone ubrania wykonane z bawełny, mikrofibry i włókien syntetycznych, z mniejszymi prędkościami wirowania i krótkim końcowym cyklu wirowania.
 <b>Eco 40-60</b>	* MAX	Zwyczajnie zabrudzona bielizna bawełniana, którą można prać zarówno na 40°C jak i na 60°C.
 <b>Allergy care (Antyalergiczny)</b> 40°C - 90°C	** (1/2)	Program przeznaczony do prania ubrań o zabrudzeniu od normalnego do dużego, które wymagają specjalnej pielęgnacji, jak np. ubrania przeznaczone dla osób o bardzo wrażliwej skórze lub z alergiami skórными. Zalecamy wywrócenie ubrań na drugą stronę, dzięki czemu wypłukane zostaną także resztki naskórka i inne pozostałości. Można także wybrać opcję prania z maksymalną temperaturą i maksymalną prędkością wirowania.
 <b>Auto wash (Automatyczny)</b> 30°C	* MAX	Program prania automatycznie dostosowujący czas trwania prania zasadniczego i liczby płukań w zależności od ilości prania w pralce. Służy do ubrań lekko zabrudzonych. Dodatkowe ustawienia programu nie są dostępne.

\* Maksymalne obciążenie (MAX)

\*\* Połowa obciążenia (1/2)

/ Dowlone obciążenie (0 kg – MAX kg)

-- Pranie na zimno

Program		Maksymalne obciążenie	Opis programu
	<b>Stain Organic (Zabrudzenie krew)</b> 30°C – 90°C	* MAX	Program stosuje się do usuwania następujących rodzajów zabrudzeń: krwi, jaj, kaszki manny, curry, kosmetyków (do makijażu), lodów, napojów mlecznych (milk shake), ziemniaków puree oraz budyniu.
	<b>Stain Fruits (Zabrudzenie owoce)</b> 30°C – 90°C	* MAX	Program stosuje się do usuwania następujących rodzajów zabrudzeń: sosu pomidorowego (przecieru), czerwonego wina, marmolady, winogron, jedzenia dla dzieci, szminki, różu do policzków, truskawek, czereśni, szpinaku, pesto, soku pomarańczowego oraz sosu chili.
	<b>Stain Coffee (Zabrudzenie kawa)</b> 30°C – 90°C	* MAX	Program stosuje się do usuwania następujących rodzajów zabrudzeń: kawy, herbaty, czekolady, potu (przepocenia), oleju maszynowego, majonezu, trawy, ziemi, coca-coli, sadzy, pasty do butów, pasty do zębów, masła i sosu sałatkowego (dressingu).

\* Maksymalne obciążenie (MAX)

\*\* Połowa obciążenia (1/2)

/ Dowlone obciążenie (0 kg – MAX kg)

-- Pranie na zimno

☼ Środki piorące w płynie czy też proszku należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, biorąc pod uwagę temperaturę prania, rodzaj wybranego programu prania, stopień zabrudzenia bielizny i stopień twardości wody.

☼ Maksymalna ilość prania w kg (dla programu do prania bawełny) jest podana na tabliczce znamionowa umieszczonej pod drzwiczkami pralki (patrz rozdział »OPIS PRALKI/Informacje techniczne«).

☼ Obciążenie maksymalne lub nominalne odnosi się do prania przygotowanego zgodnie z normą IEC 60456.

☼ Dla lepszego efektu prania przy pomocy programów do prania bawełny zalecamy załadowanie bębna w 2/3.

## KROK 4: WYBÓR USTAWIEŃ


Większość programów pracuje z ustawieniami podstawowymi, które można zmienić.

Ustawienia należy zmieniać, przyciskając przycisk wybranej funkcji (przed przyciśnięciem przycisku (3) URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA).

Funkcje, które można zmieniać w wybranym programie prania, zostały częściowo podświetlone. Niektórych ustawień w określonych programach nie można wybrać, o czym informuje brak podświetlenia ustawienia oraz lampka, pulsująca w momencie przyciśnięcia przycisku wyboru (patrz: TABELA FUNKCJI).

Opisy sposobu podświetlenia funkcji w przypadku wybranego programu prania:

- **Podświetlone** (Ustawienia podstawowe/domyślne);
- **Częściowo podświetlone** (Funkcje, które można zmieniać) oraz
- **Niepodświetlone** (Funkcje, których nie można wybrać).

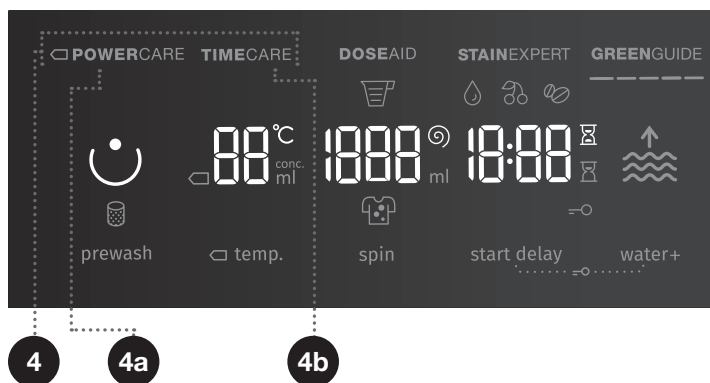

4

### TRYB PRANIA

**NORMALCARE** (Ustawienie podstawowe/domyślne)

☐ **POWERCARE** (4a) (Tryb ten pozwala zaoszczędzić energię. Czas prania ulega wydłużeniu, ale zużycie wody jest mniejsze).

**TIMECARE** (4b) (Tryb ten pozwala zaoszczędzić na czasie, ponieważ skróceniu ulega czas trwania programu, który może zużyć przez to większą ilość wody).

W przypadku programu do bawełny zalecamy załadowanie bębna do połowy.


Podświetlony zostaje przycisk wybranego trybu prania.


## DOSEAID

W przypadku funkcji (5) **DOSEAID** pralka zaleca w zależności od wybranych ustawień optymalną ilość proszku do prania lub detergentu w płynie. Zalecana ilość proszku do prania lub detergentu w płynie zależy od:


- **Twardości wody** (dostępne są następujące ustawienia: miękka, średnia i twarda. Domyślnie ustawiony jest poziom średni, ale użytkownik może go skorygować. Patrz rozdział »PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU/Menu ustawień osobistych«). Aby funkcja (5) **DOSEAID** mogła działać prawidłowo, zaleca się ustawienie twardości wody.
- **Wybranego programu prania;**
- **Ilości białizny (wsadu)** – pralka przeprowadzi pomiar wsadu przy każdorazowym zastosowaniu funkcji (5) **DOSEAID** i
- **Stopnia zabrudzenia białizny** (do dyspozycji są trzy stopnie zabrudzenia białizny: pierwszy stopień (lekką zabrudzona białizna), drugi stopień (średnio zabrudzona białizna) i trzeci stopień (bardzo zabrudzona białizna)).

Prawidłowe działanie funkcji **DOSEAID** (5) wymaga wykonania w pierwszej kolejności kroku 2 (przygotowanie prania, włączenie i załadowanie pralki) i kroku 3 (wybór programu prania).

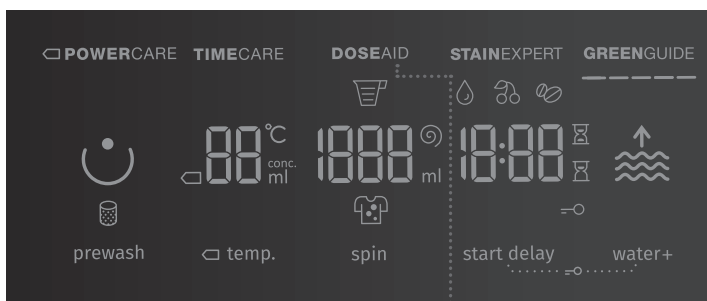


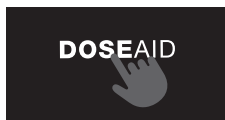


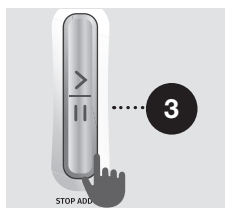
1. Włączyć funkcję naciskając przycisk **DOSE AID** (5) . Po włączeniu funkcji (5) **DOSE AID**, zacznie świecić napis (5) **DOSE AID**.

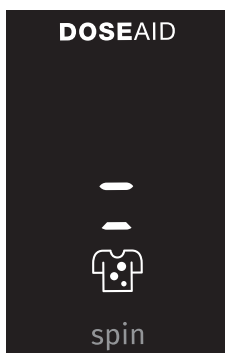

2. Po włączeniu funkcji (5) **DOSE AID** zacznie świecić symbol  oraz drugi poziom (średnio zabrudzona bielizna).

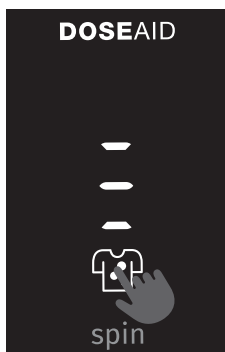

3. Przyciskając symbol , można ustawić żądany stopień zabrudzenia bielizny (np. ustawić trzeci poziom (bardzo zabrudzona bielizna) lub pierwszy poziom (lekką zabrudzoną bielizną).



4. Nacisnąć przycisk **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** (3). Pralka zacznie pomiar ilości prania w bębnie.




5. Proces mierzenia jest sygnalizowany naprzemiennym miganiem wskaźników na wyświetlaczu.



6. Na podstawie zmierzonej ilości prania w bębnie i innych ustawień, na wyświetlaczu podawana jest [w ml] zalecana ilość proszku do prania lub detergentu w płynie. Na wyświetlaczu po lewej stronie pokazywana będzie zalecana ilość detergentu w koncentracji, a na wyświetlaczu po prawej stronie zalecana ilość detergentu niezagęszczonego.

☞ Aby ustalić, czy detergent w proszku lub płynie jest zagęszczony czy nie, sprawdzić jego opakowanie.

☞ Aby sprawdzić ilość zagęszczonego lub niezagęszczonego detergentu w proszku lub w płynie, jeszcze raz nacisnąć przycisk **DOSE AID** (5).

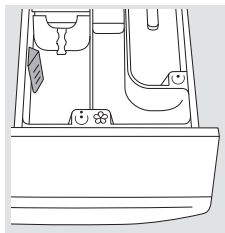

7. Dodać zalecaną ilość detergentu w proszku lub w płynie do zbiornika dozownika ☺. Dla dokładnego dozowania posłużyć się **wskaznikiem poziomym** detergentu w proszku lub w płynie (patrz rozdział »ZALECENIA DOTYCZĄCE PRANIA I EKONOMICZNEGO WYKORZYSTANIA PRALKI«).



8. Przyciskając na czerwono podświetlony symbol ☹ środka piorącego w proszku lub płynie lub po upływie 5 sekund, wraca się do pierwotnego menu (wybrany program prania). Do opcji zalecanej ilości środka piorącego w proszku lub płynie można wrócić, ponownie przyciskając na czerwono podświetlony symbol ☹.



Jeżeli po wyświetleniu zalecanej ilości środka piorącego w proszku lub płynie, zamierza się zmienić którekolwiek od wymienionych ustawień (program prania, twardość wody, stopień zabrudzenia bielizny, ilość bielizny ...), wówczas pralkę należy wyłączyć (przycisk (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA** (RESET)), a następnie ją ponownie włączyć.

Aby uruchomić program prania, nacisnąć przycisk **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** (3).


## STAINEXPERT (RODZAJ ZABRUDZENIA)

Do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń. Z użyciem specjalnych środków do usuwania zabrudzeń (tylko w programach Cotton black (Bawełna czarna), Cotton color (Bawełna kolor) i Cotton white (Bawełna biała)). Wybierać można spośród programów do odplamiania w temperaturach 30°C, 40°C, 60°C i 90°C:

 ORGANIC (KREW)	 FRUITS (OWOCE)	 COFFEE (KAWA)
krwi	sosu pomidorowego (przecieru)	kawy
jaj	czerwonego wina	herbaty
kaszki manny	marmolady	czekolady
curry	winogron	potu (przepocenia)
kosmetyków (do makijażu)	jedzenia dla dzieci	oleju maszynowego
lodów	szminki, różu do policzków	majonezu
napojów mlecznych (milk shake)	truskawek	trawy
ziemniaków puree	czereśni	ziemi
budyniu	szpinaku	coca-coli
	pesto	sadzy
	soku pomarańczowego	pasty do butów
	sosu chili	pasty do zębów
		masła
		sosu sałatkowego (dressingu)

Wybierając rodzaj zabrudzenia FRUITS (OWOCE) lub ORGANIC (KREW), należy środek piorący w proszku lub płynie dodać do przegródki dla prania wstępnego  i pranie . Patrz: rozdział »WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA ORAZ OSZCZĘDNEGO UŻYTKOWANIA PRALKI«.

Rodzaj zabrudzenia (symbol) ukaże się na wyświetlaczu (ekranie) (pod pozycją).

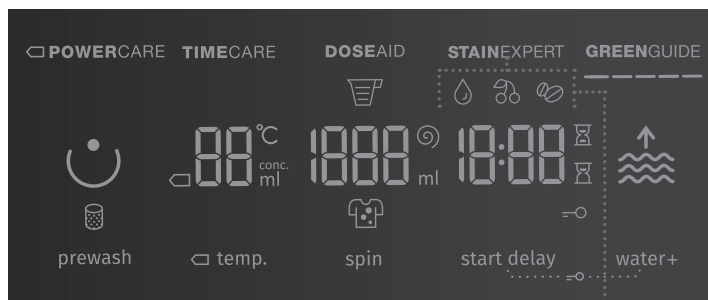

10


## TEMP. (TEMPERATURA PRANIA)

Zmiana temperatury dla wybranego programu.

Dla każdego programu ustawiona jest wstępnie temperatura, którą można zmienić naciskając przycisk **TEMP. (TEMPERATURA PRANIA)** (10).


(-- wskazuje pranie na zimno)

Temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu znajdującym się nad przyciskiem.

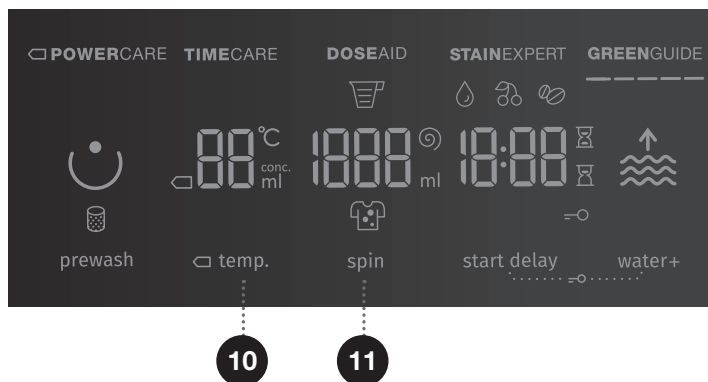



11

## SPIN (WIROWANIE) (PRĘDKOŚĆ WIROWANIA/ SPUSZCZANIE WODY/ZATRZYMANIE POMPY)

Regulacja prędkości wirowania. Przy domyślnej lub wybranej prędkości wirowania na wyświetlaczu zapali się symbol .

Jeśli wybrana zostanie opcja Wypompowywanie wody bez wirowania, na wyświetlaczu (display-u) ukaże się .


Jeśli wybrana zostanie opcja »Zatrzymanie pompy« na wyświetlaczu (display-u) ukaże się .

Wybrać funkcję »Zatrzymanie pompy« , jeśli chce się, by pranie pozostało namoknięte w wodzie z ostatniego cyklu płukania i w ten sposób nie uległo zgnieceniu, gdy nie można go wyjąć z pralki bezzwłocznie po zakończeniu programu prania. Żytkownik ma możliwość ustawienia żądanej prędkości wirowania. Aby kontynuować program, nacisnąć podświetlony przycisk **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** (3). Woda zostanie spuszczone (wypompowana) i uruchomiony zostanie ostatni cykl wirowania.




12 + 14


## BLOKADA PRZED DZIEĆMI


Funkcja bezpieczeństwa. Aby uruchomić blokadę przed dziećmi, jednocześnie naciśnąć przycisk **START DELAY** (OPÓŹNIENIE STARTU) (12) i **WATER+ (WODA+)** (WYSOKI POZIOM WODY) (14) i przytrzymać je przez co najmniej 3 sekundy. Wybór zostanie potwierdzony sygnałem akustycznym i świetlnym (zapali się symbol  (13)). Błokadę przed dziećmi wyłącza się przy użyciu tej samej procedury. Dopóki blokada przed dziećmi jest włączona, nie można zmienić żadnego programu, ustawić lub funkcji dodatkowych.

Blokada przed dziećmi pozostaje włączona nawet po wyłączeniu pralki. Ze względów bezpieczeństwa blokada przed dziećmi nie uniemożliwia wyłączenia pralki przy pomocy przycisku wyłącznika (1) WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET). Aby można było wybrać nowy program, blokada przed dziećmi musi zostać najpierw wyłączona.

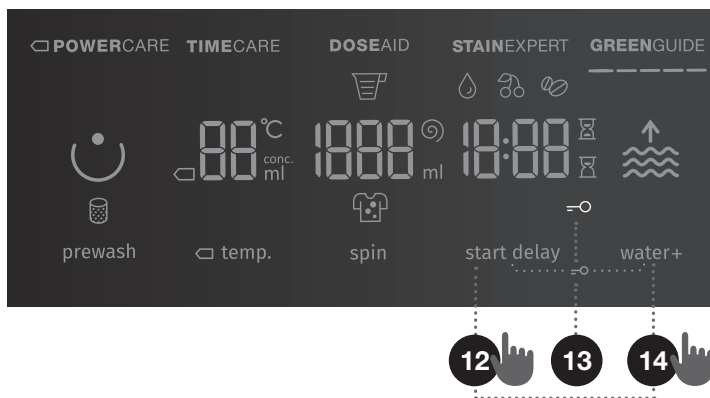

## START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)

Przy pomocy tej funkcji można ustawić pralkę, tak by cykl prania uruchomił się po upływie określonego czasu. Nacisnąć przycisk **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12). Na wyświetlaczu (12a) pojawi się wskazanie ---. Jeśli wybrany zostanie przykładowo program trwający 2:39, czas ten pojawi się na wyświetlaczu, a obok wskazania czasu zapali się symbol  (12b).

Po wybraniu funkcji **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12) zapali się symbol  (12c).


Po naciśnięciu przycisku **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12) można ustawić czas do 6 godzin w odstępach co 30 minut i do 24 godzin w odstępach co 1 godzina.

Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu pojawi się faktyczny czas prania. Aby ponownie ustawić czas do końca programu prania, nacisnąć przycisk **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12).

Funkcja włącza się poprzez naciśnięcie przycisku URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA (3).

Pralka odlicza ustawiony czas. Gdy odliczanie dotrze do zera, wybrany program prania uruchomi się automatycznie.


- W celu przerwania lub zmiany opóźnienia włączenia, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk (1) WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET). Nacisnąć przycisk **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12) w celu wybrania nowego czasu opóźnienia i potwierdzić to naciskając przycisku URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA (3).
- Aby szybko anulować opóźnienie uruchomienia, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **START DELAY (OPÓŹNIENIE STARTU)** (12). Nastąpi wznowienie programu prania.
- Jeśli w czasie odliczania czasu do opóźnionego uruchomienia dojdzie do przerwy w zasilaniu elektrycznym, nacisnąć przycisku URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA (3), aby wznowić odliczanie czasu opóźnienia.

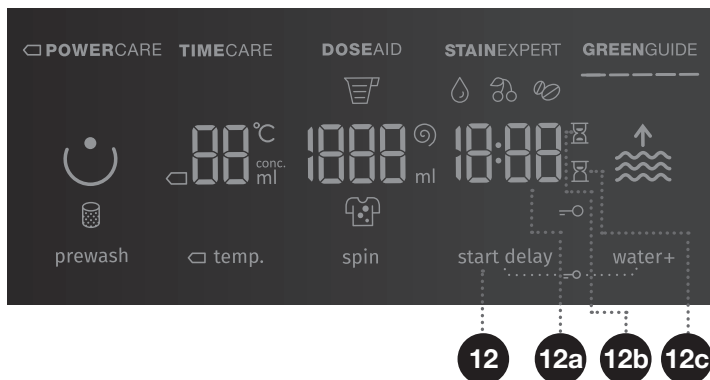

## KROK 5: WYBÓR FUNKCJI DODATKOWYCH

☼ Poszczególne funkcje włącza/wyłącza się naciskając żądaną funkcję (przed naciśnięciem przycisku URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA (3)).

☼ Niektórych ustawień w przypadku określonych programów nie można wybrać, o czym informuje sygnał dźwiękowy, niepodświetlona lub pulsująca lampka na przycisku (patrz: TABELA FUNKCJI).

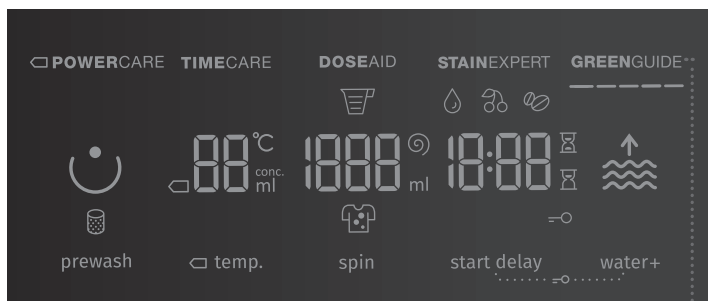

7

7

### GREENGUIDE

Wyświetla informacje na temat tego, jak bardzo oszczędnie ustawiona jest praca pralki.

GREENGUIDE

**GREENGUIDE** wyświetla informacje na temat zużycia wody i energii na podstawie wybranego programu i dodatkowych funkcji lub ustawień. Im więcej jest zapalonych symboli, tym bardziej oszczędne są wybrane ustawienia i tym mniejsze zużycie wody i energii elektrycznej.

GREENGUIDE

**GREENGUIDE** wyświetla mniej oszczędne ustawienie prania ze zwiększonym zużyciem wody i energii.


☼ Funkcja **GREENGUIDE** oferuje kontrolę nad energooszczędnością wybranych programów prania i dodatkowymi funkcjami prania. Wybierając różne ustawienia użytkownik może zmniejszyć zużycie wody i energii (np. korzystając z funkcji  **POWERCARE**).

8

## PREWASH ☺ (PRANIE WSTĘPNE)

Do prania bardzo zabrudzonej bielizny, przede wszystkim o zabrudzeniach powierzchniowych, trudnych do usunięcia.

☼ W przypadku wybrania PRANIE WSTĘPNE detergent należy dodać do przegrody prania wstępnego ☺.

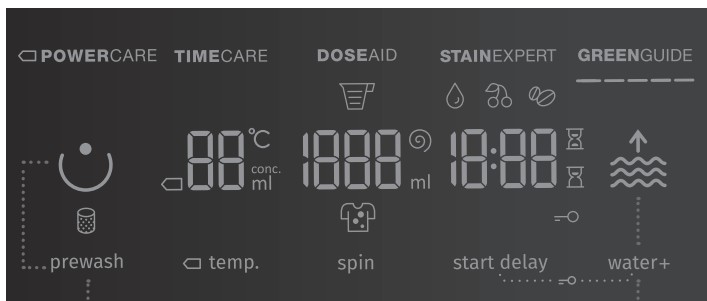

8

14

14

## WATER+ (WODA+) (WYSOKI POZIOM WODY)

Pranie jest prane w większej ilości wody (2 poziomy) i z dodatkowym płukaniem.



Ustawienie podstawowe/domyślne



Poziom 1 – większa ilość wody











Poziom 2 – większa ilość wody z dodatkowym cyklem płukania







☼ Gdy pralka jest wyłączona, wszystkie funkcje dodatkowe z wyjątkiem ustawienia sygnału akustycznego powracają do swoich podstawowych lub spersonalizowanych ustawień.

☼ Jeśli ustawiona zostanie funkcja **START DELAY** (OPÓŹNIENIE STARTU) i użyty zostanie płynny detergent, nie zalecamy ustawiania programu bez prania wstępnego.

# TABELA FUNKCJI

Programy	Temp. [°C]	NORMALCARE (ustawienie podstawowe/domyślne)	POWER CARE	TIME CARE	WATER+ (WODA+) (WYSOKI POZIOM WODY)	DOSE AID	STAIN EXPERT (RODZAJ ZABRUDZENIA)	GREENGUIDE	PREWASH (PRANIE WSTĘPNE)	ZATRZYMANIE POMPY	SPIN (WIROWANIE) (USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WIROWANIA)
 Cotton black (Bawełna czarna)	40	•		•	•	•	•	•		•	•
	30	•		•	•	•	•	•		•	•
 Cotton color (Bawełna kolor)	□ 60		•					•		•	•
	□ 40		•					•		•	•
	60	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	--	•		•	•	•	•	•		•	•
 Cotton white (Bawełna biała)	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Mix (Tkaniny mieszane/ Syntetyki)	60	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•		•		•	•
	--	•		•	•	•		•		•	•
 Wool/Handwash (Wełna/Pranie ręczne)	40	•		•	•	•		•		•	•
	30	•		•	•	•		•		•	•
	--	•		•	•	•		•		•	•
 Speed 20' (Szybki 20')	30	•				•		•		•	•
 IonWash 59' (Pranie z użyciem jonów 59')	40	•				•		•		•	•
 Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący)	--	•						•			

- Dostępne są funkcje dodatkowe
- Program standardowy
- Pranie na zimno

Programy	Temp. [°C]	NORMALCARE (ustawienie podstawowe/domyślne)	☐ POWERCARE	TIMECARE	WATER+ (WODA+) (WYSOKI POZIOM WODY)	DOSEID	STAINEXPERT (RODZAJ ZABRUDZENIA)	GREENGUIDE	PREWASH (PRANIE WSTĘPNE)	ZATRZYMANIE POMPY	SPIN (WIROWANIE) (USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WIROWANIA)
 Rinse/Softening (Płukanie/Zmiękczenie) (Program częściowy)	--	•			•			•		•	•
 Spin/Drain (Wirowanie) (Prędkość wirowania/ Spuszczanie wody) (Program częściowy)	--	•						•			•
 Sports (Sport) (Ubrania sportowe)	40	•			•	•		•		•	•
	30	•			•	•		•		•	•
 Eco 40-60	-	•				•		•		•	•
 Allergy care (Antyalergiczny)	90	•				•		•		•	•
	60	•				•		•		•	•
	40	•				•		•		•	•
 Auto wash (Automatyczny)	30	•				•		•		•	•


- Dostępne są funkcje dodatkowe
- ☐ Program standardowy
- Pranie na zimno

## OPTIMALIZACJA CZASU W TRAKCIE WYKONYWANIA PROGRAMU

Na początku programu prania pralka przy pomocy zaawansowanej technologii wykrywa ilość prania w bębnie. Po wykryciu ładunku pralka dostosowuje czas trwania programu.

## KROK 6: URUCHAMIANIE PROGRAMU PRANIA

Nacisnąć przycisk (3) **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA**.

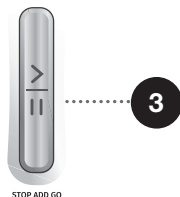


Na wyświetlaczu pokazywany jest wybrany **TRYB PRANIA**, **TEMP.** (TEMPERATURA PRANIA), **SPIN (WIROWANIE)** (PRĘDKOŚĆ WIROWANIA/SPUSZCZANIE WODY/ZATRZYMANIE POMPY) i **CZAS POZOSTAŁY DO ZAKOŃCZENIA PROGRAMU** lub **START DELAY** (OPÓŹNIENIE STARTU) (o ile zostało wybrane).

Podświetlone zostaną symbole wybranych funkcji.


Po naciśnięciu przycisku (3) **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** można ustawić prędkość wirowania (z wyjątkiem sytuacji, gdy pralka jest w trakcie wykonywania Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący) i **SPIN (WIROWANIE)** (PRĘDKOŚĆ WIROWANIA/SPUSZCZANIE WODY/ZATRZYMANIE POMPY) oraz włączona lub wyłączona jest blokada przed dziećmi, podczas gdy innych ustawień zmienić nie można.

☹️ Jeżeli na wyświetlaczu (ekranie) pulsuje jakikolwiek symbol, oznacza to, że drzwiczki pralki są otwarte lub niedokładnie zamknięte. Drzwiczki pralki należy zamknąć i ponownie przycisnąć przycisk (3) **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA**, aby kontynuować program prania.

## KROK 7: ZMIANA PROGRAMU PRANIA LUB SAMODZIELNE (FIZYCZNE) ANULOWANIE

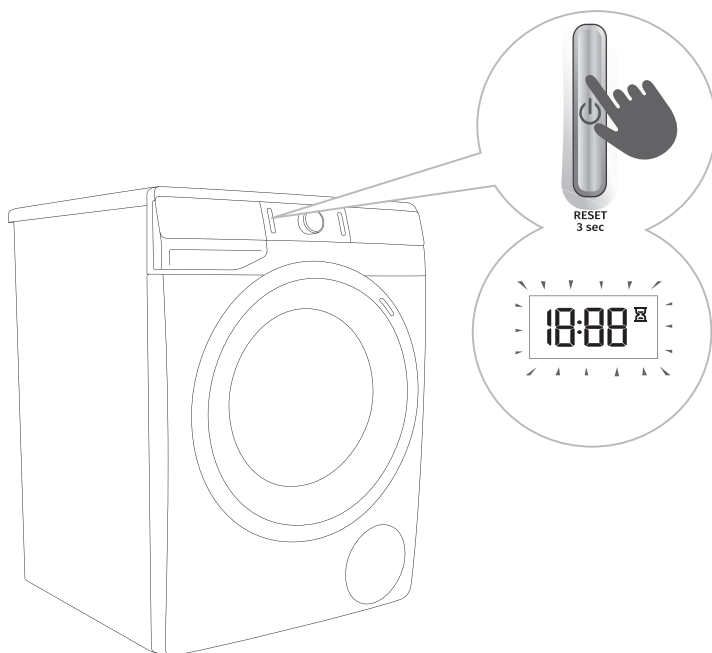

**1** Program prania należy zatrzymać i anulować, przyciskając przycisk (1) WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET) i przytrzymując go przez ponad 3 sekundy.

**2** Program prania jest **czasowo zatrzymany**, gdy na wyświetlaczu (display-u) podświetla się i gaśnie symbol czasu pozostałego do zakończenia prania . W tym samym czasie pralka wypompowuje wodę z bębna. Po wypompowaniu wody drzwiczki pralki odblokowują się. Jeśli woda w pralce jest gorąca, pralka automatycznie schłodzi i wypompuje ją.




## KROK 8: ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PRANIA

Pralka sygnalizuje zakończenie programu prania sygnałem akustycznym i komunikatem »End« na wyświetlaczu, dopóki pralka nie przełączy się w czas czuwania lub się nie wyłączy. Symbol »End« znika z wyświetlacza po upływie 5 minut.



1. Otworzyć drzwiczki pralki.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Wyrzeć gumową uszczelkę drzwiową i szkło na drzwiczkach pralki.
4. Zamknąć drzwiczki!
5. Zamknąć kurek dopływu wody.
6. Wyłączyć pralkę (nacisnąć przycisk wyłącznika (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)**).
7. Wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

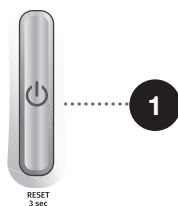

# PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU

## RĘCZNE PRZERWANIE WYKONYWANIA PROGRAMU

Program prania należy zatrzymać i anulować, przyciskając przycisk (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)** i przytrzymując go przez ponad 3 sekundy. Wskaźniki sygnalizacyjne na wyświetlaczu będą migać. W tym samym czasie pralka wypompowuje wodę z bębna. Po wypompowaniu wody drzwiczki pralki odblokowują się. Jeśli woda w pralce jest gorąca, pralka automatycznie schłodzi i wypompuje ją.

## USTAWIENIA OSOBISTE

Podstawowe lub domyślne ustawienia programu prania można także zmieniać. Po wybraniu programu i funkcji dodatkowych można zachować tę kombinację naciskając przycisk (3) **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA** i przytrzymując go przez 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się **S C**.

Program pozostanie zapisany, dopóki nie zostanie zmieniony przy pomocy tej samej procedury. Do tego w menu użytkownika można przywrócić ustawienia fabryczne ustawień osobistych.

## MENU USTAWIENÍ OSOBISTYCH

Włączyć pralkę naciskając przycisk wyłącznika (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)**. Aby otworzyć menu ustawień osobistych jednocześnie nacisnąć przycisk **SPIN (WIROWANIE)** (**PRĘDKOŚĆ WIROWANIA/SPUSZCZANIE WODY/ZATRZYMANIE POMPY**) (11) i (14) **WATER+ (WODA+)** (**WYSOKI POZIOM WODY**). Na wyświetlaczu zapalą się wskaźniki □ **POWERCARE**, **TIMECARE**, **DOSEAID**, **STAINEXPERT (RODZAJ ZABRUDZENIA)** i **GREENGUIDE**. Na wyświetlaczu LED pojawi się cyfra 1 wskazująca funkcję ustawień. Przekręcić pokrętkę wyboru programu (2) w lewo lub w prawo, aby wybrać funkcję, jaka ma zostać zmieniona.

Nacisnąć przycisk □ **TEMP.** (**TEMPERATURA PRANIA**), aby potwierdzić żądane funkcje i odpowiednie ustawienia. Nacisnąć przycisk **PREWASH (PRANIE WSTĘPNE)** (8), aby zrobić jeden krok do tyłu. Jeśli żądane ustawienia nie zostaną wybrane w ciągu 20 sekund, program automatycznie powróci do głównego menu.


Cyfra 1 odnosi się do ustawienia **Głośności sygnału akustycznego**. Można ustawić 4 poziomy głośności sygnału akustycznego (0 oznacza dźwięk wyłączony, 1 oznacza włączenie dźwięku przycisków, 2 oznacza małą głośność, a 3 dużą głośność). Wybrać poziom głośności obracając pokrętkę wyboru programu (2) w lewo lub w prawo. Najniższe ustawienie jest równoznaczne z wyłączeniem sygnału akustycznego.

Cyfra 2 odnosi się do ustawienia **Twardości wody**. Ustawić można trzy poziomy twardości wody. Aby wybrać poziom twardości wody, przekręcić pokrętkę wyboru programu (2) w lewo lub w prawo i wybrać pomiędzy wodą miękką (2:1), średnią (2:2) i twardą (2:3).

☼ Aby funkcja (5) **DOSEAID** mogła działać prawidłowo, zaleca się ustawienie twardości wody.

Cyfra 3 dotyczy przywrócenia fabrycznych wartości **Osobistych ustawień programów**.

## PRZYCISK WSTRZYMANIA WYKONYWANIA PROGRAMU

Wykonywanie programu prania można zawsze zatrzymać naciskając przycisk (3) URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA. Program prania jest **czasowo zatrzymany**, gdy na wyświetlaczu (display-u) podświetla się i gaśnie symbol czasu pozostałego do zakończenia prania . Jeśli w bębnie nie ma wody i temperatura wody nie jest zbyt wysoka, po upływie krótkiego czasu nastąpi odblokowanie drzwiczek, które będzie można następnie otworzyć. Aby wznowić wykonywanie programu prania, zamknąć najpierw drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk (3) URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA.




## DOKŁADANIE/WYJMOWANIE BIELIZNY PODCZAS DZIAŁANIA PRALKI - STOP AND GO+

Drzwiczki pralki można otworzyć po upływie określonego czasu działania, jeżeli poziom i temperatura wody znajdują się poniżej określonej granicy.


Jeżeli spełnione są poniższe warunki, elektroniczna blokada drzwiczek zostanie zwolniona i drzwiczki pralki będzie można otworzyć:

- temperatura wody w bębnie powinna być odpowiednia,
- poziom wody w bębnie powinien być poniżej określonego.


Aby móc dołożyć lub wyjąć bieliznę z pralki podczas jej działania, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

1. Przcisnąć przycisk (3) URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA.
2. Jeżeli spełnione są warunki do zwolnienia elektronicznej blokady drzwiczek, drzwiczki pralki będzie można otworzyć i dołożyć lub wyjąć bieliznę z bębna:
  - Jeżeli poziom wody w bębnie znajduje się powyżej określonej granicy, poinformuje o tym pulsowanie symbolu **WATER+ (WODA+)**  (WYSOKI POZIOM WODY). Po przyciśnięciu symbolu **WATER+ (WODA+)** (WYSOKI POZIOM WODY), woda zostanie wypompowana z bębna do poziomu, umożliwiającego zwolnienie blokady drzwiczek. Drzwiczki pralki będzie można otworzyć i dołożyć lub wyjąć bieliznę z bębna.
  - Jeżeli temperatura wody w bębnie znajduje się powyżej dopuszczalnej temperatury, poinformuje o tym pulsowanie funkcji  **POWERCARE**. Należy wówczas poczekać, aż woda w bębnie się ochłodzi. Gdy woda się ochłodzi do odpowiedniej temperatury, funkcja  **POWERCARE** przestanie pulsować i zwolni się blokada drzwiczek. Drzwiczki pralki będzie można otworzyć i dołożyć lub wyjąć bieliznę z bębna.
3. Zamknąć drzwiczki pralki!
4. Przcisnąć przycisk (3) URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA.

Program prania będzie kontynuowany.

 Dodając pewną ilość bielizny w czasie trwania cyklu prania, można spowodować, że bielizna może być mniej skutecznie uprana z powodu nierozpoznawania ponownego ciężaru bielizny w bębnie, a tym samym może się to przyczynić do prania w mniejszej ilości wody, co z kolei może doprowadzić nawet do uszkodzenia bielizny (tarcie na sucho).

W konsekwencji dłuższy jest również czas prania.

 Czas prania zostanie wznowiony od momentu, w którym nastąpiło przerwanie programu prania.

## **BŁĘDY**

W przypadku wystąpienia błędu lub usterki wykonywanie programu zostanie przerwane. O wystąpieniu takiego zdarzenia ostrzegać będą migające wskaźniki świetlne i sygnał akustyczny (patrz TABELA USTEREK), a komunikaty o błędach pojawiają się na wyświetlaczu (E:XX).

## **PRZERWA W DOPŁYWIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO**


W przypadku awarii zasilania elektrycznego następuje przerwanie programu prania. Gdy zasilanie elektryczne zostanie przywrócone, na wyświetlaczu pojawia się »PF« (Power Fail/ Przerwa w dostawie energii elektrycznej). Aby wznowić program prania, nacisnąć przycisk (3)

### **URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA.**

Czas opóźnienia nie zostanie zresetowany.

Czas prania zostanie wznowiony od momentu, w którym nastąpiło przerwanie programu prania.

## RĘCZNE OTWIERANIE DRZWICZEK W RAZIE PRZERWY W ZASILANIU ELEKTRYCZNYM – W PRZYPADKU WSTRZYMANIA WYKONYWANIA PROGRAMU

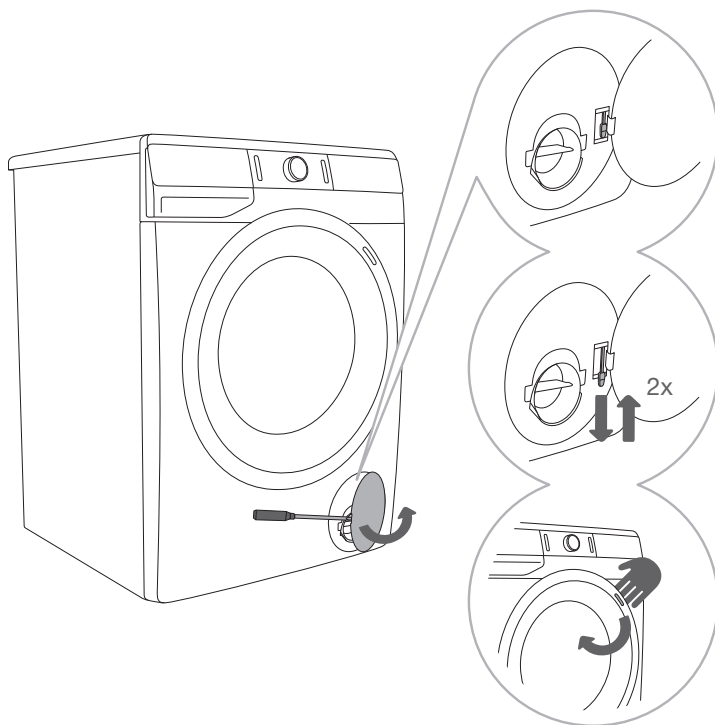

**1** Gdy wykonywanie programu zostanie wstrzymane lub przerwane, otworzyć przy pomocy odpowiedniego narzędzia (płaskiego śrubokręta lub podobnego narzędzia) kołpak filtra.

**2** Drzwiczki pralki można otworzyć wyłącznie pociągając jednocześnie za specjalną dźwignię (umieszczoną przy filtrze) i uchwyt drzwiczek.

**3** Otworzyć drzwiczki pralki ręcznie pociągając za uchwyt do siebie.


## OTWIERANIE DRZWICZEK (ZATRZYMANIE/ANULOWANIE – ZMIANA PROGRAMU)

Drzwiczki pralki można otworzyć, gdy poziom wody w pralce będzie odpowiednio niski a temperatura wody niezbyt wysoka. W przeciwnym razie należy skorzystać z funkcji ręcznego (fizycznego) przzerwania (patrz rozdział PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU/Ręczne (fizyczne) przzerwianie).

**⚠** Jeśli po przerwie w dopływie prądu w pralce nadal znajduje się woda, pamiętać o tym, by nie otwierać drzwiczek, dopóki za pośrednictwem filtra pompy z pralki nie zostanie usunięta ręcznie woda (patrz rozdział »CZYSZCZENIE I KONSERWACJA/Czyszczenie filtra pompy«).


# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

 Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć pralkę z prądu.

 Dzieci nie powinny bez dozoru czyścić pralki lub wykonywać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych!

## CZYSZCZENIE TACKI DOZOWNIKA

 Tackę dozownika należy czyścić co najmniej dwa razy w miesiącu.

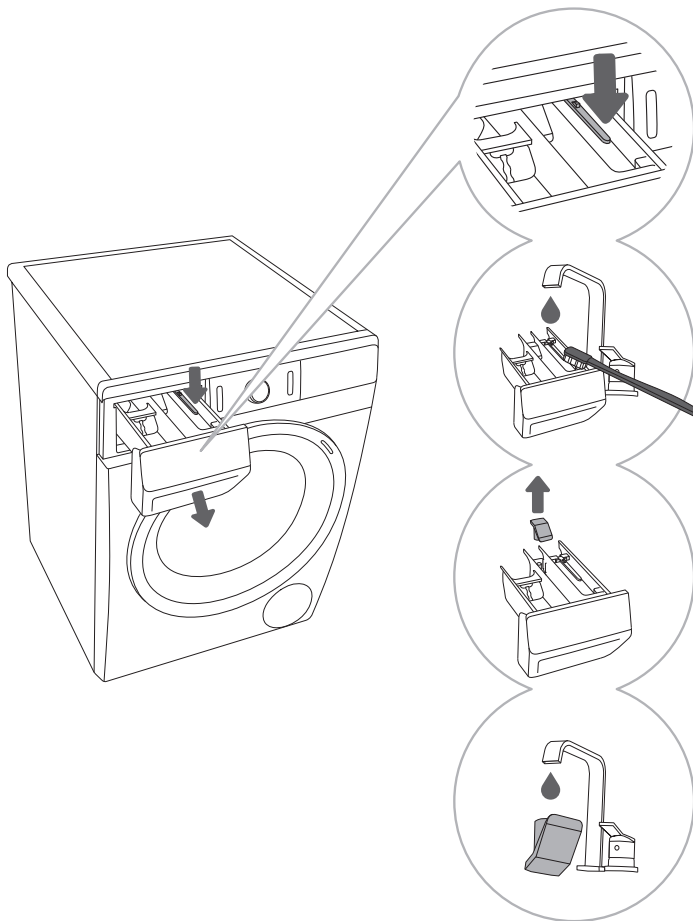

**1** Wyjąć tackę dozownika z obudowy. Nacisnąć mały języczek.

.....

**2** Wyczyścić tackę dozownika szczoteczką pod bieżącą wodą, a następnie wysuszyć ją. Oprócz tego z dnia obudowy usunąć wszelkie resztki detergentów.

.....


**3** W razie potrzeby zdjąć i wyczyścić zaślepkę.

.....

**4** Wyczyścić zaślepkę pod bieżącą wodą i ponownie ją założyć.

 Nie myć tacki dozownika w zmywarce.

# CZYSZCZENIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ, OBUDOWY DOZOWNIKA DETERGENTU I GUMOWEJ USZCZELKI DRZWICZEK

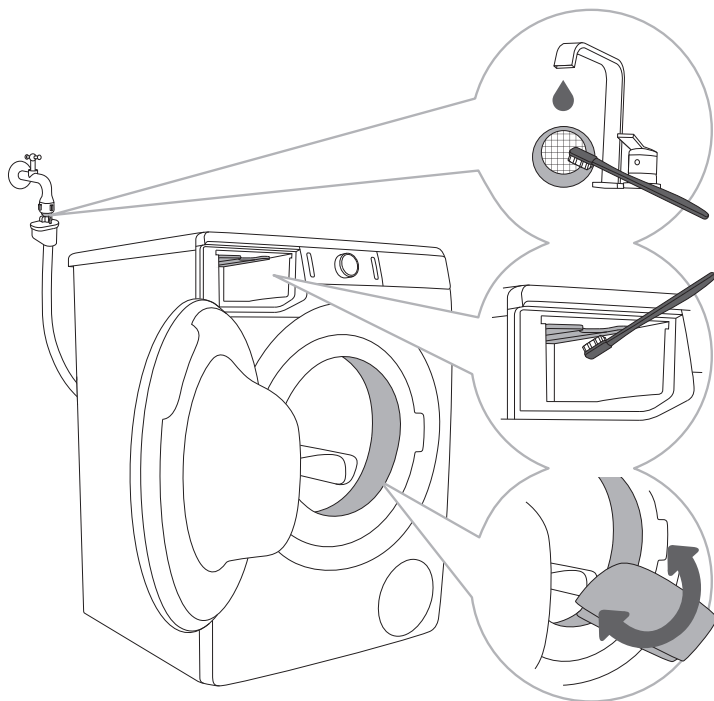


**1** Filtr siatkowy czyścić często pod bieżącą wodą.

**2** Do czyszczenia całego podzespołu płuczącego pralki, zwłaszcza dysz u góry komory płuczącej, używać szczoteczki.

**3** Po każdym myciu wytrzeć gumową uszczelkę drzwiczek, aby przedłużyć okres jej trwałości użytkowej.

# CZYSZCZENIE FILTRA POMPY

☼ W czasie czyszczenia może dojść do rozlania wody. Dlatego też zaleca się, by na podłodze położyć wchłaniającą wodę szmatę.

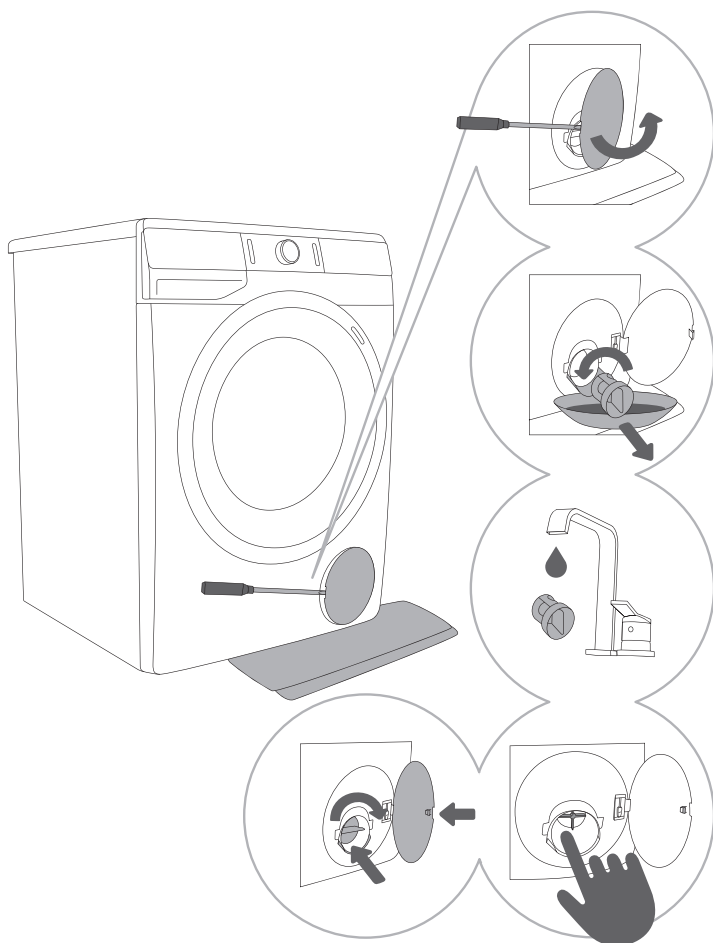

**1** Przy pomocy odpowiedniego narzędzia (płaskiego śrubokręta lub podobnego narzędzia) otworzyć kołpak filtra pompy.

**2** Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy wyciągnąć lejek wylotowy wody. Przekręcić powoli filtr pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyciągnąć i wyjąć filtr pompy, aby pozwolić na powolny odpływ wody.

**3** Filtr pompy należy oczyścić pod bieżącą wodą.

**4,5** Z obudowy filtra i łopatek wirnika należy usunąć wszystkie śmieci i brud. Założyć ponownie filtr pompy w sposób pokazany na rysunku i przymocować go obracając nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dla dobrego uszczelnienia powierzchnia uszczelki filtra powinna być czysta.

⚠ Filtr pompy i syfon w ścianie czyścić zawsze, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol (9).

☼ Filtr pompy wymaga od czasu do czasu przeczyszczenia, zwłaszcza po praniu bardzo wełnistych, strzępiących się lub bardzo starych ubrań.




# CZYSZCZENIE PRAŁKI Z ZEWNĄTRZ

**⚠** Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia pralki wyłączyć ją z prądu.

Czyścić pralkę z zewnątrz oraz wyświetlacz miękką, wilgotną bawełnianą szmatką z wodą.

**⚠** Nie używać żadnych rozpuszczalników lub środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić pralkę (proszę przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń podanych przez producentów środków czyszczących).

**☞** Nie czyścić pralki strumieniem wody!

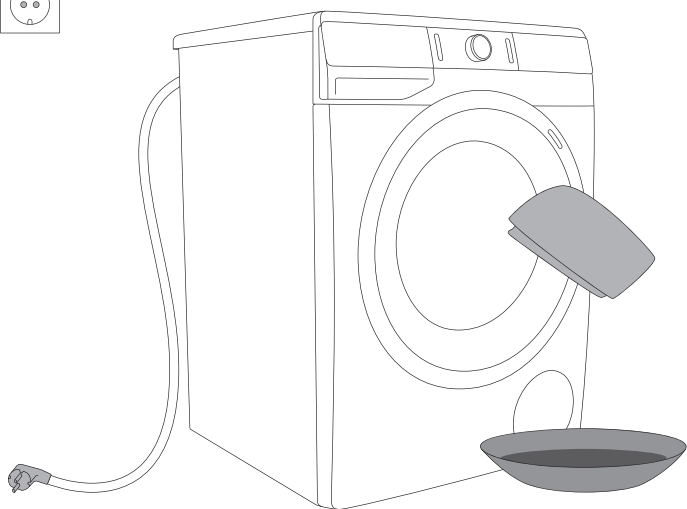

# WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK







## CO ZROBIĆ ...?









Pralka automatycznie steruje wykonywaniem określonych funkcji w czasie cyklu prania. W razie stwierdzenia jakiegóż nieprawidłowości, jest to sygnalizowane odpowiednim komunikatem (E:XX) na wyświetlaczu. Pralka będzie zgłaszać błąd, dopóki nie zostanie wyłączona. Różne komunikaty o błędach mogą być spowodowane zakłóceniami pochodzącymi od otoczenia (np. instalacji elektrycznej) (patrz TABELA USTEREK). W takich przypadkach:







- Wyłączyć pralkę i odczekać kilka sekund.
- Włączyć pralkę i powtórzyć program prania.
- Większość błędów pojawiających się w czasie pracy urządzenia użytkownik może rozwiązać we własnym zakresie (patrz TABELA USTEREK).
- Jeśli błąd będzie się utrzymywał, skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Naprawy może przeprowadzać wyłącznie odpowiednio przeszkolona osoba.
- Gwarancją nie są objęte naprawy lub roszczenia gwarancyjne wynikające z nieodpowiedniego podłączenia lub eksploatacji pralki. W takich przypadkach koszty napraw ponosi użytkownik.




⚠ Gwarancją nie są objęte błędy lub awarie spowodowane zakłóceniami pochodzącymi z otoczenia (uderzeniem pioruna, awariami instalacji elektrycznej, klęskami żywiołowymi, itp.).

# TABELA USTEREK I BŁĘDÓW

Problem/ błąd	Wskazanie na wyświetlaczu i opis problemu	Co zrobić?
E0	Nieprawidłowe ustawienia 	Uruchomić ponownie program. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem.
E1	Błąd czujnika temperatury 	Zbyt zimna woda na wlocie. Powtórzyć program prania. Jeśli pralka ponownie zasygnalizuje błąd, skontaktować się z serwisantem.
E2	Błąd blokady drzwiczek 	Sprawdzić należy, czy zamknięte są drzwiczki pralki. Wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Następnie włożyć go ponownie do gniazdka i włączyć pralkę. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.
E3	Błąd napełniania wodą 	Sprawdzić następujące pozycje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zawór wlotowy wody jest otwarty,</li> <li>• czy filtr na wężu doprowadzającym wodę jest czysty,</li> <li>• czy węź doprowadzający wodę uległ odkształceniu (ściśnięciu, zapchaniu, itp.),</li> <li>• ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się pomiędzy 0,05 a 0,8 MPa (0,5–8 bar).</li> </ul> Następnie nacisnąć przycisk (3) <b>URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA</b> , aby wznowić wykonywanie programu. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem.
E6	Błąd podgrzewania wody 	Uruchomić ponownie program. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem.
E7	Błąd spuszczenia wody 	Sprawdzić następujące pozycje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy filtr pompy jest czysty,</li> <li>• czy węź odprowadzający wodę nie uległ zapchaniu,</li> <li>• czy odpływ nie uległ zapchaniu,</li> <li>• czy węź odprowadzający wodę został umieszczony pomiędzy swoim maksymalnym i minimalnym położeniem.</li> </ul> Następnie ponownie nacisnąć przycisk (3) <b>URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA</b> . Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem.

Problem/ błąd	Wskazanie na wyświetlaczu i opis problemu	Co zrobić?
E9	Obecność wody na dnie pralki (system całkowitego Aqua - Stop) 	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd się powtórzy, należy skontaktować się z serwisem.
E10	Błąd czujnika poziomu wody 	Wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Następnie włożyć go ponownie do gniazdka i włączyć pralkę. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.
E11	Przelew wody 	Jeśli poziom wody w bębnie przekracza pewną wartość i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie, wykonywanie programu prania zostanie przerwane i woda zostanie wypompowana z pralki. Uruchomić ponownie program. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta. Jeśli poziom wody w bębnie przekracza pewną wartość i na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie, a pralka przez cały czas nabiera wody, zamknąć kurek wody i wezwać serwisanta.
E12	Błąd silnika - sterowanie 	Uruchomić ponownie program. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem.
E22	Błąd przy blokowaniu drzwiczek. 	Drzwi są zamknięte, ale nie można ich zablokować. Wyłączyć pralkę. Ponownie ją włączyć i zrestartować program prania. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.
E23	Błąd przy odblokowywaniu drzwiczek 	Drzwiczki są zamknięte, ale nie można ich odblokować. Wyłączyć pralkę, a następnie ponownie ją włączyć. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisantem. Aby otworzyć drzwiczki, patrz rozdział »PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU/Ręczne otwieranie drzwiczek«.
E36	Błąd komunikacyjny modułów elektronicznych, znajdujących się w pralce 	Wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Następnie włożyć go ponownie do gniazdka i włączyć pralkę. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.
E37	Błąd komunikacyjny modułów elektronicznych, znajdujących się w pralce 	Wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Następnie włożyć go ponownie do gniazdka i włączyć pralkę. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.

Problem/ błąd	Wskazanie na wyświetlaczu i opis problemu	Co zrobić?
	<b>Alarm układu spuszczonego wodę</b> Pojawi się symbol 	Alarm informujący o zmniejszonym przepływie wody w czasie pompowania. Sprawdź następujące pozycje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy filtr pompy jest czysty,</li> <li>• czy wąż odprowadzający wodę nie uległ zapchaniu,</li> <li>• czy odpływ nie uległ zapchaniu,</li> <li>• czy wąż odprowadzający wodę został umieszczony pomiędzy swoim maksymalnym i minimalnym położeniem (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE/ Podłączenie i zabezpieczanie węża odprowadzającego wodę«).</li> </ul>
	<b>Nierówno rozmieszczone pranie.</b> Po zakończeniu programu prania symbol wirowania  pozostanie na wyświetlaczu zapalony.	Ręcznie rozmieścić pranie i uruchomić program wirowania. Patrz: dodatkowy opis pod TABELĄ USTEREK I BŁĘDÓW.
<b>cln</b>	<b>Ostrzeżenie systemu, że uruchomiony zostanie Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący)</b>  Po zakończeniu programu prania na wyświetlaczu naprzemiennie pojawia się komunikat »cln« i »End«.	Zalecamy uruchomienie Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący).
<b>»PF«</b>	<b>Ostrzeżenie o awarii zasilania elektrycznego</b> <b>(»PF«/Power Fail (Przerwa w dostawie energii elektrycznej))</b> 	Proces prania został przerwany wskutek awarii zasilania elektrycznego. Aby dokonać restartu, naciśnij przycisk (3) <b>URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA</b> .
	<b>Brak reakcji ze strony wyświetlacza i wszystkich przycisków</b>	Dokonać należy samodzielnego (fizycznego) anulowania i przycisnąć przycisk (1) <b>WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)</b> , przytrzymując go przez ponad 3 sekundy. Wyjąć kabel zasilający z gniazdka. Następnie włożyć go ponownie do gniazdka i włączyć pralkę. Jeśli błąd pojawi się ponownie, wezwać serwisanta.

Problem/ błąd	Wskazanie na wyświetlaczu i opis problemu	Co zrobić?
	<p><b>Pralka w trybie oczekiwania na kontynuowanie programu prania</b> Na wyświetlaczu (display-u) podświetla się i gaśnie symbol czasu pozostałego do zakończenia prania .</p>	<p>Aby kontynuować program prania należy przycisnąć przycisk (3) <b>URUCHOMIENIA/WSTRZYMANIA</b> lub dokonać samodzielnego (fizycznego) anulowania i przycisnąć przycisk (1) <b>WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)</b>, przytrzymując go przez ponad 3 sekundy.</p>
	<p><b>Gotowość do otwarcia drzwiczek</b> Na wyświetlaczu (display-u) naprzemiennie podświetlają się i gasną lampki.</p> 	<p>Początek należy, aż proces zostanie zakończony. Jeżeli po zakończeniu procesu brak wyświetlenia błędu, można uruchomić nowy program. Konieczne jest wypompowywanie wody. Początek należy, aż zwolni się blokada drzwiczek.</p>
	<p><b>Hałas i wibracje</b></p>	<p>Sprawdzić należy, czy nóżki zostały prawidłowo wypoziomowane, a nakładki zabezpieczające dokładnie przykręcone.</p>

Nierówno rozmieszczone pranie lub zbite kawałki prania w bębnie pralki mogą powodować problemy takie jak drgania czy głośnie praca urządzenia. Pralka wykrywa problemy tego typu i uruchamia system UKS\* (\*system kontroli stabilności).

W przypadku mniejszych ładunków (np. pojedynczego ręcznika, swetra, szlafroka, itp.) lub ubrań wykonanych z materiałów o szczególnych kształtach geometrycznych praktycznie nie ma możliwości ich równomiernego rozłożenia w bębnie pralki (kaptcie, duże przedmioty, itp.). Podejmowane są wówczas kilkakrotne próby rozmieszczenia prania, przez co wydłuża się czas trwania programu. W ekstremalnych przypadkach niekorzystnych uwarunkowań wykonywanie programu może zakończyć się bez cyklu wirowania.

System UKS\* (\*system kontroli stabilności) zapewnia stabilne działanie i dłuższy okres trwałości użytkowej pralki.

Jeśli pomimo zastosowania się do powyższych porad problemy nadal będą się utrzymywały, proszę skontaktować się z autoryzowanym serwisantem. Naprawy lub roszczenia gwarancyjne wynikające z nieodpowiedniego podłączenia lub eksploatacji pralki nie są objęte gwarancją. W takim przypadku koszty naprawy ponosi użytkownik.

# SERWISOWANIE



## Przed wezwaniem serwisanta

Kontaktując się z serwisem proszę podać typ swojej pralki (1), kod/identyfikator (2), numer modelu (3) i numer seryjny (4).

Typ, kod/identyfikator, model i numer seryjny są podane na tabliczce znamionowej (homologacyjnej) z przodu otworu drzwiшек pralki.

⚠ W razie usterki używać wyłącznie zatwierdzonych części zamiennych autoryzowanych producentów.

⚠ Gwarancją nie są objęte naprawy lub roszczenia gwarancyjne wynikające z nieprawidłowego podłączenia lub eksploatacji pralki. W takim przypadku koszty napraw ponosi użytkownik.

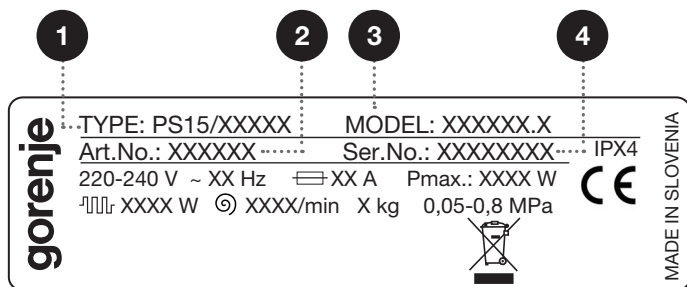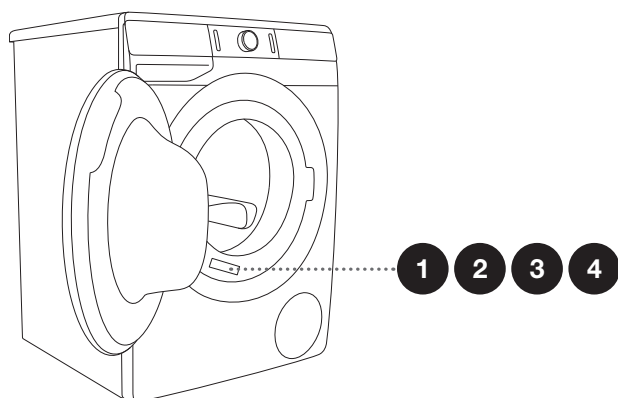

Informacje na temat dodatkowego wyposażenia i akcesoriów do konserwacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).


# ZALECENIA DOTYCZĄCE PRANIA I EKONOMICZNEJ EKSPLOATACJI PRALKI

Kolorowe ubrania należy po raz pierwszy prać oddzielnie.

Bardzo zabrudzone ubrania prać w mniejszych ilościach, z dodatkiem większej ilości detergentu lub z cyklem prania wstępnego.

W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń stosować przed praniem preparaty do usuwania plam. Zalecamy zapoznanie się ze WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI USUWANIA PLAM.

W przypadku lekko zabrudzonych ubrań zalecamy wybór programów bez cyklu prania wstępnego, stosowanie krótszych programów (np. **TIMECARE**) oraz pranie w niższych temperaturach.

W przypadku częstego prania w niskich temperaturach i z użyciem płynnych detergentów może dochodzić do rozwoju bakterii, które mogą być odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach w pralce. Aby zapobiec powstawaniu takiego zapachu, zalecamy uruchomienie od czasu do czasu programu Steril tub (Czyszczenie bębna/Programu samoczyszczącego)  (patrz TABELA PROGRAMÓW).

Zalecamy do unikania prania bardzo małych ilości ubrań, ponieważ prowadziłyby to do nadmiernego zużycia energii i pogorszenia parametrów eksploatacyjnych pralki.

Przed włożeniem do bębna poluzować wszelkie złożone ubrania.  
Używać wyłącznie detergentów przeznaczonych do prania w pralce.

Kiedy w pralce powstanie zbyt duża ilość piany bądź dojdzie do rozlania się piany poprzez dozownik środka piorącego, wypraną bieliznę należy dokładnie wyplukać w większej ilości wody. Wybrać należy program prania, nie stosując przy tym żadnego środka piorącego.

Środki piorące w płynie czy też proszku należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta, biorąc pod uwagę temperaturę prania, rodzaj wybranego programu prania, stopień zabrudzenia bielizny i stopień twardości wody.

Jeśli twardość wody przekracza 14°dH, należy dodać zmiękczacza do wody. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia grzałki wskutek nieprawidłowego stosowania środków zmiękczających wodę. Sprawdzić twardość wody w miejscowych wodociągach lub u lokalnych władz.

Nie zaleca się stosowania środków wybielających na bazie chloru, ponieważ mogą one uszkadzać grzałkę.




Nie dodawać do dozownika detergentów zbrylonego proszku do prania, ponieważ mógłby on zapchać przewody rurowe w pralce.

W przypadku stosowania gęstych płynnych produktów do pielęgnacji tkanin zalecamy rozcieńczanie tych preparatów z wodą, aby zapobiec zapchaniu się odpływu tacki dozownika. Płynne detergenty są przeznaczone do programów prania bez cyklu prania wstępnego.

Przy wyższych prędkościach wirowania w praniu pozostanie mniejsza ilość wilgoci. W związku z tym suszenie w suszarce bębnowej będzie bardziej ekonomiczne i szybsze.

Twardość wody	Poziomy twardości			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - miękka	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normalna	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - twarda	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Sprawdzić twardość wody w miejscowych wodociągach lub u lokalnych władz.

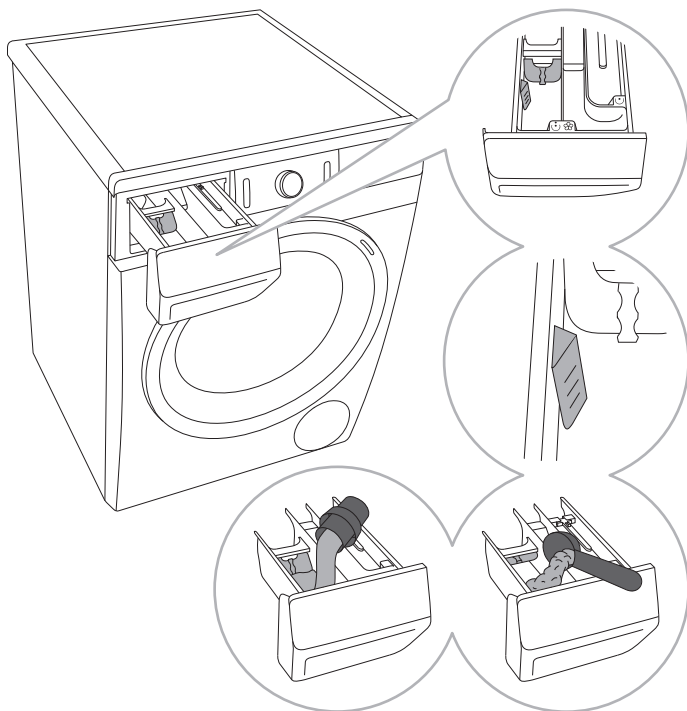

**1** Wraz z pralką dostarczany jest separator/przegródką umożliwiającą dodawanie płynnego detergentu do (lewej) przegrody prania zasadniczego ☺.

**2** Wskaźnik poziomu detergentu w proszku i w płynie.

**3** W przypadku stosowania proszku do prania separator/przegródkę należy podnieść do góry.

**4** W przypadku stosowania płynnego detergentu separator/przegródkę należy opuścić w dół.

#### Symbole przegród dozownika detergentów

- ☺ pranie wstępne
- ☺ pranie zasadnicze
- ☼ zmiękczenie

☼ Zalecamy dodawanie proszku do prania bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu prania. Jeśli chce się go dodać wcześniej, to należy się upewnić, że przed dodaniem proszku do prania przegródka detergentu na tacce dozownika jest całkowicie sucha. W przeciwnym razie jeszcze przed rozpoczęciem procesu prania proszek do prania może ulec zbryleniu.

☼ Środek zmiękczący wlewa się do przegrody tacki dozownika oznaczonej symbolem ☼. Przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniu środka zmiękczącego.

☼ Nie napełniać przegrody na środek zmiękczącego powyżej oznaczenia max (wskazania maksymalnego poziomu). W przeciwnym razie środek zmiękczący zostanie dodany do prania zbyt wcześnie, przez co skuteczność prania ulegnie pogorszeniu.

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM

Przed użyciem specjalnych preparatów do usuwania plam spróbować skorzystać z metod naturalnych, które w przypadku mniej uciążliwych plam nie szkodzą środowisku.

W każdym bądź razie trzeba działać szybko! Namoczyć plamę pochłaniającą wilgoć gąbką lub papierowym ręcznikiem. Następnie przemyć ją zimną (letnią) wodą, ale nigdy nie gorącą wodą!

Plamy	Usuwanie plam
<b>Błoto</b>	Gdy plama jest sucha, zeszkrobać ją z ubrania przed upraniem w pralce. Jeśli plama nie chce zejść, namoczyć ją przed praniem w odplamiaczu enzymatycznym. Jeśli plama nie jest trudna do usunięcia, wyprać ubrania z dodatkiem płynnego detergentu lub proszku do prania, a przed praniem nasączyć je w wodzie.
<b>Antyperspirant</b>	Przed praniem w pralce nałożyć na ubrania płynny detergent. Na trudne do usunięcia plamy nałożyć odplamiacze. Ewentualnie prać z dodatkiem wybielacza na bazie tlenu.
<b>Herbata</b>	Namoczyć lub wypłukać pranie w zimnej wodzie, a w razie potrzeby dodać odplamiacza.
<b>Czekolada</b>	Namoczyć lub wypłukać pranie w letniej wodzie z mydłem. Następnie dodać soku cytrynowego i wypłukać.
<b>Atrament</b>	Przed praniem w pralce nałożyć na plamę odplamiacze. Można także użyć alkoholu denaturowanego. Wywrócić ubranie na drugą stronę i podłożyć pod plamę papierowy ręcznik. Alkoholem potraktować plamę od tyłu. Na koniec procesu dokładnie wypłukać ubranie.
<b>Mazaki</b>	Rozcieńczyć trochę skrobi w wodzie, a następnie nałożyć ją na plamę. Po wyschnięciu zeszkrobać ją przy użyciu szczotki, a następnie wyprać ubranie w pralce.
<b>Żywność dla niemowląt (mocz, zabrudzenia, plamy od żywności)</b>	Przed praniem w pralce moczyć plamy w letniej wodzie przez co najmniej pół godziny. Dla łatwiejszego usunięcia plam dodać odplamiacza enzymatycznego.
<b>Trawa</b>	Przed praniem w pralce namoczyć pranie w odplamiaczu enzymatycznym. Plamy z trawy można także usuwać poprzez namoczenie (przez ok. 1 godzinę) w rozcieńczonym soku cytrynowym lub destylowanym occie.
<b>Jajka</b>	Namoczyć ubranie w odplamiaczu enzymatycznym. Moczyć w zimnej wodzie przez co najmniej 30 minut lub kilka godzin, jeśli plamy są trudne do usunięcia. Następnie prać w pralce.
<b>Kawa</b>	Namoczyć ubranie w słonej wodzie. Jeśli plama nie jest świeża, namoczyć ją w glicerynie zmieszanej z amoniakiem i alkoholem.
<b>Lakier do butów</b>	Pokryć plamę olejem spożywczym i wypłukać.
<b>Krew</b>	Świeża plama – wypłukać ubranie w chłodnej wodzie i uprać w pralce. Wysuszona plama – namoczyć ubranie w odplamiaczu enzymatycznym. Następnie uprać w pralce. Jeśli plama nie zejdzie, spróbować usunąć ją przy pomocy odpowiedniego dla danego obrania wybielacza.

<b>Plamy</b>	<b>Usuwanie plam</b>
<b>Klej, guma do żucia</b>	Umieścić ubranie w worku i włożyć worek do zamrażarki aż plama stwardnieje. Następnie usunąć ją tępym nożem. Rozcieńczyć plamę przy pomocy odplamiacza do prania wstępnego i dokładnie wypłukać. Następnie wyprać ubranie jak zwykle.
<b>Makijaż</b>	Użyć odplamiacza do prania wstępnego. Następnie uprać w pralce.
<b>Masło</b>	Przed praniem w pralce nałożyć odplamiacz na plamę. Następnie przepłukać gorącą wodą (na tyle gorącą, na ile pozwala tkanina).
<b>Mleko</b>	Namoczyć ubranie w odplamiaczu enzymatycznym. Moczyć przez co najmniej 30 minut, a gdy plamy nie będą chciały zejść, przez kilka godzin. Następnie uprać w pralce.
<b>Sok owocowy</b>	Nałożyć na plamę wodę z solą. Pozostawić na pewien czas, a następnie przepłukać. Przed praniem w pralce można nałożyć na plamę wodorowęglan sodu, destylowany ocet lub sok cytrynowy. W przypadku starych plam użyć gliceryny. Po upływie 20 minut przepłukać zimną wodą, a następnie uprać pranie w pralce.
<b>Wino</b>	Moczyć pranie w zimnej wodzie przez co najmniej 30 minut. Użyć także odplamiacza. Następnie uprać w pralce.
<b>Wosk</b>	Włożyć ubranie do zamrażarki aż wosk stwardnieje. Następnie zeszkrobać go. Pozostały wosk usunąć przykrywając plamę papierowym ręcznikiem, a następnie rozgrzać go żelazkiem aż do wchłonięcia wosku przez papier.
<b>Pot</b>	Przed praniem w pralce dokładnie wetrzeć płynny detergent w plamę.
<b>Guma do żucia</b>	Włożyć ubranie do zamrażarki aż guma do żucia stwardnieje. Następnie zeszkrobać ją i uprać w pralce.










# UTYLIZACJA



Opakowanie zostało wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przetwarzać, utylizować lub zniszczyć bez narażania środowiska na niebezpieczeństwa. W tym celu materiały opakowaniowe zostały odpowiednio oznaczone.

Umieszczenie tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie powinno się traktować jak normalnych odpadów domowych. Produkt należy oddać do przetworzenia do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja produktu pozwoli zapobiec niekorzystnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji lub przetwarzania produktu, proszę skontaktować się z właściwym organem samorządu lokalnego odpowiedzialnym za zarządzanie odpadami, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie produkt został zakupiony.

# CZAS TRWANIA PROGRAMU I TABELA PRĘDKOŚCI WIROWANIA









Programy	Temp. [°C]	NORMALCARE (ustawienie podstawowe/domyślne)	WIROWANIE (PRĘDKOŚĆ WIROWANIA)
		Czas prania [minuty]	[obr/min]
 <b>Cotton black (Bawełna czarna)</b>	40	62	** 1000
	30	59	
 <b>Cotton color (Bawełna kolor)</b>	60	182	* 1200
	40	192	
	30	106	
	20	97	
	--	94	
 <b>Cotton white (Bawełna biała)</b>	90	200	* 1200
	60	174	
	40	184	
 <b>Mix (Tkany mieszane/ Syntetyki)</b>	60	129	** 1000
	40	117	
	30	114	
	20	63	
	--	59	
 <b>Wool/Handwash (Wełna/Pranie ręczne)</b>	40	50	** 800
	30	49	
	--	37	
 <b>Speed 20' (Szybki 20')</b>	30	20	** 1000
 <b>IonWash 59' (Pranie z użyciem jonów 59')</b>	40	59	** 1200
 <b>Steril tub (Czyszczenie bębna/Program samoczyszczący)</b>	--	112	-
 <b>Rinse/Softening (Płukanie/Zmiękczenie) (Program częściowy)</b>	--	32	* 1200

\* Obroty wirowania można zmieniać, ustawiając je od najniższych do najwyższych obrotów

\*\* W zależności od modelu

□ Program standardowy

-- Pranie na zimno


Programy		Temp. [°C]	NORMALCARE (ustawienie podstawowe/domyślne)	WIROWANIE (PRĘDKOŚĆ WIROWANIA)
			Czas prania [minuty]	[obr/min]
	<b>Spin/Drain (Wirowanie) (Prędkość wirowania/Spuszczanie wody) (Program częściowy)</b>	--	17	* 1200
	<b>Sports (Sport) (Ubrania sportowe)</b>	40	41	** 1000
		30	39	
	<b>Eco 40-60</b>	-	175	* 1200
	<b>Allergy care (Antyalergiczny)</b>	90	143	* 800
		60	118	
		40	98	
	<b>Auto wash (Automatyczny)</b>	30	93	* 1200
	<b>Stain Organic (Zabrudzenie krew)</b>	90	164	* 1200
		60	128	
		40	110	
		30	105	
	<b>Stain Fruits (Zabrudzenie owoce)</b>	90	174	* 1200
		60	138	
		40	120	
		30	115	
	<b>Stain Coffee (Zabrudzenie kawa)</b>	90	147	* 1200
		60	116	
		40	103	
		30	98	


\* Obroty wirowania można zmieniać, ustawiając je od najniższych do najwyższych obrotów

\*\* W zależności od modelu

□ Program standardowy

-- Pranie na zimno

 Na czas prania wpływ może mieć niska temperatura wody, niskie napięcie elektryczne i różne wielkości prania. Wyświetlany pozostały czas jest w czasie trwania procesu prania odpowiednio korygowany.

 Ze względu na różnice w rodzaju i ilości prania, prędkości wirowania, wahań zasilania elektrycznego oraz temperatury otoczenia i wilgotności czas trwania programu i zużycie prądu u użytkownika końcowego mogą odbiegać od wartości podanych w tabeli.



## TRYB CZUWANIA

Jeżeli po uruchomieniu pralki (przycisk (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)**) nie zostanie włączony żaden program czy też nie zostanie wybrane żadne z ustawień, ze względów oszczędności energii wyświetlacz (display) wyłączy się po upływie 5 minut i przejdzie w stan czuwania.

Wyświetlacz (display) ponownie uaktywni się po obróceniu pokrętki (2) wyboru programu lub po przyciśnięciu przycisku (1) **WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA/ANULOWANIA (RESET)**. W przypadku niektórych modeli podświetlony zostanie również bęben pralki. Jeżeli po zakończeniu programu nie dokona się żadnych zmian, ze względów oszczędności energii wyświetlacz (display) i lampka w bębnie wyłączą się po upływie 5 minut.

$P_o$ = moc ważona w stanie wyłączenia [W]	< 0,5
$P_I$ = moc ważona w trybie czuwania [W]	< 0,5
$T_I$ = czas czuwania [min]	5,00

**KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/2014**

(w zależności od modelu)

<b>Nazwa dostawcy lub znak towarowy:</b>					
<b>Adres dostawcy (*):</b>					
<b>Identyfikator modelu:</b>					
<b>Ogólne parametry produktu:</b>					
Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa <sup>(a)</sup> (kg)	x,x		Wymiary w cm	Wysokość	x
				Szerokość	x
				Głębokość	x
EEL <sub>w</sub> <sup>(a)</sup>	x,x		Klasa efektywności energetycznej <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
Współczynnik efektywności prania <sup>(a)</sup>	x,xx		Efektywność płukania (g/kg) <sup>(a)</sup>	x,x	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40-60«. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	x,xxx		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program »eco 40-60«. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	x	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin <sup>(a)</sup> (°C)	Pojemność znamionowa	x	Wilgotność resztkowa <sup>(a)</sup> (%)	Pojemność znamionowa	x
	Połowa	x		Połowa	x
	Jedna czwarta	x		Jedna czwarta	x
Szybkość wirowania <sup>(a)</sup> (obr./min.)	Pojemność znamionowa	x	Klasa efektywności wirowania <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
	Połowa	x			
	Jedna czwarta	x			
Czas trwania programu <sup>(a)</sup> (g:min)	Pojemność znamionowa	x:xx	Rodzaj	[do zabudowy/ wolnostojąca]	
	Połowa	x:xx			
	Jedna czwarta	x:xx			
Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)	x		Klasa emisji hałasu akustycznego <sup>(a)</sup> (faza wirowania)	[A/B/C/D] <sup>(c)</sup>	
Tryb wyłączenia (W)	x,xx		Tryb czuwania (W)	x,xx	

Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	x,xx	Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	x,xx
<b>Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę <sup>(b)</sup>:</b>			
<b>Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania</b>		[TAK/NIE]	

**Informacje dodatkowe:**

Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023 <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup>:

<sup>(a)</sup> Dla programu »eco 40-60«.

<sup>(b)</sup> Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.

PS15 L2 SUPERIOR



679948

pl (02-23)