


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INDUKCINĖ VIRYKLĖ

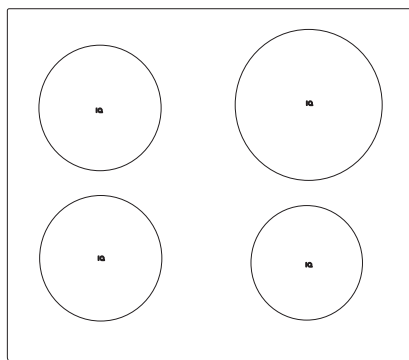


Dėkojame jums už pasitikėjimą ir už tai, kad įsigijote mūsų prietaisą.

Ši išsami instrukcija pateikta, kad būtų lengviau naudoti šį prietaisą. Perskaityę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Patikrinkite, ar gavote nepažeistą prietaisą. Jei jis sugadintas transportuojant, kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą, arba regioninę parduotuvę, iš kurios jis buvo pristatytas. Telefono numerį rasite sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje.

Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja.

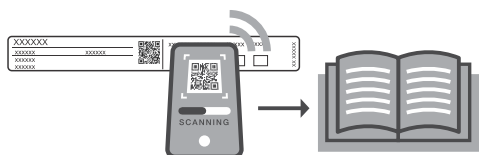

Išsamesnių instrukcijų ir patarimų rasite svetainėje <http://www.gorenje.com> arba nuskaitykite QR kodą ant tipo plokštelės.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

 **INFORMACIJA!**
Informacija, patarimas arba rekomendacija

 **ĮSPĖJIMAS!**
Įspėjimas – bendras pavojus

Turinys

Sauga	4
Prietaiso aprašymas	6
Techniniai duomenys	6
Prieš naudojant pirmą kartą	6
Viryklė	7
Darbas su virykle	10
Valdymo įtaisas	10
Viryklės įjungimas	11
Kepimo zonų įjungimas	11
Keisti kaitvietės zonos nustatymus	11
Automatinis greitas kaitinimas	11
Sujungta kepimo zona	12
Keptuvės padėties atpažinimas su automatiu kepimo zonų sujungimu	13
Maisto ruošimo galios lygio keitimas perkelianč indą	14
Galios padidinimas	14
Apsauga nuo perkaitimo	15
Automatinis išjungimas	15
Atminties funkcija	15
Maisto ruošimo sustabdymas – Stop&Go funkcija (pauzė)	15
Užraktas nuo vaikų / blokavimas	15
Laikmačio funkcijos	16
Automatinės maisto ruošimo programos – IQ funkcija	18
Kaitvietės išjungimas	21
Likusios šilumos indikatorius	21
Ilgiausias virimo laikas	21
Viryklės išjungimas	21
Vaudotojo nustatymai	22
Valymas ir priežiūra	24
Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė	25
Garsai indukcinio maisto gaminimo metu	26
Saugos funkcijos ir klaidų ekranas	27
Įmontuotos viryklės montavimas	28
Įrengimo tvarka	28
Oro angos apatinėje virtuvės spintelėje	29
Montavimas į stalviršį viename lygyje	30
Putų tarpiklio montavimas	34
Kaitlentės jungimas prie maitinimo tinklo	35
Jungimo schema	35
Šalinimas	37

Sauga



SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

ĮSPĖJIMAS: Veikiant prietaisui, pats prietaisas ir gretimoms dalys labai įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų.

Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

Nenaudokite garo valytuvų arba aukšto slėgio plovimo įrenginių valyti prietaisui, nes jie gali sukelti elektros smūgį.

Prietaiso negalima valdyti išoriniais laikmačiais ar specialiomis nuotolinio valdymo sistemomis.

Elektros instaliacijoje turi būti numatytos atjungimo priemonės pagal elektros saugos taisykles.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo (tik prietaisams, tiekiamiems su prijungimo laidu).

DĖMESIO! Jei paviršius įskilęs, išjunkite prietaisą, kad būtų išvengta elektros smūgio.

DĖMESIO! Ant viryklės be priežiūros palikus verdančius patiekalus, kuriuose yra riebalų, tai gali būti pavojinga ir jie gali sukelti gaisrą. **NIEKADA** negesinkite ugnies vandeniui, o išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną dangčiu arba drėgnu audiniu.

DĖMESIO: Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.

ATSARGIAI: Maisto virimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpalaikį maisto virimo procesą reikia nuolat prižiūrėti.

ATSARGIAI: šis prietaisas yra skirtas maisto gaminimui. Jo negalima naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, kambario šildymui.

DĖMESIO! Naudokite tik prietaiso gamintojo viryklės užtvarus, skirtus virimo prietaisui, arba nurodytus prietaiso gamintojo Naudojimo instrukcijose, arba prietaise sumontuotus viryklės užtvarus. Naudodami netinkamas apsaugas galite sukelti nelaimingų atsitikimų.

Po naudojimo išjunkite viryklės elementą jo valdikliais ir nestatykite puodo ant detektoriaus.

Prietaisas turi būti prijungtas prie fiksuotų laidų, turinčių įmontuotas atjungimo priemones. Fiksuoto laidai turi būti pagaminti pagal elektroapgautos taisykles.


Prietaiso aprašymas

(priklausomai nuo modelio)



INFORMACIJA!

Kadangi prietaisai, kuriems parengta ši instrukcija, gali skirtis, kai kurios instrukcijoje aprašytos funkcijos ir įranga jūsų prietaise gali būti kitokie.

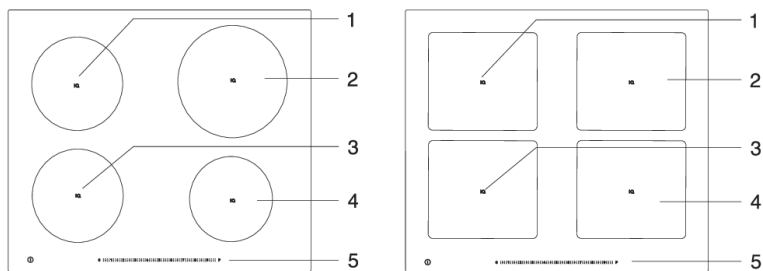

1. Indukcinė virimo zona, galinė kairioji
2. Indukcinė virimo zona, galinė dešinioji
3. Indukcinė virimo zona, priekinė kairioji
4. Indukcinė virimo zona, priekinė dešinioji
5. Viryklės valdymo blokas

Techniniai duomenys

(priklausomai nuo modelio)



- A. Serijos numeris
- B. Kodas
- C. Tipas
- D. Prekės ženklas
- E. Modelis:
- F. Techniniai duomenys
- G. Atitikties simboliai / nuorodos

Techninių duomenų plokštelė su pagrindine informacija apie prietaisą yra ant viryklės apatinės pusės. Informacija apie prietaiso tipą ir modelį pateikta garantijos lape.

Prieš naudojant pirmą kartą

Jei viryklės paviršius yra stiklo keramikos, valykite drėgnu skudurėliu su nedideliu kiekiu ploviklio. Nenaudokite stiprių valiklių, tokių kaip abrazyvai ir abrazyvinės indų plovimo kempinės, arba dėmių valiklių, kurie gali subraižyti.

Pradinio naudojimo metu gali jaustis būdingas „naujo prietaiso kvapas“; jis palaipsniui išnyks.

Viryklė

Stiklo keramikos kaitlentės paviršius

- Viryklė yra atspari temperatūros pokyčiams.
- Nenaudokite stiklo keramikos viryklę, jei ji sugedusi ar neveikia. Jei aštrus objektas nukrenta ant viryklės, kaitlentė gali sudužti. Tokiu atveju pasekmės matomos iš karto arba tik po kurio laiko.
- Jeigu ant viryklės atsiranda bet jokių matomų įtrūkimų, iš karto atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar kaitvietė ir kaitvietės zonos dugnas yra švarus ir sausas. Taip bus geriau perduodama šiluma ir išvengsite šildymo paviršiaus pažeidimų.
- Nedėkite tuščių indų ir virtuvės reikmenų ant kaitvietės zonų. Kaitvietės zona gali būti sugadinta, jei ant jos padėsite tuščią indą. Prieš dėdami indą ant kaitvietės zonos, nuvalykite indo dugną, kad pasklistų šiluma.

Virimo galios lygiai:


Kaitvietės šildymo galia gali būti nustatyta į 18 skirtingų lygių (priklausomai nuo modelio). Lentelėje išvardyti kai kurie kiekvieno lygio pavyzdžiai.

Kepimo galios lygis	Tikslas
0	išjungtas, naudoja liekamą šilumą
1 - 2	palaikyti maistą šiltą, lėtas mažesnių kiekių virimas (žemiausia nuostata)
3	lėtas virimas (tolesnis virimas po pradinės padidintos galios)
4 - 5	lėtas didelių virimas (tolesnis virimas) kiekių, didesnių gabalų skrudinimas
6	apkepinimas ir apskrudinimas
7 - 8	prideginimas
9	valgių dideliais kiekiais paskrudinimas
P	„Galios padidinimo“ nustatymas maisto gaminimo pradžiai; Taip pat tinka labai dideliame maisto produktų kiekiui.

Energijos taupymo patarimai

- Perkant indus, atkreipkite dėmesį, kad paprastai ant keptuvės ar puodo nurodomas jo viršutinio krašto arba dangčio skersmuo, kuris paprastai yra didesnis nei apačios skersmuo.
- Jei patiekalą gaminti trunka daug laiko, naudokite greitpuodį. Įsitikinkite, kad inde visada būtų pakankamai skysčio. Ant viryklės pastačius tuščią puodą, jis gali perkaisti, o tai savo ruožtu gali sugadinti puodą ir kaitvietę.
- Kai tik įmanoma, uždenkite puodą ar keptuvę tinkamo dydžio dangčiu. Naudokite indus, kuriuose telpa tik tiek maisto, kiek verdate. Verdant dideliame puode mažą kiekį maisto sunaudojama daug daugiau energijos.

Indukcinės kepimo zonos veikimo principas

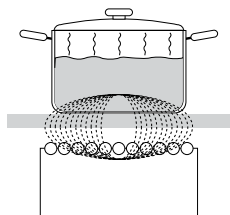

- Viryklė turi labai veiksmingas indukcinės kaitvietes. Karštis generuojamas tiesiai puodo dugne, kur jo labiausiai reikia. Taip išvengiama šilumos nuostolių per stiklo keramikos paviršių. Energijos suvartojimas yra gerokai mažesnis nei įprastinių kaitviečių su spinduliniais šildytuvais.
- Stiklo keramikos kaitvietė nėra kaitinama tiesiogiai, o tik netiesiogiai. Karštis spinduliuojamas atgal į puodą. Išjungus kepimo zoną, ši likutinė šiluma žymima „H“.
- indukcinėse viryklėse kaitinimas vyksta per indukcinę ritę, kuri yra įmontuota po stiklo keramikos paviršiumi. Ritės sukelia magnetinį lauką, kuris generuoja sūkurines sroves feromagnetinės plokštės dugne, kurios savo ruožtu šildo indą.





ĮSPĖJIMAS!

Išliejus ant karštos stiklo keraminės viryklės cukraus ar maisto su dideliu cukraus kiekiu, nedelsdami nuvalykite viryklę su cukraus grandikliu, net jei kaitvietės zona vis dar karšta. Taip nepažeisite stiklinio keraminio paviršiaus.


Nenaudokite valymo priemonių ir kitų valiklių valyti karšto stiklo keramikos viryklės, nes tai gali pažeisti jos paviršių.

Puodų atpažinimas

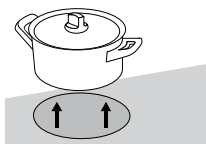

- Net jei ant kaitvietės nėra puodo ar keptuvės, arba jei puodo skersmuo mažesnis nei kaitvietės skersmuo, energijos nuostolių nebus.
- Jei puodas yra daug mažesnis nei kaitvietė, pastaroji gali ir neatpažinti, kad ant jos yra puodas. Įjungus kaitvietės zoną, ženklas  ir pasirinktas galios lygis pakaitomis mirksi ant virimo galios ekrano.
- Jei virimo zonoje padedama mažesnė keptuvė ar puodas, jis taip pat aptinkamas, o kaitvietė naudoja tik tiek energijos, kiek reikia kaitinti atitinkamo dydžio indui.

Indukcinės kaitlentės



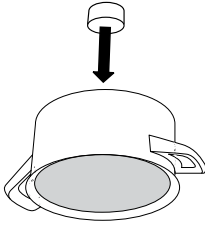


- Indukcija veiks tinkamai, jei naudosite tinkamus indus.
- Puodas ar keptuvė turi būti virimo zonos viduryje
- Tinkami indai: tinkami indai turi būti pagaminti iš plieno, taip pat tinka emaliu dengti plieno ar ketaus puodai ir keptuvės.
- Netinkami indai: legiruoto plieno indai su variniu arba aliuminio dugnu ir stiklo indai.
- Magneto testas: Nedideliu magnetu patikrinkite, ar keptuvės ar puodo apačia yra feromagnetinė. Jei magnetas prilimpa prie keptuvės ar puodo dugno, vadinasi, jis tinka indukcinei viryklei.

- Naudodami greitpuodį, prižiūrėkite jį, kol bus pasiektas reikiamas slėgis. Pirmą kartą, nustatykite kaitvietę į didžiausią galią; tada, pagal slėginio indo gamintojo instrukcijas, jei reikia, sumažinkite maisto gaminimo galingumą.
- Patikrinkite, ar greitpuodyje ar kitame puode ar keptuvėje yra pakankamai skysčio. Dėl perkaitimo, pastatę tuščią puodą ant kaitvietės, galite sugadinti tiek puodą, tiek ir kaitvietę.
- Kai kurie virtuvės indai neturi visiškai feromagnetinio dugno. Tokiu atveju kaista tik magnetinė dalis, o likusi dugno dalis liks vėsi.
- Naudodami specialius indus, laikykitės gamintojo nurodymų.
- Geriausiems virimo rezultatams pasiekti, feromagnetinė indų dugno pusė turi atitikti kaitvietės zonos dydį. Jei kaitvietės zona neatpažįsta indo, pabandykite pastatyti jį į kitą mažesnio skersmens kaitvietės zoną.


Kaitvietė	Minimalus indo skersmuo
Ø 160 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 90 mm
Ø 210 mm	Ø 110 mm
190 x 210 mm	Ø 110 mm
Bridge (octa)	Ø 230 mm

Keptuvės dugnas turi būti plokščias.

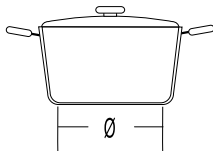

Darbas su virykle

Valdymo įtaisas

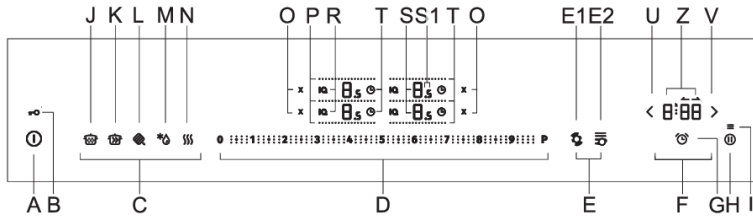

A Viryklės įjungimo / išjungimo mygtukas

B Valdymo bloko užraktas/užraktas nuo vaikų

C IQ funkcijos

D Slankiklis

E Išmaniosios funkcijos

E1 Indo padėties atpažinimas su automatinio indo atpažinimu ir automatinio kaitviečių sujungimu

E2 Keičia maisto ruošimo galios lygį perkeltiant keptuvę

F Laikmačio funkcijos

G Programų laikmačio nustatymo mygtukas

H Funkcija „Stop/Go“ ir Prisiminti

I Nustatymai

J Lėtas maisto ruošimas

K Virimas su dideliu kiekiu vandens

L Maisto ruošimas/skrudinimas

M Šaldyto maisto atšildymas

N Maisto laikymas šiltai

O Kaitvietės greito išjungimo mygtukas

P Sujungtų zonų ekranas

R IQ funkcijos įjungimo ir rodyimo mygtukas

S Galios lygio/likusios šilumos ekranas

S1 Pusinis žingsnis

T Programų laikmačio įjungimo mygtukas


U Laikmačio nustatymų mažinimo mygtukas

V Laikmačio nustatymų didinimo mygtukas

Z Laikmačio ekranas

Ekranas taip pat veikia kaip mygtukai parametrų koregavimui.

Viryklės įjungimas

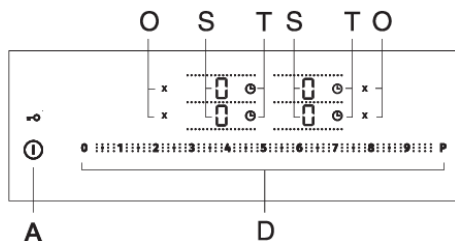

Pastatykite indą ant viryklės. Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką (A), norėdami įjungti gartraukį. Visuose kaitvietės ekranuose (S) pasirodys 0. Pasigirs trumpas pytelėjimas.



INFORMACIJA!

Jei kaitvietė neįjungiama per 10 sekundžių, viryklė bus išjungta.

Kepimo zonų įjungimas

- Palieskite norimos kaitvietės ekrano bloką. Pasirinktas ekranas pradės mirksėti. Mygtukai ant slankiklio (D) užsidega, bet jie yra blankūs (tik kai kuriuose modeliuose).
- Per kitas 5 sekundes palieskite pasirinktą sritį/padėtį ant slankiklio (D). Ekranas nustos mirksėti ir bus rodomas faktiškai nustatytas galios lygis. Šalia pasirinktos kaitvietės (S) energijos lygio ekranas pasirodys laikmačio (T) funkcijos ir greito išjungimo mygtukas (O). Abu ekranai šviečia, bet yra blankūs.
- Kaitvietė lieka įjungta.
- Jei viryklę neatpažįsta indo ant pasirinktos kaitvietės, pasirodo simbolis E . Jei ant pasirinktos kaitvietės nepastatysite puodo per 2 minutes, kaitvietė automatiškai išsijungs.

Keisti kaitvietės zonos nustatymus

Paspaudę maitinimo lygio indikatorius (S), pasirinkite norimą kaitvietę. Galios lygį galima nustatyti slenkant arba tiesiogiai liečiant slankiklio (D) sritį arba padėtį.

Dvi gretimos vertikalios virimo zonos (viena už kitos)


- Energijos didinimo funkcija tuo pačiu metu negali būti įjungta abiem maisto ruošimo zonoms toje pačioje plokštės pusėje (t.y. tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje esančiose zonose), nes tai gali sukelti srovės perkrovą.
- Jei galios didinimas vienai iš kaitviečių jau nustatytas, tada kitai zonai maksimalus galimas lygis yra 9.

Automatinis greitas kaitinimas

Visose kaitvietėse yra sumontuotas specialus mechanizmas, kuris nustato didžiausią gaminimo galią gaminimo proceso pradžioje, neatsižvelgiant į faktinę galią. Po kurio laiko virimo zonos maitinimas grįžta atgal į pradžioje numatytą lygį. Kiekvienoje virimo zonoje gali būti įjungtas automatinis greitas kaitinimas bet kokiam virimo galios lygiui, išskyrus lygį 9 ir P.

Greitas kaitinimas tinka patiekalams, kuriuos reikia pakaitinti, o paskui virti ilgesnį laiką be nuolatinės priežiūros.

Greitas kaitinimas tinka patiekalams, kuriuos reikia pakaitinti, o paskui virti ilgesnį laiką be nuolatinės priežiūros.

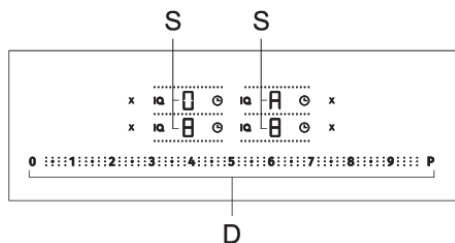

Viryklė įjungta ir ant vienos kaitvietės galima dėti tinkamą indą. Pasirinkite norimą kaitvietę, kuri turėtų būti išjungta (ekrane turėtų pasirodyti 0). Paspauskite atitinkamą slankiklio padėtį, kad nustatytumėte maitinimą ir apie 3 sekundes palaikykite pirštą ant slankiklio. Simbolis „A“ ir parinktas galios lygis pakaitomis bus rodomi ekrane. Kai automatinis galios didinimo laikas pasibaigia, kaitvietė automatiškai persijungia į pasirinktą lygį, kuris po to nuolat rodomas ekrane.

Automatinio greitojo kaitinimo lentelė

Galios lygis	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Automatinio greitojo šildymo laikas (sek.)	40	60	70	100	120	150	180	220	260	300	430	400	120	150	195	200

Automatinio greitojo kaitinimo išjungimas

Jei virimo galia sumažėja, o automatinis greitas šildymas yra įjungtas, šiai virimo zonai automatinis greitas šildymas išjungiamas.

Auto funkciją galima išjungti, pasirinkus atitinkamą kaitvietę ir sumažinus energijos lygį iki „0“. Tada nustatykite naują galios lygį.

Sujungta kepimo zona

(priklausomai nuo modelio)

- Kai kuriuose modeliuose galima sujungti dvi kaitvietes į vieną didelę bendrą kaitvietę. Taip šioje vietoje galima padėti didelį ovalo formos indą arba keptuvę. Indas turėtų būti pakankamai didelis, kad apimtų abu viršutinės ir apatinės kaitvietės centrus.
- Maksimalus keptuvės dydis: 40 x 25 cm. Kad šiluma pasiskirstytų tolygiai, rekomenduojame naudoti kepimo indą ar keptuvę sunkiu dugnu. Kepimo metu indas arba keptuvė įkaista. Nenusideginkite.
- Dėdami kepimo indą ant viryklės, įsitikinkite, kad jis neuždengia valdymo modulių.



INFORMACIJA!

Indas visada turi stovėti kaitvietės centre!

Sujungtų kaitviečių įjungimas

- Įjunkite viryklę paliesdami įjungimo / išjungimo jutiklį (A).
- Kaitvietės, kurias norite sujungti, turi būti išjungtos.
- Palieskite pasirinktą maitinimo lygio ekraną, kad pasirinktumėte pirmąją kaitvietę. Iš karto po to palieskite gretimos kaitvietės ekraną, kurį norite sujungti su pirmąja.
- Apšviestos linijos rodo sujungtą kaitvietę, kurioje dega tik žemesnio galingumo lygio indikatorius, kurį rodo mirksintis 0; deganti linija tarp kaitviečių išnyks.
- Naudokite slankiklį, kad nustatytumėte norimą galios lygį sujungtoje zonoje.
- Norėdami pakeisti maisto ruošimo galią, pirmiausia paspauskite žemiau esančios kaitvietės ekraną.



INFORMACIJA!

Sujungta kaitvietė neleidžia veikti su galios didinimu; galimi lygiai tik iki 9.

Sujungtos kaitvietės išjungimas

Sujungtos kaitvietės galios lygį nustatykite ties 0 arba išjunkite kaitvietę mygtuku (O). Ekrane pasirodys 0. Po kelių sekundžių visos kaitvietės vėl veikia nepriklausomai.




INFORMACIJA!

Jei yra sujungtos dvi kaitvietės, bet ant vienos iš sujungtų zonų nėra indo, sujungta zona bus atskirta po 2 minučių. Neaktyvi zona bus išjungta.

Keptuvės padėties atpažinimas su automatinio kepimo zonų sujungimu

(Tik kai kuriuose modeliuose)

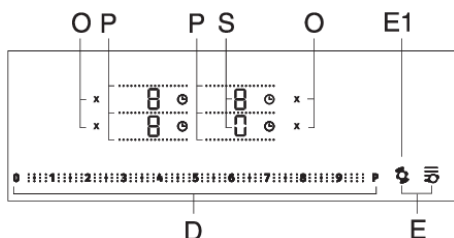

Indo padėties atpažinimas automatiškai įjungiamas praėjus 10 sekundžių po prietaiso įjungimo. Jei ant viryklės yra indas, indo atpažinimo funkcija atpažins jo padėtį ir automatiškai sujungs kaitvietės, priklausomai nuo indo dydžio. Dvi gretimos kaitvietės gali būti sujungtos į vieną didelę kaitvietę. Apatinės kaitvietės ekranas yra aktyvus ir matomas, jame mirksi 0. Atskyrimo linija (P) dingsta.

Dabar galite naudoti slankiklį, kad nustatytumėte galios lygį. Indo atpažinimo mygtukas (E1) dega, tačiau yra blyškus. Galima automatiškai sujungti kaitvietės per vertikaliai besiribojančias kaitvietės. Automatinis indo padėties atpažinimas gali būti įjungtas bet kada 10 sekundžių, paspaudžiant indo atpažinimo mygtuką (E1). Automatinis indo atpažinimas ir automatinis kaitvietės sujungimas veikia tik dar neveikiančiose kaitvietėse. Kaitvietės sujungimo funkciją galima išjungti nustatant galios lygį į 0 arba paspaudus atitinkamą išjungimo mygtuką (O). Ši funkcija gali būti naudojama, jei indas jau yra ant viryklės arba jei viryklė yra tuščia.

Jei ant viryklės nėra indo:

- Įjunkite viryklę. Visos kaitvietės yra nustatytos į 0.
- Padėkite indą ant bet kokios kaitvietės. Kaitvietė su indu pradeda mirksėti 0. Dabar galite naudoti slankiklį, kad nustatytumėte galios lygį. Ši funkcija automatiškai prilygsta kaitvietėms priklausomai nuo indo dydžio.
- Galite padėti kitą indą ta pačia tvarka.
- Ši funkcija leidžia greičiau nustatyti galios lygį. Tiesiog padėkite indą ant bet kurios kaitvietės ir zona automatiškai atpažins indą.

Jei indas jau yra ant kaitvietės:

- Įjunkite viryklę.
- Kaitvietės indikatoriuje su indu mirksės 0. Dabar galite naudoti slankiklį, kad nustatytumėte galios lygį.
- Jei kaitvietėje yra keli indai, prietaisas automatiškai toliau pasirenka kitą zoną. Ant kito kaitvietės ekrano mirksės 0.

Jei paspausite kaitvietės pasirinkimo mygtuką, automatinis indo nustatymas bus išjungtas ir prietaisas bus perjungtas į rankinio nustatymo režimą.




ISPĖJIMAS!

Per pirmąsias 10 sekundžių automatinis atpažinimas taip pat gali būti išjungtas naudotojo nustatymuose naudojant „Aut“ parametą.

Maisto ruošimo galios lygio keitimas perkeliant indą

(Tik kai kuriuose modeliuose)

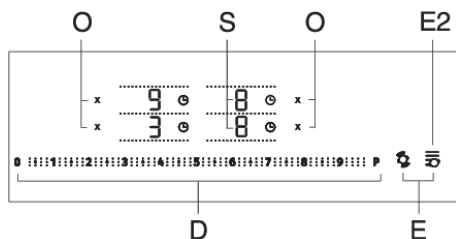

Pakeisti maisto ruošimo galios lygį perkeliant indą galima tik kai kuriuose modeliuose, kaitvietės kairėje pusėje. Palieskite pasirinktos kairiosios pusės kaitvietės galios lygio ekraną, kuris pradės mirksėti. Užsidegs maitinimo reguliavimo funkcija puodo nustatymui (puodo judesio valdiklis) (E2). Paspauskite šį mygtuką, jei norite įjungti funkciją. Abi kairiosios pusės kaitvietės įjungiamos kaip viena didelė kaitvietė, kurioje yra keletas iš anksto nustatytų galios lygių: apatinė zona 9 lygyje, viršutinė zona 3.

lygyje. Indo judesio valdymo mygtukas yra visiškai apšviestas. Šių dviejų kaitviečių galios lygis vėliau gali būti koreguojamas ta pačia tvarka, kaip keičiant galios lygį įprastai. Indo judesio reguliavimo funkciją galima išjungti, paspaudus greito išjungimo mygtuką (O) kaitvietei arba nustačius galios lygį į „0“.

Galios padidinimas

(priklausomai nuo modelio)

Greitam maisto ruošimui galima įjungti galios didinimo funkciją kepimo zonose. Taip galėsite greitai pašildyti didelį maisto kiekį naudodami papildomą galią. Galios didinimas veiks ne ilgiau kaip 5 minutes; tada galios lygis automatiškai sumažinamas iki 9. Jei viryklė nėra per karšta, galios stiprinimą galima įjungti vėl per 5 minutes po išjungimo. Siekiant išvengti perkaitimo, elektroninio valdymo funkcija gali automatiškai anksčiau išjungti galios stiprinimą ir sumažinti galios lygį iki 9.

Galios stiprinimo įjungimas

- Pasirinkite kaitvietę ir palieskite slankiklį (D) ties simboliu P.
- Lygio ekrane pasirodys užrašas P.
- Galios didinimo funkcija neįjungta.

Galios stiprinimo išjungimas

- Galios padidinimo išjungimas
- Sumažinkite galios lygį.

Apsauga nuo perkaitimo

- Viryklėje įrengtas aušinimo ventiliatorius, kuris vėsina elektroninius komponentus maisto gaminimo metu. Ventiliatorius gali veikti dar po gaminimo proceso pabaigos.
- Indukcinė viryklė taip pat turi apsaugą nuo perkaitimo, kuri apsaugo elektroninius komponentus nuo pažeidimų. Saugos įtaisas veikia keliais etapais. Kai kaitvietės temperatūra tampa labai aukšta, maisto ruošimo galia automatiškai sumažinama. Jei to nepakanka, kaitvietės galia toliau mažėja, arba saugos mechanizmai visiškai išjungia kaitvietę. Tokiu atveju ekranas rodytų „F2“. Kai viryklė atvės, visą viryklės galią galima vėl naudoti.

Automatinis išjungimas

Jei virimo metu mygtukai yra suaktyvinti per ilgai (pvz., dėl išsiliejusio skysčio arba daikto, uždėto ant jutiklio mygtukų), po 10 sekundžių visos kaitinimo zonos bus išjungtos. Ekrane mirksės simbolis .

Daiktą reikia nuimti, arba išsiliejusį skystį reikia nuvalyti nuo jutiklio mygtukų per 2 minutes; Priešingu atveju viryklė bus automatiškai išjungta. Naujausius nustatymus galima atkurti naudojant atminties funkciją, naudojant Stop&Go (H) mygtuką.

Atminties funkcija

Ši funkcija leidžia atkurti visus kaitvietės nustatymus, jei viryklė buvo netyčia išjungta. Tačiau tai galima padaryti tik per penkias sekundes po to, kai viryklė buvo išjungta.

- Naudokite įjungimo/išjungimo mygtuką (A) perjungti viryklę per 5 sekundes po išjungimo. Mygtukas (H) ekrane mirksės 5 sekundes. Per tą laiką palieskite šį mygtuką ir visi nustatymai, kurie buvo aktyvūs prieš išjungiant viryklę, bus atkurti.

Maisto ruošimo sustabdymas – Stop&Go funkcija (pauzė)

Stop&Go funkciją galima naudoti, norint sustabdyti visos viryklės veikimą iki 10 minučių. Visos kaitvietės bus laikinai automatiškai išjungtos. Tai patogiu, pavyzdžiui, kai išsilieja vieno iš indų turinys ir norite nuvalyti viryklę.

Pauzės (Stop&Go) funkcijos įjungimas

Bent viena arba daugiau kaitviečių yra aktyvi. Palieskite Stop&Go. (H) mygtuką. Pasigirs trumpas pyptelėjimas. Visų ekranų nustatymai pradeda mirksėti; pauzės mygtukas užsidega ir taip pat mirksi. Visi programų laikmačio arba minučių laikmačio nustatymai yra pristabdyti. Visi mygtukai yra neaktyvūs, išskyrus pauzės (stop/go) ir įjungimo/išjungimo mygtuką. Jei per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, visos aktyvios kaitvietės automatiškai išsijungs.

Pauzės funkcijos nutraukimas/Stop&Go funkcijos išjungimas

Paspauskite pauzės mygtuką greičiau nei po 10 minučių. Kaitlentė ir toliau veikia tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš pauzę.


Užraktas nuo vaikų / blokavimas

Kaitlentę galima užrakinti nuo netyčinio įjungimo.



INFORMACIJA!

Viryklė turi būti išjungta arba laukimo režime.

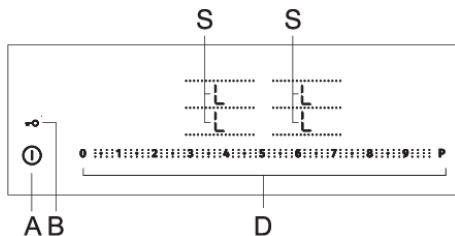

Užrakto įjungimas

Viryklė turi būti išjungta arba laukimo režime. Įjunkite viryklę, paliesdami įjungimo mygtuką (A). Palieskite užrakto nuo vaikų mygtuką (B) ir palaikykite jį 3 sekundes. Ant visų virimo zonos ekranų 5 sekundes pasirodys L. Dabar viryklė yra užrakinta. Po 5 sekundžių viryklė automatiškai persijungs į laukimo režimą.

Užrakto išjungimas

Kaitviečių valdikius galima atblokuoti tokiu pat būdu (atvirkštine tvarka). Įjunkite viryklę, paspausdami įjungimo mygtuką. Visose kaitvietėse pasirodys L. Palieskite užrakto nuo vaikų mygtuką (B) ir palaikykite jį 3 sekundes. Visose kaitvietėse vietoje L pasirodys 0. Dabar virdulys yra paruoštas naudoti.


Pastaba: Jei užrakto nuo vaikų funkcija (B) įjungta vartotojo nustatymų režimu (žr. skyrių „Vartotojo nustatymų režimas“), kaskart, kai išjungiama, viryklė bus automatiškai užrakinama.



INFORMACIJA!

Prieš valydami įjunkite užrakto funkciją, kad viryklė nebūtų atsitiktinai įjungta.

Laikmačio funkcijos

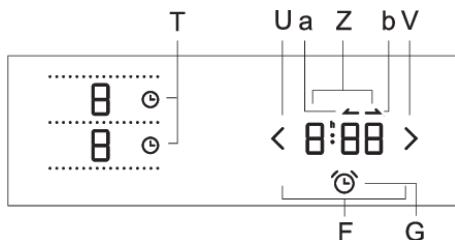

Ši funkcija leidžia naudoti du darbo režimus:

- Minučių laikmačio nustatymo funkcija (atgalinės atskaitos laikmatis) taikoma visai viryklei. Funkcija tiesiog pypteli, kai baigiasi nustatytas laikas.
- Programų laikmačio nustatymas, taikomas pasirinktai kaitvietai. Atskiras laikmatis gali būti nustatytas kiekvienai kaitvietai. Pasibaigus nustatytam laikui, kaitvietė automatiškai išjungiama.

1 Minučių laikmatis (arba atgalinės atskaitos laikmatis)

Minučių laikmačio veikia savarankiškai ir nėra susietas su jokia kaitvieta. Kai yra nustatytas atgalinės atskaitos laikmatis, jis ir toliau skaičiuoja laiką, net išjungus viryklę. Minučių laikmatį galima išjungti tik tada, kai viryklė yra įjungta.

Minučių laikmačio įjungimas (atgalinės atskaitos laikmatis)

Viryklė įjungta.

- Palieskite minučių laikmačio pasirinkimo mygtuką. Mygtukas pradės mirksėti.
- Laikmačio ekrane pasirodys 0:00.
- Norėdami nustatyti laiką, naudokite (U) ir (V) mygtukus. Jei per dešimt sekundžių laikas nenustatomas, minučių laikmatis bus automatiškai išjungtas.
- Kai minučių laikmatis veikia, minučių laikmačio pasirinkimo mygtukas yra visiškai įjungtas.
- Minučių laikmatis veikia, net jei išjungiame viryklę.

Atgalinės atskaitos laikmačio išjungimas

- Jei viryklė yra išjungta, pirmiausia palieskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte viryklę.
- Tuo pačiu metu palieskite (U) ir (V) laikmačio/minučių laikmačio nustatymų mygtukus. Arba:
- Palieskite (U) laikmačio/minučių laikmačio nustatymų mygtuką ir laikykite jį tol, kol ekrane pasirodys 0:00.

2 Programos laikmatis

Programos laikmatis palengvina maisto gaminimo procesą, nes leidžia matyti ir nustatyti pasirinktos kepimo zonos gaminimo laiką. Pasibaigus laikmačiui nustatytam laikui, virimo zona automatiškai išsijungs ir sk leis garsinį signalą. Garsinį signalą galite perjungti, palietę bet kurį mygtuką; arba jis po kurio laiko automatiškai išsijungs. Programos išjungimo laikmatis gali būti nustatytas atskirai visoms virimo zonoms. Programų laikmatis gali būti nustatytas tik aktyviai kaitvietei.

Kepimo laiko rodymas – chronometras

Viryklė įjungta.

- Paspauskite norimos aktyvios kaitvietės (T) laikmačio pasirinkimo mygtuką. Mygtukas pradeda mirksėti.
- Įjungiamas laikas, praėjęs nuo atitinkamos kaitvietės įjungimo, ir laikmačio indikatoryje rodomas skaičiavimo simbolis (b).

Programų laikmačio nustatymas

Viryklė įjungta.

- Paspauskite norimos aktyvios kaitvietės (T) laikmačio pasirinkimo mygtuką. Mygtukas pradeda mirksėti.
- Įjungiamas laikas, praėjęs nuo atitinkamos kaitvietės įjungimo „1:15“ ir rodomas skaičiavimo simbolis (a).
- Paspauskite laikmačio ekraną (Z), kad nustatytumėte laiką į „0:00“ ir atgalinio skaičiavimo simbolį. Mygtukais (U) ir (V) galite nustatyti maisto gaminimo laiką. Programinės laikmačio mygtukas atitinkamai kaitvietei bus visiškai įjungtas.
- Jei laikas per 5 sekundes mygtukais (U) ir (V) nenustatomas, programų laikmatis automatiškai išsijungia.
- Pakartokite tuos pačius veiksmus, norėdami nustatyti programų laikmatį arba chronometrą kitai veikiančiai kaitvietei.



INFORMACIJA!

Jei programų laikmatis vienu metu įjungiamas daugeliui kaitviečių, ekrane bus rodomas paskutinis pasirinktas laikas. Kai likęs vienos iš kaitviečių laikas yra trumpesnis nei viena minutė, bus rodomas šios kaitvietės laikas. Vieną minutę prieš pasibaigus nustatytam laikui, laikas bus rodomas sekundėmis.

Programų laikmačio išjungimas

- Palieskite programų laikmačio pasirinkimo mygtuką, kad pasirinktumėte programų laikmatį arba atgalinės atskaitos laikmatį, kurį norite išjungti.
- Tuo pačiu metu palieskite (U) ir (V) laikmačio/minučių laikmačio nustatymų mygtukus. Arba:
- Palieskite (U) laikmačio/minučių laikmačio nustatymų mygtuką ir laikykite jį tol, kol ekrane pasirodys 0:00.

Išjungiamas programų laikmačio /minučių laikmačio aliarmas

Pasibaigus nustatytam laikui arba maisto ruošimo laikui, skamba signalas. Mirksi programų laikmačio/minučių laikmačio pasirinkimo mygtukas atitinkamai viryklės zonai, o laikmačio ekrane užsidega 00. Palieskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte signalą.

Norėdami greičiau nustatyti maisto ruošimo laiką, palieskite ir palaikykite mygtuką (U) arba (V). Jei paspausite mygtuką (U) iš karto įjungus programų laikmatį/minučių laikmatį, galite nustatyti pageidaujamą veikimo/maisto ruošimo laiką, pradedant nuo 1:00 (1 val.). Programų laikmačiui teikiama pirmenybė saugos išjungimo metu, kai pasiekiamas ilgiausias leistinas maisto ruošimo laikas.

Signalu trukmė naudotojo nustatymuose gali būti pakeista parametru "Sou". Dar yra papildomas parametras "Uol", nurodantis žadintuvo garsumą. Naudotojo nustatymuose galite išjungti automatinį chronometro laikrodį suaktyvintoje kaitvietės zonoje su parametru „CLo“. Tokiu atveju pasirinkus laikmatį, ekrane bus rodoma „0:00“ ir bus įjungtas chronometras (atgalinio skaičiavimo laikmatis).

Automatinės maisto ruošimo programos – IQ funkcija

IQcook sistema automatiškai valdo maisto gaminimo eigą; tačiau baigus virti, funkcijos automatiškai neišjungiamos. Tą reikia atlikti rankiniu būdu arba naudojant LAIKMATĮ – atgalinės atskaitos laikmatį arba minučių laikmatį.



Funkcijų naudojimas

IQcook sistema gali būti naudojama bet kurioje kaitvietėje palietus IQ mygtukus ir pasirinkus maisto gaminimo programą.


Naudokite dangtį su visomis funkcijoms, išskyrus maisto ruošimą/skrudinimą. Optimalus programos veikimas garantuojamas tik šiuo atveju. Naudokite tą patį puodą ar keptuvę iki pat kepimo pabaigos.

Prieš įjungiant viryklę, nuvalykite ir nusausinkite kaitvietę ir puodo arba keptuvės dugną.

Pasiruošimas:

Įdėkite į puodą arba keptuvę vandens ir maisto, ir pastatykite ant kaitvietės.

Verdant su vandeniu, tikrinkite, ar vandens lygis yra ne mažesnis kaip 50 mm po viršutiniu puodo arba keptuvės kraštu.

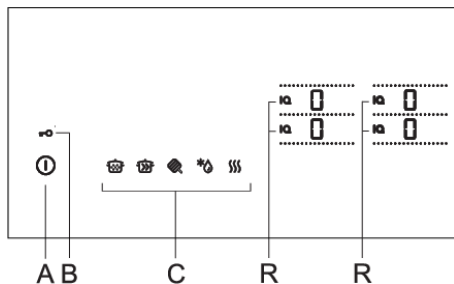

- Uždenkite indą dangčiu.
Palieskite degiklio viryklės įjungimo/išjungimo mygtuką (A). Pasigirs trumpas pytelėjimas.

- Įjunkite IQcook sistemą palietę pasirinktos kaitvietės zonos IQ simbolį. Bus įjungtos visos galimos maisto ruošimo programos (C), o IQ simbolis bus visiškai įjungtas. Pasirinkite norimą gaminimo programą. Tik su kepimo/skrudinimo programa (L) galima papildomai nustatyti galią Papildomų parametrų srityje.

- Dabar automatinė maisto ruošimo programa yra įjungta, o maisto ruošimas prasideda per 5 sekundes paspaudus pasirinktos IQ programos mygtuką. IQ simbolis bus visiškai įjungtas, o ekrane bus rodomas "_", reiškiantis maisto ruošimo pradžią.
- Galite nustatyti bet kurią programų laikmačio funkciją (F).



LĖTAS VIRIMAS

Ši funkcija naudojama ilgiau verdamiems patiekalams, su lėtu kaitinimu ir virinimu.

Patiekalai: SRIUBOS, GULIAŠAS, TROŠKINIAI, PADAŽAI, RYZIAI IR T.T.

Lėto maisto ruošimo programa leidžia derinti kelias programas, pavyzdžiui: gaminti Bolognese padažą. Pirmiausia pasirinkite kepimo/skrudinimo, programą įkaitinti aliejui. Kai viryklė pypteli, sudėkite svogūną ir paskrudinkite, tada dėkite mėsos, vandens, konservuotus pomidorus, prieskoninės žolės ir prieskonius... Tada naudokite šią ar kitą kaitvietę, parinkite lėto maisto ruošimo programą, ir virkite padažą žemoje temperatūroje. Lėto virimo programa gali būti įjungta po to, kai maistas užverda su rankiniu nustatymu. Pavyzdžiui: virkite sriubą rankiniu būdu su 9 ar p lygiu; Tada pereikite prie lėto virimo programos, kad maistas lėtai virtų toliau.

IQ sistemos saugos funkcija – smartsense

Smartsense užtikrina, kad maistas inde nepridegtų. Ekrane pasirodo simbolis (b), o viryklė pypteli. Maitinimas atjungtas nuo sistemos. Simboliai lieka šviesti, kol vartotojas juos išjungia.

Pastaba: Ryžiai – prie verdant nuplauti vandeniu. Atkreipkite dėmesį, kad vienai ryžių daliai reikia pilti dvi ar tris dalis vandens.

Veikimo metu ekrane pasirodys šie simboliai:

Dar nepasiekta optimali temperatūra: "_".

Optimali temperatūra pasiekta: "=".




MAISTO GAMINIMAS SU DIDELIU KIEKIU VANDENS

Ši funkcija leidžia vandenį greitai užvirinti ir išlaikyti virimo temperatūrą. Ši funkcija tinka verdamam maistui ir patiekalams. Patiekalai: DARŽOVĖS, BULVĖS, MAKARONAI...

Pastaba: Prieš virimą vandenyje kruopščiai nuplaukite daržoves, ypač bulves. Taip verdant maistas neputoja. Kai vanduo užverda (su dangčiu), simbolis "=" dega ir pasigirsta pyptelėjimas.

Kai kurios maisto rūšys kepančios gali putoti. Pakelkite dangtį ir pamaišykite puodą. Naudokite dangtį su išleidimo vožtuvu! Verdant su dideliu kiekiu vandens, gali nesimatyti, ar skystis jau užvirė. Palikite dangtį ant indo ar keptuvės, kol sistema šildo ir švelniai užvirina vandenį. Virimo intensyvumas taip pat gali priklausyti nuo keptuvės ir dangčio tipo.

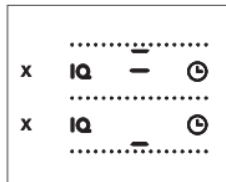**Veikimo metu ekrane pasirodys šie simboliai:**

Dar nepasiekta optimali temperatūra: " _ ".

Optimali temperatūra pasiekta: " = ".

**KEPIMAS/SKRUDINIMAS**

Tinka gaminti mėsai įvairiais galingumo lygiais. Mėsa išverda tolygiai ir išlieka sultinga.

Kepimo/skrudinimo funkcija tinka keptuvėms, kuriose vartojamas tik nedidelis kiekis aliejaus, iki 10 mm gylio. Kai pasiekama atitinkama aliejaus temperatūra, ekrane rodomas simbolis " _ ". Viryklė pypteli, ir dabar maistą galima dėti į indą.

Tinka visų rūšių mėsos, žuvies, blynų ar lietinių, kiaušinių, daržovių ir t.t. ruošimui.

Pastaba: Blynai ir lietiniai – paskirstykite aliejų tolygiai visoje keptuvėje ir padėkite ją ant kepimo zonos. Įjunkite IQ sistemą. Kai ekrane pasirodo simbolis " = ", dėkite blyną. Kiekvienam naujam blynui ar lietiniui pirma padėkite tuščią keptuvę su aliejumi ant kaitvietės maždaug 30 sekundžių, o tada pilkite tešlą.

Norimą galios lygį galima nustatyti pradžioje arba keisti veikimo metu.

Galios lygiai:

1 lygis = labai žemas

2 lygis = žemas (iš anksto nustatytas)

3 lygis = vidutinis

4 lygis = aukštas

Norėdami pakeisti galios lygį, pirmiausia paspauskite IQ kepimo/skrudinimo programą. Tada ekrane keletą sekundžių parodomi visi galimi lygiai nuo 1 iki 4, po to ekranas grįžta į 2 lygį (iš anksto nustatyta reikšmė). Kai rodomas galios lygis, galite paspausti atitinkamą slankiklio dalį ir nustatyti virimo galios lygį. Galite taip pat reguliuoti galios lygį verdant vėliau, paspausdami IQ mygtuką ir tada nustatydami norimą galios lygį.

**PASTABA!**

Dabartinė temperatūra yra žema.

Veikimo metu ekrane pasirodys šie simboliai:

Dar nepasiekta optimali temperatūra: " _ ".

Optimali temperatūra pasiekta: " = ".

**ŠALDYTO MAISTO ATŠILDYMAS**

Ši funkcija tinka atšildyti visų rūšių šaldytus maisto produktus.

Ši funkcija taip pat tinka šokolado tirpinimui.

**ŠILTO MAISTO PALAIKYMAS**

Ši funkcija tinka palaikyti bet kokiam šiltam maistui. Maisto temperatūra palaikoma maždaug 70 °C. Taip pat tinka gaminti karštą vyną.

Pavyzdžiui: Gaminant guliašą su lėto maisto gaminimo funkcija, išvirtas maistas lieka šiltas.

Veikimo metu ekrane pasirodys šie simboliai:

Dar nepasiekta optimali temperatūra: " _ ".

Optimali temperatūra pasiekta: " = ".

Kaitvietės išjungimas

Kaitvietę galima išjungti atitinkamu mygtuku (O), kuris užsidega šalia aktyvios kaitvietės. Jei visų gaminimo zonų galios lygis yra nustatytas į „0“, viryklė bus išjungta po 10 sekundžių.

Likusios šilumos indikatorius

Stiklo keramikos viryklėje taip pat yra įmontuotas likutinės šilumos ekranas H. Stiklo keramikos viryklės zona nėra kaitinama tiesiogiai, o tik netiesiogiai. Karštis spinduliuojamas atgal į indą. Kol išjungus viryklę dega simbolis 3“, kaitvietėje yra likutinė šiluma, kurią galima naudoti, kad maistas liktų šiltas, arba maistui atitirpinti. Net tada, kai simbolis „H“ dingsta, kaitvietė vis dar gali būti karšta. Būkite atsargūs, nes yra pavojus nusideginti!

Ilgiausias virimo laikas

Dėl saugumo sumetimų virimo laikas kiekvienai kaitvietei ribojamas iki maksimalios trukmės. Maksimalus gaminimo laikas priklauso nuo neseniai nustatyto galios lygio. Jei galios lygis nepasikeitė, kaitvietė bus išjungta automatiškai pasiekus maksimalaus virimo trukmę.

Lygmuo	1	2 2,5	3	4 4,5	5	6 6,5	7 7,5	8 8,5	9	P*					
Ilgiausias virimo laikas (val.).	8	8	6	6	4	4	2	1,5	1,5	1,5	6	6	6	8	2

* Po 5 minučių maitinimo lygis automatiškai sumažėja iki 9; po 1,5 val. kaitvietė išjungiamą


Viryklės išjungimas

Viryklę bet kada galima išjungti, palietus įjungimo/išjungimo mygtuką (A).

Vaudotojo nustatymai

Akustinio signalo, automatinių funkcijų ir užrakto parametrų nustatymas

Galite reguliuoti garsinio signalo garsumą, garso signalo trukmę, bendrą prietaiso galią ir automatinį užrakto nustatymus be atjungti puodo atpažinimą.

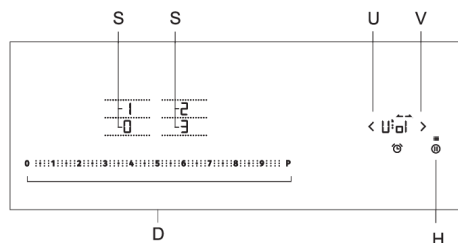

Uol: Akustinis signalas ir signalo garsumas

Sou: Signalo trukmė

Loc: Automatinis užraktas

Aut: Automatinis puodo atpažinimas

CLo: Automatinis laikmačio įjungimas

Pxx: Bendra didžiausia galia (nustatymas galimas per 2 minutes po prijungimo prie maitinimo tinklo)

Norėdami įjungti parametrų nustatymų meniu, kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite pauzės mygtuką (H) ir palaikykite 3 sekundes. Laikmačio ekrane pasirodys pirmasis parametras Uol, nurodantis akustinių signalų garsumą (garsumą). Paspauskite laikmačio nustatymo mygtukus (U) ir (V) ir nustatykite parametrus.

Šiuo metu nustatytoji parametro vertė bus rodoma kaitvietės energijos lygio ekranuose. Norėdami pakeisti vertę, paspauskite pasirinktą parametras, kuris užsidegs intensyviau/ ryškiai. Visus parametrus galima patvirtinti ir išsaugoti paspaudus pristabdymo mygtuką (H) ir palaikius jį 2 sekundes. Tada pasigirs trumpas pyptelėjimas. Jei nenorite išsaugoti naujų parametrų nustatymų, uždarykite vartotojo nustatymų režimą, paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.

Garsinis signalas ir signalas (garsumas) »Uol«

Galima nustatyti šias vertes:

0 ekrane = išjungta (netinka aliarmui ir garsiniam signalui apie klaidas)

1 ekrane = minimalus garsumas

2 ekrane = vidutinis garsumas

3 ekrane = didžiausias garsumas (numatytasis)

Trumpas garsinis signalas bus skleidžiamas po kiekvieno naujai nustatyto garsumo pakeitimo.

Garsinio aliarmo trukmė »Sou«

Galima nustatyti šias vertes:

0 ekrane = 5 sekundės

0.5 on the display = 1/2 minute

1 ekrane = 1 minutė

2 ekrane = 2 minutes (numatytasis)

Saugos užraktas nuo vaikų »Loc«

Jei automatinio užrakto funkcija įjungiama vartotojo nustatymų režimu, viryklė automatiškai bus užrakinta kaskart jai išjungus.

0 ekrane = išjungta (pagal nutylėjimą)

1 ekrane = įjungta

Indo padėties atpažinimas su automatinio kaitviečių sujungimu »Aut«

Jei indo padėties atpažinimo su automatinio kaitviečių sujungimu funkcija išjungiama vartotojo nustatymų režime, tuomet prietaisas visada bus rankinio valdymo režime (kaskart įjungus prietaisą, 10 s truks puodo atpažinimas).

0 ekrane = išjungta

1 ekrane = įjungta (numatytasis)

Automatinis laikmačio įjungimas »CLo«

Jei automatinio laikmačio suaktyvinimas vartotojo nustatymų režime išjungiamas, kai paspausite laikmačio simbolį prietaisas parodys tik „0:00“, o ne laiką, praėjusį nuo kaitvietės įjungimo.

0 ekrane = išjungta

1 ekrane = įjungta (numatytasis)

Bendra didžiausia galia »Pxx« (xx nurodo galią)

Norėdami įjungti parametą, paspauskite ir palaikykite pristabdymo mygtuką (H) 3 sekundes po prietaiso prijungimo prie maitinimo tinklo. Laikmačio ekrane pasirodys P74, nurodant bendrą 7,4 kW galingumą. Paspauskite laikmačio nustatymo mygtukus (U) ir (V), norėdami reguliuoti galios ribą. Šį nustatymą galima atlikti arba sureguliuoti tik per 2 minutes po prietaiso prijungimo prie maitinimo tinklo. Jei norite pakeisti šį nustatymą vėliau, prietaisas kelias sekundes turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.

Maksimali prietaiso galios riba

Jei elektros instaliacija jūsų namuose turi kitokias srovės ribas, didžiausia suvartojama viryklės galia gali būti mažesnė:

P23 ekrane = 2,3 kW = 10 A

P28 ekrane = 2,8 kW = 12 A

P30 ekrane = 3,0 kW = 13 A

P37 ekrane = 3,7 kW = 16 A

P74 ekrane = 7,4 kW = 2 x 16 A (iš anksto nustatytas)

Pakeistus parametrus galima patvirtinti ir išsaugoti paspaudus pristabdymo mygtuką (F) ir palaikius jį 2 sekundes. Tada pasigirs trumpas pyptelėjimas. Jei nenorite išsaugoti naujų parametrų nustatymų, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.

INFORMACIJA!

Jei galios lygis yra ribotas, nustatymai ir maisto ruošimo galia gali būti ribojama. Prietaisas turi galios valdymo sistemą, kuri užtikrina, kad galios ribojimo poveikis būtų minimalus.

Valymas ir priežiūra

Po kiekvieno viryklės naudojimo palaukite, kol stiklo keramikos paviršius atvės, ir nuvalykite jį. Priešingu atveju visos likusios priemonės pridegs ant karšto paviršiaus, kai kitą kartą naudosite viryklę.

Stiklo keramikos paviršių reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, naudoti specialias valymo medžiagas, kurios sudaro apsauginį sluoksnį ant paviršiaus, apsaugodamos jį nuo nešvarumų.

Prieš kiekvieną naudojimą nuo stiklo keramikos paviršiaus nuvalykite dulkes arba kitus nešvarumus, kurie gali subraižyti paviršių – nuo viryklės ir indų apačios.

INFORMACIJA!

Plieno vata, šiurkščios abrazyvinės kempinės ir abrazyviniai plovikliai gali subraižyti paviršių. Paviršių gali sugadinti agresyvūs purškiami ir netinkami skysti valikliai.

Naudojant agresyvus ar abrazyvinius valiklius ar indus su pažeistu dugnu galima nutrinti ženklus.

Naudokite drėgną minkštą šluostę valyti smulkius nešvarumus. Tada sausai nuvalykite paviršių.


Valykite vandens dėmes švelniu acto tirpalu. Tačiau nenaudokite šio tirpalo valyti rėmeliui (tik kai kuriuose modeliuose), nes jis gali prarasti blizgesį. Nenaudokite agresyvių arba abrazyvinių valymo ar nukalkinimo medžiagų.

Sunkiai nuvalomiems nešvarumams naudokite specialų stiklo keramikos puršką. Laikykitės gamintojų nurodymų. Valiklių likučius reikia kruopščiai pašalinti, nes jie gali pažeisti stiklo keramikos viryklę, kai virimo zonos įkaista.

Sunkiai valomus ar pridegusius nešvarumus valykite grandikliu. Su grandikliu dirbkite atsargiai, kad nesusižalotumėte.

INFORMACIJA!

Į prietaiso įrangą grandiklis neįeina.

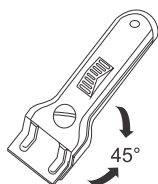

INFORMACIJA!

Grandiklį naudokite tik jei nešvarumų negalite nuvalyti šlapiu skudurėliu arba specialiomis valymo priemonėmis, skirtomis stiklo keramikai.

Laikykite grandiklį pakreipę tinkamu kampu (45–60°). Švelniai spauskite grandiklį prie stiklo ir braukite virš ženklo, valydami nešvarumus. Stenkitės, kad plastmasinė grandiklio rankenėlė (kai kuriuose modeliuose) nesiliestų su karšta virimo zona.

INFORMACIJA!

Nespauskite grandiklio statmenai stiklui ir nebraižykite kaitvietės paviršiaus jo ašmenimis arba kampais.

Nedelsiant grandikliu nuvalykite išbūrėjusį cukrų arba maistą su cukrumi nuo stiklo keramikos viryklės, net jei viryklė dar karšta, nes cukrus gali nepataisomai sugadinti stiklo keramikos paviršių.

Trikčių diagnostikos ir klaidų lentelė

Garantiniu laikotarpiu bet kokius remonto darbus gali atlikti tik gamintojo įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Prieš priimanč prietaisą bet kokiam remontui, įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo – išimkite saugiklį arba atjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo.

Bet koks neteisėtas prietaiso remontas gali sukelti elektros smūgį ir trumpojo jungimo pavojų; todėl jų nekeiskite patys. Patikėkite tokį darbą ekspertui ar aptarnavimo technikui.

Įvykus nedideliam gedimui ar problemai, susijusiems su prietaiso veikimu, patikrinkite šias instrukcijas, ir pabandykite išsiaiškinti, ar galite pašalinti priežastį patys.

Jei prietaisas neveikia tinkamai arba visai neveikia dėl netinkamo naudojimo ar tvarkymo, net ir garantiniu laikotarpiu techninės priežiūros specialisto apsilankymas bus mokamas.

Išsaugokite instrukcijas, kad galėtumėte jas perskaityti ateityje, ir perduokite jas tolesniems prietaiso savininkams ar vartotojams.

Šiek tiek patarimų, kaip išspręsti dažnas problemas.

Gedimas / klaida	Priežastis
Dažnai suveikia pagrindinis saugiklis.	Skambinkite priežiūros meistriui.
Nuolatinis garsinis signalas ir ekranas 	Vandens išsiliejimo jutiklio paviršiaus, arba objektas uždėtas virš jutiklių. Nuvalykite jutiklio paviršių.
F2 ekrane	Kaitvietės zona perkaito. Palaukite, kol virimo zona atauš.
F ekrane	Rodo, kad veikimo metu įvyko klaida.

Jei problemos išlieka, nepaisant to, kad laikotės pirmiau pateiktų patarimų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja. Šiuo atveju naudotojas turi padengti remonto išlaidas.



ĮSPĖJIMAS!

Prieš prietaiso remontą jį reikia atjungti nuo elektros tinklo (tam išimkite saugiklį arba atjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo).

Garsai indukcinio maisto gaminimo metu

Triukšmai ir garsai	Priežastis	Sprendimas
Indukcinis generuojamas veikimo triukšmas	Indukcinė technologija remiasi tam tikromis metalų elektromagnetinio poveikio savybėmis. Tai lemia vadinamąsias sūkurines sroves, kurios verčia molekules virpėti. Šie virpesiai (vibracija) yra transformuojami į šilumą. Priklausomai nuo metalo tipo, tai gali sukelti gana daug triukšmo.	Tai normalu ir nereiškia, kad yra gedimų.
Į transformatoriaus užesį panašūs garsai	Girdisi, kai verdama aukšto galios lygiu. Priežastie yra energijos kiekis, pereinantis iš viryklės į puodą ar keptuvę.	Triukšmas dings arba susilpnės, kai sumažinsite galios lygį.
Indų vibracija ir skilinėjimas	Triukšmas atsiranda dėl indų (puodo ar keptuvės), pagamintų iš skirtingų medžiagų.	Jis kyla dėl gretimų paviršių įvairių ir medžiagų sluoksnių vibracijos. Šis triukšmas priklauso nuo indų rūšies. Jis gali skirtis priklausomai nuo verdamo maisto kiekio ir rūšies.
Ventiliatoriaus triukšmas	Tinkamam indukcijos elektroninių komponentų veikimui reikia reguliuoti temperatūrą. Todėl viryklėje įrengtas ventiliatorius, kuris vėsina elektroniką priklausomai nuo užfiksuotos temperatūros.	Ventiliatorius gali veikti net kai viryklė išjungta, jei temperatūra ir toliau yra pernelyg aukšta.

Saugos funkcijos ir klaidų ekranas

Viryklėje įrengti apsaugos nuo perkaitimo jutikliai. Šie jutikliai gali laikinai automatiškai išjungti bet kokią kaitvietę arba visą kaitlentę.

Klaida, galimos priežastys/sprendimas

Pasigirsta nuolatinis pypsėjimas ir ekrane mirksi .

- Vandens išsiliejimo jutiklio paviršiaus, arba objektas uždėtas virš jutiklių. Nuvalykite jutiklio paviršių.

„F2“ ekrane

- Kaitvietės zona perkaito. Palaukite, kol virimo zona atauš.

„F“ ekrane

- Rodo, kad veikimo metu įvyko klaida.



ĮSPĖJIMAS!

Jei atsiranda klaida arba klaidos rodinys „F“ neišnyksta, kelioms minutėms atjunkite viryklę nuo maitinimo tinklo (atjunkite saugiklį arba išjunkite pagrindinį jungiklį); tada vėl prijunkite viryklę prie maitinimo tinklo ir įjunkite pagrindinį jungiklio mygtuką.

Jei problema išlieka, nors ir laikotės aukščiau pateiktų nurodymų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negali būti taikoma. Šiuo atveju naudotojas turi padengti remonto išlaidas.




ĮSPĖJIMAS!

Prieš prietaiso remontą jį reikia atjungti nuo elektros tinklo (tam išimkite saugiklį arba atjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo).

Įmontuotos viryklės montavimas


Įrengimo tvarka




- Stalviršis turi būti visiškai lygus.
- Tinkamai apsaugokite nupjautos diafragmos kraštus.
- Prijunkite viryklę prie elektros tinklo (žr. viryklės prijungimo prie elektros tinklo instrukcijas).
- Įdėkite kaitlentę į nupjautą angą.

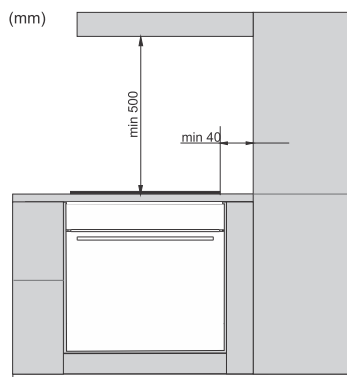

- Prietaisą montuoti ant virtuvės stalviršio ir prijungti prie elektros tinklo ir dujų tiekimo gali tik tinkamai kvalifikuotas specialistas.
- Virtuvės baldo, į kurį ketinama įmontuoti kaitlentę, fanerą ar kitą apdailą reikia apdoroti karščiui atspariais klijais (100 °C); Priešingu atveju stalviršio apdaila gali pakisti arba deformuotis.
- Naudoti medžio masyvo kampinę apdailą ant stalviršių už kaitvietės galima, tik jei tarpas tarp apdailos ir viryklės yra ne mažesnis nei nurodyta montavimo planuose.
- Viryklės matmenys tinkam montavimui po stalviršiu ir virtuvės baldus, jei jų plotis yra 600 mm ar daugiau.

- Kabantys arba sieniniai virtuvės elementai turi būti pakankamai dideli, kad netrukdytų darbo proceso.
- Atstumas tarp viryklės ir virtuvės gaubto turi būti ne mažesnis, nei nurodyta virtuvinio gaubto įrengimo instrukcijoje. Minimalus atstumas yra 500 mm.
- Atstumas tarp prietaiso krašto ir gretimų virtuvės baldų elementų turi būti ne mažiau kaip 40 mm.
- Naudoti medžio masyvo kampinę apdailą ant stalviršių už kaitvietės galima, tik jei tarpas tarp apdailos ir viryklės yra ne mažesnis nei nurodyta montavimo planuose.
- Mažiausias atstumas tarp įmontuotos viryklės ir galinės sienos nurodytas montavimo brėžinyje.

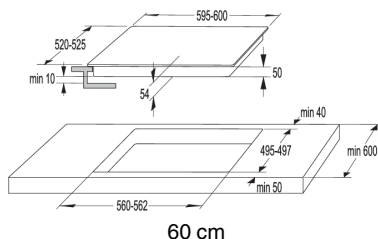


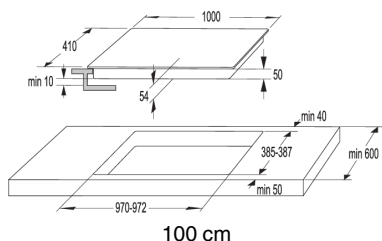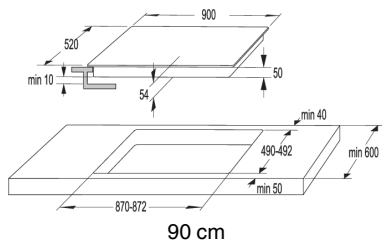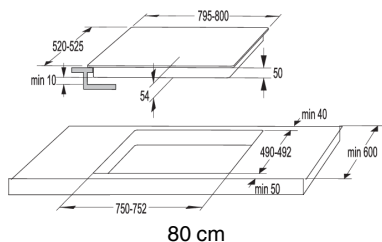

Oro angos apatinėje virtuvės spintelėje

💡 INFORMACIJA!


Normaliam indukcijos viryklės ir garų surinkėjo elektroninių komponentų veikimui reikia pakankamos oro cirkuliacijos.

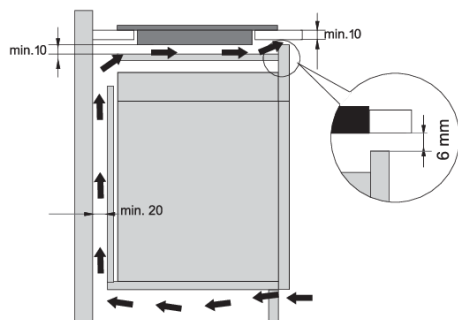

Apatinė spintelė su stalčiumi

- Spintelės galinėje sienelėje turi būti anga ne mažiau kaip 140 mm aukštyje palei visą spintelės plotį. Be to, priekinėje pusėje turėtų būti ne mažiau kaip 6 mm skersmens anga per visą spintelės plotį.
- Po visa virykle palei visą jos ilgį turėtų būti įrengtas horizontalus pertvaros skydelis. Tarp apatinio prietaiso galo ir pertvaros plokštės turi būti ne mažiau kaip 10 mm tarpas. Galinėje pusėje turi būti tinkama ventiliacija.

- Kaitlentė apatinėje dalyje turi ventiliatorių. Jei yra spintelės stalčius, nenaudokite jo laikyti smulkius daiktus arba knygas, nes jas gali sugriebti ventiliatorius, tuomet daiktai sugadins ventiliatorių ir aušinimo sistemą. Be to, nelaikykite stalčiuje aliuminio folijos arba degių medžiagų bei skysčių (pvz., purškalo). Laikykite šias medžiagas atokiau nuo viryklės. Sprogimo pavojus!
- Tarp stalčių turinio ir ventiliatoriaus įleidimo angų turėtų būti bent 20 mm atstumas.

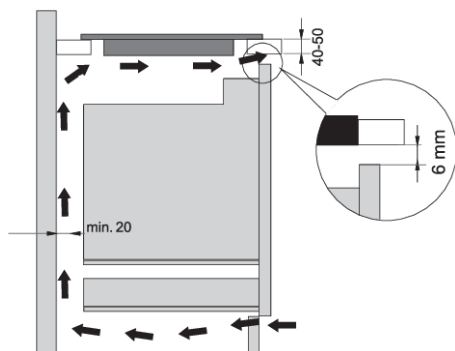

Apatinė spintelė su orkaitė

- Orkaitę montuoti po virykle galima, jei orkaitės kuriuose yra aušinimo ventiliatorius.
- Prieš montuojant orkaitę, reikia nuimti virtuvės spintelės galinę sienelę montavimo angos vietoje.
- Be to, priekinėje pusėje per visą spintelės plotį turi būti ne mažesnė kaip 6 mm anga.
- Jei indukcinė viryklė įrengta po kitais prietaisais, negalime garantuoti jų tinkamo veikimo.


Montavimas į stalviršį viename lygyje

Prietaisai be šlifuočių kraštų ar dekoratyvinių rėmų tinka montuoti tame pat lygyje su stalviršiu.





Prietaiso montavimas

Prietaisą galima montuoti tik ant aukštai temperatūrai ir vandeniui atsparaus stalviršio, pvz., stalviršio iš (natūralaus) akmens (marmuro, granito) ar kietos medienos (kraštai išilgai išpjovos turi būti sandarūs). Instaliuojant į keramikos, medžio ar stiklo stalviršius, turi būti naudojamas medinis rėmelis. Rėmas su prietaisu nėra tiekiamas. Prietaisą galima montuoti tik ant stalviršio, pagaminto iš kitų medžiagų, pasikonsultavus su stalviršio gamintoju ir gavus aiškų jo patvirtinimą. Pagrindinis prietaiso vidinis matmuo turi būti lygus bent vidinei prietaiso išpjovai. Taip bus galima lengvai išimti prietaisą iš stalviršio. Pritvirtinkite sandarinimo juostą išilgai stiklo plokštės apačios perimetro.

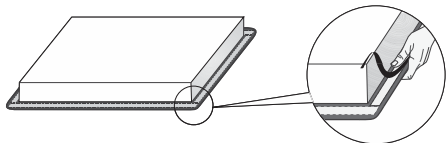

Pirmiausia maitinimo laidą praveskite pro išpjovą. Padėkite prietaisą ant išpjovos centro. Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo (žr. prietaiso prijungimo instrukcijas). Prieš užsandarindami prietaisą, patikrinkite jo veikimą. Silikoniniu sandarikliu užsandarinkite angą tarp prietaiso ir stalviršio. Silikoninis sandariklis, naudojamas prietaisui užsandarinti, turi būti atsparus temperatūrai (ne žemesnei kaip 160 °C). Tinkamu įrankiu išlyginkite silikoninį sandariklį. Laikykitės pasirinkto silikoninio sandariklio naudojimo instrukcijų. Neįjunkite prietaiso, kol silikoninis sandariklis visiškai neišdžius.



1. Silikoninis sandariklis
2. Sandarinimo juosta



ĮSPĖJIMAS!

Ypatingą dėmesį atkreipkite į akmens stalviršio (natūralius) montavimo matmenis. Renkantis silikono sandariklį, atkreipkite dėmesį į stalviršio medžiagą ir kreipkitės į stalviršio gamintoją. Naudojant netinkamus silikono sandariklius gali negrįžtamai pasikeisti kai kurių dalių spalva.

Išmontuoto prietaiso utilizavimas

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Naudokite tinkamą įrankį silikono tarpiklio pašalinimui nuo perimetro. Nuimkite prietaisą, stumdami jį iš apačios į viršų.



ĮSPĖJIMAS!


Nebandykite nuimti prietaiso nuo viršutinės stalviršio pusės.



ĮSPĖJIMAS!

Paslaugų skyrius yra atsakingas tik už indukcinės viryklės remontą ir aptarnavimą. Pasikonsultuokite su specializuotu virtuvės įrangos pardavėju dėl viryklės pakartotinio įdiegimo.


Akmens stalviršis

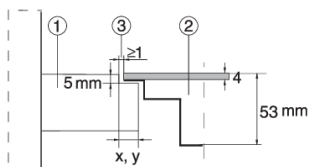

1. Stalviršis
2. Prietaisas
3. Anga

Atsižvelgiant į prietaiso stiklo keramikos plokštės paklaidą (leidžiamąją vertę) ir stalviršio išpjovą, lizdą galima reguliuoti (mažiausiai 2 mm).

Keraminis, medinis arba stiklinis stalviršis

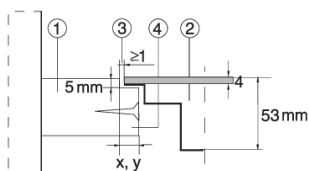


1. Stalviršis
2. Prietaisas
3. Anga
4. Medinis rėmas, storis 16 mm.




Atsižvelgiant į prietaiso stiklo keramikos plokštės paklaidą (leidžiamąją vertę) ir stalviršio išpjovą, lizdą galima reguliuoti (mažiausiai 2mm). Įstatykite medinį rėmą 5,5mm žemiau viršutinio stalviršio krašto (žr. pav.).

Darydami išpjovą, stebėkite stiklo kraštų spindulius (R10, R2).

STIKLAS

MONTAVIMO ANGA

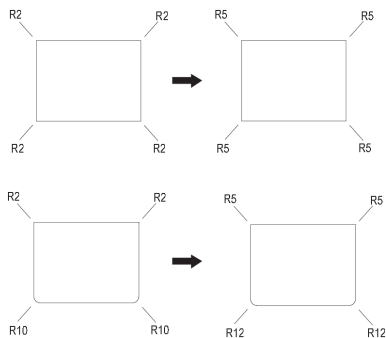

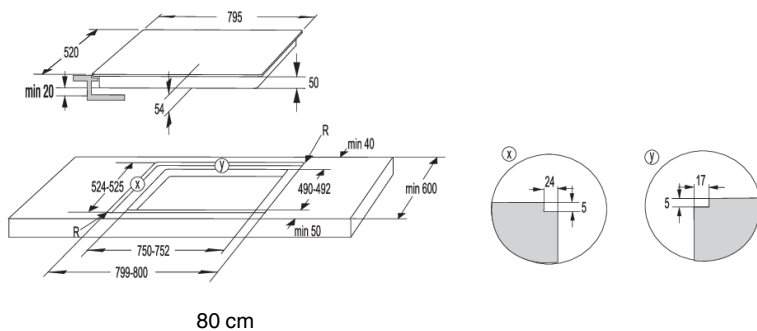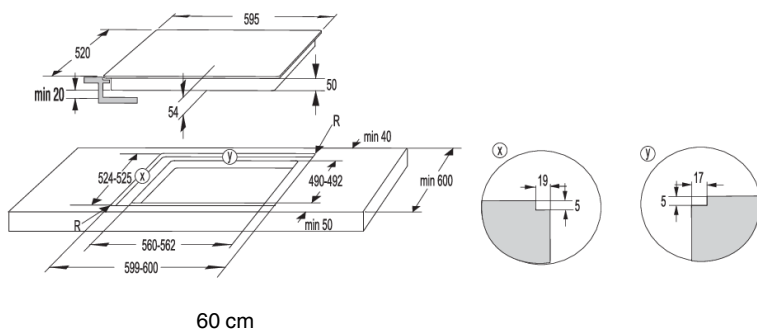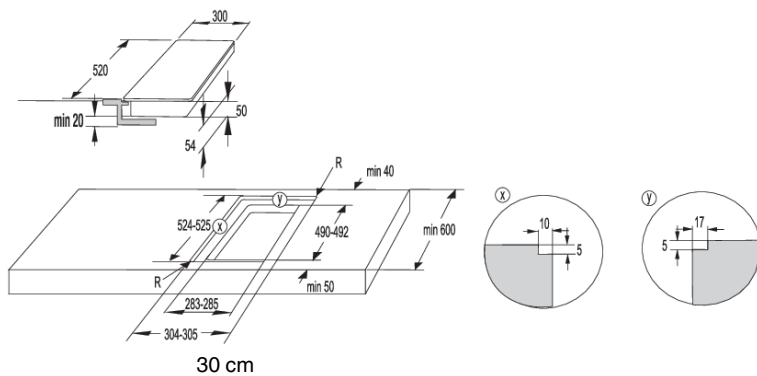



Putų tarpiklio montavimas



Prieš montuodami prietaisą į virtuvės stalviršį, įmontuokite putų tarpinę, pateiktą su prietaisu, apatinėje stiklo keramikos viryklės dalyje. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo tarpinės. Pritvirtinkite tarpinę apatinėje stiklo pusėje (2–3 mm atstumu nuo krašto). Tarpinę reikia dėti palei visą stiklo kraštą. Tarpinė negali persidengti kampuose. Montuodami tarpiklį įsitikinkite, kad jis tvarkingas ir nesugadinkite jo jokiais aštriais daiktais.



Nemontuokite prietaiso be tarpiklio!


Kaitlentės jungimas prie maitinimo tinklo

- Maitinimo tinklo apsauga turi atitikti atitinkamas taisykles.
- Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą.
- Elektros tinkle turi būti įrengtas perjungimo įtaisas, kuris gali atjungti visas prietaiso jungtis nuo elektros tinklo. Minimalus tarpas tarp atidarytų kontaktų turi būti 3 mm. Tinkami įtaisai yra saugikliai, apsauginiai jungikliai ir t.t.
- Jungtis turi būti priderinta prie srovės ir saugiklių.
- Sumontavus, dalys, kuriomis teka elektros srovė ir izoliuotos dalys turi būti apsaugotos nuo kontakto.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prietais` gali jungti tik įgaliotas specialistas. Dėl neteisingų sujungimų galite sugadinti prietaiso dalis. Tokiu atveju garantija nebegalioja. Prieš remontą ir valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.

Jungimo schema

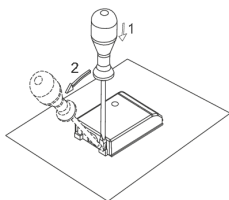


Perjungikliai (jungiamieji tilteliai) dedami į specialų lizdą ant gnybtu.

Šie taškai gali būti naudojami prijungimui:


- H05 VV-F arba H05V2V2-F tipo jungiamieji laidai su PVC izoliacija su geltonu ir žaliu apsauginiu laidininku arba kiti analogiški arba geresni laidai.
- Išorinis kabelio skersmuo turėtų būti bent 8,00 mm.

Normalus ryšys:

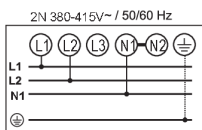

2 fazės, 1 neutralus laidas (2 IN, 380-415 V ~ / 50/60 Hz):


- Įtampa tarp fazių ir nulinio laidininko yra 220-240 V~.
- Įtampa tarp dviejų fazių yra 380-415 V ~. Įdėkite dangtelį tarp gnybtų 4-5. Grupėje turėtų būti bent du 16 amperų saugikliai. Maitinimo laido skersmuo turėtų būti bent 2,5 mm².

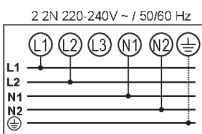

2 fazės, 2 neutralūs laidininkai (2 2N, 220-240 V ~ / 50/60 Hz):

- Įtampa tarp fazių ir neutralių laidų yra 220-240 V ~.
- Grupėje (įrenginyje) turėtų būti bent du 16 amperų saugikliai. Maitinimo laido skersmuo turėtų būti bent 2,5 mm².


Speciali jungtis:

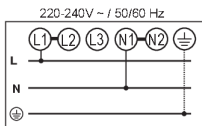

Vienfazis jungimas (1 1N, 220-240 V ~ / 50/60 Hz):

Įtampa tarp fazės ir neutralaus laidininko yra 220-240 V ~. Įdėkite perjungiklius tarp gnybtų 1-2 ir 4-5. Grupėje (įrenginyje) turėtų būti bent 32 A saugiklis. Maitinimo laido šerdies skersmuo turėtų būti bent 4 mm².

Maitinimo laidą praveskite per laido įtempimo mažinimo įtaisą (spaustuką), kuris

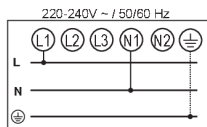

Dėl neteisingų sujungimų galite sugadinti prietaiso dalis. Tokiu atveju garantija nebegalioja!




ĮSPĖJIMAS!

Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą. Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą. Ekspertas turi patikrinti tikrąją įtampą jūsų namuose (220-240 V, pagal su N), naudodamas tinkamą skaitiklį!

Prietaisai, kurių plotis yra 30 centimetrų (dvi virimo zonos), leidžiami tik vieno fazės jungtys. Maitinimo laido šerdies skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 mm²!

Maitinimo laidas

(buitinis prietaisas be maitinimo laido)

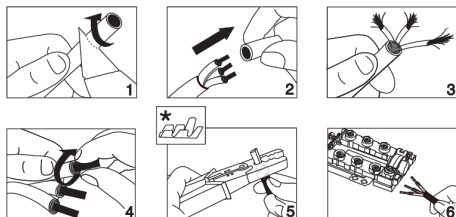

- Šie taškai gali būti naudojami prijungimui:
- H05 VV-F arba H05V2V2-F tipo jungiamieji laidai su PVC izoliacija su geltonu ir žaliu apsauginiu laidininku arba kiti analogiški arba geresni laidai.
- Išorinis kabelio skersmuo turėtų būti bent 8,00 mm.
- Maitinimo laidą praveskite per laido įtempimo mažinimo įtaisą (spaustuką), kuris

* Antgaliai nepridedam



INFORMACIJA!

Rekomenduojame naudoti elektros laidų antgalius (galinius gnybtus).

Šalinimas



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis **simbolis** nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

Išmesdami prietaisą teisingai, galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Mes pasiliegame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

gorenje

www.gorenje.com



720244-a5

