


PROFESSIONAL

ASKO

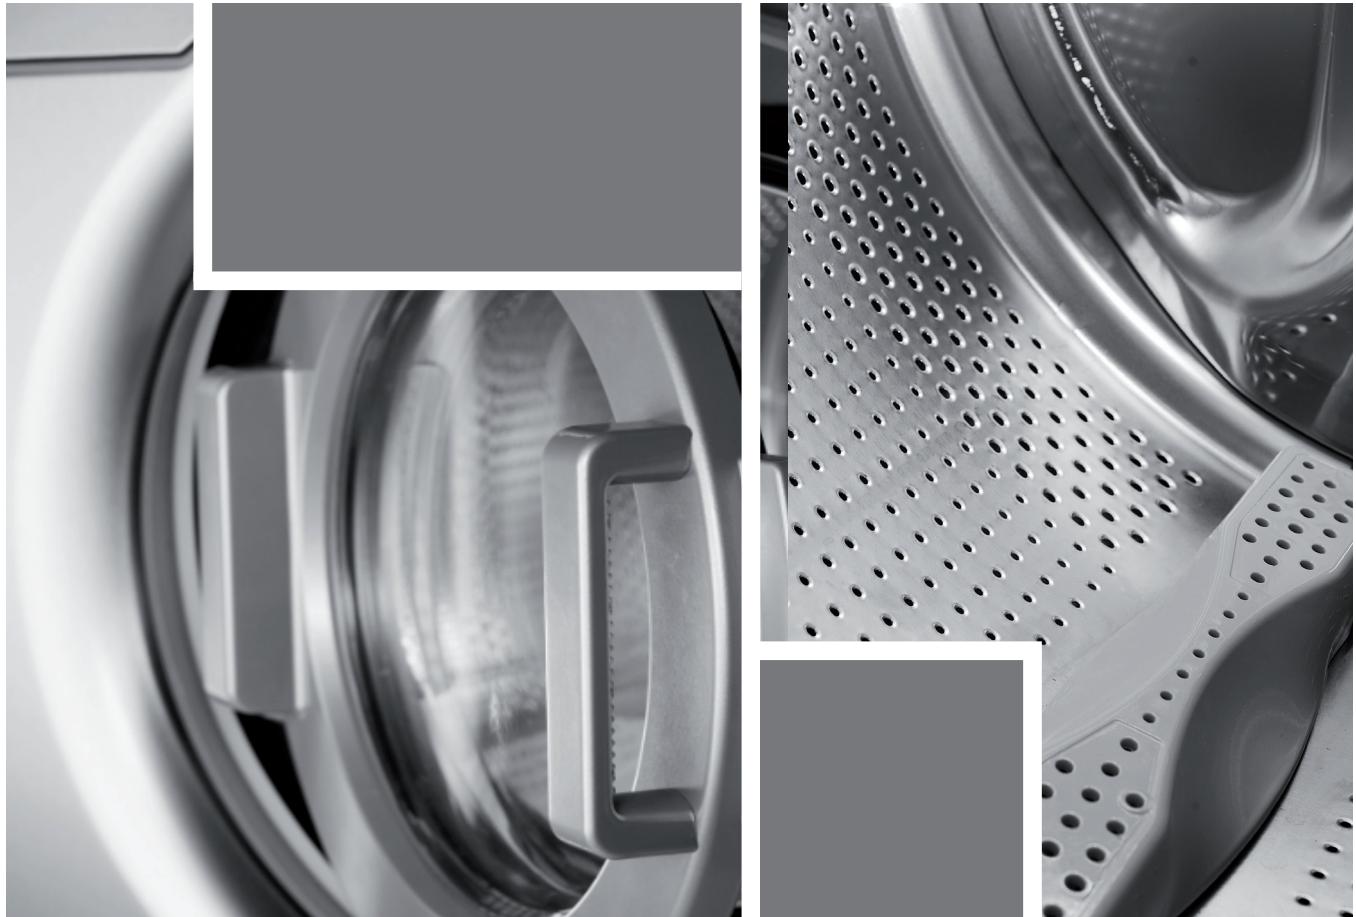

## Installation Instructions for the Washing Machine

Installationsvejledning til vaskemaskine

Pesukoneen asennusohje

Instructions d'installation de la machine à laver

Upute za instalaciju za perilicu rublja

Installatie-instructies voor de wasmachine

Installasjonsanvisning for vaskemaskin

Указания по установке стиральной машины

Installationsanvisning för tvättmaskin

Інструкції зі встановлення пральної машини



Skalbimo mašinos montavimo instrukcijos

Veļas mazgāšanas mašīnas uzstādīšanas instrukcijas

Navodilo za vgradnjo za pralni stroj


Pesumasina paigaldamise juhend

I

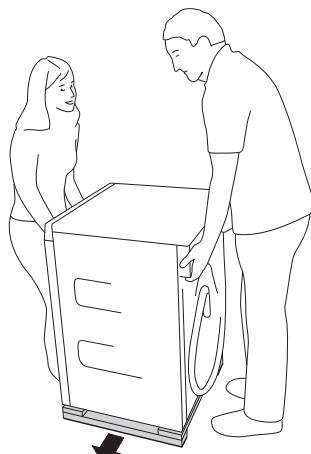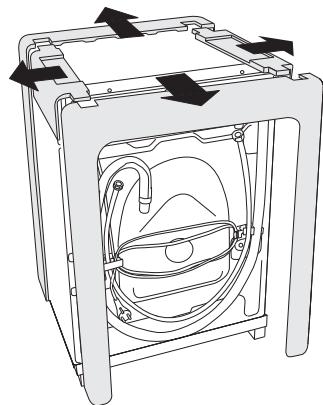

2

SW 15 mm

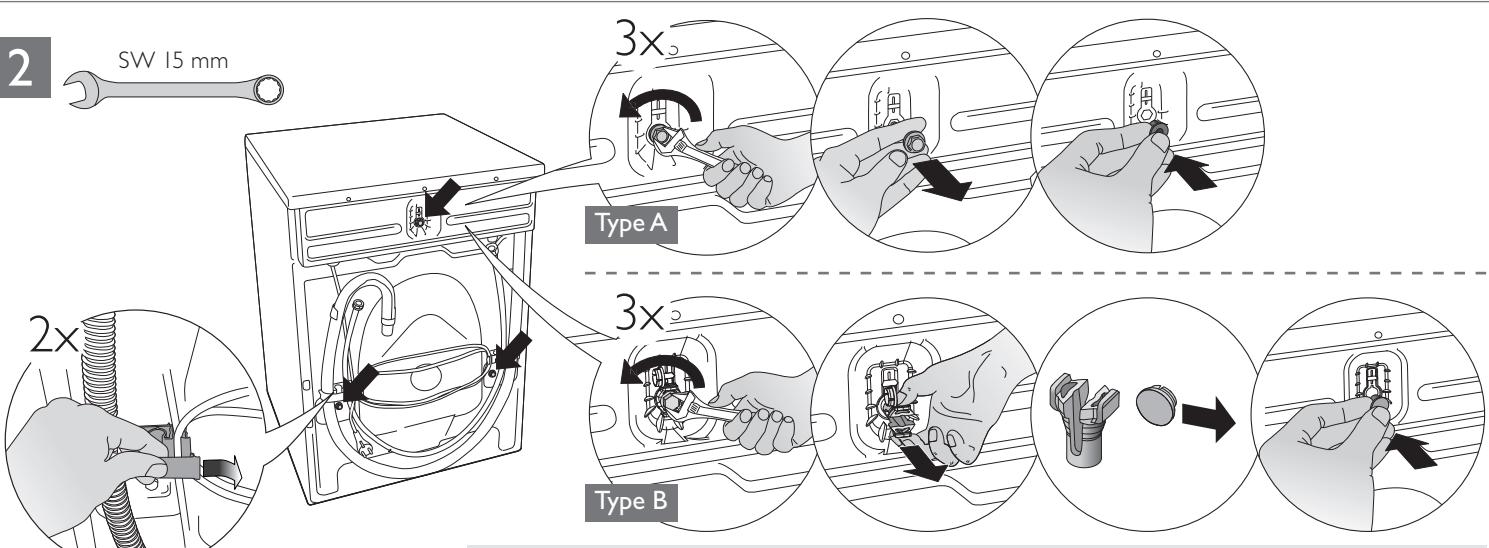

**DK** Gem transportskruerne. Genmonter dem før transport.

**EE** Hoia transportimiseks kasutatud kruvid alles. Kinnita need uuesti enne transportimist.

**FI** Säilytä kuljetusruuvit. Asenna ne paikalleen kuljetusta varten.

**FR** Conserver les vis de transport. Les remettre en place avant le transport.

**GB** Save the transport screws. Refit them before transport.

**HR** Sačuvajte vijke za transport. Postavite ih prije transporta.

**LT** Išsaugokite transportavimo varžtus. Vėl sumontuokite juos prieš gabenumą.

**LV** Saglabājiet transportēšanā izmantotās skrūves. Pirms transportēšanas ieskrūvējiet tās atpakaļ vietā.

**NL** Bewaar de transportschroeven. Plaats ze voor transport terug.

**NO** Ta vare på transportskruene. Monter dem på nytt ved transport.




**RU** Сохраните винты для транспортировки. Установите их на место до транспортировки.

**SE** Spara transportskruvarna. Återmontera dem före transport.



**SI** Sharnite transportne vijke. Ponovno jih namestite pred transportom.

**UA** Збережіть транспортувальні гвинти. Вкручуйте їх перед транспортуванням.


3

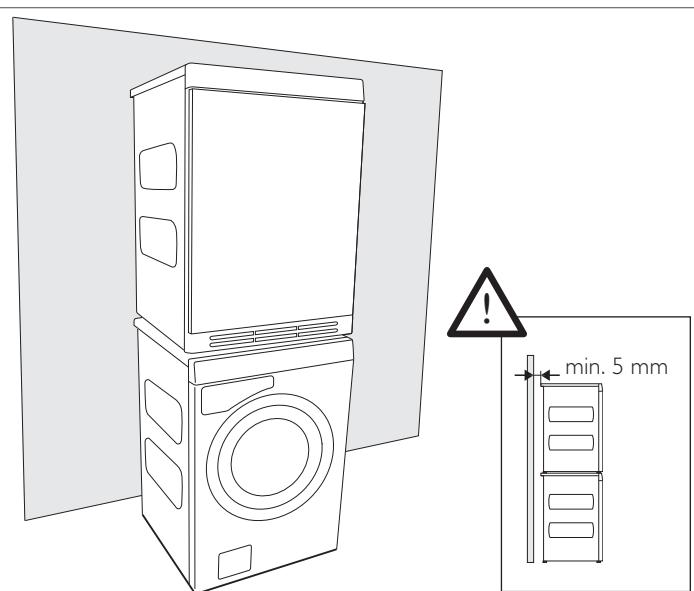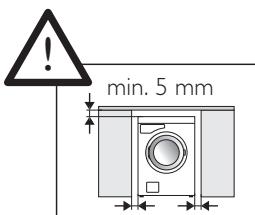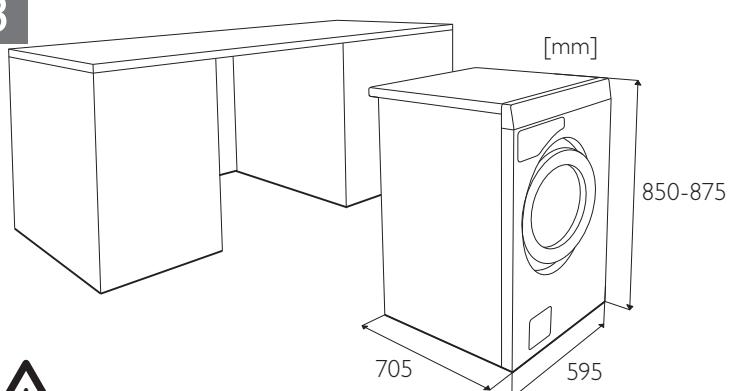

4

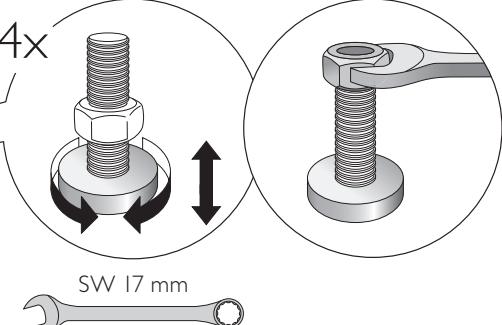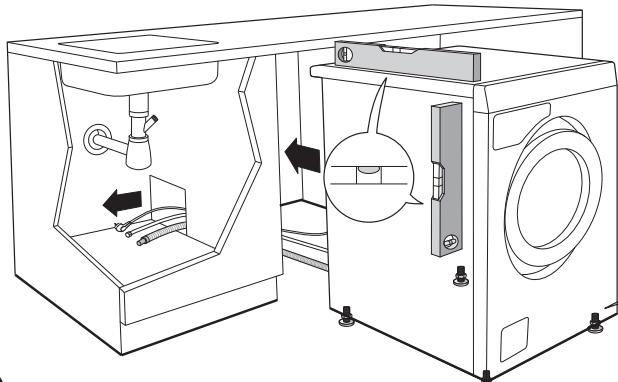

5

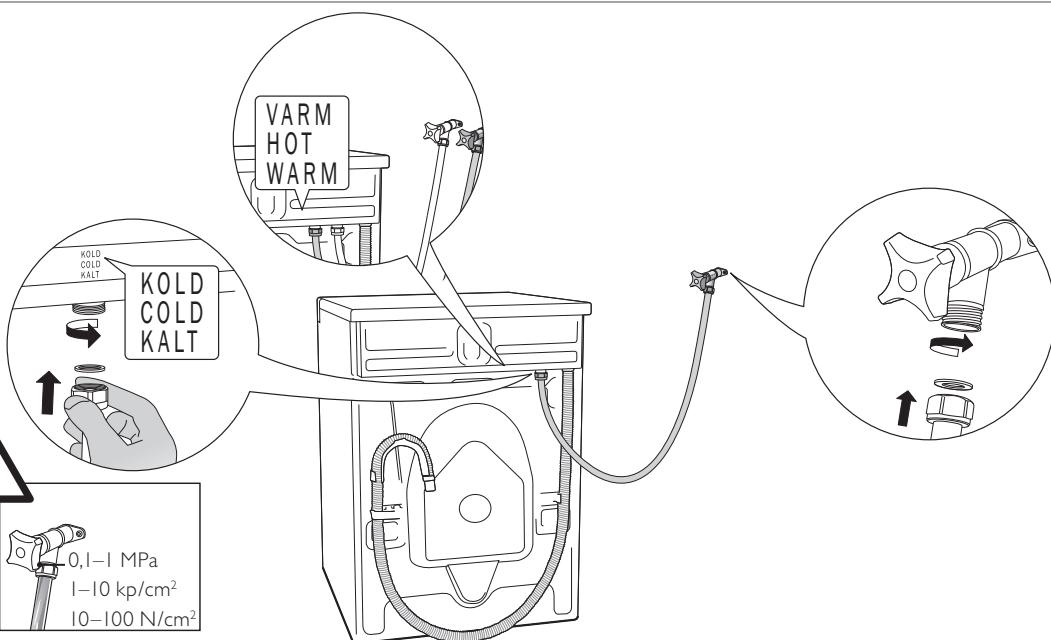

**DK** Brug kun den tilløbsslange, der leveres med maskinen. Den gamle eller andre løse tilløbsslanger må ikke genbruges.

**Obs!**  
Varmvandstilslutning - kun visse modeller.

**EE** Kasutage vaid masinaga kaasasolevat sisselaskeveoolikut. Ärge taaskasutage vana või muud lõtva sisselaskeveoolikut.

**Pange tähele!**  
Kuuma vee ühendus – vaid teatud mudeliteil.

**FI** Kone liitetään mukana toimitetulla täytöletkulla. Älä käytä vanhoja tai muita irrallisia täytöletkuja.

**Huom!**  
Lämmintenvesiiliäntä - vain tietyt mallit.

**FR** Utiliser exclusivement le tuyau fourni avec la machine. Ne pas utiliser de flexibles usés ou défectueux.

**N.B.!**  
Branchement d'eau chaude - uniquement pour certains modèles.

**GB** Only use the inlet hose supplied with the machine. Do not reuse old or other loose inlet hoses.

**Note!**  
Hot water connection - only certain models.

**HR** Koristite samo priključnu cjev koju ste dobili uz aparat. Nemojte koristiti stare ili olabavljene priključne cjevi.

**Napomena!**  
Priklučak za toplu vodu - samo neki modeli.

**LT** Naudokite tik su mašina pridedamą įleidimo žarną. Negalima pakartotinai naudoti senų žarnų ar kitų žarnų.

**Pastaba!**  
Karšto vandens pajungimas – tik kai kuriuose modeliuose.

**LV** Kasutage vaid masinaga kaasasolevat sisselaskeveoolikut. Ärge taaskasutage vana või muud lõtva sisselaskeveoolikut.

**Pange tähele!**  
Kuuma vee ühendus – vaid teatud mudeliteil.

**NL** Uitsluitend de meegeleverde toevoerslang gebruiken. Geen oude of andere toevoerslangen gebruiken of hergebruiken.

**NB.!**  
Heetwateraansluiting - alleen bepaalde modellen.

**NO** Bruk bare den tilløpsslangen som leveres med maskinen. Bruk ikke gamle eller andre løse tilløpsslanger på nytt.

**NB.!**  
Heetwateraansluiting - alleen bepaalde modellen.

**RU** Рекомендуется использовать заливной шланг, поставляющийся в комплекте с машиной. Не используйте старые заливные шланги.

**Внимание!**  
Подключение горячей воды – только в некоторых моделях.

**SE** Använd endast den tilloppslang som levereras med maskinen. Återanvänd inte gamla eller andra lösa tilloppsslangar.

**Obs!**  
Varmvattenanslutning - Endast vissa modeller.




**SI** Uporabljajte samo dovodno cev, ki je priložena stroju. Ne uporabljajte rabljenih ali drugih cevi.

**Opozorilo!**  
Priklučitev na toplo vodo - imajo samo nekateri modeli.

**UA** Використовуйте лише впускний шланг із комплекту постачання машини. Не використовуйте зношенні або інші впускні шланги, що не прилягають щільно.





**Примітка!**  
Підключення для гарячої води — лише в деяких моделях.

6

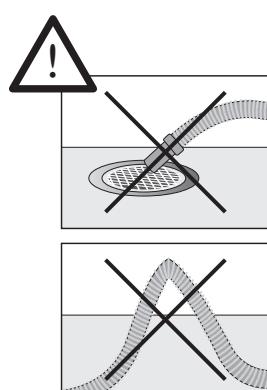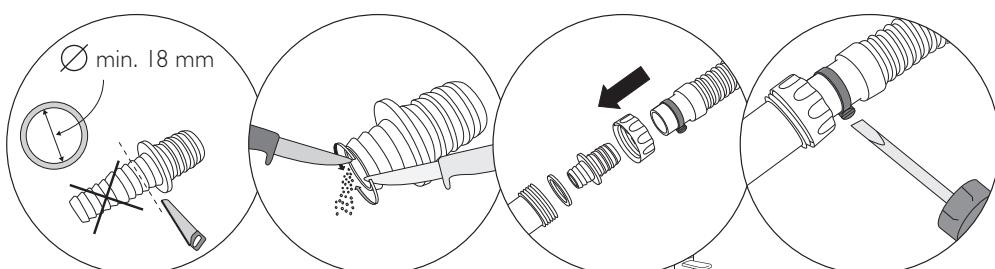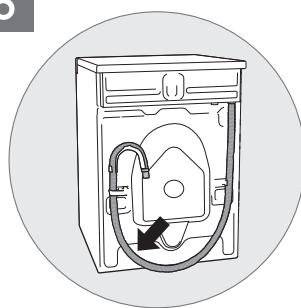

max. 900 mm  
min. 600 mm

max. 900 mm  
min. 600 mm

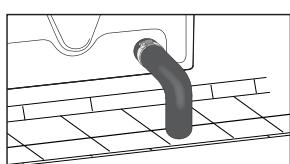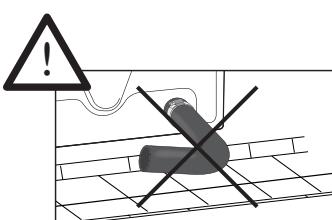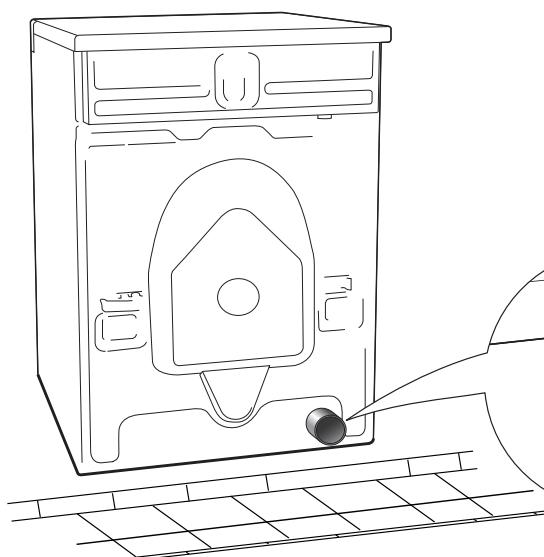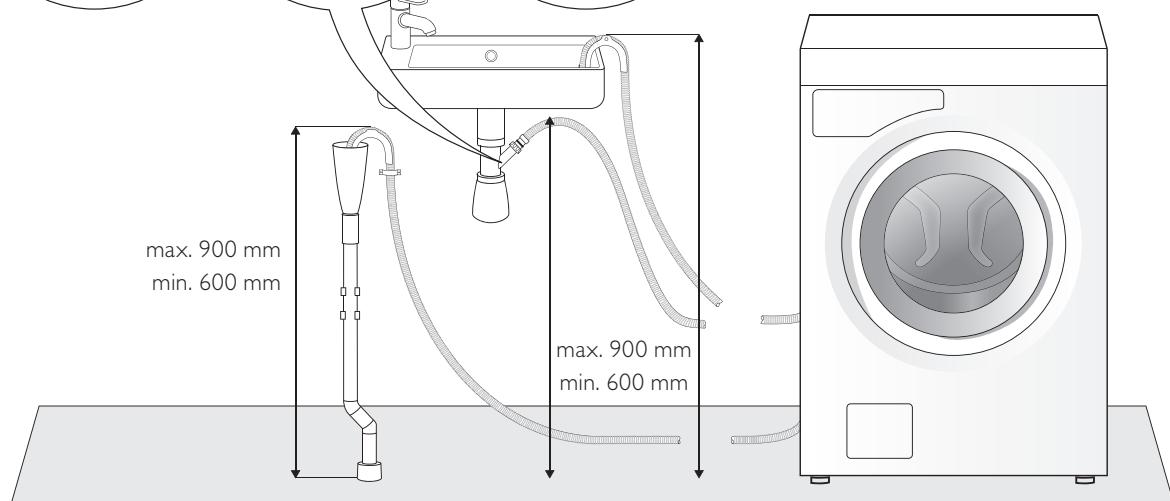

**Dansk****El-installation**

Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er forsynet med en stikkontakt, kan den sluttet til en jordet stikkontakt. I modsat fald skal maskines tilsluttes ved fast installation med flerpolet afbryder af en elektriker.

**Enheder med monteret stik:**

Vaskemaskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da vaskemaskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udkiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anvendes til overgang mellem Schukostikprop og dansk jordingssystem.

Hvis vaskemaskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærksom på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så vaskemaskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af vaskemaskinen til en fast installation skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen. Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.

**Obs!**

Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Hvis der er et HPFI-relæ, skal det være af type A. Du finder oplysninger om den elektriske tilslutning på typeskiltet på glaslugens underside. Sammenhold disse oplysninger med lysnettets data.

**English****Electrical installation**

If the machine is delivered from the factory with a plug attached, it can be connected to an earthed wall socket. Otherwise, a permanent connection using a multipolar circuit breaker must be made by a qualified professional. Any residual current devices must be type A. Information about the electrical connection can be found on the type plate on the inside of the glass door. Compare the data with the mains supply data.

**Eesti****Elektrivõrku ühendamine**

Kui masin tarnitakse tehastest koos külge kinnitatud pistikuga, võib selle ühendada maandatud seinakontakti. Muul juhul peab kvalifitseeritud elektrik mitmepooluselist kaitselülitit kasutades masina püsivalt ühendama. Mis tahes jätkvooluseadmed peavad olema A-tüüpi. Teave vooluvõrku ühendamise kohta on saadaval klaasukse sisekülljaloleval andmesildil. Võrdle andmeid võrgutoite andmetega.

**Français****Branchements électriques**

Si la machine est fournie avec un cordon d'alimentation, celui-ci peut être branché sur une prise murale avec terre. Dans le cas contraire, un raccordement permanent utilisant un disjoncteur multipolaire doit être réalisé par un technicien qualifié. Tout disjoncteur différentiel doit être de type A. Les informations relatives aux branchements électriques se trouvent sur la plaque signalétique à l'intérieur du hublot. Comparer ces données à celles de l'alimentation électrique.

**Hrvatski****Prikључivanje na električne instalacije**

Ako je aparat isporučen iz tvornice s utikačem, može se priključiti u uzemljenu zidnu utičnicu. U suprotnom se mora izvesti električni priključak pomoću kabala za trajno napajanje, s višepolnim prekidačem. Priklučivanje mora izvesti kvalificirana osoba. Svi uredaji za zaštitu od rezidualnog napona moraju biti tipa A. Informacije o električnim priključima možete pronaći na tipskoj pločici s unutarnje strane staklenih vrata. Usaporete podatke s podacima o dovodnom napajanju.

**Lietuviškai****Elektros instaliacija**

Jei mašina pristatomė iš gamyklos su prijungtu kištuku, jis gali būti prijungtas prie žeminto sieninio lizdo. Priešingu atveju nuolatinį jungimą naudojant daugiapoli grandinės pertraukiklį turi atlkti kvalifikotas specialistas. Visi liekamosios srovės įtaisai turi būti A tipo. Informacija apie elektros jungtį galima rasti stiklo durelių vidinėje plokštelyje. Palyginkite duomenis su maitinimo tinklo duomenimis.

**Latviešu****Elektroiekārtas uzstādīšana**

Ja mašīnu no rūpīcas piegādā ar pievienotu kontaktdakšu, to var pievienot pie zemētas sienas kontaktligzdas. Ja kontaktdakša nav pievienota, kvalificētam speciālistam jāizveido pastāvīgs savienojums, izmantojot vairākpolu jaudas slēdzi. Jāizmanto A tipa paliekošas strāvas ierices. Informācija par elektriskajiem savienojumiem ir norādīta uz tipa plāksnītes, kas atrodas stikla durtiņu iekšpusē. Salīdziniet uz tipa plāksnītes norādītos datus ar elektrotīkla strāvas datiem.

**Norsk****Elektrisk installasjon**

Hvis maskinen er utstyrt med støpsel når den leveres fra fabrikk, kan den kobles til en jordet stikkontakt. Hvis ikke, skal en fast tilkobling med flerpolet bryting utføres av en kvalifisert fagperson. Dersom det finnes en jordfeilbryter, skal denne være av type A. Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på typeskiltet på innsiden av glassdøren. Sammenligne disse opplysningene med spesifikasjonene for strømnettet.

**Nederlands****Elektrische installatie**

Als de machine vanuit de fabriek met een stekker wordt geleverd, kan deze op een geaarde wandcontactdoos worden aangesloten. In andere gevallen moet er door een gekwalificeerd persoon een permanente aansluiting worden gemaakt met een multipolaire stroomonderbreker. Overige reststroomapparaten moeten van type A zijn. Informatie over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van de glazen deur. Vergelijk de gegevens met de gegevens van de stroomtoevoer.

**Русский****Электромонтаж**

Если машина оборудована шнуром питания с вилкой, просто подключите вилку к заземленной розетке. В противном случае квалифицированный специалист должен подключить машину к электросети через многополюсный автоматический выключатель. Устройство защитного отключения должно быть типа А. Информация об электрическом подключении содержится в паспортной табличке на внутренней стороне стеклянной дверцы. Сравните указанные в паспортной табличке данные с данными сети электропитания.

**Suomi****Sähköasennus**

Jos kone on toimitettu tehtaalta pistotulpalla varustettuna, sen voi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Muussa tapauksessa valtuutetun sähköasentajan on kytettävä kone kiinteästi kaikki navat katkaisevan turvaytkimen kautta. Mahdollisen vikavirtasuojan on oltava tyypiä A. Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä lasiluukun sisäpuolelta. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.

**Svenska****Installation**

Om maskinen vid leverans från fabrik är försedd med stickkontakt kan den anslutas till jordat vägguttag. I annat fall skall en fast anslutning med allpolig brytning utföras av behörig fackman. Om jordfelsbrytare finns ska den vara av typ A. Information om den elektriska anslutningen hittar du på typeskylten på glasluckans insida. Jämför dessa uppgifter med elnätets data.

**Slovensko****Priklučitev na električno omrežje**

Če je aparat dobavljen iz tovarne z vtikačem, se lahko priključi na ozemljeno zidno vtičnico. V nasprotnem primeru mora trajno povezavo z uporabo multipolarnega (večpolarnega) odklopnika izvesti usposobljen strokovnjak. Uporabiti je potrebno zaščitno stikalno na diferenčni tok tipa A. Informacije o električnih priključkih najdeti na napisni (tipski) tablici nameščeni na notranji strani steklenih vrat. Primerjajte podatke s podatki o omrežnem napajanju.

**Українська****Електромонтаж**

Якщо машина постачається із заводу із приєднаним штепслем, її можна підключити до заземленої настінної розетки. У протилежному випадку необхідно, щоб кваліфікований спеціаліст виконав постійне підключення за допомогою багатополюсного автоматичного вимикача. Будь-які пристрої захисного відключення мають належати до типу А. Інформацію про електричне підключення наведено на паспортній таблиці, яка прикріплена зсередини скляних дверцят. Порівняйте ці дані з параметрами електромережі.

**Dansk**

Hvis din maskine er forberedt til møntautomat og/eller bookingsystem  
I den udvidede brugsanvisning på ASKO's hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du installerer møntautomaten og/eller bookingsystemet. Søg på samme artikelnummer, som står i den brugsanvisning, der følger med maskinen.

**Hrvatski**

**Ako je aparat spreman za rad na kovanice i/ili sustav rezerviranja**  
Više informacija o instaliranju mjerača za kovanice i/ili sustava rezerviranja pročitajte u proširenim uputama koje su dostupne na web-mjestu tvrtke ASKO. Potražite isti broj dijela koji je naveden i na uputama za rad koje ste dobili s aparatom.

**Русский**

**Если ваша машина может работать с монетным терминалом и/или системой учета**  
Информация о порядке установки монетного терминала и/или системы учета приведена в расширенных указаниях по эксплуатации, которые опубликованы на веб-сайте ASKO. Осуществляйте поиск с использованием номера детали, который указан в указаниях по эксплуатации, приложенных к машине.

**English****If your machine is prepared for coin operation and/or a booking system**

Read more about installing the coin meter and/or the booking system in the extended operating instructions available from ASKO's website.  
Search for the same part number as that of the operating instructions included with the machine.

**Lietuviškai**

**Jei mašina paruošta naudojimui su monetomis ir/arba užsakymų sistema**  
Skaitykite daugiau apie monetų skaitkliuko ir (arba) rezervavimo sistemos įdieginį išplėstinės naudojimo instrukcijose, kurias rasite „ASKO“ svetainėje. Ieškokite to paties numerio, kaip ir prie mašinos pridėtos naudojimo instrukcijos.

**Suomi**

**Jos koneessasi on valmius rahastusautomaatin ja/tai varausjärjestelmän asennukselle**  
Lue tarkemmin rahastusautomaatin ja/tai varausjärjestelmän asennuksesta ASKO:n kotisivulta löytyvästä laajennetusta käyttöohjeesta. Etsi samalla tuotenumerolla, joka löytyy koneen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

**Eesti**

**Kui Teie masin on mõeldud müntkäivituse ja/või broneerimissüsteemi jaoks**  
Lisateavet mündiarvesti ja/või broneerimissüsteemi paigaldamise kohta leiate ASKO veebisaidil saadaolevast laiendatud kasutusjuhendist. Otsige masinaga kaasoleva kasutusjuhendi osanumbrile vastavat sama osanumbrit.

**Latviešu**

**Ja mašīna ir paredzēta maksai ar monētām par patēriņto enerģiju un/vai uzskaites sistēmai**  
Informācija par monētu automātu un/vai uzskaites sistēmu ir sniegtā plašākās lietošanas instrukcijās, kas pieejamas ASKO tīmekļa vietnē. Meklēšanā izmantojiet detaļas numuru, kas norādīts kopā ar mašīnu saņemtajās lietošanas instrukcijās.

**Svenska**

**Om din maskin är förberedd för myntautomat och/eller bokningssystem**  
Läs mer om hur du installerar myntautomaten och/eller bokningssystemet i den utökade bruksanvisningen som du hittar på ASKO:s hemsida. Sök med samma artikelnummer som står i den bruksanvisning som följer med maskinen.

**Français****Si la machine est préparée pour un fonctionnement à pièces et/ou un système de réservation**

Pour plus d'informations sur l'installation du monnayeur et/ou du système de réservation, consultez le mode d'emploi détaillé sur le site Web d'ASKO. Recherchez le numéro de référence indiqué sur le mode d'emploi fourni avec la machine.

**Nederlands**

**Machine, voorbereid voor muntbediening en/of boekingssysteem**  
Zie voor meer informatie over de installatie van de muntmeter en/of het boekingssysteem de uitgebreide gebruiksaanwijzingen op de website van ASKO. Zoek op het artikelnummer dat op de bij de machine geleverde gebruiksaanwijzing staat.

**Slovensko**

**Če je vaš aparat pripravljen za delovanje na kovance in/ali na sistem rezervacij**  
Preberite več informacij o namestitvi števca kovancev in/ali na sistem rezervacij, v razširjenih navodilih na spletnem mestu podjetja ASKO. Poščite isto številko dela, navedenega v navodilih za uporabo, ki so priložena aparatu.

**Norsk**

**Hvis maskinen din er klargjort for myntautomat og/eller reservasjonssystem**  
Les mer om hvordan du installerer myntautomat og/eller reservasjonssystem i den utvidede bruksanvisningen som du finner på ASKO's hjemmeside. Søk med samme artikkelenummer som det som står i bruksanvisningen som følger med maskinen.

**Українська**

**Якщо машину підготовлено для використання монетного термінала та/або системи резервування**  
Докладніше відомості про встановлення монетного термінала та/або системи резервування наведено в додатненіх інструкціях з експлуатації, доступних на веб-сайті компанії ASKO. Потрібну інструкцію можна знайти за номером, яким позначено інструкцію з експлуатації, що входить до комплекту поставки машини.

Dansk	Hrvatski	Русский
<p><b>Startinstruktion</b></p> <p>Du bliver bedt om at vælge sprog på displayet, når du har tilsluttet maskinen og tænder den for første gang.</p> <p>1. Drej på Programvælgeren, og vælg det ønskede sprog. 2. Tryk på knappen Start for at gemme dit valg og gå videre til programmenuen.</p>	<p><b>Upute za pokretanje</b></p> <p>Nakon priključivanja i prvog uključivanja aparata sustav će vas pozvati da odaberete jezik zaslona.</p> <p>1. Okrenite programator i odaberite željeni jezik. 2. Pritisnite Pokretanje da biste spremili odabranu postavku i vratili se na izbornik s programima.</p>	<p><b>Инструкции по запуску</b></p> <p>После подключения и первого пуска стиральной машины будет отображено приглашение выбрать язык отображения.</p> <p>1. Поворачивайте переключатель программ для выбора требуемого языка. 2. Нажмите «Пуск» для сохранения выбора и возврата в меню программы.</p>
English	Lietuviškai	Suomi
<p><b>Start instructions</b></p> <p>You will be prompted to select the display language when you have connected your machine and start it for the first time.</p> <p>1. Turn the programme selector and choose the required language. 2. Press Start to save the selection and return to the programme menu.</p>	<p><b>Paleidimas</b></p> <p>Prijungus prietaisą ir pirmą kartą ji paleidžiant, būsite paraginti pasirinkti kalbą.</p> <p>1. Pasukite programų parinkliklį ir nustatykite reikiama kalbą. 2. Paspauskite „Start“, norėdami išsaugoti pasirinkimą ir grįžti į programų meniu.</p>	<p><b>Käynnistysohje</b></p> <p>Kun olet kytkenyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäisen kerran, näytössä pyydetään sinua valitsemaan kieli.</p> <p>1. Valitse haluamasi kieli käänämällä ohjelmanvalitsinta. 2. Tallenna valinta ja palaa ohjelmavalikkoon painamalla Start.</p>
Eesti	Latviešu	Svenska
<p><b>Käivitamisjuhised</b></p> <p>Pärast masina vooluvõrku ühendamist ja pärast selle esmakordset käivitamist suunatakse Teid valima kuvari keelt.</p> <p>1. Pöörake programmivalijat ning valige soovitud keel. 2. Valiku salvestamiseks vajutage Start ning naaske programmimenüü juurde.</p>	<p><b>Iedarbināšanas instrukcijas</b></p> <p>Pēc mašīnas pievienošanas un pirmajā iedarbināšanas reizē tiks parādīts aicinājums atlasīt displeja valodu.</p> <p>1. Pagrieziet programmu izvēles pogu, lai izvēlētos vajadzīgo valodu. 2. Lai saglabātu atlasīto izvēli un atgrieztos pie programmu izvēlnes, piespiediet "Start".</p>	<p><b>Startinstruktion</b></p> <p>Du blir ombedt att välja språk i displayen när du anslutit din maskin och startar för första gången.</p> <p>1. Vrid på Programväljaren och välj önskat språk. 2. Tryck på Start för att lagra valet och återgå till programmenyn.</p>
Français	Nederlands	Slovensko
<p><b>Instructions de démarrage</b></p> <p>Une fois la machine branchée, à la première mise en marche, la langue d'affichage doit être choisie.</p> <p>1. Choisir la langue souhaitée à l'aide du sélecteur de programme. 2. Appuyer sur Marche pour mémoriser le choix et revenir au menu du programme.</p>	<p><b>Startinstructies</b></p> <p>U zult worden gevraagd om de displaytaal te selecteren, als u uw machine hebt aangesloten en voor het eerst start.</p> <p>1. Draai de programmakeizer en selecteer de gewenste taal. 2. Druk op Start om de keuze op te slaan en terug te gaan naar het programmamenu.</p>	<p><b>Navodilo za zagon</b></p> <p>Po prvem priklopu in vklopu aparata, vas bo sistem pozval, da izberete jezik prikaza na zaslonu.</p> <p>1. Zasučite gumb za izbiro programa in izberite želeni jezik. 2. Pritisnite Start, da shranite izbrano nastavitev in se vrnete v meni programa.</p>
Norsk	Українська	
<p><b>Startanleitungen</b></p> <p>Når du har koblet til maskinen og starter den for første gang, blir du bedt om å velge språk i displayet.</p> <p>1. Vri på programvelgeren, og velg ønsket språk. 2. Trykk på Start for å lagre valget og gå tilbake til programmenyen.</p>	<p><b>Інструкції з початку роботи</b></p> <p>Після підключення машини та її первого ввімкнення буде запропоновано вибрати мову відображення.</p> <p>1. Виберіть потрібну мову, повертаючи перемикач програм. 2. Натисніть кнопку «Пуск/Стоп», щоб зберегти вибране значення та повернутися в меню вибору програм.</p>	
<p><b>CE</b></p> <p>DK Retten til ændringer forbeholdes. EE Me jätab endale õiguse teha muudatusi. FI Oikeus muutoksiin pidätetään. FR Sous réserve de modification. GB We reserve the right to make changes. HR Pridržavamo pravo na izmjene. LT Mes pasilikame teisę daryti pakeitimus.</p>	<p><b>LV</b> Mēs saglabājam tiesības veikt izmaiņas. <b>NL</b> Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen. <b>NO</b> Retten til endringer forbeholdes. <b>RU</b> Мы оставляем за собой право на внесение изменений. <b>SE</b> Rätten till ändringar förbehålls. <b>SI</b> Pridržujemo si pravico do sprememb. <b>UA</b> Ми залишаємо за собою право на внесення змін.</p>	

 ASKO

WM80.C



un (01-21)