


gorenje

PRIRUČNIK ZA UPORABU PERILICE POSUĐA

GS62040S
GS62040W

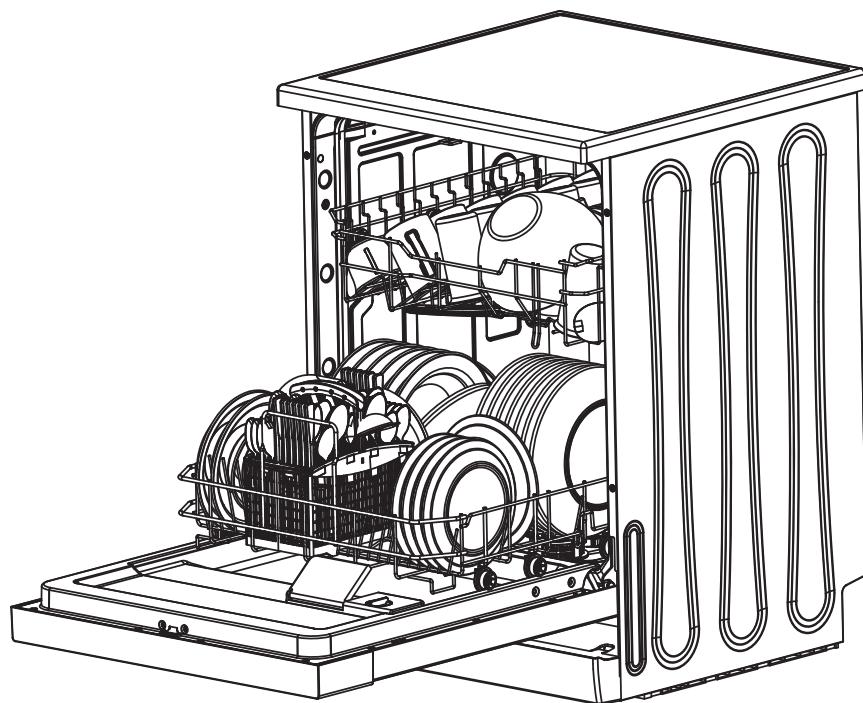

Pročitajte ovaj priručnik

Poštovani kupci,

Molimo vas da pažljivo pročitate informacije za korisnika, i da priručnik spremite ako ga budete bilo kada kasnije trebali.

Ako aparat prodate ili ga podarite, priložite s njim i ovaj korisnički priručnik.

Priručnik sadrži sigurnosne upute, upute za upravljanje uređajem, upute za postavljanje, savjete za otklanjanje kvarova, itd.

Pažljivo ga proučite jer će vam biti od velike pomoći u pravilnoj uporabi i održavanju vaše perilice posuđa.

Prije nego što pozovete servisera

Koristeći upute navedene u poglavljiju o otklanjanju kvarova i problema u radu, određene češće poteškoće možda ćete moći riješiti sami, bez pomoći servisera.

NAPOMENA:

Zbog neprestanog razvoja i tehnološkog napretka, proizvođač pridržava pravo do izmjena proizvoda bez prethodne obavijesti.

1) Sigurnosna upozorenja	1-2
2) Zbrinjavanje istrošenog uređaja	2
3) Upute za rukovanje uređajem	3-4
Upravljačka konzola	3
Funkcije i značajke perilice posuđa	4
4) PRIJE PRVE UPORABE	4-9
NAPRAVA ZA OMEKŠAVANJE VODE	4-5
Dodavanje soli u napravu za omešavanje vode	5-6
Punjene posude sredstva za ispiranje	6-7
Djelovanje deterdženta	7-9
5) Slaganje posuđa u košare	10-13
6) Upućivanje programa pranja	14-15
Tabela programa pranja	14
Uključenje uređaja	14
Zamjena odabranog programa	15
Zaboravili ste staviti neki komad posuđa?	15
7) Održavanje i čišćenje	16-18
8 Postavljanje	18-21
Namještanje i izravnavanje	18-19
Spajanje na dovod vode i na električnu mrežu	19-21
9) Savjeti za otklanjanje problema	21-25
Oznake grešaka u radu	21
Prije nego što pozovete servisera	22-23
Tehničke informacije	24-25

1. 1) Sigurnosne predostrožnosti

⚠ UPOZORENJE!

Prilikom korištenja perilice posuđa pridržavajte se sljedećih naputaka:

⚠ UPOZORENJE! PRAVILNA UPORABA

- Uređajem ne smijete rukovati grubo, nemojte sjediti ili stajati na vratima perilice posuđa ili na košarama za slaganje posuđa.
- Tijekom rada aparata, ili neposredno nakon završetka, nemojte dodirivati grijuće elemente.
- Perilicu posuđa ne smijete koristiti ako sve ploče njegova kućišta nisu na svom mjestu, i ako nisu ispravno pričvršćene. Ako tijekom rada aparata morate otvoriti vrata, učinite to vrlo oprezno. Postoji naime opasnost da voda brizne iz unutrašnjosti.
- Kada su vrata otvorena, na njih nemojte stavljati teške predmete, i nemojte na njima stajati. Uređaj bi se inače mogao prevrnuti.
- Kada slažete prljavo posuđe u perilicu:
 - oštре predmete složite tako da ne mogu oštetiti brtvu na vratima uređaja.
 - Oštре noževe slažite u košaru s drškama okrenutim nagore, čime ćete smanjiti mogućnost posjekotina.
 - **Upozorenje:** Noževe i druga pomagala s oštrim vrhovima slažite u košaru s vrhovima okrenutim nadolje, ili ih položite vodoravno.
- Prilikom korištenja perilice posuđa pobrinite se da plastični predmeti nikada ne dođu u dodir s grijачima.
- Nakon završetka programa pranja provjerite je li posudica s deterdžentom prazna.
- Nemojte prati plastične predmete koji nisu izričito označeni kao pogodni za strojno pranje. Kod plastičnih predmeta bez takve oznake provjerite kakve preporuke u vezi pranja daje njihov proizvođač.
- Koristite samo deterdžente i dodatke za ispiranje namijenjene perilicama posuđa. U perilici posuđa nemojte nikada koristiti sapune, deterdžent za pranje rublja, ili deterdžent za ručno pranje posuđa.
- Za isključenje iz izvora napajanja električnom energijom (električne instalacije), u fiksni priključak potrebno je montirati neku drugu napravu za isključenje, koja ima razmak među kontaktima u svim vodičima najmanje 3 mm.
- Djeci spriječite pristup k deterdžentu i sredstvu za ispiranje, kao i k otvorenim vratima perilice posuđa, budući da u stroju mogu biti ostaci sredstava za pranje posuđa.
- Trebate paziti na malu djecu i nemojte im dozvoliti da se igraju aparatom.
- Uređaj neka ne koriste osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, pokretnih ili umnih sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako uređaj koriste pod odgovarajućim nadzorom ili prema uputama osoba zaduženih za njihovu sigurnost. Određeni deterdženti za strojno pranje posuđa izrazito su alkalni odnosno bazični, i u slučaju unosa u organizam mogu biti vrlo opasni. Spriječite dodir s kožom i očima, te spriječite djeci pristup k perilici posuđa kada su vrata stroja otvorena.
- Vrata perilice posuđa nemojte nikada ostavljati otvorena, budući da postoji opasnost da bi se netko mogao na njima spotaknuti.
- Oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo proizvođač, ili njegov ovlašteni servis, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba.
- Ambalažu odstranite odnosno zbrinite na ekološko prihvatljiv način.

- Tijekom instalacije uređaja pazite da priključni kabel na nijednom mjestu nije previše zakriviljen ili presavijen.
- Nemojte raditi zahvate niti prerađivati upravljačke elemente aparata.
- Uređaj priključite na vodovodnu instalaciju. Pri tome koristite nove cijevi i nastavke; stare cijevi i nastavke bacite.
- Pobrinite se da tepih ili neka druga prostirka ne ometa odnosno zatvara otvore na podnožju perilice posuđa.
- Perilicu posuđa koristite samo u propisane svrhe.
- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u zatvorenim prostorijama.
- Aparat nije namijenjen komercijalnoj uporabi. Namijenjen je isključivo za korištenje u kućanstvu i u sličnim radnim ili stambenim okruženjima.

PAŽLJIVO PROUČITE I PRIDRŽAVAJTE SE SVIH SIGURNOSNIH PREDOSTROŽNOSTI.

Spremite ove upute.

2. Zbrinjavanje uređaja



Ambalažu perilice posuđa treba zbrinuti na odgovarajući način.

Sav materijal korišten za ambalažu moguće je reciklirati.

Plastični dijelovi označeni su standardnim međunarodnim kraticama (primjerice PS za polistiren, t.j. pjenasti materijal za ublažavanje udaraca).

Ovaj je uređaj označen u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi(WEEE). Ova direktiva opredjeljuje okvir za povrat i ponovnu uporabu odsluženih aparata koja važi za čitavu Europsku uniju.

UPOZORENJE:

Ambalaža perilice posuđa može biti opasna za djecu.

Molimo vas da ambalažu odložite u centar za recikliranje. Prije nego što odbacite odsluženi uređaj, odrežite priključni kabel i onesposobite mehanizam za zatvaranje ili zaključavanje vrata.

Kartonski dijelovi ambalaže izrađeni su iz recikliranog papira. Molimo vas da ga odložite u kontejnere namijenjene prikupljanju otpadnog papira.

Brigom za ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda dajete svoj doprinos k sprječavanju potencijalno negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda nakon završetka njegova životnog vijeka.


Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da se obratite vašem nadležnom lokalnom gradskom uredu, ili službi za odvoženje kućanskog otpada.

VAŽNO!

Kako bi vam perilica posuđa što bolje služila, prije prve uporabe obavezno pročitajte sve upute za uporabu.


3. Upute za uporabu

Upravljačka konzola

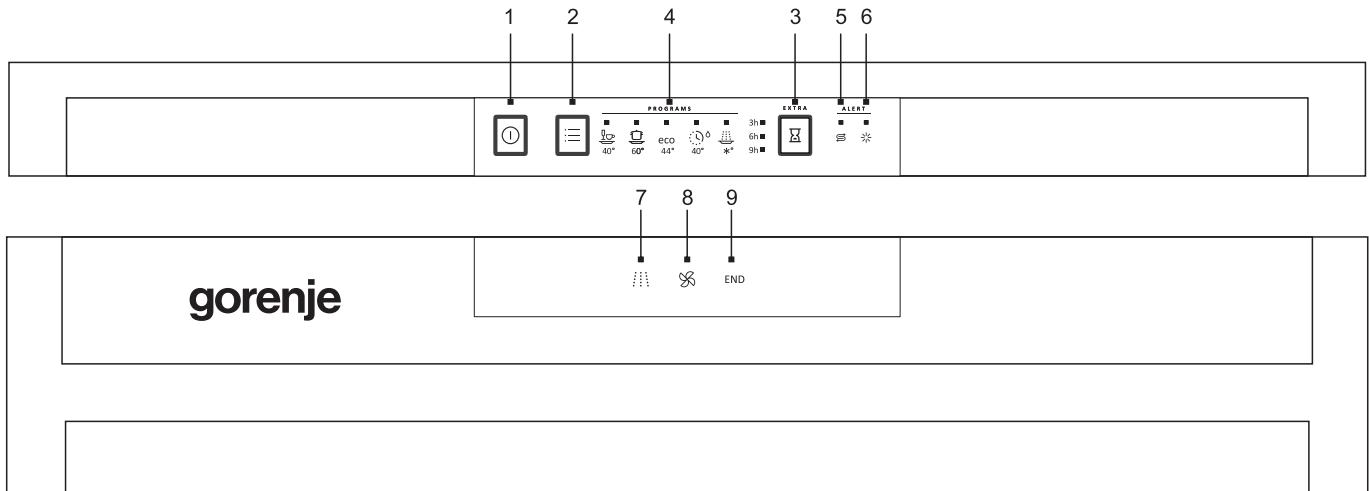

1. Tipka za uključenje/isključenje: pomoću nje uključite/isključite aparat.
2. Tipka za odabir programa: pritiskom na tu tipku listate po programima pranja. Kada odaberete program zasvijetli odgovarajuća signalna lampica koja označuje koji program pranja je odabran.
3. Tipka za odgođeni početak upućivanja u rad: početak upućivanja u rad bilo kojeg programa pranja možete podesiti s vremenskim zakašnjnjem do 9 sati.
4. Signalne lampice za odabrani program: Kada ste odabrali program pranja, zasvijetli odgovarajuća signalna lampica.
5. Signalna lampica za dodavanje soli: ova lampica će zasvijetliti kada treba dodati sredstvo za omekšavanje vode (sol).
6. Signalna lampica dodavanja sredstva za ispiranje: ova lampica će zasvijetliti kada treba dodati sredstvo za ispiranje (sjaj).
7. Signalna lampica za pranje: ova lampica svjetli kada perilica posuda pere, dakle kada se odvija jedan od programa pranja.
8. Signalna lampica za sušenje: ova lampica svjetli kada perilica posuda suši posude.
9. Signalna lampica završetka programa: ova lampica svjetli kada je program pranja perilice završen.
10. Kada odaberete potreban program, zatvorite vrata perilice posuda. Perilica će prikazati stanje odnosno stupanj rada.

Funkcije i svojstva perilice posuđa

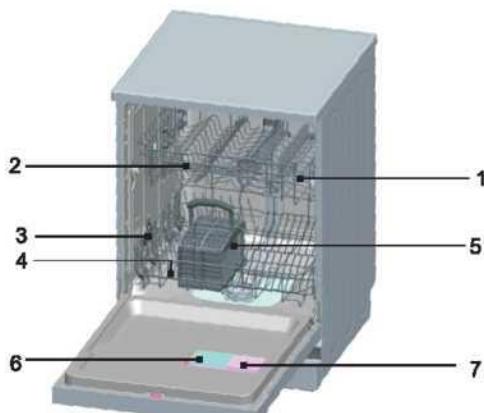

Pogled s prednje strane

- 1 Gornja košara
- 2 Okretne raspršivačke ručke
- 3 Donja košara
- 4 NAPRAVA ZA OMEKŠAVANJE VODE
- 5 Košarica pribora za jelo
- 6 Dozirna posudica za deterdžent
- 7 Dozirna naprava sredstva za ispiranje

4. PRIJE PRVE UPORABE

Prije prve uporabe perilice posuđa:

- A. Podesite napravu za omešavanje vode
- B. U posudu za dodavanje soli ulijte 500 ml vode, a zatim napunite tu posudu sa soli.
- C. Napunite posudu sredstva za ispiranje.
- D. Djelovanje deterdženta

A. Naprava za omešavanje vode

Naprava za omešavanje vode zasnovana je tako da iz vode odstrani minerale i soli, koji bi inače negativno utjecali na djelovanje uređaja. Što je veća koncentracija tih minerala i soli, voda je tvrđa. Napravu za omešavanje vode potrebno je podesiti sukladno stvarnoj tvrdoći vode iz vašeg vodovoda. Podatke o tvrdoći vode možete dobiti od lokalnog poduzeća za opskrbu i upravljanje vodovodnom mrežom.

Podešavanje

Količinu dodane soli možete podesiti od H0 do H7.

Ako ste odabrali vrijednost H0, sol nije potrebno dodavati.

1. Utvrdite kakva je tvrdoća vode u vašem vodovodu. Pri tome vam može pomoći vaše vodovodno poduzeće.
2. Zatim potražite odgovarajuću vrijednost u tabeli tvrdoće vode.
3. Zatvorite vrata.
4. Uključite perilicu posuđa.
5. Pritisnite i držite pritisнутu tipku "Delay" (odgođen početak upućivanja u rad), a zatim još pritisnite i tipku „Program“ i držite ih zajedno pritisnute 5 sekundi. Perilica posuđa ispusti jedan pisak, i zasvjetli signalna lampica.
(Molimo vas da potražite status signalne lampice i za ispravnu regulaciju tvrdoće vode u tabeli; tvornička postavka je H4.)

Promjena postavke:

1. Pritisnite i držite pritisнутu tipku "Delay" (odgođen početak upućivanja u rad).
Svakim pritiskom na tu tipku postavljena vrijednost povećava se za jedan stupanj; kada je postignuta vrijednost H7, postavka se vraća natrag na H0 (isključeno).
2. Pritisnite tipku "Program" (tipka za odabir programa). Odabrana vrijednost postavke sada je spremljena.




Tabela tvrdoće vode i stanja signalnih lampica

Tvrdoća vode		Mmol/l	Postavljena vrijednost na aparatu	Stanje signalnih lampica (LED10 + LED11 + LED12)
°Clark	Stupanj			
0-8	mekana	0-1,1	H0	Svijetli + svijetli + svijetli
9-10	mekana	1,2-1,4	H1	Svijetli + svijetli + bljeska
11-12	srednje tvrda	1,5-1,8	H2	Svijetli + bljeska + svijetli
13-15	srednje tvrda	1,9-2,1	H3	Svijetli + bljeska + bljeska
16-20	srednje tvrda	2,2-2,9	H4	Bljeska + svijetli + svijetli
21-26	tvrda	3,0-3,7	H5	Bljeska + svijetli + bljeska
27-38	tvrda	3,8-5,4	H6	Bljeska + bljeska + svijetli
39-62	tvrda	5,5-8,9	H7	Bljeska + bljeska + bljeska

B. Dodavanje soli u napravu za omešavanje vode

Uvijek koristite samo sol namijenjenu uporabi u perilici posuđa.

NAPOMENA: Ako vaša perilica posuđa nije opremljena napravom za omešavanje vode, ovaj dio uputa možete preskočiti.

NAPRAVA ZA OMEŠAVANJE VODE

Tvrdoća vode razlikuje se od mesta do mesta. Ako je voda u perilici posuđa pretvrda, na posuđu i na priboru nastaju naslage.

Uređaj je opremljen posebnom napravom za omešavanje vode koja koristi posebnu sol za uklanjanje kamenca i minerala iz vode.

Posuda za sol nalazi se ispod donje košare. Napunite je sukladno uputama u nastavku.

Pažnja!

Koristite samo sol koja je isključivo namijenjena uporabi u perilicama posuđa. Bilo koja druga vrsta soli koja nije izričito namijenjena uporabi u perilici posuđa, može oštetići napravu za omešavanje vode. Ovo naročito vrijedi za kuhijsku sol. U slučaju štete nastale zbog uporabe nepravilne soli, proizvođač ne daje nikakvu garanciju niti ne odgovara za nastalu štetu.

Sol dodajte tik prije početka punog ciklusa programa pranja.

Tako ćete spriječiti da zrna soli, ili sa solju nasićena voda koja se može tijekom dodavanja razlitи iz naprave za omešavanje vode, ostane na dnu stroja duže vrijeme i tamo uzrokuje koroziju.

Nakon upućivanja prvog programa pranja lampica na konzoli za upravljanje će se ugasiti.



Izvadite donju košaru, a zatim odvijte i skinite pokrov posude za sol. (1)

B. Ako sol dodajete prvi put, najprije napunite 2/3 posude vodom (približno 500 ml). (2)

- C. Kraj priloženog lijevka umetnите u otvor i nasujte približno 2 kg soli za perilicu posuđa. Nije neobično da se tom prilikom manja količina vode razlije preko ruba posude za sol.
- D) Nakon što ste napunili posudu za sol, čvrsto privijete pokrov.
- E) Kad dodate dovoljno soli, upozoravajuća lampica za premalo soli prestaje svijetliti, obično 2 do 6 dana nakon punjenja.

NAPOMENA:

1. Posudu za sol ponovno napunite tek kad zasvjetli upozoravajuća lampica na nadzornoj ploči. Čak i ako je u posudi dovoljno soli, upozoravajuća lampica za sol možda se neće odmah ugasiti, nego će se to dogoditi tek nakon što se sol posve rastopi. Ako na upravljačkoj ploči nema upozoravajuće lampice za sol (određeni modeli), možete sami ocijeniti kad je potrebno dodati sol u omešivač prema broju pranja koje je perilica posuđa napravila (pogledati shemu u nastavku).
2. Ako u perilici posuđa ostanu rasuti ostatci soli, uputite program namakanja ili brzi program kojim ćete odstraniti višak soli.

C. Punjenje posude sredstva za ispiranje

Djelovanje sredstva za ispiranje

Uređaj automatski ispušta sredstvo za ispiranje tijekom zadnjeg ciklusa ispiranja, čime osigurava temeljito ispiranje te sušenje bez mrlja i šara.

Pažnja!


U perilici posuđa koristite samo sredstva za ispiranje priznatih proizvođača i robnih marki. Dozirnu napravu sredstva za ispiranje nemojte nikad puniti s bilo kakvom drugom tvari (npr. deterdžentom za posuđe, tekućim deterdžentom), jer bi to moglo oštetiti uređaj.

Kada napuniti dozirnu napravu sredstva za ispiranje?


Ako na nadzornoj ploči nema upozoravajuće lampice za razinu sredstva za ispiranje, njegovu količinu možete ocijeniti na temelju boje kontrolnog prozorčića "D", koji se nalazi uz poklopac dozirne naprave. Kad je posuda dozirne naprave puna, kontrolni prozorčić će biti potpuno crn. Kad se količina sredstva za ispiranje smanjuje, veličina crne točke također se smanjuje. Količina sredstva ne smije nikad pasti ispod 1/4.

Kad se smanjuje količina sredstva za ispiranje, smanjuje se i veličina crne točke na kontrolnom prozorčiću, kao što je to prikazano dolje.

- Puno
- 3/4 puno
- 1/2 puno
- 1/4 puno – Ponovno napunite da spriječite šare i mrlje
- Prazno

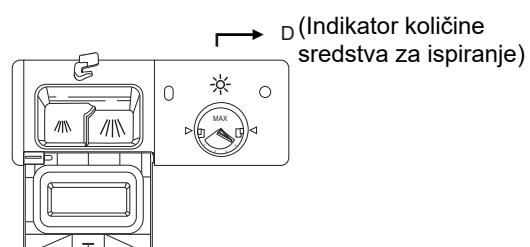

Dozirna naprava sredstva za ispiranje

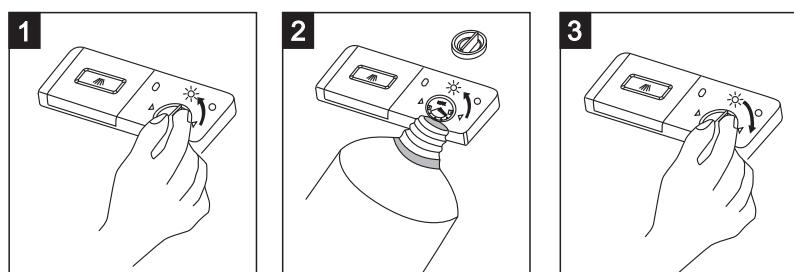

1. Posudu dozirne naprave otvorite tako da pokrov okrenete u položaj "otvoreno" (u smjeru kazaljke, prema lijevoj strani) i podignite ga.
2. Ulijte sredstvo za ispiranje u dozirnu napravu, i pritom pazite da ne naliјete previše sredstva.
3. Ponovno namjestite pokrov, tako da ga ugurate u ležište poravnano s oznakom "otvoreno", a zatim ga okrenete u položaj "zatvoreno" u smjeru strelice (udesno).

Uređaj automatski ispušta sredstvo za ispiranje tijekom zadnjeg ispiranja, čime sprječava nastanak kapljica vode na posudu, bez mrlja i šara. Sredstvo za ispiranje također osigurava temeljito sušenje budući da omogućuje da voda klizi sa posuđa. Vaša perilica posuđa zasnovana je tako da koristi tekuća sredstva za ispiranje. Dozirna naprava sredstva za ispiranje nalazi se na unutrašnjoj strani vrata, uz dozirnu posudicu za deterdžent.

Napunite je tako da skinete poklopac i sredstvo za ispiranje natočite u dozirnu napravu, dok se prozorčić pokazivača količine sredstva posve ne oboji u crno. Zapremina posudice sredstva za ispiranje je približno 110 ml.

Pazite da posudu ne napunite previše jer bi u tom slučaju moglo doći do prekomjernog ispuštanja i tvorbe pjene. Upijajućom krpom obrišite možebitne razlivene ostatke sredstva za ispiranje. Nemojte zaboraviti ponovno namjestiti poklopac prije nego što zatvorite vrata perilice posuđa.


Pažnja!

Obrišite odnosno očistite možebitne prolivenе ostatke sredstva za ispiranje koristeći upijajuću krpnu, čime ćete sprječiti prekomjerno pjenjenje kod sljedećeg pranja.

Podešavanje dozirne naprave sredstva za ispiranje

Az oblitoszer-adagolónak négy beállítása és az adagja van gyárilag a 4-es maximális helyzetbe állították.

Ha a az étkészleten ragacsos fehér csíkok vagy kék film található a üvegáru vagy kés, csökkentse az adagot.

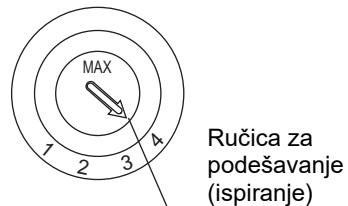

NAPOMENA: Ako nakon pranja na posuđu opazite da ostaju kapljice vode ili mrlje od kamenca, povećajte količinu sredstva za ispiranje. Ako nakon pranja na posuđu opazite ljepljive bjeličaste šare, ili ako na staklu i na oštricama noževa opazite plavkaste slojeve, smanjite količinu sredstva za ispiranje.

D. Funkcija deterdženta

Sa svojim kemijskim sastojcima deterdženti su nužni dodaci za odstranjivanje prljavštine, omešavanje prljavštine i njeno uklanjanje iz perilice posuđa. U tu je svrhu prikladna većina deterdženata koji su na raspolaganju u trgovinama.

Koncentriran deterdžent.

Na temelju kemijskog sastava deterdžente razlikujemo na dva osnovna tipa:

- obični alkalni (bazični) deterdženti s lužnatim sastojcima;
- nisko alkalni (bazični) koncentrirani deterdženti s prirodnim enzimima.

Korištenje „Eco“ programa u kombinaciji s koncentriranim deterdžentima smanjuje onečišćenje i korisno je za vašu posudu. Ti programi pranja naročito su pogodni za djelovanje koncentriranih deterdženata s enzimima koji razgrađuju prljavštinu. Tako možete s programom "Eco" i primjenom koncentriranih deterdženata postići jednake rezultate, kakve biste inače postigli samo s intenzivnim programom.

Tablete za perilice posuđa


Tablete za perilice posuđa različitih proizvođača tope se različito brzo. Tako se određeni deterdženti (ili tablete) na kraćim programima uopće do kraja ne rastope i ne mogu razviti svoju punu snagu čišćenja.

Stoga vas molimo da tablete za perilicu posuđa koristite isključivo u kombinaciji s dužim programima pranja, jer ćete jedino time omogućiti da sav deterdžent bude potrošen i da u perilici ne bude njegovih ostataka.

Dozirna posudica za deterdžent

Deterdžent dodajte prije početka svakog programa pranja, u skladu s uputama u tabeli programa pranja. Vaša perilica posuđa potroši manje deterdženta te sredstva za ispiranje od uobičajene perilice posuđa. Općenito za uobičajenu količinu posuđa dovoljna je jedna jušna žlica deterdženta. Ako perete jače zaprljano posuđe, dodajte više deterdženta. Uvijek dodajte deterdžent tik prije no što uputite perilicu u rad, jer se inače može navlažiti, što sprječava njegovo pravilno rastapanje.

Dodavanje deterdženta

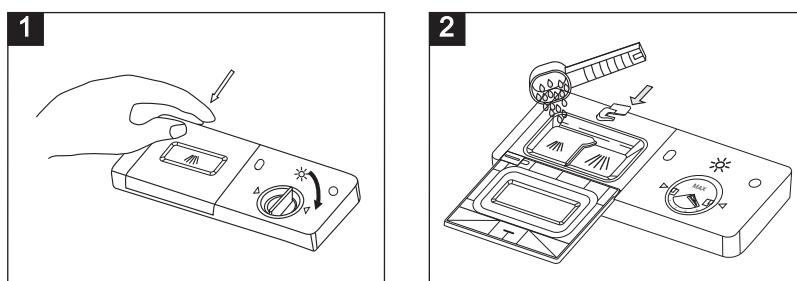

NAPOMENA:

1. Ako je pokrov zatvoren, pritisnite gumb za otvaranje. Pokrov će se automatski otvoriti pomoću opruge.
2. Deterdžent uvijek dodajte tik prije početka programa pranja. U perilici posuđa koristite samo sredstva za ispiranje priznatih proizvođača i robnih marki.

⚠️ UPOZORENJE!

Deterdžent za strojno pranje posuđa je korozivan! Čuvajte ga izvan domaća djece.


Koristite samo deterdžent koji je isključivo namijenjen uporabi u perilicama posuđa. Deterdžent neka bude svjež i suh. Deterdžent u prahu uvijek dodajte u dozirnu posudicu tik prije nego što uputite perilicu u rad i nikad prije toga.

Dodavanje deterdženta

Dodajte deterdžent u njegovu posudicu.

Oznake za količinu deterdženta imaju slijedeće značenje, kao što je prikazano na desnoj strani:

1. Pregrada za deterdžent za glavni program pranja; oznaka MIN označuje približno 20 g deterdženta.
2. Pregrada za deterdžent za pretpranje; oznaka MIN označuje približno 5 g deterdženta.

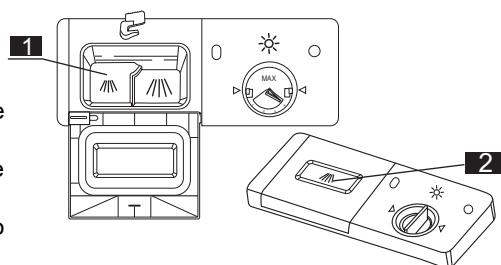

Molimo vas da se pridržavate uputa proizvođača glede doziranja i čuvanja, navedenih na ambalaži deterdženta. Zatvorite pokrov i pritisnite na njega da se zaključa.

Ako je posuda jače prljava, dodajte nešto više deterdženta u pregradu za pretpranje. Taj će deterdžent biti dodan u fazi pretpranja.

NAPOMENA:

Podatke o količini deterdženta za pojedine programe naći ćete na zadnjoj strani. Uzmite u obzir da može doći do odstupanja zbog tvrdokornosti i količine prljavštine, te tvrdoće vode.

Molimo vas da se pridržavate uputa proizvođača, navedenih na ambalaži deterdženta.

Deterdženti

Postoje tri vrste deterdženata:

1. s fosfatima i klorom,
2. s fosfatima i bez klora,
3. bez fosfata i bez klora.

Novi deterdženti u prahu obično su bez fosfata. Takvi deterdženti nemaju funkciju omešavanja vode, koju inače obave fosfati. U tom slučaju preporučujemo da dodate sol u napravu za omešavanje vode, čak i ako tvrdoća vaše vode ne premašuje 6 °dH. Ako koristite deterdžente bez fosfata, mogu se na posudu i čašama pojavljivati bijele mrlje, naročito ako je voda tvrda. U tom slučaju dodajte više deterdženta, čime ćete postići i bolje rezultate. Deterdženti bez klora imaju i vrlo slab učinak bijeljenja. Stoga tvrdokornije i obojane mrlje neće biti posve odstranjene. U tom slučaju savjetujemo da odaberete program s višom temperaturom.

5. Slaganje posuđa u košare

Za što bolje rezultate pranja pridržavajte se slijedećih uputa za slaganje posuđa u košare. Funkcije i izgled košara i košarica za pribor mogu se ponešto razlikovati od onih u vašoj perilici posuđa.

Pažnja prije i nakon slaganja posuđa u košare

Odstranite veće ostatke hrane. Posuđe nije potrebno ispirati pod tekućom vodom. Posuđe složite u perilicu posuđa na slijedeći način:

1. Posuđe kao što su šalice, čaše, lonci i tave neka budu okrenuti nadolje.
2. Posuđe sa zakrivljenim profilom ili predmeti s udubinama neka budu složeni tako, da se voda može cijediti iz njih.
3. Sve predmete složite tako da se ne mogu prevrnuti tijekom pranja.
4. Sve predmete stavite tako da se tijekom pranja ručice za raspršivanje mogu slobodno okretati.

Vrlo male predmete nemojte prati u perilici posuđa, jer bi mogli ispasti iz košare.

Vađenje posuđa


Da spriječite kapanje vode iz gornje košare po predmetima u donjoj košari, preporučujemo da najprije ispraznите donju košaru a zatim gornju.

Slaganje posuđa u gornju košaru

Gornja košara namijenjena je osjetljivijim i lakšim komadima posuđa, primjerice čašama, šalicama za čaj i kavu, te tanjurićima za te šalice, odnosno manjim tanjurima, manjim zdjelama i plitkim tavama i loncima (ukoliko nisu previše zaprljani). Sve posuđe složite tako da ih mlaz vode ne može prevrnuti tijekom pranja.

Unutrašnjost

Gornja košara:

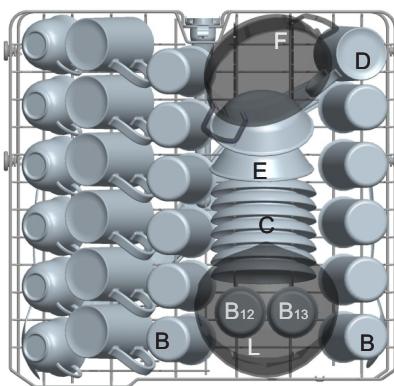

Gornja košara:	
Tip	Pretinci
A	Šalice
B	Staklo
C	Manji tanjuri/ tanjurići za šalice
D	Šalice (veće, za kavu)
E	Desertne zdjele
F	Mali lonac
L	Staklena zdjela

Prilagođavanje gornje košare

A₆ D₆ B₆ B₁₃ C₆ E₃ D₇ B₁₁
A₁ D₁ B₁ B₁₂ C₁ E₁ B₇

Visina gornje košare je prilagodljiva, što omogućuje više mesta za veće predmete, bilo u gornjoj, ili u donjoj košari. Visinu gornje košare prilagodite tako da u vodilice umetnete kotačice koji su montirani na različitim visinama. Duže predmete, naročito npr. pribor za serviranje salate, kao i noževe, možete složiti na policu, da ne smetaju kod okretanja ručki za raspršivanje vode. Ako vam police nisu potrebne možete ih složiti ili ukloniti.



Slaganje posuđa u donju košaru

Preporučujemo vam da veće predmete koje je najteže oprati, složite u donju košaru. U te predmete spadaju lonci, tave, poklopci, servirno posuđe i zdjеле – kao što to prikazuje donja slika.


Preporučujemo da servirno posuđe te poklopce složite uz rub košare, da ti predmeti ne ometaju okretanje gornje ručice za raspršivanje.

Lonci, servirno posuđe, itd. moraju uvijek biti složeno s otvorenim dijelom nadolje.

Duboki lonci moraju biti nagnuti da se omogući odlijevanje vode.

Držala za posuđe u donjoj košari mogu se sklopiti, što omogućuje slaganje većih komada posuđa.

Donja košara:

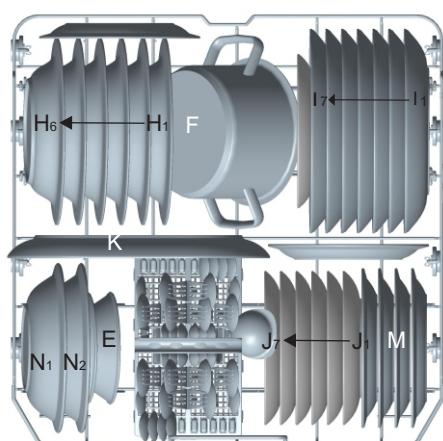


Donja košara:	
Tip	Predmet
E	Desertne zdjele
H	Tanjuri za juhu
I	Tanjuri(plitki) za glavno jelo
J	Tanjuri za desert
K	Ovalni pladanj
F	Mali lonac
M	Desertni tanjuri iz melamina
N	Zdjele iz melamina

* Donja košara

Preklopivi nosači

Dvodijelni preklopivi nosači u donjoj košari vaše perilice posuđa omogućuju lakše slaganje većih komada posuđa, kao što su lonci, tave, zdjеле, i slično. Po potrebi možete svaki dio složiti posebno, a možete složiti i sve zajedno, čime ćete pridobiti više prostora. Preklopive nosače možete koristiti tako da ih podignite ili stavite na dno košare.


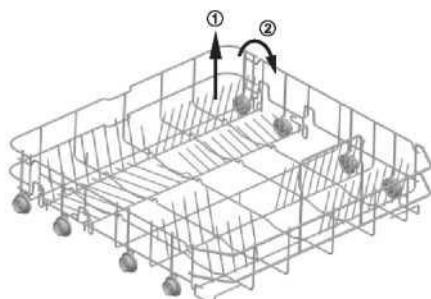


* dodatna mogućnost

Košara pribora za jelo

Pribor je potrebno složiti u košaricu za pribor s drškama okrenutim nadolje. Ukoliko rešetka za slaganje ima bočne pretince, žlice složite odvojeno u posebne otvore, dok je duži pribor potrebno položiti vodoravno u prednjem dijelu gornje košare.

Košara pribora za jelo

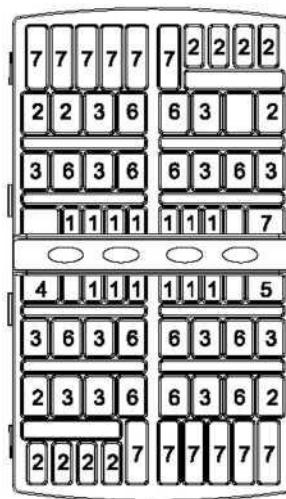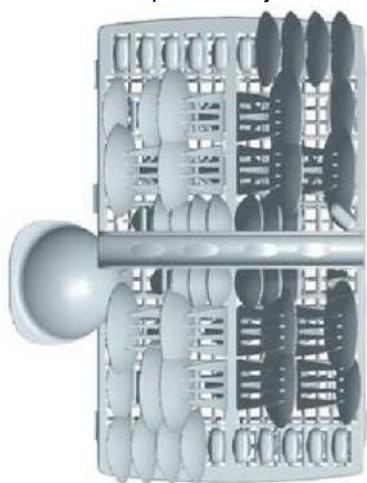

Smjer prema vratima



Košara pribora za jelo	
Tip	Predmet
1	čajne žličice
2	žličice za desert
3	jušne žlice
4	kutlača za umak
5	servirna viljuška
6	viljuške
7	noževi

Prikladnost posuđa i pribora za pranje u perilici posuđa

Neprikladno

- Pribor i pomagala s drvenim ručkama, porculanskim ručkama ili ručkama iz bisernih materijala
- Plastični predmeti koji nisu otporni na toplotu
- Stariji pribor za jelo s lijepljenim dijelovima, koji nisu otporni na visoke temperature
- Vezan pribor i posuđe
- Bakreni i kositreni predmeti
- Predmeti od olovnog kristala
- Čelični predmeti koji mogu zahrđati
- Drveni tanjuri i pladnjevi
- Predmeti od sintetičkih vlakana

▲ UPOZORENJE!

Pazite da vam kakav šiljati ili uži predmet ne propadne kroz donju rešetku košare i viri izvan razine dna košare.

Uvjjetno, odnosno djelomično primjeren

- Neki stakleni predmeti mogu nakon dugotrajnog strojnog pranja izgubiti sjaj.
- Srebrni i aluminijski predmeti mogu tijekom pranja izblijedjeti (izgubiti boju).
- Glazirani uzorci mogu također izblijediti zbog učestalog strojnog pranja.

NAPOMENA: U perilicu posuđa nemojte slagati posuđe na kojem su ostaci cigaretног pepela, voska, laka ili boje. Kada kupite novo posuđe, najprije provjerite je li pogodno za uporabu u perilici posuđa.

NAPOMENA: Molimo vas da ne stavljate previše posuđa u perilicu. U njoj je prostor za 13 standardnih servirnih kompleta. U perilicu posuđa nemojte stavljati posuđe koje nije pogodno za strojno pranje. To je važno za dobre rezultate i za umjerenu potrošnju električne energije.

Slaganje pribora i posuđa

Prije slaganja posuđa u perilicu učinite sljedeće:

Odstranite veće ostatke hrane.

Omekšajte ostatke hrane, zapećene na posudu.

Prilikom slaganja posuđa i pribora, molimo vas da se pridržavate sljedećega:

Posuđe i pribor ne smiju sprječavati okretanje ručica za raspršivanje.

Šuplje predmete, kao što su šalice, čaše, lonci i tave, itd. složite u stroj tako da je otvoreni dio okrenut nadolje, da se voda ne može sakupljati u njima ili u produbljenom dnu.

Ne slažite predmete jedan u drugi, niti tako da se međusobno prekrivaju.

- Stakleni predmeti ne smiju se dodirivati međusobno, jer bi se inače mogli oštetiti.
- Veće predmete koje je najteže oprati, složite u donju košaru.
- Gornja košara namijenjena je osjetljivim i lakšim komadima posuđa, primjerice čašama i šalicama za čaj i kavu.

Pažnja!

Noževi s dugim oštricama opasni su ako ih složite u uspravnom položaju.

Duge i/ili oštре predmete, primjerice kuhinjske noževe, poslažite vodoravno u gornju košaru.

Oštećenja staklenih predmeta i drugog posuđa

Mogući razlozi:

- Vrsta stakla ili način izrade. Kemijski sastav deterdženta.
- Temperatura vode i trajanje programa pranja.

Preporučljiva mjera:

- U perilici posuđa perite samo stakleno i porculansko posuđe na kojem se nalazi oznaka proizvođača da je to posuđe pogodno za pranje u perilici posuđa.
- Koristite blago sredstvo za pranje koje je označeno kao nježno do posuđa. Ako je potrebno pokušajte pribaviti dodatne informacije od proizvođača deterdženta.
- Odaberite program s nižom temperaturom.
- Da bi spriječili povrede, nemojte vaditi staklene predmete i pribor za jelo iz perilice posuđa neposredno nakon završetka programa pranja.

Nakon završetka programa pranja

Nakon završetka programa pranja perilica će ispustiti šest uzastopnih zvučnih signala (pisaka). Isključite uređaj tipkom za uključenje/isključenje. Zatvorite ventil za vodu i otvorite vrata perilice posuđa. Prijе no što nakon završetka pranja počnete prazniti perilicu, pričekajte nekoliko minuta da se posuđe malo ohladi. Kad je posuđe vruće, tada je i osjetljivije i više lomljivo. Na ovaj će se način posuđe i bolje osušiti.

6. Upućivanje programa pranja

Tabela programa pranja

Program	Informacije o odabiru programa pranja	Opis programa pranja	Deterđženti Prepranje/ glavno pranje	Vrijeme rada (min.)	Potrošnja energije (kWh)	Potrošnja vode (litre)
 (Kristal)	Nježan program pranja za osjetljivije posuđe (primjerice kristal), koje ne podnosi visoke temperature.	Glavno pranje (40 °C) Ispiranje Ispiranje vrućom vodom Sušenje	3/16g	118	0,900	11
 (Intenzivni)	Za najprijavljenije posuđe, primjerice lonce, tave, zdjele, i posuđe na kojima su ostatci jače sasušene hrane.	Prepranje Glavno pranje (60 °C) Ispiranje Ispiranje Ispiranje vrućom vodom Sušenje	4/17g	180	1,300	16
ECO (*Standardni program EN60436)	Za uobičajeno prljavo posuđe, primjerice za lonce, tanjure i čaše, te za manje prljave tave odnosno padele; standardni dnevni program	Prepranje Glavno pranje (44 °C) Ispiranje vrućom vodom Sušenje	4/17g	237	0,936	11
 (Brzi)	Kraći program za manje prljavo posuđe kojeg nije potrebno sušiti.	Glavno pranje (40 °C) Ispiranje vrućom vodom	15	39	0,500	7
 (Prethodno ispiranje)	Za ispiranje posuđa kojeg namjeravate oprati kasnije istog dana.	Prepranje	/	11	0,100	4

* EN 60436: to je testni program.

1. ECO program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode.
2. Ne ispirite posuđe pod mlazom vode jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode.
3. Pri korištenju perilice posuđa u stambenom okruženju općenito se koristi manje energije i vode u usporedbi s ručnim pranjem posuđa.

Informacije o testu za usporedivost prikazane su na osnovi standarda EN60436, kao što je opisano dolje:

- Kapacitet: 13 servirnih kompleta
- Položaj gornje košare: donji položaj
- Podešavanje dozirne naprave sredstva za ispiranje: 6 (ili 4, ako dozirna naprava ima samo 4 stupnja)

Uključenje uređaja

6. Početak programa pranja.

1. Izvucite donju i gornju košaru, složite posuđe i gurnite košare nazad u perilicu posuđa. Preporučujemo da najprije napunite donju košaru, a zatim gornju (vidi poglavje "Slaganje posuđa u perilicu posuđa"). Dodajte deterđžent (vidi poglavje "Sol, deterđžent i sredstvo za ispiranje").
2. Spojite aparat na električnu mrežu. Aparat priključite na izvor napajanja električnom energijom sa sljedećim specifikacijama: 220–240 V AC/50 Hz; specifikacije utičnice su 12 A, 250 V AC.

Provjerite je li prije upućivanja perilice u rad ventil odnosno slavina za vodu otvorena do punog pritska odnosno tlaka. Zatvorite vrata, pritisnite tipku za uključenje ("Power"), a zatim tipkom "Program" odaberite željeni program pranja. (Pogledati poglavje "Tabela programa pranja".) Jače pritisnite vrata da se uvjerite jesu li pravilno zatvorena.

NAPOMENA: Kada se vrata potpuno zatvore, začuje se klik.

Nakon završetka pranja perilicu posuđa isključite pritiskom na tipku za uključenje odnosno isključenje ("Power").

Zamjena odabranog programa

Preduvjet: Program pranja koji se već odvija možete promijeniti samo ako nije proteklo puno vremena od početka. U suprotnom je deterdžent već otpušten iz posudice u unutrašnjost stroja, a voda je možda istekla iz stroja. U tom slučaju posudicu za deterdžent potrebno je ponovno napuniti (vidi poglavljje "Dodavanje deterdženta").

Pritiskom na tipku za uključenje/isključenje („Power“) poništite odabrani program pranja, a zatim ponovno uključite perilicu posuđa. Sada možete proizvoljno promijeniti program (pogledati poglavljje "Upućivanje programa pranja").

NAPOMENA: Ako vrata perilice otvorite tijekom odvijanja pranja, izvođenje programa pranja privremeno se prekida i začuje se zvučni signal, a na pokazivaču (zaslonu) se ispiše E1. Kad ste vrata perilice zatvorili aparat će nastaviti s radom.

Pet signalnih lampica programa prikazuje stanje odnosno fazu djelovanja perilice posuđa:

- a) Jedna od programske lampice svijetli: odvija se program pranja;
- b) Jedna od programske lampice bljeska: pauza/privremeni prekid programa pranja;

NAPOMENA: Ako sve lampica počnu bljeskati, to signalizira grešku u radu aparata. Molimo vas da iskopčate aparat iz električne mreže i zatvorite dovod vode, prije nego što pozovete servisera.

Zaboravili ste staviti neki komad posuđa?

Zaboravljeni komad posuđa možete naknadno dodati u perilicu bilo kad, prije no što se otvori posudica za deterdžent.

- 1 Malo odškrinite vrata da se program pranja zaustavi.
- 2 Kada se okrette ručke za raspršivanje zaustave, možete do kraja otvoriti vrata.
- 3 Stavite zaboravljenu posudu.
- 4 Zatvorite vrata. Perilica posuđa će nakon 10 sekundi nastaviti s radom.

UPOZORENJE!

Otvorite vrata tijekom rada aparata. Alarm će se ponoviti deset puta, a signalne lampice LED1 i LED3 blješću. Otvaranje vrata perilice posuđa tijekom odvijanja programa pranja je opasno, jer vas vruća voda iz stroja može opeći.

Isključenje uređaja

Aparat ispusti šest zvučnih signala. Samo u tom je slučaju program pranja završen.

1. Isključite perilicu posuđa pritiskom na gumb za uključenje/isključenje.
2. Zatvorite slavinu za vodu!

Pažljivo otvorite vrata. Kada otvorite vrata, prilikom otvaranja može iz unutrašnjosti brznuti vruća para!

- Vruće posuđe je osjetljivo i brže puca, stoga ga ostavite približno 15 minuta da se ohladi, prije no što ga izvadite iz stroja.
- Otvorite vrata perilice posuđa i ostavite ih pritvorena nekoliko minuta prije no što započnete vaditi posuđe. Na ovaj će način posuđe biti manje vruće i sušenje će biti učinkovitije.

Vađenje posuđa iz stroja


Uobičajeno je da perilica posuđa na unutrašnjoj strani bude malo mokra.

Najprije ispraznite donju košaru, a zatim gornju. Time ćete spriječiti da možebitni ostatci kapljica vode sa predmeta u gornjoj košari kaplju po posuđu u donjoj košari.

7. Održavanje i čišćenje

Filtarski sustav

Filtar sprječava da veći ostatci hrane ili drugi predmeti uđu u crpku stroja. Nakon određenog vremena, ti bi ostaci mogli začepiti filter, stoga ih je potrebno odstraniti.

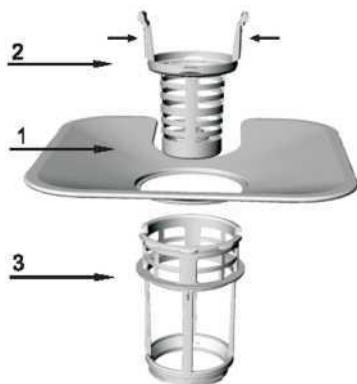

Filtarski sustav sastavljen je od grubog filtra, glavnog (ravnog) filtra, te finog filtra (mikro filter).

1. Plosnati filter

Hranu i čestice prljavštine sačekuje poseban mlaz iz donje raspršivačke ručice.

2. Grubi filter

Veći komadi, na primjer dijelovi kostiju ili stakla, koji bi mogli začepiti izljev, uhvate se u grubi filter.

Da bi odstranili predmete koji su se uhvatili u filter, nježno stisnite držak na vrhu filtra i podignite ga.


3. Mikro filter

Taj filter zadržava prljavštinu i ostatke hrane na dnu stroja, u području izljeva, i sprječava da se ponovno natalože na posudu.

- Nakon svake uporabe perilice posuđa provjerite jesu li su filtri možda začepljeni.
- Kada odvijete grubi filter, možete izvaditi čitav filtarski sustav. Odstranite ostatke hrane i očistite filtre pod tekućom vodom.



1. korak: Okrenite grubi filter i podignite ga.

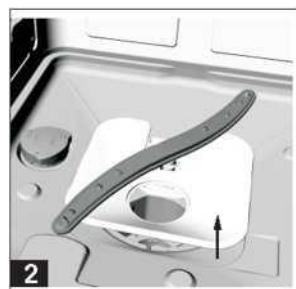

2. korak: Podignite plosnati filter.

NAPOMENA: Prikazanim redoslijedom koraka vadite filter. Za ponovno namještanje filtera koristite isti postupak obrnutim redoslijedom.

Filtarski sklop

Za najbolje rezultate, filtre oz. filtarski sustav potrebno je redovito čistiti. Filter učinkovito odstranjuje čestice hrane iz vode kojom se ispire posuđe, i tako omogućuje višekratnu uporabu vode. Zbog toga je preporučljivo da nakon svakog programa pranja posuđa odstranite veće djeliće hrane koji se zadrže u filtru nakon svakog programa, tako da isperete polukružni filter i valjak pod tekućom vodom. Filtarsku napravu izvadite tako da podignite držać filtarskog valjka. Cjelokupan filtarski sklop očistite jednom tjedno. Grubi filter i mikro filter očistite četkom. Ponovno sastavite dijelove filtra kao što je prikazano na slikama s prethodne strane, te ponovno vratite čitav filtarski sklop u perilicu i učvrstite ga pritiskom nadolje. Perilicu posuđa ne smijete koristiti ako filter nije namješten. Nepravilno namješten filter može smanjiti učinkovitost uređaja i uzrokovati oštećenja posuđa i pribora za jelo.

⚠ UPOZORENJE!

Nemojte nikad koristiti perilicu posuđa bez namještenih filtera! Ne tucite po filtrima da bi ih očistili. Time naime možete promijeniti oblik filtra, što bi moglo pogoršati učinkovitost perilice posuđa.

Čišćenje okretnih ručica

Okretne ručice za raspršivanje vode potrebno je redovito čistiti, čime ćete spriječiti da ostatci tvrde vode (kamenac) začepe mlaznice i smetaju ležajevima.


Okretne ručice skidate tako da maticu odvijete u smjeru kazaljki na satu, uklonite podlošku montiranu na vrhu raspršivačke ručice i skinete ručicu. Okretne ručice operite sapunicom u toploj vodi, te mekom krpom očistite rupe mlaznica. Nakon temeljitog ispiranja montirajte ih nazad na svoje mjesto.

Njega perilice posuđa

Ploču za upravljanje možete očistiti vlažnom krpom. Nakon čišćenja nadzornu ploču temeljito obrišite i osušite.

Za čišćenje vanjštine stroja uporabite bolji vosak za laštenje uređaja.

Nikad nemojte za čišćenje koristiti oštре predmete, žičane spužvice ili abrazivna sredstva, bez obzira na to o kojem se dijelu uređaja radi.

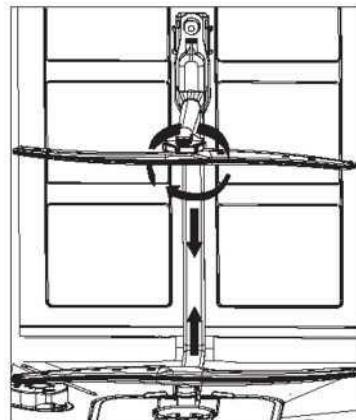

Zaštita od zamrzavanja

Ako je perilica posuđa preko zime u negrijanoj prostoriji, učinite sljedeće (odnosno zamolite servisera da vam to učini):

1. Iskopčajte uređaj iz električne instalacije.
2. Zatvorite dovod vode te skinite (odvojite) cijev sa slavine, odnosno ventila za vodu.
3. Ocijedite vodu iz dovodne cijevi te iz slavine odnosno ventila. (Vodu prikupite u prikladnu posudu.)
4. Ponovno priključite dovodnu cijev na ventil, odnosno na vodovodnu slavinu.
5. Izvadite filter na dnu kade (unutrašnjosti) perilice posuđa i odstranite vodu spužvom ili krpom.

Čišćenje vrata

Za čišćenje rubova oko vrata koristite samo mekanu, toplu vlažnu krpnu. Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje u spreju kako voda odnosno tekućina ne bi prodrala u bravu odnosno u mehanizam za zatvaranje, te do električnih komponenata.

Također nemojte nikada koristiti gruba (abrazivna) sredstva za čišćenje ili žičane spužvice za čišćenje vanjskih površina, jer bi njima mogli izgrevstti površinu. Površinu možete izgrevstti ili na njoj ostaviti tragove čak i s nekim papirnatim ubrusima.

⚠ UPOZORENJE:

Nikad nemojte čistiti ploču na vratima sredstvom u spreju, jer bi mogli oštetiti bravu i električne komponente. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje ili grube papirne ubrusse, jer ostavljaju ogrebotine ili tragove na površini iz nehrđajućeg lima.

Očuvanje perilice posuđa u dobrom stanju

- Nakon svakog pranja

Nakon svakog pranja zatvorite dovod vode u uređaj, te ostavite vrata malo pritvorena kako vlaga i mirisi ne bi ostali u stroju.

- Izvucite utikač

Prije čišćenja ili zahvata na održavanju uvijek izvadite utikač iz utičnice. Nemojte riskirati kada to nije potrebno.

- Nemojte koristiti razrjeđivače (topila) ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Za čišćenje vanjštine uređaja te njegovih gumenih dijelova nikad nemojte koristiti razrjeđivače (topila) ili gruba, odnosno abrazivna sredstva. Koristite samo krupu s topлом sapunicom. Ako želite odstraniti mrlje ili šare s unutrašnje površine uređaja, koristite krupu, namočenu vodom kojoj ste dodali nekoliko kapljica vinskog octa, ili sredstvo namijenjeno čišćenju perilica.

- Kada namjeravate na godišnji odmor

Prije nego što otpotujete na godišnji odmor, preporučujemo da uputite program pranja s praznom perilicom. Kada se program završi, izvucite utikač iz utičnice, zatvorite dovod vode i ostavite vrata uređaja pritvorena. Tako ćete produžiti životni vijek brvi na vratima i sprječiti nastanak neprijatnih mirisa u uređaju.

- Pomicanje uređaja

Ako morate uređaj pomaknuti, pokušajte to učiniti tako da uređaj čitavo vrijeme ostane u okomitom položaju. Ako je ipak nužno potrebno, možete ga izvrnuti na stražnju stranicu.

- Brtva

Jedan od čimbenika, odnosno razloga za neprijatan miris u perilici posuđa su ostaci hrane na brtvama. Redovito uklanjajte takve ostatke vlažnom krpom i time spriječite stvaranje neprijatnih mirisa.

▲Pažnja:

Prikључenje na vodovodnu i električnu instalaciju smije obaviti isključivo kvalificirana stručna osoba.



Upozorenje:

Opasnost električnog udara! Prije instalacije perilice posuđe isključite napajanje električnom energijom.

Ako to ne učinite, može doći do električnog udara ili čak do smrti.

8. Postavljanje

- ⚠️ Korisnički priručnik s uputama sačuvajte, jer ćete ga možda trebati kasnije. Ako uređaj prodate, darujete, ili ga preselite, pobrinite se da k aparatu uvijek bude priložen i ovaj priručnik kako bi novi korisnik mogao koristiti informacije iz njega.
- ⚠️ Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu. Priručnik sadrži važne informacije u vezi sigurne instalacije, upravljanja uređajem, i održavanja uređaja.
- ⚠️ Ako aparat morate pomicati ili ga preseliti, pobrinite se da je čitavo vrijeme postavljen okomito. Ako je ipak nužno potrebno, možete ga izvrnuti na stražnju stranicu.

Namještanje i izravnavanje

1. S aparata uklonite svu ambalažu i provjerite, je li tijekom transporta došlo do kakvih oštećenja. Ako je aparat oštećen, pozovite prodavača i nemojte dalje nastaviti s postupkom instalacije.
2. Postavite perilicu posuđa tako da stražnji dio uređaja ili njegove stranice budu tik uz kuhinjske elemente ili uza zid. Aparat možete namjestiti i ispod pulta.

- Perilicu posuđa postavite na ravnu u tvrdnu podlogu (tlo). Kad je uređaj namješten, izravnajte ga i prilagodite njegovu visinu, okretanjem podesivih nožica. Uredaj ni u kom slučaju ne smije biti nagnut za više od 2°. Ako je aparat pravilno izravnjan, biti će stabilniji, a vjerojatnost vibracija i buke tijekom rada biti će mnogo manja.


Spajanje na dovod vode i na električnu mrežu

⚠️Aparat smije priključiti na vodovodnu i električnu instalaciju samo odgovarajuće obučena stručna osoba.

⚠️ Perilica posuđa ne smije stajati na cijevi za vodu ili na priključnom kabelu.


⚠️ Uredaj je potrebno priključiti na slavinu za dovod vode koristeći novi komplet cijevi. Nikad nemojte koristiti stare cijevi.

★ Priklučenje dovodne cijevi za vodu

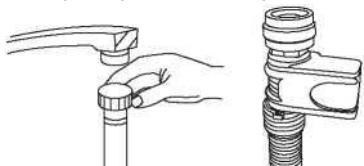

Dovodnu cijev za hladnu vodu spojite na slavinu s navojem (3/4) i provjerite je li cijev čvrsto pričvršćena. Ako je dovodna cijev za vodu nova, ili je niste koristili duže vrijeme, propustite kroz nju tekuću vodu i provjerite je li voda čista i bez prljavština. Ako to ne učinite, dovodna cijev za vodu mogla bi se začepiti, a to može prouzročiti štetu na uređaju.

Spajanje odvodne cijevi za vodu

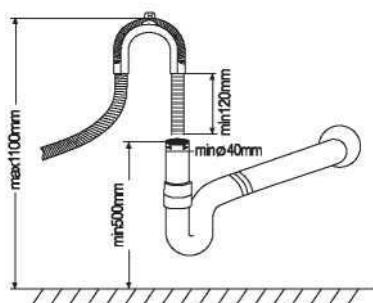

Ovodnu cijev perilice spojite na izljev odnosno na nastavak, pri čemu pazite da cijev nije presavinuta ili prikleštena.

Ako cijev nije dovoljno duga i trebate produžetak, na ovlaštenom servisu naručite produžetak odvodne cijevi koji je izrađen iz istog materijala kao i cijev koja je priložena uređaju. Vodite računa da cijev zajedno s eventualnim produžecima ne smije biti duža od četiri metra.

Ako njena dužina premašuje 4 metra, učinkovitost perilice posuđa može biti smanjena. Odvodnu cijev potrebno je učvrstiti na odvodni sifon, odnosno na nastavak kako se ne bi skinula tijekom pranja.

PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

Prije nego što ukopčate utikač u električnu utičnicu uvjerite se:

- da je utičnica uzemljena i da je sukladna važećim propisima;
- da utičnica može podnijeti maksimalno opterećenje aparata, koje je navedeno na tipskoj pločici na unutarnjoj strani vrata (pogledati poglavlje Opis aparata);
- da se napon mreže podudara s vrijednostima navedenim na tipskoj pločici na unutarnjoj strani vrata;
- da je utičnica kompatibilna s utikačem na priključnom kabelu aparata. Ako električna utičnica na koju namjeravate priključiti uređaj, ne odgovara priloženom utikaču, zamijenite utikač (pogledati poglavlje o tehničkoj pomoći), i nemojte koristiti pretvornike ili produžetke.

★ Dodatna mogućnost

- ⚠** Kada je instalacija aparata završena, priključni kabel i električna utičnica moraju biti lako dostupni odnosno na domaćaju korisnika.
- ⚠** Priključni kabel ne smije biti presavinut ili prgnječen.
- ⚠** Ako je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, kako bi spriječili možebitne rizike (pogledati poglavlje o tehničkoj pomoći).
- ⚠** Poduzeće ne odgovara za možebitne nesreće do kojih bi moglo doći zbog neuvažavanja ovih propisa.

Savjeti za prvu uporabu aparata

Kada je aparat namješten, neposredno prije nego što uputite prvi program pranja, posve napunite dozirnu posudu za sol vodom, i dodajte približno 2 kg soli (pogledati poglavlje o sredstvu za ispiranje i o dodavanju soli). Voda može i iscuriti preko ruba posude. To je uobičajeno i ne predstavlja grešku u radu. Uobičajeno je također da indikator za manjak soli bljeska još određeno vrijeme, nekoliko programa pranja nakon što ste već dodali sol.

Namještanje uređaja

Postavite aparat na željeno mjesto. Stražnji dio aparata neka bude naslonjen na zid iza njega, a stranice neka budu tik uz kuhijske elemente postavljene na svakoj strani stroja. Perilica je opremljena cijevima za odvod i dovod vode koje možete zbog lakšeg namještanja montirati na desnu ili lijevu stranu perilice.

Izravnavanje uređaja

Kada je aparat na svojem mjestu, podesite visinu nožica (tako da ih privijate ili odvijate) i s tim i visinu perilice posuđa, kako bi ovaj stajao potpuno vodoravno. Aparat ni u kojem slučaju ne smije biti nagnut za više od 2°.

NAPOMENA: Maksimalna visina nožica je 20 mm.

Kako ispustiti višak vode iz cijevi?

Ako je visina sudopera više od 1.000 mm iznad razine poda na kojem стојi perilica posuđa, višak vode neće se moći izlijevati u sudoper. U tom slučaju ocijedite višak vode iz cijevi u prikladnu posudu koju ćete držati niže od razine sudopera i izvan njega.

Odvodna cijev za vodu

Spojite odvodnu cijev za vodu. Odvodnu cijev potrebno je odgovarajuće pričvrstiti kako bi spriječili izljevanje odnosno propuštanje vode.

Provjerite je li dovodna cijev možda negdje presavinuta ili prgnječena.

Producetak odvodne cijevi

Ako morate uporabiti producetak odvodne cijevi, koristite cijev sličnu onoj koja je priložena uređaju.

Cijev ne smije biti duža od četiri metra, jer će inače perilica posuđa biti manje učinkovita.

Priklučenje na odvodni sifon

Priklučak za odvod vode iz perilice posuđa mora biti na visini negdje između 50 cm (najmanje) i 100 cm (najviše), mjereno od dna perilice posuđa. Odvodnu cijev za vodu potrebno je učvrstiti nosačem, odnosno sponom za cijev.

Upućivanje perilice posuđa u rad

Prije no što uputite perilicu u rad provjerite sljedeće:

- 1 Je li perilica posuđa izravnana i odgovarajuće pričvršćena
- 2 Je li slavina za vodu otvorena
- 3 Puštaju li negdje cijevi, naročito provjerite spojeve
- 4 Je li priključni kabel čvrsto pričvršćen (je li tjesno gurnut u utičnicu)
- 5 Je li uređaj uključen?
- 6 Je li možda dovodna ili odvodna cijev za vodu zapetljana, presavinuta ili stisnuta
- 7 Odstranite svu ambalažu i tiskovine iz perilice posuđa.

Pažnja


Molimo vas da nakon instalacije stroja ovaj priručnik spremite u vrećicu zajedno s ostalim tiskovinama. Sadržaj priručnika može biti od velike pomoći korisnicima uređaja.

9. Savjeti za otklanjanje poteškoća

Oznake grešaka u radu

U slučaju određenih nepravilnosti u radu perilica posuđa prikaže oznaku greške.

Oznaka	Značenje	Mogući razlozi	
Lampice blješću	LED1, LED3	Otvorena vrata	Tijekom rada, vrata perilice posuđa bila su otvorena.
Lampice blješću	LED1, LED4	Dovod vode	PRIKLJUČENJE NA DOVOD VODE
Lampice blješću	LED1, LED10	Temperaturni senzor	Greška temperaturnog senzora
Lampice blješću	LED1, LED11	Izljev / propuštanje	Došlo je do izljeva odnosno do propuštanja vode.
Lampice blješću	LED2, LED3	Grijući element	Nenormalno zagrijavanje



⚠️ UPOZORENJE!

Ako dođe do izljevanja vode, zatvorite glavni ventil za vodu i pozovite servisera. Ako se na dnu kade perilice posuđa nakuplja voda koja je ostala od izljevanja ili manjeg propuštanja vode, prije ponovnog upućivanja potrebno je tu vodu odstraniti.

Dostupnost rezervnih dijelova

Ovisno o rezervnom dijelu, oni su dostupni najmanje sedam godina za profesionalne servisere ili najmanje deset godina za profesionalne servisere i krajnje korisnike.

Za pomoć se obratite službi za pomoć korisnicima.

Prije nego što pozovete servisera

Savjetima iz tabele na slijedećim stranama možete sami otkloniti određene nepravilnosti u radu bez pomoći servisera.

Poteškoća	Mogući razlozi	Što učiniti ...?
Perilicu posuđa nije moguće uputiti.	Pregorio osigurač ili izbacio automatski osigurač	Zamijenite osigurač ili ponovno podesite automatski prekidač. Uklonite možebitne druge aparatе koji su priključeni na isti napojni vod s perilicom posuđa.
	Aparat nije priključen na struju.	Provjerite je li uređaj uključen i dali su vrata čvrsto zatvorena. Provjerite je li priključni kabel pravilno ukopčan u utičnicu.
	Pritisak vode je prenizak.	Provjerite je li dovodna cijev za vodu pravilno priključena, i je li slavina za vodu otvorena.
Crpka za odvod vode se ne zaustavlja.	Izljevanje vode.	Sustav je otkrio izljev vode. Kada se to dogodi, sustav isključi protočnu crpku i uključi crpku za odvod vode.
Šumovi	Određeni zvukovi stroja su uobičajeni.	Zvuk otvaranja pokrova posude za deterdžent.
	Pribor u košarama se miče ili je u košaru pao neki manji predmet.	Pobrinite se da pojedini predmeti u perilici posuđa budu čvrsto postavljeni na svoje mjesto.
	Zujanje motora	Neredovita uporaba perilice posuđa Ako perilicu posuđa ne koristite redovito, pobrinite se da barem jednom tjedno stroj bude napunjen vodom i da se voda izbaci iz njega; tako će brtva ostati vlažna.
Pjena ili sapunica u kadi (unutrašnjosti) perilice.	Nepravilan deterdžent	Kako biste spriječili prekomjerno pjenjenje, koristite samo posebne deterdžente namijenjene perilicama posuđa. Ako do toga dođe, otvorite perilicu posuđa i pričekajte da se pjena raziđe. U kadu perilice posuđa dodajte četiri litre vode. Zatvorite vrata perilice posuđa, a zatim uputite ciklus prethodnog ispiranja kako biste izbacili vodu. Po potrebi ponovite postupak.
	Razliveno sredstvo za ispiranje	Uvijek smjesta obrišite razliveno sredstvo za ispiranje.
Mrlje u unutrašnjosti perilice	Koristili ste deterdžent s bojom.	Provjerite jeste li koristili deterdžent bez dodatka boje.
Posuda i pribor nisu čisti.	Nepravilan program Nepravilno slaganje posuđa u stroj	Odaberite jači program. Pobrinite se da veliki komadi posuđa ne ometaju djelovanje dozirne posudice za deterdžent ili raspršivačkih ručica.
Mrlje i šare na staklenom posuđu i priboru	1 Vrlo tvrda voda 2 Niska temperatura ulazne vode 3 Prekomjerna natrpanost perilice posuđa 4 Nepravilno slaganje posuđa u stroj 5 Star ili vlažan deterdžent u prahu 6 Prazna dozirna posuda sredstva za ispiranje 7 Nepravilno doziranje deterdženta	Ako želite odstraniti mrlje od tvrde vode sa staklenog posuđa, pokušajte slijedeće: 1 Iz perilice izvadite sve metalne predmete, tj. pribor, lonce i sl. 2 Nemojte dodavati deterdžent. 3 Odaberite najduži program pranja. 4 Uputite perilicu posuđa u rad i ostavite da radi 18 do 22 minute. Tada će stroj biti u fazi odnosno u ciklusu glavnog pranja. 5 Otvorite vrata i na dno perilice posuđa ulijte dvije šalice bijelog vinskog octa. 6 Zatvorite vrata i pričekajte da perilica posuđa dovrši program. Ako metoda s vinskim octom nije uspjela, pokušajte ponoviti gornji postupak, samo da umjesto octa upotrijebite 1/4 šalice (60 ml) kristala citronske kiseline.

Problem odnosno smetnja	Mogući razlozi	Što učiniti ...?
Mutno staklo	Kombinacija meke vode i prevelike količine deterdženta.	Uporabite manje deterdženta. Ako je voda u vašem vodovodu mekana, za pranje stakla izaberite najkraći program.
Žute ili smeđe naslage na unutarnjim površinama.	Mrlje od čaja ili kave	Mrlje odstranite ručno. Koristite rastopinu 1/2 šalice bjelila u 3 šalice tople vode. ⚠️ UPOZORENJE! Nakon završetka programa pranja pričekajte 20 minuta da se grijaju ohlade, inače može doći do opeklina.
	Ostatci željeza u vodi mogu prouzročiti nastanak naslaga na površinama.	U tom se slučaju obratite poduzeću odnosno proizvođaču naprava za omekšavanje vode, koje može instalirati poseban filter.
Bijeli talog na unutrašnjoj površini	Talog od minerala u tvrdoj vodi	Za čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa uporabite vlažnu sružvu i deterdžent za perilicu posuđa; pri tome koristite gumene zaštitne rukavice. Nikada nemojte koristiti nijedno drugo sredstvo osim deterdženta za perilice, jer to može uzrokovati nastanak pjene.
Pokrov posudice za deterdžent ne može se pravilno zatvoriti.	Slijepljeni ostatci deterdženta onemogućuju rad zatvarača.	Očistite odnosno odstranite ostatke deterdženta sa zatvarača.
Deterdžent ostaje u dozirnoj posudici.	Posuđe sprječava otvaranje pokrova dozirne posudice.	Pravilno prerasporedite posuđe.
Para	Uobičajena pojava	Kroz otvor na zatvaraču vrata tijekom sušenja i crpenja vode izlazi nešto pare.
Crne ili sive šare na posuđu.	Aluminijski pribor se je ribao uz posuđe.	Blagim abrazivnim sredstvom za čišćenje odstranite šare s posuđa.
Voda ostaje na dnu kade.	To je normalno.	Manja količina čiste vode oko izljeva na dnu kade zadržava vlažnost brtve.
Perilica posuđa pušta.	Previše napunjena dozirna posuda sredstva za ispiranje.	Pazite da ne napunite previše dozirnu posudu sredstva za ispiranje. Razliveno sredstvo za ispiranje može prouzročiti prekomjerno pjenjenje, a to može prouzročiti izljev vode. Upijajućom krpom obrišite možebitne razlivene ostatke sredstva za ispiranje.
	Perilica posuđa ne stoji vodoravno.	Provjerite jeste li perilicu posuđa postavili posve vodoravno.

⚠️ Ako gornja tablica ne riješi vaš problem, kontaktirajte namjenskog servisera.

Samoodržavanje, neprofesionalno održavanje utjecat će na sigurnost upotrebe proizvoda, utjecati na provedbu jamstvenih pravila.
www.gorenje.com

Tehnički podatci

Tehnički podatci za perilicu posuđa u skladu s Direktivom EU 2019/2017:

Naziv ili robna marka dobavljača: Gorenje			
Adresa dobavljača^(b): Partizanska cesta 12,3320 Velenje, SI			
Oznaka modela: GS62040S / GS62040W			
Opći parametri proizvoda:			
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Nazivni kapacitet ^(a) (ps)	13	Dimenziije u cm	Visina 84.5 cm Širina 60 cm Dubina 60 cm
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ^(a)	55.9	Razred energetske učinkovitosti	E ^(c)
Indeks učinkovitosti pranja ^(a)	1.13	Indeks učinkovitosti sušenja ^(a)	1.09
Potrošnja energije u kWh [na ciklus] na temelju štedljivog programa (ECO) s dovodom hladne vode. Stvarna potrošnja energije će ovisiti o tome kako se perilica koristi.	0.936	Potrošnja vode u litrama [na ciklus] na osnovi štedljivog programa (ECO). Stvarna potrošnja vode će ovisiti o tome kako se perilica koristi, kao i o tvrdoći vode.	11
Trajanje programa ^(a) (sati: minute)	3:57	Tip	Samostojeći
Emisije buke po zraku ^(a) (dB(A) re 1 pW)	47	Razred emisija buke po zraku ^(a)	C ^(c)
Isključenje (W)	0.49	Stanje pripremljenosti (W)	0.6
Odgoden početak rada (W) (ako ga aparat omogućuje)	1	Stanje pripremljenosti preko mreže (W) (ako ga aparat omogućuje)	/
Minimalno trajanje dobavljačeve garancije^(b): 24 months			
Dodatne informacije: https://www.gorenjegroup.com			
Link do internetske stranice dobavljača, na kojoj su navedene informacije u skladu s točkom 6. Aneksa II k Uredbi (EU) 2019/2022 ^{(1)(b)} .			
^(a) za štedljiv odnosno ekološko prihvatljiv (ECO) program. ^(b) promjene ovih postavki nisu relevantne za svrhe navedene u članku 4. stav 4. Uredbe (EU) 2017/1369. ^(c) Ako se sadržaj ove čelije automatski popunjava iz baze podataka, tada dobavljač ne mora unositi podatke.			
⁽¹⁾ Uredba Komisije (EU) 2019/2022 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki prihvatljivo oblikovanje kućanskih perilica posuđa u skladu s Direktivom 2009/125 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća i izmjenama i dopunama Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2007 1275/2008, i s ukidanjem Uredbe Komisije (EU) br. 1016/2010 (pogledati stranu 267 tih Narodnih Novina).			



NAPOMENA:

- 1 A(najveća učinkovitost) do G (najniža učinkovitost).

Aparat je sukladan s europskim standardima i direktivama odnosno s njihovim inačicama, važećima u vrijeme isporuke aparata:

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2019/2022

NAPOMENA: Gore navedene vrijednosti bile su izmjerene u skladu sa standardima pod određenim radnim uvjetima. Kod ovih rezultata može doći i do značajnijih odstupanja koja mogu biti posljedica količine posuđa, stupnja prljavosti, tvrdoće vode, količine deterdženta, itd.

Priručnik je zasnovan na standardima i pravilima Europske Unije.